

Odtwarzacz MP3 SanDisk

szczegóły produktu na: www.csi.krakow.pl



Dystrybutor CSI

B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha s.c.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 69
Tel. 12 323 62 00

Zbiórka selektywna. Nie wyrzucać z innymi odpadami domowymi.

Bezpieczne użytkowanie

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE!

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza MP3 prosimy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa.


1. Nie wolno zakładać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, jazdy rowerem, czy też obsługi jakiegokolwiek innego pojazdu mechanicznego. Może to stworzyć zagrożenie dla ruchu ulicznego, a w niektórych rejonach może być niezgodne z prawem. Słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może być także niebezpieczne w czasie poruszania się pieszo lub wykonywania innych czynności. Należy zachować szczególną ostrożność i przerwać użytkowanie produktu w sytuacjach potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu.
2. Unikać używania słuchawek przy jednoczesnym wysokim ustawieniu poziomu głośności. Eksperti ds. ochrony słuchu odradzają słuchania głośnej muzyki przez dłuższy czas. Należy zachować umiarkowany poziom głośności, aby dźwięki dochodzące z otoczenia były słyszalne, a także przez wzgląd na osoby postronne.
3. Odtwarzacz należy trzymać z dala od zlewomywaka, napojów, wanny, czy prysznicza, a także chronić przed deszczem i innymi źródłami wilgoci. Wilgoć może spowodować porażenie prądem elektrycznym przy korzystaniu z urządzeń elektronicznych.
4. Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby odtwarzacz służył bezawaryjnie przez długi czas:
 - Odtwarzacz należy czyścić miękką i niestrzępiącą się szmatką.
 - Nie pozwalać małym dzieciom na korzystanie z odtwarzacza bez odpowiedniego nadzoru.
 - Nigdy nie wciskać na siłę żadnego złącza do któregośkolwiek z portów w odtwarzaczu lub komputerze. Upewnić się przed podłączeniem, że dane złącze ma ten sam kształt i rozmiar, co odpowiadający mu port.
 - Nie rozkładać na części, miazdżyć, zwiercać ani wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to wywołać pożar, przyczynić się do obrażeń, poparzeń lub stanowić innego rodzaju zagrożenie.

Instrukcja obsługi SanDisk® Clip Jam™

Krótkie omówienie



Ładowanie

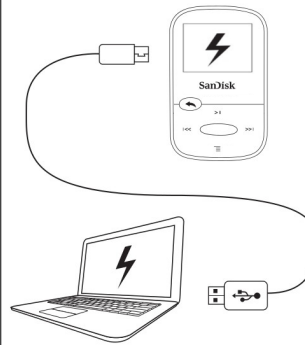


Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą przewodu znajdującego się w zestawie

Pełne naładowanie odtwarzacza zajmuje około 3 godziny

Pobieranie plików

1. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą złącza USB.
2. Otwórz "Mój komputer" na komputerze.
3. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Clip Jam".
4. Przeciągnij i upuść pliki do wybranego folderu odtwarzacza.

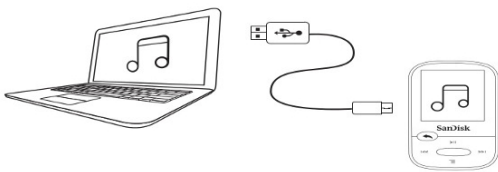

Ciesz się muzyką

- aciąnij środkowy przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
- aciąnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewinąć różne opcje. Wybierz „Muzyka” z menu głównego, naciskając środkowy przycisk
- aciąnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać opcje muzyczne i naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybór (W razie potrzeby powtórz czynność, aż zostaną wyświetlone utwory.)
- aciąnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać utwory i naciśnij środkowy przycisk, aby odtwarzać pożądaną utwór
- aciąnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewijać piosenkę.
- aciąnij górny przycisk, aby wstrzymać lub ponownie uruchomić piosenkę.
- aciąnij przycisk „Cofnij”, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy pobrać najnowsze oprogramowanie z:

www.sandisk.com/clipjam

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez 10 sekund, aby wyzerować urządzenie i odblokować go od wszelkich tymczasowych ustawień, takich jak np. stan zamrażania lub w przypadku jego braku, aby połączyć się z komputerem.
3. Jeśli urządzenie nie włączy się, należy je zresetować (patrz krok 2) i podłączyć do komputera. Sprawdź poziom naładowania baterii i naładuj w razie potrzeby.
4. Jeśli urządzenie nie jest wykrywalne przez komputer sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemu
5. Jeśli odtwarzacz gra za cicho, to znaczy, że ustawiony został region Europa. W regionie tym nałożone jest ograniczenie maksymalnego poziomu głośności. W innych regionach ograniczenie to nie występuje.
6. Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej lub dowiedzieć się więcej o funkcjach odtwarzacza, odwiedź stronę:

www.sandisk.com/clipjam

Użycie karty pamięci

Karty microSD™ lub microSDHC™ * zapewniają dodatkowe miejsce w pamięci na ulubione pliki muzyczne
Wystarczy włożyć kartę do gniazda karty pamięci z boku odtwarzacza*

Uwaga: zawartość karty pojawi się w menu w opcji „Karta”.

* Karta nie jest dołączona do zestawu. Jest sprzedawana oddzielnie

