

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

ST 5550
GARMENT STEAMER



PL





OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA _____

Sekcja zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć obrażeń ciała lub strat materialnych.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji unieważnia udzieloną gwarancję.

- Urządzenie spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, percepcyjnej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy, jeśli są nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia wynikające z jego użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Odłącz urządzenie i zaczekaj aż ostygnie, przed zdejmowaniem lub ponownym zakładaniem szczotki.
- Nie kładź urządzenia na głowicy, gdy jest ono używane lub podłączone. Ustaw urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Zachowaj ostrożność ze względu na emisję gorącej pary podczas używania urządzenia.
- Urządzenie może się nagrzać z powodu emisji gorącej pary, co

może spowodować oparzenia, przy zetknięciu z nim.

- Jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub wycieka z niego woda lub występują inne awarie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie naprawione.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Gdy urządzenie jest używane lub pozostawione do ostygnięcia, urządzenie i kabel zasilający powinny pozostawać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
- Używaj tylko części oryginalnych lub zalecanych przez producenta.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia.
- Twój zasilacz sieciowy powinien być zgodny z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Zasilanie sieciowe urządzenia powinno być zabezpieczone bezpiecznikiem minimum 30 mA.
- Używaj urządzenia z uziemionym gniazdem.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Nie ciągnij kabla zasilającego podczas odłączania urządzenia.
- Odłącz urządzenie przed czyszczeniem lub uzupełnianiem wody.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA _____

- Nie owijaj urządzenia kablem.
- Gdy urządzenie jest podłączone, nie dotykaj urządzenia ani jego wtyczki wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w lub w pobliżu miejsc, w których znajdują się łatwopalne miejsca i materiały.
- Jeśli przechowujesz materiały opakowaniowe, przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

PRZEGLĄD

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu parownicy do ubrań ST 5550. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, abyś mógł w pełni cieszyć się jakością produktu Grundig.



Odpowiedzialne podejście!

GRUNDIG koncentruje się na umowie ustalonych społecznych warunkach pracy zapewniając uczciwe płace zarówno własnym pracownikom, jak i dostawcom. Przywiązujemy również ogromną wagę do efektywnego wykorzystania surowców przy stałej redukcji ilości odpadów, o kilka ton rocznie. Ponadto, wszystkie nasze akcesoria są dostępne przez co najmniej 5 lat.

Dla przyszłości wartej życia.

Nie bez powodu. Grundig.

Sterowanie i części

Zobacz rysunek na stronie 3.

- A** Szczotka (nakładka)
- B** Wskaźnik trybu LED
- C** Przycisk wyzwolenia pary
- D** Zatyczka wlewu wody
- E** Zbiornik na wodę
- F** Wylot pary

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Przeznaczenie urządzenia

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do usuwania zagnieceń ubrań i innych produktów tekstylnych, w tym zaston; nie nadaje się do użytku profesjonalnego.

Napełnianie zbiornika na wodę

Uwaga

- Napełnij zbiornik na wodę **E** wodą z kranu. Nie używaj perfum, octu, wody odkamienianej chemicznie lub innych płynów.

- 1 Odtłącz urządzenie od zasilania przed napełnieniem wodą.
- 2 Zaczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie, jeśli jest rozgrzane.
- 3 W czasie napełniania wodą, trzymaj urządzenie mocno.
- 4 Otwórz zatyczkę wlewu wody **D** i nalej wodę przez wlew wody.




- 5 Nalej wodę do poziomu „Max” wskazanego z boku zbiornika na wodę **E**.
- 6 Zamknij zatyczkę wlewu wody **D**.


OBSŁUGA URZĄDZENIA

Zakładanie/zdejmowanie szczotki do tkanin

- 1 Odtłącz urządzenie od zasilania.
- 2 Zaczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie, jeśli jest rozgrzane.
- 3 Trzymaj urządzenie mocno i załóż szczotkę **A** na wylot pary **F**; kiedy nakładka znajdzie się we właściwej pozycji usłyszysz dźwięk kliknięcia.

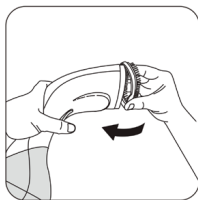

- 4 Po użyciu urządzenia, zaczekaj aż całkowicie ostygnie. pociągnij szczotkę **A**, aby ją zdjąć.

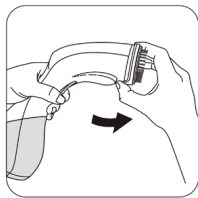

Informacja

- Szczotkę **A** możesz zamontować tak, że zapadka, która ułatwia zdejmowanie szczotki do tkanin, może znaleźć się na górze lub na dole.

Rozpylanie pary na ubrania

- 1 Napełnij urządzenie wodą.
- 2 Sprawdź czy urządzenie jest gorące. Jeśli jest, zaczekaj aż całkowicie ostygnie. Załóż szczotkę **A**.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Podłącz urządzenie do zasilania.


- 3 Po podłączeniu urządzenia, wskaźnik trybu LED **[B]** się zaświeci.
- 4 Kiedy parownica do ubrań osiągnie odpowiednią temperaturę, wskaźnik trybu LED **[B]** wyłączy się. Twoje urządzenie jest gotowe do użycia.
- 5 Zawieś pogniecioną odzież na wieszaku.
- 6 Rozciągnij ubranie jedną ręką.

Informacja

- Podczas pierwszego użycia urządzenia, rozpyl parę na stare ubranie lub ręcznik.

Uwaga

- Podczas używania lub rozgrzewania urządzenia, nie opieraj go o wylot pary **[F]**. Ustaw urządzenie w pozycji pionowej.
- 7 Aby rozpocząć rozpylanie pary, trzymaj urządzenie w taki sposób, aby nie było skierowane na Ciebie i naciśnij przycisk wyzwalania pary **[C]**.

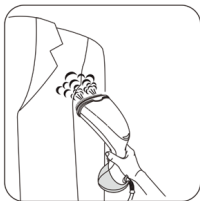

- 8 Dociśnij lekko szczotkę **[A]** do ubrania i szczotkuj tkaninę przesuwając urządzenie do dołu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyzwalania **[C]** w czasie tej czynności.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Informacja

- Wraz ze szczotką, moc pary stopniowo usunie zagniecenia odzieży.

Uwaga

- Po rozpyleniu pary na odzież, zanim ją założysz, zaczekaj aż się ostudzi.

9 Odłącz urządzenie od zasilania.

Uwaga

- Nie dotykaj wylotu pary **F** do czasu ich całkowitego ostygnięcia podczas użytkowania lub po zakończeniu używania.
- Nie rozpylaj pary na odzież, kiedy jest ona noszona przez ludzi lub zwierzęta. Temperatura pary jest wysoka.

Opróżnianie zbiornika na wodę

- 1 Odłącz urządzenie od zasilania.
- 2 Zaczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie, jeśli jest rozgrzane.
- 3 Otwórz zatyczkę wlewu wody **D**.
- 4 Odwróć i przytrzymaj urządzenie. Jeśli w zbiorniku pozostała woda, potrząśnij urządzenie, aby je osuszyć.



- 5 Zamknij zatyczkę wlewu wody **D**.
- 6 Kiedy parownica do ubrań całkowicie ostygnie, przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

INFORMACJE

Czyszczenie

- 1 Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania przed każdym czyszczeniem.
- 2 Zaczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- 3 Użyj lekko zwilżonej ściereczki, aby wyczyścić zewnętrzną część parownicy do ubrań. Zaczekaj do jej całkowitego wyschnięcia.

Uwaga

- Nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących lub twardej szczotki do czyszczenia tego urządzenia.

Zgodność z dyrektywą WEEE i pozbywanie się zużytych wyrobów

Niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Produkt ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Produkt ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne. Po zakończeniu użytkowania nie należy pozbywać się go razem z innymi odpadkami domowymi. Należy przekazać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Aby

dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy taki punkt, prosimy skonsultować się z władzami lokalnymi.

Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych, 2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów wskazanych w tej dyrektywie.

INFORMACJE

Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego produktu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

Wesprzyj ochronę środowiska przekazując zużyte produkty do recyklingu.

Informacje techniczne



Zasilanie

220-240 V \sim , 50/60 Hz

Moc

840-1000 W

Zmiany techniczne i konstrukcyjne zastrzeżone.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com
20/17