

105克铜版纸

140.00 mm

RAVEN

wyciskarka
wolnoobrotowa

Model: EWW005



instrukcja obsługi


210.00 mm

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis wyciskarki
wolnoobrotowej
EWW005:

1. Popychacz
2. Pokrywa
3. Zgniatacz ślimakowy
4. Sitko do soków
5. Separator
6. Wylot soku z korkiem
7. Korpus Urządzenia
8. Włącznik/wyłącznik
9. Szczoteczka
10. Pojemnik na sok

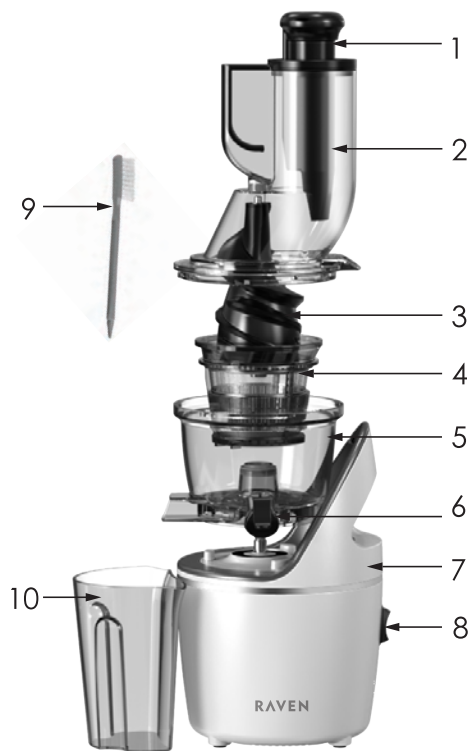

Przed uruchomieniem wyciskarki wolnoobrotowej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycia urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi urządzenia na przyszłość. W razie przekazania urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- **Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.**
- Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
- Dzieci nie mogą użytkować urządzenia. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, które wiążą się z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się ono bez nadzoru, oraz przed jego montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli obracające się sitko lub osłona zabezpieczająca są uszkodzone lub widać na nich pęknięcia.
- **Ostrzeżenie!** Niewłaściwe używanie Urządzenia grozi urazem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.

- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220- 240V~ 50/60Hz. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko elektryczne powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzaj korpusu urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- Jeśli elementy zewnętrzne urządzenia zostały zalane, dokładnie je wysusz, zanim włączysz urządzenie do sieci.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani z gorącymi powierzchniami, może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - Po każdym użyciu Urządzenia,
 - W razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania urządzenia,
 - Przed montażem, czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.

- Nie dotykaj urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie narażaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.
- Zanim rozpoczniesz pracę z urządzeniem, zawsze upewnij się, że wszystkie jego elementy zostały właściwie zmontowane.
- W czasie pracy urządzenie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów (sztućców, narzędzi itp.) do wnętrza urządzenia. Nigdy nie używaj innych przedmiotów zamiast oryginalnego popychacza.
- Trzymaj palce, włosy, ubranie i przybory z dala od ruchomych części urządzenia (elementów obracających się).
- Nie używaj urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 15 minut. Po upływie tego czasu odczekaj kolejne 15 minut, zanim je ponownie uruchomisz.
- Zawsze stawiaj urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Używanie urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.
- **Uwaga!** Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik termiczny, który chroni silnik przed uszkodzeniem, jeśli jest on nadmiernie obciążony. Jeżeli dojdzie do automatycznego wyłączenia urządzenia, odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, i pozostaw urządzenie do ostygnięcia na około 1 godzinę. Potem możesz ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.

ZALECENIA OBSŁUGI




PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Usuń z urządzenia wszystkie elementy opakowania.

Zanim pierwszy raz użyjesz urządzenie, wszystkie jego części mające kontakt z żywnością wyczyść dokładnie (patrz sekcja „Czyszczenie i konserwacja”).




MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Postaw korpus urządzenia na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego.
3. Na spodzie separatora znajduje się silikonowa zatyczka. Upewnij się, że zatyczka jest prawidłowo zamontowana w otworze.
4. Umieść separator na korpusie urządzenia, tak aby nie obracał się.
5. Wsuń sitko do separatora. Zwróć uwagę, aby znaki „●” na sitku i separatorze znajdowały się na jednej linii.

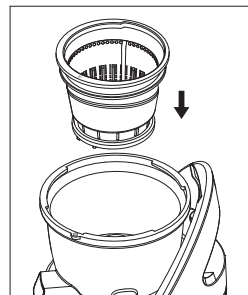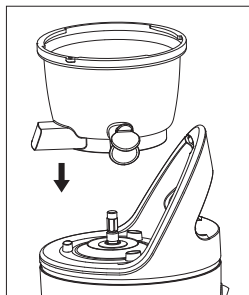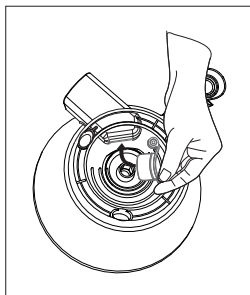

6. Umieść zgniatacz ślimakowy w sitku, a następnie zablokuj go, lekko przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.




7. Na tak złożonym zestawie załóż pokrywę. Zwróć uwagę, aby kropka na pokrywie z symbolem otwartej kłódki oraz kropka na separatorze znajdowały się na jednej linii. Następnie przekręć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do jej zablokowania - w kierunku oznaczonym symbolem zamkniętej kłódki.

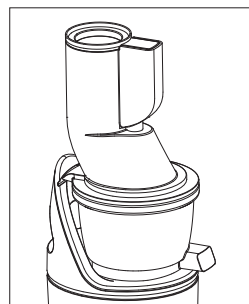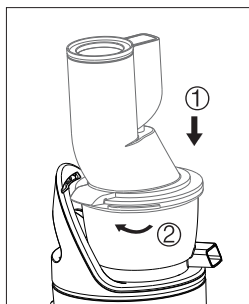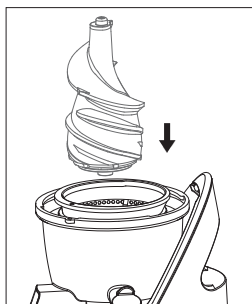

8. Upewnij się, że całe urządzenie jest właściwie zamontowane.

9. Włóż popychacz do otworu w pokrywie.

10. Zamknij korek wylotu soku.

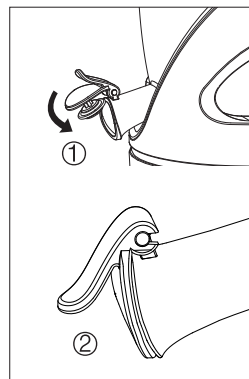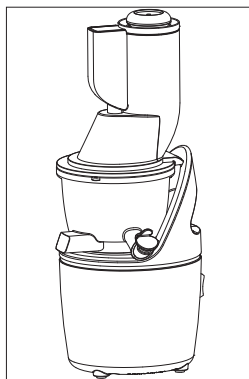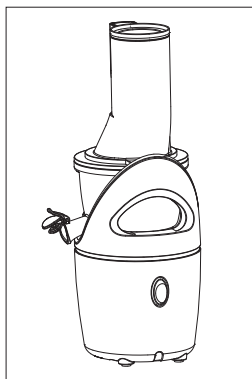

Uwaga! Urządzenie wolno włączyć jedynie po całkowitym zamontowaniu wszystkich elementów.

Nie należy uruchamiać urządzenia bez wkładania do niego owoców/warzyw - grozi to jego uszkodzeniem.

PRACA Z URZĄDZENIEM

1. Postaw urządzenie na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Uperwnij się, że urządzenie zostało właściwie zmontowane zgodnie z punktem „Montaż urządzenia”.
3. Umieść dowolny pojemnik pod wylotem miazgi, a pojemnik na sok - pod wylotem soku.
4. Korek wylotu soku powinien być zamknięty, gdy wyciskasz sok lub przygotowujesz przeciery. Sok będzie wówczas lepiej wymieszany - ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy przygotowujesz sok z różnych owoców. Gdy separator jest niemal pełen zwolnij korek wylotu soku, spuść go do naczynia na sok, zamknij korek ponownie i kontynuuj wyciskanie. Uwaga - gdy korek wylotu soku jest zamknięty, cały czas sprawdzaj ilość soku w separatorze.
5. Umyj owoce/warzywa, z których chcesz wycisnąć sok.
6. Pokrój owoce/warzywa na kawałki, aby zmieściły się w otworze na produkty.
7. Sprawdź, czy włącznik urządzenia jest ustawiony w pozycji **0**, a następnie podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego.
8. Uruchom urządzenie, przestawiając włącznik do pozycji **ON**.
9. Wkładaj przygotowane owoce/warzywa do otworu na produkty i delikatnie przesuwaj je w stronę zgniatacza ślimakowego za pomocą popychacza.
10. Jeśli urządzenie zatrzyma się podczas pracy, przestaw włącznik w pozycję **0**, a następnie **R** - bieg wsteczny, by przesunąć owoce lub warzywa, które utknęły w urządzeniu. Jeżeli w dalszym ciągu urządzenie nie działa prawidłowo, zdemontuj jego części I oczyść urządzenie. Praca na biegu wstecznym jest możliwa tylko wtedy, gdy wciskasz i przytrzymujesz przycisk **R**.

11. Podczas pracy sok spływa wylotem soku do pojemnika na sok, a resztki produktów - do pojemnika na miazgę.
12. Gdy skończysz pracę z urządzeniem, przeprowadź samooczyszczanie zgodnie sekcją „Czyszczenie i konserwacja”.
13. Wyłącz urządzenie - przestaw włącznik do pozycji **0**.
14. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Zaraz po włączeniu urządzenie może wydawać piszczący dźwięk, co jest zjawiskiem normalnym - to znak, że działa zgniatacz ślimakowy. Dźwięk ten zniknie po włożeniu do otworu urządzenia warzyw lub owoców.
2. Podczas pracy urządzenie może delikatnie wibrować. Jest to zjawisko normalne.
3. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli nie włożyłeś do niego owoców/warzyw - grozi to uszkodzeniem urządzenia.
4. **Ostrzeżenie!** Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do podajnika, gdy urządzenie pracuje. Grozi to urazem lub awarią urządzenia.
5. Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jakość uzyskanego soku, a nawet zatrzymać pracę urządzenia.
6. Wkładaj kawałki warzyw lub owoców do podajnika powoli i pojedynczo.
7. Używaj świeżych owoców i warzyw, ponieważ zawierają więcej soku. Za pomocą urządzenia możesz wyciskać sok z owoców (np. jabłek, gruszek, ananasów, winogron, granatów, pomarańczy czy melonów) oraz z warzyw (np. marchewek, ogórków, pomidorów lub łodyg selera).

8. Zawsze krój owoce/warzywa na kawałki.


9. Tabela zaleceń dla poszczególnych rodzajów owoców/warzyw:

Produkt	Przykład	Zalecenie
Owoce z dużymi i twardymi pestkami	Brzoskwinia, nektarynka, śliwka, morela, mango, wiśnia	Usuń pestki.
Owoce z małymi pestkami	Jabłko, gruszka	Usuń gniazda nasienne.
Owoce o twardej skórce	ananas, arbuź, mango	Usuń skórke
Owoce o niejadalnej skórce	Kiwi, pomarańcza, melon, pomelo	Usuń skórke
Owoce leśne	Malina, jeżyna, jagoda, żurawina	Ponieważ mają dużo drobnych pestek, dodawaj je do podajnika powoli i małymi garściami.
Owoce i warzywa zawierające skrobię	Papaja, awokado, ziemniak	Nie wolno wyciskać z nich soku. Zmiksuj je za pomocą robota kuchennego lub blendera.
Warzywa liściaste	Szpinak, jarmuż, kapusta	Zwiń liście w pęk.
Warzywa łodygowe	Seler naciowy, koper włoski	Potnij je na kawałki o długości około 30-40mm.
Warzywa twarde	Marchewka, burak	Praetnij marchewkę/buraka na pół wzdłuż, jeśli ich średnica przekracza 35 mm.
Suszone nasiona, ziarna, pestki	Pestki dyni i słonecznika, owies, orzechy	Nie wolno używać w wyciskarce.
Owoce mrożone	Wszystkie	Najpierw je rozmroź.
Lód		Nie wolno używać w wyciskarce.

10. Pamiętaj, żeby wyłączyć urządzenie po skończonej pracy dopiero wtedy, gdy wydostanie się z niego cały wyciśnięty sok oraz miąższ. Pozostaw uruchomione urządzenie przez 30 sekund po dodaniu ostatniego składnika. Jeśli niedokładnie opróżnisz urządzenie, możesz mieć trudności z jego otwarciem i demontażem części.
11. Naturalne barwniki zawarte w owocach/warzywach mogą spowodować przebarwienia urządzenia. To normalne zjawisko. Zmiany nie mają wpływu na działanie urządzenia.
12. Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia może trwać 15 minut. Przerwa w pracy powinna wynosić co najmniej 15 minut.
13. Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem urządzenia.


DEMONTAŻ URZADZENIA

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
2. Odblokuj pokrywę, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Zdejmij pokrywę. Uwaga jeśli nie możesz zdjąć pokrywy, podłącz urządzenie do zasilania, przetącz kilkakrotnie włącznik w pozycję **ON** i **R**, a następnie spróbuj ponownie zdjąć pokrywę.
4. Chwyć za separator, pociągnij go w górę i wyjmij wraz z zawartością.
5. Następnie zdemontuj po kolei wszystkie elementy znajdujące się w separatorze.

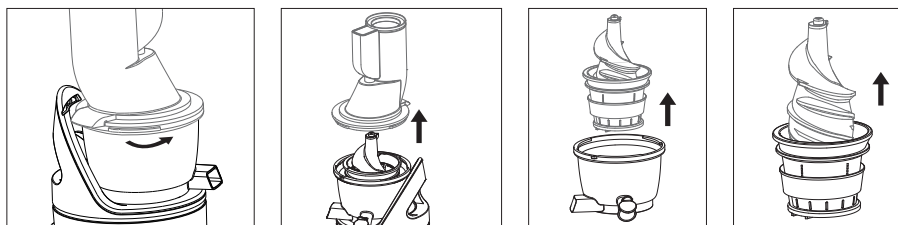

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Gdy zdemontujesz urządzenie, wszystkie jego części - poza korpusem - umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego. Następnie dobrze je wyptucz i dokładnie wysusz.
- Pod bieżącą wodą dokładnie wymyjsilikonową zatyczkę, która znajduje się na spodzie separatora.
- Aby całkowicie pozbyć się pozostałości po owocach lub warzywach, użyj szczotki do czyszczenia, która znajduje się w zestawie.
- Korpus urządzenia czyść wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po wyczyszczeniu wytrzyj korpus dokładnie do sucha.

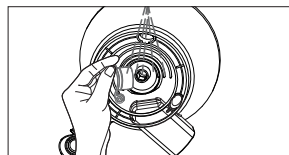

SAMOOCZYSZCZANIE

1. Gdy zakończysz pracę z urządzeniem, natychmiast optucz wszystkie jego elementy za pomocą funkcji samooczyszczania. To ułatwi ci późniejsze mycie oraz zapobiegnie pojawieniu się kolorowych śladów na plastikowych częściach urządzenia, które mogą pozostawić owoce lub warzywa o intensywnych barwach.
2. Ustaw pojemnik pod wylotem soku.
3. Uruchoom urządzenie, przestawiając włącznik do pozycji **ON**.
4. Wlej szklankę wody do otworu na produkty.

5. Poczekaaj, aż cała wodaprzeleci do pojemnika pod wylotem soku.
6. Wyłącz urządzenie, przestawiając włącznik do pozycji **0**.
7. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. Ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub korpusu urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu urządzenia do zmywarki. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Zanim schowasz urządzenie, wyczyść je i wysusz.
- Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ZALECENIE
Silnik zatrzymuje się podczas pracy	<p>Sprawdź, czy jakiś produkt nie zaklinował się w urządzeniu. Jeśli tak, przetącz włącznik w pozycję 0, a następnie wciśnij przycisk R - bieg wsteczny, by przesunąć owoce lub warzywa, które utknęły w urządzeniu.</p> <p>Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka elektrycznego. Jeśli nie - popraw ją.</p> <p>Upewnij się, czy nie przekroczyłeś maksymalnego czasu pracy (15 minut). Jeśli tak - wyłącz urządzenie i odczekaj 15 minut.</p>
Powstaje mało soku	<p>Każde warzywo lub owoc może zawierać różną ilość soku.</p> <p>Nawet takie same owoce mogą być mniej lub bardziej soczyste - zależy to m.in. od ich świeżości.</p> <p>Aby wycisnąć więcej soku z owoców lub warzyw przechowywanych w lodówce, umieść je najpierw w czystej wodzie, aby trochę jej wchłonęły i zmiękły.</p>
Po wyciśnięciu w soku pozostaje dużo wilgotnego miąższu	<p>Sprawdź, czy silikonowa uszczelka wewnątrz separatora jest prawidłowo zamontowana i dobrze przylega.</p>
Urządzenie trzesie się podczas pracy	<p>Lekkie wstrząsy urządzenia podczas pracy są zjawiskiem normalnym.</p> <p>Jeśli owoce zawierają małe, twarde pestki - należy je usunąć.</p>

DANE TECHNICZNE

Model: EWW005

Nazwa: RAVEN

Produkt: wyciskarka wolnoobrotowa

Zasilanie: 220-240V~

Częstotliwość: 50/60Hz

Moc znamionowa: 240W

Klasa ochronności: pierwsza

(gniazdko elektryczne powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 15 minut

Zestaw: wyciskarka wolnoobrotowa, pojemnik na sok, szczoteczka do czyszczenia, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE(LVD), 2014/30/UE(EMC) oraz 2009/125/WE(ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrożający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

wyciskarka
wolnoobrotowa

TYP / MODEL

EWW005

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy wyciskarki obrotowej RAVEN EWW005(Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy ze zniszczenia i nieczytelności zawartych w nim danych,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska