

SENCOR®

Let's live!

**MIKROSYSTEM
Z ODTWARZACZEM CD
SSS 301**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL**



Spis treści

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.....	2
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	4
Właściwości	5
Ważne ostrzeżenia	6
Naprawy i konserwacja.....	7
Panel.....	8
PRZEDNI PANEL	8
TYLNY PANEL	8
Podłączenie systemu audio.....	9
Wejście liniowe (LINE IN)	9
Tryb MP3	9
Połączenie Bluetooth	10
Sterowanie przy pomocy pilota	11
Instalacja baterii.....	11
Pilot zdalnego sterowania	12
Odtwarzanie podstawowe.....	13
Obsługa odtwarzacza CD	13
Sterowanie tunerem	14
Rozwiązywanie problemów	15
Dane techniczne	16
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ.....	17
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH.....	17

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Podczas projektowania tego produktu szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu. W przypadku nieprawidłowego korzystania z urządzenia może jednak dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru. Z tego względu użytkownicy powinni korzystać z niniejszego urządzenia zgodnie z poniższymi wskazówkami. Odtwarzacz CD jest urządzeniem półprzewodnikowym i nie zawiera żadnych części, które mogłyby zostać wymienione samodzielnie przez użytkownika. Nie demontuj samodzielnie niniejszego urządzenia, w przeciwnym wypadku zagraża niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. W razie uszkodzenia urządzenia zwróć się o naprawę do wykwalifikowanego technika serwisowego.

Zasilanie

Zasilanie niniejszego odtwarzacza musi odpowiadać parametrom podanym na tabliczce znamionowej.

Wentylacja

Otwory wentylacyjne na obudowie służą jako ochrona odtwarzacza CD przed przegrzaniem.

Otworów tych nie należy blokować ani zakrywać. Nie umieszczaj odtwarzacza na półce ani na kanapie.

Źródła ciepła

Urządzenie należy utrzymywać z dala od źródeł ciepła, takich jak piecyki czy bezpośrednie światło słoneczne.

Woda i wilgoć

Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, na przykład w łazience, w kuchni lub w wilgotnej piwnicy itp.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać detergentów w płynie lub środków żrących – urządzenie należy oczyścić delikatną ściereczką.

Drzwiczki napędu dysku

Przy zamykaniu drzwiczek napędu dysku należy uważać, aby nie doszło do przytraśnięcia palców.

Ciężkie przedmioty

Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, w przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.

Podłączenie innych urządzeń

Przed podłączeniem innych urządzeń do odtwarzacza CD należy się upewnić, czy zostało

odłączone zasilanie. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń użytkownika.

Urządzenie laserowe

Jeśli obudowa jest otwarta i odtwarzacz CD jest włączony, nie należy spoglądać bezpośrednio na laser niechronionym wzrokiem, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia wzroku.

Dysk

Nie należy korzystać z pękniętych, zdeformowanych lub reperowanych dysków, aby nie doszło do usterki lub skrócenia żywotności urządzenia.

Usterka wymagająca naprawy

Jeśli dojdzie do jednego z poniższych problemów, odłącz zasilanie i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

- A. Doszło do uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki.
- B. Do urządzenia przedostały się ciecze lub przedmioty obce.
- C. Urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody.
- D. Jeśli urządzenie nie działa pomimo tego, że jest obsługiwane zgodnie z instrukcją, nie należy wciskać żadnych innych przycisków oprócz tych, które zostały podane w niniejszej instrukcji. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia a jego naprawa będzie trudniejsza.
- E. Urządzenie spadło z wysokości na ziemię.
- F. Z urządzenia czuć zapach spalenizny.

Konserwacja

Jeśli nie posiadasz umiejętności technicznych potrzebnych do konserwacji tego urządzenia, nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Po otwarciu obudowy urządzenia grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. W razie potrzeby skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

Wymiana części zamiennych

W razie potrzeby wymiany części zamiennych, poproś technika serwisowego, aby wymienił je na identyczne modele. W przypadku wymiany na inne modele części zamiennych może dojść do poważnej usterki, porażenia prądem elektrycznym lub skrócenia żywotności urządzenia.

Przegląd bezpieczeństwa

Po zakończeniu konserwacji poproś technika serwisowego o przeprowadzenie na miejscu kontroli bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że urządzenie działa bezpiecznie.

Uwaga:

Przed uruchomieniem tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do użycia w przyszłości.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Podczas przenoszenia odtwarzacza CD należy korzystać z oryginalnego pudełka i materiałów opakowaniowych. Dostarczone przez producenta opakowanie stanowi najlepszą ochronę odtwarzacza przed uszkodzeniem.
2. Nie umieszczaj odtwarzacza CD w pobliżu substancji lotnych i unikaj długotrwałego kontaktu urządzenia z produktami gumowymi lub plastikowymi, które mogłyby pozostawić ślady na jego obudowie.
3. Po długim okresie użytkowania pokrywa górna i tylny panel mogą się nagrzewać – jest to zjawisko normalne, które nie stanowi usterki.
4. Jeśli nie będziesz korzystać z odtwarzacza CD, wyjmij z niego dysk, zamknij napęd dysku i wyłącz zasilanie.
5. Jeśli odtwarzacz CD nie był używany przez długi czas, niektóre przyciski mogą nie działać. Aby do tego nie doszło, zalecamy skorzystać raz na jakiś czas z urządzenia lub zapewnić jego ochronę przed wilgocią.

Uwagi dotyczące bezpiecznego umieszczenia

W przypadku umieszczenia odtwarzacza CD w pobliżu telewizora, radia lub nagrywarki wideo może dojść do zniekształceń dźwięku. Z tego względu odtwarzacz CD należy utrzymywać w dostatecznej odległości od tego typu urządzeń.

Uwagi dotyczące bezpiecznego czyszczenia

1. Urządzenie należy czyścić delikatną ściereczką
2. Do usuwania plam należy używać ściereczki z niewielką ilością rozrzedzonego środka do czyszczenia. Nie należy korzystać z żadnych rozpuszczalników lub rozcieńczalników, rozpuszczalników benzynowych oraz substancji lotnych, które mogłyby uszkodzić obudowę odtwarzacza.
3. Podczas czyszczenia odtwarzacza CD za pomocą ściereczki z substancjami chemicznymi należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania.

Uwaga:

Czyszczenie i kalibrowanie części wewnętrznych należy powierzyć wykwalifikowanym technikom serwisowym, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia odtwarzacza lub skrócenia jego żywotności.

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania dysku

1. Sposób trzymania dysku: nie dotykaj strony z zapisem



2. Czyszczenie dysku: oczyść dysk delikatną ściereczką, wykonując ruchy od środka dysku w kierunku jego krawędzi. Jeśli znajdujące się na dysku odciski palców lub kurz mają wpływ na jakość obrazu lub dźwięku, wytrzyj dysk zwilżoną ściereczką, a następnie suchą ściereczką. Do czyszczenia dysku nie należy używać toluenu, środków czyszczących lub aerozoli antystatycznych, aby nie doszło do jego uszkodzenia.



3. Przechowywanie dysku: włóż dysk do opakowania i nie umieszczaj go w środowisku wilgotnym lub zapylnym ani w miejscach narażonych na oddziaływanie bezpośredniego światła słonecznego.




Właściwości

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi jeszcze przed rozpoczęciem podłączania i obsługi produktu. Zachowaj tę instrukcję do ewentualnego użytku w przyszłości.

- Zgodność z CD, MP3, CD-R, CD-RW itp.
- Posiada port USB
- Posiada funkcję Bluetooth
- Pilot zdalnego sterowania ze wszystkimi funkcjami
- stereo tuner radia FM (RDS)

**Instrukcja
użytkownika**



**Pilot zdalnego
sterowania**



**Antena
dla zakresu FM**



**Przewód
zasilający**



Baterie



Uwaga:

Ten odtwarzacz nie jest kompatybilny ze wszystkimi dyskami – niektórych dysków nie potrafi odczytać z powodu zanieczyszczenia, złej jakości itp.

Ważne ostrzeżenia


- Przeczytaj niniejszy podręcznik użytkownika. Postępuj według instrukcji zawartych w tym podręczniku.
- Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
- Używaj tylko wyposażenia zalecanego przez producenta.
- Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, na przykład płonących świeczek.
- Korzystaj z urządzenia w klimacie umiarkowanym.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia tego urządzenia, podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Chroń urządzenie przed przewróceniem, upadkiem na ziemię, uderzeniami, wstrząsami i wibracjami, wilgocią i pyłem.
- Dzieci mogą korzystać z tego urządzenia tylko jeśli są w odpowiednim wieku i zostały poinformowane o prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu urządzenia.
- Po obu stronach urządzenia pozostaw wolne miejsce potrzebne do wentylacji. W ten sposób eliminowane zostaje ciepło wytwarzane podczas użytkowania. Zakrycie wszystkich otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia zwiększa niebezpieczeństwo przegrzania lub uszkodzenia urządzenia.
Należy zabezpieczyć, aby otwory wentylacyjne nie były blokowane na przykład przez gazety, obrusy, zastony itp. Postępuj według instrukcji instalacji w niniejszym podręczniku użytkownika.
- Nie instaluj tego urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, kaloryfery, piece lub inne urządzenia (włącznie z zasilaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury znacznie skracają żywotność części elektronicznych w urządzeniu. Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej ani bieżącej wody, zabrania się stawiać na nim obiekty napełnione wodą, takie jak wazon. Chroń urządzenie przed deszczem, kroplami wody i kontaktem z jakimkolwiek płynem oraz nie pozostawiaj ani nie instaluj go na dworze. Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz. Jeśli nie będziesz postępować według niniejszej instrukcji, grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Chroń urządzenie przed przewróceniem, upadkiem na ziemię, uderzeniami, wstrząsami i wibracjami, wilgocią i pyłem.
- Regularnie kontroluj urządzenie. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w pasywne promienniki, które gwarantują bogaty i naturalny dźwięk także z małego urządzenia i działają podobnie jak subwoofer. Nie zakrywaj ich ani nie blokuj ich funkcjonowania.

Naprawy i konserwacja


- Aby nie groziło niebezpieczeństwo obrażeń w skutek porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru, nie wyjmuj tego urządzenia z obudowy – wewnątrz nie ma żadnych części, które można by wyregulować samodzielnie nie posiadając odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. Jeśli urządzenie wymaga regulacji lub naprawy, skontaktuj się z profesjonalnym ośrodkiem serwisowym.
- Jeśli podczas użytkowania tego urządzenia nastanie jakiegokolwiek niezwykle wydarzenie, na przykład wyraźny zapach palącej się izolacji lub dym wydobywający się z urządzenia, natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła energii i nie korzystaj z niego przed udostępnieniem wyników kontroli przeprowadzonej przez techników profesjonalnego ośrodka serwisowego.
- Naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym technikom. Naprawy są konieczne w przypadku, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład gdy urządzenie zostało polane płynem, wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub spadło na ziemię.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej ściereczki.
- Do czyszczenia nie używaj benzyny, rozpuszczalników ani szorujących środków czyszczących, druciaków ani gąbek z szorstką powierzchnią.

Panel

PRZEDNI PANEL

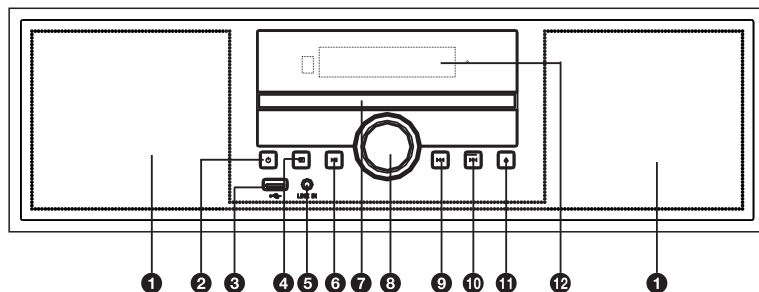

TYLNY PANEL

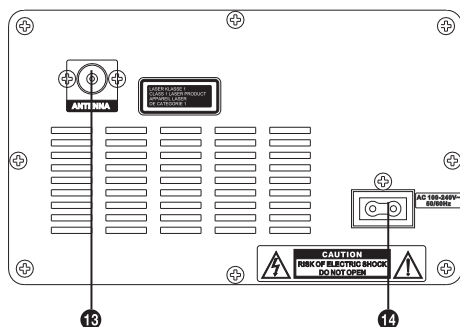


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ➊ WYJŚCIE NA GŁOŚNIKI | ➈ REGULATOR GŁOŚNOŚCI |
| ➋ STANDBY (Tryb czuwania) | ➉ PREVIOUS (Poprzedni) |
| ➌ PORT USB | ➊➋ NEXT (Następny) |
| ➍ SOURCE SELECT (Wybór źródła) | ➌➍ OPEN/CLOSE (Otwieranie/Zamykanie) |
| ➎ LINE IN (Wejście liniowe) | ➌➎ WYŚWIETLACZ |
| ➏ PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza) | ➌➏ ANTENA FM |
| ➐ NAPĘD DYSKÓW | ➌➐ WEJŚCIE ZASILANIA PRĄDEM ZMIENNYM |

Podłączanie źródła energii

Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Dla własnego bezpieczeństwa przed podłączeniem niniejszego urządzenia do sieci elektrycznej uważnie przeczytaj następujące instrukcje. Aby uruchomić urządzenie, podłącz kabel zasilający do gniazdka z napięciem 230 V 50 Hz i włącz urządzenie, wciskając przycisk STANDBY na górnym panelu.

Podłączenie systemu audio

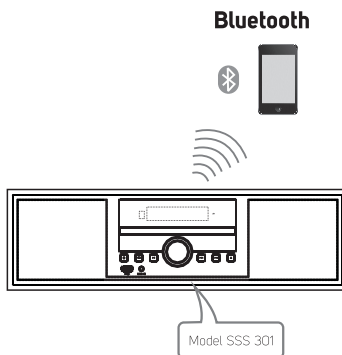

Wejście liniowe (LINE IN)

Urządzenie dysponuje specjalną grupą złącz wejścia audio. Do wejścia można podłączyć analogowe sygnały stereo audio z urządzeń zewnętrznych, takich jak odtwarzacze VCD, CD, VCR, MP3 itp. Przy pomocy kabla audio podłącz złącza stereo audio wyjścia odtwarzacza VCD, CD, VCR do wejścia (LINE IN) na tym urządzeniu. Właściwe źródło sygnału **LINE IN** (Wejście liniowe) jest do dyspozycji po wciśnięciu przycisku **[SOURCE]** na pilocie.

Tryb USB

Podłącz dysk USB flash (do portu USB HOST). Następnie wciśnij przycisk SOURCE i wybierz źródło USB. Wciśnij regulator głośności lub wybierz pożądaną ścieżkę.



Uwaga:

Ze względu na ilość urządzeń na rynku kompatybilność i obsługa odtwarzania wszystkich mediów nie jest zagwarantowana. Urządzenia pamięci, które chcesz podłączyć, powinny zostać wcześniej sprawdzone lub sformatowane formatem pliku FAT32. Odtwarzanie zapisanych na nich chronionych mediów, plików lub treści może się nie powieść. Odtwarzanie sprawdzonych i niechronionych mediów i treści.

Uwaga:

Media z większym poborem energii niż posiada pamięć flash należy podłączać wyłącznie w przypadku, że mają własne źródło energii.

Połączenie Bluetooth

Model tego urządzenia posiada symbol SSS 301. Wciśnij przycisk **[SOURCE]**, aby przełączyć na właściwe źródło sygnału. Na wyświetlaczu zacznie mrugać symbol „BT” wskazujący wyszukiwanie sygnału Bluetooth. Uruchom na smartfonie funkcję Bluetooth, aby wyszukać sygnał Bluetooth odtwarzacza a następnie wprowadź hasło 0000. Teraz symbol „BT” na wyświetlaczu będzie świecić i wskazywać skuteczne połączenie. Odtwarzacz jest teraz przygotowany do odtwarzania utworów z Twojego smartfona. Aby odłączyć Bluetooth, zablokuj Bluetooth na smartfonie. Jeśli połączenie Bluetooth zostało raz w Twoim smartfonie skutecznie nawiązane, można funkcję Bluetooth w smartfonie zablokować a następnie ponownie odblokować. Odtwarzacz zapamięta Twego smartfona i automatycznie się z nim znowu sparuje. Wciśnij przycisk **[PLAY/PAUSE]**, aby wznowić odtwarzanie.

Uwaga:

W trybie Bluetooth aktywne są także przyciski **[PLAY/PAUSE]**, **[MUTE]**, **[NEXT]** a **[PREVIOUS]**.

Uwaga:

Zasięg połączenia Bluetooth wynosi 10 metrów.



Uwaga:



Niektóre podłączone urządzenia obsługują wspólne ustawienia głośności. Jeśli któreś z podłączonych urządzeń tej funkcji nie obsługuje, ustawienie głośności będzie działać na obu urządzeniach samodzielnie.

Sterowanie przy pomocy pilota

Włóż do pilota baterie. Skieruj pilota na czujnik zdalnego sterowania znajdujący się na przednim panelu. Pilot działa na odległość około 8 metrów od czujnika i pod kątem około 30 stopni z lewej i prawej strony.

Instalacja baterii


- 1** Zdejmij osłonę pojemnika na baterie w tylnej części pilota zdalnego sterowania.
- 2** Włóż jedną baterię AAA/1,5 V do pojemnika na baterię, zachowując polaryzację symboli +, - umieszczonych wewnątrz pojemnika na baterię.
- 3** Osłonę załóż z powrotem na swoje miejsce.



Uwaga:

- Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas używać pilota, wyjmij z niego baterię.
- Z rozładowanych baterii może wyciec elektrolit mogący poważnie uszkodzić pilota.
- Baterii nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, na przykład na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia itp.
- Dbaj o środowisko naturalne i zlikwiduj baterie według przepisów rządowych.

Pilot zdalnego sterowania

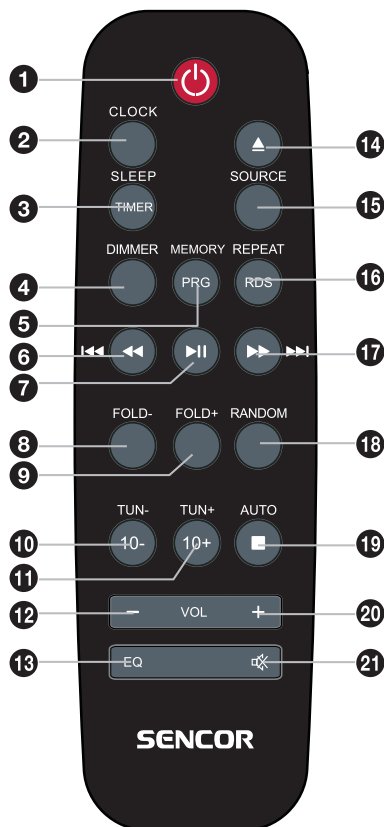

- ❶ STANDBY (Tryb czuwania)
- ❷ CLOCK (Zegar)
- ❸ SLEEP/TIMER (Aut. wyłączenie/ Czasomierz)
- ❹ DIMMER (Zmniejszenie jasności)
- ❺ PROG/MEMORY (Program/Pamięć)
- ❻ FAST REWIND / PREVIOUS (Szybkie odtwarzanie do tyłu / Poprzednie)
- ❼ PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza)
- ❽ FOLD- (Folder-)
- ❾ FOLD+ (Folder+)
- ❿ 10-/TUN- (10-/Strojenie-)
- ⓫ 10+/TUN+ (10+/Strojenie+)
- ⓬ VOLUME- (Głośność-)
- ⓭ EQ (Korektor)
- ⓮ OPEN/CLOSE (Otwieranie/Zamykanie)
- ⓯ SOURCE (Źródło)
- ⓰ REPEAT/RDS (Powtarzanie/RDS)
- ⓱ FAST FORWARD / NEXT (Szybkie odtwarzanie do przodu / Następny)
- ⓲ RANDOM (Odtwarzanie losowe)
- ⓳ STOP/AUTO (Zatrzymanie/ Automatycznie)
- ⓴ VOLUME+ (Głośność+)
- ⓵ MUTE (Wyciszenie dźwięku)

Odtwarzanie podstawowe

Obsługa odtwarzacza CD

STANDBY



- Wciśnij, aby włączyć urządzenie. Wciśnij, aby przetączyć urządzenie na tryb czuwania.

OPEN/CLOSE



- Wciśnij, aby otworzyć lub zamknąć napęd dysku.

DIMMER



- Wciśnij wielokrotnie, aby ustawić jasność okna wyświetlacza.

SLEEP/TIMER



- Wciśnij wielokrotnie, aby wybrać czas automatycznego wyłączenia, po którego upływie urządzenie automatycznie przetączy się na tryb czuwania. Następnie wciśnij przycisk **[STANDBY]** aby je obudzić. Wybierz opcję **[SLP OFF]**, aby zablokować funkcję automatycznego wyłączenia. W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć tryb ustawień budzika **[ALA on]** (Budzik włączony). Przy pomocy przycisków **[PREVIOUS]/[NEXT]** ustaw właściwy czas budzika, tryb źródła, głośność a przy pomocy przycisku **[TIMER]** potwierdź poszczególne kroki. W trybie czuwania wciśnij, aby przetączyć tryby ALA on (Budzik włączony), ALA off (Budzik wyłączony) a czasem budzika.

SOURCE



- Wciśnij kilkakrotnie, aby przetaczać tryby CD, LINE IN (Wejście liniowe), BLUETOOTH, USB i TUNER.

STOP



- Wciśnij przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie.



- Wciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie. Wciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

- Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby odłączyć Bluetooth.

- Wciśnij, aby przejść na kolejny rozdział/ścieżkę.



- Przytrzymaj, aby szybko odtwarzać do przodu.



- Wciśnij, aby przejść na poprzedni rozdział/ścieżkę.



- Przytrzymaj, aby szybko odtwarzać do tyłu.



VOL+



- Wciśnij przycisk **[VOLUME+]**, aby zwiększyć głośność.



- Wciśnij przycisk **[VOLUME-]**, aby zmniejszyć głośność.

PROGRAM



- W trybie zatrzymania włoż dysk CD i wciśnij przycisk **[PROGRAM]**, aby otworzyć tryb programu. Przez wciśnięcie strzałek **[◀◀]/ [▶▶]** i ponowne wciśnięcie przycisku **[PROGRAM]** potwierdź wybór. Aby rozpocząć odtwarzanie programu, wciśnij przycisk **[▶▶]**.

MUTE



- Wciśnij, aby tymczasowo wyłączyć dźwięk. Wciśnij ponownie, aby ponownie go włączyć.

RANDOM



- Wciśnij, aby przetączyć na tryb odtwarzania losowego.

CLOCK



- W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby otworzyć tryb ustawień zegara, wciśnij przycisk [**◀◀**]/ [**▶▶**], aby wybrać format 12H lub 24H, wciśnij przycisk zegara, aby potwierdzić a następnie przy pomocy przycisku [**◀◀**]/ [**▶▶**] ustaw czas zegara i potwierdź przez następne wciśnięcie tego przycisku.
Uwaga: dostępne tylko w trybie czuwania.

REPEAT



- Wciśnij wielokrotnie, aby przetęczyć tryby powtarzania.



- Wciśnij ten przycisk, aby przeskoczyć dziesięć ścieżek do przodu.



- Wciśnij ten przycisk, aby przeskoczyć dziesięć ścieżek do tyłu.

FOLD+



- Wciśnij, aby przejść do kolejnego folderu.

FOLD-



- Wciśnij, aby powrócić do poprzedniego folderu.



- Wciśnij, aby przetęczyć tryb korektora.

Sterowanie tunerem

W trybie tunera można korzystać z następujących przycisków. Wciśnij wielokrotnie przycisk (SOURCE), aby wybrać tryb tunera.

TUN+/-



- TUN+: wciśnij, aby dostroić (zwiększyć) częstotliwość.
- TUN-: wciśnij, aby dostroić (zmniejszyć) częstotliwość.
- Przytrzymaj przycisk [**TUN+/-**], aby płynnie zwiększać/zmniejszać częstotliwość.



- Przytrzymaj, aby automatycznie przeszukać transmisję kanałów radiowych; wciśnij ponownie, aby zatrzymać automatyczne wyszukiwanie.



- Wciśnij, aby przejść na kolejną stację w ramach preselekcji.



- Wciśnij, aby przejść na poprzednią stację w ramach preselekcji.

MEMORY



- Po nastrojeniu nowej częstotliwości wciśnij przycisk [**MEMORY**], przy pomocy strzałek [**◀◀**]/ [**▶▶**] wybierz preferowaną stację a następnie wciśnij ponownie przycisk [**MEMORY**] aby potwierdzić i zapisać preselekcję stacji.



- Niektóre stacje radia obsługują funkcję RDS. Wciśnij przycisk RDS, aby wyświetlić informacje nadawane przez stację radiową.

Uwaga:

W trybie tunera są również aktywne przyciski [**VOLUME+/-**], [**MUTE**]. Szczegółowe informacje znajdują się we wstępie do obsługi **odtwarzacza CD** w niniejszym rozdziale.

Rozwiązywanie problemów

Przed kontaktem z pomocą techniczną przeprowadź samodzielną kontrolę według poniższej tabeli.

Objawy	Przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie jest zasilane	<ul style="list-style-type: none"> ● Sieciowy kabel zasilający nie jest podłączony do źródła energii lub nie jest podłączony do źródła energii solidnie. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Skontroluj, czy sieciowy kabel zasilający jest dobrze podłączony.
Dźwięk Nie słychać dźwięku lub dźwięk jest zniekształcony.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kable audio nie są dobrze podłączone. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Podłącz solidnie kable audio.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Głośność ustawiona jest na minimum. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zwiększ siłę głosu.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Dźwięk jest wyłączony. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aby włączyć dźwięk, wciśnij przycisk [MUTE] na pilocie. ● Wciśnij przycisk [PLAY/PAUSE].
Nie można odtworzyć płyty	<ul style="list-style-type: none"> ● Dysk jest nieprawidłowo włożony do napędu. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Skontroluj, czy dysk jest włożony do napędu zadrukowaną stroną ku górze.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Urządzenie nie jest kompatybilne z dyskiem. 	<ul style="list-style-type: none"> ● /
	<ul style="list-style-type: none"> ● Dysk jest zanieczyszczony. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wyczyść dysk.
Po podłączeniu jednostki USB do odtwarzacza występuje błąd odtwarzacza.	<ul style="list-style-type: none"> ● Podłączone urządzenie USB prawdopodobnie nie posiada certyfikatu. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Odtwarzacz nie obsługuje jednostek USB bez certyfikatu. Jeśli wystąpi błąd odtwarzacza, wyłącz go, odłącz kabel zasilający z gniazdka i odłącz jednostkę USB od odtwarzacza. Następnie ponownie włącz odtwarzacz. Odtwarzacz wznowi normalny stan.
Nie działają przyciski urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> ● Urządzenie jest zaktócone przez elektryczność statyczną itp. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wyłącz i odłącz urządzenie. Następnie podłącz wtyczkę do gniazdka i ponownie je włącz.

Pilot nie działa prawidłowo.	● Brak baterii w pilocie zdalnego sterowania.	● Włóż do niego jedną baterię AAA/1,5 V.
	● Baterie są rozładowane.	● Wymień baterie na nowe.
	● Pilot nie jest skierowany na czujnik zdalnego sterowania.	● Zagwarantuj, aby pilot był skierowany na czujnik zdalnego sterowania.
	● Pilot znajduje się zbyt daleko.	● Zapewnij, aby pilot znajdował się w zasięgu roboczym.
	● Urządzenie jest wyłączone.	● Wyłącz urządzenie i odłącz je z gniazdka sieciowego. Następnie ponownie włącz urządzenie.

Dane techniczne

Źródło zasilania		AC ~ 100–240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii		max. 50 W
Otoczenie użytkowania	Temperatura	-10 ~ +35
	Wilgotność względna	5% ~ 90%
Wejście dysku	Stosunek sygnału do szumu (mierzony krzywą ważoną A)	>80 dB (1 kHz)
	Skala dynamiki	≥70 dB (1 kHz)
	Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) + szum	≤-60 dB (1 kHz)
	WAHANIA PRĘDKOŚCI	Poniżej limitu pomiaru
Tuner	Zakres pasma FM	87,5 MHz ~ 108 MHz
Moc wyjściowa (maks.)		15 W x 2
Zakres częstotliwości		+ - 3 dB (50 Hz ~ 18 kHz)

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do likwidacji do punktu skupu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że z produktem nie należy obchodzić się jak ze zwykłym odpadem komunalnym. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiorczy przeprowadzający likwidację odpadów. Niewłaściwa likwidacja tego typu odpadów może skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcąc zlikwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, zwróć się o informacje dotyczące prawidłowego sposobu likwidacji do ministerstwa lub sprzedawcy.



Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SSS 301 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypetnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkownika niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

SENCOR®

Let's live!



www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

