

Gigaset

C570HX

Wyczerpujące informacje na temat systemu telefonicznego:

- Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset
www.gigaset.com/manuals
- Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera



Instrukcja obsługi online na
smartfonie lub tablecie:

Pobieranie aplikacji Gigaset Help z





Gigaset HX – uniwersalna słuchawka bezprzewodowa

Słuchawka bezprzewodowa Gigaset HX to wysokiej jakości, wielofunkcyjne urządzenie przystosowane do najnowszych i przyszłych technologii.

Ta słuchawka bezprzewodowa może być używana z różnymi stacjami bazowymi DECT.

Współpraca ze stacją bazową Gigaset

Podłącz słuchawkę HX do stacji bazowej Gigaset i korzystaj z licznych funkcji ciesząc się sprawdzoną jakością Gigaset.

Jeżeli twoja stacja bazowa Gigaset jest przystosowana do telefonii IP, twoja słuchawka HX może służyć również do prowadzenia rozmów szerokopasmowych z najwyższą jakością dźwięku (HDSP).

W niniejszej instrukcji wyszczególniono i opisano wszystkie funkcje dostępne w słuchawce HX. Wszystkie funkcje stacji bazowych Gigaset zostały opisane w instrukcji obsługi twojego systemu Gigaset.

Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset można znaleźć pod adresem

→ www.gigaset.com/manuals lub online na smartfonie lub tablecie:

→ Pobrać aplikację Gigaset Help z  lub 

Współpraca z telefonem lub routerem DECT/GAP innego producenta

Naturalnie, słuchawka bezprzewodowa współpracuje również z telefonami DECT/GAP innych producentów, jak również z routerami DECT. Wyczerpujące informacje można znaleźć pod adresem → www.gigaset.com/compatibility.

Routerzy DECT z CAT-iq 2.0

Twoja słuchawka bezprzewodowa Gigaset HX jest certyfikowana na zgodność ze standardem DECT/CAT-iq 2.0. Dzięki temu możliwa jest również współpraca z routerem DECT obsługującym funkcję CAT-iq.

Funkcje słuchawki z routerem CAT-iq (np.):

- pełny dostęp do centralnej książki telefonicznej routera oraz lokalnej książki telefonicznej zintegrowanej w słuchawce,
- wygodne telefonowanie i korzystanie z historii połączeń,
- połączenia z wieloma liniami i rozmówcami^{*)},
- Prowadzenie rozmów szerokopasmowych z gwarantowaną / certyfikowaną jakością HD Voice[™].

→ Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi routera.

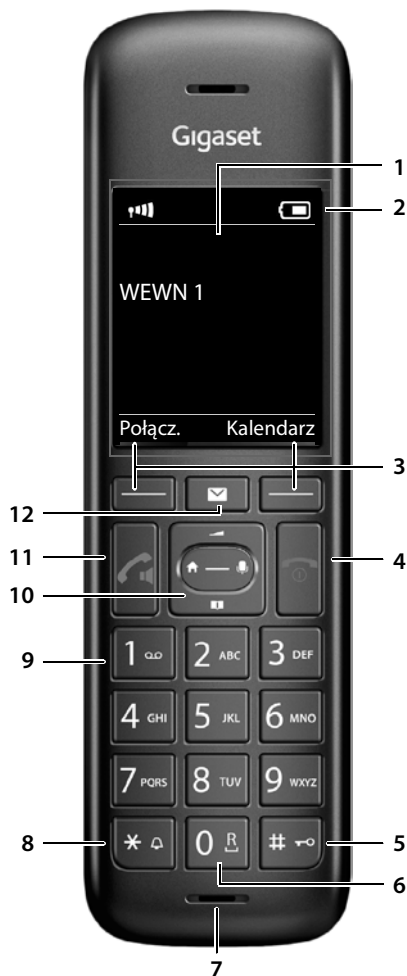
Więcej informacji na temat słuchawki bezprzewodowej HX można znaleźć pod adresem

→ www.gigaset.com/hx

Szczegółowe informacje na temat funkcji słuchawki we współpracy z różnymi stacjami bazowymi i routerami można znaleźć pod adresem → www.gigaset.com/compatibility

*) Rzeczywisty zakres funkcji zależy od kraju, sieci i routera.

Widok



1 Wyświetlacz

2 Pasek stanu

Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole

3 Przyciski kontekstowe

różne funkcje zależne od sytuacji

4 Przycisk odkładania, przycisk wł./wył.

zakończenie rozmowy, wyjście z funkcji;

powrót do poprzedniego poziomu menu ► naciśnij **krótko**

powrót do stanu oczekiwania ► naciśnij **długo**

Włączanie / wyłączanie słuchawki (w stanie oczekiwania) ► naciśnij **długo**

5 Przycisk z kluczem / przycisk blokady

Włączanie/wyłączanie blokady przycisków (w stanie oczekiwania) ► naciśnij **długo**

Przełączanie między dużymi i małymi literami oraz cyframi (przy wprowadzaniu tekstu) ► naciśnij **krótko**

Wprowadzanie przerwy w wybieraniu ► naciśnij **długo**

6 Przycisk R

Zapytanie (flash) ► naciśnij **długo**

7 Mikrofon

8 Przycisk z gwiazdką

Włączanie/wyłączanie dzwonka (w stanie oczekiwania) ► naciśnij **długo**

Otwarcie tabeli znaków specjalnych (przy wprowadzaniu tekstu) ► naciśnij **krótko**

Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe (w bieżącym połączeniu) ► naciśnij **krótko**

9 Przycisk 1

Automatyczna sekretarka/połączenie z pocztą głosową ► naciśnij **długo**

10 Przycisk sterowania / menu

Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywołanie funkcji (zależnie od sytuacji)

11 Przycisk odbierania połączenia / głośnika

Odbieranie połączeń; Wybieranie wyświetlanego numeru; Przełączanie między trybem słuchawki a funkcją głośnomówiącą

Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących ► naciśnij **krótko**

Wybieranie numeru ► naciśnij **długo**

12 Przycisk wiadomości

Dostęp do list połączeń i wiadomości

miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie

Spis treści

Widok	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
Uruchamianie telefonu	6
Obsługa telefonu	10
Podstawowe funkcje telefonu	10
Telefonowanie	14
Lokalna książka telefoniczna słuchawki	18
Listy wiadomości	21
Historia połączeń	22
Inne funkcje	24
Kalendarz	24
Budzik	26
Niania elektroniczna	27
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	29
Konfiguracja słuchawki	31
Dodatek	39
Obsługa klienta i pomoc	39
Instrukcje producenta	42
Dane techniczne	44
Symbole na wyświetlaczu	46
Indeks	48



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Wyczerpujące informacje

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset:

➔ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w innej stacji bazowej / innym routerze:

➔ Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera







Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset są dostępne

w formacie PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals














w Internecie: ➔ **Gigaset Help** aplikacja na
smartfon lub tablet



Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.










Klawisze

 lub 	Klawisz połączenia	 lub 	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	 do 	Klawisze cyfr/liter
 / 	Klawisz sterujący boczny /górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiazdki
	Klawisz krzyżyka		
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Klawisze wyświetlacza	

Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmień ( = wł.)

Krok	Procedura
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący pośrodku . Zostanie otwarte menu główne.
▶   ▶ OK	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  Potwierdź przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone menu opcji Ustawienia .
▶  Telefonia ▶ OK	Klawiszem sterującym  wybierz wpisz Telefonia . Potwierdź przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone menu opcji Telefonia .
▶ Autoodbieranie	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ Zmień	Przyciskiem Zmień włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona  /wyłączona 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.

W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją** (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.



Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.



Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznicy.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.



Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- słuchawka,
- pokrywa komory akumulatorów,
- dwa akumulatory,
- stacja ładująca z zasilaczem sieciowym,
- instrukcja obsługi



Stacja ładująca jest przeznaczona do użytku w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +45°C.

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zazwyczaj śladów na powierzchni ustawienia. Jednakże ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych na meblach nie można wykluczyć powstawania śladów na powierzchni ustawienia.

Nigdy nie wystawiać telefonu na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego i innych urządzeń elektrycznych.

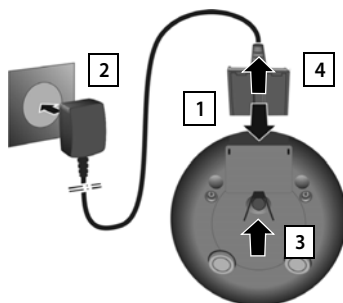
Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Podłączanie stacji ładującej

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza [1].
- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka [2].

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania [3].
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę [4].



Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnąć folię ochronną!**

Wkładanie akumulatorków



Używać tylko akumulatorków przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.



- ▶ Wkładanie akumulatorków (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).




- ▶ Założyć od góry pokrywę komory akumulatorków.
- ▶ Zasuwać pokrywę do zatrzaśnięcia.



- Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:
 - ▶ Paznokciem podważyć rowek na górze pokrywy i przesunąć pokrywę w dół.

Ładowanie akumulatorków

- ▶ Całkowicie naładować akumulatorki przed pierwszym użyciem w stacji ładującej.







Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.



Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko. Pojemność akumulatorków zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Zmianianie języka wyświetlacza

Język wyświetlacza należy zmienić, jeśli ustawiony jest niezrozumiały język.

- ▶ Naciśnij środek klawisza sterującego .
- ▶ Naciśnij kolejno **powoli** klawisze  i  ... pojawi się ekran ustawienia języka, ustawiony język (np. **English**) jest zaznaczony ( = wybrany).
- ▶ Wybór innego języka: ▶ Naciskaj klawisz sterujący  aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony żądany język, np. **Francais** ▶ naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby uaktywnić język.
- ▶ Powrót do stanu spoczynku: ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia .



Logowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej)







Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać **w przeciągu 60 sekund**.

Na stacji bazowej / na routerze







- Stacja bazowa Gigaset: ▶ Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.
- Inna stacja bazowa / router: ▶ Informacje na temat procedury logowania → Dokumentacja stacji bazowej / routera

Czynności przy słuchawce


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Rejestracja** ▶ **OK** ▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ **OK** ... wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do zalogowania słuchawki ▶ ... jeżeli pojawia się wezwanie: wprowadzić PIN systemu (stan fabryczny stacji bazowych Gigaset: 0000) ▶ **OK**

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN1**. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Rejestracja** ▶ **OK** ▶
- Zmiana stacji bazowej: ▶ **Wybór bazy** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać stację bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz** ( = wybrano)
Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Wylogowanie słuchawki (zależnie od stacji bazowej):

- ▶ **Wyrejestruj słuch.** ▶ **OK** ... wybrano bieżącą słuchawkę ▶ ... za pomocą  ew. wybrać inną słuchawkę ▶ **OK** ... ew. podać PIN systemu ▶ **OK** ▶ ... potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**
- Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).

Ustawienie daty i godziny

Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.




Data i godzina zostały ustawione na stacji bazowej. W stacji bazowej z funkcją IP można ustawić datę i godzinę również poprzez sieciowy serwer czasu.



Jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję, można również ustawić datę i godzinę ręcznie na słuchawce.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**


lub, jeśli data i godzina są już ustawione:

- ▶  ▶ ... klawiszami  wybierz  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**




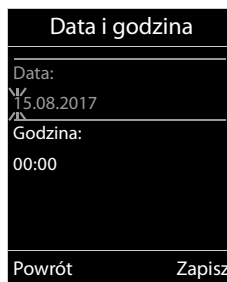
Aktywna pozycja wprowadzania miga ▶ ... klawiszem  zmień pozycję wprowadzania ▶ ... klawiszem  przechodź między polami wprowadzania

Wprowadzenie daty:

- ▶ ... klawiszami  wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8 znaków.

Wprowadzenie godziny:

- ▶ ... klawiszami  wprowadź godziny i minuty w formacie 4 znaków.



Zapisanie ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. ... na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano** i rozlegnie się sygnał potwierdzenia

Powrót do stanu spoczynku:


- ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia 


Telefon jest teraz gotowy do użycia!

Obsługa telefonu

Podstawowe funkcje telefonu


Włączanie / wyłączanie słuchawki


Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki  gdy słuchawka jest wyłączona.

Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .

Włączanie / wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanego obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączanie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**

Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol .





Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

Przycisk sterowania



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.


Poniżej strona przycisku sterującego jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  dla „nacisnąć prawą część przycisku sterującego” lub  „nacisnąć środkową część przycisku sterującego”.

W trybie oczekiwania



Otwieranie książki telefonicznej

 nacisnąć **krótko**

Otworzyć listę dostępnych internetowych książek telefonicznych (Gigaset GO-Box 100) lub centralną książkę telefoniczną stacji bazowej (np. stacja bazowa CAT-iq)

 nacisnąć **długo**

Otwieranie menu głównego

 lub 

Otwieranie listy słuchawek



W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzanie funkcji



Podczas rozmowy

Otwieranie książki telefonicznej



Otworzyć listę dostępnych internetowych książek telefonicznych (Gigaset GO-Box 100) lub centralną książkę telefoniczną stacji bazowej (np. stacja bazowa CAT-iq)

naciśnąć **długo**

Wyciszenie mikrofonu



Wewnętrzne zapytanie



Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej

**Przyciski kontekstowe**

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



Bieżące funkcje przycisków kontekstowych

Przyciski kontekstowe

Symbole przycisków kontekstowych → str. 46.

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.



Wygląd menu zależy od stacji bazowej. Zależnie od liczby i rodzaju dostępnych funkcji, mogą one pojawiać się w różnych menu, np. na najwyższym poziomie lub w jednym z podmenu.

Przykłady: **Ustawienia audio** może znajdować się na najwyższym poziomie menu lub w podmenu **Ustawienia**, **Kalendarz** może znajdować się w menu **Organizer** lub w menu **Dodatkowe funkcje**.**Wybieranie / potwierdzanie funkcji**

Potwierdzanie wyboru za pomocą

OK lub naciśnięć środkową część przycisku sterującego

Powrót do poprzedniego poziomu menu za pomocą

Powrót

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą

naciśnięć **długo**

Włączanie / wyłączenie funkcji za pomocą

Zmień

włączone

/ wyłączone

Aktywacja / dezaktywacja opcji za pomocą



Wybierz

wybrano

/ nie wybrano

Podstawowe funkcje telefonu


Menu główne

W trybie oczekiwania: ▶ Nacisnąć przycisk sterujący **pośrodku**  ▶ ... przyciskiem sterującym  wybrać podmenu ▶ **OK**

Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu z symbolami. Symbol wybranej funkcji jest zaznaczony w kolorze, a odpowiednia nazwa pojawia się w wierszu tytułowym.

Podmenu


Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy.

Dostęp do funkcji: ▶ ... przyciskiem sterującym wybrać funkcję  ▶ **OK**


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Powrót**

lub

▶ Nacisnąć **krótco** przycisk zakończenia połączenia 

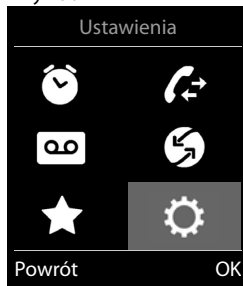
Powrót do stanu oczekiwania

▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 

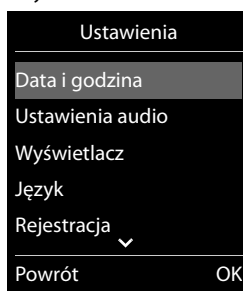


Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 2 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

Przykład





Przykład





Wprowadzanie tekstu




Pozycja wprowadzania tekstu

- ▶ Za pomocą  wybrać pole edycyjne. Pojawia się zaznaczone pole edycyjne z migającym kursorem.
- ▶ Za pomocą  można przesuwać kursor.




Poprawianie tekstu

- Usuwanie **znaków** przed kursorem: ▶  nacisnąć **krótco**
- Usuwanie **słów** przed kursorem: ▶  nacisnąć **długo**

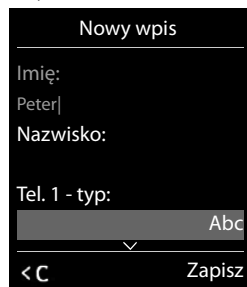
Wprowadzanie liter / znaków

Każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza.

Wybrany znak jest wyróżniony.

- Wybieranie liter / cyfr: ▶ Nacisnąć wielokrotnie **krótco** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ▶ Nacisnąć przycisk z kluczem 
Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ▶ Nacisnąć przycisk z gwiazdką  ▶ ... za pomocą  przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**






Przykład



Znaki specjalne zależą od wybranego kodowania w słuchawce.




Telefonowanie

Wykonywanie połączeń




- ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ▶ nacisnąć **krótco** przycisk odbierania 
 - lub
 - ▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania  ▶ ... wprowadzić numer za pomocą 
- Anulowanie wybierania numeru: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

W stacji bazowej Gigaset GO-Box 100 lub innej stacji bazowej Gigaset obsługującej IP



Połączenie jest wybierane przez linię nadawczą skonfigurowaną dla słuchawki. Używanie innej linii:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk odbierania połączenia  ▶ ... za pomocą  wybrać linię ▶ **Wybierz** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ... numer jest wybierany ok. 3 sekundy po wprowadzeniu ostatniej cyfry

Wybieranie kontaktu z lokalnej książki telefonicznej

- ▶ ... za pomocą  otworzyć książkę telefoniczną ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerów:

- ▶ ... za pomocą  wybrać numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany



Szybki dostęp (szybkie wybieranie) Przypisać numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym lub kontekstowym.

Wybieranie numeru z publicznej / centralnej książki telefonicznej




Zależnie od tego, do jakiej stacji bazowej podłączona jest słuchawka, można wybierać numeru z publicznej książki telefonicznej, książki telefonicznej Gigaset.net (np. Gigaset GO-Box 100) lub centralnej książki telefonicznej, korzystając ze stacji bazowej CAT-iq.

- ▶  nacisnąć **długo**



Więcej informacji → podano w wyczerpującej instrukcji obsługi Państwa telefonu

Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących



Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się 20 ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.


- ▶ Nacisnąć **krótko** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:

- ▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ... ew. przewijać numery za pomocą  ▶ ... przy wybranym numerze nacisnąć przycisk odbierania połączenia 


Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących


- ▶ Nacisnąć **krótko** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ **Opcje** ... dostępne możliwości:

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**

Zapisanie numeru na wyświetlaczu:







- ▶  **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  ew. wprowadzić zmiany lub uzupełnienia ... za pomocą  zapisać jako nowy kontakt w książce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu: ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**




Usuwanie wszystkich kontaktów: ▶  **Usuń listę** ▶ **OK**

Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń (→ str. 22) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Przykład


Wszystkie poł.	
	Frank 14.02.17, 15:40
	089563795 13.02.17, 15:32
	Susan Black 11.02.17, 13:20
Wyświetl	Opcje





Do historii połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy **Poł. nieodebrane** można przejść również przyciskiem wiadomości .

Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania . Odebranie połączenia:


- Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 
- Jeżeli włączone jest **Autoodbieranie**: ► wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej
- Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki: ► 

Wyłączanie dzwonka: ► **Cicho** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Podczas rozmowy

Funkcja głośnomówiąca

Włączanie / wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy, nawiązywania połączenia i odsłuchiwanie automatycznej sekretarki:

- Nacisnąć przycisk głośnika 

Głośność podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie używanego trybu, funkcji głośnomówiącej lub słuchawki (lub zestawu słuchawkowego, jeżeli słuchawka ma odpowiednie złącze):


-  ► ... za pomocą  ustaw głośność ► **Zapisz**



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**.

Wyciszenie mikrofonu







Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.

Włączanie / wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: Nacisnąć ► 



Lokalna automatyczna sekretarka

(tylko w stacjach bazowych Gigaset z lokalną automatyczną sekretarką)







Włączanie / wyłączanie automatycznej sekretarki

-  ► ... za pomocą  wybrać  Sekretarka ► OK ►  Uruchomienie ► OK ► ... za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli jest ich więcej) ► **Zmień** ► ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.** ► **Zapisz**


Odsłuchiwanie wiadomości:

- Nacisnąć przycisk wiadomości  ► ... za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli dostępne są wiadomości w różnych automatycznych sekretarkach) ► **OK**

Rejestrowanie własnej zapowiedzi / informacji:

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać **Nagraj zapowiedź** lub **Nagraj wskazówkę** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli jest ich kilka) ▶ OK ▶ OK ▶ ... nagrać zapowiedź (co najmniej 3 sekundy) ... dostępne opcje

Zakończenie nagrywania zapowiedzi i jej zapisanie: ▶ **Koniec** ... zapowiedź jest odtwarzana w celu kontroli

Przerywanie zapowiedzi: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  lub **Powrót**

Ponowne odtworzenie nagrania: ▶ **OK**

Powtórzenie nagrania: ▶ **Nowa**

Lokalna książka telefoniczna słuchawki

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek.



Informacje na temat internetowych książek telefonicznych (np. w Gigaset GO-Box 100) lub centralnych książkach telefonicznych stacji bazowych CAT-iq → Instrukcja obsługi stacji bazowej.

Otwieranie książki telefonicznej

- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć **krótko**

Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów:	do 200
Informacje:	Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznica z przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP
Długość kontaktów:	Numery: maks. 32 cyfry Imię i nazwisko, maks. 16 znaków

Tworzenie kontaktu

- ▶ ▶ <Nowy wpis> ▶ OK

Nazwiska:

- ▶ ... za pomocą można przełączać między polami edycyjnymi **Imię/Nazwisko** ▶ za pomocą wprowadzić imię i/lub nazwisko

Numery:

- ▶ **Tel. 1 - typ** ▶ ... za pomocą wybierz typ numeru (**Dom, Biuro** lub **Kom.**) ▶ ▶ ... za pomocą wprowadź numer

Wprowadź inne numery: ▶ za pomocą można przełączać między polami **Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ**

Rocznica:

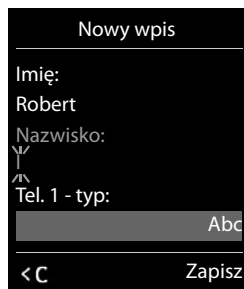
- ▶ ... za pomocą włączyć / wyłączyć **Rocznica** ▶ ... za pomocą wprowadzić datę i czas ▶ ... za pomocą wybrać sposób sygnalizowania (**Tylko optyczny** lub dzwonek)

Melodia rozm. (VIP) :

- ▶ ... za pomocą wybrać dzwonek, którym ma być sygnalizowane połączenie przychodzące z tego kontaktu ... jeżeli przypisano **Melodia rozm. (VIP)** do kontaktu w książce telefonicznej dodawany jest symbol **VIP**

Zapisywanie kontaktu: ▶ **Zapisz**

Przykład



Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.

Wyszukiwanie / wybieranie kontaktu z książki telefonicznej

▶ ▶ ... za pomocą przewinąć do szukanego imienia

lub

▶ ▶ ... lub wprowadzić litery początkowe (maks. 8) ... zaznaczenie przemieszcza się do pierwszego imienia na tą literę ▶ ... za pomocą ew. przewinąć dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktów: ▶ ▶ nacisnąć **długo**

Wyświetlenie / edycja kontaktu

▶ ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Wyświetl** ▶ ... za pomocą wybrać pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub

▶ ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Usuwanie kontaktów

Usuwanie **jednego** kontaktu: ▶ ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** kontaktów: ▶ ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia**

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Dostępna pamięć** ▶ **OK**

Zapisanie numeru w książce telefonicznej

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących
- podczas wybierania numeru


Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy lub **Opcje** ▶ **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK** ... dostępne możliwości:

Tworzenie nowego kontaktu:

▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą wybrać typ numeru ▶ **OK** ▶ uzupełnić numer ▶ **Zapisz**

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

- ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ OK
... numer zostaje wpisany lub wyświetlane jest zapytanie, czy nadpisać inny zapisany numer ▶ ... ew. odpowiedzieć na pytanie wybierając Tak/Nie ▶ Zapisz

Kopiowanie kontaktu / książki telefonicznej



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.



Zewnętrzne połączenie przerywa przesyłanie danych.

Dźwięki nie są przenoszone. Z rocznicy przesyłana jest tylko data.

Obie słuchawki obsługują format vCard:

- Brak kontaktu pod tą nazwą: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod tą nazwą już istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów, niż obsługuje urządzenie odbierające, tworzony jest kolejny kontakt pod tą samą nazwą.






Słuchawka odbierająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:

Dla każdego numeru tworzony i wysyłany jest oddzielny kontakt.

Słuchawka wysyłająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:





W słuchawce odbierającej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejęty w polu **Telefon (dom)**. Jeżeli już istnieje kontakt pod tą nazwą, wysyłany kontakt zostaje odrzucony.

Wysyłanie pojedynczych kontaktów

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ Opcje ▶  Kopijuj wpis ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakt ▶ OK ... kontakt zostaje przesłany


Po pomyślnym przesłaniu przesłać następny kontakt: ▶ Tak lub nacisnąć Nie

Wysyłanie całej książki telefonicznej

- ▶  ▶ Opcje ▶  Kopijuj wszystko ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakty ▶ OK ... pozycje są wysyłane kolejno




Listy wiadomości

Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z automatycznej sekretarki/ poczty głosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości.

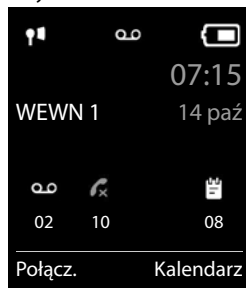
Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Dodatkowo miga przycisk wiadomości . Aktywacja za pomocą słuchawki jest możliwa tylko w stacjach bazowych Gigaset, w przypadku routerów CAT-iq należy ew. skorzystać z interfejsu internetowego. Informacje → Instrukcja obsługi stacji bazowej / routera.


Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.

Dostępne są powiadomienia dla następujących typów wiadomości:



-  na automatycznej sekretarce/poczcie głosowej operatora
-  na liście połączeń nieodebranych
-  na liście niepotwierdzonych przypomnień

Przykład




 Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ... wskazywane są listy zawierające wiadomości, **Skrzynka pocz.:** jest wskazywane zawsze
W nawiasach podana jest liczba wiadomości.
Zielony: nowe wiadomości.
Biały: stare wiadomości.
- ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ OK ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości
Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.

Przykład

Wiadomości i poł.	
Przeg. alarmy:	(1)
Nieodebr. poł.:	(3)
Skrzynka pocz.:	(0)
Autom. sekr.:	(5)
Powrót	OK

 Lista wiadomości zawiera po jednej pozycji dla każdej automatycznej sekretarki, która jest powiązana z słuchawką, np. dla lokalnej automatycznej sekretarki w stacji bazowej Gigaset / routerze CAT-iq lub dla poczty głosowej operatora.

Historia połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.



Stacja bazowa / router, które są przypisane do słuchawki, udostępniają informacje na temat kontaktów.

Wyczerpujące informacje dostępne na stronach → www.gigaset.com/compatibility.

Pozycja na liście

Następujące informacje są wskazywane przy pozycjach na listach:

- Rodzaj listy (w nagłówku)
- Symbol typu pozycji:
 - Poł. nieodebrane,
 - Poł. odebrane,
 - Poł. wychodzące,
 - Połączenie na automatyczną sekretarkę
- Numer osoby dzwoniącej Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imię i typ numeru (Telefon (dom), Telefon (biuro), Telefon (komórka)). W przypadku połączeń nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze wskazywana jest liczba połączeń z tego numeru.
- Numer połączenia przychodzącego / wychodzącego
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Przykład

Wszystkie poł.	
	Frank
	Dzisiaj, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.17, 18:32
	Susan Black
	12.05.17, 13:12
Wyświetl	Opcje

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:

▶ **Połącz.** ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK

Poprzez menu: ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Listy poł. ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK











Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości ▶ Nieodebr. poł.: ▶ OK

Oddzwonienie do osoby z historii połączeń

▶ ▶ ... za pomocą wybrać Listy poł. ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia

Inne opcje

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ... dostępne możliwości:
 - Podgląd pozycji: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl**
 - Zapisanie numeru w książce telefonicznej:
 - ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks. tel.**
 - Usuwanie kontaktu: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**
 - Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶  **Usuń listę** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Inne funkcje



Rzeczywista dostępność funkcji Twojego telefonu oraz sposób ich obsługi zależy od stacji bazowej / routera, w której / w którym jest zalogowana słuchawka.

Poniższy opis odnosi się do Gigaset GO-Box 100. Sposób wykonania tych czynności w Twoim telefonie może różnić się nieco od procedur opisanych w niniejszej instrukcji.



Wyczerpujące informacje

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset:

→ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w innej stacji bazowej / innym routerze:

→ Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera

Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset są dostępne

w formacie PDF: → www.gigaset.com/manuals

w formacie internetowym: → **Gigaset Help** aplikacja na smartfon lub tablet



Kalendarz

Można ustawić nawet do **30 przypomnień**.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Wrzesień 2017						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Powrót						OK

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu



Ustawiono datę i godzinę.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶ **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać dzień ▶ OK ... następnie

Włączanie / wyłączenie

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie daty: ▶ **Data** ... wybrany dzień jest ustawiony wstępnie ▶ ... za pomocą wprowadzić nową datę

Wprowadzanie czasu: ▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą Wprowadzanie godziny i minuty przypomnienia

Ustalanie nazwy: ▶ **Treść** ▶ ... za pomocą wprowadzić nazwę przypomnienia (np. kolacja, spotkanie)

Ustalanie sygnału: ▶ **Sygnal** ▶ ... za pomocą wybrać melodię przypomnienia lub wyłączyć sygnał dźwiękowy

Wprowadzić dane dla przypomnienia:

- ▶ ... za pomocą wybierać kolejno **Data**, **Godzina**, **Treść** i **Sygnal**

- ▶ ... ustawić wartość za pomocą lub ▶ **Zapisz**

Zapisywanie przypomnienia:

- ▶ **Zapisz**



Jeżeli już jest wprowadzone przypomnienie: ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... wprowadzić dane dla przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień / rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

- Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**



Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień / rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione alarmy**:

- Przypomnienie / rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie / rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia / rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Budzik

Otwieranie listy:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  Przeg. alarmy: ▶ OK ▶ ... za pomocą  w razie potrzeby przewinąć listę







lub

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Przegapione alarmy ▶ OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

- Usuwanie przypomnienia / rocznicy: ▶ Usuń


Wyświetlanie / edycja / usuwanie zapisanych przypomnień

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Kalendarz ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać dzień ▶ OK ... wyświetlana jest lista przypomnień ▶ ... za pomocą  wybrać przypomnienie ... dostępne możliwości:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

- ▶ Wyświetl ... wskazywane są ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

- ▶ Wyświetl ▶ Edytuj
lub ▶ Opcje ▶  Edytuj wpis ▶ OK

Aktywacja / dezaktywacja przypomnienia:

- ▶ Opcje ▶  Włącz/Wyłącz ▶ OK

Usuwanie przypomnienia:

- ▶ Opcje ▶  Usuń wpis ▶ OK

Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

- ▶ Opcje ▶  Usuń wsz. terminy ▶ OK ▶ Tak

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.



Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Budzik ▶ OK ... następnie



Włączanie / wyłączenie








- ▶ Aktywacja: ... za pomocą  wybrać Wł. lub Wył.


Ustawianie czasu budzenia:

- ▶  Godzina ▶ ... za pomocą  wprowadzić godzinę i minutę

Ustawianie dni:

- ▶  Kiedy ▶ ... za pomocą  wybierać między Pon-Piątek i Codziennie

- Ustawianie głośności: ▶  **Głośność** ▶ ... za pomocą  ustawiać głośność w 5 krokach lub z narastającą głośnością
- Ustawianie budzika: ▶  **Melodia** ▶ ... za pomocą  wybrać melodię dzwonka dla tego budzika
- Wprowadzić dane dla ▶ ... za pomocą  wybierać kolejno **Godzina, Kiedy, Głośność i budzenia: Melodia** ▶ ... ustawić wartość za pomocą  lub  ▶ **Zapisz**
- Zapis ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol  oraz czas budzenia.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ▶ **Drzemka** lub nacisnąć dowolny przycisk ... sygnał budzika zostaje wyłączony i rozlega się ponownie po 5 minutach.

Niania elektroniczna

Przy włączonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostaje wywołany, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się blisko dziecka.

Na słuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu **bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków kontekstowych oraz środkowej części przycisku sterującego są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje** włączona. Trybu niani elektronicznej nie można wyłączyć wyłączając i włączając słuchawkę.



Odstęp między słuchawką a dzieckiem powinien wynosić od 1 do 2 metrów. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.

Włączenie funkcji skraca czas pracy słuchawki na baterii. Dlatego zaleca się, aby słuchawka była włożona do stacji ładującej.

Niania elektroniczna aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- ▶ Sprawdzić czułość.
- ▶ Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.

Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Dodatkowe funkcje** ▶
OK ▶ **Babyfon** ▶ OK ... następnie

Włączanie / wyłączenie

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru docelowego:

- ▶ **Alarm na numer** ▶ ... za pomocą wybrać **Zewnętrzny** lub **Wewnętrzny**
Zewnętrzny: ▶ **Numer** ▶ ... za pomocą wprowadzić numer
lub wybrać numer z książki telefonicznej: ▶
Wewnętrzny: ▶ **Słuchawka** ▶ **Zmień** ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę ▶ OK

Aktywacja / dezaktywacja funkcji przekazywania głosu:

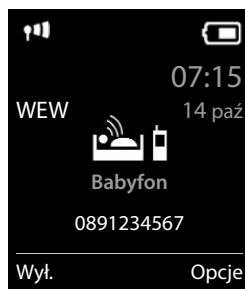
- ▶ **Rozmowa dwukier.** ▶ ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶ **Czułość** ▶ ... za pomocą wybrać **Duża** lub **Mała**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Babyfon włączony




Gdy włączona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest docelowy numer telefonu.

Włączanie niani elektronicznej / anulowanie alarmu

Wyłączanie niani elektronicznej:

- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk **Wył.**



Anulowanie alarmu: ▶ Podczas alarmu nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Wyłączanie niani elektronicznej z zewnątrz



Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru

Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

- ▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ nacisnąć przyciski  

Niania elektroniczna jest wyłączona, a słuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia słuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wył.**

Włączyć z powrotem nianię elektroniczną z tym samym numerem: ▶ ... **Aktywacja** włączyć z powrotem (→ str. 28) ▶ **Zapisz**

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami


Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami





Ustawiono datę i godzinę.

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń.

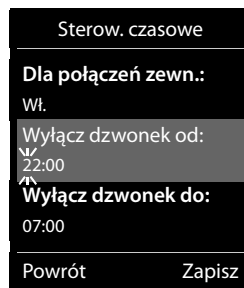
- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶  **Sterow. czasowe** ▶ OK ▶ ... następnie

Włączanie / wyłączanie ▶ za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie przedziału czasowego: ▶ za pomocą  przełączać między **Wyłącz dzwonek od** a **Wyłącz dzwonek do** ▶ ... za pomocą  wprowadzać początek i koniec okresu w formacie 4-pozycyjnym

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Przykład










Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶  Wycisz anonim. ▶ Edytuj  = wł.) ... telefon jest sygnalizowany tylko na wyświetlaczu

Konfiguracja słuchawki

Zmiana języka

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Język ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać język ▶ **Wybierz** = wybrano)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶ ▶ Przyciski **6** **5** powoli naciskać jeden po drugim ▶ ... za pomocą wybrać zrozumiały język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza

Wyświetlacz

Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy oraz usługi informacyjne.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ Wygaszacz ekranu ▶ Edytuj (= wł.) ... a następnie
 - Włączanie / wyłączenie: ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą **wybierz Wł. lub Wył.**
 - Wybór wygaszacza ekranu: ▶ **Wybór** ▶ ... za pomocą wybierz wygaszacz ekranu (**Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / Serwisy Info**)
 - Podgląd wygaszacza ekranu: ▶ **Wyświetl**
 - Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu się wyświetlacza w stan oczekiwania.

Zakończenie konfiguracji wygaszacza ekranu

- ▶ **Nacisnąć krótko** przycisk odkładania ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania

Widok usług informacyjnych jako wygaszacz ekranu

(tylko w Gigaset GO-Box 100 lub innej stacji bazowej IP firmy Gigaset)

Serwisy Info są aktywowane poprzez konfigurator internetowy.
Telefon ma połączenie z Internetem.

Przykład: Aktywacja usługi pogodowej jako wygaszacz ekranu

Aktywacja usług informacyjnych jako wygaszacz ekranu:

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ Wygaszacz ekranu ▶ Edytuj ▶ ... za pomocą **Aktywacja: wybierz Wł.** ▶ **Wybór** ▶ ... za pomocą wybierz **Serwisy Info** jako wygaszacz ekranu ▶ **Zapisz**

Konfiguracja słuchawki

Wybierz miejsca:

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Dodatkowe funkcje** ▶ **Centrum informacji** ▶ **dodaj Pogoda** ▶ OK ▶ **Miejsce** ▶ OK ▶ ... za pomocą wprowadź nazwę miejscowości ▶ OK ... pojawia się lista miejscowości o tej nazwie ▶ wybierz miejscowość ▶ OK ▶ **Zapisz**

Można wprowadzić kilka miejscowości. Po wprowadzeniu wszystkich wybranych miejscowości: ▶ ... za pomocą <- przejść wstecz

Aktywacja wygaszacza ekranu:

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Dodatkowe funkcje** ▶ **Centrum informacji** ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ OK ▶ **Pogoda** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybierz miejscowość ▶ **Zapisz**



Rodzaj usługi informacyjnych w telefonie ustawiono na serwerze internetowym Gigaset.net.

Jeżeli nie są dostępne żadne aktualne informacje, wskazywana jest godzina w postaci cyfrowej (**Zegar cyfrowy**) do momentu, gdy będą dostępne nowe informacje.

Włączanie / wyłączenie paska informacyjnego

(tylko w Gigaset GO-Box 100 lub innej stacji bazowej IP firmy Gigaset)

Informacje tekstowe z Internetu ustawione dla wygaszacza ekranu **Serwisy Info** mogą być wyświetlanie w stanie oczekiwania w postaci przewijanego tekstu.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ **Pasek informacji** ▶ **Edytuj** (= wł.)

Pasek informacyjny zaczyna biec, gdy telefon przechodzi w stan oczekiwania. Jeżeli w stanie oczekiwania wskazywany jest komunikat, pasek informacyjny znika.

Powiększona czcionka

Wyświetlenie powiększonych napisów i symboli w książce adresowej dla lepszej widoczności. Na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona mogą być skrócone. Podczas wybierania numer jest wyświetlany powiększoną czcionką.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ **Duża czcionka** ▶ **Zmień** (= wł.)

Motyw kolorystyczny






Wyświetlacz może wyświetlać różne motywy kolorystyczne.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ **Schemat kolorów** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybierz motyw kolorystyczny ▶ **Wybierz** (= wybrano)


Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza włącza się zawsze wtedy, gdy słuchawka zostaje wyjęta ze stacji bazowej / ładującej lub zostanie naciśnięty przycisk. Naciskane **cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie.



Włączanie / wyłączenie podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania:

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ 
Podświetlenie ▶ OK ... następnie



Oświetlenie stacji ładującej:

- ▶ **W ładowarce:** ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Oświetlenie poza stacją ładującą:

- ▶  **Poza ładowarką** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Podświetlenie podczas rozmowy:

- ▶  **W stanie rozmowy** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas pracy słuchawki na baterii może być znacznie krótszy.

Włączanie / wyłączenie automatycznego odbierania połączeń

Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶
Autoodbieranie ▶ **Zmień** ( = wł.)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej.

Zmiana głośności słuchawki / funkcji głośnomówiącej

Niezależne 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki i głośnika

Podczas rozmowy

- ▶  **Głośność słuchawki** ▶ ... za pomocą  wybierz głośność ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane



Jeżeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje się ono automatycznie po ok. 3 sekundach.

W trybie oczekiwania

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Głośność słuchawki** ▶ OK ... a następnie
 - Dla słuchawki: ▶ **Słuchawka:** ... ustawić głośność za pomocą
 - Dla funkcji głośnomówiącej: ▶ **Tryb głośnomów.** ▶ ... za pomocą ustaw głośność
 - Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Profil słuchawki i funkcji głośnomówiącej

Wybrać profil dla **słuchawki** oraz **funkcji głośnomówiącej**, aby dostosować telefon w sposób optymalny do sytuacji otoczenia. Proszę samodzielnie sprawdzić, który profil najbardziej odpowiada oczekiwaniom Państwa oraz Państwa rozmówców.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Profile akustyczne** ▶ **Profile słuchawek / Profile zest. głośn.** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybierz profil ▶ **Wybierz** (= wybrano)

Profile słuchawek: **Głośno** lub **Cicho** (stan przy dostawie)

Profile zest. głośn.: **Profil 1** (stan przy dostawie) lub **Profil 2**

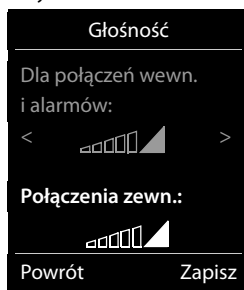
Dzwonki

Głośność dzwonka

Głośność można ustawić na jeden z 5 poziomów lub narastająco (rosnąca głośność).









- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ ... za pomocą **Dla połączeń wewn. i alarmów** lub **wybierz Połączenia zewn.** ▶ ... za pomocą **ustaw głośność** ▶ **Zapisz**

Przykład





Melodia dzwonka

Ustawianie różnych dzwonek dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego dostępnego połączenia przychodzącego telefonu (**Połączenie telef., IP1**) lub dla **Wszystkie poł.** ustawić ten sam dźwięk dzwonka.


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybierz połączenie ▶ ... za pomocą  wybierz dźwięk dzwonka/melodię ▶ **Zapisz**

Włączanie/wyłączanie dzwonka

Trwałe wyłączenie dzwonka

- ▶ naciśnij przycisk  **długo** ... w pasku stanu pojawia się 

Trwałe włączenie dzwonka

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk 

Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ naciśnij przycisk **Cicho** lub przycisk zakończenia połączenia 

Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia (piip)






Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

- ▶ naciśnij przycisk z gwiazdką  **długo** ▶ **Ton** w przeciągu 3 sekund ... w pasku stanu pojawia się 


Wyłączanie dźwięku powiadomienia: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z gwiazdką 

Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych



Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Tony serwisowe** ▶ OK ... a następnie



Dźwięk po naciśnięciu przycisku:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:** ... wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk potwierdzenia / błędu po wprowadzeniu danych, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości:

- ▶  **Potwierdzenie** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało mniej niż 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

- ▶  **Bateria** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka traci zasięg stacji bazowej:

- ▶  **Poza zasięgiem:** ... wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**



Gdy włączona jest niania elektroniczna, wyczerpywanie się baterii nie jest sygnalizowane.

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przyciski numeryczne: Przyciskom można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.

Przyciski kontekstowe: Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają przypisaną funkcję. Można zmienić to przypisanie.

Wtedy wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by wywołać numer lub uruchomić funkcję.

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)



Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

▶ nacisnąć **długo** przycisk

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer za pomocą ▶ **OK** ... kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru

▶ wcisnąć **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrócone) ▶ ... nacisnąć przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego


▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ **Zmień** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:


Zmiana przypisania: ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer ▶ **OK**


Usuwanie przypisania:

▶ **Wyczyść**

Przypisywanie przycisku kontekstowego, zmiana przypisania

- ▶ W stanie oczekiwania naciśnij lewy lub prawy przycisk wyświetlacza **długo** ... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶ ... za pomocą  wybrać funkcję ▶ OK ... dostępne możliwości:

WEWN	Otwórz listę słuchawek zalogowanych w tej samej stacji bazowej
Skrót	Zapisanie numeru z książki telefonicznej pod przyciskiem kontekstowym
Babyfon	Ustawianie i wyłączenie / włączanie niani elektronicznej
Budzik	Ustawianie i wyłączenie / włączanie budzika
Kalendarz	Otwieranie kalendarza
Połączenie bezpośr.	Ustawianie wybierania bezpośredniego
Wybierz ponownie	Wyświetlanie listy ostatnich połączeń wychodzących
Książka słuchawki	Otwórz lokalną książkę telefoniczną słuchawki
Więcej funkcji...	▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać następną funkcję
Listy poł.	Wyświetlanie listy ostatnich połączeń wychodzących
Przekierowanie	Aktywacja / dezaktywacja przekazywania połączeń









 Dostępność opcji zależy od stacji bazowej.

Włączanie funkcji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: ▶ Naciśnąć **krótko** przycisk ... przypisana funkcja zostaje wykonana

Zmiana nazwy połączenia (linii)










(tylko w routerze CAT-iq)

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Połączenia** ▶ OK ... wszystkie dostępne połączenia (linie) są wskazywane ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ OK ▶  **Nazwa połączenia** ▶ OK ▶ ... za pomocą  zmienić nazwę połączenia ▶ **Zapisz**

Przypisanie słuchawki do połączenia (linii)

(tylko w routerze CAT-iq)








Jednemu połączeniu można przypisać kilka słuchawek. Połączenia przychodzące na dany numer połączenia są przekierowywane do wszystkich słuchawek, którym przyporządkowanie jest połączenie.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Połączenia** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ OK ▶  **Przypisane słuch.** ... wyświetlane są wszystkie zalogowane słuchawki ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę ▶ **Zmień**  = słuchawka została przyporządkowana)

Zezwalanie / blokowanie jednoczesnych połączeń

(tylko w routerze CAT-iq)








Jeżeli funkcja ta jest włączona, można równocześnie prowadzić kilka rozmów.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ 
Połączenia ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ OK ▶  **Wiele połączeń** ▶
Zmień = wł.)

Zezwalanie / blokowanie dołączenia do rozmowy zewnętrznej






(tylko w routerze CAT-iq)

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to wewnętrzny abonent może dołączyć się do zewnętrznej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ 
Połączenia ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ OK ▶  **Podsluch** ▶ OK ▶
Zmień = wł.)

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Reset słuchawki** ▶ OK ▶ **Tak** ... ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone



Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

Dodatek

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?

Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... online:

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... przez telefon:

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.

Obsługa klienta i pomoc

- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
- w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia.
- Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
- bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przebieg w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziumionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Instrukcje producenta

Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset C570HX spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Środowisko

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
 - 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
 - 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
 - 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
 - 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w**: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
 - 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**
- Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia:	2 x AAA NiMH
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	750 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	320 / 190 *
Czas rozmów (godziny)	17
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	160 / 115 *
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	8

* Bez emisji włączony/wyłączony, bez podświetlenia wyświetlacza, w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 1,5 W
Dla zachowania stanu naładowania	ok. 0,5 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard CAT-iq	certyfikowany według standardu CAT-iq2.0 z głosem HD www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 µs
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %

Tabele zestawów znaków

Standardowa czcionka

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

- 1) Spacja
- 2) Złamanie wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	ĺ	ŕ					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ô	ó		
7	p	q	r	s	7	ř	ŕ	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ť	ú	û	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0					





- 1) Spacja
- 2) Złamanie wiersza

Symbole na wyświetlaczu



Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.




Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału (Bez emisji wyl.) 1 % - 100 %
	biały, gdy Maks. zasięg wł.; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Bez emisji włączony: biały, gdy Maks. zasięg wł.; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	Miga informacja o włączeniu automatycznej sekretarki: Automatyczna sekretarka zapisuje wiadomość lub jest obsługiwana przez innego użytkownika wewnętrznego.






Symbol	Znaczenie
	dzwonek wyłączony
	Sygnał dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona
	Stan naładowania baterii:
	biały: naładowana od 11 % do 100 %
	czerwony: naładowana poniżej 11 %
	miga na czerwono: bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze ok. 5 minut rozmów)
	bateria jest ładowana (bieżący stan naładowania):
	0 % - 100 %

Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Wybranie ostatniego numeru
	Usuwanie tekstu




Symbol	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej
	Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki




Symbole na wyświetlaczu, gdy sygnalizowane są ...

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Nie można nawiązać połączenia / połączenie przerwane

Symbol	Znaczenie
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnał budzika
	Licznik odliczający w dół
	Automatyczna sekretarka rejestruje wiadomość

Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)

Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...

Indeks

A			
Akumulatorki			
ładowanie	7		
wkładanie	7		
Anulowanie alarmu (niania elektroniczna)	29		
Aparaty słuchowe	5		
Automatyczna sekretarka	16		
B			
Bateria			
stan naładowania	46		
Blokada przycisków, automatyczna	33		
Budzik	26		
włączanie / wyłączanie	26		
C			
ciecz	43		
Customer Care	39		
Czas ładowania słuchawki	44		
Czas pracy słuchawki	44		
D			
dane techniczne	44		
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej	38		
Drzemka (budzik)	27		
Duże / małe litery	13		
Dzwonek			
sterowanie czasowe	29		
zmiana	34		
Dzwonek VIP	18		
Dzwonienie			
zewnętrzne	14		
Dźwięk dzwonka			
głośność	34		
melodia dla połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	35		
Dźwięk powiadomienia (piip)	35		
Dźwięki dzwonka	34		
Dźwięki informacyjne	35		
F			
Funkcja głośnomówiąca	16		
G			
Głośnik	16		
Głośność			
głośnik	33		
głośność funkcji głośnomówiącej słuchawki	33		
głośność funkcji głośnomówiącej/słuchawki w słuchawce	16		
słuchawka	33		
Głośność funkcji głośnomówiącej	16		
Głośność słuchawki	16		
Gniazdo słuchawkowe	7		
Grupa VIP, przyporządkowanie kontaktu w książce telefonicznej	18		
Gwarancja	39		
H			
Historia połączeń	22		
oddzwonienie do osoby	22		
pozycja	22		
usuwanie	23		
usuwanie kontaktu	23		
wybieranie z	15		
I			
instalacja	6		
J			
Jednoczesne połączenia	38		
Język, wyświetlacz	8, 31		
K			
Kalendarz	24		
konservacja urządzenia	42		
kontakt z cieczami	43		
Korekty błędów w tekście	13		
Korzystanie ze słuchawki			
jak z niani elektronicznej	27		
Książka telefoniczna	18		
dodawanie numeru	19		
kolejność kontaktów	19		
kontakt	18		
przeszukiwanie	19		
tworzenie kontaktu	18		
wolne miejsce	19		
wybieranie kontaktu	19		
wybieranie numeru	14		
wysyłanie do słuchawki	20		
wysyłanie kontaktu / listy do słuchawki	20		
L			
Linia	37		
Lista ostatnich połączeń wychodzących	15		
Lista połączeń			
otwieranie	22		
Lista wiadomości			
zapisywanie numeru w książce telefonicznej	23		
Listy wiadomości	21		
Logowanie			
słuchawki	8		
Logowanie (słuchawka)	8		

M	
Małe / duże litery	13
Melodia	
dźwięk dzwonka dla połączeń wewnętrznych/ zewnątrznych	35
Motywy kolorystyczny	32
N	
Najlepsza stacja bazowa	8
Niania elektroniczna	27
aktywacja	28
wyłączanie	29
Numer	
zapisanie w książce telefonicznej	19
zapisywanie w książce telefonicznej	18
O	
Obsługa klienta i pomoc	39
Ominięte rocznice / przypomnienia	25
Otwieranie	
książki telefonicznej	18
P	
Pamięć książki telefonicznej	19
Pasek stanu	
symbole	46
Pęknięty wyświetlacz	5
Piip (dźwięk powiadomienia)	35
Podświetlenie klawiatury	33
Podświetlenie, klawiatura	33
Pokaż nowe wiadomości	21
Połączenie	
przyporządkowanie słuchawki	37
zmiana nazwy	37
Połączenie alarmowe	
niemożliwe	5
Poprawianie tekstu	13
Powiększona czcionka	32
Profile funkcji głośnomówiącej	34
Profile słuchawki	34
Przegląd	
słuchawka	2
Przycisk 1	2
Przycisk głośnika	16
Przycisk menu	10
Przycisk nawigacji	2
Przycisk odbierania połączenia	2
Przycisk R	2
Przycisk sterowania	10
Przycisk wiadomości	2
Przycisk wł./wył.	2
Przycisk z gwiazdką	2
Przycisk z krzyżykiem	2
Przycisk zakończenia połączenia	2, 14
Przyciski	
menu	10
przycisk głośnika	16
przycisk nawigacji	2
przycisk odbierania połączenia	2
przycisk R	2
przycisk sterowania	10
przycisk wiadomości	2
przycisk wł./wył.	2
przycisk z gwiazdką	2
przycisk z krzyżykiem	2
przycisk zakończenia połączenia	2, 14
przyciski kontekstowe	2, 11
Przyciski kontekstowe	2, 11
symbole	46
Przypisywanie przycisków	36
kontekstowych	36
Przypisywanie przycisku numerycznego	36
Przypomnienie	
ominięte	25
wyświetlanie ominiętych	25
R	
Rocznica, patrz przypomnienie	
Rozmowa	
zewnątrzne	14
S	
Siła sygnału	46
Słuchawka	
głośność funkcji głośnomówiącej	16, 33
głośność słuchawki	16, 33
język wyświetlacza	31
motyw kolorystyczny	32
podłączanie stacji ładującej	6
podświetlenie klawiatury	33
podświetlenie wyświetlacza	32, 33
powiększona czcionka	32
przegląd	2
przyporządkowanie połączenia	37
przywracanie ustawień fabrycznych	38
stan oczekiwania	12
włączanie	7
zmiana ustawień	31
Słuchawka mobilna	
automatyczna blokada przycisków	33
język wyświetlacza	31
Srodowisko	42
Stacja ładująca (słuchawki)	
podłączanie	6
Stan naładowania baterii	46
Stan oczekiwania	
powrót do	12
Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami	
	29
Sygnalizowanie	
przypomnień	25
Sygnał budzika	27
Sygnaly, symbole	47
Symbole	
budzik	27
na przyciskach kontekstowych	46
pasek stanu	46

Indeks

sygnały	47	Wybieranie	
wyświetl nowe wiadomości	21	szybkie	36
Symbole na wyświetlaczu	46	z historii połączeń	15
Szybkie wybieranie	14, 36	z książki telefonicznej	14
		z listy ostatnich połączeń wychodzących . . .	15
T		Wyciszanie	
Tabele zestawów znaków	45	słuchawki	16
Telefon		Wyciszanie słuchawki	16
obsługa	10	Wyciszenie anonimowych telefonów	30
Telefon, anonimowy		Wyciszenie telefonów	
wyciszenie	30	anonimowych	30
Telefonowanie		sterowanie czasowe	29
zewnętrzne	14	Wygaszacz ekranu	31
		Wykluczenie odpowiedzialności	40
U		Wyświetlacz	
Urządzenia medyczne	5	konfiguracja	31
Ustawianie		motyw kolorystyczny	32
przypomnienia	24	pęknięty	5
ustawienie daty	9	podświetlenie	32, 33
ustawienie godziny	9	wygaszacz ekranu	31
Utylizacja	42	zmiana języka wyświetlacza	31
		Wyświetlanie	
W		komunikatu poczty głosowej	
Włączanie / wyłączenie		operatora	21
słuchawki	10	Wyświetlanie komunikatu poczty głosowej	
włączanie / wyłączenie blokady przycisków	10	operatora	21
włączanie, słuchawka	7	Wysyłanie	
włączanie/wyłączenie		całej książki telefonicznej do słuchawki	20
mikrofonu	16	Wyszukiwanie w książce telefonicznej	19
włączanie/wyłączenie dzwonka	35		
Wprowadzanie cyfr	13	Z	
Wprowadzanie liter z ogonkami	13	Zasilacz wtórkowy	5
Wprowadzanie tekstu	13	zawartość zestawu	6
Wprowadzanie znaków specjalnych	13	zezwoleń	42
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5	Zmiana	
Wskazywanie		głośność funkcji głośnomówiącej	33
ominiętego przypomnienia / rocznicy	25	głośność słuchawki	33
wolnego miejsca w pamięci książki		język wyświetlacza	31
telefonicznej	19	języka wyświetlacza	31

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.