

INSTRUCTION MANUAL

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PERDORIMIT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE**

FLAT DIGITAL TV

**РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY
PŁOCHÁ DIGITÁLNÍ TV
PŁOCHÁ DIGITÁLNY TV**

HITACHI



Содржина	
Содржина	2
Безбедносни информации	3
Ознаки на произведот	3
Информации од важност за животната средина	4
Карактеристики	5
Ultra HD (UHD)	5
Dolby Vision	5
Додаточни достапни	5
Операции на ТВ-уредите со органска светлосна диода (OLED)	6
Известувања при режим на мирување	6
Контролните команди на ТВ-уредот и нивни операции	7
Контролни копчиња на ТВ и нивни операции	7
Користење на главното ТВ-мени	8
Ставање батерии во далчинскиот управувач	9
Приклучување на струја	9
Поврзување на антена	10
Нотификација за лиценцирање	10
Информации за отстранување	11
Далечинско управување	12
Поврзувања	13
Вилучено/ислужено	15
Прво инсталирање	15
Користење на ѕрлината Табела на сателитски канали	17
Репродуцирање на медиуми со USB влез	17
USB-снимање	18
Прелистувач на медиуми	19
FollowMe TV	19
CEC	19
Содржина на менито за поставки	21
Главна ТВ операција	27
Користење на списокот на канали	27
Поставување на родителска заштита	27
Водич за електронско програмирање	27
Телевизот услуги	28
Надградба на софтвер	29
Решавање на проблеми и совети	29
Типични прикази на компјутерски влез	30
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал	30
Поддржани формати во USB-режим	31
Поддржани формати на видеодатотеки	31
Формати на аудiodатотеки	31

Некои одлики и функции споменати во вашиот прирачник за корисници може да се разликуваат или да не се достапни во зависност од моделот што сте го купиле.



Внимание
РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
НЕ ОТКЛУЧАЈТЕ



Внимание! Не пружајте напон на кабелот или батеријата за НЕМА ЕЛЕКТРИЧЕН СЛОП УКАЖУВАЊЕ (САМОУКАЖУВАЊЕ). ОСТАВАЈТЕ ГО СЕБИРАНИЈАТО НА ШТО ЗАСТАВУВАЈТЕ ПРАГА.

При екстремни метеоролошки услови (бура, громовници) или дилги перерив на електрична енергија (глобален отпор), НЕ ИСПОЛУЖАВАЈТЕ ГО ПЕДИСТАЛНАТ (подобен отпор) ТВ-уредот за ископување од своето место. Ако ТВ-уредот и зракот на мерен соопштава да е достапен, Никога не пуштајте одлучно странство кога уредот ќе провали во аплике електрична енергија кајо ТВ-уредот се провали во режим на мигување или е исклучен.
Забелешка: Следете ги инструкциите на еcran за ракување со обилност обилно.

ВАЖНО - Во момент целосно да ги прочитате ове информации пред да инсталирате или да управувате со телевизорот.

▲ Користете ги следниве информации: Овој уред е наменет да исклучи да управувате со така уред, кој е соопштен, освен ако не се нагледувани или им се даваат упатства вврсо користењето на уредот од лице кое се грижи за инванта безбедност.

- Користете го овој ТВ-уред на надворешна висина помала од 2000 метри, на суви локации и во регионот со умерена или тропска клима.
- ТВ-уредот е наменет за користење во долината или кај спина општа употреба, но може да се користи и во јавни места.
- За вентилација, оставете најмалку 5 см слободен простор околу ТВ-уредот.
- Вентилацијата не смеа да биде погрчена со покривање на вентилациските отвори со предмети, како на пример весници, покривки, занесен итн.
- Стружен кабел треба да биде лесно достапен. Некојте ја кабелот да го ставате уредот, некој ден од кабелот или. Осетлен кабелот/указ на напојување може да предизвика пожар или струен удар. Ракувајте го кабелот за напојување приклучок. Некојте да го ископувате со директно тргање на кабелот кабел. Никога некојте да го ставате на површина приклучок на кабелот со директно тргање тоа може да предизвика оштета, струен удар, повреда или повреда во кабелот во зракот на вентилација со струен кабел. Овој уред е дизајниран да се замени одстрана на кога е сителна. треба да се нагледувани или им се даваат упатства вврсо користењето на уредот од лице кое се грижи за инванта безбедност.
- Не ископувајте го ТВ-уредот на слапен или прсна на точности, и не ставајте предмети

полни со течност, како што се ваани, шолји или, на или врс ТВ-уредот (на пример термостатски уредот).
• Не ископувајте го ТВ-уредот на директна сончева светлина или не ставајте отворен, оган, како запалена свечи врз или близу до ТВ-уредот.
• Не ставајте извори на топлина, електрични грејачи, радиофони или, до ТВ-уредот.

- Не ставајте го ТВ-уредот на подот и на навелени површини.
- Задолжително е да се избегне директно сончево осветлување од обивањата, декајата и големите жештини.
- Задолжително е да се избегне директно сончево осветлување од обивањата, декајата и големите жештини.
- Внимателно прочитајте го држачот на ТВ-уредот. Ако држачот ви е достапен со шарфова, зашестите ги шарфовите сино за да не се преврзи ТВ-уредот. Не ставајте ги правико шарфовите и монтирајте ги правико тумите на држачот.
- Не фрлајте ги батериите во оган или со опасни или запалливи материјали.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Батериите не треба да се ископуваат на височина топлина како на пример на сонце, оган или сл.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Прекумерно пуштање на звук од слушалките може да доведе до губење на слухот.
ПРЕД СЕ, НИКОГА НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ НЕКОМУ, ОСОБЕНО НЕ НА ДЕЦА, ДА ГО ТУРНЕ ИЛИ ДА УДРИ ЕCРАНОТ, ДА СТАВИ НЕШТО ВО ДУПИКТЕ, ПРОЦЕНТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ОТВОРИ, ВО ЗАВИСНОСТ ОД СЛУЧАЈОТ.

Внимаване	Сериозна повреда или ризику од смрт
Ризик од електричен удар	Ризик од опасен напон
Одржување	Велма важноста на одржувањето

Одговоре на симболите се користат на производот како ознаки за управувањата и мерките на претпоставки за безбедност. Секоје објаснување треба да се почитува ако производот има само соодветни упатства. Забележете ги тие информации од безбедносни прички.

Отпор од класа II: Овој уред е дизајниран така што не му треба безбедна врска со приклучување.

Опасен жив терминал: Под нормални услови на опасен напон, обележаниот терминал е опасен кога се живи.

Внимаване, вадете ги упатствата за користење: Обележаните области користат заменливи обележани области користат заменливи количества батерии.

Ласерски производ од класа 1: Производот содржи ласерски извор од класа 1 што е безбеден под разумно предвидливи услови на работење.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не погледате ги батеријата, има опасност од хемиски изгореници.
Производот или приклучоците елементи достапени со овој производ може содржати количста батерија. Ако оваа батерија се потпи, може да предизвика високи температури, пожар или ризик од повреда.
Држете ги новите и старите батерии подалече од држачот на батерија на се затвора сигурно, престанете со употребага на производот и држете го подалеку од децата.
Ако мислите дека батериите можеле се пропалени или поставени во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.

Никога не ставајте телевизорски уред на нестабилни површини или на кога не е соодветно закрепен. Може да предизвика повреда, особено кај децата, можат да се забранат со едествено мерки на претпазителност: како на пример;

- Користете оркачи или држачи, препорачани од производителот на телевизорски уред.
- Користете мебел што може безбедно да го држи телевизорскиот уред.
- Обезбедување дека телевизорскиот уред не висн на работ на мебелот на кој е поставен.
- Не поставувајте го телевизорскиот уред на висок мебел (на пример, витрини или полиции) без да го прицврстите и мебелот телевизорскиот уред соодветно.

- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувањакот мебел.
- Образување на децата за опасностите од качување на мебел за да се одлучат телевизорскиот уред или неговите компони. Ако го здружуваат го преместуваат телевизорскиот уред што веќе го имате, применете ги истите одредби од погоре.

Уредот што е покрван на заштитно заклопување на инсталирањето, вообичаено со директно приклучување на напојувањето или преку други апарати, што се приклучуваат на заштитно заклопување – како и со пристап до телевизиска дистрибуција – мора да се постават такви предупредувања и соодветни предупредувања на кабелски дистрибуции системи треба да биде направено преку уред што обезбедува електрична изолација под одреден отпор на фреквенција (таленанса инволација).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ЗАКЛУЧАВАЊЕ НА СИД

- Прочитајте ги упатствата пред, да го заклучите телевизорот на сид.
- Комплетот за заклучување на сид не е задолжителен. Може да го дообете од вашот доверлив продавач, ако не е достапен со ТВ-уредот.
- Не инсталирајте го ТВ-уредот на платноното или на навалени сид.
- Користете ги конкретните шарфови и други предмети за заклучување на сид.
- Причрстете ги сино шарфовите за заклучување на сид за да не падне ТВ-уредот. Не ставајте ги преслично шарфовите.

Информации од важност за животноста

Овој ТВ-уред е дизајниран како позициониран за животна средина. За намалено трошење струја, следете ги ове чекори:

Ако ја поставите опцијата *Заштета на енергија* на минимално или средно, ТВ-уредот ќе го намали трошењето соодветно. Ако сакате да го поставите **ПОЗАДИНСКОТО СВЕТЛО** на физична вредност, поставете го на *По Мерка* и приспособете го **ПОЗАДИНСКОТО СВЕТЛО** (поширано под поставката *Заштета на енергија*) мануелно со копчињата *„Лево“* и *„Десно“* на далечинскиот управувач. Поставете го на *Исклучено* за да ја исклучите поставката.

Забелешка: *Далечинските опции за заштета на енергија* може да се регулираат во зависност од избраното *Режим* во мениото *Поставки-Опции*.

Поставката **Заштета на енергија** се наоѓа во мениото *Поставки-Слика*. *Мигач* предајат, дека некои поставки на сликата нема да може да се мениуваат.

Ако не притискате консекутивно десното или левото копче, ќе се појави следнава порака: **ЕCРАНОТ КЕ СЕ ИСКЛУЧИ ЗА 15 СЕКУНДИ**. Изберете **Продолжи** или **Притиснете ОК** за веднаш да го исклучите екранот. Ако не притиснете ни едно копче, екранот ќе се исклучи за 15 секунди. Притиснете одоbito копче за повротно да го исклучите екранот.

Забелешка: *Опцијата Исклучи екран* не е достапна ако режимот е поставен на *Игра*.

Кога телевизорот не се користи, ве молиме исклучете го од главниот штапер. Ова ќе ја намали потрошувачата на енергија.

Карактеристики

- ТВ во која со далечинско управување.
- Целосно интегрирано, лискавен, земјан кабелски сигнализационен ТВ-уред (DVB-T/T2/C/S/S2).
- Опција за инсталација на „орансат“
- ХДМИ влезови за поврзување со ХДМИ приклучоци
- USB-влез.
- OSD систем на мени.
- Стерео звучен систем.
- Телевист
- Приклучок за слушалки.
- Систем за автоматско програмирање.
- Ручно пребарување
- Автоматско исклучување на струјата по изминати осум часа.
- Стоперка за спиење
- Вклучување за леда.
- Автоматска безгласност на звукот кога нема пренос.
- NTSC-репродукција
- AOS (Автоматско ограничување звук).
- PLL (Брзаа фреквенција).
- Влез за компјутер.
- Режим за играње (по избор).
- Функција „Испушчи слика“.
- Врнење на програма
- Временско променување на програма
- P.hileless
- Ethernet (LAN) за интернет поврзување и услуги.
- 802.11 a/b/g/n вградене WLAN-поддршка
- Аудио-видео споделување
- HbbTV
- Ultra TV (HDR)

Вашиот ТВ-уред поддржува Ултра ХД (ултра висока резолуција - позната и како 4К) што овозможува резолуција од 3840 x 2160 (4К.2К). Тоа е еднакво на 4 пати поголема резолуција на Фул ХД (ТВ-уредот со полна висока резолуција) со уловување на вкупен број пиксели на Фул ХД ТВ, хоризонтално и вертикално. Ултра ХД-содржините се поддржани од влезови HDMI, USB и преку емитувања DVB-T2 и DVB-S2

High Dynamic Range (HDR) /Hybrid Log-Gamma (HLG)

Комплексо на оваа функција на ТВ-уредот ќе репродуктира поголем динамичен распон на осветленост со фактес, а потоа комбинација на неколку различни експозиции. HDR/HLG везуваат подобар квалитет на сликата благодарение на посветител, пореалистично осветлување, покажувајќи боја и други подоброства. То дава изгледот кој сакаат филмаците да го постигнат, покажувајќи ги сцените обработи со темни делови. HDR/HLG-содржините се поддржани преку нативни и портални апликации, HDMI, USB-влезови и преку DVB-S-емитувања. Поставете го соодветниот влез на HDMI-визор на **Натрасено** од опцијата **Извори** во мениот **Поставки-Систем** за да гледате HDR/HLG-содржини, ако HDR/HLG-содржините се добиваат преку HDMI-влез. Изворниот уред треба да е најмалку компатибилен со HDMI 2.0a во овој случај.

Dolby Vision

Dolby Vision™ овозможува драматично вклучување искуство, воспитувачка осветленост, неспоредлив контраст и привлични бои, што ја оживуваат забавата. Постигнува таков квалитет на слика со усладување на врвни HDR и технологии на слика со широк спектар на гама бранови. Золемувачија осветленоста на оригиналниот сигнал и користија поголем опсег на динамични бои и контрасти, Dolby Vision presents stunning, true-to-life images with never-before details кои други технологии за постобработка во ТВ-уредот не се во можност да ги произведат. Dolby Vision е поддржана преку оригинални и портални апликации, HDMI и USB-влезови. Во мениот **Систем-Слика-Резиме**, ќе бидат достапни две профиларини, режими за слика ќе бидат достапни ако се забележи Dolby Vision-содржина. Dolby Vision-светлот и Dolby Vision-gamem. Двете варијанти ви овозможуваат на корисникот да ја доживеа содржината како најголемиот креаторот, во услови на различни осветлености.

Додаток достапни

- Далекинско управување
- Батерији: 2 x AAA
- Упатство

Операции на ТВ-уредите со органска светлосна диода (OLED)

Панелите OLED имаат некои процедури за подолжување на животот век на панелот и за заштита од проблемот за пелевање на сликата.

OLED-брзо чистење на панелот

- По секои 4 часа користење, ТВ-уредот ќе изведе операција **OLED Fast Panel Clean** (ако е следен пат ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигрување. Ако ТВ-уредот е во **Режим за продажба**, операцијата ќе се изведе само докога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигрување.
- Тоа ќе трае околу 6 минути. За да не се пренине операцијата, се препорачува да се чека додека не се заврши операцијата.
- Ке трепна LED-диодата во текот на операцијата.
- Кога ќе се заврши операцијата, ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигрување.

Оваа операција може да се пренине ако се преземе додекат на струја во ТВ-уредот или се вклучуваат на ТВ-уредот. Во тој случај, ќе се изведе операција **OLED Fast Panel Clean** следнат пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигрување.

Операцијата **IB** може да се направи рачно со опцијата **OLED Fast Panel Clean** во мениот **Систем-Слика-Напредни поставки** во овој случај. Оваа операција ќе трае околу 10 минути. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период.

ВКЛУЧЕНО-RF

Оваа операција ќе се врши автоматски, самојат кога ќе се вклучи ТВ-уредот.

- Не правете ништо во текот на поставката на подизане. Не прекинувајте го процесот.
- Ке траеат 6 секунди за да се појави првата слика на екранот.

Логото за подизане ќе се појави подорци и ќе остане покусо време на екранот.

Чистење на шумот на панелот OLED

- Оваа операција ќе биде изведена автоматски во кој било дел од денот кога ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигрување по секои 1 500 часа користење.
- Преват операцијата **OLED Fast Panel Clean** ќе се изведе кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигрување.
- Погоа, ТВ-уредот ќе остане во режим на мигрување 1 час за да се изведат панелот.
- По 1 час во режим на мигрување, ТВ-уредот ќе се вклучи со прасен екран и ќе се изврши функцијата

OLED Panel Noise Clean

ако панелот е на вистинска температура.

- Тоа ќе трае околу 1 минута и во текот на операцијата ќе трепери LED-диодата и ќе се појави хоризонтална линија на екранот која ќе се движи од горе до долу на екранот.

Откако ќе се заврши операцијата **OLED Panel Noise Clean**, ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигрување.

Операцијата **OLED Panel Noise Clean** може да се пренине ако се преземе додекат на струја до ТВ-уредот или се вклучуваат на ТВ-уредот.

Оваа операција може да се пренине ако се преземе додекат на струја во ТВ-уредот или се вклучуваат на ТВ-уредот.

Операцијата **IB** може да се направи рачно со опцијата **OLED Panel Noise Clean** во мениот **Поставки-Слика-Напредни поставки**. Оваа операција ќе трае околу 1 час и постои ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Не се препорачува да се прави оваа операција повеќе од еднаш годишно, освен ако тоа не го побира овластен персонал на сервисот.

Профрлање пиксели

Сликите ќе бидат профрлани еден пиксел на секој втори мигнува за да не се запленат сликите.

Извистување при режим на мигрување

Ако ТВ-уредот не прими влезен сигнал (на пр. од антена или извор HDMI) за 3 минути, ТВ-уредот ќе оди во режим на мигрување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде немало никаква поддршка подгот период.“ **Притиснете ОК** за да продолжите.

Опцијата **Автоматско гасење на ТВ-уредот** (во мениот **Поставки-Систем-Повеќе**) може да се постави стандардно на вредност помеѓу 1 и 8 часа. Ако оваа поставка се промени и телевизорот е оставен вклучен и без да се управува со него за време на поставеното време, тој ќе премине во мигрување по истекот на определеното време. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „**Телевизорот прејде** автоматски во режим на мигрување затоа што немало никаква активност подгот период.“ **Притиснете ОК** за да продолжите. Пред да се

префрми ТВ-уредот во режим на мисување, ќе се прикаже прозорек со дијалог. Ако не притиснете копчето ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мисување по чекане од 5 минути. Може да копирате ТВ-уредот до притоа кога ќе завршите да копирате. Може да притиснете копчето на екранот, да повратите на притиснете ОК, телескопот. Ако повратите на притиснете ОК, телескопот ќе се врати во режим на мисување. Исто така може да избере да ја откажете функцијата Автоматско исклучување на ТВ од овој дијалог. Селектирајте Деактивирај и притиснете ОК. ТВ-уредот ќе остане вклучен и функцијата ќе биде општо деактивирана. Може да ја активира повторно оваа функција ако ја смените поставката на опцијата Автоматско исклучување на ТВ од мениото Автоматско-Система-Повеќе.

Контролниот команден на ТВ-уредот и мивни операции



Командниот ступ ви дозволува да ги контролирате функциите Јачина на звук/програма/извор и вклучен режим на мисување на ТВ-уредот.

Забелешка: Позицијата на командниот ступ може да се различува во зависност од моделот.

За да ја смените јачината на звукот: Зголемујте ја јачината на звукот притискајќи го командниот ступ десно. Намалете ја јачината на звук притискајќи го командниот ступ лево.

За да го смените каналот: Листајте ги звуковите канали притискајќи го командниот ступ нагоре или надолу.

За да го смените изворот: Притиснете го копчето на командната палка нагоре, ќе се појави списокот на извори на екранот. Листајте ги достапните извори притискајќи ја командната палка нагоре или надолу.

Исклучување на ТВ-уредот: Притиснете го центарот на командната палка нагоре и држете го неколку секунди, ТВ-уредот ќе влезе во режим на мисување.

За да го вклучите ТВ-уредот: Притиснете го центарот на командната палка, ќе се вклучи ТВ-уредот.


Забелешка: ССД на главното мени не може да се прикаже во контролните копчиња.

Ракување со далечинскиот управувач
Притиснете на копчето MENU на далечинскиот управувач ќе влезе во режим на мисување. Може да ја активирате функцијата на мениот. Користете ги копчињата за наоси и копчето ОК за навигирање и за поставување. Притиснете на копчето Return/Back или MENU за да излезете од екран со мени.

Избор на влез
Штом ќе повратите надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на влезови. Притисајте го копчето SOURCE на далечинскиот управувач последователно за да избере различни извори.

Менување канали и јачина на звук
Момент да го смените каналот и да го пролагодите звукот со копчињата Program+ и Volume +/- на далечинскиот управувач.

Контролни копчиња на ТВ и мивни операции



1. Насока нагоре
2. Насока надолу
3. Превикнувач Јачина на звук/избор на извор/приправност-вклучено

Контролниот прекинувач овозможува да се контролира јачината на звукот/програма/изворот и функциите за мисување и за вклучување на ТВ-уредот.

За да ја смените јачината на звукот: Притиснете го копчето „нагоре“ за да ја зголемите јачината на звукот. Притиснете го копчето „надолу“ за да ја зголемите јачината на звукот.

За да го смените каналот: Притиснете го копчето во средина, на екранот ќе се појави списокот на извори на екранот. Притискајте ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ звуковите канали.

За да го смените изворот: Двепати притиснете го екранот на копчето (за втор пат вклучи), на екранот ќе се појави листата со извори. Притискајте ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ достапните извори.

Исклучување на ТВ-уредот: Притиснете ја средната од копчето и држете неколку секунди, ТВ-уредот ќе влезе во режим на мисување.

За да го вклучите ТВ-уредот: Притиснете ги копчињата во средина, ќе се вклучи ТВ-уредот.

Забелешка:
Доколку го исклучите телевизорот, шумотот почнува одново со поставата на звукот.

ССД на главното мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

Ракување со далечинскиот управувач
Притиснете на копчето MENU на далечинскиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за наоси и копчето ОК за навигирање и за поставување. Притиснете на копчето Return/Back или MENU за да излезете од екран со мени.

Избор на влез
Штом ќе повратите надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на влезови. Притисајте го копчето SOURCE на далечинскиот управувач последователно за да избере различни извори.

Менување канали и јачина на звук
Момент да го смените каналот и да го пролагодите звукот со копчињата Program+ и Volume +/- на далечинскиот управувач.

Користење на главното ТВ-мени

Кога ќе се притисне копчето Мени, се појавува главното ТВ-мени на дното на екранот. Може да навигирате низ елементите во мениото со копчињата за наоси на далечинскиот управувач. За да избере елемент или да ги висте опциите на подмениото на саченото мени, притиснете го копчето ОК. Кога ќе смените опција на мениото, мениот од елементите на опште страна на лентата на екранот се префрла напред. За да користите подмениото, постави со копчињата за наоса Лево/Десно. Кога ќе завшите притиснете го копчето ОК или копчето Назад/Врати се за да излезете.

За да го заворите главното мени, притиснете го копчето Влез.

1. Дома
Кога ќе се отвори главното мени, ќе биде означена лентата за менио Почетна страница. Содржината на мениото Дома може да се прилосто со додавање на опциите од други менија. Само означете опција и притиснете го копчето за наоса надолу на далечинскиот управувач. Ако висте опција Дојдај на почетната страница, може да ја додадете на мениото Почетно. На ист начин

може да ја избришете или смените позицијата на кој било елемент во мениото Дома. Притиснете го копчето за наоса надолу и избришете ја опцијата Избриши или Помести и притиснете ОК за да смените позицијата на кој било елемент во мениото Дома. Десно и Лево, избришете ја позицијата на која сакате да го поместите елементот и притиснете ОК.

2. TV

2.1. Воведи
Со оваа опција може да пристапите до мениото на електронскиот програмски водич. Видете го делот Електронски програмски водич за повеќе информации.

2.2. Канали
Со оваа опција може да пристапите до мениото Канали. Видете го делот Користење на списокот канали за повеќе информации.

2.3. Тајмери

Може да поставите тајмери за миди настани со опцијата на ова мени. Може да ги ревидирате и претходно креирани тајмери под ова мени.

За да додадете нов тајмер, избришете го табулаторот Дојдај тајмер со копчињата Лево/Десно и притиснете ОК. Поставете ги опциите на подмениото како што сакате и кога ќе завшите, притиснете ОК. Ќе се направи нов тајмер.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, избришете Уреди го избраниот тајмер и притиснете ОК. Сменете ги опциите на подмениото како што сакате и притиснете ОК за да ги зачувае поставите.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, избришете Избриши го избраниот тајмер и притиснете ОК. Ќе се прикаже подрашка поретка. Избериште ДА и притиснете ОК за да продолжите. Тајмерот време ќе се откаже.

Не може да се постават тајмери за два или повеќе последни настани што ќе се емитуваат на различни канали во ист временски интервал. Во овој случај, ќе ви биде побарано да избере еден од овие тајмери и да ги откажете другите. Означете го тајмерот што сакате да го откажете и притиснете ОК, ќе се прикаже мениото Опции. Потоа означете Поставете/Откажи и притиснете ОК за да го откажете тајмерот. За да го направиште тајмерот означете притиснете ОК, означете Зачувај промени и притиснете повторно ОК.

2.4. Снимки

Може да ги уредувате снимките со опциите на ова мени. Може да ја ревидирате содржината, избришете или со мениото Почетно, Снимки, настани. Означете табулаторот со копчето за наоса

Лево или Десно и приклучите **OK** за да ги видите доаѓащите опции.

Поставка за снимање

Може да конфигурирате своите преференции за снимање со табураторот **Поставки** во мениото **Снимки**. Означете го табураторот **Поставки** со кочничко **Лево** или **Десно** и притиснете **OK**. Потоа изберете го **саканиот** елемент во подменито и поставете го со кочничко **Лево** или **Десно**.

Почни порано: Со оваа опција може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да почне порано.

Заврши подорач: Со оваа поставка може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да заврши подорач.

Max Times Hit: Поставката ви дозволува да го поставите времето кое е максимално дозволено за снимање за подорачно гледање. Доаѓащите опции се произволни високоскоростни времетраења на снимањето може во пракса да се сменат, но вистинскиот им е неизменлив. Референтните времетраења се сменат во согласност со оваа поставка. Провежете дали имате доволно слободен простор, инаку нема да биде возможно инстант снимање.

Автоотрпање: Може да го поставите извидот **Отрпање** на **Никаво**, **Најстаро**, **Најново** или **Направо**. Ако не е поставено на **Никаво**, наредните доаѓааѓе видеа **Нередувано** ќе се прикажуваат преку **Најстаро**. **Никаво** ги одредуваат преференциите за **Брзина** на снимката за да се добие повеќе простор за сподирање за тековни снимки.

Информации за хард диск: Може да ги гледате детални информации за УСБ-уредот за складирање поизбор со вашот ТВ-уред. Означете приклучете **OK** за да видите и приклучете **Назад/Врati** се за да загорите.

Форматирање на диск: Ако сакате да ги избришате сите датуми на поизборно УСБ-уред за складирање и да го смените форматот на дискот на FAT32, може да ја користите оваа опција. Приклучете на колено **OK** кога е селекцирана опцијата **Format Disk**. На екранот ќе се појави мени, со бараче за **Волшот** и **Проф (8)**. Општо вклучете **FN**, ќе се приклучи **И** и **М**. И **М** и **М** се приклучи **OK** за да потврдите да го форматирате УСБ-уредот за складирање. Селектирајте **NO** и притиснете на **OK** за да откажете.

(1) Стомилно-лава резултат на **ПНК-Бројот** може да се постави во **0000** или **1234**. Ако имате **кабинет** **ПНК** (се бара во влезот од изборот на **Мени**) **ПНК** **првично** **инсталрање** и користете го **ПНК-Бројот** што во имате избрано.

3. Поставки

Може да ги уредувате поставките на вашот ТВ-уред со опциите на ова мени. Видете го делот **Содржина на мениото** **Поставки** за повеќе информации.

4. Апликации

Кога вашот телевизор е поврзан на интернет, содржини содржини исто така ќе бидат достапни, вклучувајќи и средни содржини за **Апликации**. Со мениото **Апликации** може да пристапите до и да уредувате со своите апликации. Може да доаѓаат нови апликации од пазарот или да бришате постојни. Видете го делот **Апликации** за повеќе информации.

5. Извори

Може да ги уредувате влезните референци на изворот со опциите на ова мени. За да го смените телевизорот уред, означете една од опциите и притиснете **OK**.

5.1. Поставки за изворот

Уредете ги менијата, активирајте ги деактивирајте ги избраните опции за извор **Има нормални**, **напредни** и **деактивирани** опции за изворите **HDMI**. **Нормалните** и **подобрените** опции вклучаат два проствата на бон за избраниот извор **HDMI**. За да можете да гледате слики од **4K** или **HDR**-слики од извор поврзан со **HDMI**, поставката треба да биде на **Засилено**, ако поврзаниот уред е компатибилен со **HDMI 2.0**, и следни верзии. Поставки како **Нормално** или поврзаниот уред е компатибилен со **HDMI 1.4**. Поставете го соодветно или деактивирајте го релевантниот извор **HDMI** поставкајќи го како деактивиран.

Ставање батерии во далечински управувач

Отстранете го задниот капак за да отворите одделот за батерии. Вметнете две батерии **AAA**. Провежете дали знаште (+) и (-) се поклопуваат (внимавате на поларитетот). Не користете стари и нови батерии истовремено. Заменете ги само со ист или истоветен тип. Вратете го капакот. Може се примаже поракна на екранот кога батериите се истрошени и мора да се заменат. Имајте предвид дека кога батериите се при крај, тоа може да влијае врз работенето на далечинскиот управувач.

Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.


Приклучување на струја

ВАЖНО! Телевизорот е направен за да работи на приклучок од 220-240V AC, 50 Hz. По откажувањето, температура на околината пред да ја достигне температура на околината пред да го вклучите телевизорот. Приклучете го кабелот за напојување во штекер за струја.

Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот антена или кабелска ТВ-уред во **AERIAL INPUT (ANT)** отворот или сателитскиот приклучок во **SATELLITE INPUT (ANT SAT)** (кој се наоѓа на задната страна на телевизорот).

ЗАДНИОТ ДЕЛОТ ТВ-УРЕДОТ

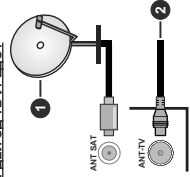

1. Сателит
2. Антена или кабел




Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаа, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По вклучувањето на едниот или другата, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот антена или кабелска ТВ-уред во **AERIAL INPUT (ANT)** отворот или сателитскиот приклучок во **SATELLITE INPUT (ANT SAT)** (кој се наоѓа на задната страна на телевизорот).

Задна долина страна на ТВ-уредот

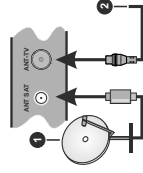

1. Сателит
2. Антена или кабел



Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаа, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По вклучувањето на едниот или другата, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Потпирање за лиценцирање

Услугите за **HDMI** и **High-Definition Multimedia Interface**, и **HDMI** логото се заштитени знаци или регистрирани знаци на **HDMI Licensing LLC** во САД и други земји.



Dolby **Audio** и **Logicool** **Dolby** **D** се заштитени знаци на **Dolby Laboratories**. Прокредено според лиценцата на **Dolby Laboratories**. Доверливи неодамнешни дела. Copyright © 2013-2015 **Dolby Laboratories**. Сите права се задржани.
***YouTube** и **Google** **YouTube** се заштитени знаци на **Google Inc.**

За патенти **DTS**, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од **Ди-Ти-Ес** **Лаборинс** **лимитед**, **DTS**, **The Symbol**, и **DTS** и **Symbol** **зедно**, се регистрирани трговски марки, и **DTS** **TrueSound** е трговска марка на **DTS, Inc.** © **DTS, Inc.** **Сите** **права** **се** **задржани**.



За патенти **DTS**, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од **Ди-Ти-Ес** **Лаборинс** **лимитед**, **DTS**, **DTS-HD**, **символот**, и **DTS** или **DTS-HD** и **символот** **зедно** се регистрирани трговски марки на **DTS, Inc.** © **DTS, Inc.** **Сите** **права** **се** **задржани**.




Зборот, **знакот** и **логото** **Bluelight®** се заштитени трговски знаци во согласност на **Bluelight** **SLG, Inc.** според уредбата **одне** **знашот** **на** **Bluelight** **SLG, Inc.** **Сите** **права** **се** **задржани**. **Сите** **права** **се** **задржани**. **Сите** **права** **се** **задржани**. **Сите** **права** **се** **задржани**.

Овој производ содржи технологија која е предмет на определени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето на дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој производ и забрането ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Соопшениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft** **PlayReady™** за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady**-заштитена содржина или **WMDRM**-заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

да побарат Microsoft, да ја повлече способноста на уредот да консумира PlayReady-заштитена содржина. Повлекувањето не треба да влијае врз неизаштитената содржина или содржината заштитена од други технологии за пренос на податоци од вашето видеоапаратно решение PlayReady за да пристапите до нејзината содржина. Ако објавите ажурирање, нема да можете да пристапите до содржина која и треба надградбата.


1. Производи
2. Батерија



Забелешка: Знакот Pb по симболот за батерија покажува дека оваа батерија содржи олово.

Далечинско управување

1. **Мигрување:** Вклучувањето/исклучување на ТВ-уредот
2. **Нумерички копчиња:** Менување на канал, внесување број или писмо во кутијата означена на екранот.
3. **Јазик:** Ги менува звучните режими (аналоген ТВ), прикажете ги менувајќиот на синхронизацијата (дигитален ТВ, во зависност од слушачот)
4. **Придушување:** Целосно го исклучуваа звукот на ТВ-уредот.
5. **Јачина на звук +/-**
7. **Мени:** Го прикажува мениот за ТВ-уредот. програмски водич
8. **Копчиња за насоча:** Помога при навигација на менија, содржини, итн. и прикажува подстраници во режим TXT кога ќе се притисне десно или лево
9. **OK:** Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телевизат), го претпедува спомот на канали (режим ДТВ)
10. **Назад/Враќање:** Се враќа на претходниот екран, ја отвора страницата индекс (во телевизат режим)
11. **Netflix:** Ја подига апликацијата Netflix.
12. **MOE КОПЧЕ 1 (*)**
13. **Копчињата во боја:** Следете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја
14. **Премотај:** Ги дамки сликите на назад во медиумот, како на пример, филмови
15. **Снима :** Снима програми
16. **Репродуција:** Почнува да ги репродуцира избрани медиуми
17. **Пауза:** Го спира медиумот што се репродуцира, почнува снимање за подоцнежное снимање
18. **Стоп :** Го спира медиумот што се репродуцира
19. **Брзо напред:** Ги дамки рамките на напред во медиумт како што се филмовите
20. **MOE КОПЧЕ 2 (*)**
21. **YouTube:** Ја подига апликацијата YouTube.
22. **Излез:** Ги затвора и напушта од прикажаните медиуми или се враќа на претходниот екран
23. **Инфо:** Прикажува информација за содржината на екранот, прикажува скрини информации (отпор) - во режим за телевизат)
24. **Извор:** Ги прикажува достапните извори на вклучување и на содржина
25. **Програма +/-**
26. **Текст:** Го прикажува телевизатот (во зависност од слушачот), притиснете повторно за да го ставите телевизатот врз нормална емитувана слика (микс)

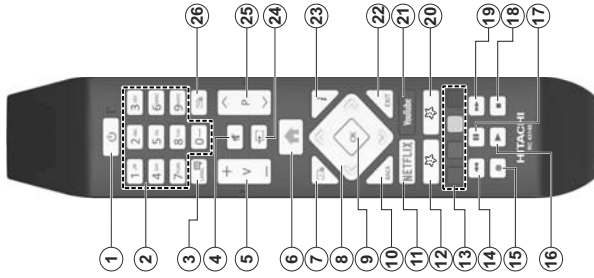

(*) MOE КОПЧЕ 1 & MOE КОПЧЕ 2:

Во зависност од моделот овие копчиња може да имаат дополнителни функции. Сепак, можете да поставите специјална функција за овие копчиња така што ќе ги притиснете за пет секунди кога сте на поставениот извор, канал или врска. На екранот ќе се прикаже потврдена порака. Потоа избраното MOE КОПЧЕ ќе биде поврзано со избраната функција. Имате предвид, ако правите **Прва инсталација**, MOE КОПЧЕ 1&2 ќе се вратат на стандардната функција.

Овој производ е заштитен знак на SI Plus LLP. Овој производ е заштитен од одредени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Користењето или дистрибуирањето на оваа технологија надвор од овој производ е забрането без лиценца на Microsoft или на овластената поддржанец Microsoft.

Информации за отстранување

[Европска Унија]

Овие симболи покажуваат дека електричната и електронската опрема нема батеријата со овие симболи. Овие симболи се фрлаат во одреден тип на домашна губре. Наместо тоа, производот треба да се предаде на сопствениот центар за собирање на електрична и електронска опрема и батерии за соодветна обработка, поправа и рециклирање според вашата државна легислатива и Директивата 2012/19/ЕС и 2013/56/ЕС.

Со правилно фрлање на овие производи, помалте да се земаат природни богатства и ќе помалте да се земаат енергетски ресурси. Овие симболи се складираат и чеквањето задрже кои во спротивно би настанале при неправилно ракување со отпад од овие производи.

За поделителни информации околу рециклирањето на овој продукт, Ве молиме да ги контактирате локалните власти, службата за отстранување на домашниот отпад или продаваницата каде сте го купиле производот.

За неправилно фрлање на оваа губре можно е да се применат илјактични казни, во согласност со националната легислатива.


























[Визнис корисници]

Ако го фрлате овај производ, стартете во контакт со вашиот доставувач и проверете ги условите на купопродајниот договор.

[Останати земји надвор од Европската унија]































Овие симболи важат само за Европската унија. Поверете се со локалните власти за да дознаете за правилно фрлање и рециклирање. Производот и пакувањето треба да се однесе во вашиот локален пункт за рециклирање.

Поврзувања

Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA-конекција (дво)		
	PC-УРБР-аудио-конекција (назад)	 Аудио кабел УРБР/РС	
	HDMI-врска (странично и долу)		
	SPDIF (оптички излез)		
	Задни AV (Аудио/Видео) конекција (назад)	 Комплетен аудио-видео кабел	
	Слушалки		
	УРБР	 Комплетен видео (УРБР) кабел	
	USB-врска (странично и одозгора)		
			

(*) За поврзување на на-врскашен-бес-звучник

Поврзувања

Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA конекција (назад)		
	PC-УРБР-аудио-конекција (назад)	 Аудио кабел УРБР/РС	
	HDMI конекција (странично и назад)		
	SPDIF- (оптички конекција (назад)		
	Задни AV (Аудио/Видео) конекција (назад)	 Аудио-видео кабел	
	Слушалки		
	УРБР	 Кабел за поврзување на РС до УРБР	
	Поврзување на USB (од страна)		
	Поврзување на LAN (од страна)	 Лан/Етернет кабел	
	Етернет конекција (назад)		

Видете ги сликите на левата страна. | Може да користите аудио-врска со аудио-оборудување преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете за аудио-врска со УРБР/РС-аудио кабел со аудио-врска. Кога се користат комплетот за поврзување на збо (од левата страна на пазиот доколку не е обезбеден), препорачуваме да ги приклучите сите кабли на задната страна од збо. Ставете или извадете во СИ модулот кога телевизорот е ИСКЛУЧЕН. Поведете се според инструкциите за употреба на збо, за повеќе детали околу поставувањето. Секој USB-излез на Вашот ТВ-уред, доброрекламирајте се со Вашот ТВ-уред. Кога поврзувате опрема со HDMI-кабел на ТВ-уредот, за да е загарантиран високосветлински HDMI-кабел со фирми.



Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обата, уредот и ТВ, пред да ги поврзате. По воспоставувањето на врската, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Включено/Исключено

За да се вклучи ТВ

Повратете го струјниот кабел во извор на струја како на пример зиден штекер (220-240 волти наменена струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мурвање спорете го следното:

- **Пritisнетието го копчието Standby, Programme +1,** или некое нуменричко копче на далечинскиот управувач.

- Pritisнетието го навнатра центарот на дојстиот на ТВ-уредот или прitisнетието го нагоре/надолу.

Исключување на телевизорот

Прitisнетието го **Мирување** на далечинскиот управувач или прitisнетието ја средната на командниот слани на ТВ-уредот навнатре и држете го надолу неколку секунди. ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мирување.

За да го промените напојувањето на телевизорот целосно, излезете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мурвање, LED-светилката ќе трепка за две секунди. **Забелешка:** Повеќе е добро да се пробурваат LED-диодните диоде и да трепкаат овоза го вклучување телевизорот од режим на мурвање.

Вклучено/Исключено

За да се вклучи ТВ

Повратете го струјниот кабел во извор на струја како на пример зиден штекер (220-240 волти наменена струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мурвање спорете го следното:

- **Пritisнетието го копчието Standby, Programme +1,** или некое нуменричко копче на далечинскиот управувач.

• Kопчицата ја навнатре средината на страничната тирана на ТВ-уредот.

Исключување на телевизорот

Прitisнетието го копчието **Standby** на далечинскиот управувач, или прitisнетието го центарот на функционалните команди на ТВ-уредот и држете го прitisнатиот неколку минути за ТВ-уредот да премине во режим на мирување.

За да го промените напојувањето на телевизорот целосно, излезете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мурвање, LED-светилката ќе трепка за две секунди. **Забелешка:** Повеќе е добро да се пробурваат LED-диодните диоде и да трепкаат овоза го вклучување телевизорот од режим на мурвање.

LED-диодната диода и/или да трепкаат овоза го вклучување телевизорот од режим на мурвање.

Прво инсталирање

Забелешка: Ако правите инсталација FRANSAT, запаметете ја копчицата FRANSAT во избор во персоналијат за обновување на филот (TV-уред прво ќе се вклучи на каналот TV-уред).

Кога ќе го вклучите прилагод, ќе се појави екранот "Избор на јазик". Изберете го потребниот јазик и прitisнетието OK. Во следните чекори на водичот за инсталација, поставете ги предпочитаните со копчицата за наоса и со копчието OK.

На вториот екран поставете ги предпочитаните за јазикот. Во зависност од изборот на јазикот, можеби ќе биде потребно од вас да поставите и да потврдите ПИН-број во оваа фаза. Избраното ПИН вас не може да биде 0000. Мира да ја внесете одоа нас се бара да вклучите ПИН за некои операции од менюто подолку.

Забелешка: **Видот M7-оператор?** *Ке биде забавен според изборот на јазик и земјата што го направиле за време на првото инсталирање.*

(*) M7 е достапна на дигитални сателитски услуги.

Можете да ја активирате опцијата **режим за продажба** на следниот чекор. Оваа опција ќе ги конфигурира поставите за во продажна и во зависност од начинот модел на ТВ-уред, поддржаните одлики на телевизорот ќе бидат прикажани на врвот на екранот во вид на информациона лента. Оваа опција е наменета само за користење за во продажна. Се препорачува да изберете **режим за дома** за користење дома. Опцијата ќе биде достапна во менито **Поставки-Систем-Повеќе** и некое подрачје да биде прикажано на екранот. Изберете и прitisнетието **OK** за да продолжите.

Во зависност од моделот на Вашето ТВ-уред и изборот на јазикот, во овој момент може да се појави менито **Поставки за приватност**. Со оваа мени можете да ги поставите своите овластувања за приватност. Обележете одлика и активирате ги копчицата за лево и десно за да ја активирате или деактивирате функциите ги регулираете приватноста. Појавувањето на сите функции е обележана одлика пред да направите какви било промени. Може да ги користите копчието **Programme +4** да го поместувате нагоре или надолу тастот за да го промените ценот; ќе може да ги смените своите предпочитани во сите било време подолку од менито **Поставки-Систем-Поставки за приватност**. Ако е деактивирана опцијата **Интернет прска**, екранот ќе се прескогне и нема да се прикаже. Ако имате прашања, поплаки или коментари во врска со политиката за приватност или нејзиното спроведување, во молиме пишете на следната е-пошта: smartvsecurity@vosshub.com.

Онечете **Следно** и прitisнетието го копчието **OK** на далечинскиот управувач за да продолжите и ќе се прикаже менито **Поставки за моделот Гогуравување**. Во молиме, прочитајте го **делот Гогуравување** за да копчиците бариерите на екранот прво за да можете да копчиците ТВ-уредот прво преку повлапувајте го врвот на екранот, а потоа ја деактивирајте опцијата Wake. Ако ја поставите опцијата **Wake On** во **Поставки за приватност на Изключување**, Општо ќе бидат постојат означете **Следно** и прitisнетието го копчието **OK** за да продолжите.

На следниот екран, може да ги поставите предпочитаните за идврете емитување кои ќе се префрлуваат на екранот. Во зависност од изборот на мени и земјата, земјата може да биде избрана (а, земја) Дополнително, можете да поставите еден вид емитување (како свој огледал) Прикратот ќе има избраниот вид емитување во бидат на пресвет на пребарување и каналите ќе бидат наведени на врвот на списокот канали. Кога ќе завршите, одберете ја **Следно** и прitisнетието **OK** за да продолжите.

За избирање на типот емитување

За да ја вклучите опцијата за пребарување на видот емитување, означете ја и прitisнетието **OK**. Потоа за штрихирање во избраната опција ќе биде штрихирање. За да ја исклучите опцијата за пребарување, општоклирајте го полот за штрихирање со прitisнатиот копчието во фокусот на опцијата посакувач вид емитување.

Дигитална антена: Ако е вклучена опцијата за пребарување на ангеносно емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални земјени емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални постави.

Дигитален кабел: Ако е вклучена опцијата за пребарување кабелско емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални кабелски емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални постави. Не се прикаже порака пред да почне пребарувањето која ве прашува дали сакате да извршите пребарување на кабелски мрежи. Ако избарете **Да** и прitisнетието **OK**, може да избарете **Мрежа** или да поставите вредност како **Фреквенција**. **Идент**, на мрежа и **Чекор** на пребарување на следниот екран. Ако избарете **Не** и прitisнетието **OK**, може да поставите **Прочи фриваленција**. **Прочи фриваленција** и **Чекор** на пребарување на следниот екран. Кога ќе копчието **OK** за да продолжите, прitisнетието го копчието **OK** за да продолжите.

Забелешка: Топчата што пребарувањето се менува во зависност од избраниот чекор на пребарување.

Сателитско: Ако е вклучена опцијата за пребарување сателитски ТВ-уредот ќе пребарува дигитални сателитски пресвет откако ќе се постават сите иницијални постави. Пред да копчието **OK** за да продолжите, прitisнетието го копчието **OK** за да продолжите.

се прави сателитско пребарување. Треба да се направат некои подесувања. Ќе се прикаже мени на кој можеме да избареме да почнеме инсталација на **M7**, или **Fransat**-оператор или стандардна инсталација.

За да почнете инсталација на **M7**-оператор, за **Вид на инсталација** избарете **Оператор и Сателитско оператор** како соодветен **M7**-оператор. Потоа обележете ја опцијата **Претомтично сенирање** и поставете го својшто **Претомтично сенирање** и поставете во зависност од изборот на **Јазик** или **Земја** што ги направиле во предните чекори на првото инсталирање. Во зависност од изборот на јазик и земјата, земјата може да биде избрана (а, земја) Дополнително, можете да поставите еден вид емитување (како свој огледал) Прикратот ќе има избраниот вид емитување во бидат на пресвет на пребарување и каналите ќе бидат наведени на врвот на списокот канали. Кога ќе завршите, одберете ја **Следно** и прitisнетието **OK** за да продолжите.

Потоа ќе дојдате да заврши сенирањето. Сига, листата е инсталирана.

Кога правите инсталација на **M7**-оператор, користите параметри за сателитска инсталација што се разликуваат од стандардниот постави, избарете ја опцијата **Претомтично сенирање** или **неа Мануелно сенирање канали** и прitisнетието го копчието **OK** за да продолжите. Прво ќе се прикаже менито **Вид антена**. По избарењето на видот антена и каналот сакате во избраните чекори, прitisнетието **OK** за да ги смените предпочитаните за инсталирање на сателитот во подмениот.

Потоа инсталирајте **Fransat**. Поставете го **Видот инсталација на Оператор**, а потоа поставете го **Сателитско оператор** како соодветен оператор **Fransat**. Пritisнетието го копчието **OK** за да започне инсталацијата на **Fransat**. Можеме да изберете автоматски или менувана инсталација.

Пritisнетието го копчието **OK** за да продолжите. Ќе се направат инсталација **Fransat** и ќе бидат опцијално емитувања (во постои момент).

Ако го поставите **Видот инсталација** како **Стандарден**, можеме да продолжиме со нормална сателитска инсталација и да предаде сателитски канали.

Можеме да почнеме инсталација на **Fransat** кога било подоцна од менито **Поставки-Инсталација-Автоматско сенирање канали-Сателит**

За да ги пребарувате сателитските канали што не се канали **M7**, треба да почнете стандардна инсталација. Изберете **Вид инсталација**, па **Стандарден**, а потоа прitisнетието го копчието **OK** за да продолжите. Прво ќе се прикаже менито **Вид антена**.

Има три опции за избор на антена. Можеме да го избереме **вид антена** како директна, **сателитско-еднокабелска** или **DISEC**. Првоинавначисно копчицата **Лево** или **Десно**. Откако

ке то избере видот антена, притиснете **OK** за да ги видите опциите за да продолжите. Не бидат достапни опциите **Продолжи**, **Список на трансдондери** и **Конфигурирај LNB**. Може да ги видите поставките за трансдондерот и за LNB со овие соодветни опции на мениото.

- **Дирекција**: Ако имате единствен приемник и директна сателитска софрета антена, изберејте го видот антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Изберете активирање сателит на следниот екран притисни **OK** за да се активираат услугите.
- **Сателитска-енкодскаба**: Ако имате повеќе приемници и сателитски-енкодска систем, одберејте го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставките следејќи ги упатствата на следниот екран. Притиснете **OK** за да ги смисирате сервисите.
- **DISEQ-прекинувач**: Ако имате повеќе сателитски чинии и **DISEQ-прекинувач**, изберејте го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Може да поставите четири **DISEQ-опции** (ако се достапни) на следниот екран. Притиснете го копчето **OK** за да го смисирате првиот сателит на списокот.

Аналого: Ако е вклучена опцијата за пребарување аналого емитување, ТВ-уредот ќе пребарува аналого емитувања откако ќе се направат иницијалните поставки.

Ќе се прикаже дијалог екран кој прашува за активирање на радиотелесната контрола. Ако изберејте **Да**, ќе се прикажат опциите за редителски забрани. Конфигурирајте според желба и притиснете **OK** кога ќе завршите. Изберете **Не** и притиснете **OK** за да продолжите, ако не сакате да ги активирате родителските забрани.

По завршувањето на иницијалните поставки, ТВ-уредот ќе почне да ги бара активираните емитувања за избраните видови емитувања. Додека трае пребарувањето, текновите резултати од скенирањето ќе се прикажат надолно на екранот. По завршувањето на сите активности на екранот, ќе се прикаже мениото **Канали**. Може да го менувате списокот канали според вашите претпочинати опции на екранот. Притиснете го копчето **Мени** за да прекинете и да гледате телевизора.

Додека трае потрагата, ако не сакајте појави порака која прашува дали сакате да ги распоредите каналите според ЛИБЕ (*). Изберете **ДА** и притиснете **OK** за да потврдите.

(*) ЛИБЕ е систем на позички броеви на канал што ви овозможува достапните емитувања во соодветност со претпочинатата секвенца броеви на канал (ако се достапни).

Забелешки:

За пребарување канали LNB то првата инсталација,

треба да направите меморија преа инсталација.

Или, притиснете копчето **Мени** и влезете во мениото **Поставки**. Изберете **Забелешки** и притиснете **OK** за да ја активирате функцијата **Копирање-Салети**. Потоа следете ги истите чекори наведени погоре во делот за сателити.

Не исклучувајте го телевизорот при иницијализирањата на првпатна инсталација. Забелешка: Дејва може да не бидат достапни истите опции во зависност од наборот на ѕвездата.

Користење на одијалта Табела на сателитски канали
Може да ги извршите овие операции со мениото **Поставка-Инсталација-Сателитски поставка-Табела на сателитски канали**. Има две опции во однос на ова одијалта.

Може да премакнете или да поставувате податоци од табелата сателитски канал. За да ги изведете овие функции, мора да се повлече УСБ-уредот со ТВ-уредот. Може да поставите теконички услуги и соодветни сателити и трансдондери во ТВ-уредот на УСБ-уред.

Дополнително, можете да поставите една од дополнително датогите да табелата сателитски канали зачувани на УСБ-уред, на ТВ-уред.

Кога ќе изберејте една од овие датогите, сите услуги и поврзани сателити и трансдондери во избраната датотека ќе бидат зачувани на ТВ-уредот. Ако има некакви инсталирани земјани, кабелски или и аналого услуги, ќе бидат зачувани и ќе бидат остварени само сателитските услуги.

Потоа, проверете ги поставките на антената и направете измени, ако има потреба. Може да се појави порака за јавување грешка **Нема сигнал** ако поставките на антената не се конфигурирани правилно.

Репродуцирање на медиуми со УСБ влез
Може да поддрате 2.5 и 3.5 инчи, надворешни тврди дискови (со мекориво на појавување) или УСБ-меморија на ТВ преку УСБ-влезовите на ТВ-уредот.

ВАЖНО: Направете резервна копија на датогите на уредите за чување пред да ги поврзете на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на датогите или загуба на податоци. Можни е одредени видови на УСБ-уреди (на пр. MP3-плејери) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дискот, но симналоето нема да биде можно со дискови форматираните на NTFS.

Може да настанат одредени проблеми при форматирањето на УСБ тврди дискови поголеми од 1 TB (терабајт).

Почнетејте малку помалу сеное вклучување и исклучување бидејќи уредот можејќи сè уште чита датотеки. Ова може да предизвика физичко оштетување на УСБ плеерот и самиот УСБ

уред. Не извакувајте го УСБ-модулот додека се репродуктира датогата.

Можејте да користите УСБ-хабови со УСБ-влезовите на вашот ТВ. Надворешен електричен кабел на УСБ хабови се препорачува на таков извор.

Се препорачува да се користат УСБ-влезовите на ТВ-уредот директно, ако сакате да контактирате УСБ-хард диск.

Забелешка: При вклопување на слани, мениото **Принтискувач** на медиуми може да прикаже само 1000 слики кои се зачувани на поврзаниот УСБ диск.

УСБ-симнало

Симнало програма
ВАЖНО: Кога користите јоуз УСБ-царот диск, се препорачува прво да го форматираат дискот со **Форматирај** дискот во мениото **ТВ-Симнало**.

За да симнало програмата, прво треба да поврзете УСБ-диск со вашето телевизора, потоа телевизорот е вклучен. Топаш треба да учрките ТВ-уредот за да се појави опцијата за симнало.

За да можете да симнало, вашот УСБ-диск треба да има 2 тигајбт слободен простор и да е компатибилен со УСБ 2.0. Доколку не е компатибилен УСБ-дискот, ќе се појави порака за грешка.

За да симнало долги програми, како на пример, филмови, се препорачува користење на УСБ-цврсти дискови (HDD).

Симнало програми се зачувуваат на поврзаниот УСБ-диск. Ако сакате, можете да ги зачуваат копирате симнало на компјутерот, овие датогите нема да можете да ги репродукцирате на компјутер. Можејте да ги пуштите симнало само преу вашот телевизор.

Може да дојде до роцнење во синхронизирањето на заборувањето за време на симнало на програми за прегледување податоци. Симнало на радио е поддржан. Телевизорот може да симна програми до десет часа.

Симнало програми се поделени на партиции од по 4GB.

Ако брзината на запишување на поврзаниот УСБ не е доволна, запишувањето може да прекине и временската промена може да не биде достапна. Се препорачува да користите УСБ-царот диск за симнало HD-програми.

Не исклучувајте го USBHDD за време на симнало. Ова може да го оштети поврзаниот USBHDD. Ако напојното кабел било исклучен при активирање тајнер за УСБ симнало, тајнерот ќе биде отклучен. Достапно е поддршка на повеќе партиции. Не се поддржуваат повеќе од две различни партиции. Притиснете на дискот USB се користе за првата партиција на дискот USB-симнало. Исто така мора

да биде форматирани како примерна партиција за да биде користена за готови функции за USB-симнало.

Ниско стримување пакети нема да бидат симнени заради проблем со оптимално на поврзаниот видеоот. Може да се зашири за време на репродукцирањето. (Копирање Сателит, Репродуцирај (*), Пауза, Прикажи (на Репродуцирај) не може да се користат кога е вклучен телевизорот). Не можете да користите телевизорот, тајнерот, соодветните и војшто, телеконтрол автоматски ќе се исклучи. На може да се користат телеконтрол кога е во тек симнало или репродукирање.

Симнало програма за прегледување податоци
Притиснете на копчето **PAUSE** додека се емитува програмата за да се префрлите на режим за прегледување податоци. Во режим за временско поместување, програмата се паузира и се симна на поврзаниот диск USB.

Притиснете го повторно копчето **Репродуцирај** за да ги гледате програмата програма од моментот на спонирање. Притиснете го копчето **Stop** за да го запрете тајмингшифтот и да се вратите на преносот во живо.

Тајмингшифтот не може да се користи на радио. Можејте да ја користите одликата за брзо напред на симнало за прегледување податоци пред да продолжите со опцијата нормална репродукција или брзо напред.

Интантно симнало

Притиснете на копчето **Record** за да започнете со симнало на некоја програм подвја и глеате. Можејте да притиснете на копчето **Record** на далечниот управувач уште еднаш за да го симнало следнај настан откако ќе ја изберејте следната програма во рамките на електронскиот програмски водич. Притиснете на копчето **STOP** за да го запрете интантно симнало.

Не можете да симнало програми или да гледате претставувајте на медиуми во тект на симнало. За време на симнало програма или за време на симнало со соодветно поместување, на екранот ќе се појави предупредување порака доколку брзината на вашот УСБ-уред не е доволна.

Гледање на симнало програми

Изберете ја **Симни** од мениото **ТВ**. Одберејте симнало одликата (ако првпатно имал симнало).

Притиснете на **OK** за да го видите мениото **Опции**. Изберете опција и притиснете го копчето **OK**. **Забелешка**: За време на гледање симнало мени и опциите на менио нема да бидат достапни.

Притиснете на копчето **Stop** за да го запрете гледањето и да се вратите на Симни.

Бавно напред

Ако притиснете на Пауза додека гледате неодамна сменена програма, опцијата за однево бавно напред ќе биде достапна. Можете да го користите кога што ви е потребно. Можете да однево бавно напред, со кога што ви е потребно, притиснете на копчето **Брзо напред** или на копчето **Бавно напред**. Кога ќе смените програмата на било какво напред, ќе ја смените програмата на снимањето.

Конфигурирање на снимањето

Изберете Поставете во менито ТВ>Снимка и за да ги конфигурирате поставките за снимање и притиснете **OK**.

Форматирање на диск: Можете да ја користите функцијата **Форматирај диск** за форматирање на поврзаниот USB-диск. За да ја користите опцијата за форматирање диск, треба да внесете PIN-код. **Забелешка:** Ставањето вредност на PIN-бротот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран PIN (се бара во зависност од работот на земја) при првичното инсталирање користете го PIN-бротот што во имате избрано.

ВАЖНО! Форматирањето на USB-дискот ќе ги избрише СИТЕ податоци на него и системот на датотеки ќе биде конвертиран во FAT32. Во најлошиот од случај грешките на ракувањето ќе бидат поправени по форматирањето, но ќе ги изгубите СИТЕ податоци.

Ако пораката **Брзина на снимање на USB-дискот е многу бавна за снимање** се прикаже на екранот кога започнете со снимање, пробajte да го рестартирате снимањето. Ако и после тоа ја добиете истата грешка, можете и вашиот USB-диск да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да поврзете друг USB-диск.

Прелистувач на медиуми

Можете да прелистате слики, музика и видео кои се зачувани на USB-ured, со помош на поврзаните телевизори. Поврзете USB-ured на еден од УСБ влезите на страна на ТВ-uredот.

По поврзувањето на USB-ured за ТВ-ured, на екранот ќе се прикажат сите **Перформанси на медиуми**. Можете да прелистате по содржината на поврзаниот USB-ured во секое време од менито **Извори**. Изберете ја соодветната опција за USB-влез од сменени притиснете **OK**. Потоа, изберете ја датотеката по свој избор и притиснете **OK** да се прикаже или да се репродуцира.

Прогригетите за прелистувачот на медиуми можат да се прикажат на екранот на телевизорот. До менито за Поставете може да пристапи преку лентата за информации која е прикажана на екранот кога ќе се прикаже копчето **Извор** додека се репродуцира видео датотеката или се прикажува датотеката слика. Притиснете го копчето **Извор** спектирајте го симболот со заштитениот на десната страна на

информативната лента и притиснете **OK**. Ќе бидат достапни мените Поставете за слики, Поставете за звук, Поставете за Прелистувачот на медиуми и **Слики**. Содржината на овие мените може да се сменат во согласност со видео информациите соодветно со сменени притиснете на **Слика** или **Звук**. Поставете за звук ќе биде достапна додека се репродуцираат аудио датотеки.

Операција Циклус/Мешине ролни	
Почнете репродукција и автоматите	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени во оригинален редослед.
Почнете репродукција и автоматите	Истата датотека ќе се репродуцира повторно (повторно).
Почнете репродукција и автоматите	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени истаку во оригинален редослед.
Почнете репродукција и автоматите	Сите датотеки ќе бидат повторено репродуцирани по истот случаен редослед.

За да ги користите функциите на информативната лента, селектирајте го симболот на функцијата и притиснете **OK**. За да го смените статусот на функцијата селектирајте го симболот на функцијата и притискајте го копчето **OK** колку што треба. Ако симболот е означен со црвен крст, тоа значи дека е деактивиран.

FollowMe TV

Со Вашиот табличен компјутер можете да го репродуцирате во реално време текновот пренос од Вашиот интелигентен ТВ-ured со помош на одликата **FollowMe TV**. Инсталирајте ја соодветната апликација Smart Центар на вашиот мобилен уред. Почнете ја апликацијата.

За понатамошни информации за користење на оваа одлика упатуваат на упатствата за апликацијата што ја користите.

Забелешка: Во зависност од моделот, екранот ТВ-ured може да не ја поддржува оваа функција. Оваа апликација не е компатибилна со сите видови мобилни уреди. Иако и **FollowMe TV** не се поддржани и сите уреди мора да бидат поврзани на иста мрежа.

CEC

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со CEC, кои се поврзани на ХДМИ влезови, со далечинскиот управувач на вашиот телевизор.

Опцијата **CEC** во менито **Поставки>Систем>Повеќер** треба да се постави право и изберете го **Активна**. Притиснете го копчето **Извор** и изберете го **ХДМИ-влез** на поврзаниот CEC-уред, нов CEC-уред, ќе се најде на списокот во менито поврзаните **ХДМИ-влезови** (како DVD Player, Recorder 1, итн.).

Далечинскиот управувач на ТВ автоматски ќе може да ги извршува главните функции кога ќе го избере ХДМИ изворот. За да ги преведете работешото и контролирањето на ТВ-уредот повторно преку далечинскиот управувач, притиснете и држете го копчето **0-Zero** на далечинскиот управувач 3 секунди.

Можете да ја деактивирате CEC-функцијата со соодветно поставување на опцијата по **Поставки>Систем>Повеќер**

ТВ-уредот ја поддржува и функцијата **ATP** (аудио поврзан канал - Audio Return Channel). Оваа функција е аудио-врва наменета да ги замени другите кабли меѓу ТВ-уредот и аудио системот (AV-приемникот или системот на звучници).

Кога е активен ATP, ТВ-уредот не ги приклучува сите други аудио изледи автоматски. Затоа треба рачно да го намалите звукот на ТВ-уредот до нула доколку сакате да слушате само звук од поврзан аудио уред (исто како другите оптички или коаксијални дигитални аудио изледи). Ако сакате да го смените нивото на гласност на уредот, треба да го избере тој уред од списокот на извори. Во тој случај, копчињата за контрола на звукот со нивоите кои поврзаниот аудио уред.

Забелешка: ATP се поддржува само преку влезот HDM/IZ HDMI.

Контрола врз звукот на системот

Дозволува со ТВ-уредот да се користи аудио-засилувач/приемник. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да се активира функцијата, поставете ја опцијата **Повеќер** во менито **Поставки>Систем>Повеќер** како **Засилува**. ТВ-звучниците ќе бидат пригнети и звукот на гледаниот извор ќе се обезбеди од поврзаниот звучен систем.

Забелешка: Аудио-уредот треба да ја поддржува функцијата аудио контрола на системот и CEC-опцијата треба да бидат ставени на „вклучено“.

Содржина на менито за поставки

Содржина на менито за поставки	Може да го промените режимот на сликата според своите претпочитувања или барања. Режимот на сликата може да биде поставен на една од овие опции: Кино, игра (опционално), спорт, динамично природно, Dolby Vision™ . Ако се забележи Dolby Vision-содржина опциите за сликата Dolby Vision™-татмо и Dolby Vision™ - сепито ќе бидат достапни наместо режимите Кино и Природно .
Контраст	Ги подесува светлината и тамнината на екранот.
Осветленост	Ја подесува светлината на екранот.
Острина	Ја подесува острината на предметите прикажани на екранот.
Боја	Ја поставува вредноста на бојата, прилагодувајќи ги боите.
Заштеда на енергија	За поставување на заштедата на енергија на по мерка, минимално, средно, исклучено време или исклучено . Забелешка: Динамичкиот опци може да се разликуваат во зависност од изработеноста.
Осветленост на OLED	Оваа поставка го контролира нивото на осветленост на OLED функцијата за позадовско осветлување ќе биде неактивна ако заштитната на енергија е поставена на друга опција од По мерка .
Напредни поставки	
Динамичен контраст	Може да го смените односот на динамичкиот контраст според вашите желби.
Намалување на шум	Ако сигналот на емитување е слаб и сликата е со шум, искористете ја поставката за намалување на шумот за да го намалите шумот.
Температура на боја:	Го подесува тонот на бојата. Достапни се опциите студен, нормален, топол и по мерка .
Бела точка	Ако опцијата за тонот на бојата е поставен на по мерка , поставката е достапна. Зголемува ги „топлината“ или „студенлото“ на сликата со левото и десното копче.
OLED-бразо чистење на плочата	Првете ги рачно операциите за одржување на панелот за да ја заштитите плочата OLED и да го продолжите нејзиното траење. Оваа операција ќе трае околу 10 минути и потоа ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Видете го делот OLED TV Operations за повеќе информации пред да ја извршите операцијата.
Чистење на шумот на плочата OLED	Првете ги рачно операциите за одржување на панелот за да ја заштитите плочата OLED и да го продолжите нејзиното траење. Оваа операција ќе трае околу 1 час и потоа ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Не се препорачува да се прави оваа операција повеќе од еднаш годишно, освен ако тоа не го поправа оштетен персонал на сервисот. Видете го делот OLED TV Operations за повеќе информации пред да ја извршите операцијата.
Зумирање на сликата	Ја поставува саканата големина на сликата.
Поместување сликата	Оваа опција може да биде достапна во зависност од поставката Зумирање сликата . Означете и притиснете OK , потоа користете ги копчињата за нискоа за да ја поместите сликата нагоре или надолу.
Чувство за филм	Притиснете на невозвратно за да го поставите Чувството за филм на Ниско , Средно , Високо или Исклучено . Кога е активирано Чувството за филм , на тој начин се оптимизираат видео-поставките на ТВ-уредот за подмажините слики за да се доближат подобар квалитет и читливост.

Чувство за филм дејно:	Кога опцијата чувството за филм е поставена на Ниско , Средно или Високо , оваа опција ќе биде достапна. Притиснете на OK за да излезете од дејно режимот. Додека режимот дејно е активиран, екранот ќе биде подделен на два дела, еден прикажувајќи ја активноста за филм, а другот, прикажувајќи ја нормалните поставки на ТВ-режимот. Притиснете OK копчето за откажување.
Режим на филм	Во однос на нормалните телевизиски програми, филмовите се симлаат на различен број рамки во секунда. Вклучете ја оваа опција кога сакате јасно да ги гледате сцените од филмот со брзи движења.
Тон на кожата	Нивноста на кожата може да се промени помеѓу -5 и 5.
Промена на боја	Го прилагодува посумавниот тон на бојата.
Целосен опсег на HDMI	Додека гледате од HDMI извор, оваа функција ќе биде видлива. Можете да ја користите оваа опција за да ги истакнете црните тонови на сликата.
Dolby Vision-извештавање	Ги поставува вклучените за изгледот на извештавањето за содржината Dolby Vision. Кога е вклучена опцијата, логото Dolby Vision ќе се прикаже на долната десна страна на екранот кога ќе се забележи Dolby Vision-содржината.
Позиција на компјутер	Се појавува само кога изворот е поставен на VGA/PC .
Автоматско поставување на позиција	Го оптимизира приказот автоматски. Притиснете OK за да оптимизирате.
Позиција X	Оваа опција ја поставува сликата во хоризонтална положба на десната или левата страна на екранот.
Позиција B	Оваа опција ја поставува сликата во вертикална положба кон горниот или долниот дел од екранот.
Орференција на точка	Повесувањето на орференцијата на точките ги подесува пречките кога се вклучат вертикални легити волнилично точкести презентации, како табери или пераграф, или се појавува текст во помали фонтови.
Фаза	Во зависност од изворот (компјутер и др.) може да имате заматена или нејасна сликата. Можете го пробајте јада ја поставите фазата и да доведете почиста слика.
Дејно за писелачка	Функцијата PIXELLENCE ги оптимизира видео поставките на телевизорот и покама во доапањето на слика со подобар квалитет. Притиснете OK за да го вклучите дејно-режимот на PIXELLENCE за да доведете квалитет PIXELLENCE . Притиснете го повторно OK копчето за откажување. Ако опцијата Раѓаме е поставена на Игра , оваа опција нема да биде достапна.
Ресетирање	Ги подесува поставките на сликата на почетните поставки (освен режимот Игра). Додека сте во VGA/PC-режим , некои опции во менито за сликата не се достапни. Наместо тоа , поставките за VGA-режимот ќе бидат видливи во менито Слика додека сте во режимот за компјутер .

Гласност	Го одредува нивото на звукот.
Еквивалент	Го избира режимот на еквилајзерот. Поставете можат да се прилагодат по жеља само во режимот Курсинг.
Рамотока	Прилагодува дали звукот доаѓа од левиот или од десниот звучник.
Слушални	Во мениите, обезбедете нивото на звукот да е поставено на ниско пред да ги користите слушалите, за да не ги повредите слухот.
Ројан на звукот	Можете да избарете режим на звук (ако избраното канал го поддржува тоа).
Bluetooth	Питансните ОК за да го отворите екранот на мениото Bluetooth. Користејќи го овој екран може да ги отворите и поврзете на ТВ-уредот звучните уреди активирани со Bluetooth-безжична технологија.
AOD (Автоматско ограничување звук).	Го поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите.
Слушални/Излез за линија	При поврзувањето на надворешно засилуван на вашiot ТВ-уред, користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја избарете оваа опција како Излез за линија . Ако на телевизорот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Слушалки . Во мениите пред да ги користите слушалите, обезбедете овој избор од мениото да е поставен на Слушалки . Ако е поставен како Излез на линија , излезот го приклучоко на слушалите ќе биде ставен на максимум, а тоа би можело да ви го оштети слухот.
DTS TruSurround HD	Го активира или деактивира DTS TruSurround HD .
Дигитален излез	Го поставува тилот на дигиталниот аудио излез.
Засилување на бас	Го контролира нивото на засилување на басот. Поставете го со копчето Лево или Десно.

Содржина на мениото за мрежата	Деактивира ја мрежката врска или смени го видот конекција.
Вид мрежа	Застапка побрзување за безжични мрежи. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Сменирај безжични мрежи	Ако вашiot модем/рутер или WPS, може директно да се поврзете со помиси на оваа опција. Освечете ја оваа опција и притиснете ОК. На модем/рутерот притиснете го WPS-копчето за да воспоставите врска. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Питансните WPS на Wi-Fi-рутерот	Почнете тест за брзината на да ја проверите ширината на појасот на врската. Резултатот ќе се прикаже на екранот кога ќе заврши.
Тест за брзината на интернет	Сменете ги конфигурациите IP и DNS на ТВ-уредот.
Напредни поставки	Вклучете или да ја исклучите ја оваа опција со поставување на Вклучено или Исклучено .
ВКЛУЧЕНО Wake	

Забелешка: За детални информации за опциите во ова мени, користетејќи го **Видот Поставување**.

Автоматско сенирање канали (Полупорно штељуваче)	Ги прикажува опциите за автоматско штељуваче. Д. Антеско : Пребарува и зачувува антеско DVB сланици. Д. Кабелско : Пребарува и зачувува кабелско Антеско. Аналогно : Пребарува и зачувува аналогни сланици. Сателитско : Пребарува и зачувува сателитско сланици.
Рачно сенирање канали	Оваа опција се користи за внесување на директен трансен.
Сенирање мрежни канали	Пребарува за поврзани канали во системот на емитери. Д. Антеско : Ги пребарува антеските мрежни канали. Д. Кабелско : Ги пребарува кабелското мрежни канали. Сателитско : Ги пребарува сателитските мрежни канали.
Аналогно фино штељуваче	Можете да користите оваа поставка за фино штељуваче на аналогните канали. Оваа одлика не е достапна ако не се зачуваат аналогни канали и ако каналот брј моментално се гледа не е аналоген канал.
Поставки на сателитот	Ги прикажува поставките на сателитот. Список сателити : Ги прикажува активните сателити. Можете да додате , бришете сателити или да ги менувате поставките поставени на сателитот. Врзани сателити : Ги прикажува сателитите на кои ги сенира поставките на сателитот. Адреса на емитер : Ги прикажува адресите на емитерите. Табела на сателитски канали : Можете да поставите или преземете податоци од табелата на сателитски канали со соодветните опции.
Инсталциски поставки (по избор)	Го прикажува мениото на поставките за инсталцирање. Пребарување во режим на мениување (*) : Вклучи ТВ-уредот на пребарување опте-неки или мениување каналите запување на линија (*) : Ако опциите е поставена како Активна , на мениите на емитувачката, како броевичицата, назив на каналот, разик на преводот итн., ќе се прикажува автоматски додека гледате. (*) Дополнителна заедка во изборот.
Поставете го домашниот трансјодер (*)	Со оваа мени, можете да ги менувате и да зачувувате резервна копија од главните параметри на домашниот трансјодер, вклучувајќи го RF-на соодветенот MT-оператор. Оваа опција е достапна само ако опциите Пребарување е поставена на Пребарување . Поставките приклучоко го заредуваат кода за зачувување поставките. Поставете инсталцира на MT-оператор со мениото Автоматско сенирање канали>Сателит (*) Оваа опција на мениите ќе стане достапна само ако се направи инсталцирање на MT-оператор .
Избориши ја листата со услуги	Користете ја оваа опција за бришење на зачуваните канали. Оваа поставка е видлива само кога опциите за земја е поставена на Данска , Шведска , Норвешка или Финска .
Избете активна мрежа	Оваа поставка ви дозволува да ги избарете само емитувачите во рамките на избраната мрежа да бидат ставени на мрежско канали. Оваа функција е достапна само за опциите за земја Норвешка .
Информации за сигнал	Можете да користите овој елемент од мениото за да ги следите информациите за сигналите што што се ниво/квалитет на сигналот, назив на мрежата итн., за сите достапни фреквенции.
Право инсталцирање Опции „Франсат“	Ги брише сите зачуваните канали и поставки, го ресетира ТВ-от до фабрични поставки.
Родителска контрола	Ги прикажува опциите за „Франсат“.
Системски информации	Ги прикажува информациите за контрентско контрола. Внесете го PIN-кодот што сте го избрале во првначната инсталцирација за да ги подгледате тековните поставки.
Приемни информации	Ги прикажува тековните информации за сателитскиот прием.
Модул-CAS	Ги прикажува тековните информации за модулот-CAS.
Надградба	Ги прикажува опциите за надградба на софтвер.

Систем - Содржина на опции	
Условен пристап	Ги контролира медултот на условениот пристап кога се достапни.
Јазик	Може да поставите различни јазик во зависност од емитерот и од земјата.
Поставки за припадност (*)	Управувајте со своите општества за припадност за апликациите поврзани со мултимедијалните ТВ-уреди. Притиснете OK за да влезете во мениото и поставете според своите предпочтени.
Родителска заштита:	Внесете точна година за да ги смените родителските поставки. Потоа можете да ги приспособите Клучот за менио , Клучот за возрост , Клучот за деца или Нивоците во ова мени. Можете и да поставите во ПИН-број или да го смените стандардниот СИСАМ ПИН-број со релевантните опции.
Датум/Време	Забелешка: Некои плати може да не се достапни во зависност од работот на ѕекулот при првата инсталација. Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате проблем при влез во зависност од работот на ѕекулот при првичното инсталирање користете го ПИН-бројот што е прикажан на ѕекулот.
Извори	Ги поддржува времето и датумот. Уредите ги имитира, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за извор. Ина нормални, напредни и деактивирани опции за изворите HDMI. Нормалните и подобрени опции влијаат врз поставката на бои за избраниот извор HDMI. За да можете да гледате снимки од 4K или HDR-снимки од извор поврзан со HDMI, поставката треба да биде на Засленио , ако избраниот уред е компатибилен со HDMI 2.0, и следна верзија. Постави како Нормално ако избраниот уред е компатибилен со HDMI 1.4. Поставете го содржениот или деактивирајте го релевантниот извор HDMI поставувајќи го како Деактивираан.
Пристапност	Ги прикажува опциите за пристапност на телевизорот.
За лица со отежнат слух	Овозможува специјални одрми испратени од емитерот.
Звучен опис	Притиснете OK за да ги овозможите аудио-описите за видео-содржини. Притиснете OK за да се префрлат далечинските опции на мениото Опис на аудио . Ова е достапно само ако емитерот го поддржува. Забелешка: Опциите за зучна аудио-описи може да биде достапни преку сменете илустрациите.
Netflix	Ако опцијата ја поддржува вашето ТВ-уред, можете да го видите вашето број (ESN ^(*)) и да го деактивирате Netflix. Забелешка: За видео репродукција во реално време од 4K, треба истражите брзина од најмалку 25Mbps. Пример за брзината на репродукција во реално време на содржини од 4K, можете да најдете на веб-страницата на Netflix.com (https://help.netflix.com/4k). Ако почувствате да имате проблем со видео репродукција во реално време, посетете https://help.netflix.com/4k за вишо видео решение и може да се решиш за користење на опцијата HD или 4K, вклучително, како во врска со видео репродукција во реално време. Забелешка: Треба да проверите кол се максималните на вашето интернет соединување во сте служби.
Повеќе	Ги прикажува сите опции за поддржување на телевизорот.
Временско исклучување на мениото	То мениува времетраењето на појавата на мениото на екранот.
LED диода (Мирнување)	Ако е поставено на Исклучено, нема да светле LED-индикаторот кога ТВ-уредот е во режим на мирнување.
НВВТУ (*)	Може да ја вклучите или да ја исклучите оваа опција ако ја поставите на Вклучено или Исклучено .
Надградба на софтвер	Осигурува дека вашето ТВ-уред го има најновиот системски софтвер. Притиснете OK за да ги видите опциите на мениото.
Верзија на апликацијата	Ја прикажува моментална верзија на софтверот.

Режим Преводи	Оваа опција се користи за да се избере кој режим на превод ќе се прикажува на екран (ДВБ-превод/ГТХ-превод) ако и двата се достапни. Зададената вредност е ДВБ-превод. Оваа функција е достапна само за опцијата за земјата Норвешка.
Автоматско исклучување на ТВ-уредот	Го поставува поставувањето време после кој телевизорот сам преминава во мирнување ако не се рачува со него. Поставката може да биде поставена од 1 до 8 часа во часови од 1 до 1 час. Може да ја деактивирате оваа опција ако ја поставите на Исклучено .
Клуче Biss	BISS е систем на сателитско кодирање кој се користи за некои сигнали. Ако сакате да додате BISS-клучи на емитувањето, можете да ја користите оваа поставка. Означете го BISS-клучот и притиснете OK за да ги внесете клучевите на поставувањето емитер.
Режим Продавница	Изберете го овој режим, за прикажување во продавница. Додека рекламот за продавница е овозможено , некои ставки од ТУ-мениото може да не се достапни.
АВС (Аудио-видео сподолување)	Опцијата за аудио-видео сподолување ви дозволува да ги сподолувате датумите зачувани на вашиот паметен телефон или таблета. Ако имате компатибилен паметен телефон или таблета и инсталирано соодветен софтвер, можете да сподолувате датумите зачувани на ТУ-менито преку сподолување повеќе информации, вериде ги уплатете на вашиот софтвер за сподолување.
Режим напојување	Оваа поставка ги конфигурира претерференците за напојување. Активне се опциите Последната состојба и Мирнување .
Виртуелен далечински управувач	Активирај или деактивирај ја опцијата за виртуелен далечински управувач.
СЕС	Со оваа поставка можете целосно да ја овозможите или оневозможите СЕС-функцијата. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Вклучено е автоматското напојување за ЦЕЦ	Оваа функција дозволува поврзаните уредите компатибилни со HDMI-СЕС да го вклучат ТВ-уредот и да се префрлат на неговот влез автоматски. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Звучници	За да го слушате звукот на ТВ-уредот од поврзаниот компатибилен аудио-уред, поставете на Засленио . Можете да го употребувате далечинскиот управувач на вашот ТВ-уред за да ја контролирате јазината на звукот на аудио-уредот.
ПАМЕТОН далечински управувач	Притиснете OK за да го отворите екранот на мениото Паметен далечински уред. Користејќи го овој екран можете да ги откриете и поврзате на ТВ-уредот звучните уреди активирани со Bluetooth-безжична технологија.
Прикажи ги сите колачиња (*)	Ги прикажува сите зачувани колачиња.
Избриши ги сите колачиња (*)	Ги брише сите зачувани колачиња.
ОСС	Прикажува информации за лиценцата на бесплатен софтвер.

(*) Оваа опција може да не се достапни во зависност од моделот на вашиот ТВ-уред и брзината звук во Гласовната инсталација

Главна ТВ опција

Користење на спиксот на канали

Телевизорот ги сортира сите канали во **Листа** со канали. Може да го уредувате список на канали, да поставувате омилен или да поставувате активни станици што ќе бидат наведени по список на опции. **Список на канали**: Пригледете го копчето **OK** за да се отвори списокот канали. Може да ги филтрирате наведените канали или да направите напредни промени во списокот со притиснување на копчето **OK** за да ја користите функцијата **Филтер**. Со притиснување на копчето **OK** за да ги видите достапните опции.

Забелешка: Ако не добиете резултат, **Прегледати**, **Исключено** или **Исключено** може да е прикажано. **Канали за канал** или **што се емитуваат** од **МГ-оператор**.

Управување со списокот на омилени

Можете да направите четири различни списоци на вашите омилени канали. Влезете во менито **ТВ-Канали** или притиснете го копчето **OK** за да отворите менито **Канали**. Селектирајте ја картичката **Уреди** и притиснете **OK** за да ја видите опциите за уредување и изберење го саканото канал на списокот со притиснување на копчето **OK**. Додека е селектиран каналот, можете да избереете **Исключено** или **Прегледати** копчето и опцијата **Омилен/Освоени канал**. Може да ги избереете сите канали на списокот. Постава пригледете го копчето **Назад/Врати** се за да се вратите на менито **Уреди**. Изберејте ја опцијата **Снимијте** повторно пригледете на копчето **OK**. Ќе бидат прикажани опциите за списокот на омилени канали. Поставете ја саканата опција за список на **Вулучување**. Избраното канал/абонамент канал ќе биде додадено на списокот. За да отстраните канал или канали од списокот омилени, следете ги истите чекори и поставете ја саканата опција за списокот на **Исключено**.

Може да ја користите функцијата **Филтер** во менито **Канали** за да ја филтрирате кандидатите на **списокот канали** засвојувањето согласно со тоа што го препознатите. Со опцијата **Филтер** можете да поставите еден од своите четири омилени списоци да се прикаже својотат кога ќе се отвори **списокот канали**.

Поставување на родителските постави

Опциите од менито **Родителските постави** може да се користат за да се спречи кршињата на гледајќи определени програми, канали или да користат менува. Овие подесувања се покривани во менито **Постави-Семејство-Родителски**.

За да се прикажат опциите на менито за заклучување од родителите, треба да се внесе

ПИН-број. По внесувањето на точниот ПИН-број, ќе се прикаже менито **Родителските** постави.

Заклучување на менито: Оваа поставка го активира или го деактивира пристапот до сите опции или менуја за инсталација на ТВ-уредот.

Заклучување за возраст: Ако е поставена оваа опција, ТВ-уредот добива информации за возраста од преносот, а ако е деактивирана за таа одредена возраст, го деактивира пристапот до преносот.

Забелешка: Ако опцијата за **возраст**, **Права инсталација**, е поставена на **Франција**, **Италија** или **Австралија**, е вклучена на **заклучувањето за возраст** на **МГ** поставена на **18**, **ако стандардите европски**.

Заклучување за деца: Ако оваа опција е поставена на **вклучено**, ТВ-уредот може да се контролира само преку дететските управувања. Во овој случај, нема да функционираат копчињата за контрола на ТВ-уредот.

Заклучување за интернет: Ако оваа опција е поставена на **вклучено**, апликацијата што користат интернет ќе бидат деактивирани. Постава на **Исключено** за да се пуштат повторно **овие** апликации.

Поставете ПИН: Го дефинира бројот PIN.

Стандардни вредности за ПИН-бројот се ССАМ: 0000, 1111, 1234, 12345, 123456, 1234567, 12345678. ЗИ-кодот во спорот за ЗИ на ТВ-уред. Може да ја сменете стандардната вредност на ПИН на СИ САМ со оваа опција.

ПИН НА ТВ-УРЕДОТ(1): Со активирање и деактивирање на оваа опција можете да дозволите или да забраните некои канали на ПИН-уредот да испраќаат ПИН-броеви. Овие ПИН-броеви претставуваат месинажи. Ако контрола на функцијата не може да се постави до каналите, што праќаат ПИН-броева без да се внесе право тешко ПИН.

1) Оваа опција на менито не отвора Доверлива само ако се влезе инсталација на МГ-оператор.
Забелешка: Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави **0000** или **1234**, **ако менуја избрани** **ПИН** (се бара во **влезот од работот на МГ**) **првично инсталација користете во линија/протокол** **во овие** **интели**.

Никои опции може да не се достапни во **влезот од работот и/или од работот на менуја при првата инсталација**.

Водич за електронско програмирање

Со функцијата електронски програмирање водич на вашот ТВ-уред, може да го претпледувате распоредот на тековно инсталираните канали на вашот список на канали. Замисли од конкретното емитување дали оваа одлика е поддржана или не.

За да приставите до програмскиот водич, притиснете го копчето **Водич** на далечинскиот управувач. Може да ја користите и опцијата **Водич** во менито **ТВ**.

Има 2 различни вида на преглед на распоред: **Временски распоред** и **распоред** **Сегашно**. За да примените од еден преглед на друго, означете ја картичката со икона на алтернативниот преглед на горната странична на екранот и притиснете **OK**. Користете ги копчињата за насока за да се движите низ програмската листа. Користете ги копчињата **Назад/Врати** се за да ги користите опциите на картичката на горната страна на екранот.

Распоред на програмно

Во оваа опција за преглед, сите настани на наведените канали ќе бидат прикажани според временски распоред. Може да ги користите копчињата за насока за да го претпледувате списокот настани. Означете настан и притиснете **OK** за да се прикаже менито за опции за настанот.

Притиснете го копчето **Назад/Врати** се за да користите достапните опции на картичката. Означете ја картичката **Филтер** и притиснете **OK** за да ја видите сите опции за филтрирање. За да ги смените прегледот, означете **Сегашно** и притиснете **OK**. Може да ги користите опциите **Претходен ден** и **Следен ден** за да ги прикажете настаните од претходниот и следниот ден. Означете ја картичката **Екстра** и притиснете **OK** за да приставите до опциите дадени подолу.

Избори: **Жанр:** Го прикажува менито **Избори** жанр. Избериот жанр и притиснете **OK**. Настаните во програмскиот водич одговараат на избраното жанр (ќе бидат означени).

Пребарување на водичот: Со овие опции опциите за пребарување. Со овие опции може да пребарувате низ базата на податоци на програмскиот водич според избраните критериуми. Соодветните резултати ќе се прикажат на список.

Сегашно: Го прикажува тековниот настан од програмскиот водич.

Зумирај: Избериете и притиснете **OK** за да ги видите настаните за податок период.

Распоред сегашно
Во оваа опција за преглед, ќе бидат прикажани само тековните и следните настани на наведените канали. Може да ги користите копчињата за насока за да го претпледувате списокот настани.

Притиснете го копчето **Назад/Врати** се за да користите достапните опции на картичката. Со нејзи картичката **Филтер**, притиснете **OK** за да ја видите сите опции за филтрирање. За да ги смените прегледот, означете **Временски распоред** и притиснете **OK**.

Опции за настаните

Користете ги копчиња за насока за да обележите програмата и притиснете **OK** за да прикажете менито **Опции**. Следните опции се достапни.

Избор на канал: Во оваа опција, може да ја промените на избраното канал за гледање.

Повете информации: Прикажи детални информации за избраното настан. Користете ги копчињата за насока **Нагоре** и **Надолу** за да движите менито.

Наместете ја стоперијата на настанот / Набрижете ја стоперијата на настанот: Одоборете ја опцијата **Наместете ја стоперијата на настанот** и притиснете **OK**. Може да се постават **стоперијата** и **набрижете ја стоперијата** на настанот, што е веќе подесена, **селектирајте го тој настан** и притиснете го копчето **OK**. Постава **селектирајте ја опцијата избрши ја стоперијата за настанот**. Мерачот на време ќе се отпаве.

Снимај / Избриши снимка: Тајмер: Обдерејте ја опцијата **Снимијте** и притиснете на копчето **OK**. Ако се **емитува програмата во некое идно време**, ќе биде додадена на списокот со **стоперија за снимање**. Ако избршана програмата се емитува во моментот, снимањето ќе почне веднаш. За да откажете веќе поставена стоперија за снимање, селектирајте ја таа програма и притиснете на копчето **OK** и изберејте ја опцијата **Избриши снимка**. **Стоперија**. **Стоперијата за снимање** ќе се отпаве.

ВАЖНО! Перелете УСБ-на Вулучување додека ТВ-уредот е вклучен. Повише преработка учествува ТВ-уредот. Забелешка: Не можете да се префрлите на друг канал ако има емитувана **стоперија на каналот што во следите**.

Не може да се постави **стоперија или стоперија за снимање** за два или повеќе **поврвеници настани во ист временски интервал**.

Телевизионо мулти

Притиснете на копчето TEXT за да влезете. Пritиснете го копчето **OK** за да ја користите менуја што ќе ви покаже кои во што време да ги гледаате телевизионата програма и текстовите.

Притиснете уште еднаш да влезете. Доколку е можно, подгатајте на страницата што ќе прикажат со која и може да се избераат со притиснување на обележните копчиња. Следете ги упатствата прикажани на екранот.

Дигитален телевизат

Притиснете го копчето TEXT за да претпледувате информативен дигитален **телекест**. Користете ги копчињата во боја, курсорите и копчето **OK**. Методот на работење може да се разликува во зависност од содржината на дигиталниот **текст**. Следете ги упатствата прикажани на екранот на

дигитално телевизорски екран. Кога ќе го приклучите постојно копчево **Текст**, ТВ-уредот се врати на телевизиско емитување.

Надградба на софтвер
Вашот ТВ-уред може да бара и автоматски да актурира системски софтвер автоматски преку сигналот на емитерот или преку интернет.

Програмирање на надградба на софтвер преку кориснички интерфејс

На главното менибарберете **Системска Поддршка**, а потоа **Помош**. Одете до **Надградба на софтвер** а потоа приклучете на интернет ОК. Потоа избарете **Сменивање на надградба** и приклучете го копчето ОК за да проверите за нова софтверна надградба.

• Ако се најде нова надградба, понудува да се сминувате иста. Откако ќе се заврши приклучувањето, се појавува предупредување, приклучете го копчето ОК за да го завршите актурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

Режим на пребарување и надградба во 3 часот наутро

Вашот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку **автоматското сенирање** во менимот **Опции за надградба** е вклучено и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е најден нов софтвер и успешно е преземен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

Забелешка: Некогте да во **испитувањето ка кабелот додека трепне** LED-диодата на врвине на **рестартирањето**. Ако телевизорот не се вклучува после надградба, **испитувајте го кабелот, проверете 2 минути и вклучете го повторно**.

Сите актурирања се контролираат автоматски. Ако се најде нова менибарберете приклучување сè и не се најде софтвер, поврзете сега и рестартирајте верзија.

Решавање на проблеми и совети

ТВ-уредот не се вклучува

Опнувајте се два кабелот е правилно вклучен во штекерот. Проверете го копчето **Напојување** на телевизорот.

Лоша слика

• Проверете дали е правилно наштаман вашот ТВ-уред.

• Ниско ниво на сигнал може да доведе до искривување на сликата. Проверете ги врските на антената.

• Доколку рачно сте штегувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.

Нема слика

• ТВ-уредот не прима никаков сигнал. Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.
• Дали антената е правилно поврзана?
• Дали е оштетен антенискиот кабел?

• Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антената?
• Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавач.

Без звук

• Проверете дали звукот на телевизорот не е приклучен. Приклучете го **Мите** или повисоште го тонот за да проверите.
• Звукот доаѓа од само еден звучник. Во менимот **Звук** проверете ја рамностажа на звукот.

Далециски управување - не работи.

• Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.
• Можеби батериите се ставени погрешно. Проверајте го делот. Ставање на батерии во далецискиот управувањ.

Нема сигнал на влезен извор

• Проверете да не е поврзан ниеден уред.
• Проверете ги AV-каблите и врските од вашиот уред.
• Проверете дали е вклучен уредот.
• **Синињето не е достапно**
За да синијте програма, прво треба да поврзате УСБ-меморија со вашиот ТВ-уред, додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да го укинете ТВ-уредот за да се јави опцијата за синиње. Ако не можете да синијте, проверете дали уредот за складирање е правилно форматиран и дали има доволно простор.

USB е многу бавно

Ако поредат **Брзина на преносување на USB-дискот** е многу бавна³ се прикаже на екранот додека започнуваат со синиње, пробатајте да го рестартирате синињето. Ако и понатаму ја добиете истата слика, можно е вашиот диск УСБ да не е во согласност со барањата за брзина. Обидете се да користите различен уред за складирање USB.

Типични прикази на компјутерски влез

Следната табела е илустрација за некои од типичните режими на видеопримачување. Вашиот ТВ-уред може да не ти поддржува сите резолуции.

Именс	Резолуција	Фреквенција
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1125x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1400x900	60Hz
26	1400x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1600x1050	60Hz

Извор	Поддржани сигнали	Достапно
Задни AV	PAL	0
	SECAM	0
NTSC4-33	NTSC4-33	0
	NTSC4-38	0
480i, 480P	60Hz	0
	60Hz	0
576p, 576i	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
720p	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
480i	60Hz	0
	60Hz	0
480P	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
576p, 576i	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
720p	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
1080i	24Hz,	
	25Hz,	
1080P	30Hz,	0
	60Hz,	
HDMI	24Hz,	
	25Hz,	
3840x2160P	30Hz,	0
	50Hz,	
4096x2160P	24Hz,	
	25Hz,	
4096x2160P	30Hz,	0
	50Hz,	
4096x2160P	60Hz,	
	24Hz,	
4096x2160P	25Hz,	
	30Hz,	
4096x2160P	50Hz,	
	60Hz,	

(X: Не е достапно, 0: Достапно)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прикажан правилно. Тоа може да биде поради неусогласеност со стандардите од изворната опрема (ДВД, Уред за игри, итн.) Ако наидете на такъв проблем, контактирајте со застапникот и со произведителот на изворната опрема.

Поддржани формати на видеодегетини

Видео декомпресор	Резолуција	Брзина на битови	Контејнер
MPEG1/2			MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, tr, tp, MP4, mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
ScreenOn H.263			FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263			MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	115Mbps	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), MPEG transport stream (ts, tr, tp, ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf))
Подвижно JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
Vp8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, tr, tp)
Vp9	1080P@60fps, 4K2K@30fps	50Mbps, 100Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG-транспортен тек (ts, tr, tp), 3GPP (3gpp, 3gpp)
			MKV (mkv), WebM (webm)

Поддржани формати на видеодегетини

Слика	Фотографија	Резолуција (ширина и висина)
JPEG	Основна линија	15360x8640
	Прогресивно	1024x768
	Без претпоставување	9600x6400
	со претпоставување	1200x800
		9600x6400

Формати на аудиодегетини

Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контејнер
MPEG1/2 cnol1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 44.8Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 cnol2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 38.4Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 cnol3	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 80Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 64Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контејнер
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)
Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контејнер
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DVX (dvx), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711A/μ-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Формати на провиди

Внатрешни провид	
Екстензија	Шифра за провиди
ts, tr, tp	Превод DVD
mp4	Превод DVD
	Обичен текст UTF-8
mkv	ASS
	SSA
	Обичен текст UTF-8
	WebSub
	Превод DVD
avi	XSUB
	AVI (1.0, 2.0)
	DMF0, 1, 2

Надворешни провид

Екстензија	Анализатор на провид	Контејнер
.art	Subrip	
.srt	SubStationAlpha	
.smi	SAMI	
.sub	Микро DVD	Само SubViewer 1.0 и 2.0
.txt	Титр	Саме SubViewer (WebSub)

Поддржани DVI резолуции

Кога ги поврзувате уредите со споите на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за конвертирање во HDMI (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	78Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X	X	X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				
1366x768		X	X			
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

Поврзување

Поврзување со жица

Поврзување со мрежа со жица

- Мора да поврзете модем/рутер со активна широкопојасна врска.
- Поврзете го вашиот ТВ-уред со модемот/рутерот преку кабел етернет. Има LAN-порта на задниот дел (одзад) на вашиот ТВ-уред.

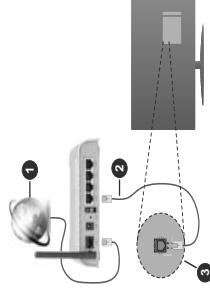


1. Широкопојасна ИСП-врска

2. LAN(етернет) кабел

3. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

За да ги конфигурирате жичаните поставки, видете го делот **Избор на мрежа во мениот Поставки**.

- Можете ќе можете да го поврзете вашиот ТВ-уред на вашата LAN во зависност од конфигурацијата на вашата мрежа. Во тој случај, користете кабел етернет за да го поврзете вашиот ТВ-уред директно во видниот излез за мрежа.

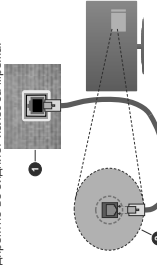

1. Сиден штекер за мрежа

2. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

Конфигурирање поставки на жичениот уред

Вид мрежа

За Вид мрежа можете да избирате вашиот уред, базичен уред или деактивирано, во зависност од активната врска со TV-уредот. Изберете ја

опцијата **жичен уред** ако се поврзувате преку етернет.

Тест за брзина на интернет

Обележете **Тест за брзина на интернет** и притиснете го копчето **OK**. ТВ-уредот ќе ја провери широкопојасноста на интернет врската и ќе ги прикаже резултатите кога ќе заврши.


Напредни поставки

Обележете **Напредни поставки** и пригиснете го копчето **OK**. На следниот екран можете да ги смените поставките IP и DHCP на ТВ-уредот. Обележете ја поставката **примено** на големото зелено диео во да ја смените поставките од **автоматско** во **ручно**. Сегашните поставки од **автоматско** се **динамички**.
Изберете го соодветниот елемент од паѓащото мени и внесете нови вредности со нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Притиснете го копчето **Зачувај** притиснете **OK** за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.

Безжично поврзување

Поврзување со безжична мрежа

ТВ-уредот не може да се поврзе на мрежките со криен SSID. За да стане видлив SSID на вашиот модем, треба да ги смените поставките за SSID преку софтверот на модемот.

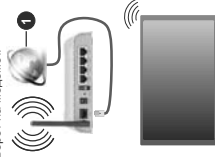

1. Широкопојасна ИСП-врска

Безжичниот N-рутер (IEEE 802.11b/g/n) со симултани појаси од 2,4 и 5 GHz, е напреден за да ја зголеми широкопојасноста и ќе се однесува како стандарден адаптер за HD видео, пренос на датуми и безжично играње.

- Фреквенцијата и каналите се разликуваат во зависност од областа.

- Брзината на преносот се разликува во зависност од далечината и од бројот на опструкции помеѓу произведителот за пренос, конфигурацијата на овие производи, радиобрановите услови, линијскиот сообраќај и производите што ги користите. Преносот може и да се прекине или

може да се опачи во зависност од радиофреквенциите, телефонирање на WLAN. ТВ-уредот. Стандардните вредности на браната на пренос се теоретски максималните вредности обрзани на преносувачките податоци.

- Локацијата каде што преносот е неадекватен се разликува во зависност од околината во која се користат.

- Базичната опција на ТВ-уредот поддржува типични помети 802.11 а, б, г, и н. Се препорачува да го користите комуникациониот протокол IEEE 802.11n за да избегнете сепак можни проблеми додека гледате видео-записи.

- Мора да го смените SSID на вашиот модем кога има други модеми со истот SSID. Инаку можете да имате проблеми со врсата. Користете икнена врска ако имате проблем со базичната врска.

Конфигурирање поставки на базичниот уред

Отворете мениото **Мрежни поставки** и изберете под менио **Ваш базичен уред**, за да **почне** процесот на опција **Сетирај**.

Означете ја опцијата **Сетирај базични мрежи** и притиснете **OK** за да почнете префрлување за достапните базични мрежи. Ке се појават на список сите најдени мрежи. Изберете ја саканата мрежа од списокот и притиснете **OK** за да се постават.

Забелешка: Ако моделот поддржува **Н-режим**, треба да смените поставка за **Н-режим**.

Ако избраната мрежа е заштитена со лозинка, ве молиме, внесете го правилниот клуч со помош на виртуелна тастатура. Можете да ја користите оваа тастатура преку навигациските копчиња и копчето **OK** на далечинскиот управувач.

Понекогаш додека не се појави IP-адресата на екранот.

Ова значи дека врсата сега е воспоставена. За да се исклучи од базична врска, истакнете **Вид мрежа** и притиснете на копчето за лево или десно за да поставите на **неактивирано**.

Ако вашот рутер е WPS, можете директно да се поврзете за рутерот без да внесувате лозинка или право да ја додате мрежата. Изберете ја опцијата **Притиснете WPS на wifi-рутерот** и притиснете **OK** на моделот/рутерот притиснете го копчето за да воспоставите врска. Ке видите потврда за врска на ТВ-уредот кога ќе се спојат уредите. Изберете **OK** за да продолжите. Нема потреба од дополнително конфигурирање.

Обележете **Тест на брзината на интернетот** и притиснете го копчето **OK** за да ја проверите брзината на интернет врска. Обележете **Интернет поставки** и притиснете го копчето **OK** за да го

уредите Android OS и може да се користи само преку апликациите YouTube и Netflix.

За да се користи оваа опција, ТВ-уредот и далечинскиот уред треба да бидат поврзани најмалку еднаш додека е вклучен ТВ-уредот. Ако ТВ-уредот е вклучен, треба повторно да се воспостави врсата следниот пат кога ќе вклучите. Водујте слуш, одликата не е достапна. Ова не важи за кога ТВ-уредот е вклучен во режим на мирување.

Ако сакате ТВ-уредот да тропи помалку струја во режим на мирување, може да ја деактивирате оваа опција ако опцијата **Wake On** ја поставите на **Исклучено**.

Безбедносни податоци

Безбедносниот стандард е стандард за одржување на видео и звучни содржини. Оваа одлика ви овозможува да користите телевизорот како уред за безбеден приказ.

Користење со мобилни уреди

Има различни стандарди кои овозможуваат споделување на екран помеѓу вашиот мобилен уред и телевизорот, вклучувајќи графична, аудио и видео содржина.

Најпрво вклучете го USB-хардверскиот клуч во телевизорот додека телевизорот нема вградена опција WLAN.

Потоа притиснете на копчето извор на далечинскиот управувач и префрлете се на изворот Базичен дисплеј.

Се појавува екранот величина телевизорот е готов за поврзување.

Отворете ја апликацијата за споделување на вашиот мобилен уред. Овие апликации имаат различни икони за своја марка, за подготвени информации видете ги упатствата на вашиот мобилен уред.

Сетирајте ја опцијата **Откако ќе го изберете уред** на ТВ и ќе се поврзете. Откако ќе го изберете уред ќе се покаже на вашиот ТВ.

Забелешка: Оваа опција може да се користи единствено имате вклучен мобилен уред ја поддржува нева. Ако имате проблем со врсата, проверете дали верзијата поддржува оваа опција. Може да има проблеми со некомпатибилност со верзиите на оперативниот систем путелки по произведбата на овој ТВ-уред. Притиснете на скенирање и поврзување и разликите во зависност од употребувачката програма.

Поврзување уреди Bluetooth

Вашот ТВ-уред поддржува исто така базична врска Bluetooth. Треба спарување пред да се користат уредите Bluetooth со ТВ-уредот. За да го спарите вашиот уред со ТВ-уредот, следете ги овие чекори:

- Поставете го уредот во режим за спарување
- Почнете со откривање на уредот на ТВ-уредот

Забелешка: Консултирајте го упатството за користење од уредот. **Блурут** за да научите како се поставува режимот на спарување за уредот.

Може да поврзате аудио уреди или далечински управувачи на телевизорот со базичната технологија Bluetooth. Откачете или исклучете какави било други поврзани аудио-уреди за базична да работи правилно одликата за безбедност.

За аудио уреди треба да ја користите опцијата Bluetooth во мениото **Поставки-Звук** за далечински управувачи, опцијата **Паамети далечински уред** во мениото **Поставки-Систем** > **Повеќе**. Изберете ја опцијата за мениото и притиснете го копчето **OK** за да го отворите соодветното менио. Со мениото, можете да откриете и да поврзате уреди што користат иста базична технологија Bluetooth и да почнете да користите. Следете ги упатствата. Ке се појави список на достапни уреди. **Блурут**. Изберете го уредот што сакате да го поврзате и притиснете го копчето **OK** за да се поврзате. Ако се појави порака **Уредот е поврзан**, поврзувањето е успешно. Ако не успеа поврзувањето, обидете се повторно.

Пренос на слика и репродукцијата аудио во реално време

Можете овој вид Bluetooth врска да го користите за префрлање слики или за репродукција во реално време на аудио од вашиот мобилен уред до вашиот ТВ-уред.

Сетираете го мобилниот уред и ТВ-уредот како што опишано претходно. Почнете префрлување на уред во вашот рачен уред. Изберете го вашиот ТВ-уред од списоката уреди. Потврдете го барањето за поврзување на вашиот ТВ-екран и направете го исто на екранот на вашиот рачен уред. Ако не дојде до спарување, нема да може да се претвори списоката или да се репродукција аудио во реално време.

Сликите пратени по мобилен уред ќе се прикажат на ТВ-уредот без брзање за потврда, ако одговара датонката-слика. Можете датонката-слика да ја зачувате на USB-меморија или да ја поставите како лого за подизање на мениото; ако се поддржува оваа опција и ако е соодветна датонката. Притиснете го копчето **Илезли** да престане прикажувањето на сликата.

Аудиото ќе се пренесе преку звучниците на ТВ-уредот откако ќе се добие потврда. За да започне репродукцијата аудио во реално време, отстапете го уредот од вашиот ТВ-уред, ако бил претходно спарен со вашиот ТВ-уред. Откако ќе заврши спарувањето, ќе се појави порака-потврда која прикажува дали сакате да почне репродукцирање

аудио во реално време од вашиот мобилен уред. Искрете **Да** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач на ТВ-уредот. Ако е успешна врска, него аудио ќе одиде истовремено на музичката на ТВ-уредот. Не се појавиле проблемите врска на ТВ-уредот, проверете ја адресата врска за репродуктирање аудио во реално време. За да се предиче репродуктирањето во реално време на аудио, исклучете ја врската Bluetooth на вашиот мобилен уред.

Затворете ги сите отворени апликации и сите меморија на ТВ-уредот за префрлање оваа проблем. Искрете **Не** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач на ТВ-уредот. Ако е успешна врска, него аудио ќе одиде истовремено на музичката на ТВ-уредот. Не се појавиле проблемите врска на ТВ-уредот, проверете ја адресата врска за репродуктирање аудио во реално време. За да се предиче репродуктирањето во реално време на аудио, исклучете ја врската Bluetooth на вашиот мобилен уред.

Решавање проблеми со поврзувањето

Не е достапна безжична мрежа

- Обезбедете сите заштитни зидови на вашата мрежа да дозволуваат безжично поврзување на ТВ-уредот.

- Обидете се да пребарувате безжична мрежа повторно со помош на екранот на менито **Мрежа**. Ако не функционира правилно безжичната мрежа, обидете се да ја користите мрежата преку кабел во вашиот дом. Види го делот **Врска преку кабел** за повеќе информации за процесот.

Ако ТВ-уредот не работи со врска што не е безжична, проверете го модемот (рутерот). Ако нема проблем со рутерот, проверете ја интернет врската на вашиот модем.

Врска е бавна

Видете ја ниграта со услуга на вашот безжичен модем и добиете информации за интернет-услужен регион, брзината на врска, квалитетот на сигналот и другите поставки. Треба да имате врска со голема брзина за вашиот модем.

Прекини за врска на репродуктирањето или бавни реакции

Во тој случај, можете да пробате едно од следниве нешта:

Дрнете се на растојание од најмалку три метри од микрофонските чинки, мобилни телефони, уреди Bluetooth или какви било други уреди компатибилни со WLAN. Обидете се да го смените активниот канал на WLAN-рутерот.

Не е достапна интернет врска / не функционира аудио-видео следењето

Ако MAC адресата (единствен број) за идентификација на вашиот персонален компјутер или модем е трајно регистриран, можно е вашот ТВ-уред да не е поврзан на интернет. Во таков случај, MAC адресата се проверува секојпат кога се отворени на интернет. Ова е превентива против неовластен пристап. Видејте вашот телевизор има своја MAC адреса, вашот далечински управувач на интернет уред не може да ја провери MAC адресата на вашиот ТВ-уред. Од овластена личност, вашот ТВ-уред не може да се поврзе на интернет. Контактирајте компетентна личност за интернет услуги и објавете вашата MAC адреса на интернет адресу уред, како на пример вашот ТВ-уред, на интернет.

Исто така, можно е оваа врска да не е достапна поради проблем со заштитната бариера. Ако контактирате го вашот далечински управувач за проблем со воспоставувањето управување на интернет, додете ја користете функцијата **Врска преку кабел** на ТВ-уредот. Проверете ја адресата врска за репродуктирање аудио во реално време на вашиот ТВ-уред, како на пример вашата функција за аудио-видео следење.

Неважечки домен

Проверете дали велек сте поврзани на вашиот персонален компјутер со авторизирано корисничко име/лозинка и проверете дали вашиот домен е активен пред да споделувате датумите во програмата на вашиот медиумски сервер на вашиот персонален компјутер. Ако доменот е неважечен, може да предизвика проблеми при прелистувањето на датумите во режимот аудио-видео следење.

Користење на мрежната услуга аудио-видео следење

Функцијата аудио-видео следење може да користи стандард што однесува процесот на гледање на дигиталните електронски уреди и ги прави голесни за користење на домашна мрежа. Стандардот ви овозможува да прегледувате и да репродукцирате фотографии, музика и видеоснимки заклучани на серверот за медиуми поврзан со вашата домашна мрежа.

1. Инсталација на софтверот на серверот

Опцијата за следење аудио-видео не може да се користи ако програмата на серверот не е инсталирана на вашиот персонален компјутер или ако не е инсталиран потребниот медиумски сервер на персонален уред. Подотворајте го својот персонален компјутер со соодветна програма за сервер.

2. Поврзете се со жичена или со безжична мрежа

Популарно е поттивајте **Жичено или безжично поврзување** за детални информации за конфигурација.

3. Активирај аудио-видео следење

Влезете во менито **Поставки > Систем > Поставки** и активирајте ја опцијата **ABC** опшн.

4. Репродуцирајте соодветни датуми преку медиумскиот прелистувач

Означете ја опцијата **ABC** во менито **Извор** (ке постои на копчето за соодветни прелистувачи) на мрежата. Искрете **Да** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Потоа ќе се прикаже медиумскиот прелистувач.

Видете го делот **за прелистувачот на медиуми** за подготвени информации за потребен датум. Ако настане проблем со мрежата, исклучете го телевизорот од штекерот за струја и повторно вклучете го. Функцијата аудио-видео следење не го поддржува режимот "HD / 3D / сокин".

Персоналниот компјутер/НД/софтверот за медиуми или кои било други уреди што се компатибилни, треба да се користат со жичена врска за пооплет квалитет на репродуктирање. Користете LAN-врска за побрзо следење на датумите помеѓу други уреди како компјутери.

Забелешка: *Можно е некои персонални компјутери да не можат да ја користат функцијата аудио-видео следење поради административните и безбедносните поставки (како што се деловите персонален компјутер).*

Апликации

На апликациите инсталирани на ТВ-уредот може да ги притиснете ил менито **Апликации**. Селектирајте апликација и притиснете на **OK** за се отвори.

За да управувате со апликациите инсталирани на ТВ-уредот, доаѓаат нови апликации од пазарот или за да ги видите сите достапни апликации во режим на целосен екран, селектирајте ја опцијата **Доаѓајте и притиснете OK**. Со оваа опција на менито можете да доаѓаат инсталирана апликација на **Почетното мени**, да ја отворите или отстраните. Отстранетите апликации нема веќе да бидат достапни од менито **Апликации**. Исто така може да доаѓаат нови апликации од логото корпа влезете на пазарот, селектирајте го логото корпа за купување на горната лева страна на екранот и притиснете **OK**. Не се прикажат апликациите достапни на пазарот. Користете ги копчињата за правец за да селектирате апликација и притиснете **OK**. Селектирајте ја опцијата **Доаѓајте и притиснете OK** повторно за да ја додате апликацијата избранията апликација на менито **Апликации**.

За брз пристап до менито **Доаѓајте и притиснете го** на Интернет-копчето на далечинскиот управувач (ако е достапно).

Забелешка:

Можете проблеми во врска со апликациите може да бидат предизвикани од доставувањето на услуга - со врска.

Интернет услугите об трети страни може да се променат, да престанат или да бидат одржани во врска со време.

Интернет прелистувач

За да го користите интернет прелистувачот, прво влезете во менито **Апликации**. Потоа лансирајте ја апликацијата интернет прелистувач, која има потрочно лого со симбол на Земята.

На почетокот екран на пребарување, смалнете прикази на пребарувањето (ако има такви) врски до достапните видеофили (ако има такви) врска поимуваче заедно со опциите измени брзо вртење и доаѓај за брзо поимуваче.

За да навигирате со прелистувачот, користете ги копчињата за насока на далечинскиот управувач. За да ја видите лентата со опции за прелистувачот, поместете го мурсерот на врвот на страницата, а потоа притиснете го копчето **Back/Return** и Опциите **Историја**, **Табулатори** и **Обележувачи** на лентата на прелистувачот што ги содржи копчињата претходно/следно, копчето освески, лентата за адреси/пребарување, копчињата **Брзо вртење** и **View**.

За да додате посочување воблаќајќа на списокот брзо вртење заради брзо пристапување, поместете го копчето до врвот на страницата и притиснете го копчето **Back/Return** се. Ке се појави лентата на прелистувачот. Обележете го копчето **Брзо вртење** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберејте ја опцијата доаѓај за брзо поврзување и притиснете го копчето **OK**. Пополнете ги празните места со **Името** и **адресата**, означете **OK** и притиснете на копчето **OK** за да додате. Додека сте на локацијата која сакате да ја додате на списокот **Забрзо вртење**, означете го копчето **View** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберејте ја опцијата доаѓај за брзо поврзување во подменито и притиснете го копчето **OK** повторно. Името и адресата ќе се пополнат автоматски во соопштението за локацијата што ја посочувате. Обележете **OK** и притиснете го копчето **OK** за да додате.

Можете да ги користите опциите на менито **View** за да редуцирате со прелистувачот. Обележете го копчето **View** и притиснете го копчето **OK** за да ги видите достапните специфични и општи опции за страници.

Има рачнича на пребарување или посочување на воблаќајќите со помош на веб-прелистувачот.

Внесете ја адресата на веблокацијата (URL) во лентата за претражување за адреса и обележете го копчето подбарање на виртуелната тастатура и притиснете го копчето OK за да ја посетите локацијата.

Внесете ги клучните зборови во лентата за претражување за адреса и обележете го копчето поднеси на виртуелната тастатура и притиснете го копчето OK за да почнете претражување за релевантни локации.

Обележете го смаленото приказ на број адресите и притиснете го копчето OK за да ја посетите релевантната веблокација.

Вашот ТВ е компатибилен со УСБ глушци, вклучува го глушциот или адаптерот за безжичен глушци во УСБ влезот на вашиот ТВ за полесно и побрзо навигирање.

Некои интернет страници имаат флеш содржина, Тие не се поддржани од страна на прелистувачот, Вашот ТВ не поддржува симулирање на содржини преку интернет преку прелистувачот.

Може да не се поддржани сите локации на интернет. Во зависност од локацијата, може да настанат проблеми со содржината. Во некои ситуации, може да не може да се репродуктира видео-содржина.

НБВТВ СИСТЕМ

НБВТВ (НВВ BroadCast Broadband TV) е нов индустриски стандард кој ги комбинира услугите на телевизорот добиени преку преносот со услуги добиени преку широкопојасен пренос и овозможува пристап до интернет за корисници поврзани на телевизор и предфинансирани уреди. Услуги доставени преку НБВТВ вклучуваат традиционални емитувани ТВ канали, „catch-up“ услуги, видео на барање, електронски програмски водичи, интерактивно рекламирање и други мултимедијални апликации.

НБВТВ апликациите се достапни на канали каде што се сигнализирани од страна на емиторот (моментално различни канали на Астратемирани НБВТВ апликација). Емиторот означува една апликација како „автоматски старт“ и таа автоматски се стартува од страна на платформата. Автоматски стартувањето на апликација обично се стартувањето со мала црвена икона за да го известат корисникот дека на тој канал има апликација НБВТВ. Притиснете го црвеното копче за да се отвори страницата на апликација. Откако ќе се покаже страницата, може да се врати на почетната икона со црвено копче со поддржан притиснат на црвеното копче. Може да користите црвеното копче со поддржан во целосен екрански интерфејс со притиснување на црвеното копче. Треба да се има во предвид дека

можеста за претражување со црвеното копче е доставена од апликацијата и некои апликации може да се однесуваат поинаку. Ако се претражува на друг канал додека има апликација на екранот, (бидејќи во модот за прелистувач на каналот, притиснете во целосен интерфејс), може да настане споредно.

• Апликацијата може да продолжи да работи.

- Апликацијата може да прекине.
- Апликацијата може да запне и да се појави ново црвено аватарско копче.

НБВТВ доставува апликацијата да се премазе од обете широкопојасна врска или сигнал. Емиторот може да ги овозможи обата на начин или само еден од нив. Доколку платформата нема активна широкопојасна врска, платформата се уште може да стартува апликацијата преку емиторот.

Црвеното аватарско копче генерално обезбедува пристап до други апликации. Вклучо го копчето прикажан постои. Корисникот може да симулира други апликации користејќи ги симулираните наведени долу. Апликацијата треба да обезбеди начин за само стопирање, најчесто копчето EXIT се користи за овој.



Фигура а: Старт бар апликација

Фигура б: Апликацијата Електронски програмски водич, емитувањето видео се прикажува долу лево и може да се прекине со притиснување на 0.

За НБВТВ апликацијата, користете ги копчињата на далечинскиот управувач за да комуницирате со корисникот. Кога НБВТВ-апликацијата е стартувана, некои од копчињата се контролирани од самата апликација. На пример, нумеричката селекција на

канали може да не работи со телетекст апликација кадешто броевите покажуваат телетекст страни.

НБВТВ бара AV можност за стримување за платформа. Има неколку апликации кои обезбедуваат видео по барање и ТВ catch-up услуги. Корисникот може да ги користи копчињата пушти, стопирај, паузирај, напред и назад на далечинскиот управувач за да комуницира со AV-содржината.

Забелешка: Може да ја активирате или да ја деактивирате оваа опција од мениото Повеќе во лентата за претражување. Во мениото Повеќе на вашиот ТВ и изборајте опцијата за менио. Потоа истапачи, оваа опција може да е достапна во мениото **Поставки-Систем-Припадност** наместо мениото **Поставки-Систем-Повеќе**.

Smart Center

Smart Center е мобилна апликација која работи на iOS и Android платформа. Со вашот таблет или телефон, лесно можете да ги навестите смарт омилените програми во живо од вашиот смарт ТВ. Исто така, можете да ги подигнете вашите апликации, да ги користите да водите таблет како далечински управувач за вашот телевизор и да споделувате медија датотеки.

Забелешка: Делу ќе можете да ги користите сите функции од оваа апликација за менио од вашиот ТВ.

Запоочување

За да можете да користите одржки што работат со помош на интернетот, вашот модем/рутер мора да се поврзе со интернетот.

ВАЖНО! Бидете сигурни дека ТВ и мобилни уреди се поврзани на иста мрежа.

За опцијата за споделување медиуми треба да биде активна опцијата **Аудио-видео споделување** (ако е достапна). Притиснете го копчето Мени на далечинскиот управувач, избарејте го мениото Поднесување-Систем-Повеќе и притиснете OK. Обележете **Аудио-видео споделување** и именете го активирате. Сега, вашот ТВ е готов да се поврзе со рачниот уред.

Инсталирајте ја соодветната апликација **Smart Center** на вашот мобилен уред.

Стартувајте ја апликацијата. Ако сите конфигурации се правилни, на вашот рачен уред ќе го видите името на вашот ТВ. Ако името на вашот ТВ-уред не се појави на листата, почекајте некое време и притиснете на елементот **Освежи**. Избарејте го вашот ТВ-уред од листата.

Екран на мобилниот уред

На главниот екран можете да најдете таблица за да прикажете на различни апликации. Штом ќе започне, апликацијата го прикажува оригиналниот список на канали од ТВ-уредот.

МОИ КАНАЛИ: Ќе се прикажат програмите на првите четири канали од списокот канали прикажани од ТВ-уредот. Можете да ги симените каналите на списокот. Притиснете ја опцијата Не прикажи ги овие канали (ќе се прикажат само каналите на коишто да го избарете каналот што сакате да го замените).

TV Можете да ја гледате содржината преку таблуларот ТВ. Во овој режим можете да управувате преку листата на канали пронајдена од ТВ-уредот и да притиснете на симените за да ги прелистате страниците со подгати.

СНИМКИ: Можете да ги прегледувате вашите активни снимки (ако се достапни) и потсетникот преку овој таблулар. За да избришете која било ставка, едноставно притиснете ја иконата Delete икона која ја има на свој ред.

EPG (Електронски програмски) Можете да го прегледате програмите на емитување од избарените списоци на канали преку овој таблулар. Можете да се движите преку каналите со притиснување на избаранот канал на EPG мрежата. Во мениите имајте предвид дека ажурирањето/соопшувачето на информациите EPG може да потрае во зависност од капацитетот на мрежата или на веб-услугата.

Забелешка: Потребна е интернет врска за информации EPG од интернет.

ПОСТАВКИ: Конфигурирајте ја апликацијата според вашите желби. Можете да промените:

Екранот заклучување (Само во IOS): Автоматски заклучување со исклучување после одреден временски период. Ако задолжително вклучите исклучување, тогаш екранот ќе остане вклучен.

Автоматско овозможување на FollowMeTV: Функцијата FollowMeTV ќе стартува автоматски кога ќе се активира поставката. Задолжително е деактивирана.

Автоматско поврзување на ТВ: Ако е активирано, вашот мобилен уред ќе се поврзува автоматски на последниот избаран ТВ и ја пресовува поставката.

Промена на ТВ Само во IOS): Го прикажува моментално приклучениот ТВ. Можете да промените на оваа поставка за да отидете на ТВ претражување екран и се менува во друг ТВ.

Уредување на канал листите: Можете да ја уредите оваа листа преку оваа поставка.

Избете го изборот на листата на канали: Можете да избарете изборот на листа на канали што ќе се користи во апликацијата. Опциите се ТВ листа и Избор листи. Дополнително може да ја активирате Запомни го мојот избор за да го наместите изборот на листата на канали како

Одлика Пааметен даленски управува

Откако ќе го повратите вашиот мобилен уред на телевизорот, можете да го користите исто даленски управува. За да ги користите исто одлики на пааметниот даленски управувач, допрете ја **стрелката за нагоре** која се најдува долу лево на екранот.

Препознавање на глас
Можете да допрете додатокот **Микрофон** (☎) и команди како „Volume Up/Down“, „Programme Up/Down!“ (попушти/намали глас, „Програма нагоре/надолу“).

Забелешка: Оваа одлика е достапна само за уреди со Android.

Страница за тастатура
Страницата за тастатура може да се отвори на два начина: со допрена на додатокот тастатура (☞) или на екранот со апликацијата, или автоматски, преку прикн на команда од телевизорот.

- Брања**
1. Smart TV
 2. Мрежна врска
 3. Мобилен уред, заснован на Android или iOS платформи (Android 4.0 или поново, iOS6 или поновата верзија)
 4. Апликација Пааметен центар (Smart Center) (се најдува во описот продаваниците за апликации за Android и iOS платформите)
 5. Рутер модем
 6. USB-уред за складирање во формат FAT32 (потребен за одликата снимање за USB, ако е достапен)

Забелешка:
За уреди на андроид, поддржани се нормална, голема и екстра голема димензија на екран. Уреди со екран од 3 инчи или помал не се поддржани.

Забелешка:
За уредите iOS поддржани се сите големини на екрани, корисничкиот интерфејс во апликацијата Пааметен центар (Smart Center) може да се промени во зависност од димензијата на екранот.

Репродуцирањето реално време може да е со различен капацитет во зависност од вашата мрежа.

Страница за сподолување на медиуми
За да пристапите до додатокот **Media Share** допрете ја **стрелката за горе** на долниот лев дел од екранот.

Ако го притиснете вицетот, сподолување на медиуми (Медиа шер), ќе се покаже екран каде што можете да ги избереите типовеите на фајлови кои сакате да ги споделите.

Забелешка: Не сите формати на слики се поддржани. Оваа функција не ја работи ако не е поддржана функцијата AirPlay-видео сподолување.

Забелешка:

Проверете дали уредите се поврзани на истата мрежа. Кога не завршат сите процеси на сподолување и копирање, можат да се настанат грешки. Тв уредот може да биде на истата мрежа.

Откако ќе ја направите првата поставка на својот ТВ-уред, подизање ја апликацијата Smart Center и сподолување е потребно со вашата мрежа. Пова допрете во лозото Amazon на главниот екран и проверете дали сте поврзани на Amazon-сметката, ако не, можеби ќе треба повторно да се приврзате и повторно да завршите поставката на својот ТВ-уред за да го активирате контролната ѕвезда ТВ-уред со уредот Alexa.

Пример за команди
Еве некои од командите што може да му ги давате на својот ТВ-уред на кој имате активирано Alexa.

Команда	Функција
Alexa, вклучи „FN“	Го вклучува напојувањето на ТВ-уредот
Alexa, исклучи „FN“	Го исклучува напојувањето на ТВ-уредот
Alexa, репродуцирај „FN“	Зачекнува репродуцирањето на видео/радата делогата
Alexa, паузирај „FN“	Го паузира репродуцирањето на видео
Alexa, продолжи „FN“	Го продолжува репродуцирањето на видео/радата делогата
Alexa, спрзи „FN“	Го спрза репродуцирањето на видео/радата делогата
Alexa, број напред „FN“	Медиумската делогата е во режим на број напредување напред
Alexa, премогај на назад „FN“	За премогај на назад медиумската делогата
Alexa, стави звук на „FN“ на 50.	Го поставува звукот на наведеното ниво
Alexa, поминај го звукот на „FN“	Го поминава звукот на наведеното ниво
Alexa, спушти го звукот на „FN“	Го намалува звукот за 10 единици
Alexa, заграј звук на „FN“	Го заграј звукот
Alexa, пушти звук на „FN“	Го пушти звукот
Alexa, смени влека во наведениот на влека со назив на влезот на „FN“ (пример HDMI 1)	ТВ-уредот се преноси на изворот на влека со наведеното ниво (на пример HDMI 1)

Команда	Функција
Авда, омени го каналот во „Прој_канал“ на „FN“ 200)	ТВ-уредот се префрла на каналот со наведеното име (на пример канал 200)
Авда, омени го каналот во „Име на каналот“ на „FN“	ТВ-уредот се префрла на каналот со наведеното име
Авда, канал погоре на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот повисок канал, ако е достапен
Авда, канал подолу на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот понисок канал, ако е достапен
Авда, следен канал на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот канал на списокот канали

FN е кратенка за „едноставно име“

Информации за функционалноста на DVB

Овој DVB-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производство.

Иако DVB-премиците во согласност со стандартите DVB-спецификации во времето на производство не можеле да гарантираме усогласеност со идни DVB-преноси поради промените што може да се воведат во радиодифузиите сигнали и технологии, може да не се достават во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.

Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купувате опремата.

Nekaterе значајности аll функције, оmenјене v tem uporabniškem приročniku, се lahko razlikujejo аli pa morda niso na voljo, odvisno od modela, ki ste ga kupili.

Vasbina	4
Oklejske informacije.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Upravljanje televizorja OLED.....	5
Obvestila o stanju pripravljenosti.....	6
Nadzorna za TV in upravljanje.....	6
Nadzorno slikalo televizorja in delovanje.....	7
Glavni meni TV sprejemnika.....	7
Vstavljanje baterij in daljinski upravljalnik.....	9
Priključitev na električno omrežje.....	9
Antenski priključek.....	9
Informacija glede ravnanja z odpadnimi napravami ..	10
Daljinski upravljalnikom.....	11
Priključki.....	12
Vključitev.....	14
Prva namestitve.....	14
Predvajanje medijev preko vvida USB.....	16
Snemanje na USB.....	16
Biskalniki za medije.....	17
FollowMe TV.....	18
CEC.....	18
Nastavitve vsebine menija.....	19
Uporaba seznama kanalov.....	25
Nastavitve starševskega nadzora.....	25
Elektronski programski vodnik.....	25
Storitve telebista.....	26
Posodobitve Programske Opreme.....	26
Odpravljanje težav in nasveti.....	27
Tipični načini prikaza slike na PC vходу.....	27
Združljivost signalov AV in HDMI.....	28
Formati datotek, podprti v načinu USB.....	29
Podprte DV-kočljivosti.....	31
Povezovanje.....	32
Uporaba omeznice storitve skupne rabe avdio in video vsebin.....	35
Apkacije.....	35
Spletni brskalniki.....	36
Sistem HBBTV.....	36
Pametni center.....	37
Storitve Alexa Ready.....	39
Informacija o delovanju DVB.....	40

Varnostni napotki



POZOR: ZMANJŠATE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NEODNEŽAVANJE OGRADNINE (ALI OGRADNE STRANICE), NOTRANJNI DELOV UPORABNIK NE MORE NEVARNOSTI, NEODNEŽAVANJE OGRADNINE (ALI OGRADNE STRANICE) IN NEODNEŽAVANJE SERVISNOSEBEŠU.

V izjemnem primeru (nevarnosti, strela) in drugih časih nevarnosti (ko preste na položaju), izklopite TV iz vtičnice. Vtičnik se uporablja za izklop televizorja, zato mora biti lahko dostopen. Če na iztežilo vtičnika televizorja iz vtičnice, bo še vedno porabljal električno energijo, tudi če je v načinu pripravljenosti ali izklučen.

Opomba: Srednje navodilom na zaslono za upravljanje s tem posredno linijo.

POMEMBNO - pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite navodila

⚠ OPOZORILO: To napravo smajo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki so sposobne in primerno izkušene za uporabo take naprave brez nadzora, razen če so pod nadzorom ali če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o varni uporabi naprave.

TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.

TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za stalno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.

Da omogoči dobro prezračenje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostora.

Prezračevanje sme bito ovirano zaradi prekrivanja ali zasiranja prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.

Vtičnik napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Na napajalni električni kabel ne postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva. P oskudovan napajalni kabel, zapeljajte napajalni avnajo tako, električni kabel, zapeljajte napajalni avnajo tako, da vtičnik za napajalni kabel nikoli ne dotikate napajalnega kabla / vtičnika z mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara.

Kabla nikoli ne vozajte in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kablji. Če je poškodovan, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.

TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin ter naj ni nadenjen na postavljalne posode, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, razdelice itd. (npr. na police nad televizorjem).

TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in njeni ali v njegovo bližino ne postavljajte goričih predmetov, kot so na primer sveče.

Foale televizorja ne postavljajte viron toplote, kot so TV primer električni grelniki, radiatorji in podobno.

TV sprejemnika ne postavljajte na ali na nagubane površine.

Plastične vrečke hranite izven dosega otrok, dopetkov in domačih živali, da preprečite nevarnost zadušitve.

Skrbno pridite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalo priloženi vtičji, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagubati. Pazite, da vtičniki ne privijejo premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.

Izbranih baterij ne mečite v ogemj in jih ne odstranjajte skupaj z vnetljivimi snovmi.

OPOZORILO – Baterij ne izpostavljajte viron toplote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.

OPOZORILO – P Reglasen zvok iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

PREDVSEM PA – NIKOLI NE DOVOLITE NIKOMUR, ŠE posebej ne otrokom, potiskanja ali udaranja po zaslonu ter vtičnika česar koli v luknje, reže ali druge odprtine na napravi.


	Nevarnost električnega udara
	Vzdrževanje
	Nevarnost hude poškodbe ali celo smrti
	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
	Remontna komponenta vzdrževanja

Oznake na izdelku
Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot oznake za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlaga naj se upošteva le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite za varnostnih razlogov.

Oprema razreda II: Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.

Nevarnen priključek pod napetostjo: Oznaka(-i) priključek (priključki) je(-so) normalnim(pogoj) delovanju pod napetostjo in nevarnem (nevarni).

Opozor, glejte navodila za delovanje: Oznaka(-a) področje (-a) vsebuje(-je) izmenljive gumbarste baterije.



OPAZORILO

Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih odpadlin!
Ta izdelek ali z njim dobavljen pribor morata vsebuje gumboasto baterijo. Če gumboasto baterijo zaužijete, lahko v samo 2 urah povzročite hude notranje oklepine in lahko vodi v smrt.

Novi in rabljene baterije hranite varno pred dosegom otrok.
Če se prostoroček za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.
Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali posebno podlago. Televizor lahko pada in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poskladam, zašiti otrok, se je mogoče izogniti z uporabljanjem preostalih ukrepov kot so:

- uporaba opornih ali stojal, ki jih pripravljata proizvajalec/televizorja;
- zagotovitev, da televizor varno podpira; uporaba posteljnega, ki televizor varno podpira;
- da televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrjeni na primerno podlago.

- Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med televizorjem in pohištvom.
- Poudčite otroke, da je preizkušnje pohištva, nesar za to obsega, da se bližnji položijo na pohištvo. Če do tega prihaja, se bližnji položijo in remenjanj; za novo postaviteliv sledite štum nasvetom.

Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali prek kake druge naprave, ki je osemljena in kratki priključni na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključite na televizorji distribucijski sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod odločnim frekvenčnim območjem (galvanski izolator)

OPAZORILO ZA STENSKO MONTAŽO

Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.

• Set za montažo na steno je izbina oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.

- TV sprejemnik ne montirajte na strop ali na posebne stene.
- Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.
- Vijake za pritrjevanje na steno trdno zalegnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zalegnite premočno.

Okoljske informacije

Ta televizor je izdelan na okolju prijazan način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite **Varčevanje z energijo** na **Minimum** ali **Standby**, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije. **Osvetlitev OLED** lahko z uporabo tipk **Levo** in **Desno** na daljinskem upravljalniku ročno nastavite na **Off** (ročno). **Po meri in prilagodite Osvetlitev OLED** (ročno) na **Veržigavanje** ali **Veržigavanje z energijo**. Možnost izklop to nastavitev onemogoči.

Opomba: Možnost Varčevanja z energijo se glede na izbran način v meniju Sistem-Slika lahko razključijo.

Nastavitve za **Varčevanje z energijo** najdelte v meniju **Sistem-Slika**. Uporabite, da nekateri nastavitvi slike ne boste mogli spreminjati.

Če zaporedoma pritisnete desno ali levo tipko, se na zaslono prikaže sporočilo za izklop v 15 sekundah:

Screen will be off in 15 seconds - Izberite Nadaljuj

in pritisnite **OK**, da sprožite takojšnji izklop zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslona izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku ali na TV, da zrova vključite zaslona.

*Opomba: Če je Način nastavljen na **igrar**, možnost izklop zaslona ni na voljo.*

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

Funkcije

- Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem
- Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T2/C/S2/S2)
- Možnost namestive Frانسat
- Vhod HDMI za priključ drugih naprav z vtičnicami HDMI
- Vhod USB

- Menijski sistem OSD

- Stereo zvočni sistem

- Teletext
- Priključke za slušalke
- Samodejna nastavitve programov
- Ročna nastavitve
- Časovnik izklop po največ 8tmih urah.
- Samodejni izklop
- Časovnik izklopa
- Zaščita za otroke

- Samodejna nastavitve zvoka na nemo, če ni signala.
- Prehajanje NTSC
- AVL (Samodejna Osmeljitev Glasnosti)
- PLL (Izbirno zaključena zanka za tikanje frekvenc)
- Vhod PC

- Igralni način (možnost)
- Funkcija izklopa slike
- Smetanje programa
- Smetanje programa s časovnim zamikom
- Plevelence

- Ethernet (LAN) za spletno povezljivost in storitve
- Vgrajena podpora za WLAN 802.11 ab/g/n
- Skupna raba avdio in video vsebin
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizor podpira način Ultra HD (Ultra High Definition - znan tudi kot 4K) ki zagotavlja ločljivost 3840 x 2160 (4Kx2K). Ločljivost je enaka 4-kratni ločljivosti Full HD TV, saj je število slikovnih točk dvakrat večje od števila pri Full HD TV tako v vodoravni kot v navpični smeri. Vsebine Ultra HD so podprte pri vhodih HDMI, USB in pri sprejemanju preko DVB-T2 in DVB-S2.

Visoko dinamično območje (HDR) / Hibratidni gamma log (HLG)

Sposobnost funkcije lahko zaslon televizorja prikazuje večji dinamični obseg svetlosti z zlagemanjem in kombiniranjem različnih osvetlitev. Zaradi sveteljših in bolj realističnih podatkov, bolj realističnih barv ter drugih izboljšav zagotavlja funkcija HDR/HLG boljše kvalitete slike. HDR nudi sliko, ki so ji filmski ustvarjalci želeli doseči, in prikazuje skrita področja termih senc in osenčenca področja s polno jasnostjo, vsami barvami in največjimi detajli. Vsebine HDR/HLG so podprte s strani lastnih aplikacij in aplikacij drugih razvijalcev, vhodov HDMI in USB ter preko oddajnikov DVB-S. Če se vsebina HDR/HLG prenaša prek vmesnika HDMI, za prikaz slike HDR/HLG v meniju **Nastavitve-Sistem>Viri** nastavite vr HDMI na **Izboljšano**. V tem primeru mora biti naprava vira združljiva vsaj s HDMI 2.0b.

Dolby Vision

Dolby Vision™ zagotavlja provostorno vizualno doživetje, osvojilo svetlost, izjemni kontrast in živahne barve. K rlovljivo svet razvedna. Dih jemalca kakovost slike je doseženo z WCG (Wide Colour Gamut), S povečanim svetlosti. Izvorna signala in uporaba višjega dinamičnega razpona barv in kontrasta prikazuje tehnologijo Dolby Vision osvajlje in realistične slike z izjemni podrobnosti, ki jih druge tehnologije za naknadno obdelavo televizorjev slike ne morejo ustvariti. Dolby Vision podpira logoe aplikacije in portalne aplikacije ter vhodi HDMI in USB. Ko bo zasnova vsebina Dolby Vision, bosta v meniju **Nastavitve-Slika** Način na voljo dva predhodno nastavljeni načina. **Dolby Vision Bright** in **Dolby Vision Dark**.

Oba načina uporabniku omogočata ogled vsebine na način, kot si ga je zamislil njen ustvarjatelj različne močnosti osvetlitve.

Priložena dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik
- Baterije: 2 x AAA
- Navodila za uporabo

Upravljalni televizor OLED

Zaslono OLED malo nekaj postopkov, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo zaslona in ga zaščitite pred zapakeno silo.

Hiro čiščenje zaslona OLED

- Po vsakih 4 urah delovanja bo TV sprejemnik samodejno izvedel postopek **Hitrega čiščenja zaslona OLED**, ko bo nasteljenji priključni v stanju mirovanja. Če je pri TV sprejemniku nastalo **irgovina** se ta postopek izvede ob nastavljenju priključu v način mirovanja.
- Ta postopek traja približno 6 minut. Da ne bi prekinili tega postopka, priporočamo, da polkate, da se postopek zaključijo.
- Med trajanjem postopka bo lučka LED utrpala.
- Ko je postopek končan, TV sprejemnik prekloupi v način mirovanja.
- Postopek lahko prekinete, tako da izklopite električno napajanje televizorja ali pa ga izključite. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.
- Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z mužojste tipko **Čiščenje zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Slika>Napredne nastavitve**. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona** izvede ob nastavljenju priključu v način mirovanja. Med tem ne prekinjajte dovoda električne energije.

ON-IR

Ta postopek se izvede ob vsakem vklopu televizorja.

- Med postopkom zagona ne počinite ničesar. Ne prekinjajte postopka
- Na zaslonu se bo prikazala slika po približno 6 sekundah.
- Zato se bo pogonski logotip prikazal kasneje in bo na zaslonu prikazan za krajši čas.

Čiščenje šuma zaslona OLED

- Ta postopek se lahko izvede samodejno ob katerem koli času, ko TV sprejme preklopilni signal v stanje mirovanja po vsajih 1500 urah delovanja.
- Najprej se bo opravil postopek **Hitrega čiščenja zaslona OLED** ob naslednjem preklonu TV sprejemnika v način mirovanja.
- Nato TV sprejmeški 1 uro ostane v načinu mirovanja, da se zaslon ohladi.
- Po 1 uri v načinu mirovanja se televizor vključi s praznim zaslonom in, če je temperatura zaslona ustrezna, se izvede **Čiščenje šuma zaslona OLED**, ki bo trajalo približno 1 minuto, medtem bo lučka LED lepa ali mogoče bo prikazana vodoravna črta, ki se premika od zgoraj navzdol.
- Ko je postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** končan, TV sprejmeški preklopi v način mirovanja.
- Postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** lahko kadar koli prekinete, tako da izključite električno napajanje televizorja ali ga izklopite.
- Če je bil postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** prekinjen, se ob naslednjem vklopu televizorja na zaslonu prikaže sporočilo, da je bil postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** prekinjen. V tem primeru se postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** izvede ob naslednjem preklonu TV sprejemnika v načinu mirovanja.

- Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z možnostjo **Čiščenja šuma zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Slika-Napredne nastavitve**. Postopek bo trajal približno 1 minuto, nato pa se bo TV sprejmeški samodejno izklopil. Med tem ne prekinjajte dovoda električne energije. Odsvetujemo, da postopek izvedete več kot enkrat letno, razen če vam je pooblaščenil servisier svetoval družbe.

Zanimk silovnih pik

- Da se slika ne zažene, bo vsake tri minute prenašala za eno silovno piko.


Obvestila o stanju pripravljenosti

- Če TV že 30 minut ne sprejma vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnje vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: **Televizor je samodejno pripravljenosti v stanju pripravljenosti**. Ker dalj časa ni bilo signala, Za nadaljevanje pritisnite tipk **OK**.

Funkcija **Samodejni izklop** lahko v meniju **SistemNastavitve-Več nastavitve** na vrednost od 1 do 6 ur. Če in nastavitev nastavitve na izključeno in po 6 urah nastavitve, televizor nista pripravljena, bo prikazalo sporočilo: **Televizor je samodejno pripravljenosti**. Pri priklopu vklopite TV, se bo stanje pripravljeno. Pri priklopu vklopite TV, se bo stanje pripravljeno. **Televizor je samodejno pripravljenosti v stanju pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljali.**

Za nadaljevanje pritisnite tipk **OK**. Preden TV preklopi v stanje mirovanja, se bo pojavilo pogovorno okno, če ne pritisnete nobene tipke, bo TV po približno 5 minutah preklopil v stanje mirovanja. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, bo TV takoj preklopil v stanje mirovanja. Če izberete **Ne** in pritisnete **OK**, bo TV naprej vklopljen. Preko istega pogovornega okna lahko tudi izklopite možnost **Samodejnega izklopa televizorja**. Izberite **Onemogoči** in pritisnite tipk **TV** bo še naprej vklopljen in možnost samodejnega izklopa bo preključna. To možnost lahko ponovno nastavite preko menija **Nastavitve-Sistem-Več-Samodejni izklop**.

Nadzorna za TV in upravljanje



Krminna ročica vam omogoča spreminjanje funkcij glasnosti / programov / virov in stanja pripravljenoosti v televizorju.

Opomba: Požarki na krminni ročici se lahko razširijo glede na model.

• Če želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost s premikom krminne ročice v desno. Znižajte glasnost s premikom krminne ročice v levo.

• Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med stranjnimi kanali s premikom krminne ročice navzgor ali navzdol.

• Če želite spremeniti vrt: Pritisnite sredino krminne ročice. Pomikajte se med prikazanih seznamov kanalov s premikom krminne ročice v levo ali v desno. Pritisnite na gumb gor ali dol.

• Za vklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino krminne ročice in jo pridržite za nekaj sekund, televizor se bo preklopil v način pripravljenosti.

• Za vklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino krminne ročice in jo pridržite za nekaj sekund, televizor se bo preklopil v način pripravljenosti.

Opomba: S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za prekinjanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vračanje/Nazaj** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.


Izbrava vhoda

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbravo različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkama **Glasnost +** in **Program +** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Nadzorno slikalo televizorja in delovanje

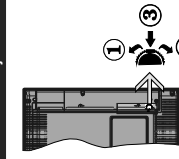

1. Smer gor
2. Smer dol
3. Glasnost / info / izbira s seznama virov in slikalo za stanje mirovanja/vklop

Če televizor vključite, se na njegovi zaslonu z nastavitvijo glasnosti.

S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za prekinjanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vračanje/Nazaj** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.

Izbrava vhoda

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbravo različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkama **Glasnost +** in **Program +** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Glavni meni TV sprejemnika

Ob pritisniti tipki **Meni** se bo pojavil glavni meni **TV sprejemnika** na spodnji strani zaslona. Z uporabo smernih tipk na daljinskem upravljalniku se lahko pomikate po meniju. Za izbravo elementa menija ali za ogled podmenija izberite ta del in pritisnite tipko **OK**. Ko izberete posamezen element, iz menija, se lahko ob tem pojavijo elementi podmenija na zgornji strani vrstice menija za hiter dostop. Če želite uporabiti element s hitrim dostopom, ga označite, pritisnite tipko **OK** in jo želji nastavite z uporabo smernih tipk **Levo** in **Desno**. Ko boste končali, za nastavljanje pritisnite tipko **OK** ali tipko **Vračanje/Vračanje**. Če želite zapreti glavni meni, pritisnite tipko **Izhod**.

1. Domača stran

Ko preprete glavni meni, se bo označila vrstica **Domača stran**. V srbina vrstica **Domača stran** se lahko prilagodi z omejenimi možnostmi iz drugih menijev, to naredite s tipko **Desno** ali z omejenimi pritisnitve. Če vidite zpis **Dodaj na domačo stran**, to pomeni, da to možnost lahko dodate na domačo stran. V meniju **Domača stran** lahko tudi brišete posamezne elemente oziroma spreminjate njihovo položaj. Pritisnite smerne tipke **Navzdol**, izberite možnost **Za brisanje** ali **prekinjanje** in pritisnite tipko **OK**. Če želite premakniti element menija, uporabite smerne tipke **Desno** / **Levo**, izberite **Zeleni položaj** in pritisnite tipk **OK**.

2. TV

2.1. Vodnik

Preko tega ukaza lahko dostopate do elektronskega programskega vodnika. Več informacij najdete v razdelku **Elektronski programski vodnik**.

2.2. Kanali

Preko tega ukaza lahko dostopate do menija Kanali. Več informacij najdete v razdelku **Uporaba seznama kanalov**.

2.3. Časovniki

Preko ukazov tega menija lahko nastavljate časovnike za prihodnje dogodke. V tem meniju lahko dostopate tudi do podalkov o preteklih časovnikih.

Če želite dodati nov časovnik, z uporabo tipk **Levo/Desno** izberite **Dodaj časovnik** in pritisnite **OK**. Nastavilne elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, ko končate. Ustvarjate nov časovnik.

Za urejanje in ustvarjanje časovnika označite la časovnik, izberite **Urejanje nastavitvene časovnika** in pritisnite **OK**. Nastavilne elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, da shranite nastavitve.

Za preklec že ustvarjenega časovnika označite la časovnik, izberite **Brisanje nastavitvene časovnika** in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev. Izberite da in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Časovnik bo preklinal.

Časovnika ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj hkrati, ki bodo predvajane na različnih kanalih v istem časovnem obdobju. V tem primeru boste morali izbrati enega od časovnikov in preklinali preselite. Izberite se po meni **Možnosti**. Izberite **NastavitveniPreklic** in pritisnite **OK**, da preklec preklinali pritisnete **OK**. Izberite **Strani Spremembe**. Pritisnite **OK**, izberite **Strani Spremembe** in ponovno pritisnite **OK**.

2.4. Spremembe

Preko ukazov tega menija lahko upravljate svoje postavke. Lahko jih predvajate, urejate, izberete ali urejate. Z uporabo smernih tipk **Levo/Desno** izberite ustrezen zavihac in pritisnite **OK** za ogled možnosti, ki so na voljo.

Nastavitveni postopek

V meniju **Postavke** nastavite lahko po svojih željah izbrane nastavitvene spremembe. S tipko **Levo/Desno** izberite možnost **Nastavitveni**, nato pritisnite tipko **OK**. Izberite **želeni element** podmenija in ga nastavite z uporabo tipk **Levo/Desno**.

Začni zgodaj! Tu lahko nastavite časovnika sprememba, da začne s spremljanjem malice prej.

Končaj zgodaj! S to nastavilno lahko nastavite, da se čas spremljanja sremalnika konča kasneje,

Maks. časovni zamik! Ta nastavitven vam omogoča, da nastavite maksimalni čas trajanja časovnega zaslona. Možnosti na voljo so približno, zato se dejanski maks. časovni zamik na predvajalno vsebino lahko spremeni. Glede na to nastavite, da spremljanje sremnosti rezervirana in prostelega spomina. Zagotovitve, da na voljo dovolj spomina, saj spremljanje drugače ne bo moglo.

Samodejno zavrti: Način, za možnost **Zavrti** lahko nastavite na **Brez**. Najboljše. Najdaljši na voljo. Če je način za zavrtanje nastavljen na **Avto**, lahko avtomatsko **Nepredvajanje** vključite ali izključite. Preklinali pritisnite **OK**, da boste želeli, da nastavitveni postopek, da boste pridobili več spomina za trenutno spremljanje.

Informacije o trdem disku: Lahko si ogledate podrobne informacije o pomlinskih napravi USB, priključeni na televizor. Za ogled izberite in pritisnite **OK**, nato pritisnite **Nazaj/Vravnajanje**, da se otrok zapre.

Formatiranje diska: Če ste prepričani, da želite izbrisati vse datoteke na priključeni pomlinski napravi USB in prevrti format diska v FAT32, lahko uporabite to možnost. Ko je možnost **Formatiranje diska** označena, pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu se bo prikazal meni, ki bo zadrževal vnos kode PIN (*). Ko vnesete kodo PIN, se bo prikazalo sporočilo za potrditev. Za potrditev formatiranja pomlinske enote USB izberite **Da** in pritisnite **OK**. Za preklec izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

() Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste se ne morete spomniti zadostne PIN (zahteva se, da je glede na izob. državo), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.*

3. Nastavitve
Preko ukazov tega menija lahko upravljate nastavitve vašega TV sprejemnika. Več informacij najdete v razdelku **Nastavitve vsebine menija**.

4. Aplikacije

Ko je TV sprejemnik povezan z internetom, bodo na voljo tudi povezane vsebine, vključno z **Aplikacijami**. Preko menija Aplikacije lahko dostopate do svojih aplikacij, ki jih upravljate. Lahko dodajate nove aplikacije iz trgovine ali izbršete obstoječe aplikacije. Več informacij najdete v razdelku **Aplikacije**.

5. Viri

Preko ukazov tega menija lahko upravljate vhodne vire. Če želite spremljati trenutni vir, izberite enega od ponujenih in pritisnite **OK**.

5.1. Nastavitveni virov

Uredite menio virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov. Za vire HDMI so na voljo možnosti **Običajno**, **Izobljajano** in **Onemogočeno**. Možnosti Običajno in Izobljajano vplivata na nastavitve barv, izbranske vira HDMI. Da bi lahko gledali slike 4K ali HDR iz vira, sodnega HDMI, mora biti priključena vira nastavitvena na **Izobljajano**. Če je nastavitvena naprava združljiva s HDMI 2.0 ali s kasnejšimi različicami. Če je priključena naprava združljiva s HDMI 1.4, nastavite na **Običajno**. Nastavitve ustrezno možnost ali priliznjeni vir HDMI onemogočite v **Onemogočeno**.

Vstajevanje baterij in daljinski upravljalnik

Odstrajniti zadnji pokrovček, da odprete predal za baterije. Namestite dve AAA baterije. Prepričajte se, da oznaki (+ in -) ustrežata označbam (pozice na pravilno polarost). Ne mešajte starih in novih baterij. Baterije nadomestite samo z enako oznako z enakovredno. Znova zaprite pokrovček.

Ko so baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati, se na zaslonu prikaže sporočilo. Izpraznjene baterije z manjšajo učinkovitost delovanja daljinskega upravljalnika.


Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogreti in podobno.

Priključitev na električno omrežje

POMEMBNO: TV sprejemnik je namenjen za delovanje pri napetosti 220-240 V AC, 50 Hz iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabl v omrežno vtičnico.

Antenski priključki
Priključite anteno ali vtič kabelske TV na ANTENSKI VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT-SAT) na hrbtni strani televizorja.

Hrbna stran televizorja

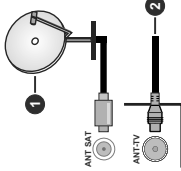

1. Satelit


2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Antenski priključki

Priključite anteno ali vtič kabelske TV na Antenski VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT-SAT) na hrbtni strani televizorja spodaj.

Hrbna spodnja stran televizorja:

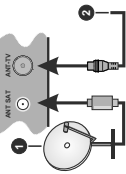

1. Satelit

2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Licenčno obvestilo

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator LLC v Združenih državah in drugih državah.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, in simbol dvogleda D-ja so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena delo. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane. YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki podjetja Google Inc.

Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS, TruSurround je blagovna znamka DTS, Inc.® DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli, & DTS ali DTS-HD in simboli skupaj so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc.® DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



[Poslovni uporabniki]

Beseda znamka **Blueboot®** in logotipi so registrirane blagovne znamke zadržane Bluetooth SIG, Inc. in Elektronični Tehnologiji s strani družbe Vestel Elektronik Sarany ve Iktisad AS. Je pod licenco. Ostale blagovne znamke in trgovska imena so tujih njihovih lastnikov.

Ta izdelek vsebuje tehnologijo, za katero veljajo določene pravice intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije izven tega izdelka je brez ustreznice licenčne (licenca), prijetje od Microsofta, prepovedana.

Lasniki vsebine uporabljajo tehnologijo Microsoft **PlayReady™** za dostop do vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine vključno z vsebino, za katero velja varovanje avtorskih pravic. Ta naprava uporablja tehnologijo **PlayReady** za dostop do vsebin, zaščitenih s tehnologijo **PlayReady** in ali **WMDRM**. Če naprava ne uveljavlja pravilno varovanja uporabe vsebin, lahko lasniki vsebin pozovejo Microsoft, da umakne sposobnost naprave za sprejemanje vsebin vsebin, zaščitenih z originalno tehnologijo dostopa **PlayReady**. Umik ne zavrže nezadostnih vsebin ali vsebin, zaščitenih s tehnologijo dostopa **PlayReady** ali **WMDRM**. Če posodobitev zavrnete, morda ne boste mogli dosegati do vsebin, ki zahtevajo to posodobitev.

Logotip **«i Plus»** je blagovna znamka podjetja **CI Plus LLP**.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije zunaj tega izdelka je prepovedana brez licenčne pogodbe Microsoft ali pooblaščenice podružnice podjetja Microsoft.

Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami [Evropska unija]


Znaki pomenijo, da je električna in elektronska oprema ter baterija, opremljena s tem znakom, na koncu svoje življenjske dobe ne spada med gospodarske odpadke, ampak jo je treba predati posebnim točkam za uspešnih oddajnih mestih za recikliranje električne in elektronske opreme ter baterij, kjer se pravilno predelajo, oporno uporabijo in reciklirajo v skladu z nacionalno zakonodajo ter direktivama 2012/19/EU in 2013/56/EU.

Ko poskrbite, da bo ta proizvod primerno obravnan, s tem ohranjate naravnih virov in pomagajte pripraviti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzročijo neustrezno ravnanje z izdelki.

Za več informacij o zbirnih mestih in recikliranju izdelkov se obrnite na lokalne oblasti, vaše podjetje za odvoz smeti ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek. Nepravilno odlaganje teh odpadkov se lahko kaznuje v skladu z nacionalno zakonodajo.

Daljnina upravljalnikom

- Stanje pripravljenost:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
- Številčne tipke:** Za izbrano kanalov, vnos številki ali črk v besedilna polja na zaslonu.
- Jezik:** Preklaplja med zvočnimi nabini (analogna TV), prikaže in spremeni jezik zvočkopodpisov in vključ ali izklopi podnapise (dijalna TV, kjer je na voljo)
- Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
- Glasnost +/-:**
- Meni:** Prikaži TV menija
- Onidne:** Prikaže elektronski programski vodnik
- Smerne tipke:** Pomagajo pri navigiranju po menijih, vsebini itd. in prikazu podstrani v načinu TXT, to vključuje desno ali levo tipko
- OK:** Potrdi izbrano uporabnika, zaščiti stran (v načinu TXT), pregleda meni **Kanal** (način DTV)
- Nazaj / Vrtačanje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, na prejšnji meni ali za odpiranje strani kazala (v načinu TXT)
- Netflix:** Zažene aplikacijo Netflix.
- Moja tipka 1 (*)**
- Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si ogledite navodila na zaslonu
- Pređevanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
- Snemanje:** Snemanje programov
- Pređevaj:** Zabne pređevaj izbrani mediji
- Premor:** Preklopi pređevajni mediji v premor, zabne snemanje z zamikom
- Ustavj:** Ustavj pređevajni medij
- Hitro pređevanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
- Moja tipka 2 (*)**
- YouTube:** Zažene aplikacijo YouTube
- Izbodi:** Zaprte in izklopi iz prikazanih menjilov, se vrne na prejšnji zaslon
- Informacije:** Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže snižne podatke (razloži - v načinu TXT)
- Priložj:** Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo
- Program +/-:**
- Tekst:** Prikaže teletext (kjer je na voljo). Ob ponovnem pritisku se teletext sprejme brez običajno silko oddajnika (mešana)

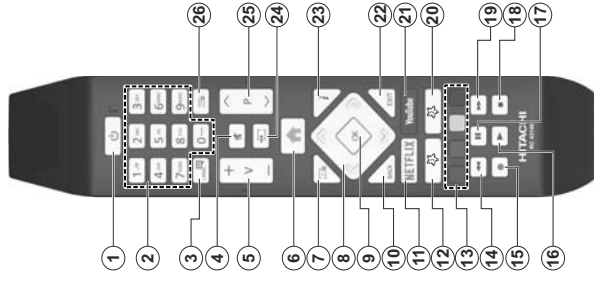

(*) MOJA TIPKA 1 & MOJA TIPKA 2:

Ti dve tipki imata lahko v odvisnosti od modela prednastavljene funkcije. Posebno funkcijo teh tipk lahko nastavite s pritiskom napju za okrog pet sekund, ko se nahajate na Zelenem vnu, kanalu ali povezavi. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Znaj je izbrana Moja tipka povezana z izbrano funkcijo. Če želite **prvo namestitve**, se tipki tipki 1 in 2 vrmeta na priceto funkcije.

Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (230-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti**, **Program** ali **+/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite na zvezdico igralne paličke ali pa jo potisnite gor/dol.

Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite steno krmilne paličke na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz ožrnje vtičnice.

Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča odzoda urpa in nakazuje delovanje funkcij, kot so izklop v stanju pripravljenosti, Prenos po zrakavi Časovnik, Svetleča odzoda LED lahko urpa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (230-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti**, **Program** ali **+/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Potisnite sredino stenskega funkcijskega stikala na televizorju nori.

Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in za nekaj sekund držite sredino stenskega funkcijskega stikala na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz ožrnje vtičnice.

Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča odzoda urpa in nakazuje delovanje funkcij, kot so izklop v stanju pripravljenosti, Prenos po zrakavi Časovnik, Svetleča odzoda LED lahko urpa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Prva namestitelj

Opomba: Če namenjate izvesti namestitelj FRANSAT, pred namestitvijo televizorja morate namestiti FRANSAT v režimu CA (Conditional Access).

Ob prvem vklopu se prikaže okno izbira jezika. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**. Pri naslednjih korakih

vodnika za nameščanje nastavite želene nastavitve s pomočjo smernih tipk in tipko **OK**.

Na drugem prikazu izberite državo. V tem trenutku boste morali gledati na vašo zbirko **Države** morali vnesti in potrditi številko PIN. Izberite številko PIN ne more biti 0000. Številko PIN boste morali vnesti tudi pri morebitnih kasnejših zahtevah.

Opomba: Vrsta operaterja M7 bo odobrena v skladu z zbrno možnostmi **uzitek in Države**, *Višje jih izbrati pri prvi namestitvi.*

() M7 je digitalni satelitski ponudnik storitev.*

V naslednjem koraku lahko aktivirate kanal **Ugovina**. Ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovinah in glede na model televizorja bodo podprte funkcije televizorja prikazane na vrhu zasлона v informacijski vrstici. Ta možnost je namenjena samo izbirni načinu **Doma**. Ta možnost bo na voljo v meniju dodatnih nastavitev **Nastavitve-Sistem+Vec**. In se lahko vklopijo/klopi kasneje. Izberite želeni način in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Glede na model vašega televizorja in zbirno državo se zdaj lahko prikaže meni **Nastavitve zasebnosti**. S tem menijem lahko določite pravice zasebnosti. Označite funkcijo in za vklop ali izklop pritisnite levo ali desno smerno tipko. Preden spreminjate nastavitve, preberite ustrezno razlago, prikazano na zaslonu za vsako označeno funkcijo. Za pomanjkanje besedila gor in dol lahko uporabite tipki **Program** ali **+/-**.

Nastavitve lahko kasneje kadarkoli spremenite v meniju **Nastavitve-Sistem+Nastavitve zasebnosti**. Če je možnost Interneta povezana onemogočena, se zastonj **Nastavitev omrežja/Interneta** preskodi in ne bo prikazan. Če imate kakršna koli vprašanja, priročnik ali komentarje na ta pravilnik o zasebnosti ali njegovo izvajanje, se, prosimo, obrnite na nas po e-pošti na naslov smartvsecurity@vossilub.com.

Izberite **Naprej** in na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK** za nadaljevanje. Prikazan bo meni **Nastavitev omrežja/Interneta**. Za nastavitve zbirne ali brezžične povezave si ogledajte razdelek **Povezljivost**. Če želite, da TV sprejemnik porabi manj energije v načinu pripravljenosti, lahko funkcijo **Wake On LAN** izberete za izklop. Če želite nastaviti izklopno obdobje, tako da izberete nastavitve **Izklopno obdobje**, po končanem nastavitvah za nadaljevanje pritisnite **Naprej** in pritisnite tipko **OK**.

Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrste sprejema in filtrirane programe, ki jih želite poiskati. Pri nastavitvi časovni pas (glede na izbrano državo). Nastavite lahko tudi priljubljene vrste kanalov. Med postopkom iskanja po prednosti dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo izbrali na vrhu seznama kanalov. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

Zbirna vrsta sprejema

Vključite možnost iskanja izberite posamezno vrsto sprejema in pritisnite **OK**. Polje ob izbrani možnosti se

bo označilo. Za prebrsk iskanje se posvetite na izbrano vrsto sprejema in pritisnite **OK**, kar bo označilo polje ob vrsti sprejema.

Digitalna antena: Če je vključena možnost iskanja preko **Antene**, bo po končanem nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

Digitalna kabelska antena: Če je vključena možnost iskanja preko **Kabla**, bo po končanem nastavitvah nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. Preden se izvede iskanje, se bo prikazalo vprašanje. Če želite izvesti iskanje kabelskih kanalov, Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, lahko izberete **Omrežje** ali nastavitve **VR**, kot so **Frekvenca**, **VRD antena** in **VR** in pritisnete **OK**, lahko nastavite **Začetna frekvenca**, **Končna frekvenca** in **Korak iskanja** na naslednjem prikazu. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

Opomba: *Iskanje lahko glede na izbrano kraj iskanja vrsta zemeljsko tipko.*

Satelitski kanal: Če je vključena možnost **Satelitski kanali**, bo po končanem nastavitvah nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja digitalnih kanalov je treba izbrati nekatero nastavitve. Prikaže se menij za izbiro izbrane države. Pritisnite za operaterja **M7** ali zagon standardne nastavitve.

Da zazarenete namestitelj za operaterja **M7**, nastavitve možnost **Vrsta namestitelj za operaterja** in **Satelitski operater** na ustreznega operaterja **M7**. Nato označite možnost **Prednostno iskanje** in **Samodoljno iskanje** in izbrati vrsto pričetka samodoljnega iskanja pritisnite tipko **OK**. Ko se vrsta samodoljnega iskanja prikaže, izberite **Državo**, kar se bo vrsta iskanja izvedla. Morda prve morali gledati na vašo list operaterja **M7** izbrati iz seznama kanalov **HDSID** izberite eno možnost in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Podčakajte, da je skeniranje končano. Zdi se seznam nameščen.

Če želite med postopkom namestitve operaterja **M7** uporabiti parametre za namestitelj satelitskih kanalov, ki niso enaki, privzeten nastavitvam, za možnost **Prednostno iskanje** izberite **Ročno iskanje kanalov** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nato se prikaže meni **Vrsta antene**. Po izbiri vrste antene in izbrati vrsto iskanja pritisnite **OK**, da boste lahko spremenili parametre za namestitelj satelitskih kanalov v podmeniju.

Za zagon namestitve **FRANSAT** pri **Vrsti namestitelj** izberite možnost **Operater**, nato pa izbrati ustreznega operaterja **FRANSAT**. Nato pa za začetek namestitve **FRANSAT** pritisnite tipko **OK**. Lahko izberate med samodoljno in ročno namestitvijo.

Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izvedena bo namestitelj **FRANSAT** in programi bodo shranjeni (če so na voljo).

Če za **Nastavitve izberite Standardna**, lahko nadaljeujete z običajno namestitvijo satelitskih programov in gledate satelitske kanale. Namestitelj **FRANSAT** lahko izvedete tudi kadarkoli kasneje v meniju **Nastavitve+Namestitelj+Samodoljno iskanje kanalov+Satelit**.

Da bi lahko izbrali druge kanale razen kanalov **M7** ali **FRANSAT**, zaženite rok standardno namestitelj. Za možnost **Vrsta namestitelj Standardna** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nato se prikaže meni za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Na voljo so trije načini za izbiro antene. Vrsto antene lahko nastavite na **Neposredno**, **Kabel** z enim satelitom ali **Stikalo DISEQC** s tipkama za premikanje levo/desno. Ko ste izbrali vrsto antene, pritisnite **OK** za ogled možnosti za nadaljevanje. Pojavile se bodo možnosti **Nadalj**, **Seznam transponderjev** in **Konfiguriraj LED**. Preko možnosti v meniju lahko spremenite nastavitve transponderja in LNB.

• **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Zberite satelit, ki je na voljo, in pritisnite **OK**, da poliščate programe.

• **Kabel z enim satelitom:** Če imate več sprejemnikov in nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

• **Stikalo DISEQC:** Če imate več satelitskih krožnikov in stikalo **DISEQC**, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrsto iskanja in možnost **DISEQC** (če je na voljo). Za iskanje po prvi vrsti satelitu na seznamu pritisnite tipko **OK**.

Analogni: Če je vključena možnost iskanja **Analognih kanalov**, bo po končanem začetnem nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem boste povprašani, ali želite aktivirati starišajski nadzor. Če izberete možnost **Da**, se prikazuje možnost starišajevskega omejitelj. Nastavite po želji in jo končate. Pritisnite **OK**. Če ne želite namestiti starišajevskega omejitelj, za nadaljevanje izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

Ko so zaključene nastavitve zaključbene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov. Med samim iskanjem se bodo že izpisali rezultati iskanja na spodnjem delu zasлона. Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil meni **Kanali**. Sezname kanalov lahko urejate glede na vašo željo. Pritisnite **Uredi** ali pa za izhod pritisnite tipko **Menu** in nadaljujete z gledanjem televizije.

TV sprejemnik podpira funkcijo ARC (Audio Return Channel) povratni avdio kanal. Ta funkcija je zmožna povečati, namenjena za nadomestitev drugih kablov med televizorjem in zvočnim sistemom (AV sprejemnik ali sistem zvočnikov).




Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno zmanjšati glasnost televizorja na nič, če želite slišati izhod zvoka iz priključene zvočne naprave ARC (enako kot drugi optični ali koaksialni digitalni zvočni izhodi). Če želite spremeniti glasnost priključene naprave, morate na napravo izbrati s seznama virov. V tem primeru tipke za nadzor glasnosti delujejo na priključeno zvočno napravo.

Opomba: Funkcija ARC je podprta samo preko vstava HDMI2/HDMI3.

Nadzor zvoka sistema

Omogoča uporabo ojačevalnikov zvoka in sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko uravnate s pomočjo daljnosega upravljalnika televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo nastavite možnost **Zvočniki v meniju Sistem>Nastavitve>Več** na **Ojačevalnik**. Zvočniki televizorja bodo ušišani, zvok predvajanega vira pa bo oddajal priključeni zvočni sistem.

Opomba: Zvočna naprava mora podpirati funkcijo **Nadzor Zvoka**. Sistem in možnost **CEC** mora biti **Omogočena**.

Način delovanja zanke/mesano	
Vse dablčke na seznamu bodo prikazane v seznamu predvajanja v zračnem vrstnem redu.	Začnite predvajati z aktivirano 
Ista dablčka bo prikazana v zanki predvajanja (poziranje).	Začnite predvajati in aktivirano 
Vse dablčke na seznamu bodo prikazane v seznamu predvajanja v aktivnem vrstnem redu.	Začnite predvajati in aktivirano 

Za uporabo možnosti iz vidika z informacijami izberite isto možnost, izberite boljšo možnost ali kliknite na **OK**, dokler je treba. Če je simbol označen z rdečim križem, to pomeni, da je možnost neaktivna.

FollowMe TV

S funkcijo **FollowMe TV** lahko pretakate trenutno oddajo z vašega pametnega televizorja na mobilno napravo. Namestite ustrezno aplikacijo Smart Center za vašo mobilno napravo. Zaženite aplikacijo.

Za več informacij o uporabi te funkcije si ogledajte navodila za uporabo te aplikacije.

Opomba: Vaš model televizorja mora podpirati te funkcije. Ta aplikacija niso in združljiva z vsemi modeli in napravami. HD kanal mora podpirati in obe napravi morata biti priključeni na isto omrežje.

CEC

Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih naprav, da so povežajo skozi HDMI vodila s pomočjo daljnosega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost **CEC** omogočiti v meniju **Nastavitve>Sistem>Več**. Prihodni HDMI priključki morajo podpirati CEC. Če je povezava CEC vira vzpostavljena, prikazano v meniju za vire s svojim imenom, namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključeni vir HDMI, lahko daljniski upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne funkcije. Da prekinete to delovanje in krmiljenje TV preko daljnosega upravljalnika, na daljniskem upravljalniku pritisnite in za 3 sekunde zaženite tipko številke nič-04.

Možnost **CEC** lahko izklopite preko menija **Nastavitve>Sistem>Več**.

Nastavitve vsebine menija

Vsebina menija Slika

Spremenite lahko način prikaza slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike na eno od naslednjih možnosti: **Kino**, **Igra** (možnosti), **Sport**, **Dinamičen Naravno**.
Nadnaravno Video: Ko je zaznana vsebina Dolby Vision, bosta nastalo nadnaravno Kino in Naravno na voljo na način slike Dolby Vision Dark in Dolby Vision Bright.

Nastavi vrednost osvetlitve in polemitilne zaslonu.

Nastavi vrednost svetlosti zaslonu.

Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.

Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.

Za nastavitve varčevanja z energijo na **Po meri**, **Minimum**, **Srednje**, **Izklop zaslonu ali izklop**.

Opomba: Vsekatere možnosti bodo morale nastavitve, odvisno od izbranega načina.

Nastavi vrednost svetlosti zaslonu OLED. Ta funkcija bo neaktivna, če je možnost **Varčevanje z energijo** nastavljena na kateri drugega kot **Po meri**.

S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.

Če je signal slab in na sliki opazite motnje, uporabite nastavitve **Zmanjšanje motenj**, da zmanjšate kotično motnjo.

Nastavi želeno nastavitveno temperaturo. Na voljo so nastavitve **Hladna**, **Normalna**, **Topla** in **Po meri**.

Ta nastavitve jena na voljo, če je možnost za **Barvno** temperaturo nastavljena na **Po meri**. S pritisnomo na tipki **Levo** ali **Desno** povečate "toplotu" ali "Hladnost" slike.

Ta postopek vzdrževanja zaslonu OLED lahko izvedete ročno, da ga zaščitite in podaljšate njegovo življenjsko dobo, bo postopek trajal približno 10 minut, nato pa se bo TV sprejemnik samodejno izklopi. Med tem ne prekinjajte dovoda elektrone energije. Prebruite razdelek **Upravljanje televizorja OLED** za več informacij, preden se lotite postopka čiščenja.

Ta postopek vzdrževanja zaslonu OLED lahko izvedete ročno, da ga zaščitite in podaljšate njegovo življenjsko dobo. Postopek bo trajal približno 1 minut, nato se bo TV sprejemnik samodejno izklopi. Med tem ne prekinjajte dovoda elektrone energije. Opazujemo vam, da ta postopek izvedete več kot enkrat tedno, razen če vam je pooblaščen servisier svetovati drugače. Prebruite razdelek **Upravljanje televizorja OLED** za več informacij, preden se lotite postopka čiščenja.

Za nastavitve želenega formata slike.

Ta možnost je na voljo glede na nastavitve **Povečava slike**, izberite in pritisnite **OK**, nato pa s pomočjo smernih tipk premaknete sliko nazaj ali naprej.

Pritisnite tipke **levo**/**desno**, da nastavite **Občutek filma** na **Nizek**, **Srednji**, **Visoki** ali **Izklopljen**. Ko je funkcija **Filmski občutek** aktivna, bodo nastavitve videja za slike z veliko gibanja optimizirane, da se zagotovi boljša kakovost in vidljivost slike.

Ta možnost je na voljo, ko je možnost **Filmski občutek** nastavljena na **Nizek**, **Srednje** ali **Visoko**. Da zapustite predstavitveni način, pritisnite **OK**. Medtem, ko je predstavitveni način aktiven, bo zaslon razdeljen na dva dela, na enem bodo prikazani učinki funkcije >Filmski občutek, in na drugem običajne nastavitve za TV-sliko. Za prekliz znova pritisnite gumb **OK**.

Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na obljave televizorske programe. Funkcija lahko vklopite, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem.

Barva kože se lahko spreminja od -5 do 5.

Prilagoditev barv	Nastavi zeleni ton barve.
Celoten nabor HDMI	Ta funkcija bo vidna ob prestavljanju z vira HDMI. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črtine na sliki.
Obvestilo Dolby Vision	Nastavi prikaz načina obveščanja za prisotnost vsebine Dolby Vision. Ko je ta možnost nastavljena na Vključeno , bo obznanjen vsebini Dolby Vision v spodnjem desnem kotu zaslona prikazan logotip Dolby Vision.
Položaj računalnika	Pogovir se samo takrat, ko je kot vir nastavljen VGAMP.
Samodejno pozicioniranje	Samodejno zboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK .
H položaj	S tem elementom premakne sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
V položaj	Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
Odstranjanje motenj prikaza – Dot Clock	Nastavitev Frenkvina osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navičajni (vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedila ali odstavki z majhnimi črkami.
Faza	Odvisno od vira vhodna (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S pomočjo preiskovanja lahko sliko izboljšate.
Predstaviteljske funkcije Pixelence	Funkcija odličnosti slike optimizira video nastavitve televizorja in izboljša kakovost slike. Če želite doživeti kakovost funkcije Pixelence, pritisnite tipko OK , da aktivirate način predstaviteljske Pixelence. Za preklic zvoza pritisnite gumb OK . Če je možnost Način nastavitve na Igrati , ta možnost ni na voljo.
Ponastavitev	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve (razen v načinu Igraj). <i>Nekateri elementi v meniju Slika ne bodo na voljo, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA dobane v meniju Slika v načinu PC.</i>

Vsebinska Menija za zvok	
Glasnost	Prilagodite stopnjo glasnosti.
Izmeničevalnik	Izberite način izmeničevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu Uporabnik .
Ravnovesje zvoka	Nastavi ravnovesje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
Slušalke	Nastavi glasnost slušalok. Prosimo, da se pred uporabo slušalok prepričate, da je nastavev glasnosti uravnan na nižjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
Zvočni način	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
Bluetooth	Pritisnite OK , da odprete zaslom menija Bluetooth. Z uporabo tega zaslona lahko odkrijete zvočne naprave z omogočeno brezžično tehnologijo Bluetooth in jih povežete s televizorjem.
AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)	Za nastavev fiksne glasnosti zvoka med programi.
Slušalke/Izhod	Ko priložite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priložnega za slušalke, lahko za Izhod izberete to možnost. Če ste priložili slušalke na TV, nastavite to možnost na Slušalke . Pred uporabo slušalok preverite, ali je ta menijski element nastavljen na Slušalke . Če je nastavljen na Izhod , bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
DTS TruSurround HD	Omogoči ali onemogoči DTS TruSurround HD.
Digitalni Izhod	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.
Ojačanje nizkih tonov	Upravlja stopnjo ojačanja nizkih tonov. Za nastavev uporabite tipko levo ali desno.
Vsebinska menija Omrežje	
Vrsta omrežja	Onemogočite omrežno povezavo ali spremenite vrsto povezave.
Pregled brezžična omrežja	Zadeane iskanje brezžičnih omrežij. Ta možnost je na voljo le, če je Vrsta omrežja nastavljena na Brezžična naprava .
Na WiFi upravljalniku pritisnite WPS	Če ima vaš modem/ismernevalnik WPS, ga lahko preko te funkcionalnosti povežete neposredno. Izberite to možnost in pritisnite OK . Pojdite do vašega ismernevalnika in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko WPS . Ta možnost je na voljo le, če je Vrsta omrežja nastavljena na Brezžična naprava .
Prekusi Hitrosti Interneta	Zadeane prekusi hitrosti in preverite pasovno širino internetne povezave. Rezultat bo po zaključku preskusa prikazan na zaslonu.
Napredne nastavitve	Spremenite nastavitve IP in DNS vašega TV sprejemnika.
Wake ON	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z izbiro Vključeno ali Izključeno .
<i>Opomba: Za podrobnejše informacije o možnostih tega menija preučite razdelek Povezljivost.</i>	

Vsebinska menija	Prikaže možnost samodejnega iskanja kanalov. D. Antena: Poišče in shrani antenske kanale DVB . D. Kabel: Poišče in shrani kablске antenske kanale. Analogni: Poišče in shrani analogne kanale. Satelit: Poišče in shrani satelitske kanale.
Samodejno iskanje kanalov (Ponovno iskanje)	Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
Ročno iskanje kanalov	Poišče vezane kanale v sistemu kanalov. D. Antena: Poišče kanale antenskega omrežja. D. Kabel: Poišče kanale kabliskega omrežja. Satelit: Poišče kanale satelitskega omrežja.
Omnožno iskanje kanalov	To nastavitve lahko uporabite za fino nastavljanje analognih kanalov. Ta možnost ni na voljo, če ni shranjen noben analogen kanal oziroma če trenutno predvajani kanal ni analogen.
Analogno fino nastavljanje	Prikaže nastavitve satelitske televizije. Seznam satelitov: Prikaže razpoložljive satelite. Nastavitve satelita lahko Dodajate, Prilagate ali Urgirate. Nastavitve antene: Omogoči spreminjanje vrtilne frekvence in nivoja izseljenega satelitskega signala. Tabela satelitskih kanalov: Uporabo sorodnih možnosti lahko naročite ali prenesete tabelo satelitskih kanalov.
Nastavitve pri namestitvi (možnost)	Prikaže meni namestitvenih nastavitve, Iskanje v stanju pripravljenosti (*): Vsa TV, bo v času stanja pripravljeno izključiti nove ali manjkajoče kanale. Če bodo najdene nove postaje, se bodo prikazale. Dinamična posodobitev kanalov (*): Če je ta možnost nastavljena na omogočeno, bodo spremljene, kolikor na primer frekvenca, ime kanala, jekel, ponudniki itd. Izvedene samodejno med predvajanjem. <i>(*) Razpoložljivo glede na možni.</i>
Nastavitve domačega transponderja (*)	V tem meniju lahko urjete glavne in pomožne parametre transponderja, vključno s Pid listnega operaterja M7 , ki se uporablja za prenos seznama kanalov. Nastavite Zeleno nastavitve in za shranjevanje pritisnite Zeleno tipko. Nato v meniju Samodejno iskanje Kanalov Satelit izberite namestitve Operaterja M7 . <i>(*) Ta menijska možnost bo na voljo le, če bo zbravna namestitva operaterja M7.</i>
Bršiti seznam storitev	To nastavitve uporabite, da izbrisate shranjene kanale. To nastavite lahko vidite samo, kolikor je možnost Država nastavljena na Danska, Švedska, Norveška ali Finska.
Izbiri aktivno omrežje	Nastavitven vam omogoča, da bodo na seznam kanalov prikazani samo kanali v izbranem omrežju. Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Informacije o signalu	S tem menijem lahko nadzirate informacije v zvezi s signalom, kolikor so moč/kakovost signala, ime omrežja itd. za vse razpoložljive televizije.
Prva namestitve	Brisanje vseh shranjenih kanalov in nastavljanje ter ponastavljanje televizorja na tovarniške nastavitve.
Možnosti Fransat	Prikaže možnosti Fransat.
Starševski nadzor	Prikaže možnosti starševskega nadzora. Za prikaz trenutnih nastavitve vnesite številko PIN, ki ste jo predhodno dobili pri prvi namestitvi.
Sistemske informacije	Prikaz sistemskih informacij.
Informacije o sprejemu	Prikaže informacije o trenutnem satelitskem sprejemu.
Modul CAS	Prikaže informacije o trenutnem modulu CAS.
Nadgradnja	Prikaže možnosti nadgradnje programske opreme.

Vsebinska menija Sistem	Nastavitve module za pogojni dostop, ko so na voljo.
Pogojni dostop	V odvisnosti od oddajnika in države lahko nastavite različne jezike.
Jezik	Urjanje pravic zasebnosti pri aplikacijah pametnega televizorja. Za vstop v meni in nastavitve v skladu z vašimi željami pritisnite OK.
Nastavitve zasebnosti (*)	Za spremljanje nastavitve starševskega nadzora, vključite pravilno geslo. V tem meniju lahko nastavljate Zaklepanje menija , Seskanje začitje , Varnostno zaporo za otroke in Vodjenje . Sorodnimi možnostmi lahko nastavite tudi novo številko PIN ali spreminjate privzeto številko CICAM PIN .
Starševski nadzor	Opomba: Nekatera možnost glede na izbrano državo ob prvi namestitvi morate ne bodo na voljo. Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med prvo namestitvijo dobili številko PIN (izbravljena je glede na izbrano državo), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.
Datum/čas	Nastavi datum in čas.
Viri	Uredite imena virov, ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov. Za vire HDMI so na voljo možnosti Običajno , Ubojnostno in Omnožno . Možnosti Običajno in Ubojnostno privlačna na nastavitve barv izbranih virov HDMI. Da bi lahko gledali slike 4K ali HDR iz vira, sorodnega s HDMI, mora biti nastavitve vira nastavljena na Ubojnostno , če je priključena naprava združljiva s HDMI 2.0 ali s kasnejšimi različicami. Če je priključena naprava združljiva s HDMI 1.4, nastavite na Običajno . Nastavitve ustrezno možnost ali pa izbrani viri HDMI omogočite z izbrano Omnožno .
Dostopnost	Prikaže možnosti za dostopnost televizorja.
Za Naglušne	Omogoči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.
Zvočni Opis	Zvočni opis bo predvajal za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh manjših možnosti Zvočnega Opisa pritisnite OK. Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnik, ki jo podpirajo. Opomba: Funkcija zvočnega opisa ni na voljo v načinu shranjevanje ali časovnem zamiku.
Netflix	Če vaš televizor to funkcijo podpira, lahko vidite vašo številko ESN (*) in deaktivirate Netflix. <i>(*) Številka ESN je edinstvena D-števila za Netflix, ustvarjena posebej za identifikacijo vašega televizorja. Opomba: Za predvajanje videa 4K je potrebna hitrost internetne povezave najmanj 25Mbps - za primarne zahteve za predvajanje videa 4K najbde več informacij na spletni strani Netflix. https://help.netflix.com/en/11601 Če želite izboljšati hitrost interneta, lahko uporabite naprave, ki so namenjene za hitro prenosi, kot so preklopniki in kabljski modem. Če želite izboljšati hitrost interneta, lahko uporabite naprave, ki so namenjene za hitro prenosi, kot so preklopniki in kabljski modem. Če niste prepričani, priverite hitrost vaše internetne povezave pri vašem ponudniku internetnih storitev.</i>
Več	Prikaže druge možnosti televizorja.
Časovna Omejitev Prikaza Meniljev	Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz meniljev.
Dioda LED za stanje pripravljenosti HBBTV (*)	Če je nastavljeno na izključeno, dioda LED za stanje pripravljenosti ne bo svetila, ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti.
Posodobitev Programske Opreme	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z nastavitvijo Vključeno ali Izključeno .
Različica Aplikacije	Zagotavlja, da ima vaš televizor najsoodnejšo vgrajeno programsko opremo. Za prikaz možnosti menija pritisnite OK.
Način Podnapisi	Prikaže trenutno različico programske opreme.
Samodejni izklop televizorja	Ta možnost se uporablja za izbrano načinov podnapisov na zaslonu (podnapisi DVB / podnapisi Teletext), če so na voljo oboji. Prednastavitve so podnapisi DVB . Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.

Ključ Biss	Biss je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate pri sprejemanju vnesti ključ BISS, lahko uporabite nastavitveni ključ BISS. Označite Biss Ključ in pritisnite OK , da vnesete ključ v želeno oddajniko.
Način prikazovanja v trgovini	Ta način izbere, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je ta funkcija vklopljena, nekateri elementi menija TV ne bodo na voljo.
Skupna Raba avdilo in video vsebini (AVS)	Funkcija Skupna raba avdilo in video vsebini vam omogoča skupno rabo določene vsebine, ki vsebuje avdilo in video vsebino, med različnimi programi. Če imate pametni telefon ali tablični računalnik in če je nameščena ustrezna programska oprema, lahko na vašem televizorju delite/preklopite fotografije. Za več informacij si pogledajte navodila vašega programa za daljavo.
Način Zagona	Ta nastavek/ve nastavi želeni način vklopa. Na voljo sta možnosti Zažnje Stanje ali Stanje Pripravljenosti .
Virtualni Daljinski Upravljalnik	Omogoči ali onemogoči funkcijo virtualnega upravljalnika.
CEC	S to nastaviljo lahko v celoti onemogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo onemogočite ali onemogočite.
CEC samodejni vklop	Ta funkcija omogoča, da priključene zbirne naprave HDMI - CEC, vklopite na TV in samodejno preklopite na svoji vhodni vir. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo onemogočite ali onemogočite.
Zvočniki	Za predvajanje zvuka na televizorju, to je priključena zbirna naprava pri razstavi Objektivnik . Za nastavljanje glasnosti predvajanja zvočne naprave lahko uporabljate daljinski upravljalnik televizorja.
Pametnega daljinskega upravljalnika	Da odprete meni Pametni daljinski upravljalnik pritisnite OK . Z uporabo tega prikaza lahko odklopite in povežete omogočene brezžične naprave Bluetooth za daljinsko upravljanje z vašim TV sprejemnikom.
Prikaži vse piškotke (*)	Prikaže vse shranjene piškotke.
Izbriši vse piškotke (*)	Izbriše vse shranjene piškotke.
OSS	Prikaže licenčne informacije o odličnostih programske opreme (Open Source Software).

(*) Nekatere možnosti glede na model in izbrano državo pri prvih namestitvi morate ne bodo na voljo.

Splošno o upravljanju televizorja

Uporaba seznama kanalov

V sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam kanalov. Preko menija **Kanal** lahko uredite seznam kanalov oziroma razvrstite priključene ali aktivne kanale. Da odprete seznam kanalov pritisnite tipko **OK**. Kanale lahko filtrirate ali uredite napredne nastavitve trenutnega seznama kanalov preko možnosti **Filter** in **Uredi**. Izberite želeni zavitek in pritisnite **OK** za prikaz možnosti.

Opomba: Ukazi **Premakni**, **Izbriši** in **Uredi** ime v meniju **TV-Kanal-Uredi** pri kanalih, ki jih predvaja operater **M7**, niso na voljo.

Upravljanje seznama priključenih

Lahko ustvarite štiri različne sezname vaših priključenih kanalov. Vstopite v meni **TV-Kanal** in pritisnite tipko **OK**, da odprete meni **Kanal**. Izberite zavitek **Uredi** in pritisnite **OK** za ogled možnosti urejanja, nato izberite možnost **Označi/Odznači Kanal**, izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je kanal označen. Lahko izberete več kanalov hkrati. Uporabite lahko tudi možnost **Označi/Odznači vse** in izberete vse kanala s seznamom. Nato pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje**, da se vrnete v meni **Uredi**. Izberite možnost **Dodaj/Odstrani priključene** in ponovno pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu bo prikazan seznam priključenih kanalov. Za želeni seznam nastavite možnost na **Omogočeno**. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala ali kanalov s seznama priključenih uporabite enake korake in nastavite možnost na **Onemogočeno**.

Možnost filtriranja v meniju **Kanal** lahko uporabite za trajno filtriranje kanalov s seznama glede na vaše želje. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se ob odprtju seznama kanalov vsak prikazuje eden od vaših priključenih seznamov kanalov.

Nastavitve starševskega nadzora

Da bi uporabnikom preprečili gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menijev, lahko uporabite možnosti v meniju **Starševski nadzor**. Nahajajo se v meniju **Nastavitve-Starševski nadzor**. Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu prave kodi je PIN se bodo prikazale nastavitve menija **Starševski nadzor**.

Zaklepanje menija: Ta nastavitve omogoči ali onemogoči dostop do vseh menjiljav namestitvenih menijev televizorja.

Starostna zaščita: Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikazuje oemo primerne starosti oddaje. Če je ta starost onemogočena, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

Opomba: Če je bil pri prvih namestitvi država nastavitvena nastavitvena na **Avstralija**, bo starostna zaščita privzeto nastavitvena na **18 let**.

Zaščita za otroke: Če je zaščita za otroke nastavitvena na **VKLJUČENO**, boste TV lahko upravljali samo z določeno množico oddajnih kanalov. Takrat ti na zaslonu plošči ne bodo delovali.

Zaklepanje interneta: Če je ta možnost nastavitvena na **VKLJUČENO**, so aplikacije, ki uporabljajo internet, onemogočene. Nastavite možnost na **IZKLOPLJENO**, da boste spet lahko uporabljali te aplikacije.

Nastavitve kode PIN: Določijo novo številko PIN.

Privzeta koda CICAM PIN: Če modul CI ni vstavljen v režo CI na televizorju, bo ta možnost obarvana sivo. S to možnostjo lahko spremenite privzeto kodo PIN za CI CAM.

TV PIN(7): Če to možnost omogočite ali onemogočite, lahko nekaterim kanalom operaterja **M7** dovolite ali prepoveste pošiljanje povpreševanj, nato izberite možnost **Označi/Odznači kanal**, izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je ta možnost nastavitvena na **Omogočeno**, do kanala, ki pošilja zahteve za kodo PIN ne bo mogoče dostopati brez predhodnega vnosa kode PIN.

(*) Ta menijska možnost bo na voljo le, če bo izvedena namestitveni operaterja **M7**.

Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavitvena na **0000** ali **1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo** dobili številko PIN (zahtevana je glede na izbor države), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.

Nekatere možnosti glede na model in/ali izbrano državo pri prvih namestitvi morate ne bodo na voljo.

Elektronski programski vodnik

S pomočjo možnosti elektronski programski vodnik na vašem TV sprejemniku lahko brskate po sporedu trenutno nameščenih programov. Od posameznega programa je odvisno, ali je storitev na voljo ali ne.

Za dostop do programskega vodnika pritisnite tipko **Vodnik** na vašem daljinskem upravljalniku. Lahko uporabite tudi možnost **Vodnik** v meniju **TV**.

Na voljo sta dve različni postavilni vodnika: **Uretek časovne premice** in **Uretek zdaj/nato**. Za pretek med postavljama izberite zavitek s imenom **Želene** postavljave na zgornji strani zasлона in pritisnite **OK**.

Za pomikanje po programskem vodniku uporabite smerni tipke. Za uporabo zavitekov na zgornji strani zasлона uporabite tipko **Nazaj/Vračanje**.

Uretek časovne premice

Pri tej vrsti postavke bodo vsi dogodki prikazani na časovni premici. Za pomikanje po seznamu dogodkov uporabite smerni tipke. Izberite dogodek in pritisnite **OK** za prikaz menija možnosti **Uretek**.

Pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavitek **Filter** in

Opomba: Medtem ko na internem kanalu poteka aktivno spremljanje, se lahko priključeni časovnik, ne boše mogel prenesti na drug kanal ali TV.
Časovnik ali časovna smerilna naprava ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem časovnem intervalu.

Služba teleteksta

Za vstop pritisnite tipko **Text**. Za aktiviranje mesanega načina znova pritisnite tipko, kar vam omogoča sodasno gledanje strani teleteksta in televizijske oddaje. Za izhod tipko znova pritisnite. Ko so strani teleteksta barvno kodirane, lahko do njih hitro dostopate z barvnimi tipkami. Sledite navodilom, prikazanim na zaslou.

Digitalni teleteksti

Za ogled informacij digitalnega teleteksta pritisnite tipko **Text**. Uporabljate ga lahko z barvnimi tipkami, smernimi tipkami in tipko **OK**. Način upravljanja se lahko razlikuje in je odvisen od vsebine digitalnega teleteksta. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če se želite vrniti v naobn TV, pritisnite tipko **Text**.

Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najdeni samodejno posodobiti njegovo programsko opremo preko antenskega signala ali preko spleta.

Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vnesnika

V glavnem meniju izberite **Nastavitve-Sistemi** nato **Več**, izberite možnost **Posodobitev programske opreme** in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite **Preveri za posodobitve** in pritisnite tipko **OK**, da preverite, ali obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Ko je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da dokončate posodobitev programske opreme pritisnite tipko **OK** in znova zaženete TV sprejemnik.

Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je omogočena možnost **Samodejno stenziranje** in je TV sprejemnik povezan na antenski signal, bo avtomatsko iskanje in posodobitve opravil vsake tri ure. Če je naloga nova program oprema in je uspešno prenesena, bo namenshena pri naslednjem zagonu.

Opomba: Ko na zaslonu lučka LED utiipa, na izklesh nastavlja nova program oprema. Če se TV po posodobitvi ne vkluči, izverite vtiak iz ožmetnega napajalja za dve minuti in ga nato ponovno priključe.

Vse posodobitve se samodejno nastavljajo. Če zvedete nočno iskanje in in najdena nobena programska oprema, potem je to trenutna različica.

Odpravljanje težav in nasveti TV sprejemnik se ne bo prižgal.

Poiskajte, da je napajalni kabel pravilno priključen v električno vtičnico. Na TV sprejemniku pritisnite tipko za vklop.

Slaba slika

- Preverite, ali ste pravilno nastavili kanale TV sprejemnika.
- Slaba jakost signala lahko povzroči motnje slike. Preverite antenski priključek.
- Preverite, ali ste pri ročnem iskanju vnesli pravilno frekvenco kanala.

Ni slike

TV sprejemnik ne sprejema signala. Prepračite se, ali ste izbrali pravičen vr.

- Ali je antena pravilno priključena?
- Je antenski kabel poskodovan?
- So na antenski kabel prikljueni ustrezni priključki?
- Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

Ni zvoka

Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko **Nemo** ali povečajte glasnost, da preverite.

- Zvok prihaja iz drugega zvočnika. V meniju zvoka preverite nastavitve balansa.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije.
- Baterije so morda vsajevane napadno. Preberite si razdelok "Nastavitve baterij" v daljinski upravljalnik".
- Izberite "Vrednosti baterij" v daljinski upravljalnik".
- Morda ni priključen nobena vhodna naprava.

Preverite kable AV in povezovala za vašo napravo.

Preverite, ali je naprava vključen.

Smenjanje ni na voljo

Za smenjanje programa na TV sprejemnik najprej priključe disk USB, ko je TV sprejemnik vključen. Nato vklopite TV, da omogoče funkcijo smenjanja. Če ne morete smenati, preverite, ali je pomnilniška naprava pravilno formatirana in ali je na njej dovolj prostora.

USB je prepočasen

Če se na zaslonu po začetku smenjanja prikaže sporočilo »USB je prepočasen za smenjanje«, poskusite znova zagnati smenjanje. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš pomnilniška naprava USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite uporabiti drugo pomnilniško napravo USB.

Tipični načini prikaza slike na PC vzhodu

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti.

Kazalo	Ločljivost	Frekvenca
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	50Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1125x684	60Hz
14	1280x720	60Hz
15	1280x720	75Hz
16	1280x860	60Hz
17	1280x860	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Zdržljivost signalov AV in HDMI		
Vr	Podprti signali	Na voljo
Zadnja AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
YPbPr	480i, 480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
	480i	○
	480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
HDMI	1080p	○
	3840x2160p	○
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	

(X: Ni na voljo, O: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardizirane opreme. Ki je vr (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

Formati datotek, podprti v načinu USB

Formati video datotek

Video kodak	Ločljivost	Barva hitrost	Vsebnik
MPEG1/2			MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transportni pretok (i.s. trp. tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080p~2830fps, 1080p~60fps	40Mbps	MPEG programski pretok (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Xvid			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
DivX			FLV (flv), AVI (avi), SIF (sif)
DivX HD			MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transportni pretok (i.s. trp. tp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv),
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
	4K2K@60fps	100Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transportni pretok (i.s. trp. tp)
HEVC/H.265	1080P@60fps	50Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transportni pretok (i.s. trp. tp), 3GPP (3gpp, 3gp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

Formati slikovnih datotek

Slika	Ločljivost (širina x višina)
JPEG	15360x8640
Osreva	1024x768
Progressivno	9600x6400
brez prepletanja	1200x800
prepletano	1200x6400
BMP	9600x6400

Formati zvočnih datotek

Avdio kodak	Frekvenca vzorčenja	Blina hitrost	Vsebnik
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transportni pretok (i.s. trp. tp), MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transportni pretok (i.s. trp. tp), MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportni pretok (i.s. trp. tp), MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SIF (sif)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportni pretok (i.s. trp. tp), MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportni pretok (i.s. trp. tp), MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Audio kodek	Frekvenca vzorčenja	Bitna hitrost	Vsebnik
AAC, HEAAC	8 KHz - 48 KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transporni pretok (.ts, .tp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8 KHz - 48 KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
GT11 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	AVI (avi), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
FLAC	8KHz-98KHz	< 1,6Mbps	RM (.ra) Matroska (mkv, mka)

Formati podnapisov

Notranji podnapisi		
Pripona	Vsebnik	Oznaka podnapisov
.srt, .mjs, .mjs2, .vob	MPEG, MPEG	DVD podnapisi
.ts, .tp, .tp	TS	DVB podnapisi
mp4	MP4	Ujeto podnapisi Ujeto enostavno besedilo ASS SSA
mkv	MKV	UTF-8 enostavno besedilo VobSub DVD podnapisi
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Zunanji podnapisi

Pripona	Različje/vanjski podnapisov	Opomba
.srt	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.sml	SAMI	
.sub	SubVViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem Substxt (vobSub)	Samo SubViewer 1.0 in 2.0
.txt	TxtPlayer	

Podprite DVI-ločljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1360x768		X				X
1368x768		X				X
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				X
1600x1200		X				X
1500x1080		X				X


Povezovanje

Povezovanje z ožičenim omrežjem

Za povezovanje z ožičenim omrežjem

- Imeti morate priključeno modem/usmerjevalnik z aktivno širokopasovno povezavo.


- Povežite televizor z modonom/usmerjevalnikom prek ethernetnega kabela. Priključite LAN (rjavo) zadnji strani vašega televizorja.

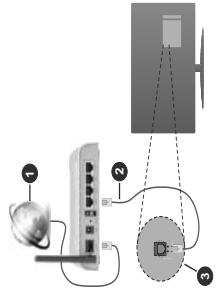

- Širokopasovna ISP povezava
- Kabel za LAN (Ethernet)
- Vhod LAN za zadnji strani TV

Za konfiguracijo ožičenih nastavitve gletje razdelke Nastavitve omrežja v meniju Nastavitve.

- Glede na konfiguracijo vašega omrežja boste morla lahko povezati vaš televizor v svoje omrežje LAN. V takem primeru uporabite ethernetni kabel, da televizor povežete neposredno v stensko omrežno vtičnico.

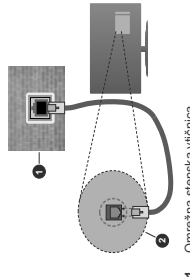

- Omrežna stenska vtičnica
- LAN vhod za zadnji strani TV

Konfiguriranje nastavitve omrežnih naprav

Vrsta omrežja

Vrsto omrežja lahko izberete kot Ožičena naprava, Brezžična naprava ali Onemogočeno, v skladu z aktivno povezovalo s televizorjem. Izberite možnost

žična naprava, če ste povezani prek ethernetnega kabela.

Prekus hitrosti interneta

Označite **Prekus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Televizor bo preveril pasovno širino internetne povezave in ko bo preskus končan prikazal rezultat.


Napredne nastavitve

Označite **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Na naslednjem zaslону lahko spremenite nastavitve IP in DNS televizorja. Označite želeno in za spreminjanje možnosti med. Ste udeleženi in hodo pritisnite tipko **OK**. Izberite možnost **Prekus hitrosti interneta** za **Prekus IP** in **Prekus DNS**. Izberite število kanalov v seznamu meniju in v uporabo številki tipk na daljinskem upravljalniku vnesite nove vrednosti. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

Brezžična povezljivost

Za povezovanje z brezžičnim omrežjem

TV se ne more povezati z omrežji, ki imajo skrito oznako SSID. Da zagotovite, da bo SSID oznaka vašega modema vidna, boste morala moral spremeniti nastavitve SSID s pomočjo programske opterne modema.

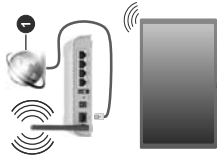

1. Širokopasovna ISP povezava

Za povečanje širokopasovnega območja je izdelan brezžični usmerjevalnik Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) s simultanim območjem 2,4 in 5 GHz. Ti dve območji sta optimizirani za bolj gladko in hitrejšo prenašanje video, datotek in za brezžično igranje.

- Frekvenca in kanali se razlikujejo v odvisnosti od področji.

- Hitrost prenosa se razlikuje v odvisnosti od razdalje in števila ovir med napravami za prenos; konfiguracije neta naprave, pogojev radikalnih valov, prometa in prenosnih usmerjevalnikov; enos se lahko deluje prek vodov, telefonov, DECT ali drugih naprav WLAN 11b. Standardne vrednosti hitrosti prenosa, ki so

navedene, so teoretične maksimalne vrednosti za brezžične standarde. Niso dejanske hitrosti prenosa kabela.

- Lokacije, kjer je prenos najučinkovitejši so odvisne od okolja uporabe.
- Brezžična funkcija televizorja podpira modeme tipov 802.11 a,b,g in n. Da bi se izognili možnim težavam med gledanjem video, priporočamo uporabo komunikacijskega protokola IEEE 802.11n.
- Če so v okolici še drugi modemi z isto oznako SSID, boste moral spremeniti SSID oznako vašega modema. V nasprotju lahko pričakujete težave pri povezavi. Če imate težave z brezžično povezovanjem, uporabljajte žično povezovanje.

Konfiguriranje nastavitve brezžičnih naprav

Odprite meni **Nastavitve omrežja** in izberite **Vrsta omrežja** ter **Brezžična naprava**, da začnete postopek povezovanja.

Izberite **Preveri brezžično omrežje** in pritisnite **OK** za začetek iskanja razpoložljivih brezžičnih omrežji. Poglej se bo seznam z vsemi razpoložljivimi omrežji. S seznama izberite želeno omrežje in pritisnite **OK** za vzpostavitev povezave.

Opomba: Če modem podpira način N, morate nastaviti nastavitve načina N.

Če je izbrano omrežje zaščitenó z geslom, vnesite pravičen ključ z uporabo virtualne tipkovnice. To tipkovnico lahko uporablate s smernimi tipkami in tipko **OK** na daljinskem upravljalniku.

Počakajte, dokler se IP naslov ne prikaže na zaslonu. To pomeni, da je povezava sedaj vzpostavljena. Za odhiti z brezžičnega omrežja označite **Vrsta omrežja** in s pomočjo tipk levo in desno nastanite na **Onemogočeno**.

Če je vaš usmerjevalnik opremljen s funkcijo WPS, lahko neposredno vzpostavite povezavo z omrežjem brez vnosa gesla ali dodajanja omrežja. Izberite **Na brezžičnem usmerjevalniku pritisnite na WPS** in pritisnite **OK**. Pojdite do vašega usmerjevalnika in s pomočjo gumba pritisnite na **WPS**. Po vzpostavitvi povezave na ekranu vašega TV, sprejmite. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Potreben je noben nadaljnji korak.

Za prekus hitrosti vaše internetne povezave označite **Prekus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Da odprete meni **Naprednih nastavitve omrežja**, pritisnite tipko **OK**. Za nastavitve omrežja pritisnite tipko **OK**. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

Druge informacije

Stanje povezave bo prikazano kot **Povezano** ali **Nepovezano**; trenutni naslov IP, če je povezava vzpostavljena.

Povezovanje z mobilno napravo prek omrežja WLAN

Če ima mobilna naprava funkcijo WLAN, jo lahko prek usmerjevalnika povežete s televizorjem, da bo lahko televizor dostopal do vsebin v namrezi. V ta namen mora biti na vaši mobilni napravi nameščena ustrežna programska oprema za prenos.

Stedite zgoraj navedeni navodilom in povežite TV sprejemnik z usmerjevalnikom.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom in nato aktivirajte programsko opremo za skupno rabo na vaši mobilni napravi. Nato izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo z vašim televizorjem.

Če je zave pravilno vzpostavljena, boste lahko preko možnosti **AVS** (»Audio video sharing«) dostopali do vsebin na vaši mobilni napravi, ki so v skupni rabi.

Izberite možnost **AVS** v meniju **Vrri** in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnostjo medijskega strežnika in omrežju. Izberite vašo mobilno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

Če je na voljo, lahko s strežnika ponudnika aplikacij za vašo mobilno napravo prenesete aplikacijo za virtualni daljinski upravljalnik.

Opomba: Te funkcije morate nekatero mobilno napravo ne podpira.

Wake On

Wake-on-LAN (WoL) in **Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** sta standarde, ki omogočata vklop naprav ali prekop iz stanja mirovanja s pomočjo omrežnega obvestila. Program, ki se izvaja na oddaljeni napravi, kot je na primer pametni telefon, prek omrežja pošlje sporočilo napravi, ki jo želite vključiti, če sta obe napravi povezani z istim omrežjem.

Vas televizor je združljiv s standardoma **WoL** in **WoWLAN**. Ta funkcija bo morla v času prvega nameščanja onemogočena. Če želite aktivirati to funkcijo, nastavite možnost **Wake On** v meniju **Nastavitve omrežja/interneta** na **Vključeno**. Pogoj je, da sta naprava, iz katere se pošilja sporočilo, in televizor priključena na isto omrežje. Funkcija **Wake On** je podprta samonapravnih z OS: Android in se lahko uporablja le pri aplikacijah prek YouTube in Netflix.

Da bi lahko uporabili to funkcijo, morate biti TV sprejemnik in oddaljena naprava povezana vsaj enkrat, medtem ko je televizor vključen. Če je televizor izklopljen, je vse povezovali. V nasprotju ta funkcija vklopu znova vzpostavi. V nasprotju ta funkcija ne bo na voljo. To ne velja, ko je televizor v načinu mirovanja.

Če želite, da vaš televizor v načinu pripravljenosti porabi še manj energije, lahko to funkcijo onemogočite, tako da možnost **Wake On** nastavite na **Izključeno**.

BREZZIČNI ZASLON

Brežični zaslon je standard za pretakanje video in video vsebin. Ta funkcija omogoča možnost uporabi vaš TV kot brezžično napravo za prikazovanje.

Uporaba z mobilnimi napravami

Obstajajo različni standardi, ki omogočajo deljenje zaslona skupaj z grafikonimi, video in audio vsebinami med vašo mobilno napravo in televizorjem.

Ce televizor nima vgrajene funkcije WLAN, naprej v televizor vstavite brezžični vmesnik USB.

Nato na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko vira **Source** in prebrskajte na vr. **Brežični prikaz**.

Pojavi se zaslon, ki sporoči, da je TV pripravljen na priklop.

Otvirte aplikacije za deljenje na vaših mobilnih napravah. V aplikacije se glede na posamezno znamko različno imenujejo, zato za podrobnejše informacije prebrskajte uporabniški priročnik vaše mobilne naprave.

iskanje naprav. Po tem, ko ste izbrali vaš TV in ga poveželi, se za zaslon vaše naprave pojavijo na vašem televizorju.

Opomba: Ta funkcija se lahko uporablja le, če mobilna naprava podpira to funkcijo. Če se poživijo težave s povezavo, preverite, ali različna operacijska sistema, ki jo uporabljate, različni operacijski sistemi, ki jih uporabljate, ali različni TV sprejemniki. Stvaritevite in povezovalni procesi se razlikujejo glede na program, ki ga uporabljate.

Povezovanje naprav Bluetooth

Vaš TV sprejemnik podpira tudi brezžično tehnologijo Bluetooth za povezovanje naprav. Bluetooth je vesilni tehnologija, ki ji je značilna sposobnost, da prenašate delujo napravo s televizorjem, naredite naslednje:

- Na napravi aktivirate način za seznanjanje
- Na televizorju zaženete funkcijo iskanja naprav
- Opomba:** Da preverite, kako na napravi aktivirate način za seznanjanje, si ogledite uporabniški priročnik za napravo.

S pomočjo tehnologije Bluetooth lahko s svojim televizorjem povežete audio naprave ali daljinske upravljalnike. Da bi brezžična funkcija delovala pravilno, odklopite ali izključite vse druge zvočne naprave. Za zvočne naprave izberite možnost **Bluetooth** v meniju **Nastavitve-Zvok**, za daljinske upravljalnike pa možnost **Pametni daljinski upravljalnik** v meniju **Nastavitve-Več**. Izberite želeni meni in pritisnite tipko **OK**, da odprete seznam naprav, s pomočjo tega menija lahko odklopite, se povežete in uporabite naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth... Sledite navodilom na zaslono. Zabilježite z odkrivanjem naprav. Prikazal se bo seznam razpoložljivih naprav Bluetooth. V seznamu označite napravo, ki jo želite povezati in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko **OK**. Če se bliže sporočilo "Naprava je povezana", je bila

povezava uspešno vzpostavljena. Če povezava ni bila vzpostavljena, poskusite znova.

Prenajanje slik in pretakanje zvoka

S pomočjo povezave Bluetooth lahko prav tako prenašate slike ali pretakate zvok z vaše mobilne naprave na televizor.

Seznanite napravo in televizor, kot je opisano v prejšnjem besedilu. Prične se iskanje naprav na vaših mobilnih napravah. S seznama naprav izberite vaš televizor. Potrdite zahtevo za seznanjanje na vašem TV sprejemniku in enako tudi na zaslonu vaše mobilne naprave. Če seznanjanje ni bilo uspešno, prenašanje slik in pretakanje zvoka na TV sprejemnik ne bo možno.

Če so slike, ki jih pošljete mobilna naprava, primarne, bodo prikazane na televizorju brez zahtev, za sekundarne pa. Če je ta funkcija podprta in če je slikovna datoteka primarna, lahko slikovne datoteke tudi shranite na pomnilniški pogon USB ali nastavite, kot logotip ob zagonu. Za prekinitev prikaza slike pritisnite tipko **Input** (Izvir).

Po potrditvi se bo zvok pričel predvajati preko zvočnikov TV sprejemnika. Za pričekanje pretakanja zvoka prekinite seznanitev naprave v vašem TV sprejemniku, ko sta bila pogon seznanjena. Ko se seznanjanje končalo, bo prikazano potrditveno sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite pričeti s pretakanjem zvoka z vaše mobilne naprave. Izberite **Da** in pritisnite tipko **OK** na daljinskem upravljalniku TV sprejemnika. Če je bilo vzpostavljeno povezave uspešno, bo vsakršno predvajanje zvoka preusmerjeno na zvočnike televizorja. Doktor je povezava za pretakanje zvoka aktivna, bo v zgornjem delu zaslona TV sprejemnika prikazan simbol. Za prekinitev pretakanja zvoka izključite povezavo Bluetooth na vaših mobilnih napravah.

Za prenos brez mobilni napravi, ki se seznanjujejo, so samo slikovne datoteke z velikostjo manj kot 5 MB in v naslednjih formatih datotek: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Če datoteka, ki jo pošljete z mobilne naprave, tem zahtevam ne ustreza, na televizorju ne bo prikazano.

Opomba: Brežične naprave delujejo v istem radio-frekvenčnem razponu in se lahko med seboj motijo. Da bi izboljšali delovanje vaše brezžične naprave, jo postavite vsaj 1 meter stran od drugih brezžičnih naprav.

Odpravljanje težav pri povezovanju

Brežično omrežje ni na voljo

- Prepričajte se, da požarni zidovi vašega omrežja omogočajo brezžično povezavo televizorja.
- Uporabite menij **Omrežna nastavitve** poskusite ponovno poslati brezžična omrežja.

Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z ožičnim omrežjem. Za več informacij o postopku glejte razdelek **Ožičeno povezovanje**.

Če televizor ne deluje po povezavi na brezžično omrežje, preverite naprej modem (usmerjevalnik). Če je usmerjevalnik brez, tezzav, preverite internetno povezavo vašega modema.

Veza iz Spora

Ogledje si knjižnico navodil za brezžični modem, da bi dobili informacije o notranjem potrožju storitev, hitrosti povezave, kakovosti signala in druge nastavitve. Za vaš modem morate imeti visoke hitrosti povezave.

Prekinitev med predvajanjem ali slabi odzivi

V tem primeru morate narediti naslednje:

Ohranite vesli trmetsko oddaljenost od mikrovalovne pečice, mobilnih telefonov, naprav Bluetooth ali drugih sprejemniških kanal na usmerjevalniku WLAN.

Povezava z internetom ni na voljo / Skupna raba avdio in video vsebin ne deluje

Če je na vašem MAC posredna identifikacija številka) vašega PC-ja ali modema trajno registriran, je možno, da se vaš TV s internetom ne bo povezal. V tem primeru se televizor MAC potrditve, ko se poveže s internetom.

Če se ne povežejo, se televizor ne bo povezal s neposrednim dostopom. Ker ima vaš TV svoj lastni MAC, ponudnik internetnih storitev, ne more potrditi naslova MAC vašega TV. Iz tega razloga, se vaš TV ne more povezati z internetom. Obrnite se na svojega ponudnika internetnih storitev, in zahtevajte podatke o tem, kako povezati različne naprave, kot je televizor, na internet.

Možno je tudi, da povezava ni na voljo zaradi težav s požarnim zidom. Če menite, da to povzroča težave, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Požarni zid je lahko vzrok za težave povezljivosti in odkrivanja pri uporabi TV v naši Skupne rabe avdio in video vsebin ali med brskanjem preko funkcije Skupne rabe avdio in video vsebin.

Neveljavna domena

Preden prične te skupno rabo vaših datotek na strežniškem programu vašega računalnika, preverite, ali ste se že prijavili na vaš računalnik s potrjenim uporabniškim imenom/geslom, in ali je vaš domena delujoča. Če je domena neveljavna, lahko to vodi brskanjem po datotekah v naši Skupne rabe avdio in video vsebin povzroča težave.

Uporaba omrežne storitve skupno rabo avdio in video vsebin

Funkcija Skupne rabe avdio in video vsebin uporablja elektronskih naprav in jih naredi bolj pripravne za uporabo v domačem omrežju.

Ta standard omogoča, da si ogledate in predvajate fotografije, glasbo in video posnetke, shranjene na medijemski strežnik, priključeno na vaše domače omrežje.

1. Namestitve strožniške programske opreme
Funkcije skupne rabe avdio in video vsebin ne morete uporabljati, če strožniški program in namestitve na vaš računalnik ali ob potrebna programska oprema medijevske strožnika in namestitba na pritrjeno napravo. Na vaš osebni računalnik namestite ustrezen strožniški program.

2. Povezovanje na Ožičeno ali Brežično omrežje
Za podrobne informacije o konfiguraciji glejte poglavje **Ožičeno/Brežično povezovanje**.

3. Skupna Raba avdio in Video vsebin
Izberite **Nastavitve/ Sistem>Več** in omogočite možnost **AVS**.

4. Predvajanje datotek v skupni rabi preko medijevske brskalnika
S pomočjo smernih tipk izberite možnost **AVS** v meniju **Viri** in pritisnite tipko **Prihazite** se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnega medijevske strožnika v omrežju. Izberite eno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **Prihazite** se bo izklopil usmerjevalnik.

Za dodatne informacije o predvajanju datotek si ogledite razdelek menija **Brskalniki medijev**.

Če se pojavijo težave z omrežjem, izključite televizor iz vtičnice in ga ponovno vključite. Način **trik** in preskok s funkcijo Skupne rabe avdio in video vsebin niša podprta.

PC / HDD / Predvajalnik medijev ali katera kol druga združljiva naprava, mora za visoko kakovost predvajanja uporabljati ožičeno povezavo.

Za hitrejšo izmenjavo datotek med drugimi napravami, kot so na primer računalniki, uporabljajte povezavo LAN.

Opomba: Nekateri osebni računalniki zaradi strožniških varnostnih nastavitve (kot napr. poslovanje računalnika) funkcije Skupne rabe avdio in video vsebin ne morejo uporabljati.

Aplikacije

Do aplikacij, namestitvenih na vašem TV sprejemniku, lahko dostopate preko menija **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite tipko za zagon.

Za urejanje namestitvenih aplikacij, dodajanje novih aplikacij iz trgovine ali za ogled vse razpoložljivih aplikacij v celozaslonskem načinu izberite **Dodaj več** in kliknite **OK**. Prav tako lahko v tem meniju želite namestitve aplikacije dodate v meni **Domača stran**, jih zabrežete ali odstranite. Odstranjenije aplikacije ne bodo več dostopne v meniju **Aplikacije**. Lahko dodate nove aplikacije iz trgovine. Za vsotop v gornjo desno stran zaslona pritisnite tipko **OK**. Če menija na zgornji strani zaslona ni v omrežju, pritisnite tipko **Izberite aplikacijo in pritisnite tipko OK**. Omrežje možnost **Dodaj k aplikacijam** in znova pritisnite **OK**, da se izbrana aplikacija doda v meni **Aplikacije**.

Vaš TV je združljiv z USB miško. Za lažje in hitrejšje krmarjenje lahko na vhod USB na vašem televizorju namestite miško in brskanje preprosto za miško. Nekateri spletni strani vsebuje vsebine flash, Teh brskalnike ne podpira. Vaš TV ne podpira prenosov s spleta preko spletnega brskalnika.

Vsa spletna mesta morata ne bodo podprta. Glede na spletno mesto lahko pride do težav z vsebinami. Pod določnimi pogoji morata video vsebini ne bo mogoče predvajati.

Sistem HBBTV
HBBTV ali Hibridni širokopasovni TV sprejemnik je nov industrijski standard, ki neopazno združuje televizijske storitve, dobavljene preko oddajnikov, in storitve, dobavljene preko širokopasovne povezave. Uporabnikom omogoča dostop do internetnih storitev preko uporabe priključenk TV sprejemnikov in naprav set-top box. Storitve, zagotovljene preko HBBTV, vključujejo običajne televizijske kanale, vsebino, ki je dostopna preko interneta, in storitve, ki so dostopne preko interneta, kot so socialni mediji, glasbeni in posredovalski glasovanje, igre, socialna mreženje in druge večstranske storitve.

Applikacija HBBTV so na voljo na kanalih, kjer jih oddajajo distributerji (preko različnih kanalov) oddajniku. Ašara oddajajo aplikacije HBBTV. Oddajnik televizijskega programa označi svojo aplikacijo kot "samodejni zagon" in ta se samodejno zažene s pametno. Aplikacije se na spletno zažene preko majhne rdeče ikone tipke. Da odpre stran je na tem kanalu aplikacija HBBTV. Da odpre stran aplikacije, pritisnite na rdečo tipko. Ko se stran prikaže, se lahko vnete na prejšnje stanje z ikono z rdečim gumbom s ponovnim pritiskom na rdečo tipko. S pritiskom na rdečo tipko lahko, preklapljanje med načrtom ikone z rdečim gumbom in polnim nadomir z uporabljenim vmesnikom. Opozoriti moramo, da je zmogljivost preklapljanja rdečega gumba omogočena preko aplikacije in se nekatere lahko različno obnašajo. Če medtem ko je aplikacija HBBTV aktivna (v načrtu ikone z rdečim gumbom ali v polnem nadobu uporabniškega vmesnika) preklpite na drug kanal, se lahko zgodi nekaj od naslednjega.

- Aplikacija lahko nadaljuje z delovanjem.
- Aplikacija se lahko prekine.
- Aplikacija se lahko prekine in se lahko zažene samodejno iz aplikacije na rdeči tipki.

HBBTV omogoča prenos aplikacije preko širokopasovnega interneta mrežja ali prek oddajniške mreže. TV mreža lahko omogoči v obe smeri ali eni smeri njih. Če platforma nima delujoče širokopasovne povezave, lahko še vedno zažene aplikacije, ki se prenašajo prek signala.

Pametni center
Smart Center je mobilna aplikacija, ki deluje na platformah iOS in Android. Enostavno lahko preneseš vaše priljubljene oddaje v živo in programe v našega inteligentnega TV sprejemnika na tابل računalnike ali pametne telefone. Lahko tudi zaženete aplikacije, uporabljate tablični računalnik kot daljinski upravljalnik za vaš televizor ali omogočite medijske datoteke za skupno rabo.

Opomba: Ali boste lahko uporabljali vse funkcije te aplikacije je odvisno od funkcij vašega televizorja.

Kako Začeti
Če želite uporabljati internetne funkcije, mora biti modem/Internetni priključek povezan z internetom.
POMEMNO: Preverite, ali sta TV sprejemnik in mobilna naprava povezana v isto omrežje.

Za skupno rabo medijskih datotek mora biti funkcija **Skupna Raba Avdio in Video** v vašem omrežju. Pritisnite tipko **Menu** na daljinskem upravljalniku. Izberite **NAVIGATIVNO-SISTEM** in pritisnite **OK**. Zabeležite **NAVIGATIVNO-SISTEM** v pomembnih. Vaš televizor je sedaj pripravljen na povezovanje z mobilno napravo.

Na mobilno napravo namestite aplikacijo Smart Center.

Zaženite aplikacijo Smart Center. Če so povezave pravilno konfigurirane, boste na vaši mobilni napravi zagledali ime vašega televizorja. Če se ime vašega televizorja na seznamu ni pojavilo, malo potakajte in tapnite na vrstič **Osvetži**. S seznama izberite vaš televizor.

Zaslon Mobilne Naprave
Na glavnem zaslonu boste našli zavihke za dostop do različnih funkcij.

Ko se aplikacija zažene, pridobi trenutni seznam kanalov iz televizorja.

MOJI KANALI: Prikazani so prvi štirje kanali s seznama kanalov, prejelje s televizorja. Kanale, prikazane na seznamu, lahko spreminjate. Pritisnite sledenico na priložni tipki. Pekaš bo seznam kanalov, v vašo lahko izberete, kateri kanal želite zamenjati.

TV: Vsebuje lahko gledane programe zaživa televizorja. V tem načinu lahko navigirate po seznamu kanalov, sprejetem iz televizorja in kliknete na silico za ogled strani s podrobnostmi.

POSNETKI: Na tem zavihku lahko pregledate aktivne posnetke in opomnike (če so na voljo). Za brisanje enostavno pritisnete ikono zbrisi, ki se nahaja v vsaki vrstici.

EPG (Elektronski programski vodnik): V tem zavihku lahko vidite program oddaj izbranegega kanala. Obenem lahko krmarite med kanali s pritiskom na izbrani kanal v mreži EPG. Pomnite, da posodabljanje / osveževanje

Applikacija rdečega gumba samodejnega zagona, na spletno zagotavlja povezavo do drugih aplikacij. Primer za to funkcijo spodaj. Uporabnik lahko nato preklopi na druge aplikacije z uporabo modnega preklopnika. Aplikacije niso zagotovljene pri vsaki se preklopi. Za kar se običajno uporablja gumb izhod.



Slika a: Aplikacija začete vrstice



Slika b: Aplikacija elektronski programski vodnik; predvajam video; je prikazan na levi spodnji strani in se lahko zaustavi s pritiskom na 0.

Applikacija HBBTV uporabljajo za interakcijo z uporabnikom tipke na daljinskem upravljalniku. Ko se zažene aplikacija HBBTV, ta prevzame nadzor nad nekimi funkcijami. Na primer, številka izbira kanala morebiti ne bo delala na tekstualni aplikaciji, kjer številke kažejo strani teleteksta.

HBBTV zahteva zmogljivost pretočne prenosa AV za platformo. Obstajajo številne aplikacije, ki ponujajo storitve VOD (video na zahtevo) in naknadne TV storitve. Uporabnik lahko uporablja tipke igre, pavza, ustavitve, naprej in nazaj na daljinskem upravljalniku za interakcijo z AV vsebinami.

Opomba: To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite v meniju **Več-Navstavitve-Sistem**. Glede na model vašega TV sprejemnika in izbrano **Državo med Prvo namestitvijo**, lahko do te možnosti dostopate preko menija **NAVIGATIVNO-SISTEM** ali preko **Državo med Prvo namestitvijo**.

Informaciji EPG lahko nekaj časa traja v odvisnosti od hitrosti vsakega omrežja in kakovosti spletnih storitev.

Opomba: Za spletno informacijo EPG potrebujete povezavo z internetom.

NASTAVITVE: Konfiguriranje aplikacije po vaših željah. Lahko spremenite:

Samodejno prikazovanje aplikacije FollowMe TV: Samodejno prikazovanje (Samo pri iOS); Zastonj naprave so po preteku določenega časa samodejno izkličli. Privzeto je nastavljen izkličena, kar pomeni, da se zastonj ne izkličje.

Način zrcaljenja: Ta način funkcije FollowMe TV je privzeto omogočen in omogoča pretakanje vsebin z vseh drugih izbranih TV virov in Brskalnika medijev.

Opombe: Pomnite, da se podprti samo digitalni (DVB-T/C/S) SD in HD kanal.

Vedzljivostna zvočnika podpora in funkcija za vklop/izklop podprta samo pri iOS.

Kakovost pretakanja se lahko spremeni v odvisnosti od kakovosti povezave.

Stran za Skupno Rabo Medijev

Za dostop do gradnika Skupna raba medijev se prikaže zastonj, tjer lahko izberete vrsto medijske datoteke, ki jo želite dati skupno rabo s televizorjem.

Opomba: Vsi formati datotek niso podprti. Če funkcija Skupna raba avdio in video vsebin ni podprta, ta funkcija ne bo delovala.

Funkcija pametnega daljnega upravljanja

Mobilna naprava se lahko uporablja kot daljnji upravljalnik, če je povezana s televizorjem. Če želite uporabljati vse funkcije pametnega daljnega upravljalnika tapnite na Puščico Navigzor na spodnji levi strani zaslona.

Prepoznavanje glasno

Lahko se dotaknete gradnika Mikrofona in pridobite podrobne informacije o izbranih programih. Na strani lahko najdete zavihke "Podrobnosti", "Igrati in odpla" in "Vidi".

PODRBNOSTI: Ta zavihek prikazuje povzetek in informacije o izbranim programu. Obenem so tukaj povezave na strani Facebook in Twitter izbranega programa.

IGRALSKA ZASEBA IN EKIPA: Prikazuje ljudi, ki sodelujejo v trenutnem programu.

VIDEJ: Omogoča prikaz videov na Youtube, povezanih z izbranim programom.

Opomba: Za nekatere funkcije bo morda potrebna internetna povezava.

Stran Podrobnih informacij

Da odprete stran s podrobnostmi, se dotaknite programa. Na strani podrobnih informacij lahko pridobite podrobne informacije o izbranih programih. Na strani lahko najdete zavihke "Podrobnosti", "Igrati in odpla" in "Vidi".

Št. Različice: Prikazuje trenutno različico aplikacije.

Stran Podrobnih informacij

Da odprete stran s podrobnostmi, se dotaknite programa. Na strani podrobnih informacij lahko pridobite podrobne informacije o izbranih programih. Na strani lahko najdete zavihke "Podrobnosti", "Igrati in odpla" in "Vidi".

Stran Tipkovnice

Stran Tipkovnice se lahko odpre na dva načina; z dotikom na gradnik Tipkovnice (na zaslona aplikacije ali s samodejnim prejemom ukaza s televizorja).

Sistemske zahteve

1. Pametni televizor
2. Omrežna povezava

Funkcija FollowMe TV (če je na voljo)

Dotaknite se gradnika FOLLOW ME TV, ki se nahaja spodaj levo na zaslono vse mobilne naprave, da spremenite videz funkcije FollowMe TV.

Dotaknite se ikone za predvajanje in prične se pretokom vsebine s televizorja na vašo mobilno napravo. Funkcija je na voljo, če je vaša naprava dometu usmerjevalnika.

Način zrcaljenja

Ta način funkcije FollowMe TV je privzeto omogočen in omogoča pretakanje vsebin z vseh drugih izbranih TV virov in Brskalnika medijev.

Opombe: Pomnite, da se podprti samo digitalni (DVB-T/C/S) SD in HD kanal.

Vedzljivostna zvočnika podpora in funkcija za vklop/izklop podprta samo pri iOS.

Kakovost pretakanja se lahko spremeni v odvisnosti od kakovosti povezave.

Stran za Skupno Rabo Medijev

Za dostop do gradnika Skupna raba medijev se prikaže zastonj, tjer lahko izberete vrsto medijske datoteke, ki jo želite dati skupno rabo s televizorjem.

Opomba: Vsi formati datotek niso podprti. Če funkcija Skupna raba avdio in video vsebin ni podprta, ta funkcija ne bo delovala.

Funkcija pametnega daljnega upravljanja

Mobilna naprava se lahko uporablja kot daljnji upravljalnik, če je povezana s televizorjem. Če želite uporabljati vse funkcije pametnega daljnega upravljalnika tapnite na Puščico Navigzor na spodnji levi strani zaslona.

Prepoznavanje glasno

Lahko se dotaknete gradnika Mikrofona in pridobite podrobne informacije o izbranih programih. Na strani lahko najdete zavihke "Podrobnosti", "Igrati in odpla" in "Vidi".

PODRBNOSTI: Ta zavihek prikazuje povzetek in informacije o izbranim programu. Obenem so tukaj povezave na strani Facebook in Twitter izbranega programa.

IGRALSKA ZASEBA IN EKIPA: Prikazuje ljudi, ki sodelujejo v trenutnem programu.

VIDEJ: Omogoča prikaz videov na Youtube, povezanih z izbranim programom.

Opomba: Za nekatere funkcije bo morda potrebna internetna povezava.

Stran Podrobnih informacij

Da odprete stran s podrobnostmi, se dotaknite programa. Na strani podrobnih informacij lahko pridobite podrobne informacije o izbranih programih. Na strani lahko najdete zavihke "Podrobnosti", "Igrati in odpla" in "Vidi".

Stran Tipkovnice

Stran Tipkovnice se lahko odpre na dva načina; z dotikom na gradnik Tipkovnice (na zaslona aplikacije ali s samodejnim prejemom ukaza s televizorja).

Sistemske zahteve

1. Pametni televizor
2. Omrežna povezava

3. Mobilna naprava, delujoča na platformi Android ali iOS (Android OS 4.0 ali novjši, iOS 6 ali novjši)

4. Aplikacija Smart Center (lahko jo najdete v spletnih trgovinah za aplikacije za platformi Android in iOS)

5. Usmerjevalnik - modem

6. Pomnilniška naprava USB s formatom FAT32 (potrebna za funkcijo snemanja na USB, če je na voljo)

Opombe:

Naprava Android so podprte velikosti zaslona normalna (mdpi), široka (napi) in ekstra široka (xhdpi). Naprave z velikostjo zaslona 3" ali manj niso podprte.

Pri napravah na platformi iOS so podprte vse velikosti zaslonov.

Uporabiteški vmesnik aplikacije Smart Center je optimiziran različice, nameščene na vaš napravi.

Storitve Alexa Ready

Alexa je Amazonova glasovna storitev v oblaku, sedaj na voljo na mnogih napravah, ki omogočajo glasovno upravljanje. Vaš televizor je združljiv s storitvijo in ga lahko uporabljate skupaj z napravami Alexa. S pomočjo te storitve lahko s svojim glasom upravljate svoj televizor; lahko govorite ali izklopite, zamenjate program ali vihodni vir, prilagajate glasnost in še mnogo več.

Sistemske zahteve

Storitve Alexa lahko uporabljate, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Alexa Ready pametni televizor
- Naprava Amazon Alexa

Mobilna naprava, na kateri je nameščena aplikacija Smart Center in aplikacija Amazon Alexa

- Rabam Amazon

Kako upravljati televizor s pomočjo naprave Amazon Alexa?

- Povežite svoj televizor in mobilno napravo v isto omrežje z internetnim dostopom, v katerega je vključena naprava Alexa.
- Povežite aplikacijo Smart Center s svojim zaslono aplikacijo Smart Center. Preusmerjeni boste na stran za registracijo. Za registracijo televizorja in povezovanje sledite navodilom na zaslonu.
- Vnesi boste morali ime za vaš televizor z oznama t.i. Friendly name (pFNE), izberite ime, ki vas spominja na vaš televizor, na primer »TV v dnevni sobi«, »TV v kuhinji«, »TV v jedilnici ipd. Ime naj bo enostavno za izgovorjavo. Ko boste izbrali ime, bo Alexa vedela, kateri televizor želite upravljaliti.

- Aplikacija Alexa na svoji mobilni napravi povežite z napravo Alexa, posicije modeli vsakega televizorja glede na njegovo bagovno znamko in priložne kode. Za več informacij predenite uporabiti aplikacijo Alexa na napravi Alexa.

- Recite Alexa, naj poišče vaše naprave. Recite »Ustrezni mi devicos« ali izberite **Discover Devices** v odskrivnem meniju aplikacije Alexa.

Po končanem postopku odkrivanja boste lahko glasovno upravljali svoj televizor.

Opomba:

Preverite, ali so naprave povezane v isto omrežje. Po končanem postopku združevanja in povezovanja ne bo več potrebno, da boste naprava Alexa in vaš televizor povezava in isto omrežje.

Ko ste opravili prvo nastavljanje televizorja, zahtevate aplikacijo Smart Center in jo ponovno povežite s televizorjem. Nato kliknite ikono Amazon na glavnem zaslonu in preverite, ali ste prijavljeni v račun Amazon. Če niste prijavljeni, se boste morali prijaviti. Če ste prijavljeni, se boste morali prijaviti v isto ime, da ga boste lahko na napravi uporabljali z napravo Alexa.

Tukaj se nahaja nekaj primerov glasovnih ukazov, ki jih boste lahko uporabili:

Ukaz	Funkcija
Alexa, turn on +FN+	Vključi televizor
Alexa, turn off +FN+	Izkluči televizor
Alexa, play +FN+	Začne predvajanje
Alexa, pause +FN+	Začasno zavestaj predvajanje
Alexa, resume +FN+	Ponovno začne predvajanje
Alexa, stop +FN+	Zavestaj predvajanje
Alexa, fast forward +FN+	Zaženi hitrega predvajanja naprej
Alexa, rewind +FN+	Zaženi predvajanja nazaj
Alexa, set the volume of +FN+, to 50	Nastavi glasnost na izbrano stopnjo
Alexa, turn the volume up +FN+	Poveča glasnost predvajanja za 10 enot
Alexa, turn the volume down +FN+	Zmanjša glasnost predvajanja za 10 enot
Alexa, mute +FN+	Izklop zvoča
Alexa, unmute +FN+	Vkllop zvoča
Alexa, change the input to +ime vodnega vira +HDMI 1+)	Televizor preklopi na imenovani vihodni vir (npr. »HDMI 1«)
Alexa, change channel to +številka programa+ +FN+	Televizor preklopi na +številka programa+ (npr. »1«)
Alexa, change channel to +ime programa+ on +FN+	Televizor preklopi na +ime programa+ on +FN+, program s tem imenom

Ukaz	Funkcija
Alexa, channel up on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na naslednji program, če je na voljo
Alexa, channel down on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na predhodni program, če je na voljo
Alexa, next channel on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na naslednji program na seznamu programov

+FN+ je okrajšava za »Friendly name«, oziroma izbrano ime televizorja.

Informacija o delovanju DVB

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil proizveden.

Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najpogostejšimi DVB specifikacijami, vam ne moremo jamčiti, da bodo vse funkcije DVB pri vašem sprejemniku lahko bile vnesene v signal oddajnika in tehnologijo.

Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprenehoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za nasvet, kje lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

Disa večori ose funksione të për mendura në këtë manual
përdorimi mund të ndryshojnë ose mund të mos jenë të
disponueshme në varësi të modelit që keni blerë.

Përbërja	
Informacione për Mjedisin	4
Ultra HD (UHD)	5
Diapazoni i lartë dinamik (HDR) / Gamma e regjistrit hibrid (HLG)	5
Dolby Vision	5
Përdorimi i televizorit OLED	5
Njoftimet në Prilje	6
Kontrasti të televizorit dhe përdorimi	7
Celësi i kontrollit të televizorit dhe përdorimi	7
Përdorimi i menysë kyqesore të televizorit	8
Montimi / batetore në telekomandë	9
Lidhja e elektronikë	9
Lidhja e antenës	9
Informacione për hedhjen pas përdorimit	10
Telekomanda	12
Lidhjet	13
Ndëzja/Fikja	15
Instalimi për here të parë	15
Përdorimi i listës së kanalëve	16
Satellit i regjistrit të tabelës së kanalëve	17
Rileximi i mediave me hyrjen USB	17
Regjistrimi në USB	17
Shtetuesi i medias	18
FollowMe TV	19
CEC	19
Përbërja e menysë së parametereve	20
Përdorimi i listës së kanalëve	26
Konfigurimi Parametraj Prindërore	26
Guida elektronike e programeve	26
Shtërbimet e telereskutit	27
Përmirësimi i Softuerit	27
Zgjidhja e problemeve dhe kështillat	28
Modaletet e paraqitjes tipike të hyrjes PC	29
Përpunimi i sinjalit AV dhe HDMI	29
Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB	30
Rezolucionet e mbështetura DVI	32
Lidhshmëria	33
Përdorimi i shërbimit të rrjetit të ndarjes së videos dhe audios	36
Aplikacionet	36
Shtetuesi i internetit	37
Sistemi HBBT	37
Smart Center	38

Informacione mbi Sigurinë

KLUIDES
RREZIKU I GJËRHËSISË ELEKTRIKE
DHE I TRAJTË

KLUIDES: PËR TË MINIMIZUAR RREZIKUN E GJËRHËSISË ELEKTRIKE, MOS E HONI KAPAKUN OSË PUESËN E PASMË. MOS PËRDORENI NJËKURR PËRSE QË MUND TË RRAPROHENI NGA PERKORUESI, DREKTIVANI PERSONELI TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIEM.

Në kushte ekstreme moti (shkëlqim, valëna) dhe perandua të gjata pa prurë (kur shkonime pushime) hqenite televizorin nga priza e elektrike. Prizë elektrike përdoret për të shëpuar pajisjen e televizorit nga rrjeti elektrik dhe për këtë arsye duhet të jetë gjithmonë e gatshme për përdorim. Nëse televizori nuk është shëpuar nga rrjeti elektrik në të gjitha situatat e kësaj nese televizori është në modalitetin e gatshmërisë së fatur.

Shënim: Ndajr i udhëzimit në ekran për funksionimin e veçorve përfundim.

Ju lutemi lexoni gjerësisht këto udhëzime para montimit ose përdorimit të pajisjes.

- ▲ **PARALAJMËRIM:** Kjo pajisje është projektuar për t'u përdorur nga personat (përfshirë fëmijët) që janë të aftëqantë eksperiencë me përdorimin e një pajisjeje të tillë pa qendrë të monitoruar. Nëse s'ni nuk janë të monitoruar ose të monitoruar të sigurt me përdorim të pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre:
 - Përdorimi i këtyre televizorit në një lartësi më të vogël se 2000 metra mbi nivelin e detit, në vende të tilla dhe në rajone me klimë tropikale ose të buë.
 - Aparat i televizorit është i projektuar për në shteti dhe përdorim të përgjishëm të publikimit, por mund të përdoret edhe në vende popullore.
 - Për arsye ajrimi, lini të paktën 5 cm hapësirë të lirë rreth televizorit.
 - Venitimi nuk duhet të pengohet nga mbulimi ose bllokimi i vrimave të ventilitime me objekte, si p.sh. gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj.
 - Spina e kordonit elektrik duhet të arrijt me lehtësi. Mos e vendosni televizorin, mobillet, etj. mbi kordonin elektrik. Një kordon elektrik/prizë i dëmtuar mund të shkaktojë zjarër ose dridhje nga korrenti. Përdorimi i kordonit elektrik nga spina, mos e hiqni nga spina televizorit duke tërhequr kordonin elektrik. Mos e prekeni kurrë kordonin/spinën e elektrike me duar të njoma pasi kjo mund të shkaktojë një qark të shkurtër ose goditje elektrike. Mos e bëni asnjëherë kordonin/nyje, apo të lidhni me koronë të tjerë. Nëse dëmtohet, adohet të zëvendësohet dhe kjo duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar.
 - Mos e ekspozoni televizorin ndaj rrjedhjeve ose shpërthajve me lëngje dhe mos vendosni objekte

- të mbushura me ujë, si vazo, kupa etj. mbi televizor (p.sh. mbi rafter mbi aparatim).
- Mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose mos vendosni fllakë të hapura si p.sh. qirinj të ndezur mbi ose pranë televizorit.
- Mos vendosni asnjë burim rrethësie sip.sh. ngrohës elektrik, radiator, etj. pranë televizorit.
- Mos e vendosni televizorin mbi sisteme ose mbi pajisje të tjera të tilla si:
 - Për të shëpuar rrezkun e rryfites, mbalji oses të tilla si:
 - Nëse mbështetësia është e pajisur me vidha shtrëngojnari mirë për të parandaluar animim e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidhat dhe montoni si duhet gominat e mbështetëse.
 - Mos i hidhni bateritë në zjarër ose bashkë me materiale të rrezikshme ose të djegshme.
- **PARALAJMËRIM:** Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj rrethësias së lartë, si dritë e diellit, zjarri, etj.
- **PARALAJMËRIM:** Presioni i tepërt i zërit nga kufijt e ndryshme mund të shkaktojë dëmtim të dëgimit.
- **MBI TË GJITHA - ASNJËHERË:** mos lejoji asnjë person, sidomos fëmijët, të shprehë ose të godasin ekranin, të fush sende në vrima, fole ose në vende të tjerë të hapura në kasën e pajisjes.

▲ Kluides	Rrezek për dëmtim të tenda ose vdekeje
▲ Rrezik i goditjes elektrike	Rrezek nga volatzi
▲ Mirëmbajtja	Elementi rëndësishëm i menzajes

Shënimet mbi produkt

Shtetuesi e mëposhme përdoren mbi produkt si një shprehje për kulizimet dhe masat paraprake si dhe për udhëzimet për sigurinë. Çdo shprehje do të merret parasysh vetëm kur produkti ka shenjat përkatëse. Këtu parasysh këto informacione për arsye sigurie.

Pajisja e klasës II: Kjo pajisje është projektuar në mënyrë të tillë që të mos kërkohet një lidhje elektrike siguri me tokëzimin.

Terminali aktiv i rrezikshëm: Terminali(i) i shëruar paraqet rrezik kur ka elektricitet në kshuar normale të funksionimit.

Kluides - shënimi udhëzimet e përdorimit: Kluides i shëruar përmban bateri pila ose Zorrë(i) e shëruar përmban bateri pila ose plaktë që mund të rëdrohen nga përdoruesi.

Produkt me laser i klasës 1: Ky produkt është burim laser i Kluides 1 që është i sigurt në kushte përdorimi të parashikura normalisht.

PARALAJMËRIMET PËR MONTIMIN NË MUR

- Lexoni udhëzimet para se të montoni televizorin në mur.
- Pakaeta e montimit në mur është opsionale. Mund të merri atë nga shëllisi lokale, nëse nuk përfaqëhet bashkë me televizorin.
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vëllat dhe specifikuarat, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vëllat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vëllat.

Informacione për Mjedisën

Ky televizor është projektuar për të qenë miqësor me mjedisin. Për të ulur konsumin e energjisë, mund të ndiqni këta hapa:

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni **Ndriçimin OLED** në një vlerë të lartë, caktoni si **Personalizuar** dhe rregulloj manualisht **Ndriçimin OLED** (nëse dëshironi parametrit **Kursimi i energjisë**) dhe përdor butonin **Ngjashës** ose **Ngjashës** në vlerë të lartë. Caktoni si **Joaktive** për ta çaktivizuar këtë parametër.

*Shënim: Opsionet e disponueshme të **Kursimit të energjisë** nëse **Modaleti i Mbrojtjes së mjedisit** është i instaluar.*

Parametret e **Kursimit të energjisë** mund të gjenden në menyjet e **Parametrave-Figura**. Kujtojeni se disa parametra të figurës nuk do të jenë të disponueshme për ndryshim.

Nëse shpërnji butonin **Djalltasia** ose butonin **Majtas** në vazhdim, në ekran do të shfaqet mesazhi, **Ekran do të jetë joaktive pas 15 sekondash**. Zgjidhni **Vazhdo** dhe shpërnji OK për të filluar menjëherë ekranin. Nëse nuk shpërnji OK për të filluar, në ekran do të fiket pas 15 sekondash. Shpërnji një herë në telekomandë ose në televizor për të riaccur butonin e ekranit.

*Shënim: Opsionet **Ekran Joaktive** nuk është e disponueshëm nëse **Modaleti i Mbrojtjes së mjedisit** është i instaluar.*

Kur televizori të mos jetë në përdorim, ju lëvizni fikernë dhe shkëputni televizorin nga prizat e rrethit elektrik. Kjo do të zvogëlojë gjithashtu konsumin e energjisë.

PARALAJMËRIM

Mos e gjëllini baterinë - rrezik nga dëgjet kimike Ky produkt ose aksesorët e tij mund të kenë një bateri plot/pilakë. Nëse se bateria plote gjëllnet, ajo mund të shkaktojë dëgjet të brendshme të rëndë në veçanti z orë dhe reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

Në rast se ndryja e baterisë nuk mbyllet mirë, ndosni përdorimin e produktit dhe mbani larg nga fëmijët. Në rast se mendoni se mund të jenë gjëlltur balentë ose të jenë vendosur, brenda një plesë të trupit, kërkon menjëherë kujdes mjekësor.

Mos e vendosni asnjëherë aparatit e televizorit në një vend të paqëndrueshëm ose të përzier. Aparati i televizorit mund të lëvizë, duke shkakuar lëvizime të rëndësishme personale ose edhe vdekje. Shumë lëndime, sidomos për fëmijët, mund të shfaqen duke marrë masa paraprake të theksuara si:

- Përdorimi i rritjeve ose mbështetje të seve të rekomanduar nga prodhuesi i aparatit të televizorit.
- Përdorimi veçim i mobiljeve që e mbyshë aparatit e televizorit në mënyrë të sigurt.
- Të sigurori që aparatit televizorit nuk varet në buzë të mobilles ku është vendosur.

• Të mos e vendosni aparatit e televizorit mbi mobilje të ndryshme (për shembull, burje ose biblioteka) pa i lidhur mobiljet dhe aparatit e televizorit me një mbështetje të përhapshme.

• Mos e vendosni televizorin mbi robra ose materiale të tjera të vendosura mes televizorit dhe mobiljes mbajtëse.

• Edukimi i fëmijëve për rreziqet nga ngjijia mbi mobilje për të kapur aparatit e televizorit ose komandat e tij. Nëse e merrni dhe e vendosni në një vend ijetër aparatit ekzistues të televizorit, duhet të zbatoni të njëjtat udhëzime.

Aparatet e lidhura me tokëzimin mjekësor të sistemit të ndërrësës nëpërmjet lidhjes së rrethit elektrik ose nëpërmjet aparateve të tjera me një lidhje në tokëzimin mjekësor - dhe me një sistem të veçorë të shpërndarjes dhe përdorimit të kablove koaksial mund të shkaktojë një rrezik për jetën dhe shëndetin. Për të siguruar lidhjen me sistemin të shpërndarjes mjekësore, duhet të përdoren menjëherë pajisjet e izolimit elektrik, rrisë një garni të caktuar rëndësueshëm (tzoalles / gabvuzat).

Karakteristikat

- Televizori nga më komandim në largësi
- Televizori dixhital/bërës fasbitor/satellitor plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsion i instalimit të Fransit
- Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI
- Hyrja USB
- Mos i menues OSD
- Sistemi i zërit stereo
- Teleteksti
- Lidhja për fëmijët
- Përdorimi programim automatik
- Sintonizimi manual
- Funksion automatik pas deni në tërë orë.
- Kohëmatëse i fikjes
- Blokimi për fëmijët
- Blokimi automatik i zërit kur nuk ka transmetim.
- Rileksimi NTSC
- AV (Kufizimi Automatik i Volumit)
- PLL (Kërkitimi i frekuencave)
- Hyrja PC
- Modaleti i lojëveave (fakultativ)
- Funksioni i çaktivizimit të figurës
- Regjistrimi i programeve
- Regjistrimi në ndërrim kohor i programeve
- Piveltence

- Ethemet (LAN) për shërbimin e lidhjen në internet
- Mbështetje WLAN 802.11 a/b/g/n e integruar
- HbbTV
- Ndjaria e Videos dhe e Audios

Ultra HD (UHD)

Televizori juaj mbështet Ultra HD (definicioni ultra i lartë i njohur edhe si 4K) që siguron rezolucionin 3840x2160 (4K/2K). Ai është barabartë me 4 herë sa rezolucioni i televizorit Full HD, duke e ofruar numrin e pikselëve të televizorit Full HD si horizontalisht, ashtu edhe vertikalisht. Materialet UltraDH mbështeten nga HDMI, hyrjet USB dhe në transmetimet DVB-T2 dhe DVB-S2.

Dapazioni i lartë dinamik (HDR) / gama e regjistrimit hibrid (HLG)

Me përdorimin e kësaj veçorie, televizori mund të riprodhojë një diapazon më të madh dinamik për ndryshim duke regjistruar dhe duke komanduar një gamë të ashpër të ngjyrave. Veçoria HDR/HLG përmban një cilësi më të mirë të figurës së transmetimit

më të ndritshme dhe më të lehtë, ngjyryrave më reale si dhe përmbështjeve të tjera. Ajo siguron pamjen që kërkon të të anijë regjistruar e filmave, duke situuar zonat e shëntrësive të ngjyrave dhe të përmbështjeve të HDR/HLG. Ngjyryrat dhe ngjyrat e plotë aplikohen në të gjithë të tregut hyrjeve HDMI. USB dhe ndryshime të transmetimeve DVB-S. Caktoni hyrjen përkatëse të burimit HDMI si të përmbështjeve nga opsoni **Burimet** të menyja **Parametrat** për të shkuar përmbajtje në HDR/HLG. Nëse përmbajtja në HDR/HLG merret nëpërmjet hyrjeve HDMI, Pajisja e burimit duhet të jetë po ashtu të paktën në përputhje me HDMI 2.0a në një rast të tillë.

Dolby Vision

Dolby Vision™ ofron një eksperiencë vizuale emocionuese, një ndryshim matërisht, një kontrast të jashtëzakonshëm dhe ngjyra të gjalla që i japin jetë dukë ndërruar teknologjitë e imazheve HDR dhe të spektit të gjërë të ngjyrave. Duke mirë ndryshim e shpirt origjinal dhe duke përdorur një gamë të gjerë të ngjyrave, ngjyryrat dhe ngjyryrat Dolby Vision ofrin imazhe përmbështje dhe si në shtet me detaje të shëllëryve që nuk mund të realizohen nga teknologjitë e tjera pas përpunimit në televizor. Dolby Vision mbështet nëpërmjet aplikacioneve origjinale dhe ato të tregut dhe hyrjet HDMI dhe USB. Të menyja **Parametrave-Figura-Modaleti** dhe të kalë dy modalitete të paracaktuara të figurës në rast se zbulohet një përmbajtje e Dolby Vision: Dolby Vision Bright and Dolby Vision Dark. Të otyja e të njëjta përdoruesin të provojë përmbajtjen në mënyrën që ka planifikuar fillimisht krijuesi me kushte të ndryshme të ndrycimit të ambientit.

Aksesorizat e përfaqshirë

- Telekomandata
- Lidhëzuesi

Përdorimi i televizorit OLED

Paneli OLED kanë disa procedura për zgjidhjen e jetëgjatësisë së panelit dhe për të siguruar mbrojtjen nga problemi i ngjiljes së figurës.

Pastrimi i shpëlje të panelit OLED

• Pas çdo 4 orëve përdorim, televizori do të kryejë automatikisht veprimin e **Pastrimit të shpëlje të panelit OLED** herën tjetër kur televizori të kalojë në regjimin e gatismërisë. Nëse televizori është në **Modaletin e dyqanit**, ky veprim do të kryhet sa herë që televizori të kalojë në modalitetin e gatismërisë.

- Kjo do të zgjasë rreth 6 minuta. Për të mos ndryshuar operacionin, rekomandohet që të prisi deni sa të përfaqshojë operacionin.

- Drita LED do të përbëjë gjatë operacionit.
- Kur të përfundojë operacionin, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.
- Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** dhe hequr televizorin nga prizja ose duke e ndezur televizorin. Në këtë rast, veprimi **Pastrimi** të shpëtojë të panelit OLED do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.
- Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** | **shpëtojë** | **panelit OLED** në menynë **Parametrat-Figura-Parametrat e përpëparur**. Në këtë rast, ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtuani kablollon elektrik gjatë kësaj periudhe.

ON-FF

- Ky veprim do të kryhet automatikisht sa herë që televizori të ndalet.
- Mos kryeni asnjë veprim gjatë procedurës së fillimit të punës. Mos e ndërprini procesin.
- Do të duhen rreth 6 sekonda që në ekran të shfaqet figura e parë.
- Loggia e ndezjes do të shfaqet kështu më vonë dhe do të qëndrojë për një periudhë më të shkurtër në ekran.

Pastrimi i zhurmës së panelit OLED

- Ky operacion do të kryhet automatikisht në çdo kohë të ditës kur televizori të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas çdo 1500 orë përdorimi.
- Në fillim, veprimi **Pastrimi** të shpëtojë të panelit OLED do të kryhet kur televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.
- Më pas, televizori do të qëndrojë në modalitetin e gatshmërisë për një periudhë 1 orë për të ftohur panelin.
- Pas një periudhe 1 orë në modalitetin e gatshmërisë, televizori do të ndalet në ekranin bosh dhe funksioni **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED do të kryhet nënse paneli është në temperaturën e duhur.
- Kjo do të zgjasë rreth 1 minutë dhe, gjatë operacionit, dritat LED do të përbëjnë gjatë operacionit, televizori rreth një vija horizontale, e cila lëviz nga eku në fund të ekranit.
- Pas përfundimit të veprimit të **Pastrimit** të zhurmës së panelit OLED, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.
- Veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED mund të ndërpritet në çdo kohë duke e hequr televizorin nga prizja ose duke e ndezur televizorin.
- Nëse ndërpritet veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED, në ekran do të shfaqet një mesazh që tregon se veprimi **Pastrimi** të zhurmës së

panelit OLED është ndërprerë për herën e dytë që ndalet televizori. Në këtë rast, veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.

• Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** | **zhurmës së panelit OLED** në menynë **Parametrat-Figura-Parametrat e përpëparur**. Ky veprim do të zgjasë rreth 1 orë dhe më pas, televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtuani kablollon elektrik gjatë kësaj periudhe. Nëse rekomandojmë që ta kryeni këtë veprim më shpesh se një herë të vitit nëse nuk kërkohet nga personeli autoritarizuar i stacionit.

Zhvendosja e pletësive

- Imazhet çdo tre minuta për të parandaluar ngjyren e imazhit.

Njohimimi në Prilje

Nëse televizori nuk merr asnjë sinjal hyrës (p.sh. nga një burim ajror ose HDMI) për 3 minuta, televizori do të ndalojë gatshmërisë në mënyrë të paracaktuar dhe të fiket. Nëse kjo ndodhë, televizori do të kalohet në ekranin bosh dhe funksioni **Pastrimi** të gatshmërisë pas të përfundimit të kohës e caktuar. Kur të ndalet televizori herën e dytë, do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "Televizori kaloi automatikisht në modalitetin e gatshmërisë sepse nuk pati asnjë sinjal për një kohë të gjatë." Shpirti butonin **OK** për të vazhduar.


Opsionin **Fikja automatike e televizorit** (në menynë **Parametrat-Sistemi-Më shumë**) mund të caktohet në një vlerë nga 1 deri në 6 orë në mënyrë të paracaktuar.

Nëse ky parametër nuk është caktuar si **Joaktiv** dhe funksioni **Pastrimi** të gatshmërisë është i aktivizuar, funksioni **Pastrimi** të gatshmërisë pas të përfundimit të kohës e caktuar. Kur të ndalet televizori herën e dytë, do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "Televizori kaloi automatikisht në modalitetin e gatshmërisë sepse nuk pati asnjë veprim për një kohë të gjatë." Shpirti butonin **OK** për të vazhduar. Paraset televizori të kalojë në modalitetin e gatshmërisë, do të shfaqet një dritare dialoguese.

Nëse nuk shpirti asnjë buton, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas një periudhe prej rreth 5 minutash. Mund të theksohen **Po** dhe të shpirti **OK** për ta kaluar televizorin menjëherë në modalitetin e gatshmërisë. Nëse theksohen **Jo** dhe shpirti **OK**, televizori do të qëndrojë i ndezur. Mund të zgjidhni **Po** ashtu që ta anuloni funksionin **Fikja automatike e televizorit** nga ky dialog.

Kaktivizo dhe shpirti **OK**, televizori do të qëndrojë i ndezur dhe funksioni do të anulohet. Mund ta aktivizoni opsionin **Fikja automatike e televizorit** nga menynja **Parametrat-Sistemi-Më shumë**.

Kontrolli të televizorit dhe përdorimi

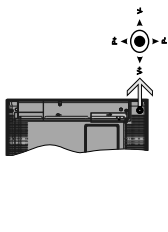

Doreza ju lejon të kontrolloni Volumn / Program / Burimin dhe funksionet e Gatshmërisë së televizorit. **Shënim:** Pozicioni i dorës mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Për të ndryshuar volumn: Rritni volumnin duke e shtypur dorëzin djathtas. Ulivolumnin duke e shtypur dorëzin majtas.

Për të ndryshuar kanal: Lëvizni nëpër kanalet e ruajtura duke e shtypur dorëzin lart ose poshtë.

Për të ndryshuar burimin: Shpirti në qendër të dorës dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke e shtypur dorëzin lart ose poshtë.

Për të fikur televizorin: Shpirti në qendër të dorës dhe majtas për dësa sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.

Për të ndezur televizorin: Shpirti në qendër të dorës dhe televizori do të ndalet.

Shënim: OSD e menynë kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pult

Shpirti butonin **Menu** në pultin tuaj për të shfaqur menynë kryesore. Përdorni butonat e drejtimit dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shpirti butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menysë.


Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni të burime të ndryshme të hyrjes. Shpirti vazhdimisht butonin **Burimi** në telekomandë për të zgjidhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanalet dhe volumn

Ju mund të ndërroni kanalit dhe të rregulloni volumnin duke përdorur butonin **Programi** + **drejt Volumn** + **drejt** telekomandë.

Celësi i kontrollit të televizorit dhe përdorimi

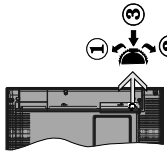

1. Drejtimi lart
2. Drejtimi poshtë
3. Volumn / Informacion / Zgjedhja e listës së burimit dhe çelësi i ndezjes/gatshmërisë

Celësi i kontrollit të lëgon të kontrollosh funksionet e Volumn / Program / Burimit dhe në pritje të televizorit. **Për të ndryshuar volumnin:** Rritni volumnin duke shtypur butonin lart. Ulivolumnin duke shtypur butonin poshtë.

Për të ndryshuar kanal: Shpirti në mes të butonit dhe në ekran do të shfaqet shiriti i informacionit. Lëvizni në kanalet e ruajtura duke shtypur butonin lart ose poshtë.

Për të ndryshuar burimin: Shpirti dy herë në mes të butonit (për herë të dytë) dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke shtypur butonin lart ose poshtë.

Për të fikur televizorin: Shpirti në mes të butonit dhe majtas të shpirti për dësa sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin të pritje.

Për të ndezur televizorin: Shpirti në mes të butonit dhe televizori do të ndalet.

Shënim: Nëse e fikni televizorin, ky çelësi do të fillojë përsëri nga pozicioni i volumnit.

OSD e menynë kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pult

Shpirti butonin **Menu** në pultin tuaj për të shfaqur menynë kryesore. Përdorni butonat e drejtimit dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shpirti butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menysë.

Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni të burime të ndryshme të hyrjes. Shpirti vazhdimisht butonin **Burimi** në telekomandë për të zgjedhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanalëve dhe volumit
Ju mund të ndërroni kanalën dhe të rregulloni volumin duke përdorur butonin **Programi +/-** dhe **Volumi +/-** në telekomandë.

Përdorimi i menysë kyqesore të televizorit
Kur shpëton butonin **Mund të tregoni** do të shfaqet një shtet i menjshëm kyqesore televizori. Mund të navigoni sipër elementet e menysë duke përdorur butonin e drejtimit Poshtë në telekomandë. Për të zgjedhur një element ose për të shkuar opsionet e ndërmnyesë së menjshme së shkuar, shpëtoni OK. Kur theksoni një opsion të menjshëm, disa elementet të ndërmnyesë së kësaj menjshme mund të shfaqen në anën e sipërme të shtetit të menjshëm. Poshhtë në telekomandë, Për të përdorur një element të aksesi të shpejtë, theksoni atë, shpëtoni OK dhe caktoni si të dëshirohet me butonin e drejtimit Majtas/Djathtas. Kur thy përfundon, shpëtoni butonin OK ose **Prapa/Kthehu** për të dalje.

Shpëtoni butonin Dri për të parë të menjshëm kyqesore.

1. Këru

Kur hapet menjshëm kyqesore, do të theksohet shiriti i menjshëm Këru. Përmbajtja e menjshëm Këru mund të përshfaqet duke shfaqur opsione nga menjshëm i tjera. Thjesht theksoni një opsion nga lista e shpëtoni butonin e drejtimit Poshtë në telekomandë. Nëse shikoni opsionin **Shfaqje Këru**, mund të shfaqë menjshëm një listë të elementeve të ndërmnyesë. Nëse theksoni një opsion të ndërmnyesë, shpëtoni OK për të shfaqur një dritë pozicioni të ndërmnyesë. Nëse theksoni opsionin **Fshi ose Zvendos** dhe shpëtoni OK, Zgjidhni zvendosur një element të menjshëm, përdorur butonin e drejtimit Djathtas dhe Majtas për të përcaktuar pozicionin ku dëshironi të zhvendosni elementin dhe shpëtoni OK.

2. TV

2.1. Guida

Mund të hyri në menjshëm e guidës elektronike të programeve duke përdorur këtë opsion. Referoniu seksionit **Guida elektronike dhe programeve** për më shumë informacione.

2.2. Kanale

Mund të hyri në menjshëm **Kanale** duke përdorur këtë opsion. Referoniu seksionit **Përdorimi i listës së kanaleve** për më shumë informacione.

2.3. Kohëmatësi

Mund të caktoni kohëmatësin për ngjarjet e ardhshme duke përdorur opsionet e kësaj menjshme. Mund të rishikoni po ashtu kohëmatësit e krijuar më parë nën këtë meny.

Për të shuar një kohëmatës të ri, zgjidhni skedën **Sho** në njohëmatësit të krijuar më parë të ndërmnyesë së kësaj menjshme duke përdorur butonin Majtas/Djathtas dhe shpëtoni OK. Caktoni opsionet e ndërmnyesë së dëshironi dhe kur të mbaron shpëtoni OK. Do të krijohet një kohëmatës i ri.

Për të redaktuar një kohëmatës të krijuar më parë, theksoni atë kohëmatës, zgjidhni skedën **Kedaktoni kohëmatësin e zgjedhur** dhe shpëtoni OK. Ndryshoni opsionet e ndërmnyesë së dëshironi dhe shpëtoni OK për të ruajtur parametrat tuaj.

Për të anuluar një kohëmatës të krijuar më parë, theksoni atë kohëmatës, zgjidhni skedën **Fshihni kohëmatësin e zgjedhur** dhe shpëtoni OK. Do të shfaqet një dritë konfirmimi. Theksoni **PO** dhe shpëtoni OK për të vazhduar. Kohëmatësit do të anulohen.

Nuk është e mundur të caktoni kohëmatës për dy ose më shumë ngjarje që do të transmetohen në kanale të ndryshme të njëjtin kanal kabllo. Në një rast të tillë do tju kërkohet të zgjidhni një nga këto kohëmatës dhe të anuloni të tjerët. Theksoni kohëmatësin që dëshironi të anuloni dhe shpëtoni OK. Nëse theksoni opsionin **OK** për të anuluar atë kohëmatës, do të dëshirohet të ruajtur një kopje të opsionit **OK**. theksoni **Rruaj ndryshimi** dhe shpëtoni shpëtoni OK.

2.4. Regjistrimet

Mund të menaohoni regjistrimet tuaja duke përdorur opsionet e kësaj menjshme. Mund të rishikoni, të redaktoni, të fshihni ose të rënditni ngjarjet e regjistruar më parë. Theksoni një skedë duke përdorur butonin e drejtimit Majtas ose Djathtas dhe shpëtoni OK për të parë opsionet e disponueshme.

Parametrat e regjistrimit

Mund të konfiguroni po ashtu preferencat e regjistrimit duke përdorur skedën **Parametrat e menjshëm Regjistrimit**. Theksoni skedën **Parametrat** duke përdorur butonin **Majtas** ose **Djathtas** dhe shpëtoni OK. Në pas zgjidhni elementin e dëshiroar në nënmeny dhe caktoni një me butonin **Majtas** ose **Djathtas**.

Fillo është: Mund të përcaktoni kohën e fillimit të kohëmatësit të regjistrimit që të fillojë më herët duke përdorur këtë parametrë.

Mbaro vonë: Mund të përcaktoni kohën e mbarimit të kohëmatësit të regjistrimit që të përfundojë më vonë duke përdorur këtë parametrë.

Nëdhëni në kohë maksimale: Ky parametrë ju lejon të përcaktoni kohën maksimale për regjistrimin më ndërmnë në kohë. Opsionet e disponueshme janë të parëtrahe dhe koha aktuale e regjistrimit mund të ndryshojë në praktikë në varësi të transmetimit. Vlerat e rezervuarra dhe të lira të hapësirës ruajtëse do të ndryshojnë sipas këll parashmë. Shpëtoni OK që keni hapësirë të lirë të mjaftueshme, pasi në rast të kundërt regjistrimi i caktuar mund të mos realizohet.

Anulimi automatik: Mund të caktoni **Ilojin e Anulimit si Anëj**, **Më i Vjetri**, **Më i Anëj** ose **Më i shkurtër**. Nëse nuk është caktuar si **Anëj**, mund të caktoni opsionin **I palexuar** të **Të përfaqësuar** ose **Të përfaqësuar**. Këto opsione përcaktojnë preferencat

për fshirjen e regjistrimeve për të marrë më shumë hapësirë ruajtëse për regjistrimet në vazhdim.

Informacione të diskut të ngurtë: Mund të shikoni informacione të detajuara për pajlljen ruajtëse USB të lidhur me televizorin tuaj. Thëksoni një nga shpëtoni OK për të parë dhe shpëtoni **Prapa/Kthehu** për të mbyllur.

Formatimi i diskut: Nëse dëshironi të fshihni të gjithë skedat në pajlljen ruajtëse USB që keni lidhur me dispozitën e konvertimit formatin e diskut në FAT32, mund të përdorni këtë opsion. Shpëtoni butonin **OK** kur opsionin **Formato diskut** është i nënvizuar. Në ekran do të shfaqet një meny që ju kërkohet të lutni numrin PIN (*). Pasi të lutni numrin PIN, do të shfaqet një mesazh konfirmimi. Zgjidhni **Po** dhe të shfaqet një mesazh informacioni e pajlljen ruajtëse USB. Zgjidhni **Jo** dhe shpëtoni OK për të anuluar.

(*) Kodi PIN paracaktuar mund të jetë vendosur në **0000** ose **1234**. Nëse nuk duket një kod PIN (ndërkohë në rast të shfaqet të zgjedhni një kod instalimi, për **hënë** të parë, paracaktuar kodin PIN që keni caktuar më parë.

3. Parametrat

Mund të menaohoni parametrat e televizorit duke përdorur opsionet e kësaj menjshme. Referoniu seksionit **Përmbytja e menjshëm së parametrave** për më shumë informacione.

4. Aplikacionet

Kur televizori të lidhet me internetin, përmbajtjet përfaqëso të të jenë po ashtu të disponueshme, duke përfshirë përmbajtjet përfaqëso të **Aplikacioneve**. Me anë të menjshëm së **Aplikacioneve** mund të hyri dhe të menaohoni aplikacionin tuaj. Mund të shihni aplikacione të reja nga tregu ose të fshihni aplikacionet ekzistuese. Referoniu seksionit **Aplikacionet** për më shumë informacione.

5. Burimet

Mund të menaohoni referencat e burimeve të hyrjes duke përdorur opsionet e kësaj menjshme. Për të ndryshuar burimin aktual, theksoni një nga opsionet dhe shpëtoni OK.

5.1. Parametrat e burimit

Redaktoni emrat, aktivizimi ose çaktivizimi opsionet e burimit të zgjedhur. Për burimet HDMI janë të disponueshme edhe opsionet **I rregullt**, **përmësuar** dhe **I çaktivizuar**. Opsionet **I rregullt** dhe **përmësuar** ndikojnë në parametrat e ngjyrrave të burimit HDMI të përdogjshur. Për të parë më shumë opsione HDR një burim HDMI, parametrë përfaqëso të burimit duhet të caktoni si **përmësuar** nëse pajllja e lidhur është në përputhje me HDMI 2.0 dhe pajllja e mëvonshme. Caktoni si **I Rregullt** nëse pajllja e lidhur është në përputhje me HDMI 1.4. Aktivizojeni ose çaktivizojeni burimin përfaqëso HDMI duke vendosur atë si **I çaktivizuar**.

Montimi i baterive në telekomandë
Hiqni kapakun e pasmë për të zbuluar vendin e baterive. Vendosni dy bateri të madhësia AAA. Sigurohuni që shenjat (+) dhe (-) të përputhen (kin parasysh polaritetin e saktë). Mos përdorni bateri të vjetra dhe të reja. Zvendosni bateritë bashkë me të reja. Zvendosni bateritë bashkë me të vjetra me kapakun. Në ekran do të shfaqet një mesazh kur bateritë janë të kënaqur dhe të ndërrohen. Kini parasysh se kur bateritë janë të reja, ato mund të dëmtojnë rëndësinë e telekomandës.

Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së lartë, si dritë e diellit, zjarri, etj.


Lidhja elektrike

E RENDËSHME: Aparati i televizorit është i projektuar të funksionojë në shtapa me **220-240V AC, 50 Hz**. Pasi heqjes së pakëtimit, lëtrën televizorit të arrijë në temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrejtin elektrik. Vini kabllo elektrike në një prizë të rrejtit elektrik.

Lidhja e antenës

Lidhni fshishë e antenës ose kabllon në fshishë e HYRJES SE ANTESES (ANT-TV) ose fshishë e lidhjes së antenës e HYRJES SATELITORE (ANT-SAT) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

Ara e pasme e televizorit

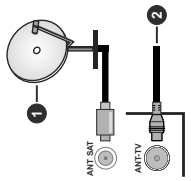


1. Sateilor
2. Antenë ose kablor

! Sigurohuni që lidhni një pajllje me televizorin, ndërkohë që televizori është i çaktivizuar, para se të hyri lidhjen. Pasi të realizohet lidhja, mund t' i ndezi të dyja rrejtet dhe t' i përdorni.

Lidhja e antenës
Lidhni fishën e antenës ose kabllos në fishën e HYRJES SE ANTENES (ANT-TV) ose fishën e lidhjes satelitore të fisha e HYRJES SATELITORE (ANT SAT) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

Anta e pasme, postatë e televizorit

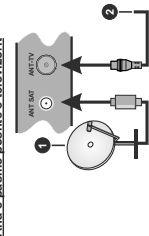

1. Saletor

2. Antenë ose kablror

! Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të kryeni lidhjen. Pas të realizuarit lidhja mund t'i ndaloni të dyja njësitë dhe t'i përdorni.

Njiftimi për lëjen

Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logotja HDMI, janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. Në Shitetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.

HDMI
High-Definition Multimedia Interface

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio dhe simboli me D janë marka tregtare të Dolby Laboratories. Produkti juaj mund të licencohet nga Dolby Laboratories. Punë konfidenciale të publikuara. Të drejtat e autorit © 2013-2015 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

YouTube dhe logotja e YouTube janë marka tregtare të Google Inc.

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>. Produkti në licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, simboli DTS dhe simbolet bashkë janë marka tregtare të regjistruara të DTS Licensing Limited dhe të regjistruesit dhe DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

dts
DTS Licensing Limited

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>. Produkti në licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli përkatës dhe DTS ose DTS-HD, simbolet bashkë janë marka tregtare të

regjistruara të DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

dts-hd

Fjala, marka dhe logotja e Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. është me licencë. Markat tregtare dhe emrat e tjera tregtare janë të pronarëve të tyre përkatës.

Ky produkt përmban teknologji që janë objekt i drejtave të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë kësaj produkti është e ndaluar pa licencën(at) përkatëse nga Microsoft.

Pronarët e përmbajtjeve përdorin teknologjinë e aksesit të përmbajtjeve së Microsoft PlayReady™ për mbrojtjen e pronësisë së tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjet me të drejta autori. Kjo pajisje përdor teknologjinë PlayReady për të pasur akses të përmbajtjeve të mbrojtura me PlayReady dhe ose WMDRM. Nëse pajisja dëshiron në zbatimin e duhur të kufizimeve mbi përdorimin e përmbajtjeve, pronarët e përmbajtjeve mund të kërkojnë që Microsoft të anulojë aftësinë e pajisjes për të konsumuar përmbajtje të mbrojtura me PlayReady. Anulimi nuk ndikon të përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtjet e mbrojtura nga teknologji të tjera të aksesit. Pronarët e përmbajtjeve mund të kërkojnë që ta përmirësojnë me PlayReady për pasur akses të përmbajtjet e tyre. Nëse e rrituroni një përmirësim, nuk do të mund të keni akses të përmbajtja që kërkon përmirësimin.

Logotja "CI Plus" është markë tregtare e CI Plus LLP. Ky produkt mbrohet nga të drejta të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjisë së tillë jashtë kësaj produkti është e ndaluar pa një licencë nga Microsoft ose një filial i autorizuar i Microsoft.

Informacione për hedhjen pas përdorimit

[Bashkimi Evropian]

Këto simbolet tregojnë se pajisja elektrike dhe elektronike dhe bateri me këtë simbol nuk duhet të hidhet me mbeturinat e përgjithshme familjare në fund të përdorimit të saj. Në vend të kësaj, produktet duhet të dorëzohen në pikat përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe për bateritë, për një trajtim, rikuperim dhe riciklim të përshtatshëm në përputhje me ligjslacionin tuaj kombëtar dhe Direktivat 2012/19/EU dhe 2013/56/EU.

Me hedhjen e këtyre produkteve në mënyrën e duhur, do të ndihmoni në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmoni në parandalimin e efekteve të mundshme negative në mjedis dhe në shëndetin human që mund

të shkaktohen në rast të kurorëz nga administrimi i papërshtatshëm i mbeturinave të këtyre produkteve. Për më shumë informacione mbi pikat e grumbullimit dhe riciklimin e këtyre produkteve, kontaktoni me zyren lokale të bashkisë, shërbimin për hedhjen e mbeturinave familjare ose dyqanin ku e keni blerë produktin.

Mund të zbatohen gjopa për hedhjen e gabuar të këtyre mbeturinave sipas legjislacionit tuaj kombëtar.

[Përdoruesit tregtare]

Nëse dëshironi ta lidhni këtë produkt, kontaktoni me kompaninë e përkohshme të kontraktimit të kontratës së blerjes.


[Shtetet e tjera jashtë Bashkimit Evropian]

Këto simbolet janë të vlefshme vetëm në Bashkimin Evropian.


Kontaktoni me autoritetet tuaja lokale për të mësuar mbi hedhjen dhe riciklimin.

Produkti dhe pakëtimi duhet të dërgohen në pikën lokale të grumbullimit për riciklim.

Disa pika grumbullimi pranojnë produktet pa pagësë. **Shënim:** Shenja Pb nën simbolin për bateritë tregon se kjo bateri përmban plumb.



1. Produktet
2. Bateri

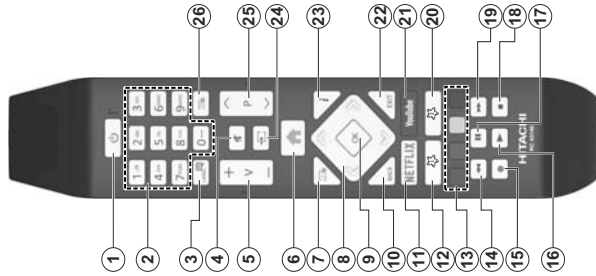

- Në gatishmëri:** Ndëzç / fik. Televizionin
- Butonat numerikë:** Ndërron kanalën, t'u një numër ose një shkronjë në kullinë e tekstit në ekran.
- Gjuha:** Ndërron modalitetet e zërit (televizori analog), shfaq dhe rindryshon gjuhën e audios/ titrave dhe aktivizon/aktivizon titrat (televizori dixhital, kur është i disponueshëm)
- Bloktimi i zërit:** Çaktivizon potësisht volumnin e televizionit
- Volumi 4-:**
- Menyja:** Shfaqq menunë e Televizionit
- Guida:** Shfaq guidën elektronike të programeve
- Butonat e drejtimit:** Ndihmon për të naviguar në menu, përmbajtje, etj., si dhe shfaqq nëfaqet në modalitetin TXT kur shtryp Dightas ose Majtas
- OK:** Konfirmon zgjedhjet e përdoruesit, mban faqen (në modalitetin TXT), shfaqq menyën e **Kanaleve** (modaliteti DTV)
- Prapa/Kthehu:** Kthehet tek ekrani i mëparshëm, menyja e mëparshme, hap faqen e indeksit (në modalitetin TXT)
- Netflix:** Hap aplikacionin e Netflix.
- Butoni im 1 (*)**
- Butonat me ngjyra:** Ndriqni udhëzimet në ekran për funksionet e butonave me ngjyra
- Rikthe:** Lëviz kuadrin prapa në media të tilla si filma
- Regjistro:** Regjistro program
- Lexo:** Filon leximin e medias së zgjedhur
- Pauzë:** Ndërpren median që po lexohet, fillon regjistrimin me zvendosje në kullinë
- Ndalo:** Ndalon median që po lexohet
- Përpara shpejt:** Lëviz kuadrin përpara në media të tilla si filma
- Butoni im 2 (*)**
- Youtube:** Hap aplikacionin YouTube
- Dij:** Mbyll dhe del nga menunë e shfaqq ose kthehet tek ekrani mëparshëm
- Info:** Shfaqq informacionet për përmbajtjen në ekran, shfaqq informacionet e shfaqq (shfaqq - në modalitetin TXT)
- Transmimi:** Shfaqq burimet e disponueshme të transmetimit dhe të përmbajtjes
- Programi +/-**
- Tekst:** Shfaqq teletekstin (kur ka), shypeni përshëri për të mbivendosur teletekstin mbi një figurë normale në transmetim (e përzier)

(*) BUTONI IM 1 DHE BUTONI IM 2:

Këta butona mund të kenë funksione të paracaktuara në varësi të modelit. Sidoqoftë, mund të caktoni një funksion të veçantë për këta butona duke i shtrypur për pesë sekonda kur të jeni në një burim ose kanal të preferuar. Në ekran do të shfaqqq mesazhi i konfirmimit. Tani, Butoni im që keni zgjedhur do të jetë i lidhur me funksionin e zgjedhur.














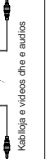


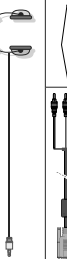









Kini parasysh se nëse kryeni **Instalimin për herë të parë**, Butoni im 1 dhe 2 do të kthehen në funksionin e tyre të paracaktuar.

Bashkuesi	Lloji	Kabllo	Pajisa
	Lidhja VGA (poshte)		
	Lidhja audio PC/YPrPp (prapa)	 Kablloja audio YPrPp/PC	
	Lidhja USB (në anë dhe prapa)		
	Lidhja SPDIF (della optike) (poshte)		
	Lidhja AV/PRAPA (Audio/Video) (prapa)	 Kablloja e përzierë audio dhe video	
	Lidhja e kufjeve (ansore)		
	Lidhja e YPrPp/Video (prapa)	 Kablloja e përzierë video (YPBPr)	
	Lidhja USB (në anë dhe prapa)		
	Lidhja CI (ansore)	 Kablloja LAN / ethernet	
	Lidhja Subwoofer (prapa/CI)		

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizionin, sigurohuni që televizioni dhe pajisja të jenë të lidhura para se të kryejnë lidhjen. Nëse televizioni mund të mos funksionon siç duhet, ndosni të dyja njëzëta dhe t'i përdorni.

(*) Për bashkues subwoofer të jashtëm

Lidhjet

Bashkuesi	Lloji	Kabllo	Pajisja
	Lidhja VGA (prapa)		
	Lidhja audio (përpara)	 Kabllo audio YPb/mPC	
	HDMI Lidhja (antëno dhe prapa)		
	Lidhja SPDIF (antëno dhe prapa)		
	Lidhja AV PRAPA (Audio/Video) (prapa)	 Kabllo e videos dhe e audios	
	Lidhja e kufjeve (antëno)		
	Lidhja e videos YPbPr (prapa)	 Kabllo e shfaqje PC në YPbPr	
	Lidhja LAN (antëno)		
	Lidhja Ethernet (prapa)	 Kabllo LAN / ethernet	

 Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të hyjeni lidhjet. Pastaj realizoni lidhjen, mund t'ju ndihmë të opra njëzetë dhe 11 përfundim.

Shikoni ilustrimet në anën e majtë. Ju mund të përdorni kablloën YPbPr ose VGA për të shfaqur imazhin e dritës së shfaqjes së ekranit në monitorin VGA dhe YPbPr në një lloj tjetër. Për të shfaqur audion PCYPbPr, duhet të përdorni hyrjet e pasme të audios me kabllo audio YPb/mPC për lidhjen audio. Kur përdorni grupin e monitorit në një lloj tjetër, mund të përdorni përshirë), në rekomandim që pasme të televizorit para monitorit në mur. Futni ose hiqni modulun e lidhjes së shfaqjes së ekranit në FIKUR. Referojuini manualit të udhëzimeve të modullit për dëgjues të parametrave. Cdo hyrje USB e televizorit tuaj mbështet pajisje që kanë një shpejtësi të dëgjimit më të shpejtë se 500mA. Lidhja e pajisjeve të tjera mund të kërkojë kur të lidheni me televizorin, për të garantuar një imazh të qartë dhe audio të rrezatimit paqartë të frekuencave dhe transmetime pa probleme të shfaqjes së ekranit. Nëse dëshironi të shfaqni imazhin dhe audion në një pajisje të tjetër, sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur me një shtesë të lidhjes së shfaqjes së ekranit (niveli i lartë) me ferra.

Ndëzja/Fikja

Për të ndezur televizorin
Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

- Për të ndezur televizorin nga modëlliet në gatishmëri:
- Shypni butonin **Në gatishmëri, Programi +** ose një buton numerik në telekomandë.
 - Shypni një qendër të dorëzës në televizor ose shypni lidhës.

Për të fikur televizorin

Shypni butonin e **Gatishmërisë** në telekomandë ose shypni një qendër të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modëlliet e gatishmërisë.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga prizat e rrjetit elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modëlliet në gatishmëri, një LED i gatishmërisë mund të vezullë për të treguar që funksionon sistemi i kontrollit të shpejtë të shfaqjes së ekranit ose korrentit të jashtëm. LED mund të pulsojë edhe kur e rrezatoni televizorin nga modëlliet në pritje.

Ndëzja/Fikja

Për të ndezur televizorin
Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

- Për të ndezur televizorin nga modëlliet në gatishmëri:
- Shypni butonin **Në gatishmëri, Programi +** ose një buton numerik në telekomandë.
 - Shypni një mes të çelësit antësor të funksionit në televizor.

Për të fikur televizorin

Shypni butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shypni një mes të çelësit antësor të funksionit në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda - televizori do të kalojë në modëlliet në gatishmëri.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga prizat e rrjetit elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modëlliet në gatishmëri, një LED i gatishmërisë mund të vezullë për të treguar që funksionon sistemi i kontrollit të shpejtë të shfaqjes së ekranit ose korrentit të jashtëm. LED mund të pulsojë edhe kur e rrezatoni televizorin nga modëlliet në pritje.

Instalimi për herë të parë

Shënim: Nëse do të kryeni instalimin FRANSAZ, lutni kërkoni FRANSAZ funksionalit në manualin e Aksesit të Kërkuesit të televizorit para ndëzjes së televizorit.

Kur ndëzet për herë të parë, do të shfaqet menuja "Zgjedhja e gjuhës". Zgjidhni gjuhën e dëshiruar dhe shypni OK. Në hapat e mëposhtëm të udhëzimit të instalimit, caktoni preferencat tuaja duke përdorur butonat e dritëmit dhe butonin OK.

Në ekranin e otyë caktoni preferencën tuaj për shënim. Në varësi të shënit të zgjedhur, në këto momente mund t'u kërkohet të caktoni dhe të konfirmoim kodin PIN. Kodin PIN të zgjedhurit mund të vendosni në 0000. Do të keni nevojë për koston e kodit PIN për të konfirmuar kodin PIN për verifikim e menues.

Shënim: Tipi i operatorit MTR* do të përcaktojë sipas shënit që zgjidhet nëse do të shfaqet ose të mos shfaqet për herë të parë.

(*MTR është një ofrues shërbimi satelitar dixhital).

Në hapat jetëtar mund të aktivizojnë opsionin **Modëlliet i dyqant**. Ky opsion do të konfigurujë parametrat e televizorit tuaj për ambientet e dyqaneve dhe në varësi të modëllit të televizorit në përdorim, veçoritë e tij të modëlltarëve mund të shfaqen në anë të ekranit që një bandorë informuese. Ky opsion është vetëm për përdorim në dyqanë. Rekomandohet të zgjidhni opsionin "Modëll i dyqant" për pajisje të reja të modëllit. Ky opsion do të lehtësojë instalimin dhe konfigurimin e **Parametrave Sistemit-Më shumë** dhe mund të caktohet për aktivizim të vonë. Bëni zgjedhjen tuaj dhe shypni OK për të vazhduar.

Në varësi të modëllit të televizorit dhe zgjedhjes së venë, në këtë pikë mund të shfaqet menjëherë Impostivete të Privatësisë (Privacy Settings). **Duke përdorur këto meny ju mund të zgjidhni privilegjet** të modëllit të privatësisë. Kjo mund të ndryshojë mënyrën e përdorimit të informimit dhe të shfaqjes së reklamave ose caktohet afatë. Paza se të bëri ndonjë ndryshim, levari shfaqjeve përfaqëse të shfaqura në ekran për çdo karakteristika të theksuar. Për të lejuar liri dhe posthë që të lexoni të tërë tekstin, ju mund të përdorni butonat Program +/- Ju do të jeni në gjendje të ndryshoni preferencat tuaja kurdo që dëshironi, nëpërmjet menysë **Parametrave Sistemit+Parametrat e privatësisë**. Nëse opsioni i Lidhjes në Internet (Internet Connection) është i caktohet Ekran i Rrjetit (Internet Connection Settings) të konfiguruar në të njëjtën mënyrë si të asnjëkohë dhe nuk do të shfaqet. Nëse këto ndonjë veprim, ankësë ose komentë në lidhje me këtë politikë të privatësisë ose zbatimin e saj, kontaktoni me email në adresën smartvsecurity@vossuh.com.

Thëksioni Tjetër dhe shypni butonin **OK** në telekomandë për të vazhduar dhe do të shfaqet menyja **Parametrat e Rrjetit/Internet**. Referojuini rubrikën **Lidhshmëria** për të konfiguruar një lidhje me tel ose pa tel. Nëse dëshironi që televizori tuaj të konsumojë më pak energji në modëlliet në gatishmëri, mund të caktojë opsionin **Zgjim** në dukë e caktoj atë si **Joaktiv**. Past të përfundoni me parametrat, theksoini **Tjetër** dhe shypni butonin **OK** për të vazhduar.

Në ekranin jetëtar mund të caktoni llojet e transmetimeve për kërkim, të caktoni preferencat tuaja për kërkim e kanaleve të enkriptuara dhe brezin orar (në varësi të zgjedhjes së shënit). Përveç kësaj, mund të caktoni një tip transmetimi si transmetimin e preferuar. Do t'i lejojë përparësi lloje të përzgjedhur të transmetimit gjatë

procesit të kërkimit dhe kanalet e tij do të rradhohen në krye të listës së kanales. Kur të përfundoni, theksoni **Tipin** dhe shprehni OK për të vazhduar.

Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit

Për të nisur një instalim, të Fransat, caktoni **Llojin e instalimit** si operator, mënyra e më pas caktoni **Operatorin e satelitit** si operatorin përkrahës të Fransat. Më pas shprehni butonin OK për të filluar instalimin e Fransat. Mund të zgjidhni që të niseni një instalim automatik ose manual.

Fransat OK për të vazhduar. Do të kryhet instalimi i Fransat dhe do të të ruhen transmetimet (nëse janë të disponueshme).

Nëse e caktoni **Tipin e instalimit** si **Standard**, mund të vazhdoni me instalimin e zakonshëm të satelitit dhe të shkoni kanalet satelitore.

Mund ta filloni një instalim të Fransat në çdo kohë më vonë nga mënyra **Parametrat-Instalimi-Skanimi automatik** **kanaletSatelitit**.

Për të kërkuar një kanal satelitore të ndryshëm nga kanalet e M7, ose Fransat, duhet të niseni një instalim standard. Zgjidhni **Llojin e instalimit** si **Standard** dhe shprehni butonin OK për të vazhduar. Më pas do të shfaqet menyuja **Lloji i antenës**.

Ko të opsonime të zgjedhjes së antenës. Ju mund të zgjidhni **Llojin e antenës** si **Direkt**. **Kabllo satelitore** **njëshe** ose **Çelësin DISEQC** duke shprehur butonin mëpos ose djathtë. Pasi të zgjidhni llojin e antenës, shprehni OK për të parë opsonet për të vazhduar.

Opsionet Vazhdoni. Lista e transponderëve dhe Konfigurimi LNB do të jenë të disponueshme. Mund të përdorni parametrat e transponderit të LNB-së të shfaqet për opsonet përkrahëse të mëpos.

• **Direkt:** Nëse keni një dekodër të vetëm dhe një antenë satelitore direkte, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shprehni OK për të vazhduar. Zgjidhni një satelit të disponueshëm në ekranin ijetër dhe shprehni OK për të skanuar për shërbime.

• **Kablloja satelitore njëshe:** Nëse keni shumë marrës dhe një sistem me shpërndarje satelitore, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shprehni butonin OK për të vazhduar. Konfiguroni llojin e kablloja të shpërndarjes së kablloja në një ekran ijetër. Shprehni OK për të skanuar për shërbime.

• **Çelësi DISEQC:** Nëse keni shumë marrës dhe një çelës DISEQC, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shprehni butonin OK për të vazhduar. Ju mund të përkrahni në ekranin opsionet DISEQC (nëse janë të disponueshme) të kablloja tëjetër. Shprehni butonin OK për të skanuar satelitin e parë në listë.

Analoje: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve **Analoje**, televizori do të kërkohet për transmetime dixhitale analoge pas përfundimit të parametrave të ligjeve fillestare.

Prisni deri sa të përfundojë skanimi. Tani lista është instaluar.

Kur kryeni instalimin e operatorit M7, nëse dëshironi të përdorni parametrat të instalimit satelitor që ndryshojnë nga parametrat e parazgjedhur, zgjidhni opsionin **Skanimi i preferuar** si **Skanimi manual** mërkë me dhe shprehni butonin OK për të vazhduar. Më pas do të

Do të shfaqet një ekran dialogues që ju lërkohet të aktivizoni kontrollin përdorës. Nëse zgjidhni **Po**, do të shfaqen opsionet e kërkuara për konfigurim. Konfigurimi sipas dëshirës të shprehni OK kur të mbaroni. Zgjidhni do të shfaqet një ekran ijetër, nëse dëshironi të aktivizoni funksimet përdorës.

Pas përfundimit të parametrave fillestare, televizori do të fillojë të kërkohet për transmetime të disponueshme të ligjeve të zgjedhur të transmetimit.

Ndërkohë që vazhdon kërkimin, rezultatat e skanimit aktual do të shfaqen në fund të ekranit. Pasi të ruhen të gjitha stacionet e disponueshme, do të shfaqet menyuja **Kanalet**. Mund ta modifikoni listën e kanaletve sipas preferencave tuaja duke përdorur opsonet e shërbës Modifiko ose shprehni butonin **Meny** për ta mbytur dhe për të parë televizorin.

Gjatë kërkimit, mund të shfaqet një mesazh që ju pyet nëse dëshironi t'i renditni kanalet sipas LCN-së (*). Zgjidhni **Po** dhe shprehni OK për të konfirmuar.

(* LCN është shtet në Numri logjik të kanalit që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me një sekuençë të rrethor numrues për kanalet, frëse të).

Shënim: Për të kërkuar për kanalet M7 pas instalimit për herë të parë, duhet të kryeni perseri instalimin për herë të parë. Ose shprehni butonin **Meny** dhe hyri të kërkimit të kanaletve.

KanaletSatelitit. Më pas, ndaloni të rrijat hap të përmenduar më sipër në sezonin e satelitit.

Mos e flini televizorin kur flini instalimin për herë të parë. Kri parasysh se disa opsona mund të mos jenë të disponueshme në verë të shtet të zgjedhur.

Përdorimi i veçorisë së tabelës së kanaletve satelitore

Këtu vërejmë mund t'i kryeni detyra përdorur mënyra **Parametrat-Instalimi-Parametrat e satelitit-Tabela e kanaletve satelitore**. Ka dy opsona në lidhje me këtë veçori.

Mund të shkikoni ose të ngatoni të dhëna të tabelës së kanaletve satelitore. Për të kryer këto funksione, duhet të lidhni një pajisje USB me televizorin.

Mund të ngarkoni informacion aktualit dhe satelitit e transponderit përkrahës në televizor me një pajisje USB.

Përveç kësaj mund të shkikoni një nga skedarët e tabelës së kanaletve satelitore të ruajtur në pajisjen USB të televizorit.

Kur të zgjidhni një nga këta skedarë, të gjitha shërbimet dhe satelitit e transponderit përkrahës në skedarin zgjedhur do të ruhen në televizor. Nëse ka shërbime tokësore, kablore dhe/ose analoge të instaluar, ato do të ruhen dhe vetëm shërbimet satelitore do të hapen. Më pas kontrolloni parametrat e antenës dhe bëni ndryshimet e nevojshme. Mund të shfaqet një mesazh gabimi "Nuk ka shënjë" nëse parametrat e antenës nuk janë konfiguruar si duhet.

Rilleximi i mediave me hyrjen USB

Ju mund të dëshiro të nisni diskun të ngurhtë të jashtëm 2.5 dhe a 3.5 (HDD me burim energjie të jashtëm) ose një kartë memorie USB me televizor duke shprehur hyrjen USB të televizorit.

RENDESHIMI Krijoni kopje rezervë të skedarëve në pajisjet USB/SHIME Krijoni kopje rezervë të skedarëve. Prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave. Lloje të caktuara të pajisjeve USB (p.sh. caktoni MP3) ose njësitë e diskut të ngurhtë USB/kartat e kujtesës mund të mos përshatën me televizorin. Televizori regjistron formatimin e diskut FAT32 dhe NTFS, por regjistroni nuk do të jetë e disponueshëm me disqet e formatuara NTFS.

Kur formatoni një disk të ngurhtë USB me më shumë se 1 TB (terabajt) hapësi të ruajtjes, mund të ndeshni disa probleme gjatë procesit të formatimit.

Prisni pak para se ta vendosni dhe hiqni pajisjen, pasi lexuesi mund të jetë i dëmtuar dhe i kapur. Mosrespektoni i këllji hapi mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe të vetë pajisjes USB. Mos e hiqni njësitë e diskut kur një skedar është duke u lexuar.

Mund të përdorni pajisjet USB me hyrje të USB-së të televizorit. Në një rast, të tillë rekomandohet pajisjet USB të përshira me furnizim energjie të jashtme.

Rekomandohet që të përdorni drejtpërdrejt hyrjet (e) USB të televizorit nëse lidhni një disk të ngurhtë USB. **Shënim:** Kur shikoni skedarët e imazheve, menjuja **Shënimet** i mediave mund të shfaqë vetëm 1000 imazhe të ruajtura në pajisjen tuaj USB.

Regjistrimi në program

RENDESHIMI Kur përdorni një njësi disku të re USB, RENDESHIMI që në fillim të formatoni diskutin mund përdori opsonin e televizorit **Formato diskut** në mënyrë **Televizori-Regjistrime-Formato diskut**. Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me televizorin tuaj, kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndriçi televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

Për të përdorur regjistrimin, njësitë USB duhet të ketë 2 GB hapësirë të lirë dhe të jetë e përputhshme me USB 2.0. Nëse njësitë USB nuk është e përputhshme, do të shfaqet një mesazh gabimi.

Për të regjistruar programe të gjata, si filmat (HDD) me USB.

Rekomandohet të përdorni njësi disku të ruajtjes (HDD) me USB.

Programet e regjistruara ruhen në diskutin USB të lidhur. Nëse dëshironi, mund të ruani/kopjoni regjistrimet në një kompjuter, sidomos, këta skedarë nuk do të jenë të disponueshëm për t'u lular në një TV tuaj. Ju mund të lexoni regjistrimet vetëm me anë të TV tuaj. Gjatë zhvendosjes në kole mund të ruadhen vonesa në sinkronizim e buzëve. Regjistrimi i radicos nuk

mblëshetëtar. Televizori mund të regjistrojë programe deri në dhjetë orë.

Programet e regjistruara ruhen në pjesë prej 4 GB. Nëse shpërfshija e shkrimit i diskut të lidhur USB nuk është në mënjueshmësi, regjistrimi mund të dështojë gjatë veçorja e zhvendosjes në kohë mund të mos jetë e disponueshme.

Për këtë arsye rekomandohet të përdoren njësitë e diskut USB për të regjistruar programet HD. Mosa e hiriti njësitë USB-HDD të lidhur.

Mund të dëmtojë njësitë USB-HDD të lidhur. Nëse kordinori AC është i hequr nga prizat ndërfshije të një parametër kërkimtar për regjistrimin në USB është i diskut, ai do të anulohet.

Mblëshetëtarët ndërrje të diskut është e dështuar për të mbledhur informata të nevojshme. Ndërrja e parë e diskut USB përdoret për veçoritë gjatë të regjistrimit në USB. Ai duhet të formatohet si ndërrja parësore për tu përdorur për veçoritë e gashme për regjistrimin në USB.

Diesa pakëta transmetimi mund të mos regjistrojnë për shkak të problemeve të sinjalit, si rrethojë ndonjëherë videolla mund të rregjijë këtë rrethim.

Regjistrimi i diskutit në formatin Registo. Lua, Prazë, Shfaq (për dialogun e listës së leximit) nuk mund të përdoret kur teleteksti është aktiv. Nëse një regjistrim filon nga kohëmatësit, kur teleteksti është aktiv, teleteksti fiket automatikisht.

Po ashtu përdorni i teleteksti çaktivizohet kur ka një regjistrim ose rrethim aktiv.

Regjistrimi në zhvendosje në kohë

Kur shkoni në program në transmetim, shpiti buitonin **Pauzë** për të kaluar në modalitetin e zhvendosjes në kohë. Në modalitetin e zhvendosjes në kohë, programet HD dhe programet e regjistruar njëkohësisht në diskut.

Shpiti përsëri buitonin **Lexo** për të vazhduar me programin e ndërprerë nga momenti kur ndaluar. Shpiti buitonin **Ndalo** për të ndaluar regjistrimin me zhvendosje në kohë dhe për tu kthyer në transmetimin e drejtpërdrejtë.

Zhvendosja në kohë nuk mund të përdoret kur jeni në modalitetin e radios.

Nuk mund të përdoren veçoritë e këthimit të shpejtë të zhvendosjes në kohë pas vazhdimt të rrethimit normal ose opsionit përpara shpejt.

Regjistrimi në mënjueshmësi

Shpiti buitonin **Registro** për të filluar mënjueshmësi regjistrimi kur jeni duke shikuar një program. Mund të shpiti përsëri buitonin **Registro** në telekomandë për të regjistruar ngjarjen tjetër, pasi të zgjidhni programin tjetër nga lista e drejtë elektronike e programeve.

Shpiti buitonin **Ndalo** për të anuluar regjistrimin e mënjueshmësi.

Nuk mund të ndërroni transmetimet ose të shkoni shpitesuesin e medias gjatë modalitetit të regjistrimit.

Cajet regjistrimit të një programi ose gjatë zhvendosjes në kohë, në ekran do të shfaqet një mesazh në rasti se shpitesuesi e pajisjes USB nuk është në mënjueshmësi.

Shikimi i programeve të regjistruara

Zgjidhni **Regjistrimet** nga menjja **Televizioni**. Zgjidhni një artikull të regjistruar nga lista (nëse është e mundur, klikoni në titullin e artikullit për të parë veçoritë mënyrë **Opsionet**. Zgjidhni një **Opsion** dhe të pas shpiti buitonin **OK**.

Shënim: Mënyra **Kyç** dhe **elementet e menutë nuk do të jenë të disponueshme gjatë rrethimit**. Shpiti buitonin **Ndalo** për të ndaluar rrethimin dhe **Regjistrimit**.

Ngjallja përpara

Nëse shpiti buitonin **Pauzë** gjatë shpiti buitonin **Regjistrimi**, funksioni ngjallja përpara do të jetë e disponueshme. Mund të përdorni buitonin **Përpara** shpejt për të ecur ngjallja përpara. Shpiti disa herë e buitonin **Përpara** shpejt do të ndryshojë në vijim shpitesuesin e ecur ngjallja përpara.

Konfigurimi i regjistrimit

Zgjidhni **Regjistrimet** dhe **Parametrat** në menyën **Televizioni**. Shpiti buitonin **Regjistrimet** për të konfiguruar parametrat e regjistrimit dhe shpiti **OK**.

Formatimi i diskut. Ju mund të përdorni opsionin **Formato diskutun** për formatimin e diskut të lidhur USB. Kodi PIN do të kërkohet për të përdorur veçoritë në **Formatimi të diskut**.

Shënim: Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në **0000** ose **1234**. Nëse **Niveli i caktuar një kod PIN** (përkrahur në veçori të shfaqur **Regjistrimi**) gjatë instalimit për herë të parë, përdorni PIN-in që ndodhet në kodin e kontaktit.

E RENDËSHMË Formatimi i njësisë USB do të shfaqet do të GJITHA të dhenat në njësi dhe sistemi i skedërve do të konvertohet në FAT32. Në shumicën e rasteve, gabimet e funksionimit do të rregullohen pas formatimit, por do të humbën të GJITHA të dhenat tuaja.

Nëse në ekran shfaqet mesazhi **Shpërfshija e shkrimit e diskut USB shumë e ngadalë për regjistrimin**, kur filoni një regjistrim, provoni të diskut USB mund të mos përmbushet kërkesat e shpitesuesit, përdorni të lidhur një diskut tjetër USB.

Shifitesuesi e medias





Mund të lexoni skedatë të muzikës dhe filmave dhe të shfaqur skedatë të fotografave të ruajtur në një pajisje njësitë USB duke e lidhur me televizorin tuaj. Lidhni një pajisje njësitë USB me një nga hyrjet USB që ndodhen në anë të televizorit.

Pasi të lidhni një pajisje njësitë USB me televizorin, në ekran do të shfaqet menjja e **Shifitesut të medias**. Mund të hyni të përmballja e pajisjes së lidhur USB në çdo kohë më vonë nga menjja **Burimet**. Zgjidhni opsionin përkatës të hyrjes USB nga kjo menjja dhe

shpiti **OK**. Më pas zgjidhni skedatë që dëshironi dhe shpiti **OK** për të shfaqur ose rrethim atë.

Ju mund të caktoni preferencat e **Shifitesut të medias** me anë të menyës **Parametrat**. Menyja **Parametrat** mund të hapet nëpërmjet shkrimit të informacionit që shfaqet në fund të ekranit kur shpiti buitonin **Shifitesut** kur rrethim një skedë shpiti buitonin **Informacione**, theksosni shumicën e rrethës të rregulluar të vendosur në anën e djathtë në shumicën e informacioneve dhe shpiti **OK**. Menyja **Parametrat e shifitesut të medias** dhe **Opsionet** do të jenë të disponueshme pas kësaj.

Opsionet e shifitesut të medias të bëjnë të mundur aktualisht. Veprimi mënyra **Parametrat e shifitesut** do të jetë e disponueshme kur luhet skedatë audio.

Përsëritje (Përpara) (Butoini në shifit)	
Filori rrethim dhe aktivizon	 Te gjitha skedatë në listën do të shfaqen në vazhdimësi në rrethim origjinal.
Filori rrethim dhe aktivizon	 I njëjtë skedatë do të shfaqen një herë në rrethim (përkrahje).
Filori rrethim dhe aktivizon	 Te gjitha skedatë në listën do të shfaqen një herë në mënyrë të rastësishme.
Filori rrethim dhe aktivizon	 Te gjitha skedatë në listën do të shfaqen një herë të rastësishëm.

Për të përdorur funksionet në shumicën e informacioneve, theksosni simbolin i funksionit dhe shpiti **OK**. Për të ndryshuar statusin e një funksioni, theksosni simbolin i funksionit dhe shpiti **OK** që s'është. Nëse simboli është shfaqur me një kyç të kuq, kjo do të thotë se është shfaqur.

FollowMe TV

Me celularin tuaj, mund të transmetoni programin aktual nga televizori juaj Smart TV me anë të veçorisë **FollowMe TV**. Instaloni aplikacionin e duhur Smart Center në pajisjen tuaj celulare. Hapni aplikacionin.

Për më shumë informacione mbi përdorimin e kësaj veçorie, referonju udhëzimeve të aplikacionit që po përdorni.

Shënim: Në varësi të modelit të televizorit juaj mund të mos funksionojë kështu funksionet e **FollowMe TV**. Përdorni përpara shpejt për të gjetur pajisjet celulare. Detyra pajisjet duhet të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet.

CEC

Ky funksion lejon kontrollin e pajisjeve me afërsinë CEC (Kontrolli pajisjeve elektronike të konsumatorit). Kjo veçori mund të lehtësojë përdorimin e pajisjeve të lidhura nëpërmjet portave HDMI, me anë të telekomandës së televizorit.

Në fillim, opsioni **CEC** në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë** duhet të caktohet si **Aktivuar**. Shpiti buitonin **Source** (Buroi) dhe zgjidhni hyrjen HDMI të pajisjes së lidhur për CEC nga menjja **Liza e burimeve**. Kur të lidhet një pajisje e re burimi me CEC, ai do të rrethim në menyën e burimeve me **CEC**, aldo që jo emrin e portës HDMI të lidhur (si p.sh. lexuesi DVD, regjistuesi 1, etj.).

Telekomandë e televizorit mund të kryejë automatikisht funksionet e CEC të pajisjes së lidhur dhe funksionet HDMI. Për ta rrethur këtë veçori, shpiti buitonin **OK** dhe shpiti buitonin **OK** për të kontrolluar përsëri televizorin në telekomandë. mbani të shpiti buitonin **0-Zero** në telekomandë për 3 sekonda.

Mund ta çaktivizoni funksionin CEC duke caktuar opsionin përkatës nën menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë**.

Televizori mblëshet veçoritë ARC (Kanal i këthimit të audios). Kjo veçori është një lidhje audio për të zëvendësuarin e kablove të tjerë me televizorit dhe një sistem të audios (marrës) AV ose sistem i altoparlantëve).

Kur ARC është aktive, televizori nuk i bllokon automatikisht dajlet e tjerë të audios. Do të dëhet ta unë manualisht volumin e televizorit në zero, nëse dëshironi të dëgjoni veprim audio. ARC (ashtu si dajlet e audios dixhitale optike ose dykaxiale). Nëse dëshironi të ndryshoni nivelin e volumit të pajisjes së lidhur, duhet të zgjidhni pajisjen nga lista e burimeve.

Në këtë rast, buitonat e kontrollit të volumit duhen të pajisja audio e lidhur.

Shënim: ARC mblëshetëtar vetëm nëpërmjet hyrjes HDMI2/ HDMI3.

Kontrolli i audios së sistemit

Lajpji përdorim në një përmesje/marrës audio me televizorin. Volumi mund të kontrollohet me anë të telekomandës së televizorit. Të përaktivuar këtë veçori, caktoni opsionin **Altoparlantë** në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë** si **Përfundues**.

Zëri i altoparlantëve të televizorit do të bllokohet nga zëri i burimit të ndjekur do të shpurohet nga sistemi i lidhur i pajisje.

Shënim: Në varësi të modelit të televizorit juaj mund të mos funksionojë kështu funksionet e **FollowMe TV**. Përdorni përpara shpejt për të gjetur pajisjet celulare. Detyra pajisjet duhet të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet.

Përbërja dhe menysë së parametrevë

Përbërja dhe menysë së parametrevë	Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'u përballuar preferencave dhe të kërkesave (opsional). Sport , Dinamik dhe Natyrë . Mesatar e Doby Vision . Në rast se zbulohet një përmbajtje e Doby Vision, do të ofrohen opsionet e modalitetit të figurës së Doby Visioni emri dhe Doby Visioni ndiheshim në vend të modalitetit Natyrë dhe të Kinematik .
Modaliteti	Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'u përballuar preferencave dhe të kërkesave (opsional). Sport , Dinamik dhe Natyrë . Mesatar e Doby Vision . Në rast se zbulohet një përmbajtje e Doby Vision, do të ofrohen opsionet e modalitetit të figurës së Doby Visioni emri dhe Doby Visioni ndiheshim në vend të modalitetit Natyrë dhe të Kinematik .
Kontrasti	Rregulloj vlerën e dritës dhe erësirës në ekran.
Ndriçimi	Rregulloj vlerën e ndriçimit në ekran.
Garësia	Vendos vlerën e qendrës për objektet e shikuara në ekran.
Ngjyra	Vendos vlerën e ngjyrave, duke rregulluar ngjyrat.
Kursimi i energjisë	Për çaktivim e Kursimit të energjisë si Të përshkruar , Minimal , Mesatar , Ekran i qaktë ose Joaktiv . Shënimi : Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të Modalitetit të zgjedhur .
Ndriçimi OLED	Ky parametër kontrollon nivelin e ndriçimit OLED. Ky funksion, do të jetë i paaktiv, nëse Kursimi i energjisë caktohet të njëjtin opsion tjetër i ndryshëm nga i përshkruar.
Parametret e përparuar	
Kontrasti dinamik	Mund të ndryshoni nivelin e kontrastit më anë të funksionit të kontrastit dinamik.
Zvoçëllimi i zhurmës	Nëse shtypni i transmetimit është i dobët dhe figura ka zhurmë (ndërrhyje), përdorni parametrin Zvoçëllimi i zhurmës për të ulur nivelin e zhurmës.
Temperatura e ngjyrës	Cakton vlerën e dëshiruar të temperaturës së ngjyrave. Janë të disponueshme opsionet E fresket , Normalë , E ngrohtë dhe E përshkruar .
Pika e bardhë	Ky parametër do të jetë i disponueshëm nëse opsioni Temperatura e ngjyrave caktohet si E përshkruar . Rrithi "ngrohtësi" ose "freskimi" e figurës duke shtypur butonat mëtej ose djathtë.
Pastrimi i shpejtë i panelit OLED	Mund të kryeni këtë veprim të mirëmbajtjes së panelit në mënyrë manuale për të mbrojtur panelin OLED dhe për të zgjidhur jetëgjatësinë e tij. Ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtoni kablloin elektrikë gjatë kësaj periudhe. Rëlerojni seksionin Veptrimet e televizorit OLED për më shumë informacione para se të kryeni këtë veprim.
Pastrimi i zhurmës së panelit OLED	Mund të kryeni këtë veprim të mirëmbajtjes së panelit në mënyrë manuale për të mbrojtur panelin OLED dhe për të zgjidhur jetëgjatësinë e tij. Ky veprim do të zgjasë rreth 1 orë dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtoni kablloin elektrikë e gjatë kësaj periudhe. Nuk rekomandohet që ta kryeni këtë veprim më shumë se një herë në ditë ose nëse nuk ka kohëzgjatësi personalizuar të autorizuar i shërbimit. Rëlerojni seksionin Veptrimet e televizorit OLED për më shumë informacione para se të kryeni këtë veprim.
Zmadhimi i figurës	Cakton formatin e dëshiruar të madhësisë së imazhit.
Zhvendosja e figurës	Ky opsion mund të jetë i disponueshëm në varësi të parametrit Zmadhimi i figurës . Tërkohë dhe shtypni OK dhe më pas përdorni butonat e drejtimit për të zhvendosur figurën larg ose poshtë.
Drejtimi i filmit	Shtypni butonin majtas/djathtas për të vendosur Drejtimin e filmit në Ulët , Mesatar , I lartë ose Joaktiv . Ky Drejtimi i filmit është aktiv, asnjë optimizim në parametrevë të videos në televizor që imazhet lëvizëse të kenë një cilësi të lartë lexueshmëri të më mirë.

Demonstrimi i drejtimit të filmit	Kur opsioni Drejtimi i filmit caktohet si Ulët , Mesatar ose I lartë , ky opsion do të jetë i disponueshëm. Shtypni butonin OK për të mbyllur modalitetin e demonstrimit. Kur modaliteti demohet aktiv, ekranin do të ndahet në dy pjesë, një që paraqet aktivitetin e drejtimit të filmit kurse tjetra paraqet përfaqësimet normale për ekranin e televizorit. Shtypni perseri butonin OK për të anuluar.
Modaliteti i filmit	Shpall regjistrimin me një numër të ndryshëm imazhe për sekondë në krahsim me format normalë televizive. Kalojeni këtë vepon në Auto kur shkoni filma, për të parë qartë skenat e lëvizjeve të shpejta.
Toni i lëkurës	Niveli i ekullibrit mund të përshkruhet nga -5 në 5.
Ndriçimi i ngjyrave	Përshat tonin e dëshiruar të ngjyrave.
Diapazoni i plotë HDMI	Kur shkoni nga një burim HDMI, kjo vepon do të jetë e dukshme. Ju mund të përdorni këtë vepon për të përmesuar ngjyrën e zezë në figurë.
Njëtimi për Dolby Vision	Cakton preferencën për shfaqjen e njëtimi për përmbajtjet e Doby Vision. Kur është caktuar si Aktiv , logja e Doby Vision do të shfaqet në anën e poshtme djathtas të ekranit kur të zbulohet një përmbajtje e Doby Vision.
pozicioni i kompjuterit	Shfaqet vetëm kur burimi i hyrjes caktohet të VGA/PC.
Autopozicioni	Optimizon automatikisht ekranin. Shtypni OK për të optimizuar.
Pozicioni H	Ky element e sponon imazhin horizontalisht nga anën e djathtë ose të majtë të ekranit.
Pozicioni V	Ky element e sponon imazhin vertikalisht drejt kreut ose fundit të ekranit.
Frekuenca e pikës	Rregullimi e Frekuencës së pikës korrigjohë ndërrhyjet që shfaqen si lisho vertikale në prezantimet intensive të pikës së tabelës ose paragrafë ose tekste me shkronja të vogla.
Faza	Në varësi të burimit të hyrjes (kompjuter, etj.), në ekran mund të shikoni një figurë të mjegulluar ose me zhurmë. Mund të përdorni fazën për të pashtuar figurën duke provuar disa opsione.
Pivellence Demo	Funksioni Pivellence optimizon parametrat e videos së televizorit dhe ndihmon për të marrë një cilësi më të mirë të figurës. Shtypni OK për të aktivizuar Modalitetin Pivellence Demo për të shuar cilësinë Pivellence. Shtypni perseri butonin OK për të anuluar. Nëse opsioni Modaliteti është caktuar të Loja , ky opsion nuk do të jetë i disponueshëm.
Rivendosja e parametrevë	Rivendos parametrat e figurës në parametrat e para-caktuara të fabrikës (përveç modalitetit të Lojës).

Kurjeni në modalitetin (VGA/PC) kësaj shtetëse në menynë e figurës, do të jetë i padisponueshme. Në vend të kësaj, parametrat e modalitetit të VGA/PC do të shfaqen në menynë e **Figurës** kur jeni në modalitetin PC.

Përmbajtja e menysë së zërit	
Volumi	Regulon nivelin e vullmetit.
Barazuesi i frekuencave	Zgjedh modalitetin e barazuesit. Parametret e përcaktuar mund të bëhen velem kur jeni në modalitetin e përdoruesit.
Ekullibri	Regulon nëse zëri vjen nga altoparlantit i majtë ose i djathtë.
Kufjet	Vendos vullmin e kufjeve. Sigurohuni para se të përdorni kufjet së vullmi i kufjeve është i caktuar në një nivel të ulët për të parandaluar dëmtimin e dëgjimit.
Modaliteti i Tingullit	Mund të zgjidhni një modalitet të zërit (nëse mbështetet nga kanali i zgjedhur).
Bluetooth	Shihni OK për të hapur ekranin e menysë së Bluetooth. Me anë të këtij ekrani mund të zhdohet dhe të lidhni pajisje zëri të aktivizuara për teknologjinë pa tela Bluetooth me televizorin tuaj.
AVL (Kufizimi Automatik i Volumit)	E bën zërin që të marrë një nivel të fiksuar të djallës midis programeve.
Kufjet/Dajla	Kur lidhni një përforcues të jashtëm me televizorin me anë të fishës së kufjeve, mund të zgjidhni këtë opsion si Dajla . Nëse keni lidhur kufjet me televizorin, vendoseni këtë opsion si Kufjet . Sigurohuni para se të përdorni kufjet që ky element i menysë të jellë caktuar si Kufjet . Nëse është caktuar si Dajla , rezultati nga fisha e kufjeve do të caktohet në maksimumin dhe mund të dëmojë dëgjimin.
DTS TruSurround HD	Aktivizon ose çaktivizon DTS TruSurround HD .
Dixhitat në Dajle	Vendos lidhjen e audios dixhitale në dajle.
Shtimi i basit	Kontrollon nivelin e shtimit të basit. Përdorni butonin Majtas ose Djathtas për ta aktivizuar.
Përmbajtja e menysë së rrjetit	
Lloji i rrjetit	Çaktivizon lidhjen e rrjetit ose ndryshoni llojin e lidhjes.
Skononi rrjetet pa tela	Nësi një kërkim për rrjetet pa tela. Ky opsion do të jetë i disponueshëm nëse Lloji i rrjetit është caktuar si Pajisje pa tela .
Shihni WPS në rrugëzuesin wifi	Nëse pajisja e modernizuar/ritretit ka WPS, mund të lidheni drejtpërdrejt me të me këtë opsion. Thëksioni këtë opsion dhe shihni OK. Shkoni të pajisja e modernizuar/ritretit dhe shihni butonin WPS në për të realizuar lidhjen. Ky opsion do të jellë i disponueshëm nëse Lloji i rrjetit është caktuar si Pajisje pa tela .
Testi i shpejtësisë së internetit	Nësi një test shpejtësie për të kontrolluar gjerësinë e bandës së lidhjes. Rezultati do të shfaqet në ekran kur të mbaroni.
Parametret e përparuar	Ndryshoni konfigurimet e IP-së dhe DNS-së së televizorit tuaj.
Wake On	Aktivizon ose çaktivizon këtë veçori duke e caktuar si Aktive ose Joaktive . <i>Shtimi: Për informacione të detajuara për opsionet e kësaj menysë, referojuuni seksionit Lidhshmëria.</i>

Përmbajtja e menysë së instalimit	
Skanimi automatik i kanaleve (p-sintonizimi)	Shfaq opsionet automatike të sintonizimit. D. Antenas : Kërkoni dhe ruan shtesatme DVB me antenë. D. Kablore : Kërkoni dhe ruan shtesatme DVB me kabllo. Analoge : Kërkoni dhe ruan shtesatme analoge. Sateitit : Kërkoni dhe ruan shtesatme satelitore.
Skanimi manual i kanaleve	Kjo veçori mund të përdoret për hyrjen në transmetimin direkt.
Skanimi i kanaleve të rrjetit	Kërkoni për kanalele e lidhura në sistemin e transmetimit. D. Antenas : Kërkoni për kanale të rrjetit të antenës. D. Kablore : Kërkoni për kanale të rrjetit të kablloit. Sateitit : Kërkoni për kanale të rrjetit satelitor.
Sintonizimi i përsosur analog	Ju mund të përkohet këtë parametër për sintonizimin e përsosur të kanaleve analoge. Kjo veçori nuk është e disponueshme nëse nuk ka kanalele analoge të njajtura dhe nëse kanali i shikuar aktualisht nuk është një kanal analog.
Parametret e sateitit	Shfaq parametret e sateitit. Lista e sateitëve : Shfaq sateitët e disponueshëm. Mund të shtohet, të fshihet sateitit ose të modifikohet parametret e sateitëve në listë. Instalimi i sateitit : Instalimi i sateitëve të njajtura parametër. Tabela e sateitëve : Mund të shtohet ose të modifikohet sateitit tabelës së kanaleve satelitore duke përdorur opsionet përkatëse.
Parametret e instalimit (opsionale)	Shfaq menynë parametër të instalimit. Kërkimi në modalitetin e gatishmërisë (*) : Televizori juaj do të kërkojë kanale të reja ose që mungojnë kur është në gatishmëri. Do të shfaqen velem transmetimit në rrjetë të gjatë. Përditësimi dhënkim i kanalevet (*) : Nëse ky opsion është caktuar si i aktivizuar, ndryshimet në transmetime si frekuenca, emri i kanalit, gjëra e titra etj., do të zbatohen automatikisht gjatë shikimit. <i>17. Dispozitimet e reja tje mode.</i>
Konfigurimi i transponderin e shpejtësisë (*)	Me këtë menu mund të modifikoni parametret e transponderit kryesor dhe rezervë të shpejtë, duke përfshirë numrin Pid të operatorit përkatës MT që përdoret për të shikuarur listën e kanaleve. Caktimi përfshirëtuaj dhe shihni butonin Jeshi për të njajtur parametret. Me pas filloni një instalim të operatorit MT duke përdorur menuen Skonimi automatik kanalevet-Sateitit .
Pastro listën e shërbimit (*)	Përdorni këtë parametër për të hequr kanalele e njajtura. Ky parametër është i dukshëm vetëm kur opsioni i Shëtit caktohet si Danimarkë, Suedi, Norvegji ose Finlanda.
Zgjidh rrjetin aktiv	Ky parametër ju lejon që të zgjidhni velem transmetimit brenda rrjetit të zgjedhur për t'i rëndur në listën e kanaleve. Kjo veçori është e disponueshme velem për opsionin e shëtit të Norvegjisë.
Informacionet për sinjalin	Mund të përdorni këtë element të menysë për të monitoruar informacionet në lidhje me sinjalin, si p.sh. nivelin e sinjalit, emri i rrjetit etj. për frekuencat e disponueshme.
Instalimi për herë të parë	Fshihni gj-pina kanalele dhe parametret e njajtura, rikthen televizorin në parametret e fabrikës dhe fillon instalimin për herë të parë.
Opsionet e Fransat	Shfaq opsionet e Fransat.
Kontrolli prindëror	Shfaq opsionet e kontrollit prindëror. Funi numrin PIN që keni për caktuar në instalimin fillestar për të parë parametrat aktualë.
Informacionet e sistemit	Shfaq informacionet e sistemit.
Informacionet e marrjes së sinjalit	Shfaq informacionet e marrjes së sinjalit të sateitit aktual.
Moduli CAS	Shfaq informacionet e modulit aktual CAS.
Përmirësimi	Shfaq opsionet e përmirësimit të softuerit.

Sistemi Përbërësit	Kontroni modulat e hyrjes së kushtëzuar kur është e disponueshme.
Hyrja e Kushtëzuar	Mund të caktoni një gjuhë tjetër në varësi të transmetuesit dhe shiritit përkatës.
Impostimet e Privatesisë (Privacy Settings) (*)	Drejtoria privilegjet tuaja të privatesisë për aplikacionet e lidhura me televizionin smart. Shihni OK për të hyrë në mënyrë dhe për të vendosur spjas preferencave tuaja.
Prindëror	Funi fillimishtim e saktë për të ndodhur pasqeruarat orëditore. Në këtë meny mund të rregullojmë në mënyrë të veçantë Kyçin e përkushtimit , Kyçin e famijëve ose Udhëzuesin . Mund të vendosni gjuhësimin PIN të ri ose të ndryshoni PIN-in e paragjedhur të CICAM duke përdorur opsionet përkatëse. Shënime: Opsionet e menysë mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shiritit të zgjedhur në instalim për herë të parë. Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në 0000 ose 1234. Nëse keni caktuar një kod PIN tjetër në varësi të shiritit të zgjedhur, gjëra instalimi për herë të parë, përdorni kodin PIN që kemi caktuar.
Datafora	Vendos datën dhe orën.
Burimet	Redaktori emrat, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e burimit të zgjedhur. Për burimet HDMI janë të disponueshme edhe opsionet I rregullt , I përmirësuar dhe I caktuar . Opsionet I rregullt dhe I përmirësuar ndikojnë në parametrit e ngjyrave të burimit HDMI të përzgjedhur. Për të parë imazhe 4K ose HDR nga një burim HDMI, parametrit përkatës i burimit duhet të caktohet si I përmirësuar nëse pajisja e lidhur është në përputhje me HDMI 2.0 dhe versionet e mëvonshme. Caktojeni si I rregullt nëse pajisja e lidhur është në përputhje me HDMI 1.4. Aktivizoni ose çaktivizoni burimin përkatës HDMI i duke e vendosur atë si HDMI i caktuar .
Aksesueshmëria	Shfaq opsionet e aksesueshmërisë së televizorit.
Vëshirësi dëgjimi	Aktivizon çdo veprim special të dëgjuar nga transmetuesi.
Përshkrimi audio	Shfaqet një pjesë e narracionit për shikuesit e verbër dhe me dëmtim të shikimit. Shihni OK për të parë të gjitha opsionet e disponueshme të menysë Përshkrimi i Audio . Kjo veprim është e disponueshme vetëm nëse mbyllësitë nga transmetuesi. Shënime: Ky veprim mund të mos jetë i disponueshëm në modalitetin e regjistrimit ose të shprehjes së këtyre.
Netfix	Nëse kjo veprim mbyllësitë nga televizori juaj, mund të shihni numrin ESN(*) dhe të çaktivizoni Netfix. (*) Numri ESN juaj për identifikim të një hufë. Hufëra prodhuesit për identifikim të teleortit juaj. Netfix mund të mos funksionojë nëse kjo veprim është i çaktivizuar. Për të parë të gjitha opsionet e disponueshme të menysë Përshkrimi i Audio , mund të klikoni në Netfix (hufë: 0000, 0001, 0002, 0003, 0004). Kur të klikoni transmetimin e përshkrimit së videos nëpërmjet internet, çdo shtypje do të arrihet me klikimin e butonit të hufës. Netfix mund të funksionojë nëse shtypni hufë të shprehjes së këtyre. Netfix mund të mos funksionojë nëse shtypni hufë të shprehjes së këtyre. Netfix mund të mos funksionojë nëse shtypni hufë të shprehjes së këtyre.
Më Shumë	Shfaq opsionet e lera të parametrit të Televizionit
Ndërrerja e menysë	Ndërshon kohëzgjatjen e ndërprerjes për ekranet e menysë.
Drita LED e gatishmërisë	Nëse e caktoni si Joaktive, drita LED e gatishmërisë nuk do të ndalet kur televizioni të jetë në modalitetin e gatishmërisë.
HBBTV (*)	Mund të aktivizoni ose çaktivizoni këtë veprim duke e caktuar si Aktive ose Joaktive.
Përmirësimi i Softuerit	Siguron që televizioni juaj ka firmuerin më të fundit. Shihni OK për të parë opsionet e menysë.
Versioni i Aplikacionit	Shfaq versionin aktual të softuerit.
Modaliteti i titrave	Kjo opsion përdoret për të zgjedhur se cil modalitet i titrave do të jetë në ekran (titrat DVB, titrat e përcaktuar, titrat e disponueshëm). Vlera paracaktuar është titrat DVB. Kjo veprim është e disponueshme vetëm për opsionin e shiritit të Norvegjisë.

Televizioni Automatikisht Joaktivi	Cakton kohën e prafuar kur televizioni kalon automatikisht në modalitetin më gatishmëri kur nuk përdoret. Ky opsion mund të caktohet nga 1 deri në 8 orë në hapa me 1 orë. Mund të çaktivizoni po ashtu këtë opsion duke e caktuar si Joaktivi .
Çelësi Biss	Biss është një sistem bllokimi i sigurti satelitor që përdoret për disa transmetime. Nëse kemi nevojë të lumë një çelës BISS në një transmetim, mund të përdorim këtë parametër. Nivëzimi Çelësin Biss dhe shihni OK për të futur çelësin në transmetimin e dëshiruar.
Modaliteti i Dytimit	Zgjidhni këtë modalitet për prezantim në një dytim. Kur aktivizohet Modaliteti i Dytimit , disa elemente në menynjë e televizorit mund të mos jenë të disponueshme.
AVS (Ndërja e videos dhe e audios)	Veçitoria AVS ju lejon të ndani skedimet e ruajtur në smartfonin ose tabelin tuaj. Nëse kemi një smartfon ose tablet të pajtueshëm dhe të instaluar softuerin përkatës, mund të bashkëndalojmë foto të televizionit tuaj. Për më shumë informacione, shikoni udhëzimet në softuerin për ndarjen.
Modaliteti i Kurimit të Energjisë Virtuale	Ky përçaktim konfiguron preferencat për modalitetin e ndezjes. Jamë të disponueshme opsionet Gjendja e Fundit dhe Në Gatishmëri .
CEC	Aktivizon ose çaktivizon veprimin e telekomandës virtuale.
Ndezja Automatikisht CEC	Me këtë funksionalitet, mund të aktivizoni dhe të çaktivizoni plotësisht funksionalitetin CEC. Shihni burimin Mfaqas ose Djalësisë për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veprim.
Altoperanimit	Ky funksion lejon pajisjen e pajtueshme të lidhur HDMI-CEC që të ndezë televizorin dhe të kalojë automatikisht në burimin e hyrjes. Shihni burimin Mfaqas ose Djalësisë për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veprim.
Telekomanda Ineligjente	Për të dëgjuar audion e televizorit nga pajisja audio e përputhshme që është e lidhur caktojeni si Përfortuesi . Mund të përdorni telekomandën e televizorit për të kontrolluar volumin e pajisjes së audios.
Shfaq të gjitha cookies (*)	Shihni OK për të hapur ekranin e menysë Telekomanda Ineligjente . Me anë të këtij ekрани mund të zbuloni dhe të lidhni pajisje të telekomandave të aktivizuara për teknologjinë pa tela Bluetooth me televizionin tuaj.
Fshij të gjitha cookies (*)	Shfaq të gjitha cookies të ruajtura.
OSS	Fshij të gjitha cookies të ruajtura.

(*) Këtu funksione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modalitetit të televizorit dhe vendit të zgjedhur në instalim për herë të parë.

FunkSIONIMI I përgjithshëm i televizionit

Përdorimi i listës së kanaleve

Televizioni rendit të gjitha stacionet në listën e kanaleve. Ju mund të modifikoni listën e kanaleve, të kontrolloni preferencat ose të caktoni stacionet aktive që do të shfaqen në listë duke përdorur opsionin mënyrë së **Kanaleve**. Shihni butonin **OK TV** për të parë listën e kanaleve. Mund të filtroni kanalat në renditje ose të bëni ndryshime të përparësive në listën aktuale duke përdorur opsionet e skedës **Filtro dhe Redakto**. Teksoni skedën që dëshironi dhe shihni **OK** për të parë opsionet e disponueshme.

Shënimi: *Komandën Zvendos, Fshij dhe Modifikozimin në mënyrë Televizion-Kanaleve/Modifikozi nuk janë të disponueshme për Kanalset që Transmetohen nga një operator MZ.*

Menamximi i listës së preferencave

Mund të krijoni katër lista të ndryshme të kanaleve tuaja të preferuara. Hyri në mënyrë **Televizion-Kanaleve** ose shihni butonin **OK** për të hapur mënyrën **Kanale**. Teksoni skedën **Modifiko** dhe shihni **OK** për të parë opsionet e modifikimit dhe zgjidhni opsionin **Etiketohi/hiq etiketën e kanalit**. Zgjidhni kanalim e dëshiruar në listë duke shtypur butonin **OK** kur kanali është i theksuar. Mund të bëni shumë zgjedhje. Mund të përdorni po ashtu opsionin **Etiketohi/hiq etiketën për të gjitha** për të zgjedhur të gjitha kanalat në listë. Më pas shihni butonin **Prapa/Kthehu** për tu kthyer tek opsionet e mënyrës **Modifiko**. Zgjidhni opsionin **Shfroh/hiq të preruarat** dhe shihni butonin **OK** për të. Do të shfaqen opsionet e listës së kanaleve të preferuara. **Aktivizimi** i zgjedhurit do të shtohet në listë. **Deaktivizimi** i zgjedhurit do të shtohet në listë. Për të hequr cash ndonjë të njëjtit hapaz dhe caktoni opsionin e dëshiruar të listës në **Ngjajtur**.

Mund të përdorni funksionin e filtrimit në mënyrë **Kanale** për të filtruar përignimeve kanaleve në listën e kanaleve sipas preferencave të tua. Për shembull, lista e opsioneve e skedës **Filtro**, mund të caktoni një nga listat e opsioneve që të shfaqen së herë që hapet lista e kanaleve.

Konfigurim ParametratPrindërore

Opsionet e mënyrës **Parametrat** mund të përdoren për të ndaluar përdoruesit të shtohin programe dhe kanale të caktura, si dhe për përdorimin e mënyrës. Këta parametra ndodhen në të mënyrën **Parametrat-Sistemi-Prindërore**.

Për të shtuar opsionet e mënyrës së bllokimit prindëror duhet të lumbi një numër PIN. Pas kodimit të numrit të saktë PIN, do të shfaqet mënyra e **Parametrat-Prindërore**.

Kyç i Familjes: Ky parametër aktivizon ose çaktivizon aksesin në të gjitha mënyrë ose mënyrë të instalimit të televizionit.

Kyç i Pjekurisë: Nëse është caktuar ky opsion, televizioni rregull informacione përkujtoje nga transmetimi dhe nëse ky nivel përkujtoje është i çaktivizuar, ndalon aksesin në transmetim.

Shënimi: Nëse opsion i shtet në **Instalim për herë të parë** është caktuar si **Frashë**, listat ose **Audit**, vëna e **Kyç** të përkujtoje do të caktohet në 19 si e paracaktuar.

Kyç për Fëmijët: Nëse ky opsion është i caktuar televizioni mund të kontrollohet vetëm nga aparati i pullit. Në këtë rast butonin e kontrollit në **Aktiv**, televizion mund të kontrollohet vetëm nga televizion nuk do të punojë.

Kyç i Internetit: Nëse ky opsion është caktuar si **Aktiv**, aplikacionet që përdorin internetin do të çaktivizohen. Caktojeni si **Joaktiv** për t'i hapur përsëri këto aplikacione.

Vendosni PIN-in: Përcakton një numër të PIN.

Kodi PIN i paracaktuar i CICAM: Ky opsion do të shfaqet si i bllokuar nëse nuk ka një modul **CI** të fuqizuar në blloq **CI** të instaluar. Mund ta ndryshoni kodin PIN të paracaktuar të **CICAM** duke përdorur këtë opsion.

Kodi PIN i televizionit (*): Duke aktivizuar ose çaktivizuar këtë opsion, mund të legjoni ose të kufizoni disa kanale të operatorit **M7** për të dëgjuar kërkuesat e kodit **PIN**. Këto kërkuesat të kodit **PIN** origjinale janë: **Nisenzon Kontroller për aksesin për Kanaleve në listë**, **Nisenzon Kontroller për aksesin për Kanaleve të jashtë** dhe **disa qelbë kërkuesat të kodit PIN** nuk mund të hapen pa fuqinë fillim kodin e dubur **PIN**.

***) Ky opsion rregullon konfigurimet e disponueshëm vetëm nëse ky kod PIN paracaktuar mund të jetë vendosur në kodin **00001234**. Ky opsion mund të jetë vendosur në adresën **00001234** të adresës së kodit **PIN** (Adresa e adresës të shtet të zgjedhurit gjatë instalimit për herë të parë, përdorni kodin **PIN** që bëni caktuar vetë).**

Disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit dhe/ose shtetit të zgjedhur në instalimin për herë të parë.

Guida elektronike e programeve

Më mirë të funksionin të guidës elektronike të programeve të shfaqur në shtet të programave të kanaleve të instaluar aktualisht në listën e kanaleve. Varet nga transmetimi përkatës nëse ky veçori mështrëton ose jo.

Ply: Është një guidë e programeve, shihni butonin **Guida** në listën e kanaleve. Mund të përdorni po ashtu opsionin **Guida** nën mënyrën **Televizioni**.

Kë Zgjedh të ndryshme të strukturave të programimit të televizionit. **Ply** është funksioni i shtet për të dëgjuar **Ply** të strukturave të shtet. Opsionet e emrin e strukturave alternative në anën e sipërme të ekranit dhe shihni **OK**.

Përdorni butonin e drejtimit për të naviguar në guidën e programeve. Përdorni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e skedës në anë e sipërme të ekranit.

Plani i vijës kohore

Në këtë opsion të strukturës, të gjitha ngjarjet e kanaleve të listuara do të shfaqen sipas kronologjisë. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve. Teksoni një ngjarje dhe shihni **OK** për të shtuar mënyrë e opsioneve të ngjarjes.

Shihni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shihni **OK** për të parë opsionin i filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Tam/Tripër** dhe shihni **OK**. Mund të përdorni opsionin **Dita e mëparshme** dhe **Dita tjetër** për të shtuar ngjarjet e ditës së mëparshme dhe ditës tjetër.

Teksoni skedën **Shtesa** dhe shihni **OK** për të hyrë tek opsionin të poshit.

Teksozo zhanrin: Shtaq menurë **Teksozo zhanrin** Zgjidhni një zhanerit dhe shihni **OK**. Ngjarjet në guidën e programeve që përputhen me zhanrin të zgjedhur do të theksohen.

Kërkimi i guidës: Shfaq opsionet e kërkimit. Duke përdorur këto opsione, mund të kërkoni në bazën të dhënave të guidës së programeve në përputhje me kriteret e zgjedhura. Rezultatet që përputhen do të renditen.

Tani: Shfaq ngjarjen aktuale të kanalit të zgjedhur. **Znaqdhimi**: Teksoni dhe shihni **OK** për të parë ngjarjet në një interval më të gjërë kohor.

Plani i tanishëm/vjetër

Në këtë opsion të strukturës, do të shfaqen vetëm ngjarjet aktuale dhe strukturat e jera të kanaleve të renditura. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve.

Shihni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shihni **OK** për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Plani i vijës kohore** dhe shihni **OK**.

Opsionet e ngjarjes: Përdorni butonin e drejtimit për të theksuar një ngjarje dhe shihni butonin **OK** për të shtuar mënyrë **Opsionet**. Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

Zgjidh kanalim: Duke përdorur këtë opsion mund të kaloni të kanali i drejtimit për të parë atë. Guida e programeve do të rrybujt.

Më shumë informacione. Shfaqni informacione të detajuara për ngjarjet e zgjedhura. Përdorni butonin **OK** për të shtuar mënyrë **Televizion-Kanaleve**. **Caktoni kohëmatës të ngjarjeve/Fshij Kohëmatësin në ngjarje**: Zgjidhni opsionin **Cakto Kohëmatësin në ngjarje** dhe shihni **OK**. Mund të caktoni

kohëmatës për ngjarjet e ardhshme. Për të anuluar një kohëmatës të caktuar tashtim, mënyrën ngjarjen dhe shihni butonin **OK**. Më pas zgjidhni opsionin **Fshij Kohëmatësin në Opsionin e Ngjarjes**. Kohëmatësi

Rregullor/Fshij Rroji Kohëmatësin: Zgjidhni opsionin **Rregullor/Fshij Rroji Kohëmatësin**. Nëse ngjarja do të transmetohet në një kohë të ardhshme, ai do të shtohet në listën e kohëmatës për tu regjistruar. Nëse ngjarja do të shtohet nga transmetohet në moment, regjistri do të zësh menjëherë.

Për të anuluar një kohëmatës regjistri të caktuar tashtë, mënyrën ngjarjen dhe shihni butonin **OK** dhe zgjidhni opsionin **Fshij Kohëmatësin e regjistrit**. Kohëmatësi i regjistrit do të anulohet. **E RENDËSHIM!** Lëshimi ose shfaqimi i diskut **USB** kur televizioni është i fuqizuar. Më pas duhet të ndaloni televizionin për të aktivizuar funksionin e regjistrit.

Shënimi: *Ju nuk mund të kaloni të një kanalit tjetër kur ka një regjistri ose një kohëmatës të aktivizuar në kanalim aktual. Nuk mund të vendosni një regjistri kohëmatës për dy ose më shumë ngjarje të caktuara në të njëjtin interval kohor.*

Shërbimet e teleseksit

Shihni butonin **Modest** për të hyrë. Shihni përsëri për të aktivizuar modalitetin e përzier, i cili lejton të shikoni faqen e teleseksit dhe transmetim televizorin në të njëjtën kohë. Shihni edhe një herë të dalë. Nëse është i disponueshëm si opsion, paraqarjet në faqen e teleseksit do të kudoohen me ngjyra dhe mund të zgjidhni duke shtypur butonin me ngjyra. Ndëqni udhëzimet e paraqitura në ekran.

Teletekst dhe listat

Shihni butonin **Text** për të parë informacionet e teleseksit dixhital. Vëreni në funksionin me butonin me ngjyra, butonin e kursoni dhe butonin **OK**. Metoda e funksionimit mund të ndryshojë në varësi të përmbajtjes së teleseksit dixhital. Ndëqni udhëzimet e paraqitura në ekranin e teleseksit dixhital. Kur shtypet butonin **Text**, televizioni kthehet në transmetim televizor.

Përmirësimi i Softuerit

Televizioni ju mund të gjejë dhe përditësojë automatikisht firmuarin nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose internetit.

Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërfaqes së përdoruesit

Në menunë kryesore zgjidhni **Parametrat-Sistemi** dhe më pas **Më shumë**. Shkoni në **Përmirësimi i softuerit** dhe shihni butonin **OK**. Më pas zgjidhni **Skano për përmirësim** dhe shihni butonin **OK** për të kontrolluar për më përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shikohet. Pas përmirësimit të shkaktim do të shfaqet një paralajmërim, shihni butonin **OK** për të përfunduar procesimin e përmirësimit të softuerit dhe rinisni televizionin.

Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i përmirësimit

Televizori juaj do të kërkojë për përmirësim të reja në orën 3.00 nëse opsioni **Shkimi automatik** është i vendosur **AKTIV** dhe nëse televizori është i lidhur me një sinjal antene ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shpikohet me sukses, ai do të instalohet në ndezjen e ardhshme.

Shënim: Mos e hiqni kordonin elektrik nga priza kur *aria led* është dukur paqëndrueshëm. Nëse televizori nuk arrin të ndalojë pas një procesi të rimedjes, hiqni nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni prurjen në prizë. Nëse televizori nuk funksionon menjëherë pas rimedjes, hiqni nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni prurjen në prizë. Nëse kërkesat e kontrollimit të kontrollimit automatizuar, *Nëse kryhet* dhe *Nëse kryhet* nuk gjenden asnjë shprehje, atëherë ky është versioni aktual.

Zgjidhja e problemeve dhe këshillat

Televizori nuk do të ndalet

Siguroni që kordoni elektrik të jetë i vendosur mirë të prizave të murit. Shtypni butonin e ndezjes në televizor.

Figurë e dobët

- Kontrolloni nëse televizori është sintonizuar si duhet.
- Niveli i ulët i sinjalit mund të shkaktojë shirrime të figurës. Ju lutemi kontrolloni lidhjet e antenës.
- Shikoni nëse keni futur frekuencën e duhur të kanalit, nëse keni kryer sintonizimin manual.

Nuk ka figurë

- Televizori nuk merr asnjë sinjal. Sigurohuni që është zgjedhur burimi i duhur i hyrjes.
- Është lidhur mirë antena?
- A është i dëmtuar kablloja i antenës?
- Keni përdorur fista të përshatshme për të lidhur antenën?
- Nëse keni dëshirë, këshillohuni me shitësin e televizorit.

Nuk ka zë

- Kontrolloni nëse është bllokuar zëri i televizorit. Shtypni butonin **Bilok** zërim ose ngrihi volumnin për ta kontrolluar.
- Zëri mund të vijë vetëm nga një altoparlant. Kontrolloni parametrat e balancës nga menjuja e zërit.

Telekomanda - nuk funksionon

- Bateritë mund të jenë vendosur gabim. Rivendosni bateritë.
- Bateritë mund të jenë futur gabim. Referojuni seksionit "Fuja e baterive në telekomandë".

Nuk ka sinjal në një burim të hyrjes

- Pajisja mund të mos jetë lidhur.
- Kontrolloni kabllo AV dhe lidhjet nga pajisja.
- Kontrolloni që pajisja të jetë e ndezur.

Modalitetet e paraqitjes tëpërkohëzë të hyrjes PC

Tabella e mëposhtme është një ilustrim i disa nga modalitetet tipike të shfaqjes së videove. Televizori juaj mund të mos mbështetë të gjitha rezolucionet.

Indeksi	Rezolucioni	Frekuenca
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	50Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	75Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x720	75Hz
15	1280x720	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	75Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	50Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	50Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Përpunja me sinjalin AV dhe HDMI		Disponueshme
Burimi	Sinjalet e mbështetura	
AV	SECAM	○
prapa	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
	480i, 480p	○
	576i, 576p	○
YPbPr	720p	○
	50Hz, 60Hz	○
	50Hz, 60Hz	○
	1080i	○
	480i	○
	60Hz	○
	480p	○
	50Hz	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	50Hz, 60Hz	○
	1080i	○
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	○
	50Hz,	
	60Hz,	
HDMI		
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	3840x2160p	○
	50Hz,	
	60Hz,	
	4096x2160p	○
	30Hz,	
	60Hz,	
	60Hz,	

(X: I padisponueshëm, O: i disponueshëm)

Në disa raste, një sinjal në televizor mund të mos shfaqet siç duhet. Problemi mund të jetë një mospërpunje me standardet nga pajisja burim (DVD, STB, etj.). Në rast se keni probleme të tilla, ju lutemi kontaktoni me shitësin tuaj si dhe me prodhuesh e pajisjes burimore.

Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB

Formatet e mbështetura të videos		Kontejner	
Kodeksi i videos	Rezolucioni	Shpejtësi i bitesh	Kontejner
MPEG1/2			Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .M2, .M1), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@28.30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Xvid			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), MPEG transport stream (is, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MKV (.mkv), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp)
VP9	1080P@60fps	50Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), transmetimi i transportit MPEG (is, .trp, .tp), 3GPP (.3gp)
	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formatet e mbështetura të fotografive

Imazhi	Foto	Rezolucioni (gjëratja X lartësia)
JPEG	Vija bazë	1536x864
	Progressiv	1024x768
	p e ndërritur	9600x6400
	ndërritur/e	1200x800
	BLIP	9600x6400

Formatet e mbështetura të audios

Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi i bitesh	Kontejner
MPEG1/2 Shresat1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shresat2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shresat3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi i bitesh	Kontejner
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ac3), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi i bitesh	Kontejner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), DVX (dix), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M2	48KHz	< 384Kbps	
G711 A/μ-law	8KHz	< 768Kbps	
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	64Kbps ~ 128Kbps	MKV (.mkv), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mka, .mka)

Formatet e mbështetura të titrave

Titrat e brendshëm		Titrat e jashtëm	
Preparhitesa	Kontejner	Analizuesi i titrave	Shënim
dat, mpeg, mpesq, vob	MPEG, MPEG	art	
is, .trp, .tp	TS	.asf, .asf	Subrip
mp4	MP4	.smi	SubStation Alpha
		.smi	SAMI
		.sub	SubViewer
		.sub	MicroDVD
		.sub	DVDSubtitleSystem
		.txt	SubStation (OBS/Sub)
		.txt	TrPlayer

Rezolucionet e mbështetura DVI

Kur lidhni pajisjet me bashkësi të televizorit tuaj me kabllo të konvertimit DVI (DVI në HDMI - nuk ofrohet), mund t'i referoheni informacioneve të mëposhtme të rezolucioni.


	561Hz	60Hz	69Hz	701Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X	X			X
1280x768		X	X			X
1280x800		X	X			X
1360x768		X	X			X
1360x768		X	X			X
1280x1024		X	X			X
1400x1050		X	X			X
1600x900		X	X			X
1920x1080		X	X			X

Lidhshmëria

Lidhja me tel

Për t'u lidhur me një rrjet me tel

- Duhet të kenë një modem/rutër të lidhur me një lidhje aktive të brezit të gjërë.
- Lidhni televizorin me modem/rutër tuaj me anë të një kablloje ethernet. Në pjesën e pasme të televizorit ka një portë LAN.

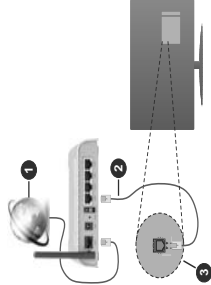


- Lidhja me brez të gjërë e ISP-së

- Kablloja LAN (ethernet)

- Hyrja USB në anën e pasme të televizorit

Për të konfiguruar parametrat me tel, ju lutemi referojueni seksionit Rrjet në menyën Parametrat.

- Mund të arrini që ta lidhni televizorin me rrjetin LAN në varësi të konfigurimit të rrjetit tuaj. Në një rast të tillë, përdorni një kabllo ethernet për të lidhur televizorin drejtpërdrejt me prizat e rrjetit në mur.

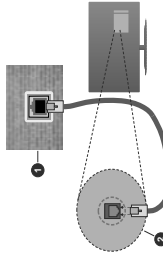

- Fleha e rrjetit në mur
- Hyrja LAN në anën e pasme të televizorit

Konfigurimi i parametrevë të pajisjes me tel Lloji i rrjetit

Lloji i rrjetit mund të zgjidhet si pajisje Me tel, Pa tel, ose e Çaktivizuar në grupshpallje me lidhjen Aktive të Aparatit të televizionit. Zgjidhni këtu Pajisje me tel nëse po lidheni me anë të një kablloje ethernet.

Testi i shpejtësisë së internetit

Theksioni Testin e shpejtësisë së internetit dhe shtypni butonin OK. Televizioni do të kontrollojë gjërat dhe bandedë së lidhjes së internetit dhe do të shfaqë rezultatin pasi të ketë përfunduar.


Parametrat e përpunuar

Theksioni Parametrat e përpunuar dhe shtypni butonin OK. Në pamjen në vijim mund të ndryshoni parametrat e IP-së dhe DNS-së të televizorit. Theksioni të referuarën dhe shtypni butonin Më tej ose Djalhas për të ndryshuar parametrat nga Automatikë në Manuale. Mund të vendosni vlerat e IP-së manuale dhe / ose DNS-së manuale. Përzgjidhni njësinë e lidhur në menyën më të lartë, poshtë dhe vendosni vlerat e reja duke përdorur butonin me numra të telekomandës. Theksioni Ruaj dhe shtypni butonin OK për të ruajtur parametrat pasi të përfundoni.

Lidhja pa tel

Për t'u lidhur me një rrjet pa tel

Televizioni nuk mund të lidhet me rrjetet me një SSID të fshesur. Për ta bërë të dukshëm SSID të modemit, duhet të ndryshoni parametrat e SSID nëpërmjet softuerit të modemit.

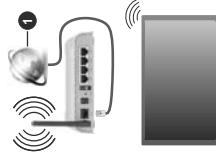

- Lidhja me brez të gjërë e ISP-së

Një rutër Wirelless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) me brezat e njëkohshëm 2.4 dhe 5 GHz të projekjuar për të rritur gjërësinë e brezit. Janë të optimizuar për transmetimin më të qetë dhe të shpejtë të videove HD, transmetimin e skedërve dhe lojërave të valë.

- Frekuenca dhe kanali ndryshojnë në varësi të zonës.
- Shpejtësia dhe numritet ndryshojnë në varësi të distancës dhe numritet të pengesave midis produkteve të transmetimit, konfigurimit të këtyre produkteve, kushteve të valëve të radios, trafikut në linjë dhe produkteve që përdorni. Transmetimi mund të ndërprerët ose të shpërbetët gjithashtu, në varësi të kushteve të valëve të radios, të telefonave DECT ose çdo pajisje tjetër WLAN 11b. Vlerat standarde të shpejtësisë së transmetimit janë vlerat maksimale

teorikë për standarde të valë. Ato nuk janë sipërfaqet aktuale të transmetimit të dritës.

- Vendiçdhora ju transmetimi është më efektiv ndryshon në varesi të përdomit.
- Veçori më të vlefshme të nëshkruhet modë të llogarit 002.11 abg dhe n. Rekomandohet që të përdomi protokolli n komunikimi IEEE 802.11n për të shmangur çdo problem të mundshëm gjatë shkëmbit të dritës.
- Duhet të ndryshoni çelësin SSID të modemit kur ka një modëm tjetër në afërsi më të njëjtin SSID. Në rast të kundërt mund të ndeshni probleme me lidhjen. Përdomi një lidhje me tel nëse keni probleme me lidhjen me valë.

Konfigurimi i parametrevë të pajisjes pa tela

Hapni menyën **Rrjeti** dhe zgjidhni **Lloji I rrjetit si Pajisja me valë** për të nisur konfigurimin e lidhjes. Thëksioni opsionin **Skononi rrjetet me valë** dhe shpëni **OK** për të nisur një kërkim për rrjetet e disponueshme me valë. Të gjitha rrjetet e gjera do të listohen. Thëksioni rrjetin e dëshiruar nga lista dhe shpëni **OK** për t'u lidhur.

Shënim: Nëse modemi mbështet modalitetin N, duhet të caktoni parametrat e modalitetit N.

Nëse rrjeti zgjidhur është mbrojtur me një fjalëkalim, fjalë, çelësin e saktë më anë të tastierës virtuale. Ju mund të përdorni këtë tastierë me butonin e drejtë që butonin **OK** në telekomandë.

Pisni dritë sa adresa IP të shfaqet në ekran.

Kjo do të thotë që tani lidhja është e mundur. Për t'u shfaqur adresa IP, klikoni në valë. **Lloji I rrjetit** dhe shpëni **OK** për të nisur konfigurimin e adresës IP të çaktuar.

Nëse rugëzuesi juaj ka WPS, mund të lidheni drejtpërdrejt me modemirugëzuesin pa t'u marrë një fjalëkalim ose pa shpëni rrjetin në fillim. Thëksioni opsionin **Shpëni WPS në rugëzuesin e WiFi** dhe shpëni **OK**. Shikoni pajisje e modemirugëzuesit dhe shpëni butonin WPS në pajisje të bashkuar lidhjen.

Do të shfaqet konfigurimi i adresës IP të bashkuar lidhjes. Pajisja të jetë e çfuar. Zgjidhni **OK** për të vazhduar. Nuk kërket asnjë konfigurim mëtejshëm.

Thëksioni **Testin e shpërbërës së internetit** dhe shpëni butonin **OK** për të kontrolluar shpërbërësin e internetit. Thëksioni **Parametrat e përparuar** të pajisjes së internetit dhe shpëni butonin **OK** për të hapur menyën e parametrave të përparuar. Përdorni butonin e drejtë të shpëni butonin **OK** për të gjitha parametrat pas të përdorimit.

Informacione të tjera

Sistemi i lidhjes do të shfaqet si **lidhur** ose **Jo i lidhur** dhe adresa aktuale IP, nëse vendoset një lidhje.

Lidhja e pajisjes celulare nëpërmjet WLAN

Nëse pajisja tuaj celulare ka veçori WLAN, mund ta lidhni atë me telekomin nëpërmjet një rugëzuesi për të pasur akses të përdomit të pajisjes tuaj. Për këtë, pajisja celulare duhet të ketë një softuer të përnatshëm për ndarjen.

Lidhjen televizorin me rugëzuesin duke ndjekur hapat e përdomit në paragrafin më sipër. Më pas lidhni pajisjen celulare me rugëzuesin dhe aktivizoni softuerin e ndarjes në pajisjen tuaj celulare. Më pas zgjidhni skedarët që dëshironi të ndani me televizorin.

Nëse lidhja është realizuar si duhet, do të arrihi të hyri në skedarët e ndarë të instaluar në pajisjen celulare nëpërmjet veçorisë ANS (ndarja e audios dhe videos) së televizorit tuaj.

Thëksio opsionin **AVS** në menyën **Burimet** dhe shpëni **OK** do të shfaqen pajisjet e disponueshme të servetit të medias në rrjet. Zgjidhni pajisjen tuaj celulare dhe shpëni butonin **OK** për të vazhduar.

- Nëse ka, mund të shkëputni një aplikacion kontrolli virtual në brastë nga serveti i ofruetit të aplikacionit për pajisjen celulare.

Shënim: Kjo funksionë më mund të mos mbështet në të gjitha pajisjet celulare.

Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) dhe Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) janë standarde që lejojnë që një pajisje të aktivizohet ose të zgjohet nga një mesazh i rrjetit. Mesazhi dërgohet te pajisja nga një program i ekzekutuar në një pajisje në largësi e lidhur me të njëjtin rrjet të zonës lokale, si p.sh. një telefon smartfon. Televizionin tuaj është në përputhje me standardet WoL dhe WoWLAN. Kjo veçori mund të jetë e çaktuar dhe gjatë procesit të instalimit për herë të parë. Për të aktivizuar këtë veçori, caktoni opsionin **Wake On (Zgjim)** në menyën **Rrjeti si Aktiv**. Eshë e nevojshme që pajisja nga e cila do të dërgohet mesazhi i rrjetit të televizorit si dhe televizori të jenë në njëjtin rrjet. Veçoria Wake On (Zgjim) në mbështet vetëm për pajisje Android OS dhe mund të përdoret vetëm nëpërmjet aplikacioneve YouTube dhe Netflix.

Për të përdorur këtë veçori, televizori dhe pajisja në largësi duhet të lidhen të paktën një herë kur televizori është i ndezur. Nëse televizori është i fatur, lidhja duhet të rrakontohet herën tjetër kur të ndizet atë. Në rast të kundërt, kjo veçori do të jetë e disponueshme. Kjo nuk zbatohet kur televizori kaon në modalitetin e gatismërisë.

Nëse dëshironi që televizori juaj të konsumojë më pak energji në modalitetin e gatismërisë, mund ta çaktivizoni këtë veçori duke e çaktuar opsionin **Wake On (Zgjim)** në **si Joaktiv**.

Shfaqja pa tel

Shfaqja pa tel është një standard për transmetimin e përmbajtjes të videove dhe të zërit. Kjo veçori siguron mundësinë për të përdorur televizorin si pajisje për shfaqjen pa tela.

Përdorimi me pajisjet celulare

Ka standarde të ndryshme që bëjnë të mundur ndarjen e ekranave, përfaqësim përmbajtje grafike, të videove dhe të zërit, midis pajisjes suaj celulare dhe televizorit. Në fillim njihëni USB të lidhjes pa tel të televizorit, nëse televizori nuk ka veçorinë WLAN të brendshme. Më pas shpëni butonin **Burimi** në telekomandë dhe kaloni te burimi **Shfaqja pa tela**.

Do të shfaqet një ekran që cilëson se televizori është i gat për lidhjen.

Hapni aplikacionin e ndarjes në pajisjen tuaj celulare. Këto aplikacione kanë emra të ndryshëm për secilin funksion, referojuni manualit të udhëzimit të pajisjes suaj për informata të detajuara.

Skononi për pajisje. Pas ta zgjidhni televizorin dhe ta lidhni, ekрани pajisjes suaj do të shfaqet në televizor. **Shënim:** Kjo veçori mund të përdoret vetëm nëse pajisja juaj celulare e mbështet këtë veçori. Nëse keni probleme me lidhjen, kontrolloni nëse versioni i sistemit operativ që përdorni është i përditësuar dhe nëse versioni i sistemit operativ që instalohet në telefonin tuaj është i përditësuar dhe të lidhjes ndryshorë sjapë programit që përdorni.

Lidhja e pajisjes me Bluetooth

Televizionin tuaj përbëhet po ashtu teknologjinë e lidhjes pa tel me Bluetooth. Nëse dëshironi të lidhni pajisje me Bluetooth, duhet të konfiguroni pajisjen tuaj me televizorin. • Nivësi zbulimin e pajisjes në modalitetin e çfimiti • Nivësi zbulimin e pajisjes në televizor **Shënim:** Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes Bluetooth për të mësuar si ta vendosni pajisjen në modalitetin e çfimiti. Mund të lidhni pajisjet tuaja audio ose telekomandat me televizorin duke përdorur teknologjinë me valë Bluetooth. Shkëputni ose fikni çdo pajisje tjetër të lidhur të audios që lidhja pa tel të funksionojë si duhet. Për pajisjet audio duhet të lidhni opsionin **Bluetooth** në menyën **Parametrat-Tingulli**, për telekomandat opsionin **Telekomanda Intelegjente** në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë**. Zgjidhni opsionin e menushit dhe shpëni butonin **OK** për të hapur menyën përkatëse. Me anë të kësaj menyje mund të zbuloni dhe të lidhni pajisjet që përdorin teknologjinë me valë Bluetooth dhe të fillojnë të përdorin ato. Ndërgji lidhjet me ekran. Nivësi zbulimin e pajisjes. Do të shfaqet një listë e pajisjeve Bluetooth të disponueshme. Zgjidhni pajisjen me të cilën dëshironi ta lidhni nga lista dhe shpëni butonin **OK** për të lidhur.

Nëse shfaqet mesazhi **"Pajisja u lidh"**, lidhja është realizuar me sukses. Nëse dëshironi kryerja e lidhjes, provoni përsëri.

Transferimi i imazheve dhe transmetimi i audios

Mund të përdorni po ashtu lidhjen Bluetooth për të transferuar muzikë ose për të transmetuar audio nga pajisja celulare të televizorit tuaj.

Cilioni pajisjen celulare dhe televizorin sipërskruhet më parë. Filloji një kërkim për pajisje në pajisjen e dorës. Zgjidhni televizorin nga pajisjet e rejditura në listë. Konfirmimi kërkesën për lidhje në ekranin e televizorit dhe bëni të njëjtin që në ekranin e pajisjes së dorës. Nëse nuk keni kryer çfarë, transferimi i imazheve ose transmetimi i audios për të televizorin nuk do të jetë i mundurshëm.

Imazhi e dërguara nga pajisja celulare do të shfaqen në televizor pa kërkesën e konfirmimit. Nëse skedari imazhi është i përnatshëm, Mund ta ruani po ashtu skedarin e imazhit të njëjti memorie USB ose ta caktoni si një lloq të nisjes, nëse kjo veçori mbështet dhe skedari është i përnatshëm. Shpëni butonin **DII** për të rindërësuar shfaqjen e imazhit.

Audioja do të transmetohet nëpërmjet altoparlantëve të televizorit, pas dëgjës së konfirmimit. Për të filluar të transmetoni audio, anuloni ciltrimin e pajisjes nga televizori i audios, anuloni ciltrimin e pajisjes nga televizori i audios e keni çfuar me televizorin më parë. Pas përfundimit që ju kërkon nëse dëshironi mesazh konfirmimi që ju kërkon nëse dëshironi të nisni transmetimin e audios nga pajisja juaj celulare. Zgjidhni **Po** dhe shpëni butonin **OK** në telekomandën e televizorit. Nëse lidhja do të realizohet me sukses, e gjithë audioja do të kanalizohet nëpërmjet altoparlantëve të televizorit. Një simbol do të shfaqet në anën e sipërme të ekranit të televizorit për sa kohë që lidhja e transmetimit të audios të jetë aktive. Për të rindërësuar transmetimin e audios, duhet të çaktivizoni lidhjen Bluetooth të pajisjes celulare.

Mblidhni të gjitha aplikacionet në ekzekutim dhe të gjitha menutë në televizor për një transmetim pa probleme. Valemë skedarët e imazheve me madhësi më të vogël se 5 MB dhe në formatet e mëposhtme të skedarëve janë të përnatshëm: */jpg, jpeg, png, bmp*. Nëse një skedar i dërguar nga pajisja celulare nuk përshatet për këtë dërgues, ai nuk do të shfaqet në televizor. **Shënim:** Pajisjet pa tel veçojnë në të njëjtin format të radiorretransimit dhe mund të shfaqen nëpërmjet të njëjta vendosës. Për të përmirësuar rendimentin e pajisjes pa tel, rindërësuar të rinë *streaming audio çdo pajisje tjetër pa tel*.

Zgjidhja e Problemeve të Lidhjes

- Sigurohuni që muret mbrojtëse të rrjetit të lejojnë lidhjen me valë të televizorit.
- Provoni të kërkoni përsëri për rrjetet me valë, duke përdorur ekranin e menysë së **Rrjetit**.

mund të kthehen në gjeroftën fillestare të ikonës së butonit të kuq duke shtypur pesëfish të butonit i kuq. Ju mund ta ndërroni modalitetin e ikonës së butonit të kuq në modalitetin e UI (interfaqsit) të plotë duke shtypur ndryshe butonin e kuq të shtesë. Parasysh aftësitë e ndryshme të butonit të kuq të shtesë, aplikacioni dhe disa aplikacione mund të veçorëqë ndëshe. Nëse katon në një kanal tjetër kur aplikacioni i HbbTV është aktiv (në modalitetin e ikonës së butonit të kuq ose në modalitetin e UI të plotë), mund të ndodhë si më poshtë.

- Aplikacioni mund të vazhdojë të punojë.
- Aplikacioni mund të mbyllet.
- Aplikacioni mund të mbyllet dhe të hapet një aplikacion tjetër (butonit të kuq me hapje automatike).
- HbbTV lejon që aplikacionet të tërhiqen nga sinjali i brezit të gjerë ose nga transmetimi. Operatori i transmetimit mund të aktivizojë të dyja mënyrat ose një prej tyre. Nëse platforma nuk kanë lidhje operative të brezt të gjerë, platforma mund të hapë përsëri aplikacionet nga transmetimi.
- Aplikacionet e butonit të kuq me hapje automatike sigurojnë lidhjet për të aplikacione të tjera. Një shembull i tillë jepet më poshtë. Në pas përdorues mund të kablojë të aplikacionet e tjera duke përdorur lidhjet e dhëna. Aplikacionet duhet të japin një mënyrë për t'i mbyllur, zakonisht për këtë gjë përdoret butoni **DIJ**.



Figura a: Hapni aplikacionin e shtirrit



Figura b: Aplikacioni i guidës elektronike të programeve (videoja e transmetimit shtirraçë) është menjëherë mund të mbyllet duke shtypur 0. Aplikacionet HbbTV përdorin butonin e telekomandës për të rëndëruar me përdoruesin. Kur hapet

një aplikacion i HbbTV, kontrolli i disa butonave përcaktohet nga aplikacioni. Për shembull, zgjedhja e kanaleve turrente mund të mos funksionojë në një aplikacion të telekëtitik tu numrat tregojnë taqet e telekëtitik.

HbbTV kërkon aftësinë e transmetimit AV për platformën. Ka shumë aplikacione që sigurojnë shërbime VOD (video me kërkesë) dhe catch-up (fishikimi i vonuar). Përdoruesi mund të përdorë kanalit të tek, pauzë, ndalo, përpara dhe rikthe në telekomandë për të ndërhyrjuar me përmbajtjen AV.

Shënim: Mund të ardhurën ose përdoruesi këtë veçori nga mënyra **Më shumë në mënyrë Parametrit-Sistemi**. Një shënim tjetër është se funksionet e sistemit mund të jete disponueshme në mënyrë **Parametrit-Sistemi** e **privatësisë** në mënyrë **Parametrit-Sistemi** e **Më shumë**.

Smart Center: Smart Center është një aplikacion për celular që funksionon në platformat iOS dhe Android. Me anë të tabelës ose telefonit tuaj, mund të transmetoni me lehtësi shfaqjet që programet tuaja të preferuara nga aplikacioni juaj Smart TV. Po ashtu, mund të hapni telekëtitik, të përdorni tabelën si telekomandë për të veçorëqë dhe të ndani skedarët e medias. **Shënim:** Mundësisë e paratortë të gjitha funksioneve të këtyre aplikacionit varet nga veçorët e televizorit tuaj.

Fillimi

Për të arturur të përdorni veçorët e bazuar në tërmetim, modulatorin duhet të jete i lidhur me internetin.

E RËNDESHMË Sigurohuni që televizori dhe pajisja celulare të jete të lidhura në të njëjtin rrjet.

Për veçorinë e ndarjes së medias, duhet të aktivizohet opsioni **Ndarja e audios dhe videos** (nëse ka). Shpeshi, butonin **Mënyra të telekomandës**, zgjedhjen mënyrë **Parametrit-Sistemi** e **Më shumë** dhe shtypni **OK**. Tëksioni **AVS** dhe ndryshojeni të Aplikive. Televizori juaj duhet gjithë për të lidhur me pajisjen tuaj celulare tani.

Instaloni aplikacionin **Smart Center** në pajisjen tuaj celulare.

Hapni aplikacionin e **Smart Center**. Nëse të gjitha lidhjet janë konfiguruar si duhet, në pajisjen celulare do të shikoni emrin e televizorit tuaj. Nëse emri i televizorit nuk shfaqet në listë, prisi pak dhe trokiri të minipajisja **Ritëkëto**. Zgjedhni televizorin nga lista.

Ekrani i pajisjes celulare Në ekranin kryesor mund të shikoni skeda për të hyrë në veçorinë e ndryshme.

Aplikacioni e merr listën e kanaleve aktuale nga televizori në fillim kur e hapni.

KANALET E MIA: Shfaqjen programet e katër kanaleve të para nga lista e kanaleve të marra nga televizori. Mund t'i ndryshoni kanalat e rënditura.

Mbani të shtypur miniaturën e kanalit. Do të shfaqet një listë kanalesh dhe aty mund të zgjidhni kanalim që dëshiron të shikoni.

TV: Mund të shikoni materiale për mënyrë skedes së televizorit TV. Në këtë modalitet, mund të navigoni në listën e kanaleve të marra nga televizion dhe mund të klikoni te miniatura për të parë taqen e detajeve.

REGJISTRIMET: Mund të shikoni regjistrimet (nëse ka) dhe rikthejat aktive në këtë skedë. Për të fshirë një element, thjesht shtypni tek ikona e fshirjes në qdo rresht.

EPG (Guida elektronike e programeve): Në këtë skedë mund të shikoni programet e transmetimit të listave të zgjedhura të kanaleve. Mund të navigoni gjithashtu nëpër kanale duke shtypur te kanali i zgjedhur në skemën EPG. Këtu parashihet së përditësimi / freskimi i informacioneve të EPG-së mund të zgjasë pak, në varësi të rrejtit dhe cilësisë së shërimit të uebit.

Shënim: Kërkojeni lidhje e interneti për informacionet EPG të bazuar në ueb.

PARAMETRE: Konfigurojeni aplikacionin sipas dëshirës. Mund të ndryshojni:

Kyçja automatike (veçorë në IOS): Ekrani i pajisjes juaj komplotisht pas një rrejtë të kësaj kyçjeje. Kyçja automatike, si e paracaktuar, që do të thotë se ekrani do të qëndrojë gjithmonë i ndezur.

Aktivizo automatikisht FollowMeTV: Funksioni FollowMeTV (nëse ka) do të hapet automatikisht kur ky parametër është aktiv. Opsioni paracaktuar është i paaktiv.

Lidhja automatike me televizorin: Kur ju është aktive, pajisja juaj celulare do të lidhet automatikisht me televizorin tuaj dhe do të tona dhe ta shmanjësh ekrani e kërkontë të shikoni.

Ndesho televizorin (veçorë në IOS): Shfaq televizorin e lidhur aktualisht. Mund të shtypni te ky parametër për të shkuar tek ekrani "Kërkimi i televizorit" dhe ta ndërroni me një televizor tjetër.

Modifiko listën e përshatur të kanaleve: Mund të modifikoni listën e përshatur të kanaleve me anë të këtyre parametrit.

Zgjidh burimin e listës së kanaleve: Mund të zgjidhni burimin e listës së kanaleve. Që do të përdoret në aplikacion. Opsionet janë "Lista e televizorit" dhe "Lista e përshatur". Po ashtu mund të aktivizoni opsionin "Mos harro zgjedhjen time" për ta cakur burimin e "Zgjedhjen të listës së kanaleve" si zgjedhjen tuaj të përshatur. Në këtë rast, nëse burimi i zgjedhur është i disponueshëm, ai do të përdoret në aplikacion.

Nr. i vesionit: Shfaqjesorin aktual të aplikacionit.

Faqja e detajeve

Për të hapur faqjen e detajeve, trokiri te një program. Në ekranin e faqes së detajeve, mund të merrni informacionet e detajuara që zgjidhni. Në këtë faqe do të jeni "Detajet", "Aktoret dhe ekipi" dhe "Video".

DETAJET: Kjo skedë paraqet një përmbledhje dhe informacione për programin e zgjedhur. Po ashtu do të jeni lidhje për faqet në facebook dhe twitter për programin e zgjedhur.

AKTORËT DHE EKIP: Shfaq të gjithë personat që kanë kontribuar në programin aktual.

VIDEO: Shfaq videoet në YouTube në lidhje me programin e zgjedhur.

Shënim: Për disa funksione, mund të kërkojeni një lidhje interneti.

Veçoria FollowMe TV (nëse është i disponueshëm)

Trokiri te minipajisja **FOLLOW ME TV** që ndodhet në fund të ekranit menjëherë për të ndryshuar strukturën e veçorisë **FollowMe**.

Trokiri tek ikona lejo për të nisur transmetimin e përmbajtjes nga televizori të pajisja juaj celulare. Eshhtë i disponueshëm nëse pajisja është në rezen e funksionimit të turrerit tuaj.

Modaliteti i pasqyrit

Ky modaliteti i veçorisë **FollowMe TV** aktivizohet në mënyrë të paracaktuar dhe lejon transmetimin e përmbajtjes nga çdo burim tjetër televizori dhe shiftrues të medias.

Shënim:

Ky funksion veçorë është i disponueshëm në HbbTV (DVB-T2CS).

Mbështetje për audion në shumë gjuhë dhe veçorë e aktivizimit/paktivizimit të trave nuk janë funksionale.

Cilësia e transmetimit mund të ndryshojë në varësi të cilësisë së lidhjes së internetit.

Faqja e ndarjes së medias

Për të hyrë në minipajisjen **Ndarja e medias**, trokiri te shigjeta Lart në fund të ekranit majtas.

Nëse shtypni minipajisjen **Ndarja e medias**, do të shfaqet një ekran ku mund të zgjidhni llojin e skedarit të medias që do të ndani në televizorin tuaj.

Shënim: Nuk mbasehen të gjitha formatet e skedarëve të imazheve. Ky funksion nuk do të funksionojë nëse nuk mbasehen veçorja **Ndarja e audios dhe videos**.

Veçoria e telekomandës celulare

Mund ta përdorni pajisjen tuaj celulare të telekomandës për televizorin, past ta keni lidhur me televizorin tuaj. Për të përdorur veçorinë e plota të telekomandës (shiftrues, trokiri te shigjeta Lart në fund të ekranit majtas).

Njohja e zërit

Mund të trokitni të mita aplikacionin i **Mikrotonit** (🗨️) dhe të menaxhoni aplikacionin tuaj me anë të komandave zanore si "Volumi Up/Down" (Volumi lartposhtë), "Programme Up/Down" (Program lartposhtë).

Shënimi: Ky veprim është e disponueshme vetëm për pajisjet e bazuara në Android.

Faqja e tastierës

Faqja e tastierës mund të hapet në dy mënyra, duke shtypur miza aplikacionin **Tapster** (👉) në ekranin e aplikacionit ose mund të hapet automatikisht me një komandë nga televizori.

Kërkesat

- Smart TV
- Lidhja e rrejt
- Android OS 4.0 ose versioni më i lartë; iOS 6 ose versioni më i lartë
- Aplikacioni Smart Center (mund të gjendet në dyqanet e aplikacioneve në linjë bazuar në platformat Android dhe iOS)
- Modemi ruter
- Pajisja e hapësirës ruajtëse USB në formatin FAT32 (kërkohet për veçorinë e regjistrimit me USB, nëse ka)

Shënime:

Për pajisjet Android, mbështetjen madhësisë e ekranit të normal (mdpi), të madh (hdpi) dhe shumë të madh (xhdpi). Pajisjet me madhësi ekrani 3" ose më të vogël nuk mbështeten.

Për pajisjet iOS, mbështetjen të gjitha madhësitë e ekranit. Ndërfaja e përdoruesit në aplikacionin Smart Center mund të ndryshojë sipas versionit të instaluar në pajisje.

Veçoria e gatishmërisë për Alexa

Alexa është shprehimisht zanor i bazuar në entë të shprehura. Ai mund të shprehë të shtesat e shprehura të shumtë. Pajisjet juaj, është në përputhje dhe gati për tu përdorur me pajisjet Alexa. Me këtë veçori, mund të përdorni zërin për të kontrolluar funksionet e televizorit tuaj, si p.sh. ndezjen ose fikjen, ndërrimin e kanaleve ose të buimit hyrës, kontrollin e volumit dhe më shumë.

Kërkesat

- Kërkesat e mëposhme duhet të plotësohen:
 - Televizori inteligjent gati për Alexa
- Pajisja Alexa nga Amazon
- Një pajisje celulare, si p.sh. telefoni ose tabletë juaj, me aplikacionin Smart Center dhe Amazon Alexa të instaluar në të
- Rrjeti i shpërndarë me antenë të WLAN
- Një llogaritë nga Amazon

Si të kontrolloni televizorin me një pajisje Alexa nga Amazon

- Lidhni televizorin dhe pajisjen tuaj celulare me të njëjtin rrjet me akses në internet si pajisja juaj Alexa.
- Ciftoji aplikacionin Smart Center me televizorin tuaj. Më pas trokitni të llogjia e Amazon në ekranin kryesor të aplikacionit Smart Center. Do të drejtoheni te faqja e regjistrimit. Ndërroni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin e regjistrimit dhe të lidhjes së televizorit.

Do t'ju kërkohet të përcaktoni një emër për televizorin tuaj të quajtur "Emri miqësor" (FN). Një "emër miqësor" është një emër që ju kullon për televizorin tuaj, si p.sh. televizori i dhomës së ndenjes, "televizioni e kuzhinës", "televizori i dhomës së ngrehëzve" eç. Zgjidhni një emër që është i lehtë për ta shpëruar. Këtë emër do ta thoni Alexa për t'freguar se cilin televizor dëshiron të kontrollojë.

Ciftoji aplikacionin Alexa në pajisjen tuaj celulare me pajisjen Alexa, kërkoni për antenën e televizorit tuaj, si p.sh. televizorin e dhomës së ndenjes, aplikacionin Alexa. Për më shumë informacione, mund t'i rerehëni manualit të përdoruesit të pajisjes Alexa.

Kërkojini Alexa të zbulojë pajisjet tuaja. Thoni "Zbulo pajisjet e mia" ose zgjidhni **Zbulo pajisjet** në seksionin përkatës të aplikacionit Alexa.

Pasi të përfundojë procesi i zbulimit, do të mund ta kontrolloni televizorin tuaj me anë të zërit.

Shënime:

Siguroruni që pajisjet të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet. Për pasi të përfundojë këto procese të zbulimit dhe të lidhjes, pajisja Alexa dhe televizori juaj nuk kanë nevojë të jenë më të lidhur njëri me tjetrin.
Për të përdorur funksionin për hyrje të paqë në televizorin tuaj, me pas trokitni të llogjia e Amazon në ekranin kryesor dhe kontrolloni nëse kemi hyrje të llogaritur tuaj të Amazon. Nëse p mund të jetë e nevojshme të hyri për të shprehur të përcaktuar për të njëri. Emri miqësor për televizorin tuaj për të vizituar të kontrolloni televizorin tuaj me pajisjen Alexa.

Komandat shembuj

Këtu janë disa nga komandat që do të mund t'ju lehtë të televizorit tuaj të aktivizuar për Alexa.

Komanda	Funksioni
Alexa, ndëz 'FN'	Ndëz televizorin
Alexa, fik 'FN'	Fik televizorin
Alexa, luanj në 'FN'	Filloi rreksimin e medias.
Alexa, ndërprir 'FN'	Ndërrpjet rreksimin e medias
Alexa, rifillo me 'FN'	Rifillo rreksimin e medias.
Alexa, ndalo 'FN'	Ndalo rreksimin e medias

Informacioni funksionit të DVB

Ky marrësi DVB është përshatshëm për përdorim vetëm në shtetin për të cilin është projektuar për këtë qëllim.

Megjithatë ky marrësi DVB është në përputhje me specifikat e të fundit për DVB, në përfundim të përcaktimit, e nuk mund të garantojë përputhje me transmetimet DVB në të ardhmen për shkak të ndryshimeve që mund të zbatohen në shtetet dhe teknologjitë e transmetimit.

Disa funksione dixhitale mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha shtetet.

Në gjithmori përpiquni për të përmirësuar produktet tona, për këtë arsye, specifimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Për këshilla se ku mund të blini aksesoret, ju lutemi kontaktoni me dyqanin ku kemi blerë pajisjen tuaj.

Komanda	Funksioni
Alexa, ec shtepi përpara në 'FN'	Leviz median në modalitetin përpara shpërit
Alexa, rrithe 'FN'	Rrithe median
Alexa, cakto volumin e 'FN' në 50	Cakton volumin në nivelin e specifikuar
Alexa, ngri volumin në 'FN'	Rrit volumin me 10 njësi
Alexa, ul volumin në 'FN'	Ul volumin me 10 njësi
Alexa, çaktivizo zërin për 'FN'	Bllokoi zërin
Alexa, aktivizo zërin për 'FN'	Zblikokoi zërin
Alexa, ndrysho hyrjen në 'emri_L hyrjes' në 'FN'	Televizori kalon të burimi hyrjes me emrin e specifikuar (p.sh., HD(1) 1)
Alexa, ndrysho kanalën në 'numri_L kanalit' në 'FN'	Televizori kalon të kanalit me numrin e specifikuar (p.sh., kanal120)
Alexa, ndrysho kanalën në 'emri_L kanalit' në 'FN'	Televizori kalon të kanalit me emrin e specifikuar
Alexa, kaço një kanal në lartë në 'FN'	Televizori kalon të kanalit ijetër më lartë, nëse ka
Alexa, kaço një kanal në poshtë në 'FN'	Televizori kalon të kanalit ijetër më ulët, nëse ka
Alexa, kaço të kanali ijetër në 'FN'	Televizori kalon të kanali ijetër në listën e kanaleve

FN është shkruarim për "Emri miqësor".

Spis treści

Informacje ekologiczne.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Działanie ogólne TV OLED.....	5
Informacje w trybie oczekiwania.....	6
Przyciski kontrolne TV i obsługa.....	7
Korzystanie z menu głównego TV.....	8
Wkładanie baterii do pilota.....	8
Podłączenie zasilania.....	9
Podłączenie anteny.....	9
Informacje dotyczące usuwania.....	10
Pilot.....	11
Połączenia.....	12
Włączanie/Wyłączanie.....	14
Pienięszej instalacji.....	14
Otwieranie medów poprzez wejście USB.....	16
Nagrywanie USB.....	16
Przeglądarka medów.....	17
Follow Me TV.....	18
CEC.....	18
Zawartość menu ustawień.....	19
Korzystanie z listy kanałów.....	25
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej.....	25
Elektroniczny przewodnik po programach.....	25
Usługi teletekstowe.....	26
Aktualizacja oprogramowania.....	26
Rozwiązywanie problemów i wskazówki.....	27
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC.....	28
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI.....	28
Obsługiwanie formaty plików dla trybu USB.....	29
Obsługiwanie rozdzielczości DVI.....	31
Połączenie.....	32
Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo.....	35
Aplikacje.....	36
Przeglądarka internetowa.....	36
System HBBTV.....	36
Smart Center.....	37
Funkcja Alexa Ready.....	39
Informacje o funkcjonalności DVB.....	40

Niektóre opcje lub funkcje wymienione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić lub mogą być niedostępne w zależności od zakupionego modelu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTROŻNIE. ABY ZNIWIE SZYĆ RYZYKO PORAZENIA, NIE OTWIERAJCIE TELEWIZORA. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ WYKONAWCA PRAC REMONTOWYCH. NAPIĘCIE WYKONAWCOWI NIE PRZYSŁUJE.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, białawyce) i długich okresów nieużywania (wyjazd wakacyjny) wyłączaj i wyłączaj telewizor z kontaktu. TV od telewizora należy odłączyć od sieci elektrycznej, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

Uwaga: W celu zapobieżenia z opóźnieniami opóźni, postępuj zgodnie z instrukcjami wytycznymi w tym obrębie.

Ważne - proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

OSTROŻNIE: Uważajcie się przed zainstalowaniem telewizora. Nie używajcie go, jeśli nie macie do obsługi posiadanego urządzenia i nie macie do obsługi tego urządzenia bez nadzoru, chyba że odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

- Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.
- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnego ogólnego użytku, ale może być również stosowany w miejscach publicznych.

Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.

Nie powinniśmy się zakłócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, duży zasłonny, itp.

Wytyczna kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkanca na przewoźne zasilający. Używanie przewoźnego zasilania wytyczna jest sprywny. Wycofać się po porażeniu przez elektrykę, a nie za kabli zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilającego szkielety mokrymi rękami, jako że może to spowodować szoki lub porażenie prądem. Należy nie należy na przewoźne zawiązywać sznurów ani wiazań po z innymi przedmiotami. Jeśli się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.

Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie płynów i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon, kubki itp. na telewizorze lub nad nim (np. na półkach nad urządzeniem).

- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródeł otwartego ognia, takich jak zapalniczki, świece na świeczki, paleniska, grzejniki, grzałki, itp. pobliżu telewizora.
- Nie stawiaj telewizora na podłożu i pochylonych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla niemowlę, dzieci i zwierząt domowych.

Ostrożnie przycymok podstawkę do telewizora. Jeśli nie podstawa jest wyposażona w śruby, dokręć je mocno, aby zapobiec przechyleniu się telewizora. Nie należy nadmierne dokręcać śrub i należy prawidłowo zamontować gumowe nożki.

Nie wyrużaj baterii do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promienniki słoneczne, ogrzewki itp.

OSTROŻNIE - nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

NADE WSZYSTKO - NIGDY NIE POZWAJ NIEMU, a zwłaszcza dzieciom popychać lub uderzać w ekran, wyrychać cokolwiek do otworów, gniazd i innych szczelin w obudowie.

	Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
	Ryzyko porażenia napięciem	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
	Konserwacja	Ważny element konserwacji

Oznaczenia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte w instrukcji, aby służyć jako ostrzeżenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względu na bezpieczeństwo.

Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzemiaenia w gniazdku.

Niebezpieczne przyłącze pod napięciem: Znaczone przyłącze(a) jest/ą niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.

Uwaga, patrz: instrukcje użytkownika: Znaczonego obszaru(i) zawierają(a) baterie pastylkowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.



Urządzenie laserowe klasy 1: Urządzenie wyposażone jest w laser klasy I, bezpieczny w przewidywalnych, rozsądnych warunkach użytkowania.

OSTRZEŻENIE

Nie pomykaj baterii, ryzyko poparzeń chemicznych. Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawierać baterie pastylkowe. Jeśli zostanie ona pokłnięta, może spowodować groźne wewnętrzne poparzenia już w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nowy i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli przegrzejdą na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przesłań korzystać z urządzenia i trzymaj go z dala od dzieci.

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać pokłnięte lub umieszczone w jakikolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pochylonym podłożu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wideo obrazów, szczególnie u dzieci, można unikać.

- Używajcie następujących, prostych środków ostrożności:
- Unikanie szatek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- Używajcie tylko modeli mogących bezpiecznie odłączyć telewizor.
- Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.

- Nieumieszczenie telewizora na wysokich meblach (np. - półki na książki i szafki) bez przytworzenia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.
- Nieumieszczenie telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.

- Pointformowanie dzieci o niebezpiecznych zagrożeniach z wspinałiem się na meble, aby odwiedzić przycisków na telewizorze. Jeśli wóby obecny telewizor ma być przeniesiony, powinni być zachowane te same powyższe zasady co do jego ustawienia.

Urządzenie podłączone do przewodu uzemiaenia budynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uzemiaenia oraz do systemu wentylacji TV poprzez kabel synchroniczny w pewnych warunkach może spowodować zagrożenie porażenia lub uduszenia do systemu uzemiaenia. Aby uniknąć zagrożenia, nie przycinaj poniżej gwarantowanego zakresu częstotliwości (zobacz gawalniczy).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU NACIENNEGO

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naciennego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na pochylonej ścianie.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmierne dokręcać śrub.

Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

Jeśli ustawisz oszczędzanie energii na minimalne lub średnie, TV odpowiednio zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić **poiswienienie OLED** na określona wartość ustawiając jako osobistą i ustawiać **poiswienienie OLED** (umiejszczenie, korzystając z przycisków funkcji i przycisków). Ustaw jako wyłączone, aby wyłączyć to ustawienie.

Uwaga: Dostępne opcje oszczędzania energii mogą różnić się w zależności od wybranego trybu w menu **Ustawienia-Obraz**.

Opcje **oszczędzania energii** można odnieść w menu **Ustawienia-Obraz**. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione.

Jeśli nacisniesz kilkunastokrotnie prawy lub lewy przycisk wiadomości, **Ekran wyłączy się po 15 sekundach**, pojawi się na ekranie. Wybierz **wykonaj i nacisnij OK**, aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie nacisniesz żadnego przycisku, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na płycie lub telewizora, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Opcja **wyłączenia ekranu jest niedostępna, jeśli tryb usłowny jest na gry**.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wytyczkę zasilania z gniazdzka. To także zredukuj zużycie energii.

Funkcje

- Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.
- W pełni zintegrowana TV, cyfrowa, nazwana/kablowa satelitarna (DVBT2/CIS-S2)
- Opcja instalacji Fransat
- Wejścia HDMI do podłączenia innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB
- System menu OSD
- System dźwięku stereofonicznego
- Teletext
- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Strojenie ręczne
- Automatykacja wyłączanie po maksimum 60 minut godzinach.
- Wykłacznik kasowy
- Blokada klawiszy
- Automatykne wyłączenie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczenia głośności)
- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)
- Wejście PC
- Tryb Gry (Opcja)
- Funkcja wyłączenia obrazu
- Nagrywanie programu
- Programowanie przesunięcia czasu
- Challenge
- Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisowania
- Wbudowana obsługiwanaLAN 802.11 a/b/g/n
- Współdzielenie audio i wideo

Ultra HD (UHD)

- Telewizor obsługujący Ultra HD (Ultra High Definition - znana także jako 4K), zapewniająca rozdzielczość 3840x2160 (4K2K). Zapewnia to rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż Full HD TV, podwijając ilość pikseli Full HD TV zarówno w poziomie, jak i pionie. Trzeci Ultra HD są obsługiwane przez: wejście HDMI, USB oraz poprzez transmisję DVB-T2 i DVB-S2.

Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG)

Za pomocą tej funkcji telewizora można poprawić większy dynamikę zakres jasności poprzez przedwyświetlenie i następnie łączenie kilku różnych ekspozycji. HDR/HLG zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki jaśniejszym, bardziej realistycznym kolorom podświetleń, bardziej realistycznym kolorom i innym zamierzaleniom. Zapewnia obraz, jaki filmowcy zamierzali osiągnąć, pokazując ukryte obszary ciemnego sceny i światło słoneczne z pełnią jasności, kolorów i szczegółów. Zawartść HDR/HLG jest obsługiwana przez aplikacje natywne i rynekowe, wejścia HDMI (USB i nadajniki DVB-S). Usług zrodło wejścia HDMI jako Ulepszone z opcji Zrodła w menu Usług i System, aby wyświetlić HDR/HLG, jeżeli zawartość HDR/HLG jest odbierana przez wejście HDMI. W tym przypadku, urządzenie zrodowe powinno być także kompatybilne z co najmniej HDMI 2.0b.

Dolby Vision

Technologia Dolby Vision™ zapewnia spektakularne wrażenia wizualne, zadziwiająca jasność, wyjątkowy kontrast i żywe kolory, ożywiająca domową rozrywkę. Oszacowaną jakością obrazu osiągniata jest dzięki połączeniu HDR i szerokiej gamy technologii odwzorowywania barw. Zwiększając jasność oryginalnego sygnału i stosując wyższy dynamiczny zakres kolorów i kontrastu, Dolby Vision prezentuje wspomiane, realistyczne obrazy z urzekającą ilością szczegółów, których inne technologie przetwarzania kolorowego w telewizorze nie są w stanie odwzorzyć. Dolby Vision jest obsługiwane przez aplikacje natywne i rynekowe, wejścia HDMI i USB. W menu Usług i System, aby wyświetlić Dolby Vision, zostanie zawartść Dolby Vision. Dolby Vision Bright i Dolby Vision Dark. Obsa pozwalają użytkownikowi na oglądanie treści w sposób zmierzony przez "wzrost w różnych warunkach oświetlenia.

Załączane akcesoria

- Pilot
- Bateria: 2 x AAA
- Instrukcja obsługi

Działanie ogólne TV OLED

Panele OLED posiadają pewne procedury w celu przedłużenia żywotności panelu i zapewnić ochronę przed problemem poświaty obrazu.

Szybkie czyszczenie panelu OLED

- Po każdym 4 godzinach użytkowania, telewizor wykona szybkie czyszczenie panelu OLED przy pomocy w Trybie skłonu, czynności ta będzie wykonana przy następnym przełączeniu telewizora w trybu gotowości.

- Zajmie to około 6 minut. Aby nie przerywać operacji, LED będzie migać podczas pracy.
- Po zakończeniu operacji, telewizor przełączy się w tryb czuwania.

- Ta czynność może zostać przerwana przez odcięcie dopływu prądu do telewizora lub wyłączenie telewizora. W tym przypadku, **szybkie czyszczenie panelu OLED** zostanie wykonane przy następnym przełączeniu telewizora w trybu gotowości.

- Operacja ta może zostać wykonana manualnie za pomocą opcji **Szybkiego czyszczenia panelu OLED** w menu Usług i System. Ta operacja potrwa około 10 minut, następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączyć przewodu zasilającego.

ON-RE

- Ta czynność będzie wykonywana przy każdym włączeniu telewizora.
- Nic nie rob podczas uruchamiania TV. Nie przerywać procesu.
- Piewszy obraz zostanie wyświetlony na ekranie po około 6 sekundach.
- Logo stowarz. zatem pojawi się później i pozostanie na ekranie przez krótki czas.

Czyszczenie szumów panelu OLED

- Operacja ta będzie wykonywana automatycznie o każdej porze dnia, kiedy telewizor zostanie przełączony w trybu gotowości po każdym 1500 godzinach użytkowania.
- Najpierw zostanie wykonana operacja **szybkiego czyszczenia panelu OLED** podczas przełączania w tryb gotowości.

- Następnie, TV pozostanie w trybie czuwania przez okres 1 godziny w celu schłodzenia panelu.
- Po upływie 1 godziny w trybie czuwania telewizor wyłączy się z pustym ekranem i zostanie wykonana operacja **czyszczenia szumów panelu OLED**, jeśli panel będzie w odpowiedniej temperaturze.

- Potrwa to około 1 minuty, podczas operacji LED będzie migać, a na ekranie pojawi się pozioma linia, przesuwając się od góry do dołu ekranu.

- Po zakończeniu operacji **czyszczenia szumów panelu OLED** telewizor przełączy się w tryb czuwania.

- Operacja **czyszczenia szumów panelu OLED** może zostać przerwana w dowolnym momencie przez odcięcie dopływu prądu do telewizora lub przez wyłączenie telewizora.

- Jeśli operacja **czyszczenia szumów panelu OLED** zostanie przerwana, gdy telewizor zostanie

informacja, że operacja **czyszczenia szumów panelu OLED** została zakończona. W tym trybie podczas **czyszczenia szumów panelu OLED** zostanie wymanie przy następnym przełączeniu telewizora w trybu gotowości.

- Operacja ta może zostać wykonana manualnie za pomocą opcji **czyszczenia szumów panelu OLED** w menu Usług i System-Obraz-Ustawienia **Zawieszono**. Ta operacja potrwa około 1 minuty, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączyć przewodu zasilającego. Nie zaca, się wykonywania tej operacji! Czajęcie nie rca, lub rca, lub ządanie upomniennego personelu serwisowego.

Przesunięcie pikseli

- Obrazy będą automatycznie przesuwane o jeden piksel co trzy minuty, aby zapobiec przyklejaniu obrazu.


Informacje w trybie oczekiwania

Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub źródła HDMI) przez 3 minuty, przełączy się w tryb oczekiwania. Gdy nastąpi wyciszyć TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu. **Naciśnij OK**, aby kontynuować.

Opcja Automatycznego Wyłączenia TV (w menu Usług i System-Systemy Wyłączenia)

Usług i System-Systemy Wyłączenia może być domyślnie ustawiona na wartość 0 lub 6 godzin, jeśli TV zostanie wyciszyć przez 30 minut. W tym czasie TV nie będzie używany przez ustalony czas, po jego upływie, telewizor przełączy się automatycznie w tryb oczekiwania. Gdy nastąpi wyciszyć TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu. **Naciśnij OK**, aby kontynuować. Zanim telewizor przełączy się w tryb gotowości, wyświetli się okno dialogowe. Jeśli nie nacisnąć żadnego przycisku, telewizor przełączy się w tryb gotowości po upływie około 5 minut. Możesz podświetlić **Tak** naciśnięć **OK**, aby natychmiast przełączyć telewizor w tryb gotowości. Jeśli podświetlić **Nie** i nacisnąć **OK**, telewizor pozostanie wyciszony. Możesz również wyłączyć funkcję **Automatycznego wyłączenia TV** w tym oknie dialogowym. Podświetlić **Wyłączyć** naciśnięć **OK**, telewizor pozostanie wyciszony, a funkcja zostanie anulowana. Możesz ponownie wyciszyć tę funkcję, zmieniając ustawienie opcji **Automatycznego wyłączenia TV** w menu **Usług i System-Systemy Wyłączenia**.

Przyciski kontrolne TV i obsługa

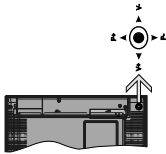

Dziesięć pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła (funkcji oczekiwania telewizora).

Uwaga: Umiejscowienie dziesięć może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając dziesięć do góry. Zmniejsz głośność popychając dziesięć w dół.

Aby zmienić kanał: Przewijaj zapisane kanały popychając dziesięć do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym naciśnięciu środka dziesięć, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając dziesięć do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek dziesięć i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek dziesięć, aby włączyć telewizor.

Uwaga: Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawiać. Naciśnij przycisk **Wyjście/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.


Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Program+/-** i **Głośność+/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przycisk kontrolny TV i obsługa

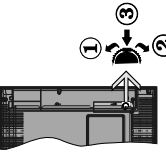

1. Kierunek góra

2. Kierunek dół

3. Wybór Głośność/ Info/ Lista źródeł oraz: włącznik trybu oczekiwania
Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając przycisk w dół.

Aby zmienić kanał: Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku, aby włączyć telewizor.

Uwagi:

Jeśli wyłączysz TV, cykl rozpoznanie się ponownie od następnego włączenia.
Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawiać. Naciśnij przycisk **Wyjście/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Program+/-** i **Głośność+/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Korzystanie z menu głównego TV

Gdy przycisk **Menu** zostanie naciśnięty, główne menu TV pojawi się na dole ekranu. Możesz poruszać się po elementach menu za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie. Aby wybrać pozycję lub wyświetlić opcje podmenu/podświetlonego menu, naciśnij przycisk **OK**. Po podświetleniu opcji menu, niektóre pozycje podmenu tego menu mogą pojawiać się w górnej części paska menu w celu szybkiego dostępu. Aby szybko uzyskać **dostęp** do danego elementu, podświetl go, naciśnij przycisk **OK** i ustaw zgodnie z wymaganiami za pomocą przycisków kierunkowych w lewo/ w prawo. Po zakończeniu wodźnij przycisk **OK** lub **Powrót/Wyjście**, aby wyjść.

Naciśnij przycisk **Wyjście**, aby zamknąć menu główne.

1. Strona główna

Kiedy otwiera się menu główne, pasek menu **Strony główna** zostanie podświetlony. Zawartości menu **Strony główna** można dostosować, dodając opcje z innych menu. Po przytoczeniu opcji przesłanej przyciskiem **OK** do **strony głównej**, można dodać go do **strony głównej**. W ten sposób można usunąć lub zmienić położenie każdego elementu w menu **strony głównej**. **Naciśnij przycisk kierunkowy w dół i wybierz opcję Usun lub Przenieś i naciśnij OK**. Aby przesunąć pozycję menu, użyj przycisków kierunkowych w prawo i w lewo, aby wybrać pozycję, na którą chcesz przenieść element, i naciśnij przycisk **OK**.

2. TV

2.1. Przewodnik

Możesz uzyskać dostęp do elektronicznego menu przewodnika po programach, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Elektroniczny przewodnik po programach**.

2.2. Kanały

Możesz uzyskać dostęp do menu **Kanałów**, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Korzystanie z listy kanałów**.

2.3. Harmonogramy nagrań

Możesz ustawić harmonogram dla przyszłych programów, korzystając z opcji tego menu. Możesz także przejrzeć, w tym menu, wcześniej utworzone harmonogramy.

Dodaj harmonogram przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo/ w prawo i naciśnij **OK**. Ustaw opcje podmenu według potrzeb i po zakończeniu naciśnij **OK**. Zostanie utworzony nowy harmonogram. Aby edytować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Edytuj wybrany harmonogram** i naciśnij **OK**. Zmień opcje podmenu według potrzeb naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia. Aby anulować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Usun wybrany**

harmonogram i naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat potwierdzający wydot. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Zapisywanie nagrywane zostanie usunięte.

Nie można ustawić harmonogramów dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym na różnych kanałach. W takim przypadku zostaniesz poproszony o wybranie je jednego z tych harmonogramów i anulowanie innych. Podświetl harmonogram, który chcesz anulować i naciśnij **OK**. Zostanie wyświetlone menu **Opcje**. Następnie podświetl **Usun/Anuluj** i naciśnij **OK**, aby anulować harmonogram. Ustawienia poprzednich zapisanych zmian. W tym celu naciśnij **OK**, podświetli **Zapisz zmiany** i ponownie naciśnij **OK**.

2.4. Nagrania

Możesz zarządzić nagraniami korzystając z opcji tego menu. Możesz odzwiercać, edytować, usuwać lub sortować wcześniej nagrane programy. Podświetl kartę za pomocą przycisku kierunkowego w lewo lub w prawo i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Ustawienia nagrywania

Możesz także skonfigurować swoje preferencje nagrywania za pomocą zakładki **Ustawienia** w menu **Nagrania**. Podświetl zakładkę **Ustawienia** używając przycisków w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij **OK**. Następnie wybierz **Żądany** element w podmenu i ustaw go za pomocą przycisków w lewo lub w prawo.

Wczesny start: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas nagrania na wcześniejszy.

Późny koniec: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas zakończenia nagrania na późniejszy. **Maks. przesunięcie czasu:** To ustawienie pozwala na określenie maksymalnego czasu trwania nagrania z przesunięciem czasu. Dostępne opcje są przybliżone, a rzeczywisty czas nagrywania może się zmienić w zależności w zależności od transmisji. Zarezerwowane i wolne miejsce w pamięci zostaną zmienione zgodnie z tym ustawieniem. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, bo nagrywanie może nie być możliwe.

Automatycznie wyzucanie: Możesz ustawić typ **ustawienia Źródła**. **Najlepsze** i **Najdłuższe** to ustawienia, które nie są ustawione na **Źródło**, możesz ustawić opcję **nieodtworzone**, jako **objęte** lub **wykluczone**. Te opcje określają preferencje dotyczące usuwania nagrań w celu uzyskania większej ilości miejsca dla aktualnych nagrań.

Informacje o twarzym dysku: Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu pamięci masowej USB podłączonego do Twojego TV. Podświetl i naciśnij **OK**, aby wyświetlić i naciśnij **Powrót**, aby zamknąć.

Formatuj dysk: Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB

z przelotnowetworkem formatu dysku na FAT32, możesz użyć tej opcji. Proszę pamiętać: **OK**: podczas gdy podłączona jest opcja Formatu dysku, na ekranie pojawią się komunikaty o wprowadzeniu poprawy pliku FN. Po wprowadzeniu poprawy pliku FN, na ekranie pojawią się komunikaty o wprowadzeniu poprawy pliku FN. Proszę pamiętać, że poprawy pliku FN nie należy wprowadzać ręcznie.

TAK i naciśnij **OK**, aby rozszerzyć formatowanie urządzenia ani formatować USB. Wybierz **NI** i naciśnij **OK**, aby anulować.

(1) Demofilm **BN** może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN, (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go.

3. Ustawienia
Możesz zarządzić ustawieniami swojego TV korzystając z opcji tego menu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Zawartość menu ustawień**.

4. Aplikacje
Gdy Twój telewizor jest podłączony do Internetu, dostępne będą również powiązane treści, w tym treści związane z aplikacjami. Korzystanie z menu aplikacji umożliwia dostęp do aplikacji i zarządzania nimi. Możesz dodawać nowe aplikacje z rynku lub usuwać aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Aplikacje**.

5. Źródła
Możesz zarządzić źródłami korzystając z opcji tego menu. Aby zmienić bieżące źródło, podświetl jedną z opcji naciśnij **OK**.

5.1. Ustawienia źródeł
Edytuj źródła, włączając lub wyłączając wybrane opcje źródła. Dla źródeł HDMI dostępne są również następujące opcje: **Regulacje**, **Wzmocnienie** i **Wyłączenie**. Opcje **Regulacje** i **Wzmocnienie** wpływają na ustawienia koloru wykręconych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obraz 4K ze źródła HDMI, odśrodkowe źródło, jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako **ultraścieżne**. Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw jako **regulowane**. Ustaw odpowiednio 1 lub wyłącz odpowiednie źródło HDMI poprzez ustawienie wyłączonego źródła.


Wykładanie baterii do pilota
Zdejmij klapy z przegródki na baterie. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane w właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniane należy na imię tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj klapy z powrotem. Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat, że należy wymienić. Zwróć uwagę, że gdy baterie są rozładowane, działanie pilota może być osłabione.

Baterie nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.

Podłączenie zasilania
WAZNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu o napięciu 220-240V, 50Hz. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby uzyskać więcej wytycznych do kontaktu.

Podłączenie anteny
Podłącz antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.


Tylna część telewizora

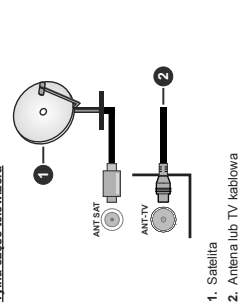

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującą się u dołu, z tyłu telewizora.

Podłączenie anteny
Podłącz antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującą się u dołu, z tyłu telewizora.

Dołna część tyłu telewizora

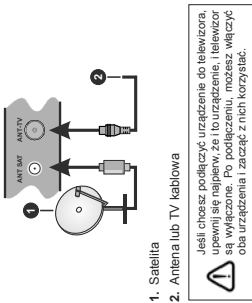

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującą się u dołu, z tyłu telewizora.

Informacje dotyczące licencji
Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Podkreślenie nieubliwające. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone. YouTube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS TruSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc.® DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, DTS lub DTS-HD i symbol łącznie, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc. i jakkolwiek użyte tych znaków przez. Wzrost Elektronic Sanayi ve Ticaret A.Ş. jest licencjonowane. Inne znaki towarowe i nazwy towarów należą do swoich właścicieli.

Ten produkt zawiera technologie objęte patentami i prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Właściele zastrzeżeń technologii Microsoft PlayReady® do ochrony wyjątkowych (niepublicznych), w tym treści chronionych prawem autorskim. Aby urządzenie wykorzystujące technologie PlayReady używać dostęp do treści chronionych przez PlayReady i WMDRM, jeśli urządzenie nie wymuś prawdytłoczenia na wykorzystaniu zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft umożliwić zdolność urządzenia do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady. Umówienie nie powinno wpływać na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą

wymagać uwaktuowania PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wyrażysz zgody na aktualizację, nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji.

Logo „D Plus” jest znakiem towarowym CI Plus LLP. Ten produkt jest objęty pewnymi i prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/odpowiednich licencji Microsoft lub jej autoryzowanych przedstawicieli.

Informacje dotyczące usuwania

[Tyko dla krajów UE]

Symbol te wskazują, iż urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tym symbolem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadkami domowymi po zużyciu. Zamiast tego, produkty te powinny być oddane w właściwym punkcie odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu ich właściwego porakowania, odzysku i przetworzenia w zgodzie z przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz z Dyrektywami 2012/19/UE i 2006/96/UE.

Podążając się tych produktów, które w sposób pomoczy chronić zasoby naturalne i pomozą zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu efektowi w przypadku niewłaściwego pozycyca się tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji o punktach zbierania i utylizacji tych produktów, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepem, w którym zakupiłeś Panstwo ten produkt. Karty mogą zostać nakłone za nie właściwe pozycyca się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

[Użytkownicy prowadzący działalność handlową]
Jeśli chcesz się Państwo pozycyć tego produktu, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zakupu.

Ważne kraje poza Unią Europejską]

Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji i recyklingu.

Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu. Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat.

Uwaga: Litera **P** pod symbolem baterii oznacza, że bateria zawiera ołów.



1. Produktu
2. Baterie

1. Tryb oczekiwania: Włączawijalca TV

2. Przyciski numeryczne: Włóżca kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.

3. Język: Przelicza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/tytuł napisów i włącza oraz wyłącza napisy (telewizja cyfrowa, gdy dostępna)

4. Wyciszenie: Całkowicie wyłącza dźwięk TV

5. Głośność +/-

6. Menu: Wyświetla menu TV

7. Przewodnik: Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach

8. Przyciski kłenrowe: Pomagają poruszać się po menu, zawartości, lip, oraz wyświetlają podany lub lewego przycisku po naciśnięciu prawego lub lewego przycisku

9. OK: Potwierdza wyboży użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletekst), wyświetla menu kanałów (w trybie DTV)

10. Wstecz/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, poprzedniego menu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletekst)

11. Netflix: Uruchamia aplikację Netflix

12. MOJ PRZYCIISK 1 (*)

13. Kolorowe Przyciski: Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków

14. Przewijanie do tyłu: Przewija kłaki do tyłu w mediach takich, jak filmy

15. Nagrywanie: Nagrywa programy

16. Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów

17. Pauza: Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu

18. Zatrzymanie: Zatrzymuje odtwarzanie mediów w mediach takich, jak filmy

19. Przewijanie do przodu: Przewija kłaki do przodu w mediach takich, jak filmy

20. MOJ PRZYCIISK 2 (*)

21. YouTube: Uruchamia aplikację YouTube

22. Wyjdz: Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu

23. Info: Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłoń - w trybie teletekst)


24. Źródło +/-

25. Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciśnij ponownie, aby nałożyć teletekst na obraz telewizyjny (mx)

26. Program +/-

27. Wyświetla dostępne źródła

28. Zauważ, że po przeprowadzeniu **Pierwszej instalacji**, MOJ PRZYCIISK 1 i 2 powoład od swoich domyślonych funkcji.

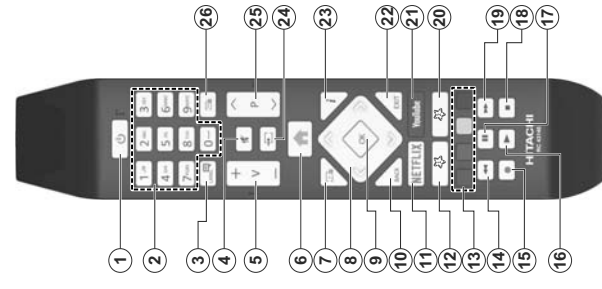

(*) MOJ PRZYCIISK 1 I MOJ PRZYCIISK 2:

Przyciski te mogą mieć różne funkcje domyślne w zależności od modelu. Niemniej jednak, nasz zestaw specjalne funkcje dla tych przycisków naciskając je przez pięć sekund, gdy TV przelczywany jest na żądane źródło lub kanał. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wyboży. Wyboży MOJ PRZYCIISK został skórzony z wybrana funkcją.

Zauważ, że po przeprowadzeniu **Pierwszej instalacji**, MOJ PRZYCIISK 1 i 2 powoład od swoich domyślonych funkcji.

Półączania

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Półączenie audio (dół)		
	WEJŚCIE AUDIO		
	Półączenie audio PC/YPbPr (tył)		
	Półączenie SPDIF (wylicie opcyjne) (dół)		
	Półączenie boczne AV (Audio/Video) (tył)		
	Półączenie słuchawkowe (boki)		
	Półączenie wideo YPbPr (tył)		
	USB (boczne i tył)		
	Półączenie LAN (boki)		
	Półączenie VGA (dół)		
	Półączenie subwoofera (DVI*)		

(*) Do półączania z wnętrznego głośnika niskotonowego

Aby więcej dźwięk PC/YPbPr, do półączenia audio należy użyć tylnych wejść audio i należy użyć tylnych korzysnego z monitora naciśnięcie (dół) stopnogo na ytraku, jeśli poza zasilaniem, nie jest konieczny. Aby uzyskać więcej dźwięk, należy użyć tylnych wejść w TV. Przelczywaniem urządzenia na ekranie. Moduł CI można wpoławiać lub wylicy tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdują się w instrukcji obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.samsung.com. USB odtwarza TV obsługując urządzenie do 500mA włącznie. Półączenie urządzeń o naciśnięciu przycisku elektronicznego powyżej 500mA może uszkodzić TV. Podczas półączania urządzeń ze złączami HDMI do telewizora, aby uzyskać więcej dźwięk, należy użyć przewo pasywnego (promienieniowy) przelczywaniem (bezprzewodowy) transmisji cyfrowej (Dolby Digital). Aby uzyskać więcej dźwięk, należy użyć przelczywaniem (bezprzewodowy) transmisji cyfrowej (Dolby Digital). Aby uzyskać więcej dźwięk, należy użyć przelczywaniem (bezprzewodowy) transmisji cyfrowej (Dolby Digital). Aby uzyskać więcej dźwięk, należy użyć przelczywaniem (bezprzewodowy) transmisji cyfrowej (Dolby Digital).



Jeśli chcesz półączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1. urządzenie jest zasilane. Po półączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Podłączenia

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Podłączenie VGA (tyły)		
WEJŚCIE AUDIO 	Podłączenie audio PCI YPBPr (tyły) 	Kabel audio YPBPr/PC	
	HDMI Podłączenie (bok i tyły)		
	Podłączenie SPDIF (wyście optyczne) (tyły)		
	Podłączenie boczne AV (Audio/ Video) (tyły)		
	Podłączenie słuchawkowe (bok)		
YBPR 	Podłączenie wideo YBPr (tyły)	Kabel do połączeń PC do YBPr	
	Podłączenie USB (bok)		
	Podłączenie Ethernet Ci (bok)		
LAN: 	Podłączenie Ethernet (tyły)	Kabel LAN / Ethernet	

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Włączanie telewizora

Aby włączyć telewizor
Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wciśnij na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** lub **TV**.
- Naciśnij środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnij przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelać telewizor w tryb oczekiwania.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, doba LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są w trybie oczekiwania. Dooba LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Włączanie telewizora

Aby włączyć telewizor
Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wciśnij na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** lub **TV**.
- Naciśnij środką boczny przycisk funkcyjnego.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnij przycisk **Czujnika** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund boczny przycisk funkcyjnego na telewizorze tak, aby przelać telewizor w tryb oczekiwania.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, doba LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są w trybie oczekiwania. Dooba LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Pierwszej instalacji

Uwaga: Jeśli zamierzasz wykonać instalację FRANSAT, weź kartę FRANSAT (opisana) od terminala dostępu warunkowego TV przed włączeniem telewizora.

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK. W późniejszych krokach przewodnika instalacji ustaw swoje preferencje za pomocą przycisków kierunkowych i przycisku OK.

Na drugim ekranie ustaw preferencje traji. W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany PIN nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli podajemy dane poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

Uwaga: IPTV typ operacji zostanie określone zgodnie z menu **Wytyka** i **Opis** obrotowym przycisk **Pierwszej instalacji**.
(*) IPTV jest dostawcą cyfrowej usługi satelitarnej.

W następnym kroku można uruchomić **Tryb Sklepu**. Opcja ta sklonikuje ustawienia TV dla otoczenia sklepu w zależności od modelu i może wyświetlić z boku ekran pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. Po ustawieniu jest przedstawione wyliczenie do wykorzystania w sklepie. Na użytku od nowego zaleca się wybranie **Trybu Sklepu** w menu **Ustawienia Systemowe** i **Wielkość Ustawienia Systemowe**.
Ustawienia Systemowe i **Wielkość Ustawienia Systemowe** i **Wielkość Ustawienia Systemowe**.
OK, aby kontynuować.

W tym momencie może pojawić się menu **ustawień prywatności** w zależności od modelu telewizora i ustawień uprawnienia prywatności. Poświadczyć opcję naciśnij przycisk **lewo** lub **prawo**, aby włączyć lub wyłączyć opcję naciśnij przycisk **góra** lub **dół** dla każdej wybranej funkcji przycisków **Program** +, można przewijać w dół i w górę, aby przeszywać cały tekst. Piżmo), w dalszym momencie może zmienić swoje preferencje w menu **ustawienia Systemowe**.
Ustawienia Systemowe i **Ustawienia Systemowe**. Jeśli opcja **Polaczenie z Internetem** jest wyłączona, ekran **Sieci Polaczenie z Internetem** zostanie pominięty i nie zostanie wyświetlony. W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki prywatności lub jej egzekwowania, prosimy o kontakt przez e-mail pod adresem smartvsecurity@vossuh.com.

Aby kontynuować, podświetl **Dalej** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, a na ekranie wyświetli się menu **Sieci Ustawień Internetowych**. Aby skonfigurować łącz bezprzewodowe, zapoznaj się z częścią **Łączności**. Jeśli chcesz, aby telewizor zużywał mniej energii w trybie gotowości, możesz wyłączyć funkcję **Wakę On**, ustawiając ją jako wyłączoną. Po zakończeniu konfiguracji podświetl **Dalej** i naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Na następnym ekranie możesz ustawić tryb audycji, które mają być wyszukane, ustawić wyszukiwanie zaszyfrowanych kanałów i strefę czasową (w zależności od wyboju kraju). Dodatkowo, możesz ustawić tryb nadawania sygnału wyszukanego, jako swój ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania, pierwszeństwo przysługują wybranym trybom audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku listy

kanalów. Po zakończeniu, podświetl Dalej | nacisnąć OK, aby kontynuować.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego | nacisnąć OK, aby kontynuować. Aby włączyć opcję wyszukiwania dla typu audio, podświetl [A] i nacisnąć OK. Pole wyboru obok wybranej opcji zostanie zaznaczone. Aby włączyć opcję wyszukiwania, usuń zaznaczenie pola wyboru, naciskając przycisk OK po przesunięciu fokusa w zadaną stronę typu audio.

Antena cyfrowa, jeśli wybrana jest opcja **anteny cyfrowej**, po zakończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizyjne cyfrowe. TV wyszuka nazwane sygnały telewizyjne cyfrowe.

Kablowa TV cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja kablowa telewizji cyfrowej, po wybraniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały ustawień i kablowe. Przed rozpoczęciem wyszukania zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy chcesz przeprowadzić wyszukwanie w sieci kablowej. Jeśli wybierzesz **Tak**, naciśnij **OK**, na następnym ekranie mozesz wybrać **Sieć**, lub ustawić wartość, takie jak **Czyszczenie**, **ID sieci** i **Krok wyszukiwania**. Gdy wybierzesz **Nie**, naciśnij **OK**, na następnym ekranie mozesz ustawić **Częstotliwość początkową**, **Częstotliwość końcową** i **Krok wyszukiwania**. Po zakończeniu, podświetl Dalej | nacisnąć przycisk OK, aby kontynuować.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego Kroku Wyszukiwania.

Satelita: Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, po ukonieczaniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Zostanie wyświetlone menu, w którym można wybrać rozpoczęcie instalacji operatora **M7** lub **Instalacja** lub instalacji standardowej.

Aby rozpocząć instalację operatora **M7**, ustaw **typ instalacji** jako **operator**, a **operatora satelitarnego** jako **odnośnego operatora M7**. Następnie, zaznacz **opcję preferowane wyszukwanie** i ustaw **automatyczne wyszukwanie kanałów** i **naciśnij OK**, aby rozpocząć automatyczne wyszukwanie. Opcje te mogą być wstępnie ustawione w zależności od wyboru języka oraz kraju, dokonanego we wcześniejszych etapach procesu pierwszej instalacji. Mozesz zmienić region(a) o wybrze HD/SD lub inny kanał dostępnego kraju w zależności od typu twego operatora **M7**. Wybierz jeden z nich i naciśnij OK, aby kontynuować.

Podczas, jak wyszukiwanie dobiegnie końca, Lista została teraz zainstalowana.

Podczas dokonywania instalacji operatora **M7**, jeśli chcesz użyć parametrów instalacji satelitarnej, które różnią się od ustawień domyślnych, należy wybrać **opcję preferowanego wyszukiwania** jako **wyświetlone ręczne** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyszukać kanały. Następnie, pojawi się menu **Typu**

Anteny. Po wybraniu rodzaju anteny i zdanego satelity w kolejnych krokach naciśnij OK, aby zmienić parametry instalacji satelitarnej w porownu.

Aby rozpocząć instalację **Instalacja typu instalacji** jako **operator** i ustaw **operatora satelitarnego** na odpowiedniego operatora **Fransat**. Wcisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć instalację **Instalacja**. Mozesz wybrać automatyzację lub manualną instalację.

Naciśnij OK, aby kontynuować. Wykonana zostanie instalacja **Fransat** i kanały zostaną zapisane (jeśli dostępne).

Jeśli ustawisz **typ instalacji** jako **standard**, mozesz kontynuować normalną instalację satelitarnej i oglądać kanały satelitarne.

W każdej chwili mozesz rozpocząć instalację **Fransat** z menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukwanie kanałów>Satelita**.

W celu wyszukania kanałów satelitarnych innych niż kanały **M7** lub **Fransat**, należy rozpocząć standardową instalację. Wybierz **typ instalacji** jako **standardowy** i następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu **Typu Anteny**.

Do wyboru są trzy opcje typu anteny. Można wybrać **typ anteny** jako **Direct**, **połączyć kabeł satelitarny** lub **połączyć DISHQC**, używając przycisków **Wyświetl** i **OK**. Po wybraniu opcji, pojawi się ekran konfiguracji. Dość szybko wyświetlić opcje w celu kontynuacji. Dostępne będą opcje **Kontynuuj**, **Lista transponderów** i **Konfiguracja LNB**. Mozesz zmienić ustawienia transpondera i LNB korzystając z odpowiednich opcji menu.

• **Direct**: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik satelity, który jest bezpośrednio skierowany na następnym ekranie i naciśnij **OK**, żeby wyszukać programy.

• **Połączenie kabeł satelitarny**: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system połączonej kabeł satelitarny. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z listą odbiorników na następnym ekranie. Naciśnij **OK**, aby wyszukać programy.

• **Przełącznik DISHQC**: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i przełącznik DISHQC. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Na następnym ekranie można ustawić cztery opcje **DISHQC** (jeśli dostępne), i widzieli przycisk **OK**, aby przeszedź pierwszego satelitę z listy.

Analogowy: Jeśli wybrana jest opcja **Analogowa**, po ukonieczaniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizji analogowej. Wyświetli się pole dialogowe z zapytaniem aktywowania kontroli rodzicielskiej. Jeśli wybierzesz **opcję TAK**, pojawią się opcje blokady rodzicielskiej. Skonfiguruj według własnych potrzeb i zakończciez menu naciśnij przycisk **OK**.

przycisk **OK**. Wybierz **Nie** i nacisnąć przycisk **OK**, aby przejść dalej, jeśli nie chcesz włączyć ograniczeń rodzicielskich.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień wstępnych, TV rozpocznie wyszukwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Podczas wyszukiwania, aktualne rezultaty wyszukiwania będą wyświetlane u dołu ekranu. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stał, wyświetlenie zostanie menu **Kanałów**. Mozesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami. Mozesz także z zakazać **Edycji** lub naciśnięciem przycisk **OK** aby wyjść i oglądać TV.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość **Wyłączyć**, czy chcesz porównać kanały według **LCN**(*)? Wybierz **Tak** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić. **LCN** to system logicznego numerowania kanałów, ograniczający dostępną programy zgodnie z rozpoznawaniem sekwencji numerów kanałów (jeśli dostępne).

Uwagi: Aby wyszukać kanały **M7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też nacisnąć przycisk **Menu** i wejść w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukwanie kanałów** i nacisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Oznaczenia, o których mowa powyżej, w części dotyczącej telewizji satelitarnej.

Nie wyłączaj telewizora podczas initalizacji pierwszej instalacji. Należy zmniejszyć wagę, z której oparte mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju.

Korzystanie z funkcji labeli kanałów satelitarnych | nacisnąć przycisk **OK**, aby zobaczyć, jak można zostawić wykonaną przez pomoc menu **Ustawienia>Instalacja>Ustawienia satelitarne>Tabela kanałów satelitarnych**. Funkcja ta posiada dwa opcje.

Mozesz pobrać lub wysłać dane tabeli kanałów satelitarnych. Aby wykonać czynności, najpierw należy podłączyć urządzenie USB do telewizora. Mozesz przesłać bieżące serwyisy i odnośne satelity oraz transpondery TV na urządzenie USB.

Dodatkowo mozesz pobrać jeden z plików tabeli kanałów satelitarnych przechowywanych na USB na telewizor.

Gdy wybierzesz jeden z plików, wszystkie programy oraz odnośne satelity i transpondery znajdujące się w tym pliku zostaną zaplansane w TV. Jeśli są tam zainstalowane programy nazwane, kablowe (lub analogowe, zostaną one zachowane i tylko programy satelitarne zostaną usunięte.

Następnie sprawdź ustawienia anteny i dokonaj zmian, jeśli to konieczne. Jeśli ustawienia anteny nie są poprawnie skonfigurowane, na ekranie może pojawić się wiadomość: **Brak S sygnału**.

Używanie wejść USB moze podłączyć do telewizora dysk twardy 2,5" i 3,5" (HDD z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.

Ważne! Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, danych, który kopie zapisawo znajdujących się na nim danych. Produkt nie posiada plików lub odpowiedzi na pytania za uszkodzenie nośnika lub uradze danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odzwierciedlacz MP3), lub dyski twarde/pendrive mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje formatowanie dysku systeme plików FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne na dyskach sformatowanych w systeme plików NTFS.

Podczas formatowania twardego dysku USB o pojemności większej niż 1 TB (Terabajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Odczekaj chwilę przed każdym podłączeniem i odłączeniem, gdyż odzwierciedla może nadal czytać pliki. Nie zasobowanie się do tej wskazówki może spowodować uszkodzenie fizyczne odzwierciedla USB oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj naciśnij podczas odzwierciedla pliku.

Do wejść USB, telewizora można podłączyć lub USB. W tym rozdziałku zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twaroty USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora. **Uwaga**: Podczas oglądania plików graficznych, menu przedglądki mediów może wyświetlać tylko 100 plików zrealizowanych przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

Nagrywanie USB

Nagrywanie programu
Ważne: Używać nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając opcji **tworzenia formatu dysku** w menu **TV>Nagrania>Ustawienia**. Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie wykonać TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Aby móc wykonać nagpę USB do nagrywania, musisz powiniem posiadać 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli wolnego miejsca USB nie jest kompatybilny, pojawi się wiadomość o błędzie. Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napędów twaroty dysków (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, mozesz zapisać/kopiować nagrania na swój komputer, niemniej jednak, nie będzie moze odzwierciedlać nagrań na komputerze. Nagrania moze odzwierciedlać węższe na telewizorze. Podczas korzystania z przesyłanego czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z

dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrąć do odcisku gozmi programów. Nagrane programy są zlokalizowane na dysku USB. Jeśli potrzebujesz zapisać podłączonego dysku USB jest niewystarzająca, nagrywanie może nie powieść się. Aby przesłać nagrania, nagrywanie może być niedostępne. Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków twardej USB.

W przypadku podłączenia kabla zasilania w aktywnym ustawieniu zegara nagrywanie USB, ustawienie i anuluj się.

Dostrzeżenie jest obalaga kilku partycji. Obsługiwane są następujące typy: różne partycje FAT32, partycje NTFS, partycje exFAT, partycje HFS+ i partycje UFS. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Nagrywania USB, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawowa.

Niektóre pakiety oprogramowania mogą nie zostać nagrane z powodu problemów ze sygnałem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odzwierciedlania.

Przy użyciu funkcji Nagrywania, Pauza, Wyświetl (dla dialogu listy odzwierciedlania) nie mogą być używane podczas włączanego teletekstu. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst jest wyciszany automatycznie. Również korzystanie z teletekstu podczas trwałego nagrywania lub odzwierciedlania jest niemożliwe.

Nagrywanie z przesuwnicem czasu

Naciśnij przycisk **Paazy** podczas oglądania audycji, aby przeliczyć na tyłu przesuwnicę czasu. W tydzie przesuwnicę czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. Naciśnij przycisk **Odwrotzanie** ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać tyły przesuwnicę czasu i powrócić do oglądania radia.

Przesuwnicę czasu nie może być używane w trybie radia.

Można użyć funkcji szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu z funkcji przesuwnicę czasu po powrocie do normalnego odzwierciedlania.

Natychmiastowe nagrywanie

Naciśnij przycisk **Nagrywanie**, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk **nagrywania** na pilocie, aby nagrać kolebną audycję po wybraniu następnego programu z poziomu elektronicznego przewodnika po programach. Proszę nacisnąć **Stop**, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

W trybie nagrywania nie można pozagłądać programów lub korzystać z przegladarki mediów. Jeśli na pamięci

TV nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesuwnicę czasu, wyświetli się komunikat o zasinieciu.

Oglądanie nagranych programów

Wybierz **Nagrania** z menu **TV**. Wybierz nagrany program z listy (jeśli został on uprzednio nagrany). Aby wyświetlić menu **Opcji**, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odzwierciedlania.

Naciśnij **Zatrzymanie**, aby zatrzymać odzwierciedlanie i powrócić do menu **nagrań**.

Powolne odzwierciedlanie do przodu

Naciśnij **Paazy**, aby włączyć odzwierciedlanie nagranego programu, uaktywiasz opcję powolnego odzwierciedlania do przodu. Możesz użyć przycisków **Szybkiego przewijania** do przodu, aby włączyć powolne przewijania do przodu. Możesz zmienić prędkość wolnego przewijania do przodu.

Konfiguracja nagrywania

Wybierz kartę **Ustawienia** w menu **TV-Nagrania**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania i naciśnij **OK**.

Formatuj dysk: Opcję **formatowania dysku** można wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN będzie wymagany do skorzystania z funkcji **Formatowania dysku**.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranej kraj) podczas pierwszej instalacji, użyj go.

WAŻNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowany na FAT32. W większości przypadków będą prace zosnają naprawione po formatowaniu, lecz utracisz WSZYTKIE dane.

Jeśli komunikat **Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu** pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Przegladarka mediów

Można odzwiercać muzykę i filmy oraz wyświetlać zdjęcia przechowywane na pamięci USB po pełnym podłączeniu do TV. Podłącz pamięć USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV.

Po podłączeniu pamięci USB do telewizora na ekranie pojawi się menu **Przegladarki mediów**. Dostęp do zawartości podłączonego urządzenia USB można uzyskać pochnie w menu **Zródła**. Wybierz odpowiednią opcję wejścia USB z tego menu i naciśnij **OK**.

Następnie wybierz żądany plik i naciśnij **OK**, aby go wyświetlić lub otworzyć.

Możesz zmienić ustawienia **Przegladarki mediów** przy pomocy menu **Ustawienia**. Dostęp do menu **Ustawie**

można uzyskać, za pomocą paska informacyjnego wyświetlanego na dole ekranu po naciśnięciu przycisku **Info** podczas odzwierciedlania pliku wideo lub wyświetlania pliku obrazu. Naciśnij przycisk **Info**, podświetli symbol kółka zębatego umieszczonego po prawej stronie na pasku informacyjnego i naciśnij **OK**. Dostępne będą

Ustawienia przegladarki mediów i **Opcje**. Zaznacz opcję menu, której chcesz zmienić, w zależności od typu menu. **Ustawienia** dotykają będzie dostępne podczas odzwierciedlania plików w audio.

Obsługa trybu pilie/losowe	
Rozpoznaj odzwierciedlanie i włącz	Wyświetla pilki w trybie odzwierciedlania w pilnowanej kolejności (wyświetla)
Rozpoznaj odzwierciedlanie i włącz	Piki będzie odzwierciedlany (zostają)
Rozpoznaj odzwierciedlanie i włącz	Wyświetla pilki w trybie odzwierciedlania w losowej kolejności (losowe)
Rozpoznaj odzwierciedlanie i włącz	Wyświetla pilki w trybie odzwierciedlania w losowej kolejności (losowe)

Aby skorzystać z funkcji na pasku informacyjnym, podświetli symbol funkcji i naciśnij **OK**. Aby zmienić ten sam funkcji, podświetli symbol funkcji i naciśnij **OK**. W ten rzy, le potrzebne. Jeśli symo jest oznaczony ikonowym kryzyżem, oznacza to, że jest dezaktywowany.

FollowMe TV

Ze swoim urządzeniem przenośnym możesz strumieniowo bieżącą audycję ze swojego TV przy pomocy opci FollowMe TV. Zainstaluj odpowiednią aplikację Smart Center, na swoim urządzeniu przenośnym. Unutnom aplikację.

Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji udostępniła w instrukcji obsługi (do telewizora, ale też o obsługiwanej tej funkcji). Aplikacja ta może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi. Oba urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci.

CEC

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Należy najpierw ustawić opcję **CEC** jako aktywną w menu **Ustawienia System>Więcej>Naciśnij przycisk Zródła** i wybrać wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Listy Zródła**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia z źródłem CEC, zostanie ono wymienione w menu **Zródła** z nazwą własną zamiast nazwa podłączonego portu HDMI (jak np.: **Odczytacz DVD**, **Rejestратор 1**, itp.).

Pilotek TV jest automatycznie zblojony do wykonania określonych funkcji po włączeniu podłączonego źródła HDMI. Aby wykonać te funkcje, naciśnij przycisk **TV** za pomocą pilota, aby wybrać naciśnięty przycisk na 3 sekundy przycisk "0 Zródła" na pilocie.

Możesz wyłączyć funkcjonalność CEC, ustawiając odpowiednią opcję w menu **Ustawienia>System>Więcej**.

TV obsługuje funkcję ARC (kanał zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łączy audio mające zasilający inne kable pomiedzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem AV lub układem głośnikowym).

Przy aktywnych funkcji ARC telewizor nie wycisza automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia głośności odzwierciedlania do zera, jeśli chcesz sobie słuchać sześci dzwielkowej tylko z podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w przypadku innych opcyjnych czy koekjalnych wyjść audio). Jeśli zajdzie potrzeba zmiany poziomu głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać to urządzenie z listy Zródła. W takim przypadku klawiszki kontrolne poziomu głośności zostaną przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI2/ HDMI3.

Stwieranie systemem audio

Pozwala zastosować wzmacniacz odbiornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem audio. Aby uruchomić te funkcje, należy ustawić opcję **głośników** w menu **Ustawienia>System>Więcej** jako **Wzmacniacz**. Głośniki telewizora zamknij, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control, a opcje **CEC** powinna być włączona.

Zawartość menu ustawień

Zawartość menu obrazu	Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może być ustawiony w jednej z tyłu opcji: Kino , Gry (opcja), Sport , Dynamiczny i Naturalny . <i>Tryb Dolby Vision: jeśli wykryje zostanie zawartość Dolby Vision, dostępne będą opcje: Vision Dark i Dolby Vision Bright. Zmiaszt trybu kinowego i naturalnego.</i>
Tryb	
Kontrast	Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowuje wartości jasności ekranu.
Ostrość	Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Oszczędzanie energii	Dla ustawień oszczędzania energii na osobiste , minimum , średnie , ekran wyłączony i wyłączone dostępne są opcje zawansowane i trybu . <i>Uwaga: Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.</i>
Luminancja OLED	To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia OLED. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję iną niż osobiste .
Ustawienia zaawansowane	
Kontrast dynamiczny	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Redukcja szumów	Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcji Szumów , aby zrehabilitować takie zakłócenia.
Temperatura koloru	Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje zimny , normalny , ciepły i osobiste .
Biały punkt	Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja temperatury koloru jest ustawiona na osobiste , Zwiększ „ciepło” lub „zimno”, koloru, naciskając przyciski kierunkowe Lewo lub Prawo.
Szybkie czyszczenie panelu OLED	Możesz wykonać czynniki konserwacyjne panelu ręcznie, aby chronić panel OLED i przedłużyć jego żywotność. Ta operacja potrwa około 10 minut, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Działanie OLED TV przed wykonaniem tej operacji.
Czyszczenie szumów panelu OLED	Możesz wykonać czynniki konserwacyjne panelu ręcznie, aby chronić panel OLED i przedłużyć jego żywotność. Ta operacja potrwa około 1 minuty, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Nie zaleca się wykonywania tej operacji częściej niż raz w roku lub na żądanie upoważnionego personelu serwisowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Działanie OLED TV przed wykonaniem tej operacji.
Powiększenie obrazu	Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.
Przesunięcie obrazu	Ta opcja może być dostępna w zależności od ustawienia Powiększenia obrazu . Powiększenie przesunie obraz i następnie użyj przycisków kierunkowych, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
Movie Sense	Użyj lewego/prawego przycisku, aby ustawić funkcję Movie Sense jako niską , średnią , wysoką lub wyłączone . Gdy funkcja Movie Sense jest aktywna, optymalizuje ona ustawienia wideo telewizora, umożliwiając uzyskanie lepszej jakości obrazów ruchomych.
Movie Sense Demo	Gdy opcja Movie Sense jest ustawiona jako niska , średnia lub wysoka , ta opcja będzie dostępna. Wcisnij przycisk OK , aby włączyć trybu demo. Gdy tryb demo jest aktywny, ekran podzielony jest na dwie części – w jednej wyświetlany jest obraz funkcji „movie sense”, a w drugiej normalne ustawienia dla ekranu TV. Naciśnij OK , aby anulować.

Tryb filmu	Filmy są nagrywane z różną liczbą ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.
Odcień skóry	Ustawia pożądaną ton koloru.
Zmiana koloru	Podczas oglądania ze źródła HD/MI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.
Pełny zakres HDMI	Ustawia preferencje wyświetlu powiadomienia dotyczącego zawartości Dolby Vision. Po włączeniu , opcja Dolby Vision będzie wyświetlane w prawej dolnej części ekranu po wykryciu zawartości Dolby Vision.
Powiadomienia Dolby Vision	Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGAPC.
Pozycja PC	Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK , aby zoptymalizować.
Automatyczne pozycjonowanie	Ten element przesuwaa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwaa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Pozycja pionowa	Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów rip, na arkuszu kalkulacyjnym lub w pangeracji lub teście z mniejszą czernią.
Zegar punktów	Zależnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamgiony lub zaszumony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.
Faza	Funkcja Pixelence optymalizuje ustawienia wideo telewizora i pomaga uzyskać lepszą jakość obrazu. Naciśnij OK , aby uruchomić Tryb Demo Pixelence w celu doświadczenia jakości Pixelence. Naciśnij OK , aby anulować. Jeśli opcja trybu jest ustawiona na Gry , ta opcja będzie niedostępna.
Demo Pixelence	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem trybu gry).
Reset	W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zmiaszt tego, ustawienie trybu VGA zostanie dobrane do menu obrazu w trybie PC.

Zawartość menu	Zawartość menu
Głośność	Ustawia głośność.
Equalizer	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika .
Balans	Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Suchawki	Ustawia głośność słuchawek. Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na takim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).
Bluetooth	Naciśnij OK aby otworzyć menu inteligentnego pilota. Za pomocą tego ekranu możesz odkryć / podłączyć urządzenia dźwiękowe z obsługą technologii Bluetooth do swojego TV.
AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Suchawki/Wyjście audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tryb oparty jako Lineout . Jeśli podłączyłeś słuchawkę do TV, ustaw tryb oparty jako Suchawki . Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Suchawki . Jeśli jest ustawiony na Lineout , sygnał wyjściowy w gniazdku słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
DTS TruSurround HD	Włącza lub wyłącza funkcję DTS TruSurround HD.
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
Wzmocnienie basów	Kontroluje poziom wzmocnienia basów. Proszę włączyć przycisk w lewo lub w prawo, aby ustawić element.

Zawartość menu	Zawartość menu
Typ sieci	Wyłączy połączenie sieciowe lub zmieni typ połączenia.
Wyszukaj sieci bezprzewodowe	Rozpozniij wyszukiwanie sieci bezprzewodowych. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Urządzenie bezprzewodowe .
Naciśnij przycisk WPS na swoim routerze wifi	Jeśli Twój modem/router ma WPS, możesz bezpośrednio połączyć się z nim za pomocą tej opcji. Podświetl tryb opcji / naciśnij OK. Idź do modemu/routera, a następnie naciśnij jego przycisk WPS, aby dokończyć połączenia. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Urządzenie bezprzewodowe .
Test predkości Internetu	Rozpozniij test predkości, aby sprawdzić przepustowość połączenia. Po zakończeniu wynik zostanie wyświetlony na ekranie.
Ustawienia zainstalowane	Zmieni konfigurację IP / DNS swojego telewizora.
Wake On	Włączy lub wyłączy tryb funkcji, ustawiający ją jako Włączoną lub Wyłączoną .

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat opcji tego menu znajdują się w części Łączność.

Zawartość menu	Zawartość menu
Automatycznie wyszukiwano kanałów (ponowne strojenie)	Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Satelita : Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne.
Ręczne wyszukiwanie kanałów	Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie kanałów sieciowych	Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Antena cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez kabel. Satelita : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę satelitarną.
Dostrajanie analogowe	Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli nie zapisano żadnych kanałów analogowych i jeśli aktualnie oglądany kanał nie jest kanałem analogowym.
Ustawienia satelitarne	Wyświetla ustawienia satelitarne. Lista satelitów : Wyświetla dostępne satelity. Możesz dodać, Usunąć lub Zmienić ustawienia satelity na tej liście. Instalacja anteny : Wyświetla instrukcje dotyczące instalacji i rozpakowania satelitarnej anteny. Tabela kanałów satelitarnych : Możesz wybrać lub pobrać dane tabeli kanałów satelitarnych znajdujących się w opisie.
Ustawienia instalacyjne (opcja)	Wyświetla menu ustawień instalacji. Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (*) : TV wyszuka, będnąc w trybie oczekiwania, brzożąc do nowego kanału. Wyświetlone zostaną wszelkie nowo oznaczone programy. Dynamiczna aktualizacja kanału (*) : Jeśli ta funkcja jest włączona, TV wyszuka i zapisuje programy, które są jak nowe kanały. Wykrywanie napływów (lip): Zostaną automatycznie zaktualizowane podczas oglądania. (*) Dostępność zależy do modelu.
Konfiguracja transpondera domowego (*)	Za pomocą tego menu można edytować parametry głównego i zapasowego transpondera domowego, włącznie z PID powiązanego operatora M7 , które są używane do pobrania listy kanałów. Ustaw swoje preferencje i naciśnij Złoty przycisk, aby zapisać ustawienia. Następnie rozpozniij instalację operatora M7 za pomocą menu Automatycznie wyszukiwania kanałów satelita . (*) Dłga ta będzie dostępna tylko, jeśli wykonano instalację operatora M7 .
Czyszczenie listy serwisowej	Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Kraj ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.
Wybierz aktywną sieć	Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretniej sieci. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Informacje o sygnale	Śledzenie możliwości wykorzystania z tej pozycji menu do monitorowania informacji związanych z sygnałem, takich jak poziom/jakość, nazwa sieci itp. dla dostępnych częstotliwości.
Pierwsza instalacja	Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.
Opcje Fransat	Wyświetla opcje Fransat.
Kontrola rozdzielacza informacyjnego	Wyświetla opcję kontroli rozdzielacza. Wprowadź numer PIN, który został zdefiniowany w pozycji/trybie instalacji, aby wyświetlić bieżące ustawienia.
Informacje o odbiorze	Wyświetla informacje o systemie.
Moduł CAS	Wyświetla bieżące informacje o odbiorze satelitarnym.
Aktualizacja	Wyświetla bieżące informacje o module CAS. Wyświetla opcje dotyczące aktualizacji oprogramowania.

System - Zawartość Menu	
Dostęp warunkowy	Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Język	Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju.
Ustawienia prywatności (*)	Zarządza uprawnieniami do wyłączenia prywatności inteligentnych aplikacji związanych z telewizją. Naciśnij OK , aby wejść do menu i ustawić zgodnie z własnymi preferencjami.
Kontrola Rodzicielska	Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej, wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz zaktualizować ustawki Blokady Menu , Blokady Programów , Niedozwolonych dni , PIN lub zmienić domyślny PIN CICAM , korzystając z odpowiednich opcji. <i>Uwaga: Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od typu wybranego przy połączeniu (instalacji). Domyślny PIN może być ustalony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN, jego wymagany w zakresie od wybranego kraju podczas Pierwszej Instalacji, użyj go.</i>
Data/Godzina	Ustawia datę i godzinę.
Źródła	Edytuj źródła, których wyłączanie opóźnia źródła. Dla źródeł HDMI dostępne są również następujące opcje: Regulacje , Wzmocnienie lub Wyłączenie . Opcje Regulacje i Wzmocnienie wpływają na ustawienia koloru, wybranych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obrazy 4K ze źródła HDMI, odnośne źródło, jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako ulepszane . Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw je jako regularne . Ustaw odpowiednio lub wyłącz odnośne źródło HDMI poprzez ustawienie Wyłączenia .
Dostępność	Wyświetla opcje dostępności telewizora.
Osoby Niedoświadczające	Wiąca funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio	Dla oglądających program osób niewidomych i niedowidzących otwierana będzie siołka zdźwiękowa z narracją. Naciśnij OK , aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje menu. Opisu Audio . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca. <i>Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesunięcia czasu.</i>
Netflix	Jeśli Twój TV obsługuje tę funkcję, możesz wyświetlić swój numer ESN(*) i wyłączyć Netflix. <i>(*) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, wygenerowanym specjalnie do identyfikacji Twojego telewizora. <i>Uwaga: Dla strumieniowania wideo 4K wymagana jest minimalna prędkość internetu 25Mbps - na przykład w przypadku strumieniowania 4K. Wymagana jest również prędkość łącza internetowego 10Mbps. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://www.netflix.com/help/32444. Wskazówki dotyczące łączenia z Internetem, jakiego połączenia, szkieletu przesyłania i wyświetlenia panelu JAKOŚĆ HD lub 4K, może zająć więcej czasu lub w przypadku wolnego połączenia może być w ogóle niemożliwe. Niektóre gwarancje niedostępności Internetu z dostawcą Twojej usługi, jeśli nie masz połączenia.</i></i>
Więcej	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Limit Czasu Menu	Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.
Dioda LED trybu oczekiwania	Jeśli opcja jest wyłączona, dioda trybu czuwania nie zaświeci się, gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania.
HBTV (*)	Możesz wyłączyć lub wyłączyć tę funkcję, ustawiając ją na Włączoną lub Wyłączoną .
Aktualizacja oprogramowania	Zapewnia najnowsze oprogramowanie (fabryczne telewizora). Naciśnij OK , aby wyświetlić opcje menu.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Tryb Napisy	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy tekstowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranego opcji kraju: Norwegia.

Automatyczne Wyłączanie Telewizora	Ustawia zadaną godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania. Tę wartość można ustawić w zakresie od 1 do 2000ms w krokach co 1. Możesz wyłączyć tę opcję, ustawiając ją jako Wyłączona .
Klucz Bliss	Bliss jest systemem satelitem, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli chcesz prowadzić Bliss dla danej transmisji, możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz zdalnej transmisji, podświetl Klucz Bliss i naciśnij OK .
Tryb Słupiu	Wyłączenie trybu w celu demonstacji możliwości telewizora. Podczas gdy włączony jest Tryb Słupiu , niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić.
AVS (współdzielanie audio i wideo)	Funkcja AVS pozwala na współdzielenie się plikami przechowywanymi na Twoim smartfonie lub tablecie PC. Jeśli posiadasz kompatybilny smartfon lub tablet i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz współdzielić/wysyłać zawartość AVS. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików.
Tryb włączania	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania .
Wirtualny Pilot	Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota.
CEC	Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Automatyczne włączanie CEC	Funkcja ta pozwala podłączonemu urządzeniu kompatybilnemu z HDMI-CEC na sterowanie Twoim telewizorem. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Głośniki	Aby usłyszeć dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio, ustaw jako Włączanie . Inaczej, korzystając z pilota TV do sterowania głośnością urządzenia audio.
Inteligentny pilot	Naciśnij OK aby otworzyć menu inteligentnego pilota. Za pomocą tego ekranu możesz odkryć i podłączyć piloty z obsługą technologii Bluetooth do swojego TV.
Pokaż wszystkie pliki cookie (*)	Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.
Usun wszystkie pliki cookie (*)	Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.
OSS	Wyświetla informacje o licencji Oprogramowania Open Source.

(*) Opcje te mogą być niedostępne, zależnie od modelu i kraju wybranego przy pierwszej instalacji.

Działanie ogólne TV

Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie ścieżki zapisane na liście kanałów. Liść kanałów można edytować, ustawiać ulubione lub aktywne ścieżki przy użyciu opcji menu **Kanałów**. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć listę kanałów. Możesz filtrować wymienione kanały lub wprowadzać zaawansowane zmiany na bieżąco. Złóż kartę naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Uwaga: Komendy **Przebieżnie Usun / Edytuj** nadzwyczaj **Edytuj listy kanałów są niedostępne dla kanałów nadawczych przez operatora MT.**

Zarządzanie listą ulubionych

Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejść do menu **TV-Kanały** lub naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Kanałów**. Podświetl kartę **Edycja**, aby naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcje edycji i wybierz opcję **Zaznacz/Odznacz kanał**. Wybierz żądany kanał z listy, naciskając przycisk **OK**, gdy kanał jest podświetlony. Możesz dokonać wielu wyborów. Możesz także użyć opcji **Zaznacz/Odznacz wszystkie**, aby wybrać wszystkie kanały z listy. Następnie naciśnij przycisk **Powrót**, aby powrócić do opcji menu **Edycji**. Wybierz opcję **Dodaj/Usun ulubione** i naciśnij ponownie **OK**. Poglądasz się opcje listy ulubionych kanałów. Zmienić żądane ustawienie dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączone**.

Możesz skorzystać z funkcji filtrowania w menu **Kanałów**, aby na stałe filtrować kanały na liście kanałów, zgodnie z własnymi upodobaniami. Na przykład, korzystając z opcji zakładki **Filtrowania**, możesz ustawić jedną ze swych list ulubionych tak, aby była kategoryzowana wyświetlana po otworzeniu listy kanałów.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej

Opcje menu **Rodzicielskiej** mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia te można odnieść w menu **Ustawienia-System-Rodzicielskie**. Aby wyświetlić menu opcji blokady rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PIN-u, pojawi się menu **Rodzicielskie**. Blokada menu: Ustawienie to zezwala na dostęp lub blokadę dostępu do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci:

Gdy opcje listy **Edytuj TV** pobiera za siebie nadawczy informację o poziomie klasyfikacji programów i

jeśli ten poziom jest wyłączone, uniemożliwia dostęp do audycji.

Uwaga: Jeśli opcja **Kraj** przy **Pierwszej instalacji** jest ustawiona na **Francję**, **Włochy** lub **Azję**, wartość **Blokady** zostanie wyliczona na podstawie następującego listy krajów wyliczone domyślnie.

Blokada klawiatury: Klasyfikacja klawiatury zostanie wyliczona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym trybie przyciski przyciski kontrolne na TV nie będą działać.

Blokada Internetu: Jeśli ta opcja zostanie **włączona**, aplikacje obsługiwane przez Internet zostaną wyłączone. **Wyłącz** opcję, aby włączyć ponownie aplikacje.

Ustawianie kodu PIN:

Domyślny PIN CMCAM: Opcja ta będzie zadeterminowa jeśli moduł CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CI CMCAM.

PIN (TV): Poprzez włączenie lub wyłączenie tej opcji można zezwolić lub zabronić niektórym kanałom operatora MT do wysyłania zapytań o PIN. Te zapytania o PIN stanowią mechanizm kontroli dostępu do odnosnych kanałów. Jeśli opcja ta jest ustawiona jako **włączona**, nie można uzyskać dostępu do kanałów, które wysyła zapytania o PIN bez uprzedniego wprowadzenia poprawnego kodu PIN. (*) Opcja ta będzie dostępna tylko, jeśli wykonano instalację operatora MT.

Elektryczny przewodnik po programach

Ze pomocą funkcji elektronicznego przewodnika po programach można wyłączać i włączać programy na podstawie wybranych aktualnie wyświetlanych kanałów lub liście kanałów. Czyli ta funkcja jest obsługiwana, czy nie, zależy od odnośnej transmisji.

Aby uzyskać dostęp do przewodnika po programach, naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu **Program** także skorzystać z opcji **Przewodnika** w menu **TV**. Dostępne są 2 tryby wyświetlania programu: **Program godzinny** i **Przebieżniatop**. Aby przełączyć się między trybami, podświetl żądany tryb i naciśnij przycisk **OK**. Aby wyświetlić menu **Przewodnika** w górnej części ekranu i naciśnij **OK**.

Użyj przycisków kierunkowych, aby poruszać się po przewodniku po programach. Użyj przycisków **Wstecz/Wróć**, aby zwrócić opcji zakładki w górnej części ekranu.

Program godzinny

W tej opcji ukażą wszystkie programy na wymienionych kanałach będą wyświetlane na osi czasu. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę

programów. Podświetl program i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu opcji programu.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnych opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Teraz/następny** i naciśnij przycisk **OK**. Możesz użyć opcji **Poprzedni program** z poprzedniego i następnego dnia.

Podświetl zakładkę **Ekstra** i naciśnij **OK**, aby uzyskać dostęp do poniszszych opcji.

Podświetl gatunek: Wyświetla menu **podświetlonego gatunku**. Wybierz program i naciśnij **OK**. Programy w przewodniku po programach pasujące do wybranego gatunku zostaną podświetlone.

Przezukiwanie przewodnika: Wyświetla opcje wyszukiwania, przy pomocy tych opcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranymi kryteriami. Pasujące wyniki zostaną wyświetlone.

Teraz: Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

Poprzednie: Podświetli naciśnij **OK**, aby zobaczyć programy w większym i/ lub mniejszym czasie.

Teraz/następny program

W tej opcji wyświetlana, będą pokazane tylko kanały, za i przyszłe programy na wyświetlonych kanałach. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnych opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Program godzinny** i naciśnij **OK**.

Opcje programów

Skorzystaj z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program i naciśnij **OK**, by wyświetlić menu **Opcji**. Dostępne są następujące opcje:

Wybór kanału: Używać tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał, aby go oglądać. Przewodnik po programach zostanie zamknięty.

Więcej informacji: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. Użyj przycisków kierunkowych góra/dół, aby przewijać tekst.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usun Zaprogramowane nagranie dla programu i naciśnij przycisk OK: Możesz zaprogramować przyszłe programy. Aby usunąć zaprogramowane nagranie, podświetl w program i naciśnij przycisk **OK**. Następnie, wybierz opcję **Usun Zaprogramowane nagranie**. Zaprogramowane nagranie zostanie usunięte.

Nagrywanie / Usuniecie nagr. Timer: Wybierz opcję **Nagraj** i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli program będzie

nadawany w przyszłości, zostanie on dodany do listy **timarów** w celu nagrania. Jeśli program jest aktualnie nadawany, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Aby anulować nagranie lub wyłączenie, podświetl program i naciśnij **OK**. Wybierz opcję **Usun nagr.** i naciśnij przycisk **OK**. Aby anulować nagranie, podświetl zakładkę **Usun nagr.** i naciśnij przycisk **OK**. **WAŻNE:** Podłączaj dysk USB do wyłączonego bezprzewodnie. **Powiniesz następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.**

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania lub timera na aktualnym kanale. Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.

Usługi telebiskostwo

Naciśnij przycisk **TEXT**, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb **Mix**, pozwalający na jednoczesne oglądanie stron teletekstu i audycji TV. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Mix** na stronie teletekstu są kodowane kolorami i mogą być wytrąc poprzez włączenie przycisku o odpowiednim kolorze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Cyfrowy teletekst

Naciśnij przycisk **Text**, aby wyświetlić informacje teletekstu. Opcje menu **Text** mogą być użyte do przycisków, przycisków kursu przycisk **OK**. Metoda obsługi może się różnić w zależności od zawartości teletekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami teletekstu cyfrowego wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym włączeniu przycisku **Text** telewizor powraca do trybu transmisji telewizyjnej.

Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie zniebażi aktualizować oprogramowanie układów poprzez sygnał nadawczy lub z Internetu.

Wyświetlanie aktualizacji oprogramowania poprzez Internet

W menu głównym, wybierz **Ustawienia-System**, a następnie **Wipecj**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz **Poszukaj aktualizacji** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odłożona, telewizor rozpozna jej pobranie. Po zakończeniu pobrania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchom telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatycznie wyszukiwanie** jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie

USB jest zły woiny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat **Dysk USB jest zły woiny do zapisu**, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących przedkości. Spróbuj użyć innego urządzenia pamięci masowej USB.

znalezione i pomysłnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłącz kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restaru. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie działać, wypróbuj na 2 minuty wtyczki z komarku / wtyczki po ponownej.

Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszczekawienie, nie zostanie znaleziona żadna oprogramowanie, jest to bieżąca wersja

Rozwiązywanie problemów i wskazówki

TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Naciśnij włącznik na TV.

Słaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy poprawnie dostrojono telewizor.
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny.
- Sprawdź, czy wprowadzono właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajano TV manualnie.

Brak obrazu

- Telewizor nie odbiera żadnego sygnału. Upewnij się, że został wyjorane prawidłowo źródło.
- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości proszę się skontaktować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **wyciszenia** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

Pilot nie działa

- Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.
- Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. Patrz część „Władanie baterii do pilota”.

Brak sygnału na źródle sygnału wejściowego

- Jest możliwe, że żadne urządzenie nie jest podłączone.
- Sprawdź kable AV i połączenia z urządzeniem.
- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, należy najpierw poprawnie podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinno nastąpić włączenie TV, aby wtyczki funkcji nagrywania. Jeśli nie można nagrywać, należy sprawdzić czy urządzenie pamięci jest prawidłowo skontrolowane i czy ma wystarczająco dużo miejsca.

Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1328x864	75Hz
14	1328x768	75Hz
15	1328x768	60Hz
16	1328x860	60Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	60Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	60Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI		Dostępne
Źródło	Obsługiwane sygnały	
Typowe AV	PAL	0
	SECAM	0
	NTSC4.43	0
YPbPr	NTSC3.58	0
	480i, 480p	0
	576i, 576p	0
	50Hz, 60Hz	0
HDMI	720p	0
	50Hz, 60Hz	0
	1080i	0
	1080p	0
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	3840x2160p	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	4096x2160p	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	4096x2160p	0

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV, cyfrowy itp.). W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Formaty plików wideo	
Kodzik wideo	Kontener
MPEG1/2	Strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), transportu MPEG (ts, .tp, .t), AVI (mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (AVI, MKV) (asf, .asf)
MPEG4	Strumień programu MPEG (MPEG, MPEG), MKV (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (avi), MKV (.mov), ASF (.asf)
XviD	MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.264	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv) transportu MPEG (ts, .tp, .t), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Ruchomy JPEG	AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu, MPEG (ts, .tp, .t)
VP9	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu, MPEG (ts, .tp, .t), 3GPP (.3gp, .3gp)
VP9	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formaty plików obrazów

Obraz	Zdjęcie	Rozdzielczość (szerokość x wysokość)
JPEG	Unia bazowa	1536x8640
	Progressywna	1024x768
PNG	bez przepięt	9600x6400
	z przepięt	1200x800
BMP		9600x6400

Formaty plików audio

Kodzik audio	Częstotliwość próbkowania	Prędkość transmisji	Kontener
MPEG1/2 Layer1	16KHz – 48KHz	320Kbps – 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mka, .mka), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz – 48KHz	8Kbps – 361Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mka, .mka), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz – 48KHz	8Kbps – 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	320Kbps – 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	320Kbps – 6 Mbps	EAC3 (ec3), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Kodzik audio	Częstotliwość próbkowania	Prędkość transmisji	Kontener
AAC, HEAAC	8KHz – 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8KHz – 48KHz	128Kbps – 320Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka)
WMA 10 Pro M2	48KHz	< 384Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	< 768Kbps	
LBR (cook)	8KHz	64Kbps – 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
FLAC	8KHz – 96KHz	64Kbps – 128Kbps	RM (.ra)
			Matroska (.mka, .mka)

Formaty plików napisów

Napisy wewnętrzne	
Rozszerzenie	Kod napisów
dat, mpg, mpeg, vob	MPEG, MPEG
ts, .tp, .t	TIS
mp4	MP4
mkv	Napisy DVD Napisy DVB Zwykły tekst UTF-8 SSA Zwykły tekst UTF-8 VobSub Napisy DVD
avi	AVI (1.0, 2.0), XSUB+ DMF0, 1, 2 XSUB+

Napisy zewnętrzne		
Rozszerzenie	Parser napisów	Uwaga
.art	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.srt	SAMI	
.sub	SubViewer	
	MicroDVD	Tylko SubViewer 1.0 oraz 2.0
	DVDSubtitleSystem	
.txt	1MLPlayer	

Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przełotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.


	561Hz	60Hz	60Hz	701Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1360x768		X				X
1680x768		X				X
1280x1024				X		X
1400x1050				X		X
1600x900				X		X
1920x1080				X		X

Połączenie

Połączenie przewodowe

Aby podłączyć do sieci przewodowej


- Musisz posiadać modem/router, podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

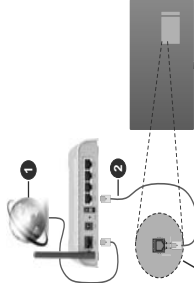

1. Łącze szerokopasmowe ISP
2. Kabel LAN (Ethernet)
3. Wejście LAN z tyłu telewizora

Ustawienia kablowe można zmienić w części poświęconej sieci w menu ustawień.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

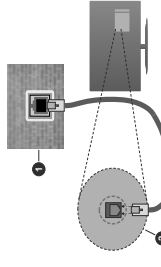

1. Sieciowe gniazdko naściennie
2. Wejście LAN z tyłu telewizora

Konfigurowanie ustawień urządzeń przewodowego

Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako **urządzenie przewodowe, bezprzewodowe** lub **wyłączone**, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem.

Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test prędkości Internetu

Podświetl **test prędkości Internetu** i nacij **przycisk OK**. TV sprawdzi prędkość połączenia Internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.


Ustawienia zaawansowane

Podświetl **ustawienia zaawansowane** i nacij **przycisk OK**. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP i DNS telewizora. Podświetl żądany pozycję i nacij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia. Aby anulować zmiany, nacij **przycisk Menu**. Musisz zalogować się do telewizora za pomocą PIN lub **manuálne** (bez wprowadzania PIN). Aby anulować zmiany, nacij **przycisk Menu** i wprowadź nowe wartości z rozwijając menu i wprowadź nowe wartości używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu podświetl **zapisać** i nacij **przycisk OK**, aby zapisać ustawienia.

Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

TV nie może podłączyć się do sieci z niewidocznym SSID. Aby uczynić SSID modemu widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu.

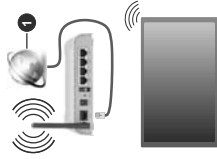

1. Łącze szerokopasmowe ISP

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z równoczesnymi paasmami 2,4 i 5 GHz przeznaczony do zwiększania przepustowości. Są one zoptymalizowane dla gładszego i szybszego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.

- Częstotliwość i kanał różnią się, w zależności od regionu.

- Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczby przeszkód pomiędzy produktami transmisyjnymi. Konfiguracja produktów, stanu i/lub rodzaju ruchu na linii są przeterminowane, odległość użytkownika. Transmisja może być ograniczona lub rozłożona w zależności od stanu linii radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń

WLAN 1. Standardowe w ostatnie dniach szybkości transmisji to teoretycznie maksymalne wartości sieci bezprzewodowej. Nie są one rzeczywiście wykorzystywane w transmisji danych.

- Miejsce, gdzie przesyłany jest największy zakres od otoczenia użytkownika.
- Bezprzewodowa funkcja TV obsługująca modemy typu 802.11 a,b,g,n. Zaleca się bardzo używanie protokołu komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu uniknięcia wszelkich problemów podczas oglądania wideo.

• Gdy w pobliżu znajdują się inne modemy z takim samym SSID, musisz zmienić SSID swojego modemu. W innym przypadku możesz napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczasz problemów z połączeniem bezprzewodowym, skorzystaj z połączenia przewodowego.

Konfiguracja ustawień bezprzewodowego

Otwórz menu **Sieci** i wybierz **Typ sieci** jako **urządzenie bezprzewodowe**, aby rozpocząć proces łączenia.

Zaznacz opcję **Skanu** jeśli **bezprowodowe** i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Wskazanie znalezionej sieci zostanie wymiennie. Podświetli Żądaj sieć z listy naciśnij **OK**, aby się podłączyć.

Uwaga: Jeśli modem działa w trybie N, powinno się wybrać ustawienia trybu N.

Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, wprowadź go korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiatury tej można używać korzystając z klawiszy kierunkowych i przycisku **OK** na płocie.

Podczas, jak adres IP pojawi się na ekranie.

Oznacza to, że ustanowione zostało połączenie. W celu odłączenia się od sieci, naciśnij przycisk **Typ Sieci**, a przyciskami w lewo lub w prawo ustaw połączenie jako **Wyłączone**.

Jeśli router posiada przycisk WPS, można bezpośrednio podłączyć wyświetlacz do modemu (niektóre routery nie obsługują WPS). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę producenta lub dostawcy sieci. Zaznacz opcję **Naciśnij WPS na routerze wif i** naciśnij **OK** (dla modemu) routera, a następnie naciśnij lepo przycisk WPS, aby dokonać połączenia. Po sparowaniu urządzeń zobaczysz potwierdzenie połączenia na ekranie telewizora. Wybierz **OK**, aby kontynuować. Dalsza konfiguracja nie jest wymagana.

Podświetli test predkość internetowej i naciśnij przycisk **OK**, aby przetestować predkość i połączenia z Internetem. **Podświetli ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk **OK** aby otworzyć menu ustawień zaawansowanych. Użyj przycisków kierunkowych i numerycznych, aby ustawić element. Po zakończeniu

podświetli zapisz i naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Inne informacje

Stanie połączenia zostanie wyświetlony jako **połączony** lub **nipołączony** oraz zostanie wyświetlony aktualny adres IP, jeśli połączenie zostało ustanowione.

Podłączanie urządzenia przenośnego za pomocą WLAN

• Jeśli Twoje urządzenie przenośne wyposażone jest w funkcję WLAN, możesz je podłączyć do Twojego telewizora. Aby to zrobić, upewnij się, że urządzenie przenośne ma podłączony odpowiednie oprogramowanie do współpracy z telewizorem.

Podłącz telewizor do routera, wykonując czynności wymienione powyżej.

Następnie, połącz swoje urządzenie przenośne z routerem i uaktywij na nim oprogramowanie, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Jeśli połączenie zostanie ustanowione poprawnie, uzyskasz dostęp do współdzielonych plików na swoim urządzeniu przenośnym przy pomocy opcji Współdzielenie mediów (AVS) na swoim TV.

Podświetl opcję **AVS** w menu **Zródła** i naciśnij **OK**. Zostaną wyświetlone dostępne serwery multimedialowe w sieci. Wybierz swoje urządzenie przenośne i naciśnij przycisk **OK** aby kontynuować.

• Jeśli dostępne, możesz pobrać z serwera dostawcy aplikacji swojego urządzenia przenośnego aplikację wirtualnego pliku.

Uwaga: Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie urządzenia przenośne.

Wake On

Wake-on-LAN (WoL) | **Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** to standardy, które umożliwiają włączanie urządzenia bez obudzenia przez wiadomości sieciowe. Programy uruchamiane są za pośrednictwem połączenia z klawiszami na zdalnym urządzeniu podłączonym do tej samej sieci lokalnej, takim jak smartfon.

Twoje urządzenie jest zgodne ze standardami WoL i WoWLAN. Ta funkcja może być wyłączona podczas procesu pierwszego instalacji. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję **Wake On** w menu **Sieci** jako **Włączony**. (Kroczony jest, aby zarządzić urządzenie z klawiszami i telewizor był podłączony do tej samej sieci. Funkcja Wake On jest obsługiwana tylko w urządzeniach z systemem Android i może być używana z klawiszami z systemem YouTube Netflix).

Aby korzystać z tej funkcji, telewizor i urządzenie zdalne należy połączyć co najmniej raz, gdy telewizor jest włączony. Jeśli telewizor jest wyłączony, naciśnij

ponownie naciśnij połączenie przy następnym włączeniu. W innym przypadku, funkcja ta będzie niedostępna. Nie ma to zastosowania, gdy telewizor jest przelężony w trybie zasilania.

Jeśli chcesz, aby telewizor zamykał młję funkcję w trybie gotowości, możesz używać tę funkcję, ustawiając opcję **Wake On** jako **wyłączony**.

Wyświetlacz bezprzewodowy

Wyświetlacz bezprzewodowy jest standardem strumieniowania obrazu dźwięku. Funkcja ta umożliwia korzystanie z telewizora jako bezprzewodowego ekranu.

Używanie i połączenie z urządzeniami przenośnymi

Istnieją różne standardy umożliwiające współdzielenie ekranów pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a telewizorem, w celu wyświetlenia plików graficznych, odzwierciedlenia filmów i zdjęć.

Najlepiej podłączyć klucz sprzętowy USB WiFi do telewizora, jeśli nie posiada on wbudowanej funkcji WLAN.

Następnie, naciśnij przycisk **Zródło** na płocie i przełącz na **wyświetlacz bezprzewodowy**. Pojawi się ekran informujący o gotowości telewizora do nawiązania połączenia.

Otwórz aplikację do współdzielenia plików na swoim urządzeniu przenośnym. Różne filmy i tonie naciągają swoje aplikacje, sprawdź więc w instrukcji obsługi swojego urządzenia przenośnego o dane szczegóły. Wyszukaj urządzenia. Po wybraniu swojego telewizora i dokonaniu połączenia, ekran Twojego urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na telewizorze.

Uwaga: z funkcją można korzystać wyłącznie, jeśli urządzenie przenośne obsługuje tę funkcję. Jeśli wystąpią problemy z nawiązaniem połączenia, sprawdź, czy urządzenie przenośne obsługujące tę funkcję. Może wystąpić problem z kompatybilnością z wersjami systemu operacyjnego, które zostały wyposażone na rynek po wprowadzeniu tego telewizora. Procesy wyszukiwania i łączenia działają się niezależnie od używanego programu.

Podłączanie urządzeń Bluetooth

Telewizor obsługuje również Bluetooth. Przed korzystaniem z urządzeń Bluetooth w połączeniu z TV wymagane jest ich sparowanie. Aby sparować urządzenie z TV należy wykonać następujące czynności:

- Przełącz urządzenie w tryb parowania

• Włącz wykrywanie urządzeń na TV **Uwaga:** Informacje jak ustawić swoje urządzenie w tryb parowania od telewizora, znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

Możesz podłączyć do telewizora urządzenia audio lub płyty za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth. Odczyt lub wyciąg wszelkie inne podłączone urządzenia audio, aby funkcja

połączenia bezprzewodowego została poprawnie. Dla urządzeń audio skorzystaj z opcji **Bluetooth** w menu **Ustawienia Dźwięku**, aby podłączyć urządzenia. **Smart Remote** w menu **Ustawienia Dźwięku** oferuje menu **Ustawienia Dźwięku**, aby otworzyć opcję menu **Ustawienia Dźwięku**. Aby otworzyć menu **Ustawienia Dźwięku**, naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Ustawienia Dźwięku**. Korzystając z funkcji podłączenia bezprzewodowego, możesz ustawić technologię bezprzewodową Bluetooth i rozpoznać ich używanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Jeśli dostępne, urządzenia wyświetlają informacje o połączeniu. Wybierz sieć z listy urządzeń, które chcesz podłączyć i naciśnij przycisk **OK**, aby je podłączyć. Jeśli wyświetli się informacja „Urządzenie podłączone”, połączenie zostało pomyślnie ustanowione. Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj ponownie.

Strumieniowanie obrazów i audio

Mozna również korzystać z połączenia Bluetooth do strumieniowania obrazu lub strumieniowania audio z urządzenia mobilnego do telewizora.

Sparuj telefon i telewizor tak, jak to opisano wcześniej. Rozpoznaj wyszukiwanie urządzeń na swoim urządzeniu mobilnym. Wybierz swój TV z listy urządzeń. Potwierdź żądane połączenia na ekranie telewizora i zrób to samo na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Jeśli parowanie nie zostanie wykonane, przesyłanie obrazów lub strumieniowanie audio do telewizora nie będzie możliwe.

Obrazy wyświetlane przez urządzenie mobilne będą wyświetlane na telewizorze bez żadnego potwierdzenia, jeśli plik obrazu jest odpowiedni. Można również zapisać plik obrazu na podłączony nośnik USB lub ustawić go jako logo startowe, jeśli ta funkcja jest obsługiwana, a plik jest odpowiedni. **Naciśnij** przycisk **OK**, aby zakończyć wyświetlanie obrazu.

Wyciąg będzie przesyłany przez głośniki telewizora, po potwierdzeniu. Aby rozpocząć strumienia audio, odczyt obrazu od telewizora, jest zostało sparowanie z nim wcześniej. Po zakończeniu parowania, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający pytanie, czy chcesz rozpocząć strumieniowanie audio z urządzenia mobilnego. Wybierz **Tak** i naciśnij przycisk **OK** na płocie telewizora. Jeśli połączenie zostało pomyślnie ustanowione, wszelkie audio będzie przesyłane przez głośniki telewizora. W górnej części ekranu telewizora pojawi się symbol na tło dźwięku, jak obrazy audio będzie połączenie strumieniowania audio. Aby zakończyć strumieniowanie audio, należy zakończyć połączenie Bluetooth z urządzeniem mobilnym.

Dla bezproblemowego transferu zamkni wszystkie uruchomione aplikacje i wszystkie menu telewizora. Tylko pliki obrazów o wielkości mniejszej niż 5MB oraz w następujących formatach plików są obsługiwane: *.jpg*, *.jpeg*, *.png*, *.bmp*. Jeśli plik większy od wybranej rozdzielczości mobilnej nie spełnia tych wymagań, nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

Uwaga: Urządzenia bezprzewodowe mogą działać w trybie trybów, które nie są zgodne z przepisami, które się w tym zakresie znajdują. Aby poprawić pracę urządzenia bezprzewodowego, umieść go w odległości od najmniej 1 metra od innych urządzeń bezprzewodowych.

Rozwiązanie niedostępnosci

Sieć bezprzewodowa niedostępna
• Upewnij się, że systemy firewalli zezwalają na bezprzewodowe połączenie TV.

• Spróbuj ponownie wyszukać sieć bezprzewodową, używając ekranu menu **Staci**.

• Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, spróbuj skorzystać z sieci przewodowej w swoim domu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dotyczącej **połączenia przewodowego**.

• Jeśli TV nie działa, korzystając z połączeniem przewodowym, sprawdź modem (router). Jeśli nie ma problemów z routerem, sprawdź połączenie internetowe swojego modemu.

Połączenie jest wolne

Sprawdź instrukcję obsługi swojego modemu, aby uzyskać informacje na temat zasilania wentrząz budynków, szybkości połączenia, jakości sygnału i innych ustawień. Będzieś potrzebować szybkiego łącza dla swojego modemu.

Przewidywanie otwierania lub zwołanie reakcje

W taki przypadku powinieneś spróbować następujących kroków:

Zachowaj odległość co najmniej trzech metrów od kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth i jakichkolwiek innych urządzeń kompatybilnych z WLAN. Spróbuj zmienić aktywny kanał routera WLAN.

Połączenie z Internetem jest niedostępne/Współdzielenie audio i wideo nie działa

Jeśli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC lub modemu został zarejestrowany permanentnie, możliwe jest, że Twój TV nie może połączyć się z Internetem. W takim przypadku adres MAC będzie potwierdzony za każdym razem, kiedy połączysz się z Internetem. Jest to ochrona przed brakiem brawa dostępu. Jako że telewizor ma swój adres MAC, Twój dostawca usług internetowych nie może potwierdzić adresu MAC Twojego telewizora. Z tego powodu nie połączenie telewizora z Internetem nie będzie możliwe. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych i poproś o informacje, jak połączyć inne urządzenie - Twój telewizor, z Internetem.

Możliwe również, że problem z systemem firewalli uniemożliwia połączenie z Internetem. Jeśli myślisz, że to jest przyczyną problemu, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych. Firewall może być przyczyną problemu z połączeniem i odrzuceniem, podczas użytkowania telewizora w

trybie współdzielenia audio i wideo lub podczas wyszukiwania poprzez funkcję współdzielenia audio i wideo.

Noweśszacja domena

Upewnij się, że zatwierdziłeś się do PC z użyciem ważnej nazwy użytkownika/hasłem oraz upewnij się, że Twoja domena jest aktywna przy udostępnieniu, jakichkolwiek plików z Twojego PC na serwerze mediów. Jeśli domena jest niewłaściwa, może spowodować problemy podczas przeglądania plików w trybie współdzielenia audio i wideo.

Korzystanie z usługi (sieciowej) współdzielenia audio i wideo

Funkcja współdzielenia audio i wideo korzysta ze standardu, który ułatwia proces oglądania w elektronicznej cyfrowej sieci domowej. Jest on dopodrobiony w użyciu w sieci domowej. Standard ten umożliwia oglądanie i odbieranie zdalnych muzyki oraz filmów wideo przechowywanych na serwerze mediów DLNA połączonym z Państwa siecią domowej.

1. Instalacja oprogramowania serwera

Funkcja współdzielenia audio i wideo nie może być używana, jeśli oprogramowanie serwera nie jest zainstalowane na komputerze lub urządzeniu, które jest zainstalowane na urządzeniu telewizyjnym. Przygotuj swój komputer za pomocą odpowiedniego programu serwera.

2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Szczegółowe informacje odnajdziesz w rozdziałach dotyczących połączenia przewodowego/ bezprzewodowego.

3. Włącz współdzielenie audio i wideo

Węjdź do menu **Ustawienia-System-Więcej** i włącz opcję **AVS**.

4. Odtwarzanie plików współdzielonych poprzez przeglądarkę mediów

Podświetl opcję **AVS** w menu **Źródła** za pomocą przycisków kierunkowych i naciśnij **OK**. Dostępne wybierz multimedialne w sieć zosnąa wyświetlone. Wyświetl jeden z nich i naciśnij **OK**. Wyświetli się przeglądarka mediów. Więcej informacji na temat odtwarzania plików znajdziesz w części menu **Przeglądarki mediów**.

Jeśli wystąpił problem z siecią, włącz poprzec wycofaniej wykrzyżki z gniazka elektrycznego, a następnie włącz go ponownie. Typy tiki i przeskoki nie są obsługiwane przez funkcję współdzielenia audio i wideo.

Dla lepszej jakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza

mediów/PCC/HDD lub innych kompatybilnych urządzeń.

Skorzystaj z połączenia LAN dla szybszego dzielenia się plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery.

Uwaga: W niektórych PC nie będzie można używać funkcji współdzielenia audio i wideo, ponieważ ustawieni administratora lub zabezpieczenia (takich, jak kompilacja firmowa).

Aplikacja

Dostęp do aplikacji zainstalowanych na telewizorze można uzyskać z menu **Aplikacje**. Podświetl aplikację i naciśnij **OK**, aby uruchomić.

Aby zarządzać aplikacjami zainstalowanymi na telewizorze, dodawaj nowe aplikacje z rynku lub wyświetlać wszystkie dostępne aplikacje w trybie pełnoekranowym, podświetl opcję **Dodaj więcej** i naciśnij **OK**. Za pomocą tej opcji menu możesz dodać zainstalowaną aplikację do menu **Główne**, uruchomić ją lub ją usunąć. Usunięcie aplikacji nie będzie już dostępne z menu **Aplikacji**. Możesz także dodać nowe aplikacje z rynku. Aby wejść na rynek podświetl logo koszyka zakupów znajdujące się w lewej górnej części ekranu naciśnij **OK**. Wyświetlone zainstalowane aplikacje dostępne na rynku. Za pomocą przycisków kierunkowych podświetl aplikację i naciśnij **OK**. Podświetl opcję **Dodaj do aplikacji** i naciśnij ponownie przycisk **OK**, aby dodać wybraną aplikację do menu **Aplikacji**.

W celu uzyskania szybkiego dostępu do menu **Dodaj więcej**, naciśnij po prostu przycisk **Internet** na pilocie, jeśli jest dostępny.

Uwagi:

Możliwe problemy związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez dostawcę tych usług.

Usługi internetowe dostarczane przez nasby i inne mogą w dowolnym momencie ulec zmianie lub zostać przeniesione albo ograniczone.

Przeglądarka Internetowa

Aby korzystać z przeglądarki, najpierw wejdź do menu **Aplikacji**. Następnie uruchom aplikację przeglądarki internetowej, która ma poniat antczowe logo z symbolem zmiętni.

Ekran początkowy przeglądarki, miniaturki przedefiniowanych (jeśli są takowe) linków do przedefiniowanych stron www zosnąa wyświetlone jako opcję **szybkiego wybierania** razem z opcjami **edycji szybkiego wybierania i dodawania do szybkiego wybierania**.

Aby poruszać się po przeglądarce internetowej, korzystaj z przycisków kierunkowych na pilocie lub z podłączonej myszki. Aby pokazać pasek opcji przeglądarki, przeuukursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Back/Return**. Dostępne są opcje **historii**, **kart zaktadek** oraz pasek przeglądarki, zawierający karty poprzedzające, odwieszane, pasek

adresuszukania, przyciski **szybkiego wybierania** i **Wвед**.

Aby dodać zadaną stronę do listy **szybkiego wybierania** z celu uzyskania do listy **szybkiego dostępu**, przeuukursor na listę **szybkiego wybierania** przycisk **Powrót/Wyjdz**. Pogrą się pasek przeglądarki. Podświetl przycisk **szybkie wybierania** i naciśnij przycisk **OK**. Następnie wybierz opcję **dodania** do szybkiego wybierania, podświetl **OK** i naciśnij przycisk **OK**. Wyphnił puste pola na nazwę i adres, podczas gdy jesteś na stronie, którą chcesz dodać.

Do listy **szybkiego wybierania**, zaznacz przycisk **Wвед**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Następnie podświetl opcję **dodawania do szybkiego wybierania** i naciśnij przycisk **OK**. Nazwa i adres zosnąa automatycznie wpisane zgodnie z danymi odwiedzanej strony. Podświetl **OK** i naciśnij przycisk **OK**, aby dodać.

Z przycisku **Wвед** możesz również korzystać z zarządzania przeglądarką. Podświetl przycisk **Wвед** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić szczytowy i ogólne opcje.

Istnieją różne sposoby na wyszukanie lub odwiedzanie stron www przy użyciu przeglądarki.

Wprowadz adres strony www (URL) w pasku szukania/adresu i podświetl przycisk **Wyslij** na szukanai/adresu i podświetl przycisk **OK**, aby rozpocząć szukanie wirtualnej klawiaturze oraz naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę.

Wprowadz słowa kluczowe w pasku szukania/adresu i podświetl przycisk **Wyslij** na wirtualnej klawiaturze oraz naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć szukanie wirtualnej klawiaturze oraz naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę.

Podświetl miniaturkę szybkiego wybierania i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić odpowiednią stronę.

Podświetl myszkę lub bezprzewodowy adapter myszki do wejścia USB na TV w celu łatwiejszej i szybszej nawigacji.

Niektóre strony internetowe zawierają elementy flash, nie są one obsługiwane przez przeglądarkę.

Twój TV nie obsługuje żadnych procesów pobierania danych z Internetu poprzez przeglądarkę.

Niektóre strony internetowe mogą nie być obsługiwane. W zależności o strony, mogą wystąpić problemy z treściami. W niektórych przypadkach zawartość wideo może być niemożliwa do odtworzenia.

System HBBTV

HbbTV (Hybrydowa transmisja szerokopasmowej TV) jest nowym standardem, który płynnie łączy emitowane programy z usługami dostarczającymi poprzez łącza szerokopasmowe, oraz umożliwia dostęp do usług wyłącznie internetowych konsumentom korzystającym z TV i dekoderek połączonych do Internetu. Usługi

Ilustracja a: Aplikacja paska startowego



Ilustracja b: Aplikacja elektronicznego przewodnika po programach, transmisywny obraz jest pokazywany po lewej na dole, mozaikę zamkniętym przyciskiem 0.

Aplikacje HbbTV używają przycisków na pilocie do interakcji z użytkownikiem. Kiedy uruchomiona jest aplikacja HbbTV, przejmują one kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeryczny wybór kanałów może nie działać w aplikacji telelisty, gdy przyciski będą odnosić się do numerów stron. HbbTV wymaga od platform zdolności strumieniowania AV! Iniekcja listy aplikacji dostarcza VOD (wideo na życzenie). Użytkownik może używać przycisków na pilocie, aby odwrócić zawartość AV, pauzować, zatrzymać, przeskakiwać do przodu i do tyłu.

Uwaga: Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję korzystając z menu **Więcej** w menu **Ustawienia-System**. W zależności od modelu telewizora i wybranych opcji kraju, podczas pierwszej instalacji, ta funkcja może być dostępna w menu **Ustawienia-System** lub **Ustawienia prywatności** zamiast **Ustawienia-System** - **Więcej**.

Smart Center

Smart Center jest mobilną aplikacją działającą na platformach iOS i Android. Przy pomocy swojego tabletu lub telefonu możesz z łatwością na żywo strumieniować swoje ulubione programy ze swojego telewizora typu Smart. Możesz także uruchomić swoje aplikacje, korzystając z tabletu jako pilota do swojego telewizora i współdzielić pliki i media.

Uwaga: Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej aplikacji zależy od wersji telewizora i systemu operacyjnego.

Pierwsze Kroki

Aby móc korzystać z funkcji opartych na połączeniu z Internetem, Twój router/modem musi być do niego podłączony.

WAŻNE: Proszę się upewnić, że TV i urządzenie zewnętrzne są podłączone do tej samej sieci.

Aby skorzystać z funkcji współdzielenia mediów, opcja **współdzielenia audio i wideo** powinna być włączona (jeśli dostępna). Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, wybierz opcję **Ustawienia** i wybierz **Współdzielenie**. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz **Ustawienia** w aplikacji. **Uwaga:** Funkcja **Współdzielenie** wymaga także włączenia **AVS** (jeśli włączony jest). **Uwaga:** Funkcja **Współdzielenie** jest gotowa na połączenie z urządzeniem przewodnym.

Zainstaluj aplikację **Smart Center** na swoim urządzeniu przewodnym.

Uruchom aplikację **Smart Center**. Jeśli wszystkie połączenia zostały poprawnie skonfigurowane, zobaczysz zarys swojego TV na urządzeniu przewodnym. Jeśli rozmiar Twojego telewizora nie pojawi się na ekranie, otwórz dowolny widжет odświeżania. Wybierz swój TV z listy.

Ekran urządzenia przewodnego

Na głównym ekranie odświeżasz zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po uruchomieniu aplikacja pobiera istniejącą listę kanałów z telewizora.

MOJE KANAŁY: Pokazane zostaną programy z listy kanałów, które chcesz oglądać. Wyświetl listę z telewizora. Możesz zmienić kanały i przycisnąć Wyświetl listę kanałów z kłosa, aby zobaczyć wybrany kanał, który chcesz zastąpić.

TV: Możesz oglądać programy pod zakładką **TV** tym trybie możesz poruszać się po liście kanałów uzyskanych z telewizora i kliknąć na miniaturki, aby wyświetlić strony ze szczegółami.

NAGRAMA: Pod tą zakładką odświeżasz aktywne (jeśli dostępne) i zaplanowane nagrania. Aby usunąć którykolwiek z elementów po prostu naciśnij na ikonkę usuwania, znajdującą się w każdym rzędzie.

EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Pod tą zakładką możesz znaleźć przewodnik po programach wybranych kanałów. Możesz poruszać się po kanałach, naciskając wybrany kanał na ścieżce EPG. Możesz także aktualizować odświeżenie informacji EPG, może chwilę potrwać, w zależności od sieci i jakości serwisu www.

Uwaga: Dla informacji EPG opartych o Internet, potrzebne będzie połączenie z Internetem.

USTAWIENIA: Skonfiguruj aplikację według własnych potrzeb. Możesz zmienić:

Automatyczne włączanie FollowMe TV: Funkcja **Automatyczne włączanie FollowMe TV** (jeśli dostępna) uruchomi się automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "wyłączone".

Automatyczne połączenie z TV: Jeśli włączone, Twoje urządzenie przenosi automatycznie połączenia się z ostatnio podłączonym TV z pominięciem ekranu użytkownika TV.

Zmień telewizor (tylko w iOS): Pokazuje aktualnie podłączony telewizor. Możesz nacisnąć

to ustawienie, aby przejść do ekranu "szukania TV" i zmienić na inny telewizor.

Edytuj własną listę kanałów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać listę kanałów, z którego aplikacja ta będzie korzystała. Dostępne opcje to: "Lista TV" i "Własna lista". Dodatkowo możesz wybrać opcję "Pamiętaj mój wybór", aby ustawić wybraną listę kanałów jako stały wybór. Jeśli wybrane źródło będzie dostępne, zostanie ono użyte przez aplikację.

Nr wersji: Wyświetla bieżącą wersję aplikacji.

Strona ze szczegółami

Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami, stuknij program. Na ekranie strony ze szczegółami możesz odświeżyć szczegółowe informacje dotyczące wybranych kanałów. Na stronie tej można odświeżyć następujące zakładki: "Szczegóły", "Obsada i ekipa" oraz "Wideo".

SZCZEGÓŁY: Zakładka przedstawia streszczenie i informacje o wybranym programie. Znajdują się tu również linki do stron Facebooka i Twittera wybranego programu.

OBSDA I EKIPA: Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

WIDEO: Udostępnia wideo z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

Uwaga: Dla działań niektórych funkcji może być wymagane połączenie z Internetem.

Funkcja FollowMe TV (jeśli dostępna)

Stuknij na widżet **FOLLOW ME TV**, znajdujący się w dolnej, lewej części ekranu i Twojego urządzenia przenosi, aby zmienić widżet funkcji **FOLLOW ME TV**.

Stuknij ikonkę odzwiercania, aby rozpocząć strumieniowanie treści z TV na Twoje urządzenie przenosne. Dostępnie, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

Tryb Mirror

Ten tryb funkcji **FollowMe TV** domyślnie włączony i pozwala na strumieniowanie treści z innych wybranych źródeł telewizyjnych i przegladarki medów.

Uwaga:

Zmawiaj, że obsługiwane są wyłącznie kanały cyfrowe (DVB-T/CS2 HD).

Funkcja obsługi wesył języków audio i napisów jest wyłączona. Wyłącznie strumieniowanie może się zmieniać w zależności od jakości Twojego połączenia.



Strona wspóldzielenia mediów

Aby uzyskać dostęp do widgeta **Wspóldzielenia mediów**, stuknij w strzałkę skierowaną **do góry**, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Po naciśnięciu widgeta **Wspóldzielenia mediów**, wyświetli się ekran, na którym możesz wybrać typ mediów, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Uwaga: Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli funkcja **wspóldzielenia audio** (widetwo nie jest obsługiwana).

Funkcja wykorzystanie pilota

Możesz wykorzystywać swoje urządzenie przenośne jako pilot do telewizora po jego połączeniu z TV. Aby korzystać ze wszystkich funkcji funkcji interaktywnego pilota, stuknij w strzałkę skierowaną **do góry**, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Rozpoznawanie głosu

Możesz stuknąć widget **Mikrofonu** (🎤) i zarządzić aplikacją za pomocą poleceń głosowych, takich jak: „Volume Up/Down”, „Programme Up/Down”.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń pracujących na platformie Android.

Strona klawiatury

Stronę klawiatury można otworzyć na dwa sposoby: naciskając widget **Klawiatury** (⌨) na ekranie aplikacji lub automatycznie, poprzez polecenie z telewizora.

Wymagania

1. Smart TV
2. Połączenie sieciowe
3. Urządzenie przenośne pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza; iOS 6 lub nowsza)
4. Aplikacja Smart Center (można ją odnaleźć w sklepach internetowych z aplikacjami opartych na platformach Android lub iOS)
5. Router mioden
6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wymagany dla funkcji Nagrywania USB, jeśli dostępne)

Uwagi:

Dla urządzeń Android obsługiwane są następujące rozmiary ekranu: **normalny (młody, duży (duży) ekstra duży (wzrosty)**. Urządzenia z ekranami 3-calowym lub mniejszym nie są obsługiwane.

Obsługiwane są wszystkie rozmiary ekranu urządzeń iOS. Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zainstalowanej na Twoim urządzeniu.

Funkcja Alexa Ready

Alexa jest oparta na chmurze usługi głosowa Amazon, dostępną na wielu komercyjnych urządzeniach sterowanych głosem. Twój telewizor jest kompatybilny z Alexa i gotowy do użycia z takimi urządzeniami. Dzięki tej funkcji możesz używać głosu do sterowania funkcjami telewizora, takimi jak włączanie i wyłączenie, zmiana kanału, lub źródła wejściowego, sterowanie głośnością i tme.

Wymagania

Wymagamy zostać spełnione następujące wymagania:

- Alexa Ready Smart TV
- Urządzenie Amazon Alexa
- Urządzenie mobilne, takie jak telefon lub tablet, z zainstalowanymi aplikacjami Smart Center i Amazon Alexa
- Sieć domowa z obsługą WLAN
- Konto Amazon

Jak sterować telewizorem za pomocą urządzenia Amazon Alexa

- Podłącz telewizor i urządzenie mobilne do tej samej sieci z dostępem do Internetu, co urządzenie Alexa.
- Spójnij aplikację Smart Center z telewizorem. Następnie stuknij logo Amazon na głównym ekranie aplikacji Smart Center. Następnie przejdź do sekcji **Wykrywanie urządzeń**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać rejestracji i podłączenia telewizora.

- Zostanieś poproszony o określenie nazwy swojego telewizora, o nazwie „Przyjazna nazwa” (FN). „Przyjazna nazwa” to nazwa przypominająca Ci swój telewizor, np.: „Telewizor w poręby odprężony”, „Telewizor w kuchni”, „Telewizor w jadalni”, itp. Wybierz jedną dobrą nazwę i nazwę Wytnij now to imię, aby powiedzieć Alexa, który telewizor kontrolować.

- Spójnij aplikację Alexa na urządzeniu mobilnym z urządzeniem Alexa, wyszukaj uniejętności swojego telewizora według marki i włącz go w aplikacji Alexa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Alexa.

- Poprosz Alexę o wykrzycie Twoich urządzeń. Powiedz „Wykryj moje urządzenia” lub wybierz **Wykryj urządzenia** w odpowiedniej części aplikacji Alexa.

Po zakończeniu procesu wykrywania będziesz w stanie kontrolować swój telewizor za pomocą głosu.

Uwaga:

Upewnij się, że TV i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci. Po zakończeniu procesu parowania i łączenia urządzeń Alexa i telewizor nie będą już musiały być podłączone do tej samej sieci.

Po wykonaniu pierwszej instalacji na telewizorze uruchom aplikację Smart Center i spójnij ją ponownie z telewizorem.

Skuduj w logo Amazon na głównym ekranie i spowadź, czy możesz być konieczne ponownie zainstalowanie i określenie przyjaznej nazwy na ekranie telewizora, aby móc nadal sterować swoim telewizorem za pomocą urządzenia Alexa.

Przykładowe polecenia

Oto niektóre z poleceń, które możesz wydać swojemu telewizorowi obsługującemu Alexa:

Polecenie	Funkcja
Alexa, turn on FN	Włączenie TV
Alexa, turn off FN	Wyłączenie TV
Alexa, play FN	Rozpoczęcia odtwarzania.
Alexa, pause FN	Wstrzymaniu odtwarzania.
Alexa, resume FN	Wstrzymaniu odtwarzania.
Alexa, stop FN	Zatrzymaniu odtwarzania.
Alexa, fast forward on FN	Przebiegania media do przodu.
Alexa, rewind on FN	Przebiegania media do tyłu.
Alexa, set the volume of FN to 50	Ustawia głośność na określonym poziomie.
Alexa, turn the volume up on FN	Zwiększa głośność o 10
Alexa, turn the volume down on FN	Zmniejsza głośność o 10
Alexa, mute FN	Wyłącza dźwięk
Alexa, unmute FN	Włącza dźwięk
Alexa, change the input to FN to [input_name] on FN	Telewizor przełącza się na określony kanał (np.: HDMI 1)
Alexa, change channel to FN "channel_number" on FN	Telewizor przełącza się na określony numer kanału (np.: kanał 200)
Alexa, change channel to FN "channel_name" on FN	Telewizor przełącza się na określony kanał o określonej nazwie
Alexa, channel up on FN	Telewizor przełącza się na następny kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, channel down on FN	Telewizor przełącza się poprzedni kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, next channel on FN	Telewizor przełącza się na następny kanał na liście kanałów

FN to skrót od „Przyjaznej nazwy”.

Informacje o funkcjonalności DVB

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że wszystkie funkcje i specyfikacje przedstawiamy DVB w związku ze zmianami w trybach audycji i technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Nieglądajmy do tego, aby udoskonalać nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

Obsah

Environmentální informace.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Operace OLED TV.....	5
Notifikace pohotovosti.....	6
Ovládání a provoz TV.....	6
Kontrolní tlačítka a obsluha.....	7
Použití Hlavního menu TV.....	7
Vložení baterií do dálkového ovladače.....	9
Připojení k síti.....	9
Připojení antény.....	9
Informace o likvidaci.....	10
Dálkový ovladač.....	11
Připojení.....	12
Zapínání/vypínání.....	14
První instalace.....	14
Media Playback přes USB vstup.....	16
USB Nahrazení.....	16
Prohlížeč médií.....	17
FollowMe TV.....	18
CEC.....	18
Nastavení menu Obsah.....	19
Ovládání seznamu kanálů.....	25
Konfigurace Rodičovského nastavení.....	25
Elektronický programový průvodce.....	25
Telexťové služby.....	26
Aktualizace softwaru.....	26
Řešení problémů a tipy.....	27
Podporované formáty souboru pro USB režim.....	29
Podporované DVI rozlišení.....	31
Připojení.....	32
Aplikace.....	35
Internetový prohlížeč.....	36
Systém HBBTV.....	36
Smart Center.....	37
Funkce Alexa Ready.....	39
Informace o funkcích DVB.....	40

Některé funkce nebo funkce uvedené v této uživatelské příručce se mohou lišit nebo nemusí být dostupné v závislosti na modelu, který jste zakoupili.

Bezpečnostní informace



VÝSTRAHA: ELEKTŘICKÝ PROBLEEM NEODHODNĚTE!



UPozORNĚNÍ: PRO SNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU
OPRAVITĚLNE UŽIVATELEM: PRO OPRAVU SE
OBRATEŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za extrémně počast (dovolenou, blízkou) a dlouhou dobu od-
běhu elektrické síly, doporučujeme, abyste vyhledali odborníka
elektrického řemesla (elektrikaře).

Zustavte zařízení souborů k odpojení TV ze sítě, a nebo musí
sloužit zároveň příslušným. Pokud televizor není odpojen od
elektrické sítě, zařízení stále pohotověnost energi pro všechny
situace, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo
je vypnutý.

POZNÁMKA: Pro obnovení příslušných funkcí následujte pokyny
na záložce.

**DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a
použití musí s prosím pečlivě přečtete návod
k použití.**

▲ UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj je určen pro
použití osobami (včetně dětí), kteří jsou
schopni/žádají provozovat takového zařízení
bez dozoru, pokud nejsou pod dohledem nebo jim
nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití
přístroje osobou zodpovědnou za jejich
bezpečnost.

• Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší
než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech a
v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
• Televizor je určen pro domácí a odborné všeobecné
použití, ale může být také používán na veřejných
místech.
• Pro zařazení ventilace, kolem televizoru nechte
alespoň 5 cm volného prostoru.
• Nezapracujte větrání zakrytím, jako jsou noviny, ubrusy,
závesy atd.

• Síťový kabel by měl být snadno přístupný.
Nepokládejte na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné
věci. Pokrytý síťový kabel může způsobit požár,
nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytažením za
zástrčku, nikoli zatážením za kabel. Nikdy nesahajte
na síťový kabel močny prsty, ruce, může to způsobit
závažné elektrické šoky. Nikdy nezapracujte nebo
nepoužívejte síťový kabel, pokud je kabel pokrytý
materiálem, který může způsobit požár. Pokud je kabel
kvalifikovanou osobou.

• Neinstalujte televizor kapacitním nebo efektivním
teplem, například nad TV, polkabelové kabelky
naplněné tekutinou, jako jsou například vázy,
sklenice atd. (např. na polích nad zařízeními).

• Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření
nebo neumisťujte zdroj tepla otevíratelno ome, jako jsou
zapalné svíčky na vrchu nebo do blízkosti televizoru.
• Nepokládejte zdroje tepla jako jsou elektrické
topiče, ohřevče, žehličky, sušiče vlasů, elektrické
Nepokládejte televizor na zdroj tepla.
• Abyste předešli nebezpečí udušení, ligulační sáčky
držte mimo dosah kojenců, dětí a domácných zvířat.
• Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud
je stojan opatrně soubor, pevně utáhněte šrouby,
aby se zabránilo nakládní televizi. Šrouby příliš
napřítlačte a řídne namontujte i stojanové gumy.
• Nevhazujte baterie do ome nebo mezi nebezpečné
nebo hořlavé materiály.

**UPOZORNĚNÍ - Baterie se nesmí vystavovat
nadměrné teplotě, jako například ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ - Nadměrná hlasitost při poslechu ze
sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.**

**PŘEDVÍMÁNÍ - NIKDY NEODHODNĚTE NIHO,
především děti, děti nebo ukeřtí nad obrazovku,
vsunovat něco do téč, konektorů nebo dalších
otvorů na zařízení.**



Výstraha

Nebezpečí vážného poranění
či smrti



Nebezpečí zranění
elektrickým proudem

Nebezpečí poranění vysokým
napětím



Údělba

Důležitá související údržba

Označení na produktu

Následující symboly jsou použity na produktu jako
indikatory omezení a bezpečnostní opatření a
bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné
pouze pro vzáhučící se místo označení na produktu.
Dívejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič
je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje
bezpečnostní elektrické uzemnění.

Označování termínál pod proudem:
Označování termínál je/isou za normálních
provozních podmínek pod proudem životu
nebezpečné.

Pozor, vývody k obkružuje: V označeném
místě (nebo místech) může být napětí, mincové nebo
vzrostající se, nachází(i) mincové nebo
incrofitové baterie vyměnitelné uživatelem.

Lasarový produkt třídy I:
Tento produkt obsahuje
lasarový zdroj třídy I, který
je bezpečný za podmínek
předvidatelných podmínek
provozu.



VAROVÁNÍ

Čištění pozor, at baterie nespokáte, hrozí nebezpečí
chemického popálení
Tento výrobek může být přehříváním (dodáváno s
výrobkem může obsahovat knoflíkové baterie, může
baterie. Pokud dople k pozici knoflíkové baterie, může
to způsobit vážné vnitřní popálení během 2 hodin
a může to vést ke smrti.

Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.
Pokud část z baterie není možné bezpečně uzavít,
přesťavně výrobek používat a odložit ho mimo
dosah dětí.

Posah si myslíte, že baterie byly spojitky nebo
vloženy do jakéhokoli část těla, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní nebo šikmý
místa TV může spadnout a způsobit vážné zranění
nebo smrt. Velikému množství zrání, např. děti, je
možné se vyhnout jednoduchým opatřeními.

• Poučíváním s křmík nebo stojanu, které doporučuje
výrobce televizoru.
• Poučíváním jen takového nábytku, který poskytuje
bezpečnou oporu pro televizor.

• Zajistíte, aby televizor nepřesahoval přes hrany
podpurného nábytku.
• Neumisťujte televizor na vysoký nábytek (například
skříně a knihovny) bez ukotvení nábytku i
televizor k vhodné podpore.

• Nepokládejte televizor na tkaniny a další materiály
umístěné mezi televizorem a podpurným nábytkem.
• Navěšením děti o nebezpečných výšce na nábytek
na televizor nebo na jeho ovládací prvky. Při
přehřívání vašeho současného televizoru byste
měli stejně použít vyřazení uvedená opatření.

Přistup přístroji k ochrannému uzemnění instalace
budovy prostřednictvím připojení do ELEKTRICKE
sítě nebo jinou přístroj s připojením ochrannému
uzemnění a k televizorním distribučním systému
připojení koaxiálního kabelu může za určitých
okolnosti představitovat riziko požáru. Napojení
na systém televizorních rozvodů musí být proto
provedeno prostřednictvím zařízení, které elektrická
izolace spadá do určitého třetivoltového pásma
(gavanický izolátor)

UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZĚď

• Před montáží televizoru na zď si přečtete pokyny.
• Pokud je montáž na stěnu je volitelná. Pokud není
možná, použijte šrouby pro montáž na stěnu, které
mísídnou prodejce.
• Neinstalujte televizor na strop nebo na šikmou
stěnu.
• Použijte přiložené šrouby pro montáž na stěnu a
další příslušenství.
• Pevně utáhněte šrouby pro montáž na stěnu, abyse
zabránilo pádu televizoru. Šrouby nepřítlačujte.

Environmentální informace

Tento TV plijí má být navržen aby byl šetrný k
životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie
postupujte podle následujících kroků:

Pokud nastavíte Úsporu energie na Minimální, nebo
Střední, nebo televizor od s tím sníží spotřebu
energje. Obnovení režimu OLEd. Přechod na režim
přidání nastave jako Vlastní režim, nebo OLEd.

světlost (umístěné pod nastavením Úspory energie)
manuálně pomocí levého nebo pravého tlačítka na
dálkové ovládání. Pro vypnutí tohoto nastavení
nastavte jako Vypnutí.

POZNÁMKA: Ochranné možnosti Úspory energie se
mohou lišit v závislosti na zvoleném režimu v nabídce
Nastavení-Obraz.

Nastavení Úspory energie můžete najít v nabídce
Nastavení-Obraz. Některá nastavení obrazu není
možné změnit.

Pokud stisknete Pravé nebo Levé tlačítko, na
obrazove se zobrazí zpráva. **Obrazovka se vypne
do 15 sekund.** Zvolte **Protlačovaci a stiskněte OK**
pro okamžité vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete
žádné tlačítko, úsporní režim přecházejí do režimu
opětelné zapnutí. Úsporní režim přecházejí do režimu
na dálkové ovládání nebo na TV.

POZNÁMKA: Nastavení vypnutí obrazovky není k dispozici.
Použití: **Nastavení režim hry.**

Když se TV napájí, vypnete ji nebo ji odpojte ze
sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

Vlastnosti

• Dálkově ovládaná barevná TV
(Přib integrovány digitální (kabeľový) instalací TV
(DVB-T, T-FC/CS, SZ)

• Možnost instalace Frant
• HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI
zásučky

• USB vstup
• OSD menu systém
• Stereo zvukový systém

- Telexť
- Připojení po sluchátka
- Automatický programovací systém
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časová vlny
- Dětská políška
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obraz
- Nahrávání programu
- Nahrávání programu časovým posunem
- Pixelcelé
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11 a/d/g/h zabudovaná WLAN podpora
- Sdílení Audia a Vídeá
- HbitVU

Ultra HD (UHD)

Váš televizor podporuje režim Ultra HD (Ultra High Definition - známo též pod označením 4K), který poskytuje rozlišení 3840x2160 (4K2K), které odpovídá 4násobnému rozlišení Full HD televizoru díky zvýšenému počtu pixelů Full HD TV, a to jak ve vodorovném, tak ve vertikálním směru. Obsah Ultra HD je podporován ze vstupů HDMI a USB a přes vysílání DVB-T2 a DVB-S2.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG)

Pomocí této funkce televizor dokáže reprodukovat větší dynamický rozsah světelnosti zachycením a následnou kombinací několika různých expozic. HDR/HLG slibuje lepší kvalitu obrazu díky jasnějším, realističtjším zobrazením, mnohem realističtější barvy a další vylepšení. To přináší pohled o dosažení kterého se výroba filmu snažila, umožňující skryté oblasti tmavých stínů a slunečného světla s plnou jasností, barev a detailů. Obsahy HDR/HLG jsou podporovány prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI, vstupu USB a přes vysílání DVB-S2. Nastavte související zdroj HDMI vstupů jako **Vypněné** z možnosti **Zdroje** nabídky **NastaveníSystem**, abyste mohli sledovat HDR/HLG snímky, pokud je obsah HDR/HLG přijat přes HDMI vstup. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0.

- Nic neprovádějte během procesu bootování. Proces neupravitelný.
- Potrvá asi 6 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí první snímek.
- Uvlikač bop se proto obje později a zůstane na obrazovce kratší dobu.

Vyčištění šumu panelu OLED

- Tento úkon se provádí automaticky kdykoli během dne, kdy se televizor přepne do pohotovostního režimu po každých 1500 hodinách provozu.
- Záporné operace **OLED Rychlé čištění panelu** bude provedena, když se TV přepne do pohotovostního režimu.
- Pak TV zůstane v pohotovostním režimu po dobu 1 hodiny, za účelem ochlazení panelu.
- Po době 1 hodiny v pohotovostním režimu se televizor zapne s prázdnotou obrazovkou a za předpokladu, že má obrazovka správnou teplotu, provede úkon **Vyčištění šumu panelu OLED**.
- Bude to trvat asi 1 minutu a během té bude blikat kontrolka LED a na obrazovce se objeví vedrovitá čára, pohybující se na obrazovce sešora dolů.
- Po dokončení operace **Vyčištění šumu panelu OLED** se televizor přepne do pohotovostního režimu.
- Operaci **Vyčištění šumu panelu OLED** lze přerušit kdykoliv vypnutím napájení televizoru nebo zapnutím televizoru.

- Pokud byla operace **Vyčištění šumu panelu OLED** přerušena, na obrazovce se v případě následujícího zapnutí TV objeví zpráva, že operace **Vyčištění šumu panelu OLED** byla přerušena. V tomto případě bude operace **Vyčištění šumu panelu OLED** provedena, když se přístě TV přepne do pohotovostního režimu.
- Operaci je možné provést manuálně pomocí **Vyčištění šumu panelu OLED** v nabídce **Nastavení > Obrázky > Pokročilé nastavení**. Operace bude trvat asi 1 hod a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby neodpojujte síťový kabel. Neodpojujte se provádět tuto operaci více než jednou za rok nebo pokud to nepožaduje autorizovaný servisní personál.

Přepínání pixelů


- Obraz se bude automaticky posunovat každé tři minuty o jeden pixel, aby nedocházelo k lepení obrazu.

Notifikace pohotovosti

Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény nebo zdroje HDMI) po 3 minuty, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál." Pro pokračování stiskněte OK.

Možnost **Automatické vypnutí TV** (v nabídce **Nastavení>System>Další**) může být ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu mezi 1 a 8 hodinou. Pokud je tato nastavení nastaveno jako **Vypnuto** a TV by nepochán zapnutí a není provozován po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času se zapne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nebyla vykonána žádná operace." Pro pokračování stiskněte OK. Předtím než se TV přepne do pohotovostního režimu se objeví dialogové okno. Pokud nestisknete žádné tlačítko, televizor se po 5 minutách přepne do pohotovostního režimu. Pro okamžitě uvedení TV do pohotovostního režimu zvýšněte tlačítko **Ano** a zmačkněte OK. Pokud zvýrazníte **Ne** a zmačkněte OK, TV zůstane aktivní. V dialogovém okně také můžete deaktivovat funkci **Automatické vypnutí TV**. Označe **Zakázat** a zmačkněte OK. TV zůstane aktivní a funkce bude zrušena. Funkci můžete zpět povolit změnou nastavení pro volbu **Automatické vypnutí TV** v nabídce **Nastavení>System>Další**.

Ovládání a provoz TV

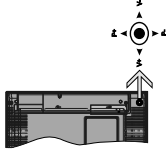

Joystick umožňuje ovládat funkce **Hlasitost** / **Program** / **Zdroj** a **Zapnutí televizoru**.

Polznímačka: **Polzice pístičku se může lišit v závislosti na modelu**.

Pro změnu hlasitosti: Zvýšte hlasitost stisknutím joysticku doprava. Snížte hlasitost stisknutím joysticku doleva.

Ke změně kanálu: Procházejte uložené kanály stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte střed joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím joysticku nahoru a dolů.

Vypínání televizu: Stiskněte střed joysticku a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přepne do poněkotohového režimu.

Zapínání televizu: Stiskněte střed joysticku a televizor se zapne.

Poznámka: Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání dálkovým ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.


Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálu a hlasitosti

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

Kontrolní tlačítka a obsluha

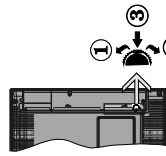

1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volume / info / Seznam zdrojů / výběr a Standby-On spínací

Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/programy/zdroje a funkce poněkotohového režimu na TV.

Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlasitost.

Ke změně kanálu: Stiskněte prostřední tlačítko a obrazovce se zobrazí informační banner o kanále. Mezi uloženými programy se pohybuje stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko o kanále (podrobně článek) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypínání televizu: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přepne do poněkotohového režimu.

Zapínání televizu: Stiskněte střed ovládacího tlačítka a televizor se zapne.

Poznámky:
Pokud vypnete televizor, tento okruh se spustí znovu, počiště nastavením hlasitosti.
Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání dálkovým ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.

Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálu a hlasitosti

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

Použití hlavního menu TV

Pokud zmáčknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud chcete vybrat danou funkci nebo zobrazí vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a zmáčknete **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z voleb hlavního menu, pro urychlení přístupu se může vedlejší menu objevit v horní části obrazovky. Pro použití rychlého příslupu, označte vaši volbu, zmáčknete **OK** a nastavení vykonáje levě/ráve zmáčknete **OK**. Po dokončení stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko.

Tlačítkem **Exit** nabídku zavřete a opusťte.

1. Domů

Pokud je hlavní menu ovlenu, líta nabídky **Domů** bude zvýrazněna. Obsah nabídky **Domů** může být uzpůsoben vašim potřebám pomocí dalších menu, jednoduše zvýrazněním volbu a zmáčknete Směrová tlačítko **Dolů** na dálkovém ovladači. Pokud vidíte možnost **Přidat Domů**, můžete tuto funkci přiklat do nabídky **Domů**. Stejným způsobem můžete odstranit nebo změnit pozici jakékoli položky v nabídce **Domů**. Stiskněte Směrová tlačítko **Dolů** a vyberte ikonu pro odstranění nebo přesunutí a stiskněte tlačítko

OK. Pro přesunutí položky použijte směrová tlačítka Vpravo a Vlevo a vyberte směr, kterým chcete položku přesunout a potvrďte **OK**.

2. TV

2.1. Průvodce

Pomocí této možnosti se můžete dostat k elektronickému programovému průvodci. Pro více informací viz bod **Elektronický programový průvodce (EPG)**.

2.2. Kanály

Pomocí této možnosti se můžete dostat k nabídce kanálů. Pro více informací viz **Použití seznamu kanálů**.

2.3. Časovače

Použitím možnosti této nabídky můžete nastavit časovač pro budoucí události. V této nabídce si také můžete zvolit prohlédnout dříve vyvolané časovače. Pro přidání nového časovače vyberte pomocí tlačítka Vlevo/Vpravo záložku **Přidat časovač** a potvrďte **OK**. Volby vedlejší nabídky nastavte podle potřeby a pro ukončení potvrďte **OK**. Nový časovač bude vyvolen. Pro editování dříve vyvolaného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Editovat Vybraný Časovač** a potvrďte **OK**. Podle potřeby změňte možnosti ve vedlejší nabídce a pro uložení nastavení potvrďte **OK**.

Pro smazání dříve vyvolaného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Smazat Vybraný Časovač** a potvrďte **OK**. Zobrazení se dialogová stránka pro potvrzení. Zvýrazněte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** k pokračování. Časovač bude smazán.

Není možné nastavit časovače pro dva nebo více programů na jednotlivých kanálech vysílajících ve stejnou dobu. Pokud chcete nastavit časovač, zvýrazněte položku a smazání předchozí časovače. Zvýrazněte časovač, který chcete vymazat a potvrďte **OK** objeví se nabídka **Možnosti**. Poté zvýrazněte **Nastavit** a potvrďte **OK**. Časovač bude smazán. Poté budete muset změnit uložít. K tomu zmáčknete **OK**, zvýrazníte **Uložit** Změny a znovu potvrďte **OK**.

2.4. Nabídky

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaše nahraze soubory. Můžete přehrávat, upravovat, mazat nahrazené soubory. Můžete také nastavit, jaké z dostupných možností zvýrazněte záložku použitím Právěho či Levého směrového tlačítka a potvrďte **OK**.

Nastavení nahrazení

V nabídce **Nahrazené soubory** můžete pomocí záložky **Nastavení** konfigurovat vaše preference nahrazení. Zvýrazněte záložku **Nastavení** siskem tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** a stiskněte **OK**. Poté vyberte požadovanou položku ve vedlejší nabídce a nastavte pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**.

Spustit dříve: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrazení začal dříve, než je jeho čas začátku.

Ukončit později: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrazení končil později, než je jeho čas ukončení.

Max. časový posun: Toto nastavení vám umožňuje nastavit maximální dobu zadržování a časový posun. Dostupné možnosti jsou přibližně, skutečný čas nahrazení se v praxi může měnit v závislosti na vysílání. Hodnoty vyhraného a volného místa jsou ukládány se změni podle toho nastavení. Ujistěte se, že máte dostatek volného místa. V opačném případě nebude možné nahrazení realizovat.

Automatiké odstranění TV Nulsiás můžete nastavit jako Zdráhé. Nejstáší Njdelší a Nejkratší. Není-li tato možnost nastavena na možnosti **Zdráhé**, můžete nastavit možnost **Nehrané jako Zdráhé** nebo **Vyhočené**. Tato možnost určuje preference pro vymazávání nahrávek za účelem uvolnění uložného místa pro probíhající nahrazení.

Informace o pevném disku: Můžete zobrazit podrobné informace o USB paměťových zařízeních připojeném k Vašemu televizoru. Pro vizualizaci zvýrazněte možnost **OK** a pro zavření zmáčknete **Zpět/Návrat**.

Formátování disku: Chcete-li vymazat všechny soubory na připojeném USB zařízení a přeformátovat disk na FAT32, můžete použít tuto možnost. Zvýrazněte možnost **Formátovat disk** a stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se zobrazí výzva k zadání PIN kódu(*). Po zadání PIN se zobrazí potvrzující zpráva. Vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění formátování paměťového zařízení USB. Zvolte **Ne** a stiskněte **OK** pro zrušení.

(* Výchozí PIN musí být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země), během První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.

3. Nastavení

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaše TV. Pro více informací viz **Obsah nabídky nastavení**.

4. Aplikace

Je-li váš televizor připojen k internetu, související obsah bude také dostupný, včetně souvisejícího obsahu **Aplikací**. Použitím nabídky **Aplikace** se můžete dostat k aplikacím a spravovat je: můžete přidávat nové aplikace z obchodu a mazat ty již existující. Pro informace z obchodu a mazat ty již existující, navštivte webové stránky aplikace.

5. Zdroje

OK Když na vstupní zdroje můžete spravovat pomocí možnosti této nabídky. Pro změnu stávajícího zdroje zvýrazněte ten, který si přejete použít a potvrďte **OK**.

5.1. Nastavení Zdroje


Zde můžete měnit jména, povolit či zakázat vybrané zdroje. Pro zřízení HDMI jsou k dispozici možnosti **Normální**, **Rozšířené** a **Zakázané**. Normální a Rozšířené umožní vlnivý nastavení barev a zvuku, zatímco HDMI Audio poskytl je připojení nebo HDR obou z HDMI zdrojů pokud je připojeno zařízení kompatibilní s HDMI 2.0 a s pozdějšími verzemi. Nastavení příslušného zdroje musí být jako **Vyplněné**. Pokud je připojené zařízení HDMI 1.4 kompatibilní, nastavte jako **Normální**. Příslušný zdroj HDMI můžete zakázat nastavením na možnost **Zakázané**.

Vložení baterií do dálkového ovládacího
Pro otevření bateriového prostoru sejměte zátku kryt. Vložte dvě baterie volikami AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (doble na správnou polaritu). Není-li zdroj staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasaďte zpět kryt. Na displeji se zobrazí zpráva, pokud jsou baterie skoro vybité a musí být vyměněny. Vězte, že pokud je stav baterie nízký, výkon dálkového ovládacího může být narušen. Baterie není být vysílány nadměrnému teple, jako třeba sluneční svít, ohně, atd.

Připojení k síti
DŮLEŽITĚ! Televizér je určen k použití s napětím 230V AC při 50 Hz. Po vložení necitlivě televizor ziskat podpora k tomu, než přistoupíte do síti. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

Připojení antény
Zástrčku antény nebo kabelové televize zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-TV), satellite zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-SAT) dole na spodní straně televizoru.


Zadní strana TV

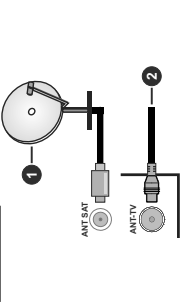

1. Satelit
2. Anténa nebo kabel

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor již není vypnutý. Po uspořádání připojení můžete jednotky zapnout později.

Připojení antény
Zástrčku antény nebo kabelové televize zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-TV), satellite zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-SAT) dole na zadní straně televizoru.

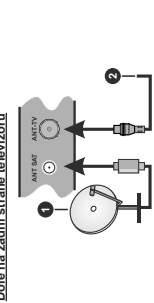

1. Satelit
2. Anténa nebo kabel

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor již není vypnutý. Po uspořádání připojení můžete jednotky zapnout později.

Licenční upozornění
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními značkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.

HDMI
Dolby, Dolby Vision a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechno ostatní je obchodní značka nebo ochranné známkou Dolby Laboratories. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

*YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-Symbol, & DTS a Symbol dohromady jsou registrované ochranné známky a DTS TrueSurround je ochranná známkou společnosti DTS, Inc.® DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

dts
TrueSurround

Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-Symbol, & DTS a DTS-TrueSurround jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

dts-HD

Značka Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jejími partnery ve třech zemích: Spojené státy americké, Japonsko a Evropa. Bluetooth SIG, Inc. je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. Bluetooth SIG, Inc. je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. Bluetooth SIG, Inc. je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. Bluetooth SIG, Inc. je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation.

Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt je bez příslušné licenční od společnosti Microsoft zakázáno.

Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady v, k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k PlayReady-ochráněnému obsahu anebo k WMDRM-ochráněnému obsahu. V případě, že přístroj přestane správně prosazovat ochranu týkající se používání obsahu, vlastníci obsahu mohou vyžadovat na společnosti Microsoft odeslat srovnání zařízení na serveru PlayReady-ochráněného obsahu, odeslat by nemělo mít žádný vliv na obsah, který je chráněn, nebo na jakýkoli technologiemi. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat aktualizaci PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.

Logo „CI Plus“ je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované dočasně společnosti Microsoft zakázáno.

Informace o licenci

Tyto symboly označují, že elektrické a elektronické přístroje a baterie s tímto systémem nesouhlasí s určitými předpisy. Pokud je váš výrobek označen těmito symboly, můžete být předáni na sběrných místech pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Z důvodu správného zpracování, využití a reakciace v souladu s vašimi vnitrostátními právními předpisy a Směrnice 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Správnou likvidaci těchto výrobků pomoháte zachovat životní zdroje a zároveň předejete nebezpečným vlivům znečištění životního prostředí a lidských bytů. Jinak mohou delší nálepkám nevhodného zacházení s tímto produktem při likvidaci.


Pro více informací o sběrných centrech a recyklaci těchto produktů, kontaktujte váš místní úřad, služby pro vyřazení odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu lze obdržet pokutu v závislosti na státní legislativě.


Pro podnikatele
Pokud si tento produkt přejete výhodou od odpadu, kontaktujte svého dodavatele a přečtěte si všeobecné obchodní podmínky kupní smlouvy.

Další země mimo Evropskou Unii
Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské Unii. Pro informace o tom, jak likvidovat a recyklovat, kontaktujte místní úřad.

Výrobek i obal odnese k recyklaci.
Některé sběrné přijímají výrobky zdarma.
Poznámka: Znak Po pool symbolem znamená, e baterie obsahují olovo.



1. Produkty
2. Baterie

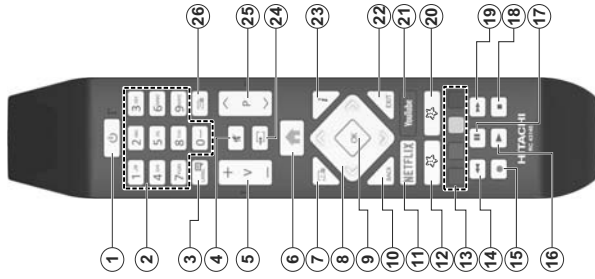**(*) MOJE TLAČÍTKO 1 A MOJE TLAČÍTKO 2:**

Tato tlačítka mohou mít východní funkce v závislosti na modelu. Některé speciální funkce těchto tlačítek můžete nastavit pomocí tlačítek po dobu pěti sekund na požadovaný zdroj nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď je vybrané Moje tlačítko přifixované k vybrané funkci.

Pokud znovu provádíte První instalace, Moje tlačítko 1&2 se navrátí zpět do původní funkce.

- Pohotovostní režim:** Zapnutí / Vypnutí TV
- Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
- Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analóg televize), zobrazuje a mění jazyk zvuku / titulku a zapíná a vypíná tlukou digitální TV, pokud je k dispozici
- Zlumení:** Úplně vypne zvuk TV
- Hlasnost +/-:**
- Režim:** Zobrazí TV menu
- Průvodce:** Zobrazí elektronického programového průvodce
- Směrová tlačítka:** Pomáhá při pohybování v menu, obsahu, adt. a při stisknutí tlačítka Vpravo nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
- OK** Používá se užívatelské volby, podříz stránky (V TXT režimu), zobrazí nabídku Kanály (DTV režim)
- Začíná/vrát:** Vstříe se na předchozí obrazovku, přechodz nabídku, otevřívá indexované stránky (v režimu TXT)
- Netflix:** Spouští aplikaci Netflix
- Moje tlačítko 1(*)**
- Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
- Protočt** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Nahrávání:** Nahrává programy
- Přehrát:** Spouští přehrávání zvoleného média
- Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem
- Zastavit:** Zastaví přehrávání média
- Rychlé přetáčení vpřed** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Moje tlačítko 2(*)**
- YouTube:** Spouští aplikaci YouTube
- Opustit:** Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrtí se na předchozí zobrazení
- Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje rychlé informace (odhali - v režimu TXT)
- Zdroj:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu
- Program +/-:**
- Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), sliskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)

Připojení

Připojka	Typ	Kabely	Zařízení
	Konektor VGA (dole)		Zařízení
	Připojení PC/YpPrp audio (dole) Připojení audio (zadní)	 YpPrp PC Audio kabel	
	HDMI Připojení (dole a spodní)		
	SPDIF (Optický výstup) Konektor (spodní)		
	Zadní AV (Audio/Video) Konektor (zadní)	 Kompozitní audio video kabel	
	Připojení Konektor (postranní)		
	Konektor YpPrp Video (zadní)	 Komponentní video kabel (YpPrp)	
	USB Připojení (dole a zadní)		
	CI Konektor (postranní)		
	Ethernet Konektor (spodní)	 LAN / Ethernet kabel	
	Konektor pro subwoofer (zadní/T)		

⚠ Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli úpravy nastavení, zaslepněte televizor vypnutím. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli úpravy nastavení, zaslepněte televizor vypnutím. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

Připojení	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení VGA (zadní)		
	PCYPbPr Audio Připojení (vzadu)	 YPbPr-PC Audio Kabel	
	S/PDIF (Optický výstup) Připojení (zadní)		
	Zadní AV (Audio/ Video) Konektor (zadní)	 Audio/Video kabel	
	Připojení Konektor (postřramní)		
	Konektor YPbPr Video (zadní)	 PC na YPbPr Připovací Kabel	
	USB Připojení (postřramní)		
	CI Konektor (postřramní)		
	Ethernet připojení (zadní)	 LAN / Ethernet kabel	

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoliv připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnutý. Po ukončení připojení můžete jednotky zapnout používat.

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je napájecí zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní, Program +** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo jej stiskněte nahoru/dolů.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund střed joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel za zásuvku.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako *Televizní aktualizace, Slibování, anebo Časová jízda aktivní, Kontrola LED* může také blikat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

Zapnutí/vypnutí

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je napájecí zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní, Program +** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed bočního ovládacího tlačítka pro zapnutí TV.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** režim na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund střed bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel za zásuvku.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako *Televizní aktualizace, Slibování, anebo Časová jízda aktivní, Kontrola LED* může také blikat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

vaše preference a to použitím směrůvých tlačítek a tlačítek **OK**.

Nadruhé obrazove nastiave vaše preference (klicíci se země. V zavislosti na nastavení **Země** můžete být v této chvíli vyzváni nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolení PIN kód nemůže být 0000. Budele ho muset zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

Poznámka: Typ operátoru *MT* (") bude definován v souvise s volbou **Jazyka a Země**, kterou jste provedli v **První instalaci** (") *MT* je poskytovatel digitálních satelitních služeb.

V tomto bloku můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro ukládání prostředků a bude používatva funkce závislé na modelu televizoru, podporovaném jazyku mohou být zobrazeny v horní části obrazovky jako informační banner. Tato možnost je určena pouze pro účely vysvětlivky v obchodě. **Domácí Režim**. Tato možnost se doporučuje zvolit **Domácí Režim**. Tato možnost budek dispozici v nabídce **Nastavení-System-Daší** a později může být vypnutá zapnutá. Uplněně vaše volbu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

V tomto oknažku se podle modelu televizoru můžete zobrazi nabídka **Nastavení soukromí**. Pomocí těchto menu můžete nastavit své ohrávní. Zvýrazněná funkce a pomocí směrůvých tlačítek doleva a doprava změni se pozorně příslušně vysvětlivky zobrazené na zapnutí nebo vypnutí. Před provedením jakýchkoli obrazovce pro každou zvýrazněnou funkci. Pomocí tlačítek **Program +**, můžete text posouvat nahoru a dolů, abyste si ho přečetli celý. Vaše převodby budete moci později kdykoliv změnit v nabídce **Nastavení-System-Nastavení Ochrany osobních údajů**. Pokud je možnost **Připojení k internetu** zakázána, obrazovka **Nastavení síť/internetu** se vřinechá a nezobzí se. Pokud máte jakkoliv dotazy, stěžost či poznanky k této politice ochrany soukromí můžete kontaktovat na náš náš na email smartvceusony@vce.com.

Zvýrazněné tlačítko **Daší** a pro pokračování stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím; na obrazovce se zobzí nabídka **Nastavení síť/internetu**. Pro nakonfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení viz část **Připojení**. Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu spotřeboval nižší spotřebu, můžete funkci **White On** vypnout tak, že jej nastavíte jako **Vypnuté**. Pro dokončení **OK** zvolte tlačítko **Daší** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Na další obrazovce můžete nastavit typ vysílání k vřehledvání, sřirované vřehledvání kanálu a preference časového pásma (dne vřehledání). Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během nastavení bude mít přednost vodový typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku seznamu

kanálu. Máte-li hořovo, zvýrazněte tlačítko **Další** a stiskněte **OK** pro pokračování.

• **• Výběr typu vysílání**

Chcete-li zahájit vyladěvání (jistěho typu vysílání) zvyrazněte jej a stiskněte **OK**. Chátrávací okénko vybrané možnosti se zaskřípne. Pokud-li výpout vybrané možnosti, zrušte zaskřípnutí políčkem stisknutím tlačítka **OK** po přesunutí pozornosti na požadovanou vobu typu vysílání.

Digitální Anténa: Pokud je zapnutá volba vyladěvání **D. Anténního vysílání**, po dokončení digitálních počátečních nastavení TV vylhádejte volbu vyladěvání vysílání.

Digitální Kabel: Pokud je zapnutá volba vyladěvání **D. Kabelového vysílání**, po dokončení digitálních počátečních nastavení TV vylhádejte kabelové digitální vysílání. Před zahájením vyladěvání se zobrazí zpráva s dozorem, zda chcete provést vyladěvání v kabelové síti. Pokud zvolíte **Ano** a zmáčknete **OK**, můžete zvolit **Sít** nebo nastavit hodnoty jako **Frekvence**, **ID** a **Krok vyladěvání** na následující obrazovce. Pokud zvolíte **Ne** a zmáčknete **OK**, budete moci nastavit **Frekvenci Start**, **Frekvenci Stop** a **Krok vyladěvání** na následující obrazovce. Máte-li hotovo, zvýrazněte tlačítko **Další** a stiskněte **OK** pro pokračování.

Poznámka: Doba vyladěvání se mění podle vybráých **Vyladěvacích Kroků**.

Satelit: Pokud je zapnutá volba vyladěvání **Satelitního vysílání**, po dokončení digitálních počátečních nastavení TV vylhádejte satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyladěvání musíte provést některá nastavení. Zobrazí se nabídka, kde můžete zvolit spuštění instalace operaátora **M7** nebo **Fransat** nebo standardní instalaci.

Chcete-li spustit instalaci operaátora **M7** nastavte **Typ instalace** jako **Operátor** a **Satelitního operaátora** jako příslušného operaátora **M7**. Pak zvyrazněte volbu **Preference skenování** a nastavte jako **Automatické ladění kanálu** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického vyladěvání. Tyto volby lze předvolit závislostí na vobách **Jazyka** a **Země** kterou jste zvolili v předchozích krocích při sestavení **První instalace**. Můžete být vyzváni k výběru seznamu **HDS** nebo seznamu kanálu podle země, podle Vášeho typu operaátora **M7**. Zvolíte-li jeden z nich a stisknete tlačítko **OK** pro pokračování.

OK je zapnutá a skenování skončí. Nyní je seznam nainstalován.

Během výkonu instalace operaátora **M7**, pokud chcete zvolit parametry pro instalaci satelitu, které se liší od výchozího nastavení, vyberte možnost **Preferované skenování** jako **Manuální ladění kanálu** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Následně se zobrazí **Typ antény**. Po zvolení typu antény a požadovaného satelitu v následujících krocích zmáčknete tlačítko

OK, abyste mohli změnit instalační parametry satelitu ve viděné nabídce.

Pro spuštění **Fransat** instalace, nastavte **Typ instalace** jako **Operátor** a pak nastavte **Satelitního operaátora** jako operaátora **Fransat**. Instalace **Fransat** spustí stisknutím tlačítka **OK**. Můžete si vybrat spouštění automatické nebo manuální instalace. Pokudbyje stisknutím tlačítka **OK**, Proveďte se instalace **Fransat** bude a vysílání budou uloženy (pokud jsou k dispozici).

Pokud nastavíte **Typ instalace** jako **Standardní**, můžete pokračovat v řádné satelitiní instalaci a sledovat satelitiní kanály.

Instalaci **Fransat** můžete začít kdykoliv později v nabídce **Nastavení>Instalace> Automatické vyladěvání kanálu>Satelit**.

Pro vyladěvání jiných kanálů, jako jsou **M7** nebo **Fransat** kanálů, můžete standardní instalaci vyladěvání **Typ instalace** jako **Standardní** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Následně se zobrazí **Typ antény**.

Existují-li v možnosti pro výběr antény, **Typ antény** můžete zvolit jako **Direct**, **Jednotlivý satelit** nebo **Kabelový systém** nebo **DISEQC** sítich, pomocí následujícího výpočtu nebo vpravo: Při oznažení zmáčknete **OK**. Zobrazí se možnosti **Pokrátování seznamu Transpondérů** a **Konfigurace LNB**. Pomocí souvisejících možností, nabídky můžete změnit nastavení transpondéru a LNB.

• **Příloha:** Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový kabel, typem **Typ antény**. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce vyberte dostupný satelit a stiskněte **OK** pro hledání satelitu.

• **Jednotlivý satelitní kabelový systém:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více příjímačů a jednotlivý satelitní kabelový systém. Pro pokračování stiskněte **OK**. Konfigurujte nastavení podle pokynů na následující obrazovce. Pro vyladěvání sítě stiskněte **OK**.

• **Připínací DISEQC:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více příjímačů a **DISEQC** připínáč. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce můžete nastavit čtyři možnosti **DISEQC** pro skenování dostupné. Stiskněte **OK** pro pokračování prvního satelitu v seznamu.

Analogové vysílání: po dokončení dalších počátečních nastavení TV vylhádeje Analogové vysílání.

Objeví se dialogové okno s požadavky pro aktivaci radiobvých omezení. Pokud zvolíte možnost **Ano**, zobrazí se obrazovka pro nastavení radiobvých omezení. Nakonfigurujte podle svých potřeb a po dokončení stiskněte **OK**. Pokud nechte aktivovat radiobvých omezení, vyberte **Ne** a stiskněte **OK**.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyladěvání dostupné vysílání vybraného typu vysílání. Během vyladěvání se budou ukulovat výsledky zobrazované v dolní části obrazovky. Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí nabídka **Kanály**. Zde můžete upravovat seznam kanálů podle svých preferencí, a to použitím možností **Zatáhnout**, **Odstranit**, nebo stisknutím tlačítka **Meno** pro ukončení a zobrazení vysílání TV.

Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s dozorem, zda chcete řádně kanály (LCN*). Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

(* LCN je logické číslo kanálu, které organizuje dostupná vysílání podle rozseřené seřazení kanálů (pokud je dostupné).

Poznámky:

Pro vyladěvání **M7** kanálů po **První instalaci** musíte znout provést **První instalaci**. Nebo stiskněte tlačítko **Meno** a vyberte **Typ instalace** jako **Operátor** a nastavte **Satelitního operaátora** jako příslušného operaátora **M7**. Pak zvyrazněte volbu **Preference skenování** a nastavte jako **Automatické ladění kanálu** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického vyladěvání. Tyto volby lze předvolit závislostí na vobách **Jazyka** a **Země** kterou jste zvolili v předchozích krocích při sestavení **První instalace**.

Použití funkce Tabulka satelitních kanálů
Tuto operaci můžete provádět pomocí použití nabídky **Nastavení>Instalace>Satelitní Nastavení>Nabídka satelitních kanálů**. Existují-li možnosti (přijímač je této funkce).

Můžete si stáhnout nebo nahradit data tabulky satelitních kanálů. Ke spnění těchto funkcí, musí být k televizoru připojené USB zařízení.

Můžete nahradit aktuální služby a související satelity a transpondéry v televizi, na zařízení USB. Navíc si můžete stáhnout do televizoru jeden ze seznamů satelitního kanálu uložených na USB zařízení. Pokud zvolíte jeden z těchto seznamů, všechny služby a související satelity a transpondéry ve vybraném seznamu budou uloženy v televizi. Pokud nelze uložit žádný z těchto seřazení, kabelové a / nebo analogové služby, ty se uchovají a budou odstraněny jen družicové služby.

Následně zkontrolujte nastavení antény a v případě potřeby proveďte změny. Může být zobrazeno chybové hlášení **Žádný signál** v případě, pokud není správně nakonfigurováno nastavení antény.

Media Playback přes USB vstupu

Do seznamu **Události TV** lze připsat 2,5" a 3,5" pevnou diskovou (HDD a externí) paměť nebo USB paměť.

DOLEŽITÉ! Před připojením televizoru se soubovy na paměťové zařízení zkontroluje. Vyroze neodpovídá za poškození nebo ztrátu dat (např. Jména, videá) nebo typy USB zařízení (např. MP3 přehrávač) nebo USB hardwarůvyměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní.

kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrazení nebude při NTFS fungovat. Při formátování USB pevné disky, které mají více než 1 TB (tera byte) užitečného prostoru, může dojít k určitým problémům v procesu formátování.

Pokudby chvilku před každým připojením a odpojením, přehrávač může ještě číst soubovy. Nedoručujeme toto pokyny může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání soubovy USB paměť nevytahujte.

Lze použít USB hub. Doporučujeme soubovy s externím napájením.

Pokud připojíte USB hardisk, zapojte jej přímo.

Poznámka: Při prohlázení obrazových souborů může menu nahrazení USB paměť při 1000 animací udeřením na displeji USB zařízení.

USB nahrazení

Nahrazení programu
DOLEŽITÉ! Pokud se chystáte použít nový pevný disk USB, doporučujeme jej nejdříve neformátovat pomocí TV políčky **Formátovat disk** v nabídce **TV>Nahrazení>Nastavení**.

Pro nahrazení programu nejdříve připojte USB disk zařímce do TV vpravo. Poč TV zapněte pro umožnění funkce nahrazení.

Pokud chcete nahraovat, potřebojete USB disk s kapacitou 2 GB volného prostoru a musí být kompatibilní s USB 2.0. Pokud USB zařízení není kompatibilní, zobrazí se chybová zpráva.

Chcete-li nahraovat programy s dlouhým tvárním, jako jsou filmy, doporučuje se používat USB pevné disky (HDD).

Nahráné programy se uloží do připojeného USB disku. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat kopírovat do počítače, soubovy však nebudou ukládat na počítač přehrávač. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vasi TV.

Během nahrazení časových posunem se může objevit zpoždění Lip Sync. Nahrazení z ráda není podporováno. TV může nahraovat programy dlouhé až 10 hodin.

Nahráné programy jsou rozděleny do 4GB částí. Není-li rychlost připojeného USB disku dostatečná, nahrazení se nemusí podat a lince časového posunu nemusí být dostupný.

Doporučujeme používat USB hardisk na nahrazení HD programů.

Během nahrazení nevytahujte USBHDD. Může to poškodit připojený disk.

Při přístupu ke připojenému kabelu, pokud je aktivován, bude nahrazení časového USB nahrazení, časové bude zrušeno. Pokudby se zobrazilo hlášení, že USB vyškrtá, lze partitici. Podporujeme .iso USB maximálně dva různé partitice. První partitice na USB disku je použita pro lince USB nahrazení. Rovněž

Nastavení menu Obsah

Menu Obsah	
Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z možností: Standard , Společný , Dynamický a Prostřední . <i>Režim Dobry Vision Plus je dostupný pouze u televizorů Dobry Vision. Režim Dobry Vision Pro je dostupný pouze u televizorů Dobry Vision Pro. Režim Dobry Vision Ultra je dostupný pouze u televizorů Dobry Vision Ultra.</i>
Kontrast	Nastaví svítivost a jvasotv obrazu.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úspora energie	Pro nastavení Úspory energie jako Vlastní , Minimum , Střední , Vypnutí obrazovky nebo Vypnutí , Podmíněná , Průběžná nebo by neakční v závislosti na zvoleném režimu.
OLED svítivost	Toto nastavení ovládá úroveň OLED svítivosti. Funkce svítivosti nebude aktivní v případě, že Úspora energie je nastavena na jinou volbu jako Vlastní .
Pokročilá nastavení	
Dynamický kontrast	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Redukce šumu	Je-li signál slabý a obraz je zasměšen, použijte nastavení Redukce šumu .
Náhrada barvy	Nastaví požadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studená , Normální , Teplá a Vlastní .
Bílý bod	Toto nastavení bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavená jako Vlastní . Zvýšte "teplotu" nebo "chladnotu" obrazu stisknutím levého nebo pravého tlačítka.
OLED Rychlé čištění panelu	Tuto funkci můžete provádět ručně, abyste ochránili panel OLED a prodloužili jeho životnost. Operace bude trvat asi 10 min a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby nepoužívejte síťový kabel. Před zahájením operace se seznámte se s více informacemi v sekci Operace OLED TV .
Vyčištění šumu panelu OLED	Tuto funkci můžete provádět ručně, abyste ochránili panel OLED a prodloužili jeho životnost. Operace bude trvat asi 10 min a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby nepoužívejte síťový kabel. Nedoporučujeme provádět tuto operaci více než jednou za rok nebo pokud to nepožaduje autorizovaný servisní personál. Před zahájením operace seznámte se s více informacemi v sekci Operace OLED TV .
Obrazový Zoom	Nastaví požadovaný formát velikosti obrazu.
Posun obrázku	Tato volba je dostupná v závislosti na nastavení Obrazového Zoomu . Zvýrazněte a stiskněte tlačítko OK a potom pomocí směrových tlačítek posuňte směr nahuoru nebo dolů.
Cit pro film	Použijte tlačítka "Vlevo" / "Vpravo" pro nastavení Movie Sense na hodnotu Nízká , Střední , Vysoká nebo Vypnutá . Po zapnutí Movie Sense se optimalizuje video nastavení tak, že pohybové obrázky budou lepší kvality a čitelnější.
Demonstrace čtu pro film (Movie Sense Demo)	Pokud je Movie Sense nastaven na Nízký , Střední nebo Vysoký , bude k dispozici možnost demo verze. Pro aktivaci režimu demo stiskněte tlačítko OK. Během demo režimu je obrazovka rozdělena do dvou částí, přičemž jedna zobrazuje aktivní oblast Movie Sense a druhá normální nastavení TV obrazovky. Pro zrušení stiskněte OK.
Filmový režim	Filmy jsou nahrazeny s úzvným počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Změňte tuto funkci při sledování filmu, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Tón plati	Tón plati lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný posun	Nastaví požadovaný tón barvy.

Kompletní rozah HDMI	Tato funkce je viditelná během sledování ze zdroje HDMI. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Oznámení o Dolby Vision	Nastavuje předobraz vzhledu upozornění pro Dolby Vision obsah. Když je nastaveno jako Zapnuto , když je rozpoznán obsah Dolby Vision, v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí logo Dolby Vision.
Polozice PC	Zobrazí se pouze pokud je vstupní zdroj nastaven na VGA/PC.
A automatické umístění	Automaticky upraví displej. Povrchte stisknutím tlačítka OK.
H Polozice	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
V Polozice	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako světlé pruhy v prezentacích s interaktivní hudbou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Bodové hodiny	V závislosti od vstupního zdroje (podtlač. atd.), můžete vidět zasfiený nebo rušený obraz na obrazovce. Můžete použít tuto funkci a vyčistit obraz metodou pokusu a omylu.
Fize	Funkce Pixelence optimalizuje video nastavení a pomáhá k lepší kvalitě obrazu. Pro spuštění dema Pixelence a stiskněte OK a zažijte kvalitu Pixelence. Pro zrušení stiskněte OK. Pokud je volba Režim nastavena jako Hra , tato volba nebude k dispozici.
Pixelence Demo	
Resetovat	Nastaví obraz na tovární nastavení (kromě režimu Hry).

*Podržte jte v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce **Obraz** nebudou dostupné. Namístě toho zařímco jte v PC režimu, nastavení VCR režimu bude prázdné do nabudý **Obraz**.*

Nastavení Menu Zvuk	
Hlasnost	Přizpůsobí hlasnost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Balance	Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasnost sluchátek. Je třeba, že hlasnost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Režim Zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazují kanál podporuje).
Bluetooth®	Pro otevření menu Bluetooth, stiskněte tlačítko OK . Promoci této obrazovky můžete objevit a připojit zvukové zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth k televizoru.
AVL (Automatické Omezení Hlasnosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasnost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na Sluchátka . Pokud je nastavena na Linkový výstup , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
DTS TruSurround HD	Povoluje i zakazuje DTS TruSurround HD .
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Zesílení basů	Ridi úroveň silný basů. K nastavení jemného ladění použijte tlačítko Vlevo nebo Vpravo.

Obsah Nabídky Síť	
Typ sítě	Zakažte připojení k síti nebo změňte typ připojení.
Skenování bezdrátových sítí	Zahajte vyhledávání bezdrátových sítí. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je Typ Sítě nastaven na Bezdrátové Zařízení .
Známkněte WPR na vašem wifi routernu.	Pokud má vaše modem/router zařízení WPS, můžete se k němu připojit přímo a to pomocí této funkce. Zvýrazněte tuto funkci a stiskněte tlačítko OK . K připojení se značkujete na Vašem modemu/routernu tlačítko WPS. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je Typ Sítě nastaven na Bezdrátové Zařízení .
Test rychlosti internetového připojení	Začněte test rychlosti, abyste zkontrolovali síťku pásmo připojení. Po ukončení se výsledek objeví na obrazovce.
Pokročilá nastavení	Změňte konfiguraci IP a DNS na vaší TV.
Prozobrazení zapnutu	Povolit nebo zakázat tuto funkci je možné nastavením na Zapnuto nebo Vypnuto .
<i> Poznámka: Podrobné informace o možnostech této nabídky naleznete v části Připojení.</i>	

Obsah Instalačního menu	
Automatické skenování Kanálů (Předehled)	Zobrazí možnosti automatického hledání. D. Anténa: Hledá a ukládá antény DVB stanic. D. Anténa: Hledá a ukládá kanály DVB stanic. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Satelit: Hledá a ukládá satelitní stanice.
Ruční sken Kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalazení vysílání.
Vyhledávání kanálů v jímě	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. D. Anténa: Hledá pozemní kanály. D. Kanál: Hledá kanály v kabelové síti. Satelit: Hledá kanály satelitního vysílání.
Jemné analogové ladění	Tato nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nemáte úložné záložní analogové kanály nebo pokud momentálně obsazují kanál není analogový kanál.
Nastavení satelitu	Zobrazí nastavení. Seznam satelitů: Zobrazí dostupné satelity. Můžete Přidat, Vymazat satelity nebo Upravit nastavení satelitu na seznamu. Instalace antény: Můžete změnit nastavení satelitní antény a nebo zahájit nové skenování satelitu. Přehled satelitních kanálů Můžete nahradit nebo stihnout data tabulky satelitních kanálů pomocí příslušných mřížek.
Nastavení instalace (Volitelné)	Zobrazí nabídku nastavení instalace. Vyhledávání v pohotovostním režimu(*) : Zařímce je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály. Zobrazí se všechny nové nalazené kanály. Dynamicky update kanálů (*): Pokud je tato možnost nastavena jako "Povoleno", změny na vysílání, jako jsou frekvence, názvy kanálů, jazyk titulků atd., budou aplikovány automaticky při sledování. <i>(*) Dostupnost závisí na modelu.</i>
Nastavení Doplňčoho transponderů (*)	Pomocí této nabídky můžete upravit hlavní a záložní parametry domácího transponderu, včetně PID příslušného operátora M7, který se používá pro stažení seznamu kanálů. Nastavte své předvolby a stiskněte Zelené tlačítko pro uložení nastavení. Počte spuště instalaci operátora M7 použitím menu Automatického skenování kanálů- Satelit . <i>(*) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, jestli provedete instalace operátora M7.</i>
Vyčíslení seznamu služeb	Použijte tuto funkci k vymazání uložení kanálů. Tato nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabíčka Zamě nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko .
Zvolte aktivní síť	Tato nastavení vám umožňuje zvolit, zda vysílání v rámci zvolené sítě má být uvedeno v seznamu kanálů, tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.
Údaje o signálu	Tuto položku můžete použít ke sledování informací souvisejících se signálem, jako je úroveň signálu / kvalita, název sítě at. pro dostupné frekvence.
První instalace	Vymaže všechny ložené kanály a nastavení a obnoví TV do tvářného nastavení.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat.
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládání rodičovské kontroly. Zadejte PIN kód který jste definovali při počáteční instalaci pro zobrazení aktuálního nastavení.
Informace o systému	Zobrazí informace o systému.
Informace o možnostech přijímání	Zobrazí aktuální informace o přijímání satelitního signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuální informace o CAS-Modulu.
Aktualizace	Zobrazí možnosti aktualizace softwaru.

Nastavení Menu Obsah	
Podmíněný Přístup	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Jazyk	Můžete nastavit jiný jazyk v závislosti na vysílání a krajině.
Nastavení ochrany osobních údajů (*)	Můžete své oprávnění pro ochranu osobních údajů pro aplikace souchující se Smart TV. Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do menu a nastavíte podle svých preferencí.
Rodčiovská ochrana	Pro změnu rodičovské nastavení zvolte správné heslo. V této nabídce můžete snadno nastavit Zámek menu , Zámek podle věku , Dětskou políčku nebo Pokryví CICAM PIN . Pomocí těchto možností můžete také nastavit nový kód PIN nebo změnit Vychodí kód CICAM PIN. Poznámka: Měření menu/možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výbavu, země, běžném První instalace Vychodí PIN nebo při nastavení na 0000 nebo 1234. Poznámka: definovali PIN (je požadováno v závislosti na výbave země) během První instalace použijte PIN kód, který jste definovali.
Datum/Čas	Nastaví datum a čas.
Zdroje	Zde můžete měnit jména, popci či zakázat vybrané zdroje. Pro zdroje HDMI jsou k dispozici možnosti Normální , Rozšířené a Zakázané . Normální a Rozšířené možnosti ovlivňují nastavení barev vybraného zdroje HDMI. Aby bylo možné sledovat 4K nebo HDR obraz z HDMI zdroje, pokud je připojené zařízení kompatibilní s HDMI 2.0 a s pozdějšími verzemi, nastavení příslušného zdroje musí být jako Vyepšně . Pokud je připojené zařízení HDMI 1.4 kompatibilní, nastavte jako Normální . Příslušný zdroj HDMI můžete zakázat nastavením na možnost Zakázané .
Přístupnost	Zobrazí možnosti přístupu televizoru.
Pro Špatně slyšící	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.
Popis Zvuku	Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávána namluvená stopa. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny dostupné možnosti nabíčky Popis Zvuku . Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysílá podporující. Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při namátkách a namátkách časových posunů.
Netflix	Jestliže váš televizor tuto funkci podporuje můžete si zobrazit číslo ESN ^(*) a deaktivovat Netflix. ^(*) ESN číslo je jedinečná identifikace číslo pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru. Poznámka: Pro 4K video streaming je vyžadována rychlost připojení k internetu, minimálně 25 MB/s - více informací o požadování a k obsahu můžete najít například na internetových stránkách poskytovatele služeb. Pro 4K video streamování je také vyžadováno rychlost připojení k internetu, minimálně 4K kvality, nebo u příslušného poskytovatele je možné být k dispozici rychlost připojení k internetu, minimálně 4K kvality, nebo u vašeho internetového poskytovatele.
Více	Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit Menu	Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídky.
LED pohotovostního režimu	Pokud je nastaveno VYP, LED kontrolka nebude svítit, když bude TV v pohotovostním režimu.
HBBTV (*)	Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat tak, že ji nastavíte na možnost Zapnuté nebo Vypnuté .
Aktualizace softwaru	Zajistí nejnovější firmwar pro váš televizor. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte možnosti nabíčky.
Verze aplikace	Zobrazí aktuální verzi softwaru.
Režim titulků	Používáním této funkce si můžete vybrat, který režim napsání bude na obrazovce (DVB napsis / Teletext napsis), pokud jsou dostupné obě. Vychodí hodnota je DVB napsis. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.

Automatické Vypnutí TV	Pokud není používán, nastává požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Tuto možnost lze nastavit od 1 do 8 hodin v krocích po 1 hodině. Můžete také zakázat tuto funkci jasně nastavením jako Vypnutá .
Biss Klíč	Biss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete zadat Biss klíč pro zaslání, můžete použít tuto nastavení. Zvýrazněné Biss Klíč a stiskněte OK pro zaslání klíče pro požadované vysílání.
Režim Obchod	Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě. Je-li Režim Obchod aktivní, některé funkce TV nemusí být dostupné.
AVS (Sdílení Audia a Vídea)	Funkce AVS umožňuje sdílet soubory uložené ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pokud máte kompatibilní smartphon nebo tablet a chcete na něm instalovat aplikaci pro sdílení souborů, můžete také nastavit režim sdílení pro sdílení fotografií. Pokud sdílíte soubory, viz návod pro více informací.
Režim zapnutí	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. K dispozici jsou Poslední stav a Pohotovostní režim .
Virtuální Ovladač	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
CEC	S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Automatické Zapnutí CEC	Tato funkce umožňuje připojení HDMI/CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické ovládní jeho vstupní zdroj. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Reproduktory	Chcete-li poslechnat zvuk televizoru z připojeného kompatibilního audio zařízení, nastavte jej jako Zesilovač . K ovládní hlasitosti zvolíte audio zařízení můžete použít datový ovladač televizoru.
Smart Remote - Chytrý ovladač	Pro otevření menu Smart Remote stiskněte tlačítko OK . Pomocí této obrazovky můžete objevit a připojit zařízení dálkového ovládací s bezdrátovou technologií Bluetooth k televizoru.
Zobrazí všechny soubory cookie (*)	Zobrazí všechny uložené soubory cookie.
Vymaže všechny soubory cookie (*)	Vymaže všechny uložené soubory cookie.
OSS	Zobrazí licenční informace volně šířitelného softwaru. ^(*) Třetí strana v první instalaci nemusí být dostupná na modelu televizoru a zvolené země.

Obsluha TV

Otváření seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam kanálů můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice, používat možnosti nabídky Kanály. Stiskněte tlačítko OK pro otevření nabídky Seznamu kanálů. Pomocí volby na obrazovce **Filtr a Editování** můžete filtrovat uvedené kanály nebo provádět: pokročilá změny v aktuálním seznamu. Pro zobrazení dostupných možností zvýrazněte záložku, kterou si přejete použít a potvrďte OK.

Nastavení: Přidání/šifrování, Vymazání a Úprava uvidíte v nabídce **TV-Kanály/Šifrování** nebo si, dispozici pro kanály, které jsou vysílány pro označování MT.

Správa Seznamu oblíbených

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů. Pro otevření nabídky Kanály vstupte do nabídky **TV-Kanály** nebo zmačknete OK. Zvýrazněte záložku **Editovat** a potvrďte OK, možnosti editování se zobrazí. Zvolte možnost **Označit/Odstranit kanál** (Tag/Untag channel). Pro zvolení příslušného kanálu je označte a potvrďte OK. Můžete zvolit několik možností. Podržím možnosti **Označit/Odstranit kanál** můžete také označit všechny kanály v seznamu. Poté zmačknete **Zpět/Návrat** tlačítko čímž se vrátíte k možnosti nabídky **Editovat**. Vyberte možnost **Phiat/Odstranit Oblíbené** a stiskněte OK. Zobrazí se seznam oblíbených kanálů. Nastavte požadovanou možnost seznamu **Zapnout**. Vybrané kanály budou přidány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo stejného kroky a nastavte požadovanou možnost v požadovaném seznamu na **Vypnout**.

Pro trvalé filtrování kanálů v seznamu kanálů de všech preferencí můžete použít funkci **Filtr** v nabídce **Kanály**. Například pomocí volby na kartě **Filtr** můžete nastavit zobrazení seznamu oblíbených kanálů při každém otevření seznamu kanálů.

Konfigurace Rodičovské ochrany

Volbou nabídky **Rodičovské Ochrany** lze užívatelům zakázat prohlížení některých programů, kanálů a nabídek nabídek. Tato nastavení se nacházejí v nabídce **Nastavení/Rodičovské ochrana**. Pro zobrazení možnosti uzamčení nabídky rodičovské ochrany, musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí nabídka **Rodičovské Ochrany**.

Zámek k Nabídce: Toto nastavení povoluje nebo zakáže přístup ke všem menu nebo instalačním menu televizoru.

Zámek podle věku: Pokud je tato možnost nastavena, TV získává informace o příslušnosti vysíláních pořadů, pokud je pořad pro mladší věkové skupiny, přístup k vysílání zakáže.

První instalace: Pokud je volba země v **První Instalaci** nastavena jako **Filipíny**, můžete také vybrat **Indonézie** nebo **Základní Věk** nastavena na 18.

Dětský zámek: Když je tato funkce **ZAPNUTÁ**, lze dětské ovládací prvky (Kontrola a Videorekordér) přepnout nebo odvrátit tlačítkem na TV fungovat.

Zámek Internetu: Pokud je tato možnost nastavena na **On (Zapnuto)**, aplikace využívající internet budou zakázány. Nastavením na **Off (Vypnuto)** tyto aplikace opět povolíte.

Nastavení kódu PIN: Nastavte nový PIN.

Východí CICAM PIN: Tato možnost se zobrazí jako šedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI CAM.

TV PIN(1): Povolení nebo zakázání této možnosti můžete upravit nebo omezit některé kanály provozovatele MT odesláním požadavků na PIN. Tyto požadavky na PIN poskytlý přístup ke kontrolním mechanismům příslušných kanálů. Pokud je tato volba **Zapnuta**, kanály, které vysílají požadavky PIN, dobu nemohou přispívat bez zadání správného PIN kódu.

(*) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, je-li provedena instalace operačního MT.

Podzámek: Východí PIN musí být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN je požadováno v závaznosti na volbě země během **První Instalace** použijte **Filtr kód**, který jste definovali.

Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti od modelu a země na výběr, země během **První Instalace**.

Elektronický programový průvodce

Prostřednictvím funkce elektronického programového průvodce vašeho televizoru, můžete procházet plán událostí aktuálně nainstalovaných kanálů v seznamu kanálů. Závisí na souvislícím vysílání, zda je tato funkce podporována nebo ne.

Pro přístup do programového průvodce, zmačknete tlačítko **Průvodce** na dálkovém ovládacím. Můžete také použít funkci **Průvodce** v nabídce **TV**.

K dispozici jsou 2 úrovně byk rozvržení: **Plán časové osy** a **Nyřidičáři**. Pro přepnutí těchto rozvržení, zvýrazněte rozvržení, které si přejete použít na horní straně obrazovky a zmačknete OK.

Pro procházení programového průvodce použijte směrňová tlačítka. Pro použití záložek možností na horní straně obrazovky použijte tlačítko **Zpět/Návrat**.

Harmonogram na časové ose

V této možnosti rozvržení budou všechny události kanálů uvedených v seznamu zobrazeny na časové ose. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrňová tlačítka. K zobrazení nabídky možnosti události zvýrazněte danou událost a zmačknete OK.

K použití přístupných možností zmačknete tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, zvýrazněte záložku **Filtr** a stiskněte tlačítko OK. Pro možnost omezení zvýraznění **Nyřidičáři** zmačknete OK. Pokud chcete vidět předchozí nebo následující dny, můžete použít možnosti **Předchozí Den** a **Následující Den**.

Pro zobrazení možnosti níže uvedených, zvýrazněte záložku **Extra** a stiskněte tlačítko OK.

Volba Zánru: Zvýrazní menu **Volba Zánru**. Zvolte Zánr a stiskněte tlačítko OK. Všechny události v programovém průvodci, které odpovídají vybranému Zánru, budou zvýrazněny.

Průvodce hledáním: Zobrazí možnosti hledání. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce zánru, které odpovídají vybraným kritériím. Odpovídající výsledky budou zobrazeny jako seznam.

Text: Zvolte aktuální událost zvýrazněného kanálu. Zvolte, zvýrazněte a zmačknete tlačítko OK.

Současný/Další seznam

V této možnosti rozložení budou uvedeny jen současně a budou události kanálů v seznamu. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrňová tlačítka.

K použití přístupných možností zmačknete tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, zvýrazněte záložku **Filtr** a stiskněte tlačítko OK. Pro změnění rozložení zvýrazněte **Plán časové osy** a zmačknete OK.

Možnosti událostí

Pomocí směrňových tlačítek zvýrazněte událost a stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku **Možnosti**. K dispozici jsou následující možnosti.

Zvolte Kanál: Použití této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu a sledovat jej. Programový průvodce se zavře.

Více informací: Zobrazte podrobné informace o vybrané události. Pro procházení textem použijte směrňová tlačítka nahoru a dolů.

Časová na události / Odstránění časovace na události: Vyberte možnost **Nastavit časovace** na **Možnosti události a stiskněte tlačítko OK**. Můžete nastavit časovaci nebo budoucí události. Pokud chcete zrušit již nastavené časovace, zobrazení danou události a stiskněte tlačítko OK. Pak vyberte možnost **Odstránit časovace** na události. Časovace bude zrušen.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího Časovace: Vyberte možnost **Nahrávání** a stiskněte tlačítko OK. Pokud se událost bude vysílat v budoucnu, bude přidán do seznamu Časovace pro nahrávání. Pokud je odepřeno nahrávání, bude v správném čase, nahrávání zrušeno.

Pro zrušení nastaveného nahrávání, zvýrazněte události a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost

Vymazat Nahrávání. Časovace: Časovace nahrávání bude zrušen.

Podzámek: Pokud je volba země do TV, musí být vypnutá. **Podzámek:** Změna pro umístění funkce nahrávání nebo časovace, nebo přepnutí na jiný kód.

Časovace nebo časovace nahrávání nezté nastavit pro dva nebo více programů ve stejném časovém interálu.

Telefonátová služba

Stiskněte tlačítko **Text** pro vstup. Stiskněte znovu pro otevření režimů, které umožňují zobrazit stránku televizoru a televizní vysílání současně. Pro opuštění stiskněte ještě jednou. Pokud jsou k dispozici, sevice televizorových stránek budou barevně kódovány a mohou být vybrány alternativním barevnými tlačítky. Následuje nastavení zobrazení na obrazovce.

Digální text

Pro sdělení informací z digálního textu stiskněte tlačítko **Text**. Ovládáte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka OK. Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digálního textu. Následuje instrukce zobrazení na obrazovce digálního textu. Když stisknete tlačítko **Text**, TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmware pomocí anténního signálu nebo přes internet.

Vyhledávání aktualizací softwaru přes internet: Zvolte možnost **Upravit** a stiskněte tlačítko OK pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování se zobrazí aktualizace softwaru a pro restartování televizoru.

Režim vyhledávání a aktualizace 3M

Televizor bude vyhledávat nové aktualizace vždy v 3:00, jestliže jste Povolili možnost **Automatické skenování** a jestliže je Televizor připojen k sítni a k internetu nebo k Internetu. Pokud byl nalezen úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

Podzámek: Nestojíte-li naplněn kabel, pokud kontrola bitřím nastavení. Pokud se zminu o aktualizaci nezapne, odpojte televizor do 2 minut a zapojte ho znovu. Všechny aktualizace jsou prováděny automaticky. Pokud je provedeno ruční vyhledání a není nalezen žádný software, pak se jedná o selhání v reži.

Řešení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Stiskněte tlačítko tlačítka zapnutí/vypnutí na TV.

Spätný obraz

- Zkontrolujte, zda jste správně načetli TV.
- Spätný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténní připojení.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.

Žádní obraz

- TV nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupů.
- Je anténa připojena správně?

- Je kabel antény připojen správně?

- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

- Zkontrolujte, zda zvuk televizoru není odmlčen. Pro zrušení ztlumění, stiskněte tlačítko **Mute** nebo zvýšte hlasitost.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu zvuku.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
- Možná jsou baterie vložené nesprávně. Viz část „Vložení baterií do dálkového ovládače“.

Žádný signál na vstupním zdroji

- Je možné, že není připojen žádný zdroj.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení z přístroje.
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve správně připojte USB zařízení pro ukládání dat (zařízení je TV vyprázdněno). Pokud TV zapnete, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nemůžete nahrávat, zkontrolujte, zda je paměťové zařízení správně formátované a zda je na něm dostatek místa.

USB přístří pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva „USB disk writing slow to record“ („USB je příliš pomalé pro nahrávání“), zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že vaše USB zařízení pro ukládání dat nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste použít jiné USB paměťové zařízení.

PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedeny některé typické režimy zobrazení videa. Vaš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Rejstřík	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1328x684	75Hz
14	1328x684	75Hz
15	1328x768	75Hz
16	1328x680	60Hz
17	1328x680	75Hz
18	1280x1024	75Hz
19	1360x768	60Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x960	60Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Dostupnost
PAL		O
Zádní AV	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	50Hz, 60Hz	O
	50Hz, 60Hz	O
	60Hz	O
HDMI	1080i	50Hz, 60Hz
	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Formáty video souborů		Kontajner
Video kodek	Rozlišení	Průměrná rychlost
MPEG1/2		Programový přenos MPEG (DAT., VOB., MPG., MPEG), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	Programový přenos MPEG (MPG., MPEG), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
X2D		MP4 (mp4, .mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
ScreenShot 263		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263		MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	FLV (flv), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), ASF (asf), WebM (webm)
VP8	1080P@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)
	4K2K@60fps	MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip)
HEVCH.265	1080P@60fps	MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), 3GPP (3gpp, 3gp)
VP9	4K2K@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)

Formáty obrazových souborů

Obraz	Foto	Rozlišení (šířka x výška)
JPEG	Základní linie	15360x8640
Progressivní		1024x768
non-interface		9600x6400
Interface		1200x800
BMP		9600x6400

Formáty zvukových souborů

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kontajner	Přenosová rychlost
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), WAV (wav)	32Kbps ~ 448Kbps
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), WAV (wav)	8Kbps ~ 394Kbps
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)	8Kbps ~ 320Kbps
AC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG)	32Kbps ~ 640Kbps
EAC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip), programový přenos MPEG (DAT., VOB., MPG., MPEG)	32Kbps ~ 6 Mbps

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Přenosová rychlost	Kontajner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), FLV (flv), RM (rm)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 1520Kbps	ASF (wma, .asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	60Kbps ~ 128Kbps	RM (rm)
FLAC	8KHz~98KHz	< 1,6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Formáty titulkových souborů

Interní titulků		Kontajner	Kód titulků
Rozlišení	formát		
ts, .tp, .ip	dat., mp3, mp3p, vob	MPEG, MPEG	DVD Titulky
mp4	ts, .tp, .ip	TS	DVD Titulky
	mp4	MP4	DVD Titulky UTF-8 Čistý Text
mkv	mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 Čistý Text WebSub DVD Titulky
.avi		AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+
Externí titulků		Titulky Parser	Poznamky
ass		Subrip	
ssa/ .ass		SubStation Alpha	
smi		SAMI	
.sub		SubViewer	
.txt		MicroDVD DVDSubtitleSystem Subrip (003Sub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Jen Subrip (003Sub)
		TimeLayer	

Podporované DVI rozšíření

Pokud připojujete přístroje k TV konektorem pomocí adaptérových kabelů DVI (kabel DVI/HDMI - není součástí dodávky), použijte následující informace o rozlišení.


	561Hz	601Hz	601Hz	691Hz	701Hz	721Hz	751Hz
640x480		X					X
800x600	X						X
1024x768		X		X			X
1280x768		X		X			X
1360x768		X		X			
1366x768		X		X			X
1280x1024					X		
1400x1050		X					
1600x900		X					
1920x1080		X					

Připojení

Kabelové zapojení

Připojení ke kabelové síti


- Musíte disponovat s moderním routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Připojte televizor k modernímu/routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

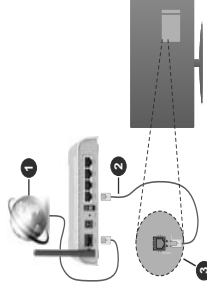

1. Širokopásmové připojení k ISP
2. LAN (ethernetový) kabel
3. LAN vstup na zadní straně televizoru

Chcete-li nakonfigurovat nastavení Kabelové sítě, pokyny naleznete v nabídce Nastavení.

- Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení televizoru přímo k zásuvce sítě.

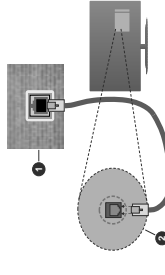

1. Síťová zásuvka
2. Vstup LAN na zadní straně televizoru

Konfigurace nastavení kabelového zařízení

Typ sítě

Typ sítě lze nastavit na možnost **Kabelové zařízení**. **Bezdrátové zařízení** nebo **Zakázané** podle aktivního připojení k televizoru. Jste-li připojeni přes síť Ethernet, nastavte tuto možnost na **Kabelové zařízení**.

Test rychlosti Internetového připojení

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetového připojení** a stiskněte tlačítko **OK**. TV změří síšku pásma internetového připojení a po dokončení zobrazí výsledky.


Pokročilá nastavení

Zvýrazněte položku **Pokročilá nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Na další obrazovce můžete změnit nastavení IP a DNS televizoru. Vyberte požadovanou adresu a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**; tím změníte nastavení z možnosti **Automatické** na **Manuální**. Nyní můžete zadat nastavení **Manuální IP** a/nebo **Manuální DNS**. Vyberte v rozsvícené nabídce příslušnou položku a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte nové hodnoty. Máte-li hořovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Bezdrátové Připojení

Připojení k bezdrátové síti

TV se nemůže připojit k síliím se skrytým SSID. Pro zviditelnění vašeho moderního SSID změňte nastavení modemu v jeho systému.

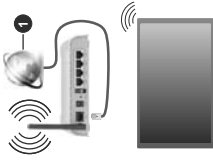

1. Širokopásmové připojení k ISP

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným vyžitím pásma 2,4 a 5 GHz je navržen tak, aby zvýšil síťku přenosu a optimalizován pro připojení k sítím HD video streaming, přenosy souborů a bezdrátové hraní her.

- Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti.
- Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfigurací produktu, podmínek rádiových vln, na provozu a produktech, které užíváte. Přenos může být také přerušeno nebo odpojeno v závislosti na podmínkách rádiových vln, DECT telefonu nebo jakýchkoli jiných zařízení WLAN 11b. Běžní hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové standardy. Nejedená se o účinnou rychlost přenosu dat.

• Mista, kde je plenos neefektivnější, se liší v závislosti na uživatelském prostředí.

• Wireless modem TV podporuje TV modemu 802.11 a,b,g,n. Důležité se doporučení používání IEEE a,b,g,n. Důležité se doporučení používání IEEE 802.11n komunikací protokolů, aby nedocházelo k přetížení komunikací při sledování videa.

• Pokud jsou v blízkosti umístění modem se stejným SSID, může změnit USN jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s připojením, použijte drátové připojení.

Konfigurace nastavení bezdrátového zařízení

Proces připojení lze spustit z nabídky **Nastavení síť**, kde nastavíte **Typ sítě** na možnost **Bezdrátové zařízení**.

Pokud si přejete vyhledat dostupné bezdrátové síť, zvýrazněte **Vyhledat bezdrátové síť** a zmáčknete **OK**. Objeví se seznam všech nalezenných sítí. K připojení k síti vyberte zdanou síť a se seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Pokud modem podporuje režim n, můžete provést jeho nastavení.

Pokud je vybrána síť chráněná heslem, zvolíte správné heslo pomocí virtuální klávesnice. Pomocí směrnicích tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači můžete použít tuto klávesnici.

Výsledky, dokud se nezobrazí IP adresa.

To znamená, že připojení bylo navázáno. Chcete-li se od bezdrátové sítě odpojit, zvolte položku **Typ sítě** a tlačítkem **Vlevo** nebo **Vpravo** nastavíte možnost **Vypnutí**.

Pokud váš router má WPS, můžete se připojit k síti modemem, pokud je předchozí zadaná hesla nebo písmena síť. Zvolte možnost **Síťové tlačítko WPS** na vašem výřivém routeru a stiskněte tlačítko **OK**. Připojení se zmáčkne na Vašem modemu, a Vašem tlačítku WPS. Po tom, co se zařítí spojila, na Vašem TV se objeví potvrzující zpráva. Pro pokračování vyberte **OK** Další nastavení není vyžadováno.

Zvýrazněte možnost Test rychlosti Internetového připojení a tlačítkem OK zkontrolujte rychlost připojení k Internetu. Zvýrazněte možnost **Pokročilá nastavení** a tlačítkem **OK** otevřete nabídku pokročilých nastavení.

Pro nastavení použijte směrvara a číselná tlačítka. Máte-li hotovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a zmáčknete **OK**.

Další informace

Pokud je zříceno spojení, stav připojení se zobrazí jako **Připojeno** nebo **Nepřipojeno** a aktuální IP adresa.

Připojení k vašemu mobilnímu zařízení přes WLAN

• Pokud váš mobilní zařízení disponuje funkcí WLAN, můžete jej připojit k televizoru přes router pro

získání potřebné obsahu ve vašem zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat odpovídajícím softwarem pro síťování.

Pro připojení Váš TV k routeru se řiďte následujícími kroky.

• Počt spojíte vaše mobilní zařízení s routerem a aktivuje software pro síťování na Vašem mobilním zařízení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

• Pokud se spojení navázáno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím AVS (audio video sdílení), které je součástí Váš TV.

• Zvýrazněte možnost AVS v nabídce Zdroje a zmáčknete **OK**, zobrazí se dostupná zařízení v síti. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

• Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikace pro vaše mobilní zařízení.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Problémů zapsání

Wake-on-LAN (WoL) a Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) jsou standardy, které umožňují zapnout nebo probudit zařízení prostřednictvím síťové zprávy. Zpráva bude odeslána do zařízení prostřednictvím programu běžícího na vzdáleném zařízení, které je připojeno ke stejné lokální síti, jako zřítí telefon.

WOL je televizor je WoL a WoWLAN kompatibilní. Tato funkce může být nedostupná při Prvním instalacím procesu. Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte možnost **Wake On** v nabídce **Síť/Internetové nastavení** jako **Zapnuto**. Je třeba, aby zařízení, ze kterého bude odeslána síťová zpráva do televizoru a televizor být připojeny do stejné sítě. Funkce **Wake On** je podporována pouze pro zařízení s operačním systémem Android a lze je používat pouze prostřednictvím aplikací YouTube a Netflix.

Chcete-li používat tuto funkci, televizor a vzdálené zařízení by měly být připojeny, dokud je televizor zapnutý. Pokud je televizor vypnutý, mělo by se připojení obnovit při jeho dalším zapnutí. V opačném případě nebude tato možnost k dispozici. To neplatí, když je televizor přepnut do pohotovostního režimu.

Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu měl nižší spotřebu, můžete tuto funkci deaktivovat nastavením možnosti **Wake On** na **Off**.

Bezdrátová obrazovka

Bezdrátová obrazovka je standardem pro streamování videa a zvukového obsahu. Tato funkce poskytuje možnost používat televizor jako bezdrátové zobrazovací zařízení.

Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovky, včetně grafického, video a audio obsahu mezi Vaším mobilním zařízením a TV.

V případě, že televizor není vybaven zabudovanou funkcí WLAN, nelze k televizoru připojit bezdrátovou USB dongle.

Po stisknutí tlačítka **Zdroj** na dálkovém ovladači a přejítěte na zdroj **Wireless Display**.

Zobrazí se obrazovka která oznamí, že TV je připraven k připojení.

Otevřete aplikaci pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Tyto aplikace jsou popomenuty oddílně pro jednotlivé kódy, podrobné informace naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

Vyhledat zařízení. Po výběr televizoru a připojení se, se obrazovka vašeho zařízení zobrazí na televizoru. **Poznámka:** Tato funkce je možné použít pouze v případě, že mobilní příjmač podporuje tuto funkci. Pokud se vyskytnou potíže s připojením, zkontrolujte, zda verze operačního systému, které jsou vybrány až po vyrobě tohoto televizoru, vyžadují pokročilý skromabilita serverem operačního systému, který jsou vybrány až po vyrobě tohoto televizoru. Procesy stěnování a připojení se liší v závislosti na programu, který používáte.

Připojení bezdrátového zařízení

Váš televizor podporuje také technologii bezdrátového připojení Bluetooth. Před použitím zařízení Bluetooth s televizorem je třeba jej spárování. Pro spárování svého přístroje s televizorem proveďte následující:

- Nastavte přístroj do režimu spárování
- Zvolte si vyhledávaná zařízení na televizoru

Poznámka: Z aktualizací příručky Bluetooth zařízení se dozvíte, jak nastavit zařízení do režimu spárování. Použitím bezdrátové technologie Bluetooth můžete připojit audio zařízení i dálkové ovladače vaší TV. V rámci správného fungování funkce bezdrátového připojení odpovíte nebo vyplňte všechna data připojeného audio zařízení. Po audio zřítí budete moci použít možnost **Bluetooth** v nabídce **Nastavení>Zvuk**, pro dálkové ovladače možnost **Smart Remote** v nabídce nabídky vyberte položku z menu a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí této nabídky můžete objevit a připojit zařízení, která používají bezdrátovou technologii Bluetooth a začít je používat. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spustíte vyhledávání zařízení. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete připojit.

stisknutí tlačítka **OK** pro připojení. Pokud se zobrazí hlášení **Zařízení připojené**, spojení je úspěšně navázáno. Pokud připojení selže, zkuste to znovu.

Prenos obrazu a streamování audio

Bluetooth připojení můžete také použít pro přenos snímků nebo streamování audio z vašeho mobilního zařízení do televizoru.

Spaňte mobilní zařízení a TV, jak je popsáno výše. Ve vašem přenosném zařízení spusťte vyhledávání vaší TV. Zvolte zařízení, které chcete připojit. Pokud se na obrazovce vašeho mobilního zařízení, pokud se neukazuje možnost přenosu, přenos obrazu či streamování audio na TV nebude možné.

Pokud je soubor obrazu, zvukový, snímky odebrané mobilním zařízením se zobrazí na televizoru bez požadavky na potvrzení. Obrábý soubor můžete také uložit na připojené USB paměťové zařízení nebo je podporováno tato funkce a soubor je vhodný, nastaví ho jako logo při startu. Stiskněte tlačítko **Exit** pro ukončení bezdrátového obrazu.

Pro potvrzení budete zrak směřován přes reproduktory televizoru. Po spuštění streamování audio odpalíte zařízení z vašeho TV, pokud bylo před tím spárování s vaším TV. Po ukončení spárování se zobrazí potvrzující zpráva a zároveň, zda chcete spustit audio streamování z vašeho mobilního zařízení. Vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači televizoru. Pokud je spojení navázáno, budou všechny soubory směřovány přes reproduktory televizoru. Začímce je připojení audio streamování aktivné, na horní straně TV se zobrazí symbol. Pokud chcete ukončit audio streamování, vypněte Bluetooth připojení vašeho mobilního zařízení.

Pro bezproblémové přenos na televizoru ukončete všechny spuštěné aplikace a všechny nabídky. Pokud vhodné pouze obrazové soubory s rozměry menšími než 5 MB a v následující formátech: .jpg, .mpg, .png, .bmp. Pokud se zobrazí hlášení, že přenos obrazu na tomto požadavkům nevyhovuje, nebude zobrazen na televizoru.

Poznámka: Bezdrátové zařízení pracují ve stejném pásmu rádiových frekvencí a mohou se navzájem rušit. Pokud chcete zvýšit výkon vašeho bezdrátového zařízení, umístěte jej na místě mimo blízkosti jiných bezdrátových zařízení.

Řešení problémů s připojením

Není dostupná bezdrátová síť

• Ujistěte se, že každá strana firmwai ve vaší síti umožňuje bezdrátové připojení TV.

• Zkontrolujte vyhledat bezdrátové síť použít nabídky **Síť**.

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť ve vaší domácnosti. Pro více informací o postupu si přečtěte část **Kabelové připojení**.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, zkontrolujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

Připojení je pomalé

Pro více informací o vnějších oblastech modemu, rychlosti připojení, kvalitě signálu a jiných nastaveních návod k použití modemu. Musíte mít vysokovýkonnostní připojení modemu.

Přerušení během přehrávání nebo pomalé reakce

V takovém případě zkontrolujte následující:
• Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, zařízení Bluetooth nebo jiných zařízení kompatibilních s WLAN. Zkontrolujte aktivní kanál na WLAN routeru.

Připojení k internetu není k dispozici / Sdílení audia a videa nefunguje

Pokud by MAC adresa (jedinečná identifikace čísla) vašeho PC nebo modemu registrovaná dočasně, může se stát, že se nepřipojí k internetu. V takovém případě je třeba obnovit MAC adresu. Když tento příkaz je uveden, bude obnovena vaše neoprávněná přístupu. Protože váš televizor má svou vlastní MAC adresu, váš poskytovatel internetových služeb nemůže ověřit MAC adresu vašeho televizoru. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontrolujte vaše údaje poskytovatele internetu a požadujte informace o připojení k internetu.

Je také možné, že se připojení nezdaří kvůli frekvenci, konkrátně vyskytá, že toto způsobuje přerušování s připojením při používání TV v režimu Sdílení audia a videa nebo při surfování prostřednictvím Sdílení audia a videa může být brána firewall.

Nepřítapná doména

Před sdílením obsahu v programu multimedialního serveru ve vašem počítači/zkontrolujte, zda přidělení k-PC pod ověřeným uživatelským jménem heslem a že je vaše doména aktivní. Je-li doména nepřítapná, může způsobit problémy při prohlížení souborů v režimu Sdílení audia a videa.

Používání služby SR pro sdílení Audia a Vídea

Funke Sdílení audia a videa poskytl standard, který zjednodušuje proces sdílení digitální elektroniky a je tedy vhodný pro použití v domácnosti. Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácnosti.

1. Instalace softwaru pro server

Funkce Sdílení Audia a Vídea může použít, pokud do počítače nainstalujete program. Před instalací softwaru přidejte požadovaný software se serverem nainstalovaný na doporučeném počítači. Připravte si svůj počítač správným serverovým programem.

2. Připojení do Drátových nebo Bezdrátových sítích

Pro podrobnější informace o konfiguraci viz kapitoly **Kabelové/Bezdrátové připojení**.

3. Sdílení Audia a Vídea

Vstupte do nabídky Nastavení-System>Další> a povolte možnost AVS.

4. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlížeč Média

Zvýrazněte AVS možnost v nabídce Zdroje pomocí smyčkové tlačítka a zmáčkněte OK. Zobrazí se seznam zdrojů. Zvolte si zdroj a jít do ní a zmáčkněte tlačítko OK pro pokračování. Zobrazí se prohlížeč médií.

Pro další informace o přehrávání souborů viz nabídka **Prohlížeč médií**.

Pokud nastane problém se sítí, odpojte televizor ze zásuvky a znovu jej zapojte. Režim Tryk a Stok není s funkcí Sdílení audia a videa podporován.

PC/HDD/Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabelovým připojením.

Použít připojení k síti LAN pro rychlejší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, nebo můžete použít **Poznamenejte:** *Některé počítače nemusí být schopny využít funkci Sdílení audia a videa z obrazu, ovládacího snímače a nastavení zabezpečení (například firemí PC).*

Applikace

K aplikacím nainstalovaným na Vaši TV se můžete dostat v nabídce **Applikace**. Zvýrazněte aplikaci a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.

Pokud chcete ovládat aplikaci nainstalované na Vaši TV, přidejte nové aplikace nebo vidět veškeré dostupné aplikace v modu přehrávání, zvýrazněte možnost **Přidat Více** a zmáčkněte OK. Pomocí menu můžete můžete přidávat nainstalované aplikace do nabídky Domů, spusťte je i v ostrinovat. Ostrinovat aplikaci pak tedy již nebude možné z nabídky **Applikace**. Nové aplikace můžete přidávat také z internetového obchodu. Pro vstup do internetového obchodu stiskněte tlačítko **Applikace** na levé straně obrazovky a zmáčkněte OK. Zobrazí se dostupné aplikace v internetovém obchodu. Ke zvýraznění aplikace použijte směrovací tlačítka a zmáčkněte OK. Zvýrazněné možnosti **Přidat do aplikací** a znovu zmáčkněte OK, vybraná aplikace se přidá do nabídky **Applikace**.

Pro rychlý přístup k nabídce **Přidat Více** stačí stisknout tlačítko **Internet** na dálkovém ovladači (pokud je k dispozici).

Poznámky:

Mozná problémy a aplikace mohou být způsobeny poskytovateli aplikací.

Internetové služby *Netflix* stran se mohou kódyji změnit, zkontrolujte obsah.

Internetový prohlížeč

Pokud chcete používat internetový prohlížeč, přejděte nejprve do nabídky **Applikace**. Pak spusťte aplikaci prohlížeče, která má na sobě označení logo se symbolem země.

Na úvodní obrazovce prohlížeče se miniatury z předdefinovaných odkazů na Rychlého vyhledávání existují zobrazi jako možnosti **Rychlého vyhledávání** a **Přidat do voleb rychlého vyhledávání**.

Chcete-li přejít do webového prohlížeče, použijte směrovací tlačítka na dálkovém ovladači. Chcete-li zobrazi řádek možnosti prohlížeče, přesuňte kurzor do horní části stránky nebo stiskněte tlačítko **Zpět** (Návrt). Zde jsou k dispozici možnosti **Obstarat Karty** a **Zláčty** a řádek prohlížeče, který obsahuje tlačítka předchozích tlačítko Aktualizovat a adresní vyhledávací panel, **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Vewd**.

Chcete-li požadovanou internetovou stránku přidat do seznamu **Rychlé volby**, pro rychlý přístup, přesuňte kurzor do horní části stránky nebo stiskněte tlačítko **Zpět/Návrt**. Zobrazí se nabídka možnosti **Rychlá volba** a stiskněte tlačítko OK. Dale vyberte možnost **Přidat do rychlé volby** a stiskněte tlačítko OK. Vpříště pole **Jméno a Adresa**, zvýrazněné políčko OK a stisknutím tlačítka OK provedete přidání. Jste-li na stránce, kterou chcete přidat do seznamu **Rychlá volba**, zvýrazněné tlačítko **Vewd** a stiskněte tlačítko OK. Dale zvýrazněné možnosti **Přidat do rychlé volby** a stiskněte tlačítko OK. Pole **Jméno a Adresa** se vyplní automaticky v závislosti na stránkách, které jste navštívili. Zvýrazněné OK a stisknutím tlačítka OK provede přidání.

Pro správu prohlížeče můžete také využít možnosti nabídky **Vewd**. Zvýrazněné tlačítko **Vewd** a tlačítkem OK si zobrazíte dostupné stránky pro specifické i obecné možnosti.

Existují různé způsoby hledání a prohlázení webových stránek pomocí webového prohlížeče.

Zadejte adresu webové stránky (URL) do webového adresního pole. Zvýrazněné tlačítko **Okstat** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko OK.

Pro vyhledávání požadované webové stránky zadejte klíčové slovo do vyhledávacího adresního řádku, zvýrazněné tlačítko **Okstat** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko OK.

Pro návrtové požadované webové stránky označte mnamtu Rychlé vyhledávání a stiskněte tlačítko OK.

Váš televizor je kompatibilní s USB myši. Pro snadnější a rychlejší navigaci připojte do portu USB na vašem televizoru myš nebo adaptér bezdrátové myši.

Některé webové stránky obsahují flashový obsah. Ty nejsou podporovány prohlížečem.

Váš televizor nepodporuje žádné procesy stahování z internetu ve webovém prohlížeči.

Ne všechny stránky na internetu jsou podporovány. V závislosti na místě mohou nastat problémy s obsahem. V některých případech nebude možné přehrávat video obsah.

System HBBTV

HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový prvotní standard, který řádce kombinuje TV služby konkrétně přehrávání videa ze sítě do služeb připojení. Umocňuje také přístup k internetovým službám pouze pro spotřebitele pomocí připojení TV s aplikací. Služby poskytované prostřednictvím HBBTV zahrnují tradiční výstupy kanálů TV catch-up, služby, video na vyžádání,EPG, interaktivní obsah, personalizaci, hlasování, hry, sociální síť a další speciální aplikace.

HBBTV aplikace jsou k dispozici na kanálech, kde jsou signalizovány televizním vysílání (v současnosti různé kanály vysílání Astra HBBTV, vysílání označi jedny aplikaci jako "automatické spuštění" a ta se spustí na platformu automaticky. Aplikace automatické spuštění jsou obvykle označeny mebu červenou ikonou tlačítka a upozorňují uživatele, že na stránce aplikace stiskněte červené tlačítko. Poč, co se stránka zobrazí, můžete se vrátit do původního stavu stisknutím stisknutím červeného tlačítka. Můžete přepínat mezi režimem ikony červeného tlačítka stisknutím červeného tlačítka. Je třeba poznamenat, že schopnost sdílení červeného tlačítka je dána aplikací a některé aplikace se mohou chovat odlišně.

V případě, že uživatele přepne na jiný kanál, když je HBBTV aplikace aktivní (v režimu ikony červeného tlačítka nebo v režimu plného UI), může se stát následující.

- Aplikace může být zastavena.
- Aplikace může být ukončena a může být spuštěna další aplikace autostart červeného tlačítka
- Aplikace může být ukončena a může být spuštěna další aplikace autostart červeného tlačítka

HBBTV umožňuje aplikace, které chtějí získat, jak z předdefinovaných připojení nebo televizního vysílání. Vysílání může umožnit odběra smery nebo v jednom smyčce. Nemá žádná platba, takže můžete aplikaci přenášet přes terestriální vysílání.

Aplikace červeného tlačítka poskytuje odkazy k jiným aplikacím. Příklad je uveden níže. Uživatele pak může přejít na jiné aplikace pomocí zobrazení odkazu. Aplikace může poskytnout zprávu vlastního odkazu; obvykle k tomu slouží tlačítko **OK**.



Obrázek a: Aplikace Spouštěč; průhled



Obrázek b: EPG aplikace; přehrášené video se zobrazí v levé části, může být ukončeno stisknutím tlačítka O.

HbbTV aplikace používají klíče na ovládacím ovládacím pro interakci s uživateli. Je-li zahájena HbbTV aplikace, ovládacím některých tlačítek vykonává aplikace. Příklad: číselná vlna kanálu nebude fungovat na aplikaci televizorů, kde čísla ukazují stránky televizorů.

HbbTV využívá schopnost AV streaming pro denou platformu. Existuje mnoho aplikací, které poskytují VOD (video on demand - video na zakázku) a catch-up TV služby. Uživatel může na dálkovém ovladači použít tlačítka spustit, pauza, stop, předstředí a přelozít, aby mohli pracovat s AV obsahem.

Poznámka: Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat z nabídky Další v nabídce Nastavení-System. V závislosti na přístupu tato funkce může být dostupná v nabídce Nastavení-System-Nastavení ochrany osobních údajů namísto v nabídce Nastavení-System-Daší.

Smart Center. Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformě iOS a Android. Prostřednictvím svého rozhraní aplikace umožňuje uživateli přehrávat obsah a ovládat televizor pomocí svého inteligentního ovládacího panelu. Také můžete spustit své aplikace používat tablet jako dálkový ovladač televizoru a sdílet multimediální souboj.

Poznámka: Schopnost vidět všech funkcí této aplikace závisí na verzích vašeho televizoru.

Začínáme
Pro využití funkcí s podporou internetu, váš modem / router musí být připojen k internetu.

DŮLEŽITÉ! Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojena ke stejné síti.

Pro možnosti sdílení, médií musí být povolena funkce **Sdílení Audia** na dálkovém ovladači (je k dispozici).
Stiskněte tlačítko **Menu** na videovém ovladači, zvolte **Nastavení>System>Daší** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zvýrazněte **AVS** a nastavte ho jako **Povoleno**. Nyní je váš televizor připraven pro připojení k mobilním zařízením.

Nainstalujte aplikaci **Smart Center** do vašeho mobilního zařízení.

Spustěte aplikaci **Smart Center**. Pokud jsou všechna nastavení správně nakonfigurována, zobrazí se název vašeho televizoru na vašem mobilním zařízení. Pokud se název vašeho televizoru nezobrazí v seznamu, počkejte chvíli a klepněte na widget **Obnovit**. Ze seznamu vyberte **TV**.

Obrázek a: Mobilní zařízení
Na hlavní obrazovce můžete najít karty pro přístup k různým funkcím.

Když se spustí, jako první aplikace načte aktuální seznam kanálů z televizoru.

MOJE KANÁLY: Zobrazí se program prvých čtyř kanálů ze seznamu kanálů získaných z televizoru. Zobrazené kanály lze změnit. Stiskněte a přitáhněte miniaturní kanál. Zobrazí se seznam kanálů a můžete si vybrat požadovaný kanál, který má být nahrazen.

TV: Můžete sledovat obsah na TV kanále. Vtomtořádku můžete procházet seznamem kanálů vyvolaným z vašeho televizoru, klikněte na náhled pro zobrazení podrobností o stránkách.

NAHRÁVKY: Prosdíleďtevíce této karty si můžete prohlédnout své aktivity nahrávky a připomínky (pokud jsou k dispozici). Chcete-li odstranit připomínky, stiskněte ikonu Odstranit která se nachází v každém řádku.

EPG (Elektronický programový průvodce): Prosdíleďtevíce této karty si můžete prohlédnout výsledky jízdy vybraných seznamů kanálů. Můžete také procházet kanály, stisknutím tlačítka na vybraném kanálu na míče EPG. Upozorňujeme, že aktualizace / obnovení informací EPG může chvíli trvat v závislosti na síli a kvalitě webových služeb.

Poznámka: Pro **WEBOS** EPG informace se vyzývají připojení k internetu.

NASTAVENÍ: Nakonfiguruje aplikaci podle vašich představ. Můžete změnit.

Automatické uzamčení (pouze v iOS): Obrazovka zařízení se pro určitou čas automaticky vypne, jako výchozí nastavení je vypnut, což znamená, že obrazovka bude vždy zapnuta.

Automatické povolení FollowMeTV: Funkce FollowMeTV (pokud je k dispozici) se spustí automaticky, pokud je toto nastavení povoleno. Ve výchozím nastavení je zakázáno.

Automatické připojení k televizoru: Pokud je povoleno, vaše mobilní zařízení se budou automaticky připojovat k naposledy připojenému TV a předchozí obrazovku vyhledávají na TV.

Změna TV (pouze v iOS): Zobrazuje aktuálně připojený televizor. Po stisknutí tohoto nastavení přejdete na obrazovku „Vyhledat TV“ a můžete změnit na jiný TV.

Upravit vlastní seznam kanálů: Pomocí tohoto nastavení můžete editovat svůj vlastní seznam kanálů.

Volba zdroje seznamu kanálů: Můžete si zvolit zdroj seznamu kanálů, který bude použit v aplikaci. K dispozici jsou možnosti „TV seznam“ a „Vlastní seznam“. Navíc můžete aktivovat možnost „Pamatovat si mou volbu“ pro nastavení zvoleného zdroje seznamu kanálů jako konstantní volbu. V tomto případě, pokud je k dispozici, v aplikaci se bude používat vybraný zdroj.

Verze č.: Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Stránka podrobnosti
Pro ovládacím podrobnosti o stránce klikněte na program. Na obrazovce Stránka podrobnosti můžete získat podrobné informace o iOS / zvolených programech. Na této stránce naleznete karty „Podrobnosti“, „Cast & Crew“ a „Video“.

PODROBNOSTI: Tato karta poskytuje přehled o informacích o vybraném programu. Také jsou tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu.

CAST & CREW: Zobrazí všechny lidi, kteří přispěli k aktuálnímu programu.

VIDEO: Poskytuje informace na Youtube, iřekly si zvoleného programu.

Poznámka: Pro některé funkce může být nutné připojení k internetu.

Funkce FollowMe TV (pokud jsou dostupné)
Klikněte na widget **FOLLOW ME TV**, nacházíte se v levém dolním rohu obrazovky vašeho mobilního zařízení pro změnu rozvržení pro funkce **FollowMe**.

Klikněte na ikonu přehrávání pro spuštění streamování obsahu z televizoru do mobilního zařízení. Dostupný je li váš zdroj (je v dosahu provozu vašeho routera).

Režim zrcadlení
Tento režim FollowMe TV je povolen, iřekly si a používá streamování obsahu z jakéhokoli jiných vybraných televizních zdrojů jako Mediařiného přehrávače.

Poznámky:
Nezapomínejte, že podporované jsou jen signály (DVB-T/CS) a HD kanály.

Vícezářní podpora zvuku a funkce zapnutí/vypnutí títulu jsou nefunkční.
Výkon streamování se může měnit v závislosti na kvalitě vašeho připojení.

Stránka Media Share
Chcete-li získat přístup k widget **Media Share**, klepněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Pokud stisknete widget **Media Share**, zobrazí se obrazovka, kde můžete vybrat typ mediálních souborů pro sdílení s vaší TV.

Poznámka: Nejsou podporovány všechny formáty obrazových souborů. Pokud funkce **Sdílení Audia** a **Video** není povoleno, tato funkce nebude pracovat.

Funkce Smart Remote
Vaše mobilní zařízení můžete používat jako dálkové ovládacím televizoru, jakmile je připojen k televizoru. Chcete-li použít všechny funkce **Smart Remote**, klikněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Rozpoznání hlasu
Klikněte na widget **Mikrofon** (M) a můžete spravovat aplikace hlasových příkazů, jako **Volume Up / Down**, **Žádejte / Sdílení Přehrávač**, **Program Up / Down** (Program Nahoru / Dole).

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení na bázi Androidu.

Stránka Klávesnice
Stránka klávesnice je možné ovládacím dvěma způsoby, stisknutím widgetu **Klávesnice** (K) na obrazovce aplikace nebo automaticky, při přijímání pokynu z televizoru.

Požadavky
1. Smart TV
2. Síťové připojení
3. Mobilní zařízení založené na Android nebo iOS platformě (Android OS 4.0 nebo vyšší; verze iOS 6 nebo vyšší)
4. Aplikace Smart Center. (K dispozici v App Store a Google Play)
5. Router/módem
6. USB zařízení pro ukládání dat ve formátu FAT32 (podporované pro funkce USB nahrávání, pokud je k dispozici)

Poznámky:

Pro zařízení se systémem Android, jsou podporovány velikosti obrazovky Normal (malá), Large (střední) a Extra Large (velká). Zařízení s 3" nebo menší velikostí obrazovky nejsou podporovány.

Pro zařízení se systémem iOS, jsou podporovány všechny velikosti obrazovky.

Uživatelské rozhraní aplikace Vestel Smart Center se může měnit v závislosti na verzi nainstalované na vašem zařízení.

Funkce Alexa Ready
Alexa je hlasová služba od Amazonu uložená na cloudu, dostupná v mnoha hlasových pomocných zařízeních. Vaše TV je kompatibilní a připravená k použití se zařízením Alexa. S tímto vzájemným programem budete moci používat Vaše hlas k ovládní funkci na Vaší televizi, jako je zapnutí a vypnutí, přepínání kanálů či vstupů zdroje, hlaslost a mnoho dalších.

Požadavky

Následující požadavky by měly být splněny:

- Alexa Ready Smart TV
- Zařízení Amazon Alexa
- Mobilní zařízení, jako je Vaš telefon či tablet, s nainstalovanými aplikacemi Smart Center a Amazon Alexa
- Domácí síť s možností WLAN

• Účet u Amazonu

Jak ovládat Vaši TV se Zařízením Amazon Alexa

- Připojte Vaši TV a mobilní zařízení do stejné sítě s přístupem na internet jako vše zařízením Alexa.
- Spárujte aplikaci Smart Center s Vaší TV. Počíte se dotkněte loga Amazonu na hlavní obrazovce aplikace Smart Center. Budete nasměrováni na registrační stránku. Pro dokončení registrace Vaši TV a splořovacího procesu, řídte se instrukcemi na obrazovce.

Bude se po Vás požadovat pojmenovat Vaši TV jako „Friendly Name“ (FN). „Friendly Name“ je jméno, podle kterého rozpoznáte Vaš televizor, například „TV obývací pokoj“, „TV kuchyň“, „TV dělnář atd.“ Vyberte jméno jednoduše na výslovnost. Toto jméno pak budete používat, když budete ovládat TV skrz Alexa.

Spárujte aplikaci Alexa na Vašem mobilním zařízení se zařízením Alexa, vyhledejte možnosti Vaši TV dle obchodní značky a povolte její užívání aplikaci Alexa. Pro více informací se můžete obrátit na uživatelský manuál zařízení Alexa.

Zadejte Alexa za účel prohledat Vaše zařízení. Řekněte: „Prohledat mé zařízení“, nebo vyberte

Prohledat zařízení v odpovídající sekci aplikace Alexa.

Po skončení prohledávání budete moci ovládat Vaši TV hlasem.

Poznámka:

Ujistěte se, že zařízení jsou připojeny ke stejné síti. Ovšem pro skončení procesu připojení zařízení Alexa a Vaš TV, zařízení dále nemusí být připojena ke stejné síti.

Po skončení První instalace na Vašem televizoru spusťte aplikaci Smart Center a spojte ji znovu s Vaším televizorem. Pokud se aplikace Smart Center nespustí, můžete ji znovu nainstalovat. Pokud byste chtěli přehrávat obsah na Vašem televizoru, můžete jej přehrávat z aplikace Smart Center. Pokud ne, možná bude potřeba, abyste se znovu se přihlásili a opět nastavili „Friendly Name“ pro Vaš televizor. Abyste nadále mohli ovládat Vaš televizor pomocí zařízení Alexa, budete muset znovu nainstalovat aplikaci Smart Center na Vašem televizoru.

Průběh Příkazů

Zde najdete několik příkazů, které je možno zadat Vaši Alexa-enabled TV.

Příkaz	Funkce
Alexa, zapni „FN“	Zapni TV
Alexa, vypni „FN“	Vypni TV
Alexa, přehraj „FN“	Zapni přehrávání
Alexa, pozastav „FN“	Pozastav přehrávání
Alexa, pokračuj v přehrávání „FN“	Obnov přehrávání
Alexa, pozastav „FN“	Pozastav přehrávání
Alexa, přetáhni rychle vpřed „FN“	Zrychlí přetáčení vpřed
Alexa, přetáhni zpět „FN“	Přetáhne zpět
Alexa, nastav hlaslost „FN“ na 55	Nastav hlaslost na určitý stupeň
Alexa, zveš hlaslost „FN“	Zvýš hlaslost o 10 stupňů
Alexa, zniž hlaslost „FN“	Sniž hlaslost o 10 stupňů
Alexa, vypni zvuk „FN“	Vypni zvuk
Alexa, zapni zvuk „FN“	Zapni zvuk
Alexa, změň vstup na „vstup_jmeno“ (např. HDMI 1)	TV přepne na vstupní zdroj se specifickým jménem (např. HDMI 1)
Alexa, změň kanál na „kanál_cislo“ (channel_number) na „FN“	Přepni TV na kanál se specifickým číslem (např. kanál 205)
Alexa, změň kanál na „kanál_jmeno“ (channel_name) na „FN“	TV přepne na kanál s určitým jménem
Alexa, vyšší kanál „FN“	TV přepne na další vyšší kanál, pokud je dostupný
Alexa, nižší kanál „FN“	TV přepne na další nižší kanál, pokud je dostupný
Alexa, další kanál „FN“	TV přepne na další kanál v seznamu

FN je zkratka pro „Friendly Name“.

Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navrženo.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB, může být v závislosti na geografické poloze a typu kabelové sítě, vysílání signálů změněno. Kterés mohou být realizovány ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění.

O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

Obsah

Informácie o ochrane životného prostredia	4
Ultra HD (UHD)	5
Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)	5
Dolby Vision	5
Operácie OLED TV	5
Notifikácie pohotovosti	6
Riadenie a prevádzka televízora	6
Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora	7
Používanie hlavnej ponuky televízora	7
Vloženie batérií do diaľkového ovládača	9
Pripojenie napájania	9
Pripojenie antény	9
Informácie o likvidácii	10
Diaľkovom ovládaní	11
Pripojenia	12
Zapnutie/Vypnutie	14
Prá a inštalácia	14
Prenávanie Médii cez USB vstup	16
USB Namávanie	16
Mediaľny prehradač	17
FollowMě TV	18
CEC	18
Nastavenie Ponuky Obsahu	19
Použitie Zoznamu stanic	25
Konfigurácia Rodicovskej ochrany	25
Elektronický programový sprievodca	25
Telexťové služby	26
Aktualizácia softvéru	26
Riešenie problémov a Tipy	27
Typické režimy zobrazenia PC vstupu	28
Kompatibilita s AV a HDMI signálom	28
Podporované formáty súborov v režime USB29	31
Podporované rozlíšenia DVI	31
Pripojenie	32
Používanie služby Sief pre Zdieľania Audia a Video	35
Aplikácie	35
Internetový prehradač	36
Systém	36
Smart Center	37
Funkcia pripravenosti na Alexa	39
Informácie o funkcií DVB	40

Niektoré funkcie alebo funkcie uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť alebo nemusia byť dostupné v závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili.

Bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: PRE ZNÍŽENÉ RIZIKO ELEKTROCKÉHO ZÁSAHU NEODSTRANUJTE KRYTÍ (ALEBO ZÁRUKU ČASŤ). ZÁRUKU ČASŤ NEODSTRANUJTE, AK SA NEVYKONÁVA ÚDRŽBA. ZÁRUKU ČASŤ MOŽE POVLÁDŤ SAMO ODPÄT. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za externého použitia (túra, blesky) s ňouj obvyčajne (ochodu) na (torovnu) oopie televízor z elektrickej siete. Siet'ová zástrčka sa používa na odpojenie TV zosťovú od elektrickej siete. Ak sa zástrčka neodpojí, televízor nie je ochránený od elektrickej siete, zaistenie stále odobrá energiu, pre všetky situácie, ak keď je televízor v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.

Parametre: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vykonávanie údržbových funkcií.

Dôležité - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

- ▲ **Použite osoby (vrátane detí), ktorí sú schopní / skúsení prevádzkovať takéto zariadenie bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.**
- Použite len to televízor v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebíem.
- Televízor je určený pre domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabíjajte veranú zakrytím alebo blikovaním vetracích otvorov predného, ako sú rohoviny, búrsy, závesy atď.
- Napájacia kábel by mal byť ľahko prístupný. Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. TV by nemal byť pripojený káblom, ktorý sa nedá vybrať napájacieho kábla / zástrčky s možnými úskutkami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Kábel na napájacom kábeli nerobte uzol ani ho neuväzujte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevystavujte televízor kvapkadlám alebo striekadlám tekutínami a na alebo nad TV nekladte nádob naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).

- Nevystavte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroj osvetlenia ohňa, ako sú zapalovače sviečky na vrch alebo do blízkosti sú zapalovače.
- Nikdy nezdajte zdroj tepla ako sú elektrické ohrievače, radiátory atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu a na slnku plochy.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu uduseniu, igelitové sáčky držte mimo dosahu dočiat, detí a domácich zvierat.
- Opätne pripojte podstavce k televízoru. Ak je stojan opätne skruškami, pevne utiahnite skrušky, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrušky prifix nepreťahujte a nadne namontujte aj stojanový, nebezpečné alebo horľavé materiály.

UPOZORNENIE - Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnko, oheň a podobne. **VAROVANIE -** Prifixný lak zvuku zo slúchadla môže spôsobiť stratu sluchu.

VAROVANIE - Prifixný lak zvuku zo slúchadla môže spôsobiť stratu sluchu.

PREDVYŠETÝM - NIKDY nenechávajte nikoho, predovšetkým deti, tiačiť alebo ťahať na obrazovku, vsuvať niečo do dier, konektorov alebo ďalších otvorov na zariadení.

	Upozornenie	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
	Riziko zranenia elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia
	Údržba	Dôležitá súčasť údržby

Označenia na produkte

Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako indikatory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné len pre vzťahujúce sa miesto osvetlenia na produkte. Dlhajšie tieto informácie z bezpečnostných dôvodov, navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uznenie.

Produkt Triedy 6, II: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uznenie.

Nebezpečný termínal pod prúdom: Označujúce termínal je určený za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom nebezpečné.

Pozor, Pozri návod na obsluhu: V označenom priestore(och) sa nachádza(jú) mincové alebo gombíkové batérie vymeniteľné užívateľom.



Laserový produkt triedy 1: Tento produkt obsahuje laserový zdroj triedy 1, ktorý je bezpečný za rozumné predvídateľných podmienok prevádzky.

VAROVANIE

Batérie nepreťahujte, riziko chemického popálenia. Tento výrobok alebo jeho prifixné časti dodané s výrobkom môže obsahovať gombíkovú/mincovú batériu. Ak dôjde k poškodeniu gombíkov/batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popálenie v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

▲ Ak si myslíte, že batérie by sa mohli prehriať alebo dosiahnuť do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

Nikdy nepokladajte televízor na nestabilné alebo šikmé miesta. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkým množstvom zranení, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:

- Používajte skriek alebo stojanov, ktorý odporúča výrobca televízora.
- Podržujte len takéto nábytky, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- Zabezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany podpomedného nábytku.
- Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez vhodného nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- Nepožičte televízor na tkaniny a ďalšie materiály umiestnené medzi televízorom a podpomedným nábytkom.
- Naučte deti o nebezpečnostiach lesenia na nábytku, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky. Pri premiestnení vášho súčasného televízora, by ste mali rovnako použiť vyššie uvedené opatrenia.

Prístroj pripojený k ochrannému uzneniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do ELEKTROCKÉ siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému uzneniu a k televízornému distribučnému systému pomôcú koaxiálneho kábla môže za určitých okolností prešľavovať niečo požaru. Napojenie na systém televíznych rozvodov musí byť preto prevádzkové prostredníctvom zariadenia, ktorý elektrická zosťčka spoje do určitého nevhodného pásma (Galanťový izolátor)

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voľiteľná. Ak nie je súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.
- Neinštalujte televízor na strop alebo na šikmú stenu.
- Použite priložené skrušky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.
- Pevne utiahnite skrušky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrušky nepreťahujte.

Informácie o ochrane životného prostredia

Tento TV prifix má bol navrhnutý aby bol šetrný k životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- ▲ Ak nastavíte Úsporu energie na Minimálnu, alebo Strednú, televízor v spánke s tým zniží spotrebu energie. Ak chcete nasať OLED svetlosť na pernu hodnôt, nastavte ju ako Vysokú a nastavte OLED svetlosť (umiestnenú pod obrazovkou) na 100% a tlačidlo na diaľkovom ovládači. Pre vypnutie tohto nastavenia nastavte ako Vypnuté.

Poznámka: Dostupné možnosti Úspory energie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia. Režim v plnnej Nastavenia-Obraz.

Nastavenia Úspory energie môžete nájsť v ponuke Nastavenia-Obraz. Všimnite si, že niektoré obrazové nastavenia nebude možné zmeniť.

▲ Ak stlačíte Práve alebo Ľavé tlačidlo, na obrazovke sa zobrazí obraz "Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd". Zvoľte Pokračovať a stlačte OK pre okamžité vypnutie obrazu. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, dispnej sa vypne za 15 sekúnd. Pre opätovné zapnutie obrazu stlačte Kurek/okvet tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na TV.

Poznámka: Možnosť Vypnutie obrazovky nie je k dispozícii, ak je nasaťovaný režim Hry.

Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba energie.

Funkcie

- Diaľkov ovládaný farebný televízor
- Prie integrovaný digitálny, terestriálny/kablový/sateliť TV (DVB-T/2OS-S2)
- Možnosť inštalácie Franset
- HDMI vstup pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI konektormi

- USB vstup
- Systém ponúk OSD
- Stereofónny zvukový systém
- Telexťat
- Prijímanie pre slúchadlá
- Automatický programovací systém
- Ručné ladenie
- Automatické vypnutie po uplynutí ôsmych hodín.
- Časované vypnutia
- Deska poistka
- Automatické stímenie zvuku, keď nie je prenos.
- Prerušenie NTSC
- Funkcia AVI. (automatické obmedzenie hlasitosti)
- Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie)
- Vstup pre PC
- Hmý režim (voliteľné)
- Funkcia vypnutia obrazu
- Nahrávanie programu
- Časový posun programu
- Pixelence
- Ethernet (LAN) pre konštitúciu a služby internetu
- 802.11 a/b/g/n zabudovaná WLAN pospora
- Zdieľanie audio a videa
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Všet televizory podporujú Ultra HD (Ultra High Definition - tiež známy ako 4K), ktorý poskytuje rozlíšenie 3840 x 2160 (4Kx2K). To sa ovnia 4-násobnom rozlíšení HD TV. Ultra HD zobrazovanie má podstatne vyššiu úroveň detailov, ktoré sú viditeľné v HD. Ultra HD TV podporujú HDMI, USB vstup a cez USB-OTG a DVB-S2 vysielanie.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)

Pomocou tejto funkcie televizor dokáže reprodukovat väčší dynamický rozsah svetelnosti a zachytením a následnou kombináciou niekoľkých rôznych expozícií, HDR/HLG slubuje lepšiu kvalitu obrazu vďaka jasnejším, realistickým zvyrazneniam, omnoho realistejšie farby a ďalšie vylepšenia. To prináša pohľad o dosiahnutí ktorého sa výrobcovia filmu snažia, zobrazujúci široké oblasti tmavých tónov a srebreného svetla s plnou jasnosťou, fareb a detailov. Obsary HDR/HLG sú podporované prostredníctvom nativných a tretích aplikácií. HDMI, vstup USB a cez vysielanie DVB-S. Nastavte súčasný zdroj v HD/4K režimu, aby ste mohli sledovať obsah HDR/HLG. HDMI HLG obsah, ak je obsah HDR/HLG prijatý cez HDMI

ON-RF

- Táto operácia sa vykonáva automaticky zakazdým, keď sa televizor zapne.
- Počas procesu bootovania nič nerobte. Neprerušujte proces.
- Potrvá asi 6 sekúnd, kým sa na obrazovke zobrazí prvá snímka.
- Určite by sa preto zobrazil neskor a zostane na obrazovke krátky obraz.

OLED Panel Noise Clean

- Táto operácia sa vykonáva automaticky kedkoľvek počas dňa, keď sa televizor, pripne do pohotovostného režimu po každých 1500 hodinách používania.
- Najmä sa vykonáva operácia **OLED Rychlé čistenie panelu**, keď sa televizor prepne do pohotovostného režimu.
- Priom TV zostane v pohotovostnom režime po dobu 1 hodiny, za účelom ochladenia panela.
- Po dobe 1 hodiny v pohotovostnom režime sa televizor zapne s prázdnu obrazovkou a ak má obrazovka správnu teplotu, vykoná sa funkcia **OLED Panel Noise Clean**.

Panel Noise Clean

- Bude to trvať asi 1 minútu a počas operácie bude LED kontrolka blikat a na obrazovke sa objaví vodrovana čiara, pohybuje sa z hornej časti do spodnej časti obrazovky.
- Po dokončení operácie **OLED Panel Noise Clean** sa televizor prepne do pohotovostného režimu.
- Operácia **OLED Panel Noise Clean** je možné presuť kedykoľvek vypnutím napájania televizora alebo zapnutím televizora.

Panel Noise Clean

- Ak bola operácia **OLED Panel Noise Clean** prerušená, na obrazovke sa pri nasledujúcom napájaní zobrazí správa, že operácia **OLED Panel Noise Clean** sa musí vykonať znovu. Po prvej operácii **OLED Panel Noise Clean** sa vykoná nasledujúcu prepnutím televizora do pohotovostného režimu.

- Táto operácia je možné vykonať manuálne pomocou voľby **OLED Panel Noise Clean** v menu **Nastavenia-Obraz-Pokročilé nastavenia**.
- Táto operácia bude trvať približne hodinu a potom sa televizor automaticky vypne. Počas tejto doby môžete ľubovoľne otvárať a zatvárať poklop alebo vykonávať ľubovoľné akcie, raz za čas, ak alebo ak to nepoškodzuje autorizovaný servisný personál.

Posuvník hlasitosti

- Obrázky sa automaticky posunú o jeden pixel každé tri minúty, aby sa zabránilo vyčítavaniu obrázku.


Notifikácie pohotovosti

Ak televizor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 3 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu neprijímal žiadny signál." Pokračuje stlačením tlačidla OK.

Možnosť Automatické vypnutie TV (v poruke v Nastavenia-System-Ďalšie)

predvolenom nastavení nastavenia na hodnotu medzi 1 a 8 hodínami. Ak je toto nastavenie nebolo nastavené na Offa TV bol ponechaný zapnutý a nie je prevádzkovaný po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času sa prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí televizora, zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia." Pokračuje stlačením tlačidla OK. Predtým, než sa televizor prepne do pohotovostného režimu, zobrazí dialógové okno. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, televizor sa prepne do pohotovostného režimu po približne 5-minútovú dobu čakania. Môžete vyraziť Ano a stlačiť OK, aby sa televizor preplo do pohotovostného režimu okamžite. Ak vyraziť Nie a stlačiť OK, televizor zostane zapnutý. Z tohto dialógového okna môžete tiež zvolit' zrušenie funkcie **Automatické vypnutie TV**. Zvýraznená funkcia a stlačiť OK, televizor zostane zapnutý a funkcia sa zruší. Tuto funkciu môžete znovu povoliť zmenou ponuky **Nastavenia-System-Ďalšie vypnutie TV** z nastavenia možností **Automatické vypnutie TV**.

Riadenie a prevádzka televizora



Joystick umožňuje ovládať funkcie Hlaslost / Program / Zdroj a Zapnutie televizora.

Pozor! Prázdne joysticky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Ak chcete zmeniť hlaslosť: Zvýšte hlaslosť stlačením joysticku doprava. Znížte hlaslosť stlačením joysticku doľava.

Ak chcete zmeniť Kanál: Prechádzajte uolčené kanály stlačením joysticku nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlaďte stred Joysticku, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením Joysticku nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlaďte stred Joysticku a použítie ho stlačíte po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Pre zapnutie televízora: Stlaďte stred Joysticku, televízor sa zapne.

Poznámka: *Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládačového tlačidla.*

Používanie diaľkového ovládača

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyby a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.


Výber vstupu

Inheld, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládači.

Tlačidlá ovládača a prevádzka televízora

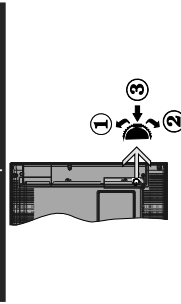

1. Smerom nahor
2. Smerom nadol
3. Volume/Info/Zoznam zdrojov / výber a Standby-On spinač

Ovládače tlačidla umožňuje ovládať funkcie na televízore ako sú Hlasitosť / Program / Zdroj a Zapnutie televízora.

Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť stlačením tlačidla nahor. Znížte hlasitosť stlačením tlačidla dole.

Ak chcete zmeniť Kanál: Stlaďte stred tlačidla, na obrazovke sa objaví informálny banner o kanáli. Prechádzajte uvoľnené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlaďte stred tlačidla oškráť (po otvorení Kratšie) na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlaďte stred tlačidla a použítie ho stlačíte po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Pre zapnutie televízora: Stlaďte stred tlačidla, televízor sa zapne.

Poznámky:

Ak vypnete televízor, tento okruží sa spustiť zvoľa, zabrániť nastavením hlasitosti.

Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládačového tlačidla.

Používanie diaľkového ovládača

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyby a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.

Inheld, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládači.

Používanie hlavnej ponuky televízora

Keď stlačíte tlačidlo **Menu**, v dolnej časti obrazovky sa zobrazí hlavná ponuka TV. Medzi položkami ponuky sa môžete pohybovať pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak chcete vybrať položku alebo zobraziť možnosti, použite tlačidlo **OK**. Keď zvýrazníte možnosť ponuky, hľadíte stlačením tlačidla **OK** na jej vybraní panela ponuky. Ak chcete použiť položku s rýchlym prístupom, zvýraznite ju stlačením **OK** a nastavte podľa potreby pomocou **Ľavého/Praveho** smerového tlačidla. Po dokončení stlačíte pre ukončenie tlačidla **OK** alebo **Späť/Návrat**.

Stlaďte tlačidlo **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

1. Domov

Po otvorení hlavnej ponuky bude zvýraznený panel ponuky **Domov**. Ošahaj ponuku **Domov** je možné prispôbiť priradením možnosti z tých ponúk. Stlačí zvýrazniť možnosť a stlačíť smerové tlačidlo **Dole** na diaľkovom ovládači. Ak vidíte možnosť **Pridať k Domov**, môžete ju pridať k ponuke **Domov**. Rovnakým spôsobom môžete odstrániť alebo zmeniť položku ľubovoľnej položky v ponuke **Domov**. Stlačením tlačidla **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

smerové tlačidlo **Dole** a **vyberte** ikonu odstrániť alebo pridať stlačením **OK**. Ak chcete pridať/odstrániť ponuku, použite **Ľavého/Praveho** smerové tlačidlo vyberte ponuku, kam chcete ponuku pridať/odstrániť, a stlačením **OK**.

2. TV

2.1. Spracovávanie
Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke elektronického programového spríevodcu. Viac informácií nájdete v časti **Elektronický programový spríevodca**.

2.2. Kanály

Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke Kanály. Viac informácií nájdete v časti **Používanie zoznamu Kanálov**.

2.3. Časovače

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete nastaviť časovače pre budúce udalosti. V tejto ponuke môžete tiež upraviť predtým vyvolané časovače.

Ak chcete pridať nový časovač, vyberte kartu **Pridať časovač** pomocou **Ľavého/Praveho** tlačidla a stlačením **OK**. Nastavte možnosti podponuky podľa potreby a po dokončení stlačíte **OK**. Vyhoví sa nový časovač.

Ak chcete upraviť predtým vyvolaný časovač, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Upraviť** podponuky podľa potreby a pre uloženie nastavení stlačíte **OK**.

Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Odstátniť** v **vybraných časovačoch** a stlačením **OK**. Zobraziť sa správa s potvrdením. Zvýraznite **ANO** a stlačením tlačidla **OK** pre pokračovanie. Časovač sa zruší.

Nie je možné nastaviť časovače pre štyri alebo viac udalostí vyvolaných na číselných tlačidlách v rovnakom čase. Ak chcete nastaviť viac ako jednu udalosť, vyberte si ich v poradí, v ktorom ich chcete použiť, aby ste si vybrali jeden z Nchto časovačov a ostatné stlačením **OK**.

Zvýraznite časovač, ktorý chcete zrušiť, a stlačením **OK** zobraziť sa ponuka **Možnosti**. Potom zvýraznite **Nastaviť/Zrušiť** a stlačením **OK** zrušíte daný časovač. Potom budete musieť uložiť zmeny. Ak to chcete urobiť, stlačíte **OK**, zvýrazníte **Uložiť zmeny** a znovu stlačíte **OK**.

2.4. Nahrávanie

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať svoje nahrávky. Môžete prehliadať, upravovať, odstrániť alebo usporiadať predtým nahrané udalosti. Pomocou **Ľavého** alebo **Praveho** smerového tlačidla zvýraznite kartu a pre zobrazenie dostupných možností stlačíte **OK**.

Nastavenia nahrávania

Môžete tiež nakonfigurovať svoje preferencie nahrávania pomocou karty **Nastavenia** v ponuke **Nahrávky**. Zvýrazníte kartu **Nastavenia** pomocou

Ľavého alebo **Praveho** tlačidla a stlačením **OK**. Potom vyberiete v podponuke **požadovanú** položku a nastavíte pomocou **Ľavého** alebo **Praveho** tlačidla. **Spustiť skôr:** Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania začal skôr, ako je jeho čas zabudovaný.

Ukončiť neskoršie: Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania končil skôr, ako je jeho čas ukončenia.

Max. časový posun: Toto nastavenie umožňuje nastaviť maximálny čas nahrávania a časový posun. Dostupné možnosti sú približná a skutočný čas nahrávania a môže vykazovať zmenu o závislosti od vysielania. Hodnoty vyhradené v zátvorkách sú výnimočné. Nastavenie sa zmenia podľa toho nastavenia. Ujistite sa, že máte dost' voľného úložného priestoru, inak okamžitě nahrávanie nemusí byť možné.

Automatické zrušenie, Typ Zrušenia Môžete nastaviť, ako Zrušenie, Najskôršie a Najbližšie a Ak typ zrušenia nie je nastavený na **Zrušenie**, môžete nastaviť **Nehrané** ako **Zahnuté** alebo **Vylúčené**. Tieto možnosti určujú preferencie pre odstránenie nahrávok pre získanie väčšieho úložného priestoru pre prebiehajúce nahrávky.

Informácie o pevnom disku: Môžete zobraziť podrobné informácie o USB pamäťovom zariadení pripojenom k Vášmu televízoru. Zvýrazníte a stlačením **OK** pre zobrazenie a stlačením **Späť/Návrat** pre zatvorenie.

Formátovanie disku: Ak chcete vymazať všetky súbory na pripojenom USB zariadení a prejsť späť na formátovanie FAT32, môžete použiť túto možnosť. Stlačením tlačidla **OK**, kým je zvýraznená možnosť **Formátovať disk** (Na obrazovke sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu (1). Po zadaní PIN sa zobrazí potvrzujúca správa, formátovanie pamäťového zariadenia USB. Pre zrušenie vyberte možnosť **NE (NO)** a stlačením tlačidla **OK**.

Prevolenie PIN mohol byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na vašej krajine) počas Prvej inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

3. Nastavenia

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať nastavenia televízora. Viac informácií nájdete v časti **Nastavenia** ponuky **Nastavenia**.

4. Aplikácie

Keď je televízor pripojený k internetu, bude dostupný aj súvisiaci obsah, vrátane súvisiaceho obsahu **Aplikácie**. Pomocou aplikácií a spravovať ich. Môžete pridať nové trnové aplikácie alebo odstrániť existujúce. Viac informácií nájdete v časti **Aplikácie**.

5. Zdroje

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať všetky odkazy vstupných zdrojov. Ak chcete zmeniť aktívny zdroj, vyvzrázite jednu z možností a stlačíte OK.

5.1. Nastavenia Zdroja

Môžete zapnúť alebo deaktivovať jednotlivé možnosti zariadenia zdroja. Pre HDMI zdroj sa k dispozícii aj voľby ako **Pravidelné**, **Vypísané** a **Zakázané**. **Riadne** a **Vypísané** možnosti ovplyvňujú nastavenia fareb výbraného zdroja HDMI. Aby bolo možné sledovať 4K a HDR obraz z HDMI zdroja, ak je pripojené zariadenie kompatibilné s HDMI 2.0 a s novšími verziami, nastavenie príslušného zdroja musí byť ako **Vypísané**. Ak je pripojené zariadenie HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako **Riadne**. Nastavte alebo zakážete súvisiace HDMI zdroje nastavením ako **Zakázané**.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Pre obnovenie batériového prístroja, zložte zadný kryt. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Ujistite sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dlahe na správnou polohu). Nemiestite staré a nové batérie. Vymieňajte len za tenistý, alebo ekvivalentný typ. Umiestnite späť kryt. Keď sa batérie baterie vyčítajú je potrebné ich vymeniť, na černej batérie zobrazi hlásenie. Uspořádanie, že keď batérie zaberajú výčít, výkon diaľkového ovládača sa môže zhoršiť.


Batérie by sa nemali vysušovať nadmernému teplu, ako je slnečný svit, ohnät a podobne.

Pripojenie napájania

DÔLEŽITÉ: Televizor je určený na použitie so sriedovým napätím **220-240V AC s frekvenciou 50 Hz**. Po vybalení nechalte televizor, aby získal izbovú teplotu, pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

Pripojenie antény

Pripojte zariadenú anténu alebo káblovú televíziu do konektora AERIAL INPUT (ANT-TV) alebo pripojte satelit do konektora SATELLITE INPUT (ANT-SAT) na zadnej strane televízora.

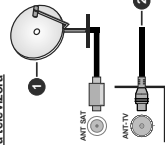

1. Satelit


2. Anténa alebo kábel

! Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Pripojenie antény

Pripojte zariadenú anténu alebo káblovú televíziu do konektora VSTUP ANTÉNY (ANT-TV) alebo pripojte satelit do konektora SATELITNÝ VSTUP (ANT-SAT) na zadnej strane televízora.

Zadná spodná časť televízora

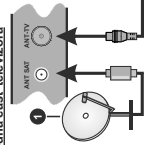

1. Satelit

2. Anténa alebo kábel

! Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Licencované upozornenia

Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories, Vyrobené v licencií Dolby Laboratories, Süvronné nepublikovateľné práce. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic. ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symboly ktorými sa registrované ochranné známky dDTS v Surround je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic. ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS alebo DTS- Surround so Symbolom, sú registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Slovná známka a logá *Bluetooth*™ sú registrované ochranné známky spoločnosti SIG, Inc. a akékoľvek používanie takých značiek, firmou Vestel, Elektrónik Sanayi ve Ticaret A.Ş. je základné licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(!) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva. Vlastne obsahu chráneného autorskými právmi. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k PlayReady-chránenému obsahu a alebo k WMDRM-chránenému obsahu. V prípade, že prístroj prestane správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. Odvolanie by nemalo mať vplyv na chránený obsah ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizácia odmietnete, nebude možné pristupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu.

Logo "C+ Plus" je ochranná známka Ci Plus LLP. Tento produkt je chránený určitými právmi duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(!) od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu Microsoft zakázaná.

Informácia o likvidácii

[Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa týmto symbolom nesmú byť likvidované ako všeobecný komunálny odpad na ich konci životnosti. Namesto toho, produkt, rovnako ako aj batérie by mali byť odovzdané na zberných miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, z dôvodu správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie v súlade s vašimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a Smernicou 2012/19/ES a 2013/56/ES.

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžte zachovať prírodné zdroje a pomôžte, aby sa zariadenia mohli znovu využívať na zrovnoprádnenie prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené vedobnojnou likvidáciou týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu a zberných miestach získate na miestnom úrade obce, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.

[Fremni používatelia]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]


[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii] Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii kontaktujte svoj miestny správny orgán. Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zaborné. Poznamená: Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.



1. Produkty

2. Batérie

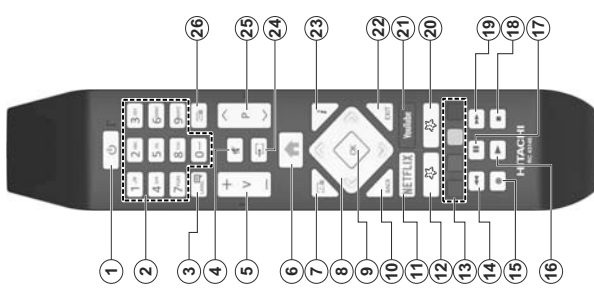

1. Pohotovostný režim: Zapnutie / Vypnutie televízora
2. Číslené tlačidlá: Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke.
3. Jazyk: Prepína medzi režimami zvuku (analogové TV), zobrazuje a mení jazyk zvukuitulkou a zapína alebo vypína tituly (digitálna TV, ak je k dispozícii)
4. Stímit: Úplne vypne zvuk televízora
5. Hlasnosť +/-
6. Ponuka: Zobrazí ponuku TV
7. Správca: Zobrazí elektronického programového správcu
8. Smerové tlačidlá: Pomáhajú pri pohybovaní sa v menu, obsahu, adf. a pri stlačení Práveho alebo Ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
9. OK: Potvrdzuje uživateľské voľby, poďri stránku (v TXT režime), zobrazí ponuku Kanály (DTV režim)
10. Späť/Návrat: Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku stránku (v režime TXT), otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
11. Netflix: Spustí aplikáciu Netflix
12. MOJE TLAČIDLO 1 (*)
13. Farebné tlačidlá: Pre funkcie farebných tlačidiel postupuje podľa pokynov na obrazovke
14. Posun vzhľad: Presunie obraz dozadu v médiách, ako sú filmy
15. Nahrávanie: Nahráva programy
16. Prehrat: Spôsobí prehrávanie zvoleného média
17. Pauza: Pozastavuje prehrávané médium, spúšťa nahrávanie s časovým posunom
18. Stop: Zastaví prehrávané médium
19. Rýchly posun vpred: Presunie obraz dopredu v médiách, ako sú filmy
20. MOJE TLAČIDLO 2 (*)
21. YouTube: Spustí aplikáciu YouTube
22. Ukončiť: Záhová a opäťka zobrazené ponuky a vŕti sa na predchádzajúcu obrazovku
23. Informácie: Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje skyéinformácie (odhŕň - v režime TXT)
24. Zdroj: Zobrazuje dostupné vysielania a zdrojje obsahu
25. Program +/-
26. Text: Zobrazí telextext (ak je k dispozícii), stlače znovu pre zobrazenie telextextu, normálny vysielajúci obraz (mix)

(*) MOJE TLAČIDLO 1 a MOJE TLAČIDLO 2:
Tieto tlačidlá môžu mať predvolené funkcie v závislosti od modelu. Avšak, špeciálne funkcie týchto tlačidiel môžete nastaviť podržaním tlačidla po dobu piatich sekúnd na požadovaný zdroj alebo kanál. Na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca správa. Zvolenie MOJE TLAČIDLO je teraz spojené s vybranou funkciou.
Pamätajte, že ak budete vykonávať Prvú inštaláciu, MY BUTTON 1 a 2 sa vrátia do svojich východiskových funkcií.
















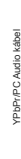











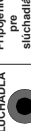

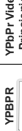
Pripojenia

Pripojia	Typ	Káble	Zariadenie
VSTUP ZVUKU	VGA Pripojenie (spodné)		
	PCYPnP Audio Pripojenie (zadné)	YPbPr (PC Audio) kábel	
	HDMI Pripojenie (bočné a spodné)		
	SPDIF (Optický Vstup) Pripojenie (spodné)		
ZADNÝ AV	Zadný AV (Audio / Video) Pripojenie (zadné)	Kompozitný audio video kábel	
SLUCHADLA	Pripojenie pre slúchadlá (bočné)		
YPbPr	YPbPr Video Pripojenie (zadné)	Komponentný video kábel (YPbPr)	
	USB Pripojenie (bočné a zadné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
LAN	Ethernet Pripojenie (spodné)	LAN / Ethernet kábel	
	Subwoofer Pripojenie (zadná / X)		

Ak chcete použiť PCYPnP, avšak chcete použiť Optický Zvukový vstup, pripojte zvukový kábel medzi vstupom a PCYPnP audio káblom pre pripojenie audia. Pri použití (montážne) sady na stenu (dostupné u tretích preajov, ak nie je priložené), predmontážnou sadou na zadnej strane televízora. Vložte alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť návod na obsluhu modulu návod pre podrobnejšie o možnostiach. Pre podrobnejšie o televízore, pozrite si návod, ak 500mA. Pri pripojení prístrojov, ktoré majú aktuálnu hodnotu náod 500 mA môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia k televízoru pomocou HDMI kábla, ktoré podporujú HDCP, je potrebné protiparazitnú frekvenciu zariadenia a bezproblémový prenos signálov s vysokým rozlíšením, ako je 4K obsah, budete musieť použiť špeciálny HDMI kábel s funkciou (vysokovoltážny) HDMI kábel.

A Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú káble správne pripojené. Ak sa vyskytnú problémy, skontrolujte pripojenia a vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

(*) Pre pripojenie externého subwooferu

Pripojenie	Typ	Kábel	Zariadenie
	Pripojenie VGA (zadné)		
	VSTUP ZVUKU		
	HDMI Pripojenie (bočné a zadné)		
	S/PDIF (Optický výstup) Pripojenie (zadné)		
	ZADNÝ AV (Audio / Video) Pripojenie (zadné)		
	SLUCHADLÁ		
	YPbPr, Video Pripojenie (zadné)		
	USB Pripojenie (bočné)		
	FireWire Pripojenie (bočné)		
	LAN Pripojenie (zadné)		

Vid' ilustrácie na ľavej strane. Môžete použiť kábel YPbPr na VGA pre aktiváciu signálu YPbPr, cez VGA vstup. Nemôžete použiť VGA kábel na pripojenie počítača k PC/YPbPr audio vstupe, budete musieť pripojiť Zvukové audio vstup / PC/YPbPr audio kábom pre pripojenie k audio. Pri použití monitornej sady na stenu (dostupné v tretej predstave, ak nie je priložené), prací monitorovaciu kábel na zadnej strane televízora. Vroče alebo výber režimu CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návode na obsluhu modulu návody pre podporované televízory. Televízor podporuje zariadenia až do 500mA. Pri pripojení prístrojov, ktoré majú aktuálnu hodnotu nad 500 mA môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia, ktoré nepodporuje HDCP, môže byť zariadenie nekompatibilné s vysokým rozlíšením, signálov a vysokým rozlíšením, ako je 4K-obsah, budete musieť použiť tenký HDMI kábel s triedmi (vysokovládny) HDMI kabli.

Zapnutie/Vypnutie zariadenia

Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).

- Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:
 - Stlačte tlačidlo **Standby**, **Program +** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
 - Stlačte stred joysticku na televízore alebo ho stlačte nahor/nadol.

Vypnutie televízora

Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredu joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.

Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové prebranie alebo časové zblokovanie môžu byť stále aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Zapnutie/Vypnutie zariadenia

Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).

- Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:
 - Stlačte tlačidlo **Standby**, **Program +** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
 - Stlačte stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.

Vypnutie televízora

Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredu bočného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.

Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové prebranie alebo časové zblokovanie môžu byť stále aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Prvá inštalácia

Poznámka: Ak sa chystáte vykonať inštaláciu FRANSAT pred zapnutím televízora, môžete FRANSAT kartu (voliteľnú) do tlačidla televízora nastaviť vďaka televízoru.

Po zapnutí po prvýkrát, Obrazovka sa zobrazí... voľba jazyka. Zvoľte želany jazyk a stlačte OK. V nasledujúcich krokoch inštalácie prínucy nastavte svoje predvoľby pomocou smerových tlačidiel a tlačidla OK.

Na druhej obrazovke nastavte svoj predvoľbu krajiny. V závislosti na voľby **Krajiny**, v tomto bode môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvoľte PIN kódu nemôže byť 0000. Budete musieť zadať nový PIN pri každej výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.

Poznámka: Typ operátora MT (*) bude sťahovaný v súlade s nastavením **Jazyka a Krajiny**, ktoré ste vyvolali pri prvej inštalácii.

(*)MT je poskytovateľ digitálnych satelitných služieb.

V nasledujúcom kroku môžete aktivovať možnosť **Režim Obchodu**. Táto možnosť bude konfigurovaná nastavením vášho televízora pre prostredie obchodu a v závislosti od modelu použitia televízora sa jeho podporované funkcie môžu zobraziť na toku obrazovky ako informáciý banner. Táto možnosť je určená len pre úbehy zariadenia a odporúča sa domáce použitie a nepodporuje komerčné použitie. **Nastavenie Systému** obsahuje a niekoľko možností by vypnuté/zapnuté. Urobte svoj výber a pre pokračovanie stlačte OK.

V tomto oknami sa zavislosti od modelu televízora môže zobraziť ponuka **Nastavenia ochrany osobných údajov**. Pomocou tohto menu môžete nastaviť svoje oprávnenia. Vyzvanie funkciu a pomocou smerových tlačidiel odovzda a doprava môžete vybrať funkciu. Vyberte funkciu, ktorú chcete zapnúť alebo vypnúť. Vyklepnutie zobrazené na obrazovke pre každú zvrátenú funkciu. Pomocou tlačidla **Program +** môžete text posunvať nahor a nadol, aby ste si ho prečítali celý. Veľa predvoľby budete môcť neskor rozhodnúť zmeniť v ponuke **Nastavenia-Systém-Nastavenia ochrany osobných údajov**. Ak je možnosť **pripojenia k internetu** zakázaná, obrazovka **Network / Internet Settings (Sieť/Internetové nastavenia)** sa vynechá a nezobrazí sa. Ak máte akékoľvek otázky, stránku alebo pripomený týkaže sa týto pravidlá ochrany osobných údajov alebo ich presadzovanie, kontaktujte nás e-mailom na adrese smartsecurity@vossuh.com.

Vyznanie **Ďalej** a stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní pre pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí ponuka **Nastavenia sieť/internetu**. Pre nakonfigurovanie káblového alebo bezdrôtového pripojenia pozri časť **Pripojenie**. Ak chcete, aby váš televízor v pohotovostnom režime spotreboval menej energie, môžete vypnúť možnosť **Wake On zapnutím funkcie**. Po dokončení nastavenia vyzvanie **Ďalej** a pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK.

Na nasledujúcej obrazovke môžete nastaviť typ vysielania na vyhľadávanie, nastavte svoj predvoľbu vyhľadávania sťahovaných kanálov a časového pásma (v závislosti od výberu krajiny). Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas vyhľadávania kade má prednosť na zvolenom typ vysielania a kade v nom budú uvedené v hornej časti

⚠ Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

zoznamu kanálov. Keď stesknolci, zvýraznite **Ďalej** a pre pokračovanie stlačte **OK**.

O výbere Typu vysielania Ak chcete spustiť inštaláciu **Fransat**, nastavte **Typ inštalácie** ako **Operátor** a potom nastavte **Satelitného operátora** ako súvisiaceho operátora **Fransat**. Inštalácia **Fransat** spustí stiahnutie informácií o kanáloch.

OK. Môžete si vybrať spustenie automatickej alebo manuálnej inštalácie.

Pokračujte stiahnutím tlačidla **OK**. Vykoná sa inštalácia **Fransat** bude a vysielanie ľubovoľne uloženie (ak sú k dispozícii).

AK nastavíte **Typ inštalácie** ako **Štandardná**, môžete pokračovať v riadnej satelitnej inštalácii a sledovať satelitné kanály.

Instalácia **Fransat** môže začať niekoľko minút pred začiatkom vysielania. Po dokončení ďalších podrobných nastavení TV vyhladá pozemné digitálne vysielania.

Digitálny kábel: Ak je zapnutá voľba vyhladávanie **D**, **Kábelového vysielania**, po dokončení ďalších podrobných nastavení TV vyhladá kábelové digitálne vysielania. Pred spustením vyhladávanie sa zobrazí

hlásenie s otázkou, či chcete vykonať vyhladávanie kábelových sietí. Ak zvolíte **Áno** a stlačíte **OK**, môžete vybrať **Sieť** alebo **Na nasledujúcej** obrazovke

nastaviť hodnoty ako **Frekvencia**, **ID siete** a **Krok vyhladávanie**. Ak zvolíte **Nie** a stlačíte **OK**, môžete na nasledujúcej obrazovke nastaviť položku **Spúšťač**

frekvencie, **Zastavovacia frekvencia** a **Krok vyhladávanie**. Keď ste skončili, zvýraznite **Ďalej** a pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Tretie vyhladávanie sa zmení v závislosti od zvoleného kroku **Vyhľadávania**.

Satelit: Ak je zapnutá voľba vyhladávanie **Satelitného** vysielania, po dokončení ďalších počiatkových nastavení TV vyhladá satelitné digitálne vysielania.

Pred vykonaním satelitného vyhladávanie musíte uskutočniť nektoré nastavenia. Zobrazí sa ponuka, kde môžete vybrať spustenie inštalácie operátora **M7**

alebo **Fransat** alebo štandardnú inštaláciu.

AK chcete spustiť inštaláciu operátora **M7** nastavte **Typ inštalácie** ako **Operátor**. **Satelitného operátora** ako príslušný prevádzkovateľ **M7**. Po tom zvýraznite

voľbu **Preferred Scan** a nastavte ako **Automatické ladenie kanálov** a stlačte tlačidlo **OK** pre spustenie automatického vyhladávanie. Tieto voľby je možné predvoľiť v závislosti na voľbach **Jazyka** a **Krajiny**

ktorú ste zvolili v predchádzajúcom kroku pri procese **Prvej inštalácie**. Môžete byť vyzvaní k výberu zoznamu **HDSD** alebo zoznamu kanálov podľa krajiny, podľa

voľbu typu operátora **M7**. Zvoľte si, jedlen z nich a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Počkajte, až skenovanie skončí. Teraz je zoznam nainštalovaný.

Počas výkonu inštalácie operátora **M7**, ak chcete použiť parametre pre inštaláciu satelitu, ktoré sa líšia od východoškolského nastavenia, vyberte možnosť

Preferované skenovanie alebo **Manuálne ladenie kanálov** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Následne sa zobrazí **Typ antény**. Vo výbere typu antény a požadovaného vysielania v nasledujúcej

obmedzení. Konfigurujte podľa svojich potrieb a po dokončení stlačte tlačidlo **OK**. Ak nechcete aktivovať

rodovú obmedzenia, vyberte **Nie** a stlačte **OK**. Po ukončení počiatkových nastavení TV začne vyhladávať dostupné vysielanie vybraných typov vysielania.

Zatiaľ čo vyhladávanie pokračuje, aktuálne výsledky vyhladávanie sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. Po úložení všetkých dostupných stanic sa zobrazí

ponuka **Kanály**. TV môžete editovať zoznam kanálov podľa svojich preferencií pomocou možnosti **Karty Upravir** alebo stlačením tlačidla **Menu** pre ukončenie a pozrenie TV.

Zatiaľ čo prebieha hľadanie, zobrazí sa správa s otázkou, či chcete triediť kanály podľa LCN (*). Zvoľte **Yes (ANO)** a stlačte tlačidlo **OK** pre povolenie.

(* LCN je systém logického číslo kanála, ktorý organizuje dostupné vysielanie v sieti s rozpoznať/nerozpoznať/nerozpoznať výstupu v čase pre satelit.

Poznámky: Pre vyhladávanie **M7 kanálov** po **Prvej inštalácii** musíte znova vykonať **Prvú inštaláciu**. **Albo stlačením tlačidla Menu** alebo **Stlačením tlačidla OK** po dokončení **Kanálov-Satelit**. **Po tom postupujte podľa rovnakých krokov uvedených vyššie v čase pre satelit.**

Nezvyčajne TV, kým sa inicializuje prvú inštaláciu. **Príručník**, **Príručník** alebo **Príručník** môžu byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny.

Použitím funkcie tabuľky satelitných kanálov Tieto operácie môžete vykonať pomocou ponuky

Nastavenie-Inštalácia-Satelitné nastavenie-Ta-buľka satelitných kanálov. Existujú dve možnosti

vykaja sa tieto funkcie.

Tu si môžete stiahnuť alebo nahrať dáta tabuľky satelitných kanálov. Na splnenie týchto funkcií, musí byť k televízoru pripojené USB zariadenie.

Môžete nahrať aktuálne údaje a súvisiace satelity a transpondéry v televízii, na zariadenie USB.

Navyše si môžete stiahnuť do televízora jeden zo súborov tabuľek satelitných kanálov uložených na USB zariadení.

AK zvolíte jeden z týchto súborov, všetky služby a súvisiace satelity a transpondéry vo vybranom súbore budú uložené v televízii. Ak sú tam nainštalované

nejaké terestriálne, kábelové alebo analógové služby, nepojakú sa a odstránia sa len satelitné služby.

Následne skontroluje nastavenie antény a v prípade potreby vykoná jej zmeny. Môže byť zobrazené

skríňku nakonfigurované nastavenie antény.

Pokračovanie účelí cez USB vstup Môžete pripojiť 2,5 a 3,5 palcové (HDD) s externým zdrojom napájania zariadenie externým zdrojom napájania. **Príručník** alebo **Príručník** môžu byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny.

DŮLEŽITÉ | Pred pripojením k televízoru si súbory zloženie na pamätové zariadenie - Vyrobte nenešate zariadenie, ktoré má byť použité na poskytnutie alebo stratu údaj, ktoré by mohli byť zničené alebo odstránené. **MP3** alebo iné súbory, ktoré sa môžu ukladať na TV, podporuje formáty súborov FAT32 a NTFS, ale nahrávanie nebude k dispozícii s diskami vo formáte NTFS.

Príformátovaní USB pevných diskoch, ktoré majú viac ako 1 TB (tera) bybyste príslušnú inštaláciu môžete odložiť k určitým problémom v procese formátovania.

Pokudže chvíľku pred každým pripojením a odpojením, pretože prehrávač môže ešte čítať súbory. Neodporúčame tento pokyn môže spôsobiť fyzické poškodenie USB, pretože a USB zariadenia. Kým sa prehrávača súbory, svoj disk vstaviť.

Pre USB vstupy vašho televízora môžete použiť USB rozbočkovac. V externých pripájaní.

AK sa chystáte pripojiť USB pevný disk, odporúča sa použiť USB vstup televízora priamo.

Poznámka: **Príručník** alebo **Príručník** môžu byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny.

Prehľadanie medzí zobrazí len 1000 snímok, uložených na pripojenom zariadení.

USB nahrávanie **Nahrávanie programu** **DŮLEŽITÉ:** Ak sa chystáte použiť nový pevný disk

USB, odporúčame ho najskôr natáťovať vyčistením položky **Televízor - Formátovať disk** v ponuke **TV-Nastavenie-Nastavenia**.

AK chcete nahrat program, najskôr pripojte USB disk k televízoru. Kým je TV vypnutý, Po tom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.

Počas nahrávania, pokračuje USB disk s kapačnosťou 2 GB. Ak sa naplní, prístup k USB disku je automaticky zastavený. Ak sa naplní, zobrazí sa chybová správa.

AK chcete nahráť program s dlhým trvaním, ako sú filmy, odporúča sa použiť USB pevný disk (HDD). Nahrávanie programy sú ukončené na pripojení USB

disk. AK si prajete, môžete ukázať/konfirmovať nahrávku na počkajúce počasie. Nahrávky nebúdi, dostupné na prehrávanie na zariadení. Nahrávky môžete prehrávať len prostredníctvom vášho TV.

V prípade časového posunu sa môže vyskytnúť posun Lip Sync. Nahrávanie Rádika nie je podporované. TV

časového posunu (timeshifting) nemusi byť k dispozícii.

Nahraté programy sú rozdelené do 4 GB segmentov. AK rýchlosť zápisu z pripojeného USB disku nie je dostatočná, môže zlyhať nahrávanie a možnosť časového posunu (timeshifting) nemusi byť k dispozícii.

Odporúča sa používať jednotky USB harddisku pre nahrávanie HD programov.

Počas nahravania nevyfukajte USB:HDD. Toto by mohlo poškodit pripojeny USB:HDD.

V prípade, ak je privodny kabel pripojeny, ak je aktivne Nastavenie Casovych Nahravani, Casovack bude zruseny.

Dotasuju, je podpora rozdelenia na viaceré casti. Podporujeme si nastavenie dvoch rôznych rozdelenia. Pri rozdelení USB disku, ak používate funkcie Prehravania a Nastavenia. Ak sa chcete vrátiť ako predtým rozdelenie, ktoré sa má použiť pri funkcii pripojenosti USB nahravania.

Niektoré streamové video sa nemusia nahrávať kvôli problémom so signálom z toho dôvodu môže video niekedy zostať neprehrané zmusiť. Keď je teletext zapnutý, možná sa používať tlačidlo Nahrávať. Prehrať. Pauza. Zobrazíť (pre dialku zo zariadenia, keď je teletext ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje v nahrávaní) alebo prehrávať.

Nahravanie Casovych posunu

Stlače tlačidlo Pauza počas sledovania vysielania pre aktiváciu režimu časového posunu. V režime timeshifting (časového posunu) je pripojeny USB:disk a súčasne zameraný na pripojeny USB:disk.

Stlače znovu tlačidlo Prehrať pre obnovenie zasaveného programu odtiaľ, kde ste ho zastavili. Stlače tlačidlo Stop pre zastavenie nahravania s Casovým posunom a návrat k zbehu systému. Casový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime dialka.

Môžete používať funkciu spaľného chodu časového posunu po obnovení obýčajného prehrávania alebo možnosti rýchleho posunu vpred.

Okamžité nahravanie

Okamžité nahravanie sa spustí okamžitým nahrávaním počas sledovania programu. Môžete stlačiť tlačidlo Nahravanie na diaľkovom ovládači znova pre nahratie ďalších udalostí po voľbe ďalšieho programu priamo z elektronického programového sprievodu. Stlačením tlačidla Stop sa okamžitě nahrávanie zruší. Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať Prehradáč medii alebo počas nahrávania. Pri nahrávaní programu alebo počas Casového posunu, ak vyčistíte vďaka USB zariadenia nie je postávajúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

Pozeranie nahranych programov

Zvoľte Nahrávky z ponuky TV. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nachádzali). Stlače tlačidlo OK pre zobrazenie ponuky Možnosti. Vyberte možnosť a zvoľte stlače tlačidlo OK.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerať hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla Stop sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opäť zobrazí menu Knižnica.

Pomaly posun vpred

Stlačením tlačidla Pauza počas prehrávania nahranych programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla Rýchly posun vpred môžete prehrať obsah pomaly vpred. Viacnásobným stlačením tlačidla Rýchly posun vpred sa zmení rýchlosť pomalého prehrávania vpred.

Nastavenie nahravania

Vyhľadte kartu Nastavenia v ponuke TV:Nahrávky na konfiguráciu nastavení nahravania a stlače OK. **Formátovanie disku:** Pri formátovaní pripojeného USB disku budete požiadaní možnosť Formátovanie disku. Pri voľbe funkcie Formátovať disk sa požaduje, aby ste vstúpili do PIN kódu. **Prehrávanie Prehrávkovej PIN** môže byť nastavený na 000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN je požadovaný v závislosti na voľbe režimov počas Prvej Inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

DÔLEŽITÉ: Formátovanie vášho USB disku vymaže VŠETKY dáta na ňom a jeho subovo systém bude prevedený na FAT32. Vo väčšine prípadov budú prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale stratiťte VŠETKY dáta. Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa USB disk je prítliť pomaly pre nahrávanie, skúste znova spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosový rytmus. Skúste pripojiť iný USB disk.

Medialny prehradáč

Môžete prehrávať hudobné a video súbory a zobrazať súbory fotografií uložené na USB pamätovom zariadení tejto pripojením k televízoru. Pripojte USB pamätové zariadenie k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora.

Po pripojení USB pamätového zariadenia k televízoru sa na obrazovke zobrazí ponuka **Medialny prehradáč**. K obsahu na pripojenom USB zariadení môžete kedkoľvek nekôr pristupovať z ponuky Zdroje. Vyberte z tejto ponuky prístupnú možnosť USB vstupu a stlače OK. Potom vyberte súbory podľa vašej výbery a stlače OK, aby sa zobrazili alebo prešli.

Môžete si nastaviť preferencie **Prehradáča medii** pomocou ponuky **Nastavenia**. K ponuke **Nastavenia** môžete prístupť prostredníctvom informačného panela, ktorý sa zobrazí na doľnej časti obrazovky po stlačení tlačidla Info počas prehrávania video súbory alebo zobrazenia obrazového súbory. Stlače tlačidlo Info, zvýrazníte symbol ozubeného koleša umiestnený na pravej strane informačného panela a stlače OK. Dostupné budú ponuky **Obrazové nastavenia**, **Zvukové nastavenia**, **Nastavenia mediálneho prehradáča** a **Možnosti**. Obsahy tlačítok ponuky sa môžu líšiť podľa typu aktuálne

otvoreného mediálneho súbory. Počas prehrávania zvukových súbory bude k dispozícii iba ponuka Zvukové nastavenia.

Režim sluchy / Náhodného prehrávania	
Spustite prehrávanie a aktivujte [ikonka]	Všetky súbory v zoznamu sa prehrávajú raz v náhodnom poradí
Spustite prehrávanie a aktivujte [ikonka]	Rovnaký sábor sa prehráva opäť (obnovovanie)
Spustite prehrávanie a aktivujte [ikonka]	Všetky súbory v zoznamu sa prehrávajú raz v náhodnom poradí
Spustite prehrávanie a aktivujte [ikonka]	Všetky súbory v zoznamu sa budú prehrávať v poradí, v akom boli nahrané (nahraním)

Ak chcete použiť funkcie na informačnom paneli, zvýraznite symbol funkcie a stlače OK. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktery** OK podľa potreby. Ak je symbol označený červeným krížikom, znamená to, že je deaktivovaný.

FollowMe TV

S vašim mobilným zariadením môžete streamovať aktuálne vysielané vášho Smart TV pomocou funkcie **FollowMe TV**. Nahraťte ju video aplikáciu, Smart Center, alebo do vášho mobilného zariadenia. Spustite aplikáciu.

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v návode na použitie vami používané aplikácie.

Poznámka: V závislosti od modelu sa môže stať, že váš televízor nepodporuje túto funkciu. Táto aplikácia nemusí byť kompatibilná so všetkými mobilnými zariadeniami. Obe zariadenia musia byť pripojené za rovnakú sieť.

CEC

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládania televízora.

Najprv nastavte možnosť **CEC** v ponuke **Nastavenia>System>Dalšie** ako **Povolené**. Stlače **Tlačidlo Zdroj** a zvoľte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam zdrojov**. Keď je pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrávač, Rekorder 1 atď).

Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný priť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja. Ak chcete ukončiť prevádzku a znova ovládať televízor pomocou diaľkového ovládania, stlače a podržte tlačidlo "0-Zero" na diaľkovom ovládači 3 sekundy.

Funkciu CEC môžete zakázať nastavením súvisiacej možnosti v ponuke **Nastavenia>System>Dalšie**.

TV podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom nahradiť kábel medzi reproduktory a audio systémom.

Keď je ARC aktívny, televízor automaticky neslúži svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť znížiť hlasitosť televízora na manuálne, ak budete chcieť počuť zvuk len z ARC zvukového zariadenia (navnako pre iné optické alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasitosť pripojeného zariadenia, zvoľte zariadenie zo zoznamu zdrojov. V tomto prípade budú tlačidlá ovládania hlasitosti prístupné.

Poznámka: ARC je podporované prostredníctvom HDMI/2.0 HDMI vstupu.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pre Audio zosilňovač / prijímač jeho použitie s televízorom. Hlasitosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktery** ponuke **Nastavenia>System>Dalšie** ako **Zosilňovač**. Reproduktery televízora sa slúžia a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zariadenie môže podporovať funkciu **System Audio Control** a možnosť **CEC** by mala byť nastavená ako **Zapnutá**.

Nastavenie Ponuky Obsahu

Obsah Ponuky obrazu	Môžete zmeniť režim obrazu prie zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Použite jednu z týchto možností: Kino , Hry (voľiteľné), Sporty , Dynamická a Prirodzené .
Režim	Režim Dobry Vision : Ak je zobrazený obsah Dobry Vision, nastavte režim Dobry Vision, nastavenie režimu Cinema a Naturel budú dostupné režimy obrazu. Dobry Vision Dark a Dobry Vision Bright .
Kontrast	Nastavte svetlé a tmavé hodnody obrazovky.
Jas	Nastavte hodnotu jasú obrazovky.
Ostrosť	Nastavte hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba	Nastavte hodnotu farby, upraviac farby.
Úspora energie	Pre nastavenie Úspory energie ako Vlastné , Minimum , Stredné , Vypnutie obrazovky , alebo Vypnutie , alebo Prázdny obraz môžete byť nastavené v závislosti od zvoleného Režimu .
OLED s svetlosť	Toto nastavenie ovláda úroveň OLED svetlosti. Táto funkcia bude neaktívna v prípade, že Úspora energie je nastavená na inu voľbu ako Vlastné .
Pokročilé nastavenia	
Dynamický kontrast	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Redukcia šumu	Ak je signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu .
Teplota farieb	Nastavte želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby Studená , Normálna , Teplá a Vlastná .
Bílý bod	Toto nastavenie bude dostupné, ak je voľba Teplota farieb nastavená ako Vlastná . Zvyšte teplotnosť alebo "chladnosť" obrazu stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.
OLED Rýchle čistenie panelu	Túto operáciu údržby panela môžete vykonať ručne pre ochranu OLED panela a pre predĺženie času jeho životnosti. Táto operácia bude trvať približne 10 minút a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel. Pred vykonávaním tejto operácie si pozrite časť Operácie OLED TV , kde nájdete ďalšie informácie.
OLED Panel Noise Clean	Túto operáciu údržby panela môžete vykonať ručne pre ochranu OLED panela a pre predĺženie času jeho životnosti. Táto operácia bude trvať približne 1 hodinu a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel. Neodporúča sa vykonávať túto operáciu viac ako raz za rok alebo ak to nepožaduje autoizovaný servisný personál. Pred vykonávaním tejto operácie si pozrite časť Operácie OLED TV , kde nájdete ďalšie informácie.
Zväčšenie obrazu	Nastavte požadovaný formát veľkosti obrazu.
Posun obrazu	Táto možnosť môže byť dostupná v závislosti od nastavenia položky Zväčšenie obrazu . Zvýraznite a stlačte OK , potom pomocou smerových tlačidiel posuňte obraz nahor alebo nadol.
Filmový Zmysel	Použite tlačidlo Vlavo / Vpravo pre nastavenie Filmového Zmyslu na Nizky , Stredný , Vysoký alebo Vypnutý . Kým je Filmový Zmysel aktívny, bude optimalizovať nastavenie obrazu levičšie pre ponývajúce snímky a získa tak lepšiu kvalitu a pozeralateľnosť.
Demonštrácia citu pre film (Movie Sense Demo)	Keď je možnosť Filmový zmysel nastavená na hodnotu Nizky , Stredný alebo Vysoký , táto možnosť bude dostupná. Stlačte tlačidlo OK na aktiváciu režimu demonštrácie. Kým je dieno režim aktívny, bude obrazovka rozdelená na dve časti, jedna zobrazuje činnosť Filmový Zmysel , druhá zobrazuje normálne nastavenie pre bežnú televíznu obrazovku. Stlačte znovu tlačidlo OK pre odstránenie.
Filmový režim	Filmy sa nahrávajú pri rôznych počiatočných rámoch na sekundu na normálne televízne programy. Zaplnite túto funkciu pri sledovaní filmu, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.

Farba povrchu	Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Odtieň farby	Nastavte požadovaný farebný odtieň.
Kompletný rozsah HDMI Vision	Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na zlepšenie číernosti v obraze.
Oznámenie o Dolby Vision	Nastavte predvoľbu vzhľadú upozornenia pre Dolby Vision obsah. Keď je nastavené ako Zapnuté a keď je rozpoznávaný obsah Dobry Vision, v pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí logo Dobry Vision.
Poloha PC	Zobrazí sa ten ak je vstupný zdroj nastavený na VGAPC.
Automatická pozícia	Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK .
H pozícia	Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodrovej osi doľava alebo doprava.
V pozícia	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie	Upravuje frekvenciu hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstavčovanie v bodových intenzitách či pramienkoch ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fáza	V závislosti od vstupného zdroja (podľa atď), môžete vidieť zastreň alebo rušený obraz na obrazovke. Môžete použiť túto funkciu a vydať obraz metódou pokusu a omylu.
Pixelance Demo	Funkcia Pixelance optimalizuje video nastavenie televízora a pomáha získať lepšiu kvalitu obrazu. Stlačte tlačidlo OK pre spustenie Pixelance demo režimu a zaažte kvalitu Pixelance. Stlačte znovu tlačidlo OK pre odstránenie. Ak je voľba Režim nastavený ako Hra , táto voľba nebude k dispozícii.
Obnoviť	Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (okrem režimu Hry).
Zaťaž. čo je v režime VGA (PC), nesúhlasí položky v Obrazovom menu nebuda dostupné. Namesto toho sa nastavenia režimu VGA predajú k ponuke Obraz. pokym je v PC režime.	

Obsah ponuky	Nastavenie zvuku
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra	Zvoľ režim ekvalizéra. Uživateľské nastavenia sa môžu vykonať len v užívateľskom režime.
Rovnováha	Nastavuje, či zvuk prichádza z praveho alebo z ľavého reproduktora.
Slúchadlá	Nastaví hlasitosť slúchadiel. Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
Zvukový režim	Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazovaný kanál podporuje) . Stlačením OK otvoríte obrazovku ponuky Bluetooth. Pomocou tejto obrazovky môžete objaviť a pripojiť zvukové zariadenia a povolenou bezdrôtovou technológiou Bluetooth k svojmu televízoru.
Funkcia AVL (automatické odnastavenie hlasitosti)	Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Linkový výstup	Keď k vášmu televízoru pomocou jack záskvu slúchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvoliť túto možnosť ako Linkový výstup . Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá, nastavte túto možnosť ako Slúchadlá . Pred použitím slúchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na Slúchadlá . Ak je nastavený na Linkový výstup , výstup z konektora pre slúchadlá bude nastavený na maximum a môže poškodiť váš sluch.
DTS TruSurround HD	Aktívne alebo deaktivuje DTS TruSurround HD .
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Zosilnenie basov	Riadi úroveň sily basov. Pre nastavenie silnacie tlačidlo Vravo alebo Vpravo .
Obsah ponuky Sieť	
Typ siete	Umožňuje zakázané sieťového pripojenia alebo zmenu typu pripojenia.
Vyhľadaj bezdrôtové siete	Spuštenie vyhľadávania bezdrôtových sietí. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Sieťové tlačidlo WPS na vašom WIFI routeri	Ak má váš modem/router WFS, môžete sa k menu priamo pripojiť s použitím tejto možnosti. Zvýraznite túto možnosť a stlačte OK . Na vašom modeme/routeri stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie pripojenia. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Test rýchlosti internetového pripojenia	Spušťa test rýchlosti na kontrolu sily rýchlosti pásmo internetového pripojenia. Po dokončení sa výsledok zobrazí na obrazovke.
Pokročilá nastavenia	Umožňuje zmenu konfigurácie IP a DNS televízoru.
Wake On	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením na Zapnutá alebo Vypnutá . <i>Poznámka: Počasné informácie o možnostiach tejto ponuky nájdete v časti Pripojenie host.</i>

Obsah inštaláčného menu	
Automatizované vyhľadanie kanálov (Preladenie)	Zobrazuje možnosti automatizácie ladenia. D. Anténa : Vyhľadáva a ukladá antény DTV kanály. D. Kábel : Vyhľadáva a ukladať kanály z kábelového vedenia. Analogové : Vyhľadáva a ukladať analogové stanice. Satelit : Vyhľadáva a ukladať satelitne stanice.
Manuálne snimanie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snimanie kanálov	Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania. D. Anténa : Hľadá terestriálne kanály. D. Kábel : Hľadá kanály v kábelovej sieti. Satelit : Hľadá kanály v satelitnej sieti.
Jemné doladenie analogového signálu	Môžete použiť túto nastavenie k jemnému doladeniu analogových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú udané žiadne analogové kanály a ak aktuálne sledovaný kanál nie je analogový kanál.
Nastavenia satelitu	Zobrazí nastavenie satelitu. Zoznam satelitov : Zobrazí dostupné satelity. Môžete Pridať , Vymazať satelity alebo Upraviť nastavenie satelitov na zozname. Instalácia antény : Môžete zmeniť nastavenie satelitnej antény alebo spustiť vyhľadanie satelitov. Tabuľka satelitných kanálov : Pomocou príslušných možností si môžete stanoviť alebo nahrať údaje tabuľky satelitných kanálov.
Instalácia nastavenia (voľtoľné)	Zobrazí ponuku nastavení. Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (*) : Kým je v pohotovostnom režime, váš televízor bude hľadať nové či chýbajúce kanály. Zobraza sa všetky nové nájdené vysielania. Dynamicky update kanálu (*) : Ak je táto možnosť nastavená ako Povolené , zmeny na vysielaní, ako sú frekvencia, názov kanála, jazyk titulkov atď. budú aplikované automaticky pri sledovaní. <i>(*) Dostupné závisí od modelu.</i>
Nastavenie Domáceho transpondéra (*)	Pomocou tejto ponuky môžete upraviť hlavné a záložné parametre domáceho transpondéra , vrátane PID príslušného operátora M7, ktorý sa používa pre stiahnuť zoznam kanálov. Nastavte svoje predvoľby a stlačte Zelené tlačidlo pre uloženie nastavení. Potom spusťte inštaláciu operátora M7 použitím menu Automatizované skenovanie kanálov> Satelit . <i>(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora M7.</i>
Výčistenie zoznamu služieb	Pre vymazanie uložených kanálov použite túto nastavenie. Toto nastavenie bude uloženie viditeľné, len ak je možnosť Krajiny nastavená na Dánsko , Švédsko , Nórsko alebo Fínsko .
Zvoľte aktívnu sieť	Túto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či vysielanie v rámci zvolenej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko .
Signal Information (Udaje o signále)	Táto položka ponuky môžete použiť na sledovanie informácií súvisiacich so signálom, ako je úroveň signálu, názov siete atď. pre danú sieť frekvencie.
Prvá inštalácia	Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, preinštaluje TV do bovárenského nastavenia.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat .
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládania rodičovskej kontroly. Zadajte PIN kód ktorý ste definoval pri počiatkovej inštalácii pre zobrazenie aktuálneho nastavenia.
Informácie o systéme	Zobrazí informácie o systéme.
Informácie o možnosťach prijímania	Zobrazí aktuálne informácie o prijímaní satelitného signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuálne informácie o CAS-Module..
Aktualizácia	Zobrazí možnosti aktualizácie softvéru.

Nastavenie ponuky	Obsahu
Podmieneny Prístup	Ovláda nastaviť jazyk a zväčšovať na vysielaní a krajiny.
Jazyk	Môžete nastaviť jazyk a zväčšovať na vysielaní a krajiny.
Nastavenia ochrany osobných údajov (*)	Spravuje svoje privilégiá pre ochranu osobných údajov pre aplikácie vysielacie so Smart TV. Slačičom tlačidla OK vstúpte do menu a nastavte podľa svojich preferencií.
Rodičovská ochrana	Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete ľahko nastaviť Zámok ponuky , Rodičovský zámok , Detekčný zámok alebo Poplyny . Pomocou týchto možností môžete ľahko nastaviť nový PIN, ktorý alebo zmeniť predvolený CICAM PIN . Poznámka: Niektoré možnosti ponuky nemusia byť k dispozícii v závislosti od výroby alebo regiónu. Príloha: Priručka Prečítavky PIN možná byť k dispozícii v súbore Prílohy alebo Príloha Priručka Prečítavky PIN možná byť k dispozícii v súbore Prílohy alebo Príloha Priručka Prečítavky PIN možná byť k dispozícii v súbore Prílohy .
Datum/čas	Nastaviť čas a dátum.
Zdroje	Môžete upravovať názvy, aktivovať alebo deaktivovať možnosti zvidneného zobrazenia HDMI, ktoré sú pripojené k vášmu zariadeniu. Výber HDMI: Môžete nastaviť Výber HDMI a Výber HDMI možnosti svojich nastavení. Výber HDMI: Môžete nastaviť Výber HDMI , aby bolo možné sledovať akékoľvek zdroj, ako je pripojené zariadenie kompatibilné s HDMI 2.0 a s novými verziami. Podpora: Nastavenie priloženého zdroja musí byť ako Vypnuté . Ak je pripojené zariadenie HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako Riešenie . Nastavte alebo zakážte zdroje HDMI zariadenia nastavením ako Zakázané .
Pristupnosť	Zobrazí možnosti prístupu televízora.
Sluchovo postihnutosť	Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odoslanú z vysielateľa.
Popis zvuku	Pre stlačenie a zvukovo postihnutých divákov bude prehrávaná nahovorená stopa. S tlačidlom OK zobrazíte všetky dostupné možnosti ponuky Popis zvuku . Táto funkcia je oprávnená len v prípade, ak ju vysielateľ podporuje. Poznámka: Funkcia audio popis zvuku nebude dostupná v režime nahrávania alebo časového posunu.
Netflix	Ak je táto funkcia podporovaná vaším televízorom, môžete svoje zobraziť ESN (*) číslo a deaktivovať Netflix . (*) ESN číslo je jedinečná identifikačná číslo pre Netflix, vytvorené špeciálne pre identifikáciu vášho televízora. Poznámka: Pre 4K video streaming, je vyžadovaná rýchlosť prenosu minimálne 25 MB/s - viac informácií o požiadavkách pre streamovanie 4K obsahu nájdete na stránke Netflix (https://help.netflix.com/ja/000003544). Pri zariadení streamovania video obsahu, ocer, internet bude potrebné mať dostatočnú rýchlosť prenosu. Poznámka: Ak chcete sledovať obsah, ktorý nie je k dispozícii v prípade podmienky prístupu, ktoré sa nebudú zobrazovať, môžete byť upozornení na to, že obsah nie je k dispozícii v Vašom internetovom poskytovateľa.
Viac	Zobrazí iné možnosti nastavení televízora.
Časový limit ponuky	Zmení trvanie časového limitu pre obrazovky ponuky.
LED pohotovosti	Ak je nastavené ako Vypnutá , kontrolka pohotovostného režimu nebude svietiť, keď bude televízor v pohotovostnom režime.
HBTV (*)	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením ako Zapnutá alebo Vypnutá .
Aktualizácia softveru	Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor. Slačičom tlačidla OK zobrazíte možnosti ponuky.
Verzia Aplikácie	Zobrazí aktuálnu verziu softveru.
Režim Titulkov	Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (titulky DVB /titulky Teletext), ak sú k dispozícii oboje. Predvolená hodnota je DVB /titulky. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Norsko .
Automatické vypnutie TV	Pokiaľ nie je používaný, nastaviť požadovaný čas pre automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu. Táto možnosť je možné nastaviť od 1 do 8 hodín v krokoch po 1 hodine. Môžete tiež zakázať túto funkciu jej nastavením ako Vypnutá .

Biss kľúč	BRSS je systém kódovania satelitného signálu , ktorý sa používa v niektorých vysielani. Ak potrebujete zadať BISS kľúč pre vysielanie, môžete použiť toto nastavenie. Z Výrazní BISS Kľúč , a s tlačidlom OK pre zadanie kľúčov pre požadované vysielanie.
Režim Obchodu	Zvoľte len režim pre účely vysielania v obchode. Kým je povolený Režim Obchodu , niektoré položky v ponuke TV nemusia byť dostupné.
AVS (Zdieľanie audio a videa)	Funkcia AVS vám umožňuje zdieľať súboj účesov smartfónu alebo počítača buď na tablete. Ak máte kompatibilný smartfón alebo počítač, typu tablety a nainštalovaný vhodný softvér, môžete zdieľať/prehrávať fotografie na televízore. Pre viac informácií o Vašom softvéri pre zdieľanie pozri návod na použitie.
Režim napájania	Toto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Pohotovostný režim .
Virtuálne Dialkové Ovládanie (voľiteľné)	Povoliť alebo zakázať virtuálne vzdialené funkcie.
CEC	S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC . Pomocou tlačidla Vlavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Automatické Zapnutie CEC	Táto funkcia umožňuje pripojiť HDMI-CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televízora a automatické prepnutie na jeho vstupný zdroj. Pomocou tlačidla Vlavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Reproduktory	Ak chcete počúvať zvuk televízora z pripojeného kompatibilného audio zariadenia, nastavte ho ako Zosilňovač . Na ovládanie hlasitosti zvukového zariadenia môžete použiť diaľkový ovládač televízora.
Inteligentnú dialkovú	Pre otvorenie menu inteligentnú diaľkovú tlačidlo OK . Pomocou ľavého obrazovky môžete opísať a pripojiť zariadenia na diaľkové ovládanie s povolenou bezdrôtovou technológiou diaľkových k svojmu televízoru.
Zobrazit' všetky súbory cookie (*)	Zobrazí všetky uložené súbory cookie.
Vymazať všetky súbory cookie (*)	Vymaže všetky uložené súbory cookie.
OSS	Zobrazí licenčné informácie vrátne šifrovaného softvéru.

(*) Táto funkcia v *Prvej inštalácii* nemusí byť dostupná v závislosti od modelu televízora a zvolenej krajiny.

Všeobecné Ovládanie TV

Použitie Zoznamu stanic

Televízor rozvidí všetky uzatvárané stanice zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si obľúbené alebo stanicové, ktoré majú ukladáť, a to pomocou možnosti **Upraviť Kanály**. Stačí ukladáť OK pre otvorenie zoznamu kanálov. Pomocou možnosti **filter** alebo **Filter** a **Upraviť** môžete uvedomíť kanály filter alebo urobiť v aktuálnom zozname pokročilejší filter. Zvýraznite kartu, ktorú si želite, a stlačíte **OK** zobraziť dostupné možnosti. **Poznámka:** *Prílohy Presunúť, Ostrážiť a Upraviť názov v ponuke Tv-Menu/Upraviť nie sú dostupné pre kanály v službe a operátora MT.*

Výprava zoznamu obľúbených

Môžete vytvoriť štyri zoznamy Vašich obľúbených kanálov. Prejdite do ponuky **Tv-Kanály** alebo stlačte tlačidlo **OK**, aby sa otvorila ponuka Kanály. Zvýraznite kartu **Upraviť** a stlačte **OK**, aby sa zobrazili možnosti upravenia a vyberte možnosti **Pridať/zrušiť značku kanála**. Vyberte požadovaný kanál v zozname stlačím tlačidlo **OK**, keď je daný kanál vybraný. Môžete vybrať viaceru položiek. Môžete tiež použiť možnosť **Pridať/Zrušiť značku všetkých** pre vyber všetkých kanálov v zozname. Potom stlačte tlačidlo **Späť/Navráť** pre návrat do možnosti ponuky **Upraviť**. Vyberte možnosť **Pridať/odstrániť obľúbené** a znovu stlačte tlačidlo **OK**. Zobraza sa možnosti zoznamu obľúbených kanálov. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu. S cieľom odstrániť kanál alebo kanály do zoznamu obľúbených kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte požadovanú možnosť v zozname na **Vypnúť**.

Pre filtrovanie kanálov v zozname kanálov natvalo podľa vašich preferencií môžete napríklad funkciu filtrovania v ponuke **Kanály**. Môžete napríklad použiť možnosti karty **Filter**, môžete nastaviť jeden zo svojich štýlov zoznamu obľúbených, ktoré budú vždy zobrazené pri otvorení zoznamu kanálov.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Voubov možnosti ponuky **Rodičovské** môžete užívateľom zakázať prezeranie niektorých programov, kanálov a používanie ponuky. Tieto nastavenia sú umiestnené v ponuke **Nastavenia>Systém>Rodičovské**.

Ak chcete zapnúť možnosti ponuky rodičovského zánku, musíte zadať PIN kód. Po zadání správneho PIN kódu sa zobraza ponuka **Rodičovské**.

Zámok ponuky: Tým nastavenie povolí alebo zakáže prístup ku všetkým menu alebo inštalačným menu televízora.

Zámok podľa funkcie: Ak je táto možnosť nastavená, získava táto funkcia informácie o veľkosti prístupnosti

vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k relácií sa zakáže.

Poznámky: Ak je **voľba krajiny**, **voľba jazyka** nastavená ako **Filmizácia**, **Titulky** alebo **Prílohy**, **hozdota Zimku** **počas voľby zámku** alebo **prekročenie nastavenie** na 16.

Detický zámok: Keď je táto možnosť nastavená na **Zapnúť**, TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebude ovládača tlačidlá na TV fungovať.

Zámok internetu: Ak je táto voľba nastavená na **Zapnúť**, aplikácie používajúce internet budú zakázané. Nastavte na **Vypnúť** pre obľúbene zapnúte týchto aplikácií.

Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.

Predeviny/ CICAM PIN: Táto možnosť je akosi ako, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť prevolený PIN pre CI CAM.

PIN(P*): Povolením alebo zakažením tejto možnosti môžete použiť alebo zakázať funkciu **Prílohy** alebo **Prílohy** dostupné M7 obsluhu prístup, ku PIN. Tieto požiadavky M7 obsluhu prístup, ku kontrolným mechanizmom príslušných požiadavky. Ak je táto voľba **Zapnúť**, kanály, ktoré vysielajú požiadavky PIN kódu, nemožno pripúvať bez zadania správneho PIN kódu.

(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná **inštalácia operátora M7**.

Poznámky: *Predeviny PIN možeb byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v zariadení na voľbe krajiny) počas **Prvej Inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.*

Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo na voľbe krajiny počas **Prvej Inštalácie.**

Elektronický programový sprievodca

Pomocou funkcie elektronického programového sprievodcu môžete sledovať programy, ktoré sú aktuálne namerané, alebo budú v zozname kanálov. CI táto funkcia je alebo nie je podporovaná, závisí od príslušného vysielania.

Pre prístup k programovému sprievodcovi stlačte tlačidlo **Prílohy** alebo tlačidlo **Prílohy**. Môžete tiež použiť možnosti **Sprievodca** v ponuke **Tv**.

K dispozícii sú 2 zozny typov rozvrhnutia, **Plán časovej osi** a **Teraz/Protom**. Ak chcete preprúť medzi alternatívnymi rozvrhnutiami, vyberte si v zozname stlačím tlačidlo **Prílohy** a hornou časť dorozvozy stlačte **OK**.

Na pohyb programovým sprievodcom používajte smerové tlačidlá. Použite tlačidlo **Späť/Navráť** na použitie možnosti karty v hornej časti obrazovky.

Harmonogram na časovej osi

Pri tejto možnosti rozvrhnutia sa všetky udalosti uvedených kanálov zobraza na časovej osi. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom

udalostí. Zvýraznite udalosť a stlačte **OK**, aby sa zobraza ponuka možnosti udalostí.

Stlačte tlačidlo **Späť/Navráť** na použitie dostupných možnosti karty **Filter** a stlačte **OK** pre otvorenie možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Teraz/Protom** a stlačte **OK**. Môžete použiť možnosti **Prechádzajúci deň** a **Nasledujúci deň** na zobrazenie udalostí z predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

Zvýraznite kartu **Extra** a stlačte **OK** pre prístup ku možnostiam nižšie.

Zvýraznenie žánra: Zobraza menu **Zvýraznenie žánra**. Zvoľte žáner a stlačte **OK**. Udalosti v programovom sprievodcovi, ktoré zodpovedajú vybránu žánru, budú zvýraznené.

Vyhľadávane v sprievodcovi: Zobraza možnosti vyhľadávania. Použitím týchto možností môžete zadať zvolených kritérií. Zodpovedajúce výsledky sa zobraza v zozname.

Teraz: Zobraza aktuálnu udalosť zvýrazneného kanála.

Zväčšenie (Zoom): Zvýraznenie a stlačte **OK**, aby sa zobraza udalosť v širšom časovom intervale.

Súčasný/další zoznam

V tejto možnosti rozvrhnutia sa zobraza iba aktuálne a nasledujúce udalosti kanálov v zozname. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí.

Stlačte tlačidlo **Späť/Navráť** na použitie dostupných možnosti karty **Filter** a stlačte **OK**, aby sa zobraza možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Plán časovej osi** a stlačte **OK**.

Možnosti udalostí

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite udalosť a stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

Voľba kanálu: Pomocou tejto možnosti môžete preprúť na vybraný kanál, aby ste ho mohli sledovať. Programový sprievodca sa zavrie.

Viac informácií: Zobraza na podrobné informácie o vybranej udalosti. Na prechádzanie textom použite smerové tlačidlá hore a dolu.

Časovať na udalosti / Ostrážiť časovú na udalosti: Vyberte možnosť **Nastaviť časovace pre Udalosť** a stlačte **OK**. Môžete nastaviť časovace pre udalosti v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovace, zrušite danu udalosť a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Ostrážiť časovace** pre udalosti. Časovace sa zruši.

Nahravanie / Vymazanie časovace nahravania: Vyberte možnosť **Voľba Nahraváť** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak sa udalosť bude vysielat v neskoršiu dobu, bude pre zaznamenanie pridaný do zoznamu **Časovace**.

Ak je zvolená udalosť vysielaná v správnom čase, nahravanie sa začne okamžite.

Ak chcete znovu ukladáť nastavený časovace nahravania, otvorte znovu ukladáť stlačte tlačidlo **OK** v vyberte nahravanie časovace. **Poznámka:** *Časovace nahravanie sa neaplikuje na všetky TV zapnuté, aby sa spustila funkcia nahravania.*

Poznámky: *Keď je pre aktualizáciu nastavený akýkoľvek nahravanie alebo časovace, nemožno prepínať na iný kanál.*

V rovnakom časovom intervale nemožno nastaviť časovace/abso časovace nahravanie pre dva alebo viac samostatných programov.

Televízorové služby

Stlačte tlačidlo **Text** pre vstup. Stlačte znovu pre aktiváciu režimu **Mik**, ktorý umožňuje súčasne zobraziť stránku textu a televízorne vysielanie. Stlačte ešte raz pre opustenie ponuky. Ak sú k dispozícii, číast televízoru budú sťahované a je možné ich pohyb vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného tlačidla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Digitálny televízor

Stlačte tlačidlo **Text** pre zobrazenie informácií digitálneho televízora. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel tlačidel kurzora a tlačidla **OK**. Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsluhu digitálneho televízora. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho televízora. Ak stlačte tlačidlo **Text** znovu, TV sa vráti do televízneho vysielania.

Aktualizácia softvéru

Vás TV dokáže automaticky vyhľadat aktualizácie firmwaru cez vysielany signál alebo cez internet.

Vyhľadavanie Aktualizácií a softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnej ponuke vyberte **Nastavenia>Systém** a potom **Dalšie**. Prejdite do **Aktualizácie softvéru** a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte **Vyhľadat Aktualizáciu** a stlačte tlačidlo **OK** pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa nájdú nové aktualizácie zabraja sa so stávajúcimi aktualizáciami. Po dokončení zabraja sa zobraza varovanie stlačte tlačidlo **OK** pre dokončenie procesu aktualizácie softvéru a pre nastavenie televízora.

3 AM vyhľadavanie a režim aktualizácie

Vás televízor bude vyhľadaváť nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je možnosť **Automatické vyhľadavanie** nastavená na **Povolené** a ak je televízor pripojený k signálu z internetu alebo k internetu. Ak boli naprogramované stiahnuť nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.

Poznámka: Nepodporuje napájanie káblom, ak kontrola počas nastavenia Ak sa vykoná funkcia kalibrácie nesprávne, vypneje TV na 2 minúty a znovu ho započne.

Všetky aktualizácie sa automaticky kontrolujú. Ak sa vykoná núdne vyhlásenie a nie je najdený žiadny softvér, je to aktuálna verzia.

Riešenie problémov a Tipy

TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

Zly obraz

- Skontrolujte, či ste správne naladili TV.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Skontrolujte, prosím, pripojenie antény.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali núdne ladenie.

Žiadny obraz

- TV neprijíma žiadny signál. Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či zvuk televízora nie je odmlčaný. Stlačte tlačidlo **Mute**, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyváženia z menu zvuku.

Baterkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
- Možno sú batérie vložené nesprávne. Pozrite v časti "Vloženie batérií do diaľkového ovládača".

Žiadny signál na vstupnom zdroji

- Je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Skontrolujte AV káble a spojenia z prístroja.
- Skontrolujte, či je prístroj zapnutý.

Nahrávka nedostupná

Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB úložné zariadenie k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete nahrávať, skontrolujte, či je pamäťové zariadenie správne formátované a či je na ňom dostatok miesta.

USB je prllis pomalé

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé pre nahrávanie“ - „USB disk writing speed too slow to record“, skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB pamäťové zariadenie nesplňa požiadavky.

požadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste použiť iné USB pamäťové zariadenie.

Typické režimy zobrazenia PC vstupu

Následujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia obrazu.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	60Hz
25	1440x960	75Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Zdroj	Podporované signály	Dostupnosť
Zadné AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
YPbPr	480i, 480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
HDMI	480i	○
	480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
HDMI	1080i	○
	1080p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	3840x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	4096x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Nedostupné, ○: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobraziť správne. Problémom môže byť neuzatváranie so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

Podporované formáty súborov v režime USB

Formáty video súborov		Formáty audio súborov	
Video kodek	Rozlíšenie	Formát	Prerušovateľnosť
MPEG1/2		MPEG	MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG (is, ip, tp), MKV (mkv, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080p@30fps, 1080p@60fps	MPEG	MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG (is, ip, tp), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD		MPEG4	MPEG4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Sorenson H.263		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)	MPEG4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080p@60fps	FLV (flv), MKV (mkv), MOV (mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG (is, ip, tp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)	
Motion JPEG	720P@30fps	MJPEG	MJPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG (is, ip, tp), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	
HEVC/H.265	4K2K@60fps	MPEG4	MPEG4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transportný prenos (is, ip, tp), 3GPP (3gpp, 3gp)
VP9	1080P@60fps, 4K2K@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	

Formáty obrazových súborov

Image (Obraz)	Fotografia	Rozlíšenie (šírka x výška)
JPEG	Základná línia	1536x0x8640
Progressive	1024x768	
non-Interlace	960x640	
Interlace	1200x800	
BMP		960x640

Formáty zvukových súborov

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prerušovateľnosť	Formát
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transportný prenos (is, ip, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (wav))
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transportný prenos (is, ip, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (wav))
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (is, ip, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (wav), SWF (swf))
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (is, ip, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (eac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (is, ip, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prerušovateľnosť	Kontajner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DivX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (is, ip, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	ASF (wma, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/μ-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	60Kbps ~ 128Kbps	RM (rm)
FLAC	8KHz~98KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Formáty súborov titulkov

Interné titulky	Rozlíšenie	Kontajner	Kódovacie titulky
dat, mgp, mpg, vob	TS	MPEG, MPEG	DVD titulky
is, ip, tp	TS		DVB titulky
mp4	MP4		DVD titulky UTF-8 Čistý Text
mkv	MKV		ASS SSA UTF-8 Čistý Text WebSub
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2		DVD titulky XSUB

Externé titulky

Rozlíšenie	Titulky Parser	Pozítniky
asf	Subrip	
ssa/ass	SubStation Alpha	
smi	SAMI	
sub	SubViewer	
id	MicroDVD DVDSubtitleSystem Ozora (OzSub)	
	TimeZayer	

Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení k konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeníach.


	561 Hz	601 Hz	691 Hz	701 Hz	721 Hz	751 Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1360x768		X				X
1366x768		X				X
1280x1024				X		X
1400x1050				X		
1600x900				X		
1920x1080				X		

Pripojenie

Káblové pripojenie

Pripojenie ku Káblovej sieti

- Musíte disponovať s modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopašsmovému pripojeniu.
- Pripojte televízor k modem/routeru ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho televízora je k dispozícii LAN port.

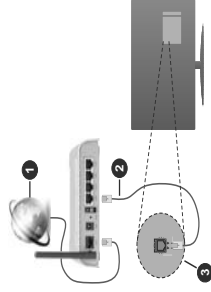


1. Širokopašsmové pripojenie k ISP
2. LAN (ethernetový) kábel
3. LAN vstup na zadnej strane televízora

Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete,

pokyny nájdete v časti **Sieť** v ponuke **Nastavenia**.

- By ste mali byť schopní pripojiť váš televízor k LAN v závislosti na konfigurácii vašej siete. V takom prípade použite ethernetový kábel na pripojenie televízora priamo do sieťovej zásuvky v stene.

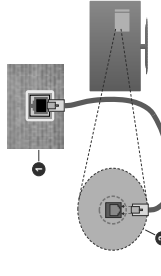

1. Sieťová zásuvka
2. LAN vstup na zadnej strane televízora

Konfigurácia Kábloveho Nastavenia zariadenia

Typ siete

Typ siete môžete vybrať ako **Káblové zariadenie**, **Bezdrôtové zariadenie** alebo **Zakázané** v súlade s aktívnym pripojením k televízoru. Zvoľte **Káblové zariadenie**, ak sú pripojené ethernetovým káblom.

Test rýchlosti Internetového pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. TV bude kontrolovať šírku pásma internetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.


Pokročilé nastavenia

Zvyčajne **Pokročilé Nastavenia**, a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenie IP a DNS televízora. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vráto** alebo **Výpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatického** na **Manuálny**. Teraz môžete zadať hodnoty **Manuálne IP** alebo **Manuálne DNS**. Vyberte príslušné položky v rozbaľovacom menu a zadajte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po dokončení zvyčajne **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

Bezdrôtové pripojenie

Pripojenie k Bezdrôtovej sieti

TV sa nemôže pripojiť k sieťam so skrytým SSID. Aby bolo viditeľné SSID vášho modemu, cez software modemu zmeňte SSID nastavenie.

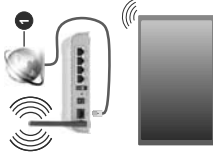

1. Širokopašsmové pripojenie k ISP

Wireless N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so súčasným kľúčom 2,4 a 5 GHz pasmami, je navrhnutý pre zvýšenie rýchlosti prenosu dát. Je podporovaný pre prijímanie a rýchlejšie prehrávanie HD videa, prenosy súborov a bezdrôtové hranie hier.

- Frekvencie a kanály sa líšia v závislosti od oblasti.
- Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi produktmi prenosu, konfigurácií týchto produktov, podmienkach rádiových vln, prenosu na links, a produktov, ktoré používate. Prenos môže byť tiež prerušený, akékoľvek odpojený v závislosti na podmienkach rádiových vln DECT telefónov, alebo r/WLAN 11n zariadení. Standardné hodnoty prenosovej rýchlosti sú teoretické maximálne hodnoty pre bezdrôtové standardy. Nejedná sa o aktuálne rýchlosti prenosu dát.

Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WLAN

- Miesta, kde je prenos najefektívnejší, sa líši v závislosti na užívateľskom prostredí.
- Bezdrôtové funkcie televízora podporujú moderný typ 802.11 a, b, g a n. Dôrazne sa odporúča používanie IEEE 802.11n komunikáčného protokolu, aby sa zvýšil pripadajúci problém pri sledovaní videa.
- Musíte zmeniť SSID vášho modemu, ak sú v okolí iné modemy s rovnakým SSID. Inak môže naraziť na problémy s pripojením. Ak máte problémy s bezdrôtovým pripojením, namiesto toho použite kábelové pripojenie.
- **Konfigurácia Nastavenia Bezdrôtovej siete**
Pre spustenie procesu pripojenia otvoríte ponuku **Sieť** a vyberiete **Typ siete** ako **Bezdrôtové zariadenie**.
Pre spustenie hľadania dostupných bezdrôtových sietí vyrazíte možnosť **Nhľadajte bezdrôtové siete** a stlačíte **OK**. Všetky nájdené siete sa zobrazia v zozname. Vyvrátenie pozostovanú sieť zo zoznamu a pripojenie stlačíte **OK**.
Poznámka: Ak modemu podporuje **W režim**, môžete nastaviť nasadenie režimu **TV**.
Ak je vybraná sieť chránená heslom, zadajte správny kľúč pomocou virtuálnej klávesnice. Môžete použiť túto klávesnicu pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.
Počkajte, až sa IP adresa zobrazí na obrazovke.
To znamená, že pripojenie je teraz vytvorené. Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete, vyberte **Typ siete** ľavé alebo pravé tlačidlo pre nastavenie ako **Zakázané**.
Ak má váš router WPS, môžete sa priamo pripojiť k modemu/routeru bez predchádzajúceho zadania hesla alebo prídania siete. Vyvrátenie voľby **Stlačiť tlačidlo WPS** na vašom WFI routeri stlačíte tlačidlo **OK**. Na vašom mede/routeri stlačíte tlačidlo **WPS** pre vytvorenie pripojenia. Po spárovaní zariadení uvidíte na TV potvrdenie pripojenia. Ak chcete pokračovať, vyberte **OK**. Nie je potrebná ďalšia ďalšia konfigurácia.
Oznáenie Test rýchlosti internetového pripojenia a stlačíte tlačidlo **OK** pre kontrolu rýchlosti pripojenia k internetu. Vyvrátenie **Pokročilé Nastavenia** a stlačíte tlačidlo **OK** pre otvorenie ponuky Pokročilé nastavenia. Pre nastavenie použite smerové a číselné tlačidlá. Po dokončení vyvrátenie **Uložiť** a stlačíte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.
- **Ďalšie informácie**
Ak je zariadenie nespustené, stav pripojenia sa zobrazí ako **Pripojenie alebo Nespripravené** a aktuálna IP adresa.

Wireless Display (Bezdrôtový displej)

Wireless Display je technológia pre streaming videa a zvukového obsahu. Táto funkcia poskytuje možnosť použiť televízor ako bezdrôtovo zobrazovacie zariadenie.

Použitie s mobilnými zariadeniami

Existujú rôzne technológie, ktoré umožňujú zdieľanie obrazovky, vrátane grafického, video- a audio obsahu medzi Vaším mobilným zariadením a TV.

V prípade, že televízor nie je vybavený zabudovanou funkciou WLAN, najprv k televízoru pripojte bezdrôtovú TV dongle.

Potom stlačte tlačidlo **Source** TV na diaľkovom ovládači a vyberte na zozname **Wireless Display**.
Zobrazí sa obrazovka ktorá oznámí, že TV je pripravený na pripojenie.

Otvoríte aplikáciu pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Tieto aplikácie sú pomerovo odlišné pre jednotlivé zariadenia, porovnajte informácie nájdené v návode na použitie vášho mobilného zariadenia.

Vyhľadajte zariadenie. Po voľbe televízora a pripojení sa, sa obrazovka vášho zariadenia zobrazí na televízore.

Poznámka: Tuto funkciu je možné použiť len v prípade, že mobilný prístroj podporuje túto funkciu. Ak máte problémy s pripojením, skontrolujte, či server operačného systému, ktorú používate, podporuje túto funkciu. Ak máte problémy s systémom, ktorú boli vybrané po vybere tohto televízora sa môžu vyskytnúť problémy s nekompatibilitou. Procesy stenozenia a preplňania sa líšia v závislosti od programu, ktorý používate.

Pripojenie Bluetooth zariadení

Váš televízor podporuje aj technológiu bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Pred použitím zariadení Bluetooth s televízorom je potrebné ich spárovanie. Pre spárovanie svojej prístroja s televízorom vykonajte nasledujúce:

- Nastarte prístroj do režimu párovania
- Zachíte vyhľadávacie zariadení na televízore
- Poznámka:** S používateľské príručky Bluetooth zariadenia sa dozriete, ako nastaviť zariadenie do režimu párovania. Pomocou bezdrôtové technológie Bluetooth môžete k televízoru pripojiť audio zariadenia alebo diaľkové ovládače. Pre správnu prevádzku bezdrôtového pripojenia odporúča alebo vyberte akékoľvek pripojené audio zariadenia. Pre audio zariadenia používajúce voľbu **Bluetooth** v ponuke **Nastavenia-Zvuk**, pre diaľkové ovládače môžete stlačiť **Smart Remote** v ponuke **Nastavenia-Systém-Daľšie**. Pre otvorenie príslušnej ponuky vyberte ponuku z menu a stlačíte tlačidlo **OK**. Pomocou tejto ponuky môžete objaviť a pripojiť zariadenia, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth a začať ich používať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spustíte vyhľadávacie

zariadení. Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth zariadení. Zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť a stlačíte tlačidlo **OK** pre pripojenie. Ak sa zobrazí hlásenie "Zariadenie pripojenie je", spojenie je úspešne nadviazané. Ak pripojenie zlyhá, skúste to znova.

Prenos obrazu a streamovanie audia

Pripojenie Bluetooth môže tiež použiť na prenos obrazu alebo streamovanie audia z vášho mobilného zariadenia do televízora.

Spájajte mobilné zariadenie a TV, ako je popísané vyššie. Vo vašom prenosnom zariadení spusíte vyhľadávacie zariadení. Zo zariadení si zvolíte váš TV. Na obrazovke váš TV potvrdíte žiadost' o pripojenie a urbate to listé na obrazovke vášho mobilného zariadenia. Ak sa neuskútni spárovanie, prenos obrazu z streamovania audia na TV nebude možné.

Ak je súbor obrazu/vodný, snímky obsahujúce mobilným zariadením na televízore bez podlažky zariadením na obrazovke, môžete tiež uložiť na potvrdenie. Obrázky súbor môžete tiež uložiť na pripojené USB pamätové zariadenie alebo ak je podporovaná túto funkcia a súbor je vhodný, nastaví ho ako logo pri štarte. Stlačíte tlačidlo **Exit** pre ukončenie zobrazenia obrázku.

Po potvrdení bude zvuk smerovaný cez reproduktory televízora. Pre spustenie streamingu audio odporúča zariadenie z vášho TV, ak bolo pred tým spárované s vašim TV. Po ukončení spárovaní sa zobrazí potvrzujúca správa s otázkou, či chcete spustiť audio streaming z vášho mobilného zariadenia. Vyberte **Ano** a stlačíte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači televízora. Ak je spojenie nadviazané, budú všetky súbory smerované cez reproduktory televízora. Kým je pripojenie audio streamingu aktívne, na homej strane TV sa zobrazí symbol. Ak chcete ukončiť audio streaming, vyplňte pripojenie Bluetooth vášho mobilného zariadenia.

Pre bezproblémový prenos na televízore zavorte všetky smerové aplikácie a všetky ponuky. Sú vhodné iba obrazové súbory s rozmermi menšími ako 5 MB a v nasledujúci formátach: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Ak súbor odoslaný mobilným zariadením nevyhovuje týmto požiadavkám, nebude zobrazený na televízore. **Poznámka:** Bezdrôtové zariadenie pracujúce v rovnakom pásme rádiových frekvencií a môžu sa narušovať súč. Ak chcete zvýšiť výkon vášho bezdrôtového zariadenia, umiestnite ho najmenej 1 meter od iných bezdrôtových zariadení.

DVD-Riešenie problémov

Nie je dostupná bezdrôtová sieť

- Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové pripojenie TV.
- Skúste znova vyhľadať bezdrôtové siete pomocou obrazovky ponuky **Sieť**.

Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne, skúste použiť káblovú sieť vo vašej domácnosti. Pre viac informácií o procese si pozrite časť **Káblové pripojenie**.

Ak televízor nefunguje pomocou káblového pripojenia, skontrolujte model (router). Ak nie je problém so routerom, skontrolujte pripojenie k internetu vašho modemu.

Pripojenie je pomalé

Pozrite si návod na obsluhu vašho bezdrôtového modemu, pre ziskanie informácií o interných oblastiach služieb, rýchlosti pripojenia, kvality signálu a ďalších nastavení. Musíte mať vysokovýkonnosť pripojenie k modemu.

Prerušenie počas prehrávania alebo pomalá reakcia

V takom prípade môžete skúsiť nasledujúce:

- Dôvčito vyčistiť aspoň trič metrov od modemu, aby ste mohli používať televízor. Bude to zaradené k ďalším WLAN kompatibilným zariadeniam. Skúste zmeniť aktívny kanál na WLAN routeri.

Pripojenie k internetu nie je k dispozícii /

Zdieľaná Adresa a Vídea nefunguje

Ak je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo) vašho počítača alebo modemu tvčo registrovaná, je možné, že sa váš televízor nemôže pripojiť k internetu. V takom prípade je MAC adresa overovaná vždy, keď sa pripája na internet. Ide o operácie proti neoprávnenému prístupu. Pretože váš televízor má svoju vlastnú MAC adresu, váš MAC adresár môže byť prázdný, čo môže ovplyvniť možnosť televízora pripojiť k internetu. Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadať ho o informáciu o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad televízor, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli firewallom. Ak si myslíte, že to je príčinou vašho problému, môžete sa na svojho poskytovateľa internetových služieb obrátiť. Firewall vášho počítača môže byť problémom pri pripojení k televízoru. TV režim Zdieľania Adresa a Vídea alebo pri surfovaní cez možnosť Zdieľania Adresa a Vídea.

Neplatná doména

Uistite sa, že už ste prihlásení a počítač cez autorizované užívateľské meno / heslo, a tiež zabezpečte, aby bola vaša doména aktívna, pred zdieľaním akéhokoľvek súboru na mediálnom servere v modeme na vašom PC. Ak je doména neplatná, môže spôsobiť problémy pri prezeraní súborov v režime Zdieľania Adresa a Vídea.

Používanie služby Sieť pre Zdieľania Audia a Vídea

Možnosť Zdieľania Adresa a Vídea je štandard, ktorý zjednocuje proces sledovania digitálnej elektroniky a vráka tomu sú vhodné pre použitie v mediálnych sieťach. Tento štandard umožňuje prezerať a prehrávať fotografie, hudbu a video uložené na mediálnom serveri, ktorý je pripojený k domácej sieťi.

1. Inštalácia softvéru pre server

Funkciu Zdieľania Adresa a Vídea nie je možné použiť, ak do počítača nie je nainštalovaný softvér serveru alebo v prípade, ak požadovaný program alebo médií nie je nainštalovaný na spravidlom zariadení. Pripravte si počítač so správny serverový program.

2. Pripojenie do Drôtového alebo Bezdrôtového siete

Pre podrobnejšie informácie o konfiguračii pozri kapitoly Káblové/Bezdrôtové pripojenie.

3. Povolenie zdieľania audia a videa

Otvorte ponuku **Nastavenia>System>Ďalšie a** povolte možnosť **AVS**.

4. Prehrávanie zdieľaných súborov cez Media Browser

Pomocou smerových tlačidiel zvoľte možnosť **AVS** v ponuke **Zdroje** a stlačte **OK**. Dostupné zariadenia mediálneho servera v sieťi sa zobrazia v zozname. Zvoľte si jedno z nich a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Zobrazí sa mediálny súbor pozri sekciu **Ponuky Mediálneho prehrávacieho**.

Pre ďalšie informácie o prehrávaní súborov pozri sekciu **Ponuky Mediálneho prehrávacieho**. Ak nastane problém so sieťou, vytiahnite, posuňte svoj televízor zo zásuvky a znovu ho zapojte. Režim **Trck a Shock** nie sú podporované s funkciou Zdieľania Adresa a Vídea.

PC/HDD/Modem prehrávať alebo iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné, sa pre výšku kvalitu prehrávania musia používať s káblovým pripojením.

Použitie pripojenie k sieťi LAN pre rýchlejšie zdieľanie súborov medzi inými zariadeniami, ako sú počítače. **Poznámka:** Môžu existovať počítače, ktoré nemusia byť schopné vyvolať funkciu Zdieľania Adresa a Vídea kvôli neregulárnemu a bezpečnostným nastaveniam (Například firewall PC).

Applikácie

K aplikáciám nainštalovaným na televízore môžete pripojiť z ponuky **Applikácie**. Zvoľte aplikáciu a spusťte ju stlačením **OK**.

Ak chcete spravovať aplikácie nainštalované na televízore, pridáť nové aplikácie dostupné na trhu alebo vidieť všetky dostupné aplikácie, použite na celej obrazovke zvoľte možnosť **Pridať ďalšie** a stlačte **OK**. Pomocou tejto možnosti ponuky môžete pridať nainštalovanú aplikáciu do ponuky **Domov**, spustiť

ju alebo odstrániť. Ostránenie dostupných špecifických dostupné z ponuky **Applikácie**. Môžete pridať aj nové aplikácie dostupné na trhu. Ak chcete prejsť na in. zvoľte možnosť **Ukončiť aplikáciu** **OK** zvoľte na výber aplikáciu, ktorú chcete odstrániť. Potom smerových tlačidiel zvoľte aplikáciu a stlačte **OK**. Zvoľte možnosť **Pridať k aplikáciám** a znovu stlačte **OK** aby sa vybratá aplikácia pridala do ponuky **Applikácie**.

Pre rýchly prístup k ponuke **Pridať ďalšie** môžete stlačiť tlačidlo **Internet** na diaľkovom ovládači, ak je toto tlačidlo dostupné.

Poznámky:

Môže byť problém v závislosti od aplikácie môžu byť spoločné poskytovateľom služieb treťích strán sa môžu kedykoľvek zmeniť. Internetové služby treťích strán sa môžu kedykoľvek zmeniť, prerusiť alebo obmedziť.

Internetový prehrávateľ

Ak chcete používať internetový prehrávateľ, najprv otvorte ponuku **Applikácie**. Potom spusťte aplikáciu internetového prehrávacieho. Akorá má oranžovo sfarbené logo so symbolom zeme.

Na ľavodej obrazovke prehrávacieho sa miniatúry z preddefinovaných odkazov na webovú stránku (ak existujú) sa zobrazia ako možnosti **Rýchleho vyťaženia** spolu s možnosťami **Editovanie Rýchleho vyťaženia** a **Pridať do voľieb rýchleho vyťaženia**.

Ak chcete prejsť do webového prehrávacieho, použite smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači. Ak chcete zmeniť zdroj, použite tlačidlo **Back/Return** a stlačte **OK**. Kurzor do hornej ľavéj stránky alebo stlačte tlačidlo **Back/Return**. Budú k dispozícii možnosti **Historia Kaný a Zložky** a riadok prehrávacieho, ktorý obsahuje adresy predchádzajúcich riadkov. Aktualizovať adresy/vyhľadávacie panel, tlačidlo **Rýchla voľba** a **Vewd**.

Pre pridanie požadovanej internetovej stránky do zoznamu **Rýchleí voľby** pre rýchly prístup, použite tlačidlo **Back/Return** a stlačte **OK**. Otvorí sa tlačidlo **Rýchla voľba** a stlačte tlačidlo **OK**. Tlačidlo vyberte možnosť **Pridať do Rýchleí voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. Vytvorí sa prázdné miesto pre **Meno Adresa**, zvoľte **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie. Kým ste na stránke, ktorú chcete pridať do zoznamu **Rýchla voľba**, zvoľte možnosť **Pridať do Rýchleí voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. Následne zvoľte možnosť **Pridať do Rýchleí voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. **Meno a adresa** sa vyplnia automaticky v závislosti na stránkach, ktoré ste navštívili. Zvoľte **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie.

Pre správy prehrávacieho môžete tiež využiť možnosti ponuky **Vewd**. Zvoľte tlačidlo **Vewd** a stlačte

tlačidlo **OK**, pre zobrazenie dostupných špecifických možností pre stránku a v sobčestvoví možnosti.

Existujú rôzne spôsoby, ako hľadať alebo navštíviť webové stránky pomocou webového prehrávacieho. Zadajte adresu webovéj stránky (URL) do vyhľadávacieho/adresného riadku a pre návštevu webové stránky zvoľte tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadávanie požadovanej webovú stránku zadajte klúčové slovo do vyhľadávacieho/adresného riadku a zvoľte tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre návštevu požadovanej webovú stránku označte miniatúru Rýchle vyťaženie a stlačte tlačidlo **OK**. Váš televízor je kompatibilný s USB myšou. Pre jednoduchú a rýchlejšiu navigáciu pripojte myš alebo adaptér bezdrôtovoí myši do USB vstupu na vašom televízore.

Niektoré webové stránky obsahujú flashový obsah. Tie nie sú podporované prehrávateľom.

Váš televízor nepodporuje žiadne procesy stahovania z internetu vo webovom prehrávateľi.

Nie všetky stránky na internete sú podporované. V závislosti od obsahu môžu nastat problémy v obsahu. V niektorých prípadoch nebude možné prehrať video obsah.

Systém

HbbTV (Hybridné vysielanie širokopásmové) TV) je novým priemyselným štandardom, ktoré bezproblémovo kombinuje TV služby predávané pomocou vysielania so službami predávanými pomocou širokého pásma a tiež uzatvorením umožňuje prístup k internetovým službám pomocou zapojených TV a set-top boxov. Služby odovadané pomocou HbbTV zahŕňajú tradičné vysielanie TV kanály, tlačupň video-novo požiadanie, elektronicko programovacie spravodacie, interaktívne izerovanie a prístup k aplikáciám, ktoré hý, sťahovanie a stahovanie multimediálne aplikácie.

HbbTV aplikácie sú dostupné na lanoch, kde sú signalizované vysielaním (modem) výše izone kanály a aplikácie, ktoré môžu byť prístupné cez internet. Jednu aplikáciu ako "naučte sa" táto je podporovaná spoločnosťami aplikácií. Aplikácie sú zvyčajne označené mbaou červenou ikonou a upozorňujú používateľa že na tomto kanáli je prístupná aplikácia HbbTV. Stlačte červené tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, stlačte sa môže vrátiť späť k počítačovému zariadeniu, ktoré červeného tlačidla tm, že ho opät' stlačí. Užívateľ červeného tlačidla môže režimom ikony červeného tlačidla a režimom aplikácie iného UI pomocou stlačenia červeného tlačidla. Všimnite si, že schopnosť prepínať červeného tlačidla je určovaná aplikáciou a niektoré aplikácie sa môžu správať odlišne.

V prípade, že užívateľ prepne na iný kanál v čase, keď je HbbTV aplikácia aktívna (v režime ikony černejho tlačidla alebo v režime plného UI), môže sa stať nasledovne.

- Aplikácia môže bežať ďalej.
- Aplikácia môže byť ukončená.
- Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia autoštart aplikácia černejho tlačidla.

HbbTV umožňuje obnovenie aplikácie z širokého pásma aj z vysielania. Vysielateľ môže aktivovať funkčné možnosti alebo jednu z nich. Ak program nemá funkčné širokopásmové pripojenie, stále môže spustiť aplikácie prenesené vysielaním.

Autoštart aplikácie černejho tlačidla obvykle poskytuje spojenie s inými aplikáciami. Dole je uvedený príklad: Použitím poslušných spojením môže mali pesku, príjem spôsob aktiv. app môže ľahko vypnúť. Obvykle sa na to používa tlačidlo **EXIT**.



Značka a: Aplikácia Spôšťač príružek



Obrázok b: Aplikácia elektronického programového sprievodcu, vysielané videje zobrazuje natavio dobre, da sa ukončit stlačením 0.

HbbTV aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom tlačidla na diaľkovom ovládači. Keď sa spustí HbbTV aplikácia, kontrola niektorých tlačidiel je rezervovaná aplikáciou. Napríklad, voľba číselného kanálu nemusí fungovať na diaľkovej aplikácii, kde čísla označujú stránky televízie.

HbbTV vyžaduje pre program schopnosť AV prúdenia. Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú VOD (video na požiadanie) a catch-up TV služby. Užívateľ môže na

diaľkovom ovládači použiť tlačidlo spustiť, pauza, stop, odpreca a predoz, aby mohli pracovať s AV obsahom.

Poznámka: Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu z ponuky **Dôležité** v ponuke **Nastavenia** systému. V prípade, že používateľ chce povoliť funkciu, musí byť **Prvá inštalácia** alebo byť **late funkcia dostupná v ponuke Nastavenia** systému. **Nastavenia** ochrany osobných údajov **údajov** nainštalácie ponuky **Nastavenia** systému. **Ďalšie**

Smart Center

Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na smartfónoch, tabletách a OS. Predstavenie, všetky tlačidlo alebo telefónu môžete ľahko predstaviť svoje obľúbené koncerty a programy z vášho internetového televízora. Tiež môžete spustiť svoje aplikácie a používať tablet ako diaľkový ovládač televízora a zdieľať multimedialne obsah.

Poznámka: SmartCenter, vyžaduje všetkých funkcií tejto aplikácie závisí na vlastnostiach vášho televízora.

Začítanie

Pre využitie funkcií s podporou internetu, váš modem / router musí byť pripojený k internetu.

DÔLEŽITÉ: *Uistite sa, že televízor a mobilné zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti.*

Pre možnosti zdieľania médií musí byť povolená funkcia **Zdieľanie Audia a Video** (ak je k dispozícii). Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači, zvolte **Nastavenia** systému **Ďalšie** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zvýraznené **AVS** a zmerlie ho na **Povolené**. Teraz je váš televízor pripravený pre pripojenie k mobilným zariadeniam.

Nainštalujte aplikáciu **Smart Center** do vášho mobilného zariadenia.

Spustite aplikáciu **Smart Center**. Ak sú všetky pripojenia správne nakonfigurované, zobrazí sa názov vášho televízora na vašom mobilnom zariadení. Ak sa názov vášho televízora nezobrazí v zozname, poklebe chvilku a kliknite na widget **Obnoviť**. Zo zoznamu si zvolte vaše TV.

Obrázok Mobilitné zariadenie

Na hlavnej obrazovke môžete nájsť karty pre prístup k rôznym funkciám.

Keď sa spustí, ako prvé aplikácia načítala aktuálny zoznam kanálov z televízora.

MOJE KANÁLY: Zobrazí sa program prvých štyroch kanálov zo zoznamu kanálov zležených z televízora. Zobrazené kanály je možné zmeniť. Stlačte a podržte miniatúru kanála. Zobrazí sa zoznam kanálov a môžete si vybrať požadovaný kanál, ktorý má byť nahradený. **TV** Môžete sledovať obsah na TV karte. V tomto režime môžete prechádzať zoznamom kanálov vyvolaných z vášho televízora, kliknite na náhľad pre zobrazenie podrobností o stránkach.

NAHRÁVKY: Prosledించte toto karty si môžete prezrieť svoje aktívne nahrávky a pripomienky (ak sú k

dispozícii). Ak chcete odstrániť všetky položky, stlačte ikonu **Ostáraní** ktorá sa nachádza v každom tlačíu.

EPG (Elektronický) programový sprievodca: Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť vysielacie plány vybraných zoznamov kanálov.

Môžete tiež prechádzať kanály stlačím tlačidlo na vybranom kanáli na minútku EPG. UPOZORNENIE: Ze aktualizácia / obnovenie informácií EPG môže chvíľu trvať. V závislosti na sieti a kvalite webových služieb.

Poznámka: Pre **WEBOVE EPG** informácie sa vyzbáje pripojenie k internetu.

NASTAVENIA: Nakonfiguruje aplikáciu podľa vašich predstáv. Môžete zmeniť:

Automatické uzamknutie (iba v IOS): Obrazovka zariadenia sa po určitom čase automaticky vypne. Čo vyhodí diskovú nastavenie je vypnúť, čo znamená, že obrazovka bude vždy zapnutá.

Automatické vypnutie FollowMeTV: Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii) sa spustí automaticky, ak je toto nastavenie povolené. Prečlenenie je zakázané.

Automatické pripojenie k televízoru: Ak je povolené, vaše nariadenie sa bude automaticky pripájať k vašemu pripojeniu TV a preskočí obrazovku vyhľadávania na TV.

Zmena TV (iba v IOS): Zobrazuje aktuálne pripojený televízor. Po stlačení tohto nastavenia prejdete na obrazovku "Vybrať TV" a môžete zmeniť na iný TV.

Upraviť vlastný zoznam kanálov: Pomocou tohto nastavenia môžete editovať svoj vlastný zoznam kanálov.

Váš zdroj zoznamu kanálov: Môžete si zvoliť zdroj zoznamu kanálov, ktorý bude používať v aplikácii. K dispozícii sú možnosti "TV zoznam" a "Vlastný zoznam". Naviac môžete aktivovať možnosť "Pamäť" si moju voľbu; pre nastavenie zvoleného zdroja zoznamu kanálu ako konštantnú voľbu. V tomto prípade, ak je k dispozícii, v zozname sa bude používať vybraný zdroj.

Verzia č: Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.

Stránka podrobnosti

Pre otvorenie podrobností o stránke kliknite na program. Na obrazovke Stránka podrobností môžete získať podrobné informácie o vami zvolených programoch. Na tejto stránke môžete nájsť karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

PODROBNOSTI: Táto karta poskytuje prehľad o informácie o vybranom programe. Tiež sú tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu.

CAST&CREW: Zobrazí všetkých ľudí, ktorí prispeli k aktuálnemu programu.

VIDEÁ: Poskytuje videá na Youtube, týkajúce sa zvoleného programu.

Poznámka: Pre niektoré funkcie môže byť potrebné pripojenie k internetu.

Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii)

Pre zmenu rozloženia na funkciu **FollowMe** kliknite na widget **FOLLOW ME TV**, nachádzajú sa v ľavom dohromadu obrazovky vášho mobilného zariadenia. Pre spustenie streamovania obsahu z televízora do mobilného zariadenia kliknite na ikonu prehrávania. Dostupný ak je vaše zariadenie v dosahu prevádzky vášho routa.

Režim Zhadenia

Tento režim FollowMe TV je prevolenie povolený a umožňuje streamovanie obsahu z akýchkoľvek prístupných televíznych zdrojov a Medialano prehladávať.

Poznámky: Nezapomnite, že podporované sú len digitálne (DVB-T/C/S) a HD kanály.

Viaczvrstvá podpora zvuku a funkcia zapnutia / vypnutia *Intukov sú nefunkčné.*

Výkon streamovania sa môže meniť v závislosti na kvalite vášho pripojenia.

Stránka Media Share

• Ak chcete získať prístup k widget **Media Share**, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

• Ak stlačíte widget Media Share, zobrazí sa obrazovka, kde môžete vybrať TV mediacny zdrojov pre zdieľanie s vašou TV.

Poznámka: Ne sú podporované všetky formáty obrazových súborov. Ak funkcia **Zdieľania Audia a Video** nie je podporovaná, túto funkciu nebude dostupná.

Funkcia Inteligentného Ovládača Smart Remote

Váške mobilné zariadenie môžete použiť ako diaľkový ovládač vášho televízora, akonáhle je pripojený k televízoru. Ak chcete použiť všetky funkcie Smart Remote, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Rozpoznánie hlasu

Kliknite na widget **Mikrofon** (☺) a môžete spravovať aplikácie hlasových príkazov, ako „Volume Up/Down“ (Pridať/Znížiť hlasnosť), „Program Up/Down“ (Program Hore/Dole).

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre zariadenia na báze Android.

Stránka Klávesnica

Stránku klávesnice je možné otvoriť dvoma spôsobmi, stlačením widgetu **Klávesnica** (☺) na obrazovke aplikácie alebo automaticky, príjmom pokynu z televízora.

Požiadavky

- Smart TV
- Sieťové pripojenie
- Mobilné zariadenie zariadené na Android alebo iOS 6 alebo vyššie (Android OS 4.0 alebo vyššie; verzia IOS je alebo vyššie)
- Aplikácia Smart Center. (k dispozícii v on-line obchode pre aplikácie zložené na Android a iOS platformách)
- Router modem
- USB zariadenie pre ukladanie dát vo formáte FAT32 (potrebé pre funkciu USB nahrávania, ak je k dispozícii)

Poznámky:

Pre zariadenia so systémom Android, sú podporované veľkosti obrazovky Normal(mpd), Large(hd) a Extra Large(hd+). Zariadenie s 3" alebo menšou veľkosťou obrazovky nie sú podporované.

Pre zariadenia so systémom iOS, sú podporované všetky veľkosti obrazovky.
Užívateľské rozhranie aplikácie Vešet Smart Center sa môže meniť a zistiť na vrchu nainštalovanej na vašom zariadení.

Funkcia pripravovanosti na Alexa

Alexa je historická služba na báze cloudu Amazon, ktorá sa používa v rôznych aplikáciách, vrátane aplikácie asistentových zariadeniach. Váš TV je kompatibilný a pripravený na používanie so zariadeniami Alexa. S touto funkciou môžete použiť svoj hlas na ovládanie funkcií na svojom televízore, napríklad zapnúť alebo vypnúť, zmeny kanála alebo vstupu/náboja alebo ovládania hlasnosti a iných funkcií.

Požiadavky

Mali by byť splnené nasledujúce požiadavky:

- Alexa Ready Smart TV
- Zariadenie Amazon Alexa
- Mobilné zariadenie, napríklad telefón alebo tablet, na ktorom sú nainštalované aplikácie Smart Center a Amazon Alexa
- Domáca sieť s WLAN možnosťami
- Účet Amazon

Ako sa ovláda televízor so zariadením Amazon

- Pripojte televízor a mobilné zariadenie k tej istej sieti s prístupom na internet ako zariadenie Alexa.
- Späťkru aplikáciu Smart Center s televízorom. Potom kliknite na logo Amazon na hlavnej obrazovke aplikácie Smart Center. Budete presmerovaný na stránku registrácie. Pre dokončenie registrácie TV a procesu pripojenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Budete vyzvaní, aby ste určili meno pre svoj TV, nazývane „Priateľské meno“ (Friendly Name - FN). „Priateľské meno“ je meno, ktoré vám pripomína váš TV, napríklad „Televízor“ alebo „Alexa“, ktoré môžete použiť na ovládanie. Toto meno môžete zmeniť, ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu Alexa, aby vedela, ktorý TV má ovládať.

- Späťkru aplikáciu Alexa na mobilnom zariadení so zariadením Alexa, vyhľadajte si funkciu svojho TV podľa názvu zariadení a povolte ju v aplikácii Alexa. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia Alexa.

- Požiadajte funkciu Alexa o objavenie vašich zariadení. Povedzte „discover my devices (objav moje zariadenia)“ alebo vyberte **Discover Devices** (Objav zariadenia) v príslušnej časti aplikácie Alexa. Po dokončení procesu objavenia budete môcť televízor ovládať hlasom.

Poznámka:

Uistite sa, že sú zariadenia pripojené k rovnakej sieti. Ale po dokončení týchto procesov párovania a propagácie už zariadenie Alexa a TV už nebudú musieť byť na tej istej sieti. Po vykonaní 1. prvej inštalácie TV, spustíte aplikáciu Smart Center a znovu ju spustíte s TV. Potom kliknite na logo Amazon na hlavnej obrazovke a skontrolujte, či ste pripojení na svoj účet Amazon, ak nie možno sa budete musieť znovu prihlásiť a vytvoriť účet Amazon. Po dokončení prvej svojej TV, aby ste mohli nainštalovať ovládač TV so zariadením Alexa.

Vzory príkazov

Tu je uvedených niekoľko príkazov, ktoré budete môcť dať televízoru s povolenou funkciou Alexa:

Príkaz	Function (Funkcia)
Alexa, turn on FN (Alexa, zapni FN)	Zapne televízor
Alexa, turn off FN (Alexa, vypni FN)	Vypne televízor
Alexa, play FN (Alexa, prehraj FN)	Spusti prehrávanie média
Alexa, pause FN (Alexa, pozastav FN)	Pozastaví prehrávanie média
Alexa, resume FN (Alexa, obnov FN)	Obnoví prehrávanie média
Alexa, stop FN (Alexa, zastav FN)	Zastaví prehrávanie média
Alexa, fast forward FN (Alexa, rýchly posun vpred na FN)	Posunie médium v režime rýchleho posunu vpred
Alexa, rewind FN (Alexa, posun dozadu na FN)	Posunie médium dozadu
Alexa, set the volume of FN to 50 (Alexa, nastav hlasnosť FN na 50)	Nastaví hlasnosť na určenú úroveň

Informácie o funkcii DVB

Tento DVB prijímač je vhodný iba pre použítie v krajine, pre používanie v ktorej krajine bol navrhnutý.

A) keď je tento DVB prijímač v súlade s najvyššou špecifikáciou DVB-C, Case 1, v rozmedzí nameraných parametrov, ktoré sú uvedené v DVB-C, potom dôsledky zmeny, ktoré môžu byť realizované vo výškových signáloch a technológií.

Niekedy funkcie digitálnej televízie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajcu, kde ste zakúpili zariadenie.

Príkaz	Function (Funkcia)
Alexa, turn the volume up on FN (Alexa, zvýš hlasnosť na FN)	Zvyší hlasnosť o 10 jednotiek
Alexa, turn the volume down on FN (Alexa, zníž hlasnosť na FN)	Zniží hlasnosť o 10 jednotiek
Alexa, mute FN (Alexa, stlmi zvuk)	Stlmi zvuk
Alexa, unmute FN (Alexa, zvýš stlmenie zvuku na FN)	Zruší stlmenie zvuku
Alexa, change the input to "input_name" on FN (Alexa, zmeň vstup na „názov_vstupu“ na FN)	TV sa prepne na zdroj vstupu s určeným názvom (napr. HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN (Alexa, zmeň kanál na „číslo_kanála“ na FN)	TV sa prepne na kanál s určeným číslom (napr. kanál 208)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN (Alexa, zmeň kanál na „názov_kanála“ na FN)	TV sa prepne na kanál s určeným názvom
Alexa, channel up on FN (Alexa, o jeden kanál vyššie na FN)	TV sa prepne na nasledujúci vyšší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, channel down on FN (Alexa, o jeden kanál nižšie na FN)	TV sa prepne na nasledujúci nižší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, next channel on FN (Alexa, nasledujúci kanál na FN)	TV sa prepne na nasledujúci kanál na zozname kanálov

FN je skratka pre „Friendly Name“ (Priateľské meno).

HITACHI

CE



50447415

www.hitachidigitalmedia.com