

FOOT MASSAGER CENTRE FM 4020




DE EN TR ES

FR HR PL

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

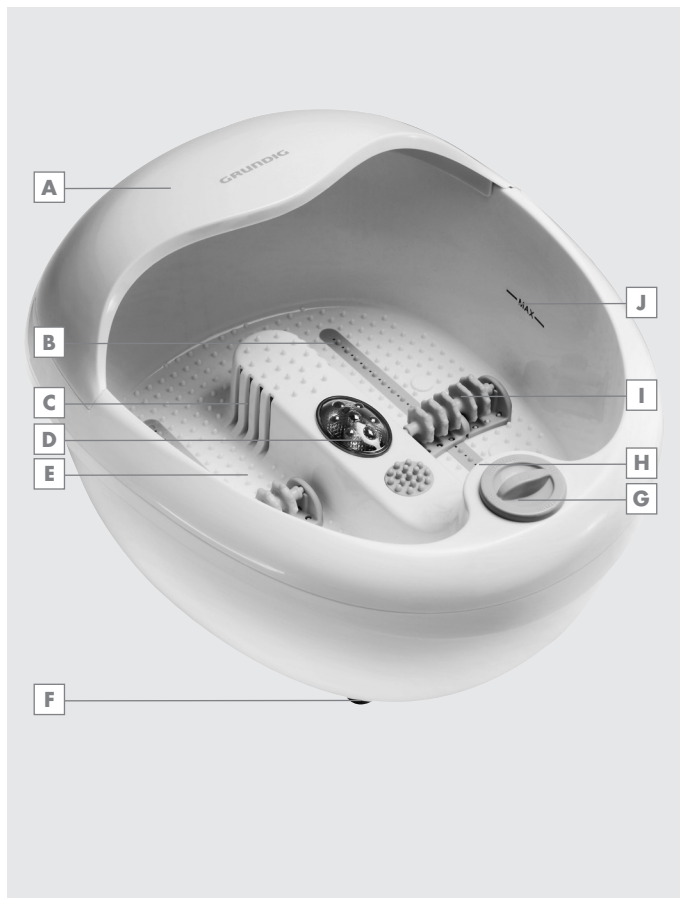

DEUTSCH	05-13
----------------	--------------

ENGLISH	14-21
----------------	--------------

TÜRKÇE	22-29
---------------	--------------

ESPAÑOL	30-37
----------------	--------------

FRANÇAIS	38-45
-----------------	--------------

HRVATSKI	46-53
-----------------	--------------

POLSKI	54-61
---------------	--------------

BEZPIECZEŃSTWO

Przy używaniu tego urządzenia prosimy przestrzegać następujących instrukcji:

- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno zanurzać tego urządzenia w wodzie.



- Gdy urządzenia tego używa się w łazience, należy pamiętać, aby po jego użyciu wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, ponieważ zawsze, gdy znajduje się w pobliżu wody, powstaje niebezpieczeństwo, nawet gdy się je wyłączy.
- Jeśli urządzenie to nie jest już używane, w celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym w łazience zabezpieczenia przed prądem resztkowym (RCD) o prądzie znamionowym nie przekraczającym 30 mA. Poproście swego hydraulika o radę.
- Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki, gdy ma się stopy w wodzie.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, gdy włączasz zasilacz.
- Nie wolno stawiać żadnych przedmiotów na tym urządzeniu.
- Nie wolno stawać na tym urządzeniu. Należy z niego korzystać tylko w pozycji siedzącej.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego, gdy z niego nie korzystasz. Po użyciu zawsze wyłączaj urządzenie i wyjmuj wtyczkę z gniazdka.
- Nie ciągnij za przewód zasilający tego urządzenia.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.
- Nie wolno zasnąć używając tego urządzenia. Urządzenia tego używaj tylko kiedy jesteś rozluźniony i w pełni świadomy.
- Używaj tego urządzenia ustawionego na płaskiej powierzchni i wyłącznie we wnętrzu, nigdy na dworze.
- Nie używaj tego urządzenia, gdy Twoje stopy spuchły, są w stanie zapalnym, lub gdy cierpisz na podrażnienie skóry. W takim przypadku najpierw poradź się lekarza.

- W trakcie pracy urządzenia jego powierzchnia znacznie się nagrzewa. Osoby wrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować szczególną ostrożność przy używaniu tego urządzenia.
- Urządzenia tego nie wolno używać jeśli ono samo lub przewód zasilający są widocznie uszkodzone
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym, należy zlecić jego wymianę producentowi, punktowi serwisowemu lub podobnie wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenia tego nie powinny używać następujące osoby, w tym dzieci: osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Nie dotyczy to tych ostatnich, jeśli zostaną poinstruowane co do użytkowania tego urządzenia, lub jeśli używają go pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zawsze uważać na dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- Jeśli z urządzenia wycieka woda, nie należy go nadal używać.
- W żadnych okolicznościach nie wolno otwierać tego urządzenia. Gwarancja na to urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.
- Sprawdź, czy napięcie na tabliczce znamionowej jest takie samo, jak w sieci w Twoim domu. Jedynym sposobem odłączenia tego urządzenia od zasilania jest wyjęcie wtyczki z gniazdka.

Drodzy Klienci,

Gratulujemy zakupu aparatu do masażu stóp Foot Masaage Centre FM 4020.

Prosimy uważnie przeczytać następującą instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną satysfakcję z użytkowania tego wysokiej jakości wyrobu firmy Grundig.

Odpowiedzialność i ekologia!



GRUNDIG kładzie duży nacisk na warunki pracy za sprawiedliwe wynagrodzenie, na efektywne

wykorzystywanie surowców przy ciągłym zmniejszaniu ilości odpadów z kilku ton tworzyw sztucznych każdego roku – oraz na dostępności wszystkich akcesoriów przez co najmniej pięć lat. Dla przyszłości, dla której warto żyć. Dla dobrej sprawy. Grundig.

Funkcje specjalne

Aparat ten umożliwia następujące warianty masażu:

Ciepła woda z kąpielą w pianie

Wbudowana grzałka podgrzewa wodę do maks. 44 °C w ciągu 30 minut od temperatury początkowej 20 °C. Wyrównana, przyjemna temperatura wody zapewnia skuteczny, ożywczy masaż. Przez wloty w podstawie urządzenia do wody trafiają pęcherzyki powietrza. Ciepła woda z pianą rozluźnia mięśnie oraz poprawia krążenie krwi i przemianę materii.

Masaż wibracyjny z symulacją Światłem Błękitnym.

2 obracające się rolki do masażu stymulują refleksy stóp, poprawiają krążenie krwi i zapewniają całkowity odpoczynek stóp. Stymulacja Błękitnym Światłem działa cuda dla obolałych stóp.

Ciepła woda, kąpiel w pianie, masaż wibracyjny i stymulacja Światłem Błękitnym

Funkcja ta łączy wszystkie opcje masażu, ciepłą wodę z pianą, stymulację Światłem Błękitnym oraz masaż wibracyjny, co przywraca życie zmęczonym stopom, stymuluje refleksy stóp, łagodzi napięcie, wzmacnia napięcie mięśniowe i wspomaga krążenie krwi.

Regulacja i budowa

Patrz rysunek na str. 3.

- A** Obudowa
- B** Wyloty pęcherzyków powietrza
- C** Grzałka
- D** Dioda LED Światła Błękitnego
- E** Podstawa
- F** Nóżka antypoślizgowa
- G** Przetącznik trybu
- G** Wskaźnik trybu
- I** Wyjmowane rolki do masażu
- J** Znak maksymalnego poziomu wody

Ostrzeżenie

- FM 4020 służy dobremu samopoczuciu. Nie jest to wyrób medyczny. Na podstawie jego użytkowania nie można formułować żadnych zaleceń medycznych.
- Sprawdź, czy napięcie na tabliczce znamionowej jest takie samo, jak w sieci w Twoim domu.
- Aparat ten należy zawsze umieszczać na solidnej i płaskiej powierzchni. Nie należy stawiać go na powierzchniach miękkich i nierównych, takich jak wykładzina dywanowa lub dywan.

Przygotowanie

Uwaga

- Ten aparat do masażu dobrze służy zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Przed użyciem umyj stopy tylko w czystej wodzie.
 - Zawsze używaj tego aparatu siedząc. Nie wstawaj.
 - Upewnij się, że aparat jest wyłączony, zanim napełnisz go wodą. Wkładaj stopy do aparatu dopiero po włożeniu wtyczki do gniazdka i załączeniu go.
- 1 Włóż wyjmowane rolki do masażu **I** w ich miejsce w podstawie **E**.
 - 2 Napełnij aparat ciepłą wodą o odpowiedniej temperaturze. Nie przekraczaj znaku maksymalnego poziomu wody **J** w aparacie.

Obsługa

- 1 Wsadź wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka w ścianie.
- 2 Pokręćleń wyboru trybu wybierz funkcję masażu **G** nastawiając je na odpowiedni znacznik **G** wybranej funkcji.

Uwaga

Napisy na przełączniku trybu **G** wskazujące funkcję masażu:

- M+BL: Masaż wibracyjny z symulacją Światłem Błękitnym
- W+B : Ciepła woda (grzałka załączona) z kąpielą w pianie
- W+B+ M+BL: Ciepła woda (grzałka załączona), kąpiel w pianie, masaż wibracyjny i stymulacja Światłem Błękitnym.

Aparat ten zaprojektowano do utrzymywania odpowiedniej temperatury poprzez podgrzewanie wody wbudowaną grzałką. Najwyższa temperatura wody to 44 °C. Jeśli woda wydaje się zbyt gorąca, możesz przełączyć aparat na inny tryb pracy (tylko masaż wibracyjny i stymulacja Światłem Błękitnym).

- 3 Siedząc, zanurz stopy w wodzie.
- 4 Gdy zechcesz wyłączyć aparat, przekręć przełącznik trybu **G** w pozycję "OFF" [WYŁ.] na znaczniku trybu **G**.
- Aparat przestanie działać.
- 5 Wyjmij stopy z wody i wytrzyj do sucha.
- 6 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka w ścianie.

Ostrzeżenie

- Upewnij się, że masz zupełnie suche dłonie, gdy wyciągasz wtyczkę z gniazdka.
- 7 Wylej zużytyą wodę.

Czyszczenie i konserwacja

- 1 Wyłącz aparat przełącznikiem trybu **G** i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka w ścianie.
- 2 Umyj aparat wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem.
- 3 Wypłucz aparat czystą wodą i dokładnie wytrzyj do sucha miękkim ręcznikiem wszystkie jego części .

Ostrzeżenie

- Urządzenia tego, ani przewodu zasilającego, nie wolno wkładać do wody ani żadnego innego płynu. Nie używaj żadnych środków czyszczących poza łagodnym detergentem.

Przechowywanie

Jeśli nie planujesz używać tego urządzenia przez dłuższy czas, należy starannie je przechować.

Upewnij się, że jest odłączone od zasilania i zupełnie suche.

Przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu.

Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

Uwaga dot. ochrony środowiska

Wyrób ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne.



Po zakończeniu użytkowania nie należy zatem pozbywać się go razem z innymi odpadkami domowymi.

Należy przekazać je do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Wskazuje na to ten symbol umieszczony na wyrobie, instrukcji obsługi i opakowaniu.

Gdzie jest najbliższy taki punkt zbiórki można dowiedzieć się od władz miejscowych.

Odzyskując surowce z używanych wyrobów pomagamy chronić środowisko naturalne.

Dane techniczne



Wyrób ten jest zgodny z Dyrektywami Europejskimi 2004/108/WE, 2006/95/WE oraz 2009/125/WE.

Zasilanie: 220 - 240 V~, 50 Hz

Moc: 345 - 370 W



IPX4

Zastrzega się prawo do modyfikacji konstrukcji i parametrów technicznych.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 6500 12/49

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG