


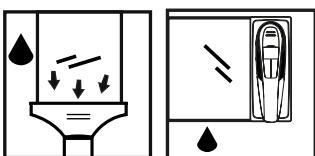

Deutsch	2
English	5
Français	9
Italiano	13
Nederlands	17
Español	21
Português	25
Dansk	28
Norsk	32
Svenska	35
Suomi	39
Ελληνικά	42
Türkçe	47
Русский	50
Magyar	55
Čeština	59
Slovenščina	63
Polski	66
Românește	70
Slovenčina	74
Hrvatski	78
Srpski	81
Български	85
Eesti	90
Latviešu	93
Lietuviškai	97
Українська	100
Қазақша	104
O'zbek tili	109
العربية	114



Register
your product
www.kaercher.com/welcome



59685090 (08/19)

Sicherheitshinweise

  Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Sicherheitshinweise und die Originalbetriebsanleitung. Handeln Sie danach. Bewahren Sie beide Hefte für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Beachten Sie vor der Inbetriebnahme die grafische Betriebsanleitung Ihres Geräts und diese Sicherheitshinweise.
- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr.

Gefahrenstufen

GEFAHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

WARNUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Allgemeine Hinweise

 **WARNUNG** ● Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. ● Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Kinder ab mindestens 8 Jahren dürfen das Gerät betreiben, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in der Anwendung unterwiesen wurden oder wenn sie korrekt beaufsichtigt werden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. ● Kinder dürfen Reinigung und Anwenderwartung nur unter Aufsicht durchführen.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Stromschlaggefahr

⚠ **GEFAHR** • Fassen Sie Netztecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen an. • Berühren Sie niemals Kontakte oder Leitungen. • Stecken Sie niemals leitende Gegenstände, z. B. Schraubendreher oder Ähnliches, in die Ladebuchse des Geräts. • Setzen Sie den Akku keiner starken Sonneneinstrahlung, Hitze sowie Feuer aus. • Richten Sie den Sprühstrahl nicht direkt auf Betriebsmittel, die elektrische Bauteile enthalten, wie z. B. der Innenraum von Öfen.

⚠ **WARNUNG** • Laden Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät. • Ersetzen Sie ein beschädigtes Ladegerät mit Ladekabel unverzüglich durch ein Originalteil. • Laden Sie keine beschädigten Akkupacks. Ersetzen Sie beschädigte Akkupacks durch von KÄRCHER zugelassene Akkupacks. Gilt nicht für Geräte mit fest eingebautem Akku

• Verwenden Sie das Ladegerät nur zum Laden zugelassener Akkupacks. **Hinweis** • Das Gerät enthält elektrische Bauteile, reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser. Stellen Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen ab.

ACHTUNG • Kurzschlussgefahr. Bewahren Sie Akkupacks nicht zusammen mit Metallgegenständen auf. • Verwenden und lagern Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen. • Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Gilt nicht für Geräte mit austauschbarem Akkupack

Bedienung

⚠ **GEFAHR** • Explosionsgefahr. Keine Batterien (Primärzelten) aufladen. • Werfen Sie Akkupacks nicht ins Feuer oder in den Hausmüll. • Vermeiden Sie den Kontakt mit aus defekten Akkus austretender Flüssigkeit. Spülen Sie die Flüssigkeit bei Kontakt sofort mit Wasser ab und konsultieren Sie bei Kontakt mit den Augen zusätzlich einen Arzt.

⚠ **WARNUNG** • Verletzungsgefahr. Richten Sie den Sprühstrahl nicht auf die Augen.

⚠ **VORSICHT** • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es zuvor heruntergefallen, sichtbar beschädigt oder undicht ist.

ACHTUNG • Testen Sie das Wischtuch an einer nicht sichtbaren Stelle, bevor Sie den Fensterreiniger auf empfindlichen (hochglänzenden) Oberflächen anwenden. • Lagern Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.

Gilt nur für WV

ACHTUNG • Führen Sie keine Gegenstände in die Abluftöffnung ein. • Schalten Sie das Gerät aus, sobald die MAX-Markierung des Schmutzwassertanks erreicht ist und leeren Sie den Schmutzwassertank. • Lagern Sie das Gerät nur aufrecht stehend.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Privathaushalt. Das akkubetriebene Gerät ist zur Reinigung von feuchten, glatten Oberflächen wie Fenster, Spiegel oder Fliesen bestimmt. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

- Verwenden Sie das Gerät niemals zum Aufsaugen von Staub (gilt nur für WV).
- Saugen Sie maximal 25 ml Flüssigkeit auf. Das Gerät eignet sich nicht zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen von horizontalen Oberflächen, z. B. einem umgefallenen Trinkglas (gilt nur für WV).
- Verwenden Sie das Gerät nur in Verbindung mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln (kein Spiritus, keine Schaumreiniger).
- Verwenden Sie das Gerät nur mit von KÄRCHER zugelassenem Zubehör und Ersatzteilen.

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Symbole

Symbole auf dem Gerät

(Je nach Gerätetyp)




Die Akkus nur mit beiliegendem Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät laden.



Das Ladegerät nur in trockenen Räumen verwenden.

Symbole in der Betriebsanleitung



Nennspannung Akku

	Nennleistung Gerät
	Energieverbrauch
	Akkukapazität
	Ausgangsspannung / Ausgangstrom Ladegerät
	Schutzart (WV)
	Gewicht
	Volumen Schmutzwassertank (WV)
	Volumen Reinigungsmitteltank (KV)
	Schalldruckpegel (EN 60704-2-1)
	Vibration (KV)
	Ladezeit bei leerem Akku
	Betriebszeit bei voller Akkula-dung
	Symbole je nach Gerätetyp Nachdem der Akku vollständig geladen ist, leuchten die LED für 60 Minuten und erlöschen dann
	Die Pumpe fördert nach dem Einschalten 15 sek lang Reinigungsmittel (KV)
	Pumpe einschalten und Gerät zur Erstbefeuchtung des Wischtuchs kreisförmig an der Oberfläche bewegen (KV)

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

 Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Transport

Der Akku ist entsprechend der relevanten Vorschriften für internationale Beförderung geprüft und darf transportiert / verschickt werden.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwas Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Mit zunehmender Alterung wird sich die Kapazität des Akkupacks auch bei guter Pflege verringern, sodass auch im vollgeladenen Zustand nicht mehr die volle Laufzeit erreicht wird. Dies stellt keinen Mangel dar.

Fehlercodes und Fehlerbeschreibungen (WV 6)

Displayanzeige	Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
E1	Temperatur des Akkupacks zu hoch oder zu tief.	<ul style="list-style-type: none">• Gerät abkühlen lassen / erwärmen.• Verwenden und lagern Sie das Gerät nur bei für Wohnbereiche üblichen Temperaturen.
E2	Saugturbine blockiert durch zu viel aufgesaugte Flüssigkeit oder angesaugte Feststoffe.	<ul style="list-style-type: none">• Saugen Sie keine größeren Mengen Flüssigkeit von horizontalen Flächen ab.• Saugen Sie keine Stäube oder Feststoffe ab.• Leeren Sie den Schmutzwassertank spätestens bei Erreichen der Max.-Markierung.• Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel, keinen Spiritus, keine Schaumreiniger. Am Besten eignen sich die KÄRCHER Fensterreiniger-Konzentrate.
E3	Ladespannung zu hoch.	<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalladegerät oder ein von KÄRCHER zugelassenes Ladegerät.
E4	Spannung des Akkupacks < 3 V.	<ul style="list-style-type: none">• Interner Gerätefehler, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einem autorisierten Kundendienst.
Lo	Akkupack ist entladen.	<ul style="list-style-type: none">• Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenes Ladegerät.

Safety instructions

  Read these safety instructions and the original instructions before using the device for the first time. Act in accordance with them. Keep the two booklets for future reference or for future owners.

- Prior to initial startup, please observe the graphical operat-

ing instructions for your device and these safety instructions.

- In addition to the notes in the operating instructions, you also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines applicable by law.

- Keep the packaging foil away from children, as this poses a suffocation risk.

Hazard levels

△ DANGER

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

△ WARNING

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

△ CAUTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

General notes

△ WARNING • Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and persons lacking experience and knowledge may only use the appliance if they are properly supervised, have been instructed on use of the appliance safely by a person responsible for their safety, and understand the resultant hazards involved.

• Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance. • Children from the minimum age of 8 may

use the appliance if they are properly supervised or have been instructed in its use by a person responsible for their safety, and if they have understood the resultant hazards involved. • Children may only perform cleaning work and user maintenance under supervision. • Children must not play with the appliance.

Risk of electric shock

△ DANGER • Never touch the mains plug and socket with wet hands. • Never touch contacts or lines. • Never insert conductive objects, e.g. screwdrivers or similar, into the charging socket on the appliance. • Do not expose the battery to strong sunlight, heat or fire. • Do not direct the spray jet directly onto consumables containing electrical components, e.g. the interior space of ovens.

△ WARNING • Only charge the appliance using the original charger enclosed or with a charger approved by KÄRCHER. • Immediately replace a damaged charger together with charging cable with an original part. • Do not charge any damaged battery packs. Replace damaged battery packs with battery packs approved by KÄRCHER.

Does not apply to appliances with a fixed battery

• Only use the charger for charging approved battery packs. **Note** • The appliance contains electrical components - do not clean the appliance under running water. Do not place the device on wet surfaces.

ATTENTION • Short circuit hazard. Do not store the battery packs together with metal objects. • Only use and store the charger in dry rooms. • This device contains non-replaceable batteries.

Does not apply to appliances with a replaceable battery pack

Operation

△ DANGER • Risk of explosion. Do not charge batteries (primary cells). • Do not throw battery packs into a fire or into the household rubbish. • Avoid contact with fluid leaking from defective batteries. Immediately rinse off the fluid using water if contact is made, and also consult a doctor in the event of contact with the eyes.

△ WARNING • Risk of injury. Do not direct the spray jet onto the eyes.

△ CAUTION • Do not use the appliance if it has been dropped beforehand, is visibly damaged or if it is leaking.

ATTENTION • Test the wiping cloth on a spot that is not noticeable before you use the window cleaner on sensitive (high-gloss)

surfaces. • Store the appliance only in dry rooms.

Only applies for WV

ATTENTION • Do not introduce any objects into the air outlet. • Switch off the appliance and empty the die waste water tank when the level in the waste water tank reaches the MAX mark. • Store the appliance only so that it is standing upright.

Intended use

Only use the appliance in private households. The battery-powered appliance is designed for cleaning moist, smooth surfaces such as windows, mirrors or tiles. Observe the safety instructions.

- Never use the appliance for absorbing dust (only applies for WV).
- Do not absorb any more than 25 ml of fluid. The appliance is not suitable for absorbing larger quantities of fluid from horizontal surfaces, e.g. from a toppled drinking glass (only applies for WV).
- Only use the appliance in combination with regular window cleaning agents (no spirits, no foam cleaners).
- Only use the appliance with accessories and spare parts approved by KÄRCHER.

Any other use is considered improper use. The manufacturer is not responsible for any resultant damage; the risk for this is borne by the user alone.

Symbols

Symbols on the device

(according to type of appliance)

	PS01
	PS2.1

Charge the batteries only using the original charger enclosed or with a charger approved by KÄRCHER.

	Only use the charger in dry rooms.
--	------------------------------------

Symbols used in the operating instructions

	Nominal voltage of battery
	Nominal power of device
	Energy consumption
	Battery capacity
	Charger output voltage / output current
	Protection class (WV)
	Weight
	Waste water tank volume (WV)
	Detergent tank volume (KV)
	Sound pressure level (EN 60704-2-1)
	Vibration (KV)
	Charging time for an empty battery
	Operating time when battery is fully charged
	Symbols according to unit type When the battery is fully charged, the LEDs light up for 60 minutes and then go out



After being switched on, the pump delivers detergent for 15 seconds (KV)



Switch on the pump and move the device for initial moistening of the wiper cloth in a circle on the surface (KV)

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Environmental protection

The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.

Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Transportation

The battery has been tested in accordance with the relevant rules for international transport, and can be transported / shipped.

Warranty

The warranty conditions issued by our sales company responsible apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your device within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.
(See overleaf for the address)

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service. As the battery pack ages, even if it is looked after, its capacity reduces such that the full run time will not be reached anymore when fully charged. This does not indicate a defect.

Error codes and error descriptions (WV 6)

Display	Error description	Error correction
E1	Battery pack temperature too high or low.	<ul style="list-style-type: none"> Allow appliance to cool down/heat up. Operate and store the appliance at temperatures usual for living areas.
E2	Suction turbine blocks due to too much fluid or solids having been absorbed.	<ul style="list-style-type: none"> Do not use the appliance to absorb larger quantities of fluids from horizontal surfaces. Do not use the appliance to absorb dust or solids. Empty the waste water tank when the MAX mark is reached at the latest. Only use suitable detergents, no spirits, no foam cleanser. Window cleaner concentrates from KÄRCHER are best suited for cleaning.
E3	Charging voltage too high.	<ul style="list-style-type: none"> Only use the original charger enclosed or with a charger approved by KÄRCHER.
E4	Battery pack voltage <3 V.	<ul style="list-style-type: none"> Internal appliance error, please contact your dealer or authorised Customer Service.
Lo	Battery pack is discharged.	<ul style="list-style-type: none"> Charge the appliance using the original charger enclosed or with a charger approved by KÄRCHER.

Consignes de sécurité

  Veuillez lire ces consignes de sécurité et le manuel d'instructions original avant la première utilisation de l'appareil. Suivez ces instructions. Conservez ces deux documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Avant la mise en service, prenez en compte le manuel d'utilisation graphique de votre appareil et ces consignes de sécurité.
- Outre les remarques dans ce manuel d'utilisation, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et les directives pour la prévention des accidents du législateur.
- Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants, il y a un risque d'asphyxie.

Niveaux de danger

DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Remarques générales

⚠ **AVERTISSEMENT** • Les personnes dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissance peuvent utiliser l'appareil, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers qui en résultent. • Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. • Les enfants peuvent utiliser l'appareil à partir de l'âge de 8 ans, s'ils ont été instruits par une personne compétente de son utilisation et des consignes de sécurité ou s'ils sont surveillés et s'ils ont compris les dangers pouvant en résulter.

- Les enfants ne peuvent effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil que sous surveillance.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Risque d'électrocution

⚠ **DANGER** • Ne touchez jamais aux fiches secteur et prises de courant avec les mains mouillées. • Ne touchez jamais aux contacts ou câbles. • N'introduisez jamais d'objets conducteurs, par ex. tournevis ou similaire, dans la prise du chargeur de l'appareil. • N'exposez pas l'accu à un rayonnement intense du soleil, à la

chaleur ou au feu. • Ne dirigez pas le jet de pulvérisation directement sur les équipements contenant des composants électriques, tels que l'espace intérieur de fours.

⚠ **AVERTISSEMENT** • Chargez l'appareil uniquement avec le chargeur d'origine fourni ou avec un chargeur autorisé par KÄRCHER. • Remplacez immédiatement un chargeur endommagé avec son câble de charge par une pièce d'origine. • Ne chargez pas un bloc de batteries endommagé. Remplacez les blocs de batteries endommagés par des blocs de batteries autorisés par KÄRCHER. Ne s'applique pas aux appareils avec une batterie fixe • N'utilisez le chargeur que pour charger les blocs de batteries autorisés. **Remarque** • Ne nettoyez pas l'appareil sous l'eau courante car il contient des sous-ensembles électriques. Ne pas poser l'appareil sur des surfaces mouillées.

ATTENTION • Risque de court-circuit. Ne conservez pas les blocs de batteries avec des objets en métal. • Utilisez et stockez le chargeur uniquement dans une pièce sèche. • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées. Ne s'applique pas aux appareils avec un bloc de batteries remplaçable

Commande

△ DANGER • Risque d'explosion. Ne pas charger d'accumulateurs (cellules primaires). • Ne jetez pas les blocs de batteries dans le feu ou les ordures ménagères. • Evitez le contact avec le liquide s'échappant des batteries défectueuses. En cas de contact, rincez immédiatement le liquide avec de l'eau et consultez un médecin en cas de contact avec les yeux.

△ AVERTISSEMENT • Risque de blessures. Ne dirigez pas le jet de pulvérisation vers les yeux.

△ PRÉCAUTION • N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé au paravant, s'il est visiblement endommagé ou non étanche.

ATTENTION • Testez le torchon sur un endroit non visible avant d'utiliser le lave vitres sur les surfaces sensibles (à haute brillance). • Stockez l'appareil uniquement dans une pièce sèche.

Uniquement pour WV

ATTENTION • N'introduisez pas d'objet dans la sortie d'air. • Désactivez l'appareil dès que le repère MAX du bac d'eau sale est atteint et videz ce dernier. • Stockez toujours l'appareil en position verticale.

Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement dans pour votre ménage. L'appareil fonctionnant sur batterie est conçu pour nettoyer les surfaces lisses et humides telles que les fenêtres, miroirs ou carrelages. Respectez les consignes de sécurité.

- N'utilisez jamais l'appareil pour aspirer la poussière (uniquement pour WV).
- Aspirez au maximum 25 ml de liquide. L'appareil n'est pas conçu pour aspirer de grands volumes de liquide sur des surfaces horizontales, p. ex. d'un verre renversé (uniquement pour WV).
- Utilisez l'appareil uniquement avec un détergent pour vitres (pas d'alcool dénaturé, pas de produit de nettoyage à la mousse).
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires et pièces de rechange autorisés par KÄRCHER.

Toute utilisation différente est considérée comme non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages qui en résulteraient ; l'utilisateur en assume seul les risques.

Symboles

Symboles sur l'appareil

(Selon le type de l'appareil)

	PS01
	PS2.1

Charger les batteries uniquement avec le chargeur d'origine fourni ou avec un chargeur autorisé par KÄRCHER.

	Utiliser le chargeur uniquement dans une pièce sèche.
--	---

Symboles dans le manuel d'utilisation

	Tension nominale de la batterie
	Puissance nominale de l'appareil
	Consommation d'énergie
	Capacité de la batterie
	Tension de sortie/courant de sortie du chargeur

	Type de protection (WV)
	Poids
	Volume du bac d'eau sale (WV)
	Volume du bac à détergent (KV)
	Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)
	Vibrations (KV)
	Durée de la charge de la batterie vide
	Heures de service avec chargement complet de la batterie
	Symboles selon le type de l'appareil Lorsque la batterie est entièrement rechargée, les DEL restent allumées pendant 60 minutes puis s'éteignent
	La pompe transporte le détergent pendant 15 sec. après le démarrage (KV)
	Allumer la pompe et déplacer l'appareil en cercles sur la surface pour la première humidification du torchon (KV)

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.com/REACH

Transport

La batterie a été contrôlée selon les directives sur les transports internationaux et peut être transportée / expédiée.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériel ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Accessoires et pièces de recharge

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de recharge originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil. Des informations sur les accessoires et pièces de recharge sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples qui peuvent être éliminées soi-même à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des défauts, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

La capacité de la batterie baisse, même avec un bon entretien, en vieillissant, et la durée de marche complète ne peut plus être atteinte même avec l'état pleinement chargé. Ceci n'est pas un défaut.

Codes d'erreur et descriptions des erreurs (WV 6)

Affichage	Description de l'erreur	Élimination de l'erreur
E1	Température de la batterie trop élevée ou trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> ● Laisser refroidir / réchauffer l'appareil. ● Utiliser et stocker l'appareil uniquement aux températures habituelles pour les zones d'habitation.
E2	Blocage de la turbine d'aspiration dû à un trop grand volume de liquide aspiré ou de solides aspirés.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ne pas aspirer de grandes quantités de liquides sur des surfaces horizontales. ● Ne pas aspirer de poussières ni de solides. ● Vider le bac d'eau sale au plus tard lorsque le marquage Max. est atteint. ● Utiliser exclusivement des détergents adaptés, ni alcool dénaturé, ni produit de nettoyage à la mousse. Les concentrés de lave vitres KÄRCHER sont les mieux adaptés.
E3	Tension de charge trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> ● Utiliser exclusivement le chargeur d'origine fourni ou un chargeur autorisé par KÄRCHER.
E4	Tension de la batterie < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> ● Erreur interne de l'appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou un service après-vente autorisé.
Lo	La batterie est déchargée.	<ul style="list-style-type: none"> ● Charger l'appareil avec le chargeur d'origine fourni ou avec un chargeur autorisé par KÄRCHER.

Avvertenze di sicurezza

  Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere queste avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso originali. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni. Conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

- Prima della messa in funzione, osservare il manuale d'uso grafico del vostro apparecchio e queste avvertenze di sicurezza.
- Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.
- Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di asfissia.

Livelli di pericolo

PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze generali

- **AVVERTIMENTO** • Questo apparecchio può essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza

dell'apparecchio, solo se queste vengono supervisionate oppure se hanno ricevuto istruzioni su come usare in sicurezza l'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti dall'uso. • Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. • L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da almeno 8 anni se supervisionati o istruiti correttamente sull'utilizzo da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza e se hanno compreso i pericoli da esso derivanti. • I bambini possono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'utente solo sotto supervisione. • Ai bambini non è consentito giocare con l'apparecchio.

Pericolo di scosse elettriche

△ PERICOLO • Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate. • Non toccare mai contatti o cavi. • Non inserire mai oggetti conduttori, come cacciaviti o simili, nella presa di ricarica dell'apparecchio. • Non esporre l'accumulatore a forti raggi solari, calore o fuoco. • Non puntare il getto di spruzzo direttamente sui dispositivi che contengono componenti elettrici, come il vano interno dei forni.

△ AVVERTIMENTO • L'apparecchio può essere caricato solo con il carica batterie originale in dotazione o con un carica batterie autorizzato dalla KÄRCHER.

- Se il carica batterie con relativo cavo è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente con un componente originale.
- Non caricare unità accumulatore danneggiate. Sostituire le unità accumulatore danneggiate con unità accumulatore autorizzate dalla KÄRCHER.

Vale solo per apparecchi con batteria integrata

- Utilizzare il carica batterie solo per caricare unità accumulatore autorizzate.

Nota • L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulire l'apparecchio sotto acqua corrente. Non depositare l'apparecchio su superfici umide.

ATTENZIONE • Pericolo di cortocircuito. Non conservare unità accumulatore insieme a oggetti in metallo. • Usare e conservare il carica batterie solo in ambienti asciutti. • Questo apparecchio contiene accumulatori non sostituibili.

Vale solo per apparecchi con unità accumulatore sostituibile

Comando

△ PERICOLO • Rischio di esplosioni. Non caricare batterie (celle primarie). • Non gettare le unità accumulatore nel fuoco o nei rifiuti domestici. • Evitare il contatto con il liquido che fuorie-

sce da accumulatori danneggiati. Se avete toccato il liquido, lavare subito con acqua e, in caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

△ AVVERTIMENTO • Pericolo di lesioni. Non puntare il getto di spruzzo verso gli occhi.

△ PRUDENZA • Non utilizzare l'apparecchio se dapprima è caduto a terra, è visibilmente danneggiato o non è ermetico.

ATTENZIONE • Testare il panno di lavaggio in un punto non visibile prima di utilizzare il lavavetri su superfici delicate (lucide). • Conservare l'apparecchio solo in ambienti asciutti.

Vale solo per WV

ATTENZIONE • Non introdurre alcun oggetto nell'apertura dell'aria di scarico. • Disinserire l'apparecchio non appena si raggiunge la tacca MAX del serbatoio di acqua sporca; svuotare quest'ultimo. • Conservare l'apparecchio solo in posizione verticale.

Impiego conforme alle disposizioni

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'uso domestico. Questo apparecchio alimentato a batteria è indicato per la pulizia di superfici umide e lisce, quali finestre, specchi o piastrelle. Osservare le avvertenze di sicurezza.

- Non utilizzare mai l'apparecchio per l'aspirazione di polvere (vale solo per WV).
- Aspirare al massimo 25 ml di liquido. L'apparecchio non è indicato per l'aspirazione di grandi quantità di liquidi da superfici orizzontali quali ad es. da un bicchiere rovesciato (vale solo per WV).
- Usare questo apparecchio solo insieme ai detergenti per vetri comunemente in commercio (non usare alcol, non usare alcun detergente schiumogeno).
- Utilizzare l'apparecchio solo con accessori e ricambi autorizzati dalla KÄRCHER.

Ogni altro utilizzo è considerato non conforme alle disposizioni. Il produttore non risponde per danni da ciò risultanti e sarà l'utilizzatore ad assumersi qualsiasi relativo rischio.

Simboli

Simboli riportati sull'apparecchio

(A seconda del tipo di apparecchio)



Le batterie possono essere caricate solo con il caricabatterie originale in dotazione o con un caricabatterie autorizzato dalla KÄRCHER.

	Utilizzare il caricabatterie solo in ambienti asciutti.
--	---

Simboli riportati nelle istruzioni per l'uso

	Tensione nominale batteria
	Potenza nominale apparecchio
	Consumo di energia
	Capacità batteria
	Tensione di uscita / corrente di uscita caricabatterie
	Grado di protezione (WV)
	Peso
	Volume serbatoio per l'acqua sporca (WV)
	Volume serbatoio del detergente (KV)

	Livello di pressione acustica (EN 60704-2-1)
	Vibrazione (KV)
	Tempo di ricarica con batteria scarica
	Tempo di funzionamento con batteria completamente carica
	Simboli a seconda del tipo di apparecchio Dopo il completo caricamento della batteria, i LED restano accesi per 60 minuti e poi si spengono
	La pompa trasporta detergente per 15 secondi dopo l'accensione (KV)
	Accendere la pompa e spostare l'apparecchio circolarmente sulla superficie per il primo inumidimento del panno di lavaggio (KV)

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Tutela dell'ambiente

I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)
Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Trasporto

L'accumulatore è testato secondo le normative rilevanti per il trasporto internazionale e può essere trasportato / spedito.

Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetti del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Guida alla risoluzione dei guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato. Con l'usura, la capacità dell'unità accumulatore diminuisce, anche in caso di cura adeguata; per tale motivo non sarà più possibile raggiungere l'intera durata, anche in stato di carica massima. Ciò non rappresenta un difetto.

Codici e descrizioni di errore (WV 6)

Schermata	Descrizione dell'errore	Risoluzione dell'errore
E1	Temperatura dell'unità accumulatore troppo alta o troppo bassa.	<ul style="list-style-type: none"> Lasciare raffreddare / riscaldare l'apparecchio. Utilizzare e conservare l'apparecchio soltanto alla temperatura solitamente presente negli ambienti interni.
E2	La turbina di aspirazione si blocca a causa del troppo liquido aspirato o di corpi solidi aspirati.	<ul style="list-style-type: none"> Non aspirare grandi quantità di liquido da superfici orizzontali. Non aspirare polveri o corpi solidi. Svuotare il serbatoio per l'acqua sporca al più tardi quando si raggiunge la tacca Max. Utilizzare solo detergenti adeguati, non utilizzare alcol o detergenti schiumogeni. I più adatti sono i concentrati lavavetri KÄRCHER.
E3	Tensione di carica troppo alta.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare solo il caricabatterie originale in dotazione o un caricabatterie autorizzato dalla KÄRCHER.
E4	Tensione dell'unità accumulatore < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> Errore interno all'apparecchio, rivolgersi al proprio rivenditore oppure ad un servizio di assistenza clienti autorizzato.
Lo	L'unità accumulatore è scarica.	<ul style="list-style-type: none"> L'apparecchio può essere caricato solo con il caricabatterie originale in dotazione o con un caricabatterie autorizzato dalla KÄRCHER.

Veiligheidsinstructies

  Lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze veiligheidsinstructies en de originele gebruiksaanwijzing door. Houd u hieraan. Bewaar beide documenten voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

- Neem voor de inbedrijfstelling de grafische gebruiksaanwijzing van uw apparaat en deze veiligheidsinstructies in acht.
- Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften en de voor- schriften inzake ongevallenpreventie in acht nemen.
- Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar.

Gevaren niveaus

GEVAAR

- Aanwijzing voor direct driegend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

WAARSCHUWING

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

VOORZICHTIG

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Algemene instructies

-  WAARSCHUWING • Personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis mogen het

apparaat alleen gebruiken onder correct toezicht of wanneer ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn getraind in het veilige gebruik van het apparaat en wanneer zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. • Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. • Kinderen vanaf minstens 8 jaar mogen het apparaat gebruiken wanneer ze in het gebruik zijn getraind of op een correcte manier toezicht op hen wordt gehouden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en wanneer ze de hieruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. • Kinderen mogen reiniging en gebruikersonderhoud alleen onder toezicht uitvoeren. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Gevaar voor elektrische schokken

⚠ **GEVAAR** • Raak stekkers en stopcontacten nooit met vochtige handen aan. • Raak contacten of leidingen nooit aan. • Steek nooit geleidende voorwerpen, zoals schroevendraaiers en dergelijke, in de laadbus van het apparaat. • Stel de accu niet bloot aan direct zonlicht, hitte en vuur. • Richt de sruitstraal niet direct op voorzieningen die

elektrische onderdelen bevatten, zoals de binnenkant van ovens.

⚠ **WAARSCHUWING** • Laad het apparaat alleen op met het meegeleverde originele oplaadapparaat of met een door KÄRCHER toegestaan oplaadapparaat. • Vervang een beschadigd oplaadapparaat met laadkabel direct door een origineel onderdeel. • Laad geen beschadigde accupacks op. Vervang beschadigde accupacks door accupacks die door KÄRCHER zijn toegestaan.

Geldt niet voor apparaten met een vast ingebouwde accu

- Gebruik het oplaadapparaat alleen voor het opladen van toegestane accupacks. **Instructie**
- Het apparaat bevat elektrische onderdelen, reinig het apparaat niet onder stromend water. Plaats het apparaat niet op natte oppervlakken.

LET OP • Kortsluitingsgevaar. Bewaar accupacks niet samen met metalen voorwerpen. • Gebruik en bewaar het oplaadapparaat alleen in droge ruimtes. • Dit apparaat bevat accu's die niet kunnen worden vervangen.

Geldt niet voor apparaten met een vervangbaar accupack.

Bediening

⚠ **GEVAAR** • Explosiegevaar. Laad geen batterijen (primaire cellen) op. • Gooi accupacks niet in het vuur of met het huisvuil weg.

- Vermijd contact met vloeistof die uit defecte accu's komt.

Spoel de vloeistof bij contact direct met water af en raadpleeg bij contact met de ogen ook een arts.

△ WAARSCHUWING • Gevaar voor letsel. Richt de spuitstraal niet op de ogen.

△ VOORZICHTIG • Gebruik het apparaat niet wanneer het lekt, gevallen of zichtbaar beschadigd is.

LET OP • Test de doek op een onopvallende plek, voordat u het vensterreinigingsmiddel op kwetsbare (hoogglanzende) oppervlakken gebruikt. • Berg het apparaat alleen in droge ruimten op.

Geldt alleen voor WV

LET OP • Plaats geen voorwerpen in de afvoerluchtopening. • Schakel het apparaat uit zodra de MAX-markering van het vuilwaterreservoir is bereikt en leeg het vuilwaterreservoir. • Berg het apparaat alleen rechtopstaand op.

Reglementair gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de privéhuishouding. Het apparaat met accu is bestemd voor het reinigen van vochtige, gladde oppervlakken zoals ramen, spiegels of tegels. Neem de veiligheidsinstructies in acht.

- Gebruik het apparaat nooit voor het opzuigen van stof (geldt alleen voor WV).
- Zuig maximaal 25 ml vloeistof op. Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van grotere vloeistofhoeveelheden van horizontale oppervlakken, bijv. een omgevallen drinkglas (geldt alleen voor WV).
- Gebruik het apparaat alleen in combinatie met gangbare vensterreinigingsmiddelen (geen spiritus, geen schuimreiniger).

- Gebruik het apparaat alleen met toebehoren en reserveonderdelen die door KÄRCHER zijn toegestaan.

Elk ander gebruik geldt als niet reglementair. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade; alleen de gebruiker draagt hiervoor het risico.

Symbolen

Symbolen op het apparaat

(naargelang apparaattype)



Laad de accu's alleen op met het meegeleverde originele oplaadapparaat of met een door KÄRCHER toegestaan oplaadapparaat.



Het oplaadapparaat alleen in droge ruimtes gebruiken.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

	Nominale spanning accu
	Nominaal vermogen apparaat
	Energieverbruik
	Accucapaciteit
	Uitgangsspanning/uitgangsstroom oplaadapparaat
	Beschermingsgraad (WV)
	Gewicht
	Volume vuilwaterreservoir (WV)

	Volume reinigingsmiddelreservoir (KV)
	Geluidsdrukniveau (EN 60704-2-1)
	Vibratie (KV)
	Opladtijd bij lege accu
	Bedrijfstijd bij volledig opgeladen accu
	Symbolen naargelang apparaattype Nadat de accu volledig is opgeladen, branden de leds 60 minuten lang en gaan dan uit
	De pomp transporteert na de inschakeling 15 seconden lang reinigingsmiddel (KV)
	Pomp inschakelen en apparaat voor de eerste bevuchting van de poetsdoek in cirkels op het oppervlak bewegen (KV)

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Milieubescherming

 Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.
 Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd weggooien een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)
Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.nl/REACH

Vervoer

De accu is conform de relevante voorschriften voor internationaal transport gecontroleerd en mag worden vervoerd/verzonden.

Garantie

In elk land gelden de garantievooraarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. (adres zie achterzijde)

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.nl.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice. Hoe ouder de accupack is, hoe lager de capaciteit ook bij goed onderhoud wordt, zodat ook in volledig opgeladen toestand niet meer de volledige looptijd wordt bereikt. Dit is geen defect.

Display	Foutbeschrijving	Verhelpen van fouten
E1	Temperatuur van de accupack is te hoog of te laag.	<ul style="list-style-type: none"> Apparaat laten afkoelen/opwarmen. Gebruik en bewaar het apparaat alleen bij voor woonruimtes normale temperaturen.
E2	Zuigturbine geblokkeerd door te veel opgezogen vloeistof of aangezogen vaste stoffen.	<ul style="list-style-type: none"> Zuig geen grotere hoeveelheden vloeistof van horizontale oppervlakken op. Zuig geen stof van vaste stoffen op. Leeg het vuilwaterreservoir op zijn laatst wanneer de Max.-markering is bereikt. Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen, geen spiritus, geen schuimreiniger. De vensterreinigingsmiddelenconcentraatoren van KÄRCHER zijn het meest geschikt.
E3	Laadspanning te hoog.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik alleen het meegeleverde originele oplaadapparaat of een door KÄRCHER toegestaan oplaadapparaat.
E4	Spanning van de accupack < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> Interne apparaatfout, neem contact op met uw dealer of een erkende klantenservice.
Lo	Accupack is ontladen.	<ul style="list-style-type: none"> Laad het apparaat op met het meegeleverde originele oplaadapparaat of met een door KÄRCHER toegestaan oplaadapparaat.

Instrucciones de seguridad

  Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea estas instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones. Actúe conforme a estos documentos. Conserve ambos manuales para su uso posterior o para futuros propietarios.

- Antes de la puesta en funcionamiento, tenga en cuenta el manual de instrucciones gráfico de su equipo y las instrucciones de seguridad.
- Además de las instrucciones incluidas en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y para la prevención de accidentes del legislador correspondiente.
- Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

- *Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.*

⚠ ADVERTENCIA

- *Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.*

⚠ PRECAUCIÓN

- *Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.*

CUIDADO

- *Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.*

Avisos generales

- ⚠ ADVERTENCIA** • *Las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre el equipo solo pueden utilizar el*

equipo bajo supervisión correcta o si han recibido formación sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad y han comprendido los peligros existentes.

- *Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*
- *Los niños mayores de 8 años pueden utilizar el equipo si han recibido formación sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad o si están bajo supervisión de un adulto y comprenden los peligros existentes correctamente.*
- *Los niños solo pueden realizar la limpieza y el mantenimiento bajo supervisión.*
- *Los niños no pueden jugar con el equipo.*

Peligro de choques eléctricos

△ PELIGRO ● Nunca toque los conectores de red y enchufes con las manos húmedas. ● Nunca toque los contactos ni los cables. ● Nunca introduzca objetos conductores, como desatornilladores o similares, en la terminal de carga del equipo. ● No someta la batería a radiación solar, calor ni fuego. ● No dirija el chorro de pulverización de forma directa a artículos de consumo que contengan componentes eléctricos como, por ejemplo, interior de hornos.

△ ADVERTENCIA • Cargue la batería únicamente con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER. • Sustituya inmediatamente un cargador dañado con cable de carga por un componente original. • No cargue baterías dañadas. Sustituya la batería dañada por baterías autorizadas por KÄRCHER.

Válido únicamente para equipos con una batería fija montada

- Utilice el cargador para cargar, únicamente, baterías autorizadas.

Nota • El equipo contiene componentes eléctricos, por lo que no debe limpiar el equipo con agua corriente. No coloque el equipo sobre superficies mojadas.

CUIDADO • Peligro de cortocircuito. No conserve las baterías cerca de objetos metálicos.

- Utilice y almacene el cargador únicamente en entornos secos.
- Este equipo tiene baterías que no se pueden sustituir.

No es válido para equipos con batería sustituible

Manejo

△ PELIGRO • Peligro de explosión. No cargar las baterías (celdas primarias). ● No tirar las baterías al fuego ni a la basura doméstica. ● Evite el contacto con los líquidos que salen de las baterías defectuosas. En caso de contacto, límpie el líquido con agua y, en caso de contacto con los ojos, póngase en contacto con un médico.

⚠ ADVERTENCIA • Riesgo de lesiones. No dirija el chorro de pulverización a los ojos.

⚠ PRECAUCIÓN • No utilice el equipo si presenta daños visibles o no es estanco debido a una caída previa.

CUIDADO • Compruebe el paño para fregar en un lugar no visible antes de utilizar la limpiadora de ventanas sobre superficies delicadas (brillantes). • Almacene el equipo solo en entornos secos.

Válido solo para WV

CUIDADO • No introduzca ningún objeto en el orificio de salida. • Desconecte el equipo en cuanto se alcance la marca de máximo del depósito de agua sucia y vacíe el depósito de agua sucia. • Almacene el equipo solo en posición vertical.

Uso previsto

Utilice el equipo únicamente para uso doméstico. El equipo con alimentación por batería está diseñado para la limpieza de superficies húmedas y lisas, como ventanas, espejos o azulejos. Respete las instrucciones de seguridad.

- Nunca utilice el equipo para aspirar el polvo (válido solo para WV).
- Aspire un máximo de 25 ml de líquido. El equipo no está diseñado para aspirar mayores volúmenes de líquido de superficies horizontales, por ejemplo, de un vaso volcado (válido solo para WV).
- Utilice el equipo únicamente con detergentes convencionales para la limpieza de ventanas (sin alcohol, sin limpiadores con espuma).
- Utilice el equipo únicamente con los recambios y accesorios autorizados por KÄRCHER.

Cualquier uso distinto al especificado será considerado uso no previsto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de dicho uso no previsto. El usuario asume todos los riesgos.

Símbolo

Símbolos en el equipo

(En función del tipo de equipo)



PS01



PS2.1

Cargar las baterías únicamente con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER.



Utilizar el cargador únicamente en entornos secos.

Símbolos del manual de instrucciones

	Tensión nominal de la batería
	Potencia nominal del equipo
	Consumo de energía
	Capacidad de acumuladores
	Tensión de salida/corriente de salida del cargador
	Tipo de protección (VW)
	Peso
	Volumen del depósito de agua sucia (WV)
	Volumen del depósito de detergente (KV)
	Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)

	Vibración (KV)
	Tiempo de carga con batería descargada
	Tiempo de servicio con cargador de baterías cargado
	Símbolos en función del tipo de equipo Tras cargar por completo la batería, los LED se encienden durante 60 minutos y, a continuación, se apagan
	La bomba transporta detergente durante 15 s tras su conexión (KV)
	Conectar la bomba y mover circularmente el equipo para humedecer por primera vez el paño para fregar en la superficie (KV)

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo de muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Protección del medioambiente

Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que

suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Transporte

La batería se ha testado conforme a las normativas relevantes para el transporte internacional y pueden transportarse/enviarse.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.
(Dirección en el reverso)

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Ayuda en caso de avería

A menudo, las causas de las averías son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En caso de duda o averías no mencionadas aquí, póngase en contacto con el servicio de posventa.

Con un desgaste progresivo, la capacidad de la batería disminuye incluso con una buena conservación, de manera que incluso estando cargada ya no se alcanza el tiempo de marcha completo. Esto no constituye ningún daño.

Código de error y descripciones de error (WV 6)

Indicación en pantalla	Descripción de errores	Solución de errores
E1	Temperatura de la batería demasiado alta o demasiado baja.	<ul style="list-style-type: none"> Dejar enfriar/calentar el aparato. Use y almacene el equipo solo con temperaturas habituales para las zonas residenciales.
E2	La turbina de aspiración se bloquea debido a demasiado líquido absorbido o sólidos aspirados.	<ul style="list-style-type: none"> No aspire grandes cantidades de líquido de superficies horizontales. No aspire polvo o sólidos. Vacie el depósito de agua sucia, a más tardar al alcanzar la marca máx. Utilice únicamente detergentes adecuados, sin alcohol y sin limpiadores con espuma. Lo más adecuado es el concentrado limpiaventanas KÄRCHER.
E3	Tensión de carga demasiado alta.	<ul style="list-style-type: none"> Utilice únicamente el cargador original suministrado o un cargador autorizado por KÄRCHER.
E4	Tensión de la batería < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> Error interno del equipo, póngase en contacto con su distribuidor o un servicio de postventa autorizado.
Lo	La batería está descargada.	<ul style="list-style-type: none"> Cargue la batería únicamente con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER.

Avisos de segurança

  Antes da primeira utilização do aparelho, leia estes avisos de segurança e o manual original. Proceda em conformidade. Conserve ambas as folhas para referência ou utilização futura.

- Antes do arranque, tenha em consideração o manual de instruções gráfico do seu aparelho e estes avisos de segurança.
- Além das indicações que constam do manual de instruções, é necessário observar as prescrições gerais de segurança e as prescrições para a prevenção de acidentes do legislador.
- Mantenha a película da embalagem afastada das crianças, devido ao perigo de asfixia.

Níveis de perigo

PERIGO

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

ATENÇÃO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

CUIDADO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Avisos gerais

 **ATENÇÃO** ● Pessoas com capacidade física, sensorial ou intelectual reduzida ou com experiência e conhecimentos insuficientes devem apenas utilizar o aparelho sob supervisão adequada, depois de instruídas por alguém responsável pela sua segurança acerca da utilização segura do aparelho e dos perigos daí resultantes. ● Supervisione as crianças para garantir que não brincam com o aparelho. ● As crianças com, pelo menos, 8 anos de idade devem apenas operar o aparelho se forem aconselhadas pela pessoa responsável pela sua segurança, se forem devidamente supervisionadas e se compreenderem os perigos daí resultantes. ● As crianças devem apenas realizar trabalhos de limpeza e manutenção sob supervisão. ● As crianças não devem brincar com o aparelho.

Perigo de choque eléctrico

 **PERIGO** ● Nunca manuseie fichas de rede e tomadas com as mãos húmidas. ● Nunca toque nos contactos ou linhas. ● Nunca insira objectos condutores, p. ex., chaves de parafusos,

sos ou semelhantes, na ligação fêmea para carga do aparelho.

- Não exponha a bateria ao sol directo intenso, calor ou fogo.
- Não direccione o jacto de pulverização directamente para consumíveis que contenham componentes eléctricos, como p. ex., o interior de fornos.

△ ATENÇÃO • Carregar o aparelho apenas com o carregador original fornecido ou com um carregador autorizado pela KÄRCHER. • Substitua sempre um carregador danificado com cabo de carga por uma peça original. • Não carregue baterias danificadas. Substitua baterias danificadas por baterias autorizadas pela KÄRCHER.

Não aplicável a aparelhos com bateria integrada

- Utilize o carregador exclusivamente para carregar baterias autorizadas.
- Aviso** • O aparelho contém componentes eléctricos; não limpar sob água corrente. Não coloque o aparelho em superfícies molhadas.

ADVERTÊNCIA • Perigo de curto-circuito. Não guarde baterias juntamente com objectos de metal. • Utilizar e guardar o carregador apenas em divisões secas. • Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.

Não aplicável a aparelhos com conjunto da bateria substituível

Operação

△ PERIGO • Perigo de explosão. Não carregar baterias (células primárias). • Não deite baterias para o fogo ou lixo doméstico. • Evite o contacto com o líquido que verte de baterias com defeito. Em caso de contacto com o líquido, enxagúe com água e, em caso de contacto com os olhos, consulte também um médico.

△ ATENÇÃO • Perigo de ferimentos. Não direccione o jacto de pulverização para os olhos.

△ CUIDADO • Não utilize o aparelho se este tiver caído anteriormente, se estiver visivelmente danificado ou apresentar fugas.

ADVERTÊNCIA • Teste o pano de limpeza num local não visível, antes de utilizar o produto de limpeza de vidros / janelas em superfícies sensíveis (de alto brilho). • Guarde o aparelho apenas em locais secos.

Apenas válido para WV

ADVERTÊNCIA • Não insira objectos na saída de exaustão.

- Desligue o aparelho assim que for atingida a marcação MAX do depósito de água suja e esvazie o referido depósito.
- Guarde o aparelho sempre na vertical.

Utilização adequada

Utilize o aparelho em exclusivo na habitação privada. O aparelho com alimentação por bateria destina-se à limpeza de superfícies húmidas e lisas, tais como vidros, espelhos ou azulejos. Observe os avisos de segurança.

- Nunca utilize o aparelho para aspirar pó (apenas válido para WV).
- Aspire no máximo 25 ml de líquido. O aparelho não se destina à aspiração de grandes quantidades de líquido de superfícies horizontais, p. ex., de um copo entornado (apenas válido para WV).
- Utilize o aparelho apenas com produtos de limpeza convencionais para vidros (não utilizar álcool, nem espuma de limpeza).
- Utilize o aparelho apenas com acessórios e peças sobressalentes autorizadas pela KÄRCHER.

Qualquer outra utilização será considerada não conforme com as normas. O fabricante não se responsabiliza pelos danos daqui resultantes; este risco será suportado exclusivamente pelo utilizador.

Símbolos

Símbolos no aparelho

(segundo tipo de aparelho)



Carregar as baterias apenas com o carregador original fornecido ou com um dos carregadores autorizados pela KÄRCHER.



Utilizar o carregador apenas em divisões secas.

Símbolos no manual de instruções

	Tensão nominal da bateria
	Potência nominal do aparelho
	Consumo de energia
	Capacidade da bateria
	Tensão de saída / corrente de saída do carregador

	Tipo de protecção (WV)
	Peso
	Volume do depósito de água suja (WV)
	Volume do depósito do detergente (KV)
	Nível acústico (EN 60704-2-1)
	Vibrações (KV)
	Tempo de carga de uma bateria descarregada
	Tempo de serviço com carregamento da bateria completo
	Símbolos segundo tipo de aparelho Depois de a bateria estar completamente carregada, os LED acendem durante 60 minutos e depois apagam
	A bomba bombeia detergente durante 15 s depois de ligada (KV)
	Ligar a bomba e mover em círculos o aparelho na superfície para humedecer o pano de limpeza pela primeira vez (KV)

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Protecção do meio ambiente

Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.

Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes

são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: www.kaercher.com/REACH

Transporte

A bateria deve ser verificada e transportada / remetida em conformidade com as respectivas prescrições em matéria de transporte.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.
(endereço consultar o verso)

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Ajuda em caso de avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Com o desgaste progressivo, a capacidade do conjunto de bateria diminui mesmo com boa conservação, pelo que mesmo em estado totalmente carregado, o tempo de funcionamento nunca é total. Isto não representa qualquer defeito.

Código de erro e descrições de erro (WV 6)

Indicação do display	Descrição do erro	Eliminação do erro
E1	Temperatura do conjunto de bateria demasiado elevada ou demasiado baixa.	<ul style="list-style-type: none">● Deixar arrefecer / aquecer o aparelho.● Utilize e guarde o aparelho apenas com temperaturas convencionais para zonas residenciais.
E2	Turbina de aspiração bloqueada devido ao excesso de líquido absorvido ou sólidos aspirados.	<ul style="list-style-type: none">● Não aspirar grandes quantidades de líquidos de superfícies horizontais.● Não aspirar pó ou sólidos.● Esvazie o depósito de água suja, o mais tardar ao alcançar a marcação máxima.● Utilize apenas produtos de limpeza adequados, sem álcool etílico, sem produtos de limpeza com espuma. De preferência, usar produtos de limpeza de vidros / janelas concentrados KÄRCHER.
E3	Tensão de carregamento demasia-damente elevada.	<ul style="list-style-type: none">● Utilizar apenas o carregador original fornecido ou um dos carregadores autorizados pela KÄRCHER.
E4	Tensão do conjunto de bateria < 3 V.	<ul style="list-style-type: none">● Erro interno do aparelho, contacte o seu distribuidor ou um serviço de assistência técnica autorizado.
Lo	O conjunto de bateria está descar-regado.	<ul style="list-style-type: none">● Carregar o aparelho apenas com o carregador original fornecido ou com um carregador autorizado pela KÄRCHER.

Sikkerhedshenvisninger

 Læs disse sikkerheds-henvisninger og den originale driftsvejledning, inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i henhold til denne. Opbevar de to hæfter til senere brug eller til senere ejere.

- Læs den grafiske brugsanvisning til apparatet og disse sik-

kerhedshenvisninger, inden apparatet tages i brug.

- Ud over henvisningerne i driftsvejledningen skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.
- Emballagefolie skal holdes uden for børns rækkevidde pga. kvælningsfare.

Faregrader

△ FARE

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

△ ADVARSEL

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

△ FORSIGTIG

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Generelle henvisninger

△ ADVARSEL • Maskinen må kun anvendes af personer, hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab, hvis de er under korrekt opsyn, eller hvis de er blevet oplært af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed i forbindelse med anvendelse af maskinen, og hvis de har forstået de deraf resulterende farer. • Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. • Børn fra og med min. 8 år må anvende maskinen, hvis de er blevet oplært i brugen af maskinens af en person med ansvar for deres sikkerhed, eller hvis de er kor-

rekt under opsyn, og de har forstået de deraf resulterende farer. • Børn må kun udføre rengøring og brugervedligeholdelse under opsyn. • Børn må ikke lege med apparatet.

Fare for elektrisk stød

△ FARE • Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder. • Berør aldrig stikben eller ledninger. • Stik aldrig ledende genstande, f.eks. skruetrækkere eller lignende, ind i ladestikket på maskinen. • Udsæt ikke batteriet for direkte sollys, varme eller ild.

• Sprøjtestrålen må ikke rettes direkte mod komponenter, som indeholder elektriske dele, som f.eks den indvendige del af ovne.

△ ADVARSEL • Maskinen må kun oplades med vedlagte originale oplader eller opladere, der er godkendt af KÄRCHER.

• Udkift omgående en beskadiget oplader inkl. ladekabel med originale dele. • Oplad aldrig batteripakker, hvis disse er beskadigede. Udkift beskadigede batteripakker med batteripakker, der er godkendt af KÄRCHER.

Gælder ikke for maskiner med et fastmonteret batteri.

• Brug kun opladeren til opladning af godkendte batteripakker. **Obs** • Maskinen indeholder elektriske komponenter, og må derfor ikke rengøres under rindende vand. Stil ikke maskinen på våde overflader.

BEMÆRK • Fare for kortslutning. Opbevar ikke batteripakker sammen med metalgenstande.
• Anvend og opbevar kun opladeren i tørre rum. • Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan skiftes ud.

Gælder ikke for apparater med ud-

skiftelig batteripakke

Betjening

⚠ FARE • Eksplorationsfare.

Batterierne (primærceller) må ikke oplades. • Batteripakker må ikke smides på bålet eller i husholdningsaffaldet. • Undgå kontakt med væske, som løber ud af defekte batterier. Skyl omgående væsken af med vand ved hudkontakt, og kontakt endvidere lægen, hvis væsken har været i kontakt med øjnene.

⚠ ADVARSEL • Risiko for tilskadekomst. Ret ikke sprøjtestrålen mod øjnene.

⚠ FORSIGTIG • Maskinen må ikke bruges, hvis den forinden er faldet ned, har synlige beskadigelser eller er utæt.

BEMÆRK • Afprøv tørre-/vaskekluden på et ikke-synligt sted, inden vinduesrenseren anvendes på sarte (højglanspole rede) overflader. • Opbevar kun maskinen i tørre rum.

Gælder kun til WV

BEMÆRK • Der må ikke placeres genstande i ventilationsåbningen. • Sluk maskinen, så snart MAX-markeringen på

snavsevandstanken er nået, og tøm snavsevandstanken. • Opbevar kun maskinen stående.

Korrekt anvendelse

Denne maskine må kun anvendes til privat brug. Den batteridrevne maskine er beregnet til rengøring af fugtige, glatte overflader såsom vinduer, spejle eller fliser. Overhold sikkerhedshenvisningerne.

- Maskinen må aldrig anvendes til opsugning af støv (gælder kun for WV).
- Opsug maks. 25 ml væske. Maskinen er ikke egnet til opsugning af større væskemængder fra vandrette overflader, f.eks fra et væltet drikkeglas (gælder kun for WV).
- Maskinen må kun bruges i forbindelse med gængse vinduesrensegøringsmidler (ingen spiritus, ingen skumrensner).
- Brug kun maskinen med tilbehør og reservedele, der er godkendt af KÄRCHER.

Enhver anvendelse herudover gælder som ukorrekt. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge heraf; risikoen er alene brugerens.

Symboler

Symboler på maskinen

(alt efter apparattype)

	PS01
	PS2.1

Batterierne må kun oplades med vedlagte originale opladere eller opladere, der er godkendt af KÄRCHER.

	Anvend kun ladeaggregatet i tørre rum.
--	--

Symboler i driftsvejledningen

	Nominel spænding batteri
	Nominel effekt apparat
	Energiforbrug
	Batterikapacitet

	Udgangsspænding/udgangsstrøm ladeaggregat
	Kapslingsklasse (WV)
	Vægt
	Volumen smudsvandbeholder (WV)
	Volumen rengøringsmiddelholder (KV)
	Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)
	Vibration (KV)
	Opladningstid ved tomt batteri
	Driftstid ved fuldt opladet batteri
	Symboler alt efter apparattype Når batteriet er ladet helt op, lyser LED'erne i 60 minutter, hvorefter de slukker
	Pumpen pumper rengøringsmiddel i 15 sek. efter tilkoblingen (KV)
	Tænd for pumpen, og kør apparatet rundt i cirkelformede bevægelser på overfladen for at gøre tørre-/vaskekluden fugtig første gang (KV)

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskaf fej emballagen miljømæssigt korrekt.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendetegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.com/REACH

Transport

Batteriet er afprøvet iht. til de relevante forskrifter til international transport og må transporteres/sendes.

Garanti

I det enkelte lande gælder de garantibetingelser, der er fastsat af vores salgselskab. Eventuelle fejl ved apparatet udbedres gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservicecenter medbringende kvittering for købet. (Se adressen på bagsiden)

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Batteripakkens kapacitet reduceres med tiltagende ældning på trods af god pleje, således at den fulde løbetid, også i fuld opladt tilstand, ikke opnås. Dette udgør ingen mangel.

Fejlkoder og fejlbeskrivelser (WV 6)

Displayvisning	Fejlbeskrivelse	Udbedring af fejl
E1	Batteripakkens temperatur er for høj eller for lav.	<ul style="list-style-type: none">• Lad maskinen afkøle / opvarme.• Anvend og opbevar kun maskinen i temperaturer, der er normale for boligområder.
E2	Sugeturbinen er blokeret på grund af for meget opsuget væske eller opsugede faste stoffer.	<ul style="list-style-type: none">• Opsug ikke større mængder væske fra vandrette overflader.• Opsug ikke stov eller faste stoffer.• Tøm senest smuds vandtanken, når maks.-markeringen nås.• Anvend kun egnede rengøringsmidler, ingen sprit, ingen skumrengøring. KÄRCHER vinduesrens-koncentrat egner sig bedst.
E3	Ladespænding er for høj.	<ul style="list-style-type: none">• Anvend kun den vedlagte originale oplader eller en oplader, der er godkendt af KÄRCHER.
E4	Spænding for batteripakken < 3 V.	<ul style="list-style-type: none">• Kontakt din forhandler eller en autoriseret kundeservice i tilfælde af en intern maskinefejl.
Lo	Batteripakken er afladet.	<ul style="list-style-type: none">• Oplad maskinen med vedlagte originale oplader eller en oplader, der er godkendt af KÄRCHER.

Sikkerhetsanvisninger



Les disse sikkerhetsinstruksene og oversettelsen av den originale bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang. Følg anvisningene. Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen eier.

- Legg merke til den grafiske bruksanvisningen og disse sikkerhetsinstruksene før apparatet tas i bruk.
- I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må du ta hensyn til de generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.
- Hold emballasjefolien utilgjengelig for barn, fare for kvelning.

Risikonivå

△ FARE

- *Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.*

△ ADVARSEL

- *Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.*

△ FORSIKTIG

- *Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.*

OBS

- *Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.*

Generelle merknader

- *Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med mangel på erfaring og kunnskap, kan bare bruke apparatet under korrekt tilsyn av eller med instruksjon fra en sikkerhetsansvarlig person og dermed forstår farene ved apparatet.*
- *Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.*
- *Barn over 8 år kan bruke apparatet dersom de har fått*

oppplæring i dette av en person som er ansvarlig for sikkerheten eller dersom de er under tilsyn og har forstått farene ved apparatet. • Barn må alltid være under tilsyn når de rengjør med eller vedlikeholder apparatet.

• Barn skal ikke leke med apparatet.

Fare for elektrisk støt

⚠ **FARE** • Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender. • Ta aldri på kontakter eller ledninger. • Stikk aldri ledende gjenstander som f.eks. skrutrekker eller lignende inn i ladekontakten på apparatet. • Det oppladbare batteriet skal ikke utslettes for sterk sol, varme eller åpen ild. • Ikke rett vannstrålen direkte på driftsmidler som inneholder elektriske komponenter, som f.eks. innsiden av ovner.

⚠ **ADVARSEL** • Apparatet skal kun lades med vedlagte originallader eller en annen lader godkjent av KÄRCHER. • En skadet lader med ladekabel skal omgående skiftes ut med en original del. • Skadde batteripakker skal ikke lades. Skadde batteripakker skal skiftes ut med batteripakker godkjent av KÄRCHER.

Gjelder ikke for apparater med fast montert batteri • La-deapparatet skal kun brukes til lading av godkjente batteripakker. **Merknad** • Apparatet inneholder elektriske komponenter

og skal ikke rengjøres under rennende vann. Ikke plasser apparatet på våte overflater.

OBS • Fare for kortslutning. Batteripakker skal ikke oppbevares sammen med gjenstander av metall. • Batteriladeren skal brukes og oppbevares kun i tørre rom. • Apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes.

Gjelder ikke for apparater med utbyttbar batteripakke

Betjening

⚠ **FARE** • Eksplosjonsfare. Ikke lad opp vanlige batterier (primærceller). • Ikke kast batteripakker på åpen ild eller i husholdningsavfall. • Unngå kontakt med væske som kommer ut av defekte batterier. Ved kontakt skal væsken omgående skylles av med vann. Kontakt lege hvis væsken har kommet i kontakt med øynene.

⚠ **ADVARSEL** • Fare for personskader. Ikke rett vannstrålen mot øynene.

⚠ **FORSIKTIG** • Ikke bruk apparatet dersom det har falt ned, har synlige skader eller er utett.

OBS • Test kluten på et sted som ikke er synlig før du bruker vindusvaskeren på ømfintlige (høyglans) overflater. • Apparatet skal bare lagres i tørre rom.

Gjelder kun WV

- OBS • Ikke stikk gjenstander inn i utluftingsåpningen. • Slå av apparatet så smart MAX-merket i bruktvannstanken er nådd og tøm bruktvannstanken.**
- Apparatet skal bare lagres stående.**

Forskriftsmessig bruk

Dette apparatet skal kun brukes til private formål. Det batteridrevne apparatet skal brukes til rengjøring av fuktige, glatte overflater som vindu, speil eller fliser. Følg sikkerhetsanvisningene.


- Apparatet skal aldri brukes til å suge opp stov (gjelder kun WV).
- Sug opp maks. 25 ml væske. Apparatet er ikke egnet til å suge opp større mengder væske fra horisontale overflater, f.eks. fra et vannglass som er falt om (gjelder kun WV).
- Bruk kun vanlige rengjøringsmidler for vindu (ingen alkohol, ingen skumrens) til dette apparatet.
- Apparatet må bare brukes med tilbehør og reservedeler som er godkjent av KÄRCHER.

All bruk ut over dette anses som ikke i tråd med hensikten med apparatet. Produsenten fraskriver seg ansvar for skader som skyldes slik bruk – denne risikoen hviler på brukeren alene.


Symboler

Symboler på apparatet

(avhengig av apparattype)

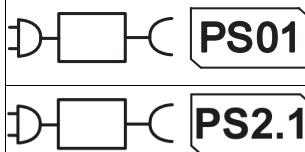

Batteripakkene skal kun lades med vedlagte originallader eller et annet ladeapparat godkjent av KÄRCHER.



Symboler i bruksanvisningen

[V=] Li-Ion	Nominell spenning batteri
nom	Nominell effekt apparat

	Energiforbruk
	Batterikapasitet
	Utgangsspenning / utgangsstrøm lader
	Kapslingsgrad (WV)
	Vekt
	Volum bruktvannstank (WV)
	Volum rengjøringsmiddeltank (KV)
	Lydtrykknivå (EN 60704-2-1)
	Vibrasjon (KV)
	Ladetid ved tomt batteri
	Driftstid ved fullt ladet batteri
	Symboler avhengig av apparattype Etter at batteriet er helt oppladet, lyser LED-ene videre i 60 minutter før de slukkes
	Pumpen transporterer rengjøringsmiddel i 15 sekunder etter innkobling (KV)
	Koble inn pumpen og kjør apparatet med sirkulerende bevegelser på overflaten for å fukte vaskeklyten (KV)

Leveringsomfang

Apparats leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Miljøvern

 Materialer i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.
 Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH

Transport

Batteriet er kontrollert iht. relevante forskrifter for internasjonal transport, og kan transportereres/sendes.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Utbedring av feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tilsittfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Batteripakkens kapasitet forringes ved tiltagende alder, også ved god pleie. Batteripakken vil derfor ikke oppnå full driftstid selv om den er helt oppladet. Dette er ikke en feil.

Feilkoder og feilbeskrivelser (WV 6)

Displayvisning	Beskrivelse av feil	Utbedring av feil
E1	Temperaturen på batteripakken er for høy eller for lav.	<ul style="list-style-type: none">La apparatet avkjøles / varmes opp.Apparatet skal kun brukes og lagres ved romtemperatur.
E2	Sugeturbinen er blokkert fordi det ble sugd opp for mye væske eller faste stoffer.	<ul style="list-style-type: none">Ikke sug opp større mengder væske fra horisontale flater.Ikke sug opp stov eller faste stoffer.Tøm bruktvannstanken senest når maks.-merket er nådd.Bruk kun egnet rengjøringsmiddel, ikke alkohol, ikke skumrengjøringsmiddel. Bruk helst KÄRCHERs rengjøringsmiddel-konsentrat for vinduer.
E3	Ladespenning for høy.	<ul style="list-style-type: none">Bruk kun vedlagte originallader eller et annet ladeapparat godkjent av KÄRCHER.
E4	Batteripakkens spenning < 3 V.	<ul style="list-style-type: none">Intern apparatfeil, ta kontakt med forhandler eller autorisert kundeservice.
Lo	Batteripakken er tom.	<ul style="list-style-type: none">Lad apparatet med vedlagte originallader eller et annet ladeapparat godkjent av KÄRCHER.

Säkerhetsinformation

 Läs igenom den här säkerhetsinformationen och originalbruksanvisningen innan du använder maskinen för första gången. Följ alla anvisningar. Spara både häftena för senare bruk eller för nästa ägare.
● Läs bruksanvisningen och säkerhetsinformationen till enheten innan du använder den.
● Förutom anvisningarna i bruksanvisningen ska lagstif-

tarens allmänna säkerhets- och skyddsbestämmelser följas.

- Håll förpackningsfolien borta från barn, då det föreligger risk för kvävning.

Risknivåer

⚠ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ **VARNING**

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ **FÖRSIKTIGHET**

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materiella skador.

Allmän information

⚠ **VARNING** • Personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande erfarenhet och kunskap får endast använda maskinen om de befinner sig under kompetent uppsikt, eller har instruerats av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur maskinen används på ett säkert sätt, och om de har förstått de risker som är förknippade med användningen av maskinen.

• Håll uppsikt över barn för att vara säker på att de inte leker med maskinen.

• Barn över minst 8 år får använda maskinen om en person som ansvarar för deras säkerhet håller dem under ordentlig uppsikt, instruerar dem i hur maskinen används och förklarar vilka risker som är förknippade med användningen av maskinen.

- Barn får rengöra och underhålla maskinen om de hålls under uppsikt. • Barn får inte leka med den här maskinen.

Risk för elektriska stötar

⚠ **FARA** • Ta aldrig tag i nätkontakten eller eluttaget med fuktiga händer. • Rör aldrig vid kontakter eller ledningar. • Anslut aldrig ledande föremål, t.ex. skruvdragare eller liknande, i maskinens laddningsuttag. • Utsett inte det uppladdningsbara batteriet för starkt solsken, värme eller eld. • Rikta inte sprejstrålen direkt mot driftmedel som innehåller elektriska komponenter, som tex insidan av ugnar.

⚠ **VARNING** • Maskinen får endast laddas med medföljande originalladdare eller en laddare som godkänts av KÄRCHER. • Om laddaren är skadad måste den bytas ut tillsammans med laddkabeln mot en ny originaldel. • Ladda inte batteripaket om de är skadade. Skadade batteripaket måste bytas ut mot nya som är godkända av KÄRCHER.

Gäller inte för apparater med fast monterat batteri

• Laddaren får endast användas till att ladda godkända batteripaket. **Hänvisning** • Maskinen innehåller elektriska komponenter och får aldrig rengöras under rinnande vatten. Ställ inte maskinen på våta ytor.

OBSERVERA • Kortslutningsrisk. Förvara inte batteripaketet tillsammans med metallföremål.

- Laddaren får endast användas och förvaras i torra utrymmen.
- Ovaj uređaj sadrži akumulatore koji ne mogu da se zamene. Ne

važi za uređaje sa akumulatorskim pakovanjima koja ne mogu da se menjaju

Manövrering

△ FARA • Explosionsrisk. Ladda inte engångsbatterier (primärbatterier). • Kasta inte batteripaketet i eld eller hushållssopor. • Undvik kontakt med vätska som kommer ur defekta batterier. Spola bort vätskan omedelbart med vatten och kontakta läkare ifall vätskan kommit i kontakt med ögonen.

△ WARNING • Skaderisk. Rikta inte sprejstrålen mot ögonen.

△ FÖRSIKTIGHET • Använd inte maskinen om den just har fallit ned, har synliga skador eller är otät.

OBSERVERA • Testa torkduken på ett dolt ställe innan du använder fönsterrenögöraren på känsliga (glänsande) ytor. • Förvara endast maskinen i torra utrymmen.

Gäller endast för WV

OBSERVERA • För inte några föremål i ventilationsöppningarna. • Stäng av maskinen så snart som smutsvattentankens MAX-markering har nåtts och

töm smutsvattentanken. • Förvara alltid maskinen stående upprikt.

Ändamålsenlig användning

Denna maskin får endast användas i privata hushåll. Den batteridrivna maskinen är avsedd för rengöring av fuktiga, släta ytor som fönster, speglar eller kakel. Beakta säkerhetsinformationen.

- Använd aldrig maskinen för att suga upp damm (gäller endast för WV).
- Sug inte upp mer än 25 ml vätska. Maskinen är inte lämplig för att suga upp större vätskemängder från horisontala ytor, t.ex. från ett glas som tippat omkull (gäller endast för WV).
- Använd denna maskin endast tillsammans med sedvanliga fönsterrenögöringsmedel (ingen sprit, inget skumrenögöringsmedel).
- Använd denna maskin endast tillsammans med tillbehör och reservdelar som har godkänts av KÄRCHER.

All annan användning betraktas som ej föreskriftsmässig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av sådan användning; användaren bär ensam ansvaret.

Symboler

Symboler på maskinen

(beroende på maskintyp)

	PS01
	PS2.1

Batterierna får endast laddas med medföljande originalladdare eller en laddare som godkänts av KÄRCHER.

	Laddaren ska bara användas inomhus.
--	-------------------------------------

Symboler i bruksanvisningen

	Märkspänning batteri
	Märkeffekt maskin
	Energiförbrukning
	Batterikapacitet

	Utgångsspanning/utgångsström laddare
	Kapslingsklass (WV)
	Vikt
	Volym smutsvattentank (WV)
	Volym rengöringsmedelstank (KV)
	Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)
	Vibration (KV)
	Laddtid vid tomt batteri
	Drifttid med full batteriladdning
	Symboler beroende på maskintyp När batteriet har laddats helt lyser lysdioderna i 60 minuter och släcknar sedan
	Efter påslagningen matar pumpen rengöringsmedel under 15 sekunder (KV)
	Slå på pumpen och för maskinen i cirkelrörelser på ytan för att fukta rengöringsduken första gången (KV)

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Miljöskydd

Förpackningsmaterialet kan återvinnas. Avfalls- hantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.

Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön.

Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporner.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: www.kaercher.com/REACH

Transport

Batteriet är testat enligt gällande bestämmelser för internationell transport och får transportereras/skickas.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på enheten repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att de orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. Vid frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här kontaktar du auktoriserad kundtjänst.

Med stigande ålder kommer batteripaketets kapacitet att reduceras även vid bra hantering och full drifttid kommer då inte längre att uppnås vid full laddning. Detta är inte ett fel.

Displayindikering	Felbeskrivning	Felavhjälpling
E1	Batteripaketets temperatur är för hög eller för låg.	<ul style="list-style-type: none"> Låt maskinen svalna/värmas upp. Maskinen ska bara användas och förvaras i temperaturer som är normala för bostäder.
E2	Sugturbin blockerad på grund av att för mycket vätska sugits upp eller att fasta partiklar sugits in.	<ul style="list-style-type: none"> Sug inte upp större mängder vätska från horisontala ytor. Sug inte upp damm eller fasta partiklar. Töm smutsvattentanken senast när max-markeringen nås. Använd bara lämpliga rengöringsmedel, ingen sprit, inga skumrengöringsmedel. Fönsterrensegöringskoncentrat från KÄRCHER passar bäst.
E3	För hög laddspänning.	<ul style="list-style-type: none"> Använd bara den medföljande originalladdaren eller en laddare som godkänts av KÄRCHER.
E4	Batteripaketets spänning <3 V.	<ul style="list-style-type: none"> Internt maskinfel. Kontakta inköpsstället eller en auktoriserad kundtjänst.
Lo	Batteripaket är urladdat.	<ul style="list-style-type: none"> Ladda maskinen med den medföljande originalladdaren eller en laddare som godkänts av KÄRCHER.

Turvallisuusohjeet

  Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä nämä turvallisuusohjeet ja alkuperäinen käyttöohje. Menettele niiden mukaisesti. Säilytä molemmat ohjeet myöhempää käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.

- Lue ennen käyttöönottoa oman laitteesi graafinen käyttöohje ja nämä turvallisuusohjeet.
- Käyttöohjeen ohjeiden lisäksi sinun on noudatettava lakimääräisiä yleisiä turvallisuus- ja tatumantorjuntamäääräyksiä.
- Pidä pakauskalvot pois lasten ulottuvilta, sillä ne aiheuttavat tukehtumisvaaran.

Vaarallisuusasteet

VAARA

- *Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.*

VAROITUS

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.*

VARO

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.*

HUOMIO

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.*

Yleisiä ohjeita

-  ● *Henkilöt, joilla on vajavaiset ruumiilliset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet tai puutteita kokemuksessa ja tietämyksessä, saavat käyttää tästä laitetta vain siinä tapauksessa, että he ovat oikein valvonnan alaisia tai ovat saaneet opastuksen heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön toimesta laitteen turvalliseen käyttämiseen.*

seen ja ovat ymmärtäneet sen käyttöön liittyvät vaarat. • Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. • Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille opastuksen laitteen käyttämiseen, tai jos he ovat oikein valvonnan alaisia ja ovat ymmärtäneet käytöstä aiheutuvat vaarat. • Lapset saavat suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa vain valvonnan alaisina. • Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Sähköiskun vaara

△ **VAARA** • Älä koskaan tartu märin käsin verkkopistokkeeseen ja pistorasiaan. • Älä koskaan kosketa koskettimia tai johtoja. • Älä koskaan työnnä laitteen latausliitäntää virtaa johtavia esineitä kuten esim. ruuvimeisseliä tai vastaavaa. • Älä altista akkuja voimakkaalle auringonsäteilylle, kuumuudelle tai tulelle. • Älä suuntaa sumusuihkua suoraan käyttölaitteisiin, joissa on sähköisiä rakenneosia, kuten esim. sähköunien sisätiloihin.

△ **VAROITUS** • Lataa laite vain mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla tai jollakin KÄRCHERin hyväksymällä laturilla. • Vaihda vaurioitunut laturi ja latauskaapeli välittömästi uu-

teen alkuperäisosaan. • Älä lataa vaurioituneita akkupaketteja. Vaihda vaurioituneet akkupakketit KÄRCHERin hyväksymiin akkupaketteihin. Ei koske laitteita, joissa on kiinteästi asennettu akku • Käytä laturia vain hyväksytyjen akkupakettien lataamiseen. **Huomautus** • Laitteessa on sähköisiä rakenneosia, eikä sitä saa puhdistaa juoksevalla vedellä. Älä aseta laitetta märille pinnoille. **HUOMIO** • Oikosulun vaara. Älä säilytä akkupaketteja yhdessä metalliesineiden kanssa. • Käytä laturia ja säilytä sitä vain kuivissa tiloissa. • Tämä laite sisältää akkua, joita ei voi vaihtaa. Ei koske laitteita, joissa on vaihdettava akkupaketti

Käyttö

△ **VAARA** • Räjähdysvaara. Älä lataa paristoja (ei-ladattavia paristoja). • Älä heitä akkupaketteja tuleen tai kotitalousjätteisiin. • Vältä kosketusta viallisista akuista vuotavaan nesteeseen. Huuhtele neste kosketuksen jälkeen heti vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin, jos nestettä on joutunut silmiin.

△ **VAROITUS** • Loukkaantumisvaara. Älä suuntaa sumusuihkua silmiä kohti.

△ **VARO** • Älä käytä laitetta, jos se on aikaisemmin pudonnut, näkyvästi vaurioitunut tai epätiivis.

HUOMIO • Testaa pyyhintälji-naa huomaamattomaan paik-kaan, ennen kuin käytät ikkunanpesuainetta herkille (kiil-täville) pinnoille. • Säilytä laitetta vain kuivissa tiloissa.

Koskee vain WV-malleja

HUOMIO • Älä vie mitään esineitä poistoilma-aukkoihin sisään. • Kytke laite pois päältä heti, kun likavesisäiliön MAX-merkintä on saavutettu, ja tyhjennä likavesisäiliö. • Säilytä laitetta vain pystyasennossa.

Määräystenmukainen käytö

Käytä tätä laitetta vain yksityisessä kotitaloudessa. Tämä akkukäytöönne laite on tarkoitettu kosteiden sileiden pintojen kuten ikkunoiden, peilien tai kaakeleiden puhdistamiseen. Noudata turvallisuusohjeita.

- Älä koskaan käytä laitetta pölyn imuroimiseen (koskee vain WV-malleja).
- Ime enintään 25 ml nestettä. Laite ei sovellu suurempien nestemäärien, kuten esim. kaatuneen juomalaasin sisällön, imuroimiseen vaakasuurista pinoilta (koskee vain WV-malleja).
- Käytä tätä laitetta vain tavaramoistaan ikkunanpesuaineiden kanssa (ei sprotiä, ei puhdistusvahtoa).
- Käytä tätä laitetta vain KÄRCHERin hyväksymien lisävarusteiden ja varaosien kanssa.

Kaikki tästä poikkeava käytö katsotaan määräystenvastaiseksi käytöksi. Siitä aiheutuvista vaurioista ei valmistaja vastaa; vastuu on yksinomaan käyttäjän.

Symbolit

Laitteessa olevat symbolit

(laitetyypistä riippuen)

	Käytä laturia vain kuivissa tiloissa.

Symbolit käyttöohjeessa	
	Akun nimellisjännite
	Laitteen nimellisteho
	Energian kulutus
	Akun kapasiteetti
	Laturin lähtöjännite/lähtövirta
	Kotelointiluokka (WV)
	Paino
	Likavesisäiliön tilavuus (WV)
	Puhdistusainesäiliön tilavuus (KV)
	Äänepainetaso (EN 60704-2-1)
	Täriä (KV)
	Latausaika akun ollessa tyhjä
	Käyttöaika täydellä akkulatauksella
	Symbolit laitetyypistä riippuen Kun akku on täysin ladattu, LEDit palavat vielä 60 minuutin ajan ja sammuvat sitten

 	Pumppu syöttää käynnistyksen jälkeen 15 sekunnin ajan puhdistusainetta (KV)
 	Käynnistä pumppu ja liikuta laitetta pinnalla ympyrän muodossa pyyhilinjan ensikostutusta varten (KV)

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakauksessa. Tarkasta laitetta pakauksesta purkaessasi pakauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tältä jälleenmyyjälle.

Ympäristönsuojelelu

Pakausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuuden paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka värin käsittelyinä tai värin hävitettynä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välittämättömiä laitteen asianmukaista käyttöä varten. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitytetyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Vikakoodit ja vikojen kuvaukset (WV 6)

Kuvaruutunäyttö	Vian kuvaus	Vian korjaus
E1	Akkupaketin lämpötila on liian korkea tai liian matala.	<ul style="list-style-type: none"> Anna laitteen jäähtyä/lämmetä. Säilytä ja käytä laitetta vain asuintiloille tyyppillisissä lämpötiloissa.
E2	Imuturbiini tukossa imetyn nesteen tai imetyjen kiintoaineiden liian suuren määrän vuoksi.	<ul style="list-style-type: none"> Älä ime suuria määriä nestettä vaakasuorilta pinnoilta. Älä ime pölyjä tai kiintoaineita. Tyhjennä likavesisäiliö viimeistään, kun enimmäismäärää osoittava merkintä on saatavuttu. Käytä vain sopivia puhdistusaineita; älä käytä spraittiä tai vaahtopuhdistusaineita. Parhaiten soveltuvat KÄRCHERin ikkunanpuhdistustiivistet.
E3	Latausjännite liian suuri.	<ul style="list-style-type: none"> Käytä vain mukana toimitettua alkuperäistä laturia tai jotakin KÄRCHERin hyväksymää laturia.
E4	Akkupaketin jännite < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> Sisäinen laiteviika, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai valtuutettuun asiakaspalveluun.
Lo	Akkupaketin varaus on käytetty.	<ul style="list-style-type: none"> Lataa laite vain mukana toimitettulla alkuperäisellä laturilla tai jollakin KÄRCHERin hyväksymällä laturilla.

Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν από την πρώτη χρήση του εργαλείου, διαβάστε τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας και το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε και τα δύο

Kuljetus

Akku on tarkastettu vastaavien kansainvälisistä kuljetustasaatioveisten määräysten mukaisesti ja akun voi jättää kuljetettavaksi/lähetettäväksi.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaan myyntiyhtiön julkaistemat takuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden synnä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takutapauksessa pyydämme ottamaan yhteystä ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähipäällä valtuutettuun asiakaspalveluun. (Osoite, katso takasivu)

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Ohjeet häiriötilanteissa

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksissa tai jos häiriöitä ei ole tässä mainittu.

Vanhetessaan akkupaketin varauskyky heikkenee, vaikka sitä hoidetaisiin hyvin. Näin ollen täyttä käytätkää ei enää saavuteta edes täyneen ladattuna. Tämä ei ole osoitus viasta.

ΤΕΥΧΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ή ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

- Πριν από την έναρξη χρήσης, λάβετε υπόψη τις εικονογραφημένες οδηγίες χρήσης της συσκευής σας και τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας.

- Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να τηρείτε και τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων.
- Φυλάσσετε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από παιδιά, διότι υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Διαβαθμίσεις κινδύνων

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημίες.

Γενικές υποδείξεις

- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή πείρα και γνώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο

με επίβλεψη ή αν τους έχει εξηγηθεί από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους η ασφαλής χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν.

- Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. ● Παιδιά από την ηλικία των 8 ετών επιτρέπεται να λειτουργούν τη συσκευή μόνο εάν καθοδηγούνται κατά τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή επιβλέπονται και υπό τον όρο ότι κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. ● Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά μόνο υπό επίβλεψη. ● Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Μην ακουμπάτε ποτέ με υγρά χέρια το φις ρεύματος ούτε την πρίζα ρεύματος. ● Μην ακουμπάτε ποτέ επαφές ή καλώδια. ● Μην τοποθετείτε ποτέ αγώγιμα αντικείμενα, π.χ. κατσαβίδια ή παρόμοια, στην υποδοχή φορτιστή της συσκευής. ● Μην εκθέτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα ή φωτιά.

• Μην κατευθύνετε τη ριπή ψεκασμού απευθείας σε μέσα λειτουργίας τα οποία περιέχουν ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα, π.χ. στον εσωτερικό χώρο των φούρνων.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με τον συνοδευτικό γνήσιο φορτιστή ή με φορτιστή εγκεκριμένο από την KÄRCHER. • Αντικαθιστάτε αμέσως τον τυχόν χαλασμένο φορτιστή μαζί με το καλώδιο φορτιστή χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. • Μην φορτίζετε χαλασμένα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Αντικαθιστάτε τα χαλασμένα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών με πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών για συσκευές με μη

αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη φόρτιση εγκεκριμένων πακέτων επαναφορτιζόμενων μπαταριών. **Υπόδειξη** • Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα, μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρές οριζόντιες επιφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Μην αποθηκεύετε τα πακέτα

επαναφορτιζόμενων μπαταριών μαζί με μεταλλικά αντικείμενα.

• Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τον φορτιστή μόνο σε ξηρούς χώρους. • Αυτή η συσκευή διαθέτει μη αντικαταστάσιμες μπαταρίες. Δεν

ισχύει για συσκευές με συστοιχία μπαταριών που μπορεί να αντικατασταθεί.

Χειρισμός

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • Κίνδυνος έκρηξης. Μην φορτίζετε μπαταρίες (πρωτογενή στοιχεία μπαταρίας). • Μην πετάτε τα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών στη φωτιά ή τα οικιακά απορρίμματα.

• Αποφεύγετε την επαφή με υγρά που έχουν διαρρεύσει από ελαττωματικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εάν έρθετε σε επαφή με το υγρό, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με νερό και, σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, συμβουλευτείτε επιπλέον έναν ιατρό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Κίνδυνος τραυματισμού. Μην κατευθύνετε τη ριπή ψεκασμού προς τα μάτια.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν νωρίτερα έχει πέσει, φέρει εμφανείς ζημιές ή παρουσιάζει διαρροές.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Ελέγξτε το ύφασμα καθαρισμού σε κάποια μη ορατή θέση προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν καθαρισμού παραθύρου σε ευαίσθητες επιφάνειες (με υψηλή γυαλάδα). • Αποθηκεύτε τη συσκευή μόνο σε ξηρούς χώρους.

Ισχύει μόνο για WV

ΠΡΟΣΟΧΗ • Μην εισάγετε αντικείμενα στο άνοιγμα εξαγόμενου αέρα. • Μόλις η στάθμη στο δεξαμενή ακάθαρτου νερού φτάσει στο σημάδι MAX απενεργοποιήστε τη συσκευή και εκκενώστε τη δεξαμενή. • Αποθηκεύτε τη συσκευή μόνο σε κατακόρυφη θέση.

Προβλεπόμενη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την ιδιωτική σας κατοικία. Η επαναφόρτιζμένη συσκευή προορίζεται για τον καθαρισμό υγρών, λείων επιφανειών, όπως τζάμια, καθρέπτες ή πλακάκια. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για την απορρόφηση σκόνης (ισχύει μόνο για WV).
- Απορρόφατε το πολύ 25 ml υγρού. Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την απορρόφηση μεγαλύτερων ποσοτήτων υγρού από οριζόντιες επιφάνειες, π.χ. υγρά από ποτήρια που έχουν πέσει (ισχύει μόνο για WV).
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε συνδυασμό με συνήθη απορρυπαντικά τζάμιων (όχι με καθαρό οινόπνευμα, όχι καθαριστικό με αφρό).
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με εγκεκριμένα από την KÄRCHER παρελκόμενα και ανταλλακτικά. Οποιαδήποτε διαφορετική χρήση δεν θεωρείται ενδεδειγμένη. Για ζημιές που προκύπτουν κατά παράβαση αυτής, ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη. Ο χρήστης αναλαμβάνει πλήρως τον σχετικό κίνδυνο.

Σύμβολα

Σύμβολα επάνω στη συσκευή



(Ανάλογα με τον τύπο συσκευής)

Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τον παρεχόμενο γνήσιο φορτιστή ή με φορτιστή εγκεκριμένο από την KÄRCHER.

	Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε ξηρούς χώρους.
--	--

Σύμβολα στο εγχειρίδιο χρήσης

	Ονομαστική τάση μπαταρίας
	Ονομαστική ισχύς συσκευής
	Κατανάλωση ενέργειας
	Χωρητικότητα μπαταρίας
	Τάση εξόδου / Ρεύμα εξόδου φορτιστή
	Βαθμός προστασίας (WV)
	Βάρος
	Όγκος δεξαμενής ακάθαρτου νερού (WV)
	Όγκος δεξαμενής απορρυπαντικού (KV)
	Στάθμη ηχητικής πίεσης (EN 60704-2-1)
	Δόνηση (KV)
	Χρόνος φόρτισης για άδεια μπαταρία
	Διάστημα λειτουργίας με τελείως γεμάτη μπαταρία

	Σύμβολα ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, οι λυχνίες LED ανάβουν για 60 λεπτά και στη συνέχεια σβήνουν
	Μετά από την ενεργοποίηση, η συσκευή παρέχει απορρυπαντικό για 15 δευτερόλεπτα (KV)
	Ενεργοποιήστε την αντλία και μετακινήστε κυκλικά στην επιφάνεια τη συσκευή για πρώτη ύγρανση του υφάσματος σκουπίσματος (KV)

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.
 Απορρίπτετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.
 Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, επαναφορτιζόμενες ή λάδια, τα οποία σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Κωδικοί σφαλμάτων και περιγραφές σφαλμάτων (WV 6)

Ένδειξη οθόνης	Περιγραφή σφάλματος	Αντιμετώπιση σφάλματος
E1	Θερμοκρασία της συστοιχίας μπαταριών πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none"> • Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει / θερμανθεί. • Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύτε τη συσκευή μόνο σε συνήθεις θερμοκρασίες διοβίωσης.
E2	Ο στροβίλος αναρρόφησης μπλοκάρεται από υπερβολικά απορροφόμενα υγρά ή αναρροφούμενα στερεά σώματα.	<ul style="list-style-type: none"> • Να μην γίνεται αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων υγρού από οριζόντιες επιφάνειες. • Να μην γίνεται αναρρόφηση σκόνης ή στερεών σωμάτων. • Αδειάστε τη δεξιμενή ακάθαρτο νερού το αργότερο μέχρι την επίτευξη της σήμανσης στο μέγιστο. • Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο απορρυπαντικό, όχι οινόπνευμα ή καθαριστικό αφρού. Η καλύτερη μέθοδος είναι τα συμπτυκώματα - προϊόντα καθαρισμού παραδύρων.
E3	Πολύ υψηλή τάση φόρτισης.	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιείτε μόνο τον συνοδευτικό γνήσιο φορτιστή ή φορτιστή εγκεκριμένο από την KÄRCHER.
E4	Τάση της συστοιχίας μπαταριών < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικό σφάλμα συσκευής, απειλητικό στον αντιπρόσωπο σας ή σε εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Lo	Η συστοιχία μπαταριών είναι εκφορτισμένη.	<ul style="list-style-type: none"> • Φορτίστε τη συσκευή με τον συνοδευτικό γνήσιο φορτιστή ή με φορτιστή εγκεκριμένο από την KÄRCHER.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.kaercher.com/reach

Μεταφορά

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι ελεγμένη σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές για τη διεθνή προώθηση και επιπρέπεται η μεταφορά / αποστολή της.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απειλητικής στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το ανταλλακτικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνο σας με τη βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απειλητικέστε στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Με την αύξηση της παλαιότητας, η απόδοση της συστοιχίας μπαταριών θα μειωθεί ακόμη και με πολύ

Güvenlik bilgileri

  Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini ve orijinal işletim kılavuzunu okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin. Her iki kitabı da daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

- Cihazınızı işletme olmadan önce grafik işletim kılavuzunu ve bu güvenlik bilgilerini dikkate alın.
- İşletim kılavuzundaki uyarıların yanında yasa koyucunun belirlediği güvenlik ve kaza önleme yönetmeliğini dikkate almalısınız.
- Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır.

Tehlike kademeleri

TEHLIKE

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

UYARI

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

TEDBIR

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Genel uyarılar

-  **UYARI** ● Fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyetleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, yalnızca düzgün şekilde gözetim altında tutulmaları ya da güvenlik konusunda eğitilmiş bir kişi tarafından cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimat almaları ve ortaya çıkan tehlikeleri anlamaları durumunda cihazı kullanabilirler.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
 - En az 8 yaş üzeri çocuklar, sadece güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili eğitim aldıları veya denetim altında oldukları ve oluşabilecek tehlikeleri anladıkları takdirde cihazı kullanabilir.
 - Çocuklar, temizliği ve bakımı sadece gözetim altında yapabilir.
 - Bu cihazla çocukların oynaması yasaktır.

Akim çarpma tehlikesi

-  **TEHLIKE** ● Elleriniz ıslak veya nemliyken fişi ve prizi kesinlikle tutmayın.
- Kontaklara veya kablolara kesinlikle dokunmayın.
 - Cihazın şarj prizine kesinlikle tornavida gibi iletken cisimler sokmayın.
 - Aküyü güclü güneş ışını, ısı ve ateşe ma-

ruz bırakmayın. • Fırınların içi gibi elektrikli yapı parçaları içeren işletme maddelerine doğru püskürtme yapmayın.

△ UYARI • Aküyü sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazı veya KÄRCHER tarafından onaylanmış şarj cihazıyla şarj edin. • Hasarlı bir kablolu şarj cihazını, en kısa sürede bir orijinal ile değiştirin. Yerleşik aküye sahip cihazlar için geçerli değildir • Şarj cihazını, sadece izin verilen akü paketlerinin şarj edilmesi için kullanın. **Not** • Cihaz elektrikli yapı parçaları içermektedir, cihazı akar su altında yıkamayın. Cihazı ıslak yüzeylere koymayın.

DIKKAT • Kısa devre tehlikesi. Akü paketlerini metal cisimler ile birlikte saklamayın. • Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda kullanın ve depolayın. • Bu cihaz, değiştirilemeyen aküler içeriir. Değiştirilebilen akü paketine sahip cihazlar için geçerli değildir

yi su ile yıkayın ve göze temas etmesi durumunda doktorunuza başvurun.

△ UYARI • Yaralanma tehlikesi. Püskürtme tazyikini gözlere yöneltmeyin.

△ TEDBIR • Daha önceden yere düşmüşse, görülür şekilde hasarlıysa veya sızdırıyorsa cihazı kullanmayın.

DIKKAT • Cam temizleyiciyi hassas (parlak) yüzeylere uygunlamadan önce, silme bezini görünmeyen bir bölgede test edin.

• Cihazı sadece kuru ortamlarda depolayın.

Yalnızca WV için geçerli

DIKKAT • Atık hava ağzına hiçbir cisim sokmayın. • Kirli su deposu MAX işaretine kadar dolmuşsa cihazı durdurun ve kirli su deposunu boşaltın. • Cihazı sadece dik konumda depolayın.

Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece evinizde kullanın. Aküle çalışan bu cihaz, sadece pencere, ayna ya da fayans gibi nemli, kaygan yüzeylerin temizlenmesi için tasarlanmıştır.

Güvenlik uyarılarını dikkate alın.

- Cihazı kesinlikle toz süpürmek için kullanmayın (sadece WV için geçerli).
- Cihaz ile maksimum 25 ml sıvı süpürün. Cihaz, örn. düşen bir su bardağından olduğu gibi yatay yüzeylerden büyük miktarda sıvı emilmesi için uygun değildir (sadece WV için geçerli).
- Cihazı sadece klasik cam temizleme maddeleri ile bağlantılı olarak kullanın (ispirto, köpüklü temizleyici kullanmayın).
- Cihazı, KÄRCHER firmasının uygun gördüğü aksesuar ve yedek parçalarla kullanın.

Bunun dışındaki her türlü kullanım, amaca uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir. Bu nedenle ortaya çıkan hasarlar için üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez; bu konudaki riski tek başına kullanıcı üstlenir.

Kullanım

△ TEHLIKE • Patlama tehlikesi. Pilleri şarj etmeyin (birincil hücreli). • Akü paketlerini ateş ya da ev çöpüne atmayın. • Arazali akülerden çıkan sıvıyla teması önleyin. Sıvuya temas edilmesi durumunda ilgili bölge-

Semboller

Cihazdaki simgeler

(Cihaz tipine bağlı olarak)

Akülerin sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazı veya KÄRCHER tarafından onaylanmış şarj cihazıyla şarj edin.	
Kullanım kılavuzundaki simgeler	
	Akünün nominal voltajı
	Cihazın nominal gücü
	Enerji tüketimi
	Akü kapasitesi
	Şarj aletinin çıkış gerilimi / çıkış akımı
	Koruma türü (WV)
	Ağırlık
	Kirli su deposunun hacmi (WV)
	Temizleme maddesi deposu hacmi (KV)
	Ses basınç seviyesi (EN 60704-2-1)




Titreşim (KV)



Akü boşken şarj süresi




Akü doluyken işletim süresi



Cihaz tipine bağlı olarak simgeler



Akıdanından sonra, pompa 15 saniye temizleme maddesi pompaları (KV)



Pompayı açın ve silme bezinin ilk nemlendirilmesi için cihazı dairesel olarak hareket ettirin (KV)

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Çevre koruma

Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir.

Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simbol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: www.kaercher.com/REACH

Taşıma

Akü, uluslararası taşıma yönelik geçerli talimatlara uygun olarak test edilmişdir ve taşınabilir / gönderilebilir.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içerisinde cihazınızda oluşabilecek hasarları, üretim veya malzeme hatasından kaynaklanıysa ücretsiz olarak gideriyoruz. Garanti durumunda satış fisini ile satıcınıza veya size en yakın yetkili servise başvurun.
(Adres için bkz. Arka sayfa)

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Arızalar için yardım

Arızaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakış yardımıyla kendiniz giderebilirsiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili müşteri hizmetlerine başvurun. Kullanım süresi arttıkça akü paketinin kapasitesi yapılan iyi bakıma rağmen azalacaktır. Böylece dolu şarj edilmiş olduğunda bile tam çalışma süresine erişim mümkün olmayacağından emin olun.

Hata kodları ve hata tanımları (WV 6)

Ekrana gösterge-si	Hata tanımı	Hata giderme
E1	Akü paketinin sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük.	<ul style="list-style-type: none">Cihazı soğumaya / ısınmaya bırakın.Cihazı yalnızca ev ortamı için olağan olan sıcaklıklarda kullanın ve saklayın.
E2	Çok fazla emilen sıvı veya katı madde nedeniyle vakum türbini bloke.	<ul style="list-style-type: none">Yatay yüzeylerden çok fazla miktarda sıvı emilmemelidir.Toz veya katı maddeler emilmemelidir.Kırılı su deposu en geç max işaretine ulaşıldığında boşaltılmalıdır.Sadece uygun temizleme maddeleri kullanın, ispirto, köpüklü temizleyici kullanmayın. Bunun için en uygunu KÄRCHER konsantre cam temizleyicilerdir.
E3	Şarj gerilimi çok yüksek.	<ul style="list-style-type: none">Sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj aletini veya KÄRCHER tarafından onaylanmış bir şarj aleti kullanın.
E4	Akü paketinin gerilimi < 3 V.	<ul style="list-style-type: none">Dahili cihaz hatası, satıcınızda veya yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.
Lo	Akü paketinin şarji boş.	<ul style="list-style-type: none">Akıゅü, birlikte teslim edilen orijinal şarj aleti veya KÄRCHER tarafından onaylanmış şarj aleti ile şarj edin.

Указания по технике безопасности

  Перед первым использованием устройства необходимо ознакомиться с данными указаниями по технике безопасности и оригинальным руководством по эксплуатации. Действовать в соответствии с ними. Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

● Перед вводом в эксплуатацию обратить внимание на рисунки в инструкции по эксплуатации устройства, а также на данные указания по технике безопасности.

- Наряду с указаниями, содержащимися в инструкции по эксплуатации, соблюдать также общие законодательные положения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

- Упаковочную пленку хранить в недоступном для детей месте, существует опасность удушения!

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Общие указания

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут использовать устройство только в том случае, если они находятся под надлежащим присмотром или прошли инструктаж компетентного лица относительно безопасного использования оборудования и осознают возможные риски.
- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.

- Детям старше минимум 8 лет разрешено пользоваться устройством, если они проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность, или находятся под его строгим присмотром, а также понимают потенциальные риски.
- Детям разрешено проводить очистку и обслуживание устройства только под присмотром.
- Не разрешать детям играть с устройством.

Опасность поражения током

- Запрещено прикасаться к штепельной вилке и розетке мокрыми руками.
- Запрещено прикасаться к контактам или проводам.
- Запрещено вставлять токопроводящие предметы, такие как отвертки и т. п., в зарядное гнездо устройства.
- Не подвергать аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, тепла или огня.
- Не направлять струю прямо на оборудование, содержащее электрические компоненты, например, на внутренние поверхности печей.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Заряжать устройство только с помощью оригинального зарядного устройства, входящего в комплект поставки или разрешенного к использованию компанией KÄRCHER.
- Поврежденное зарядное устройство вместе с зарядным кабелем необходимо сразу же заменить оригинальной деталью.
- Не заряжать поврежденные аккумуляторные блоки. Поврежденные аккумуляторные блоки заменять аккумуляторными блоками, разрешенными компанией KÄRCHER.

Не относится к устройствам со встроенным аккумулятором

- Зарядное устройство использовать только для зарядки разрешенных видов аккумуляторных блоков.
- Устройство имеет электрические компоненты, поэтому его нельзя мыть под проточной водой. Не ставить устройство на влажные поверхности.

ВНИМАНИЕ • Опасность короткого замыкания. Не хранить аккумуляторные блоки вместе с металлическими предметами.

• Использовать

и хранить зарядное устройство только в сухих помещениях.

• Это устройство содержит аккумуляторы, которые не являются сменными. Не относится к устройствам со сменным аккумуляторным картриджем

Управление

△ ОПАСНОСТЬ • Опасность взрыва. Не заряжать батареи (первичные элементы).

• Не бросать аккумуляторные блоки в огонь и не выбрасывать в домашний мусор.

• Избегать контакта с вытекающей из поврежденных аккумуляторов жидкостью. В случае контакта сразу же смыть жидкость водой, а при попадании в глаза дополнительно проконсультироваться с врачом.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасность травмирования. Не направлять струю в глаза.

△ ОСТОРОЖНО • Не использовать прибор, если он ранее падал и имеет признаки повреждения или негерметичности.

ВНИМАНИЕ • Перед использованием стеклоочистителя на чувствительных (блестящих) поверхностях необходимо проверить моп в незаметном месте.

- Устройство следует хранить только в сухих помещениях.

Касается только WV

- ВНИМАНИЕ** • Не вставлять предметы в вентиляционное отверстие. • При достижении отметки MAX в баке для грязной воды немедленно отключить устройство и опорожнить бак для грязной воды.
- Устройство следует хранить только в вертикальном положении.

Использование по назначению

Устройство предназначено только для использования в домашнем хозяйстве.

Аккумуляторное устройство предназначено для очистки влажных гладких поверхностей, таких как окна, зеркала или кафель. Необходимо соблюдать указания по технике безопасности.

- Запрещено использовать устройство для сбора пыли (касается только WV).
- С помощью устройства можно собирать максимум 25 мл жидкости. Устройство не предназначено для сбора большого количества жидкости с горизонтальных поверхностей, например, воды из опрокинутого стакана (касается только WV).
- Устройство разрешено использовать только в сочетании с обычными моющими средствами для окон (не использовать моющие средства на спиртовой основе и пенящиеся моющие средства).
- Устройство следует применять только с принадлежностями и запасными частями, допущенными для использования компанией KÄRCHER.

Любой другой вид использования устройства считается использованием не по назначению. Производитель устройства не несет ответственности за вред, причиненный вследствие подобного использования. Риск за подобное использование несет исключительно пользователь.

Символы

Символы на устройстве

(В зависимости от типа устройства)



Заряжать аккумуляторы только с помощью оригинального зарядного устройства, входящего в комплект поставки или разрешенного к использованию компанией KÄRCHER.



Использовать зарядное устройство только в сухих помещениях.

Символы в руководстве по эксплуатации

	Номинальное напряжение аккумулятора
	Номинальная мощность устройства
	Энергопотребление
	Емкость аккумулятора
	Выходное напряжение/выходной ток зарядного устройства
	Степень защиты (WV)
	Вес
	Объем бака для грязной воды (WV)
	Объем бака для моющего средства (KV)
	Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)
	Вибрация (KV)



	Время зарядки разряженного аккумулятора
	Время работы при полной зарядке аккумулятора
	Символы в зависимости от типа устройства После полной зарядки аккумулятора светодиоды светятся в течение 60 минут, после чего гаснут
	После включения насос подает моющее средство в течение 15 с (KV)
	Включить насос и выполнить кругообразные движения устройством на поверхности для первого увлажнения мопа (KV)

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Защита окружающей среды

Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. www.kaercher.com/REACH

Транспортировка

Аккумулятор проверен в соответствии с предписаниями по международным перевозкам и может быть транспортирован/отправлен.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней сбытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дата изготовления зашифрована на указанной заводской табличке.

При этом отдельные цифры имеют следующие значения:

Пример: ХХ4125015

4 День изготовления (будний день)

12 Неделя изготовления

15 Год изготовления

В данном примере устройство с кодом ХХ4125015 было изготовлено в четверг на 12 неделе 2015 года.

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновения не описанных здесь неисправностей следует обращаться в авторизованную сервисную службу.

При увеличении срока службы емкость аккумуляторного блока будет снижаться даже при хорошем обслуживании, вследствие чего даже при полной зарядке полное время работы больше не будет обеспечиваться. Это не является дефектом.

Коды и описание ошибок (WV 6)

Индикация дисплея	Описание ошибки	Устранение ошибки
E1	Температура аккумуляторного блока слишком высокая или слишком низкая.	<ul style="list-style-type: none"> ● Дать устройству остыть/нагреться. ● Использовать и хранить устройство только при обычной для жилых помещений температуре.
E2	Всасывающая турбина заблокирована из-за слишком большого количества поглощенной жидкости или твердых частиц.	<ul style="list-style-type: none"> ● Не собирать большие объемы жидкости с горизонтальных поверхностей. ● Не собирать пыль или твердые частицы. ● Опорожнять бак для грязной воды не позднее чем по достижении максимальной отметки. ● Использовать только подходящие моющие средства, не использовать спирт, пеняющиеся моющие средства. Лучше всего подходят концентрированные моющие средства для стекол компании KÄRCHER.
E3	Зарядное напряжение слишком высокое.	<ul style="list-style-type: none"> ● Использовать только оригинальное зарядное устройство, входящее в комплект поставки или разрешенное к использованию компанией KÄRCHER.
E4	Напряжение аккумуляторного блока <3 В.	<ul style="list-style-type: none"> ● Внутренняя ошибка устройства, обратиться к местному дилеру или в авторизованную сервисную службу.
Lo	Аккумуляторный блок разряжен.	<ul style="list-style-type: none"> ● Заряжать устройство с помощью оригинального зарядного устройства, входящего в комплект поставки или разрешенного к использованию компанией KÄRCHER.

Biztonsági tanácsok

-   A készülék első használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat és az eredeti használati útmutatót. Ezeknek megfelelően járjon el. Órizze meg minden tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.
- Készüléke üzembe helyezése előtt vegye figyelembe az ábrákkal szemléltetett használati útmutatót és a biztonsági utasításokat.
 - A használati útmutatóban található utasítások mellett figyelembe kell venni a törvényhozó általános biztonsági és balesetmegelőzési előírásait is.
 - Tartsa gyermekektől távol a csomagolást, mert fulladásveszélyt jelent.

Veszélyfokozat

△ VESZÉLY

- Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

△ FIGYELMEZTETÉS

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

△ VIGYÁZAT

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Általános utasítások

△ **FIGYELMEZTETÉS** • A csökkent szellemi, fizikai és érzékelő képességgel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismertette velük a készülék biztonságos használatát és tudatában vannak a használatból eredő veszélyeknek.

- Felügyelje a gyerekeket, és biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékkel!
- A gyermekek legalább 8 éves kortól, megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismertette velük a készülék használatát és amennyiben megértették a készülék használatából eredő veszélyeket.
- Gyermekek csak felügyelet mellet végezhetnek tisztítást, illetve végezhetik el a használó általi karbantartást.
- A gyermekek ne játszanak a készülékkel!

Áramütésveszély

△ **VESZÉLY** • Soha ne fogja meg a hálózati dugót vagy az aljzatot nedves kézzel.

- Soha ne érintse meg az érintkezőket vagy a vezetékeket.
- Soha ne dugjon áramot vezető tárgyakat,

pl. csavarhúzót vagy hasonló tárgyakat a készülék töltőaljzatába.

- Ne tegye ki az akkumulátort erős napfénynek, hőnek, illetve tűznek.
- Ne irányítsa a szórásugarat közvetlenül elektromos alkatrészeket tartalmazó üzemi eszközökre, mint például sütő belső terébe.

△ **FIGYELMEZTETÉS** • A készüléket csak a mellékelt eredeti töltőkészülékkel vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltőkészülékkel töltse.

- A károsodott töltőkészüléket a töltőkábellel haladéktanul cseréje ki eredeti alkatrészre.
- Ne töltse a károsodott akkupack-et. Cserélje ki a károsodott akkupack-et a KÄRCHER által engedélyezett akkupack-re.

Nem vonatkozik fixen beépített akkumulátorral rendelkező készülékekre

- Csak engedélyezett akkupack töltéséhez használja a töltőkészüléket.

Megjegyzés • A készülék elektromos alkatrésze

ket tartalmaz, ezért ne tisztítsa a készüléket folyó vízzel. Ne helyezze a készüléket nedves felületre.

FIGYELEM • Rövidzárlatveszély. Ne tárolja együtt az akkupack-et fém tárgyakkal.

- A töltőkészüléket csak száraz helyiségben alkalmazza és tárolja.
- Ez a készülék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz.

Cserélhető akkuegységgel rendelkező készülékekre nem vonatkozik

Kezelés

△ VESZÉLY • Robbanásveszély. Ne töltse fel az akkumulátort (szárazelemeket). • Ne dobja az akkupack-et tűzbe vagy a háztartási szemétbe.

• Kerülje az érintkezést a hibás akkuból kilépő folyadékkel.

Amennyiben érintkezett a folyadékkel, azonnal mosza le vízzel, szembe kerülés esetén pedig forduljon orvoshoz.

△ FIGYELMEZTETÉS • Sérülésveszély. Ne irányítsa a szórósugarat a szem felé.

△ VIGYÁZAT • Ne használja a készüléket, ha korábban leesett, láthatóan károsodott vagy az egyes elemek kilazultak.

FIGYELEM • Próbálja ki a törlőkendőt nem látható helyen, mielőtt az ablaktisztítót érzékeny (magas fényű) felületen alkalmazná. • Csak száraz helyiségben tárolja a készüléket.

Csak WV-re érvényes

FIGYELEM • Ne helyezzen tárgyakat a szellőzőnyílásba. • Kapcsolja ki a készüléket, ha megjelenik a szennyvíztartály MAX jelölése, majd ürítse ki a szennyvíztartályt. • Csak állítva tárolja a készüléket.

Rendeltetésszerű alkalmazás

Kizárolag magánháztartásban használja a készüléket. Az akkumulátorral működő készülék nedves, sima felületek, mint például ablakok, tükörök vagy csempé tisztítására alkalmaz. Tartsa be a biztonsági utasításokat.

- Soha ne használja a készüléket por felszívására (csak WV-re érvényes).

- Maximum 25 ml folyadékot szívjon fel. A készülék nagyobb folyadékmenyiségek vízszintes felületekről történő felszívására, pl. leesett ivópohár tartalmának felszívására, nem alkalmás (csak WV-re érvényes).
- Kizárolag hagyományos ablaktisztító szerrel használja a készüléket (ne használjon spiritusz vagy habtíztitrokat).
- Kizárolag a KÄRCHER által engedélyezett tartozékokkal és pótalkatrészekkel használja a készüléket. Az ettől eltérő alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget; a kockázatot kizárolag a készülék használója viseli.

Szimbólumok

Szimbólumok a készüléken

(készüléktípusról függően)




PS01



PS2.1

Az akkumulátoregységeket csak a mellékelt eredeti töltőkészülékkel vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltőgéppel szabad tölteni.



A töltőkészüléket csak száraz helyiségben használja.

A használati utasításban szereplő szimbólumok

	Akku névleges feszültség
	Készülék névleges teljesítmény
	Energiafelhasználás
	Akkumulátor kapacitása
	Töltőkészülék kimeneti feszültség / kimenő áram
	Védeeltség (WV)

	Tömeg
	Szennyvíztartály-térfogat (WV)
	Tisztítószertartály-térfogat (KV)
	Zajszint (EN 60704-2-1)
	Vibráció (KV)
	Töltési idő üres akkumulátornál
	Üzemidő teljes akkumulátor töltöttség mellett
	Szimbólumok készüléktípus-tól függően Az akkumulátor teljes feltöltését követően a LED-ek 60 percig világítanak, majd kialszanak
	A szivattyú a bekapcsolást követően 15 másodpercig szállít tisztítószert (KV)
	Kapcsolja be a szivattyút, és mozgassa körkörösen a készüléket a felületen addig, amíg a törökendő nedves nem lesz (KV).

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagolásban. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségére és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.com/REACH

Szállítás

Az akkumulátor a vonatkozó előírásoknak megfelelően átesett a nemzetközi szállításra vonatkozó ellenőrzésen és szállítható.

Garancia

Minden országban az illetékes intézmény által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciadón belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyagi-, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címet lásd a hátoldalon)

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozéket és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Segítség üzemzavarok esetén

Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén, kérjük, forduljon a felhalmozott ügyfélszolgálathoz.

A használati idő előrehaladtával az akkumulátorregiszter kapacitása még megfelelő állapotban sem éri el a teljes üzemidőt. Ez nem hiba.

Hibakódok és hibaleírások (WV 6)

Kijelzés a kijel-zón	Hibaleírás	Hibaelhárítás
E1	Az akkumulátoregység hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.	<ul style="list-style-type: none"> • Hagya lehűlni / felmelegedni a készüléket. • A készüléket csak a lakóterületen szokásos hőmérséklet mellett használja és tárolja.
E2	A túl sok felszívott folyadék vagy szilárd anyag miatt a szívóturbina blokkolódott.	<ul style="list-style-type: none"> • Ne szívjon fel vízszintes felületekről nagyobb mennyiségű folyadékot. • Ne szívjon fel port vagy szilárd anyagot. • A szennyvíztártalylt legkésőbb a Max. jelölés elérésekor ürítse ki. • Kizárálag megfelelő tisztítószeret használjon, ne használjon spirituszt vagy habtiszitót. Legjobb megoldás a KÄRCHER ablaktisztító süritmény.
E3	A töltőfeszültség túl magas.	<ul style="list-style-type: none"> • Csak a mellékelt eredeti töltőkészüléket vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltőgépet használjon.
E4	Az akkumulátoregység feszültsége < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> • Belső készülékhiba, forduljon a kereskedőjéhez vagy egy hivatalos ügyfélszolgálathoz.
Lo	Az akkumulátoregység lemerült.	<ul style="list-style-type: none"> • A készüléket a mellékelt eredeti töltőkészülékkel vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltőgéppel töltse.

Bezpečnostní pokyny

  Před prvním použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a originální provozní návod. Říďte se jimi. Uschovějte oba dokumenty pro pozdější použití nebo dalšího vlastníka.

- Před uvedením do provozu dodržte obrazový návod k použití přístroje a tyto bezpečnostní pokyny.
- Kromě pokynů v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.
- Obalové fólie udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečný udušení.

Stupně nebezpečí

△ NEBEZPEČÍ

- *Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.*

△ VAROVÁNÍ

- *Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.*

△ UPOZORNĚNÍ

- *Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.*

POZOR

- *Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.*

Obecné pokyny

- ⚠ **VAROVÁNÍ** • Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí používat přístroj pouze tehdy, když jsou pod odborným dohledem nebo pokud byly poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečném používání přístroje a rozumí rizikům, které z toho vyplývají.
- Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály.
 - Děti od nejméně 8 let smí pracovat s přístrojem, pokud byly poučeny o používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost nebo jsou pod jejím řádným dohledem a když porozuměly rizikům, která z používání vyplývají.
 - Děti smí provádět čištění a uživatelskou údržbu pouze pod dohledem.
 - S přístrojem si nesmějí hrát děti.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- ⚠ **NEBEZPEČÍ** • Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky a zásuvky mokrýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte kontaktů nebo vedení.
 - Nikdy nestrkejte vodivé předměty, např. šroubováky apod. do nabíjecí zdířky přístroje.

- Nevystavujte akumulátor silnému slunečnímu záření, teplu nebo ohni.
- Nesměřujte postřikovací paprsek přímo na provozní prostředky, které obsahují elektrické součásti, jako např. na vnitřní prostor sporáku.

⚠ **VAROVÁNÍ** • Přístroj nabíjejte pouze přiloženou originální nabíječkou nebo nabíječkou schválenou firmou KÄRCHER.

- Neprodleně vyměňte poškozenou nabíječku s nabíjecím kabelem za originální díl.
- Nenabíjejte poškozené akumulátorové bloky. Poškozené akumulátorové bloky vyměňte za bloky schválené firmou KÄRCHER.

Neplatí pro přístroje s pevně zabudovaným akumulátorem

• Nabíječku používejte pouze k nabíjení schválených akumulátorových bloků.

Upozornění • Přístroj obsahuje elektrické součástky, nečistěte přístroj pod tekoucí vodou. Nestavte přístroj na vlhký povrch.

POZOR • Nebezpečí zkratu. Neskladujte akumulátorové bloky společně s kovovými předměty.

- Nabíječku používejte a skladujte pouze v suchých prostorách.
- Tento přístroj obsahuje akumulátory, které nelze vyměnit.

Neplatí pro přístroje s vyměnitelným akumulátorovým blokem

Obsluha

⚠ NEBEZPEČÍ • Nebezpečí výbuchu. Nenabíjte běžné baterie (primární články).
• Nevhazujte akumulátorové bloky do ohně nebo domovního odpadu. • Vyvarujte se konaktu s tekutinou vytékající z vadných akumulátorů.

V případě kontaktu tekutiny ihned opláchněte vodou a při kontaktu s očima se navíc poradte s lékařem.

⚠ VAROVÁNÍ • Nebezpečí úrazu. Nesměřujte postřikovací paprsek do očí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

• Nepoužívejte přístroj, pokud před tím spadl z výšky, je viditelně poškozený nebo netěsní.

POZOR • Před použitím čističe oken na citlivých površích (s vysokým leskem) nejdříve vyzkoušejte utěrku na stírání na neviditelném místě. • Přístroj skladujte pouze v suchých prostorách.

Platí pouze pro WV

POZOR • Do větracího otvoru nevsunujte žádné předměty. • Vypněte přístroj, jakmile je dosaženo značky MAX na nádrži na znečištěnou vodu-a nádrž vyprázdněte. • Přístroj skladujte pouze nastojato.

Použití ke stanovenému účelu

Přístroj používejte výhradně v soukromé domácnosti. Přístroj na provoz s akumulátorem je určen k čištění vlhkých, hladkých povrchů jako jsou okna, zrcadla nebo obkladky. Dodržujte bezpečnosti pokyny.

- Přístroj nikdy nepoužívejte k vysávání prachu (platí pouze pro WV).
- Vysávejte maximálně 25 ml tekutiny. Přístroj není vhodný k vysávání větších množství tekutin z vodorovných ploch, např. převrhlé sklenice vody (platí pouze pro WV).
- Přístroj používejte pouze ve spojení s běžnými prostředky na čištění oken (nepoužívejte líh, pěnové čisticí).
- Přístroj používejte pouze s příslušenstvím a náhradními díly schválenými firmou KÄRCHER. Jakékoli jiné použití přesahující tento rámec je považováno za použití v rozporu s určeným účelem. Výrobce neručí za škody vzniklé takovým použitím, veškeré riziko pak nese sám uživatel.

Symboly

Symboly na přístroji

(V závislosti na typu přístroje)

	PS01
	PS2.1

Akumulátory nabíjte pouze přiloženou originální nabíječkou nebo nabíječkou schválenou firmou KÄRCHER.

	Nabíječku používejte pouze v suchých prostorách.
--	--

Symboly v návodu k provozu

	Jmenovité napětí akumulátoru
	Jmenovitý výkon přístroje
	Spotřeba energie
	Kapacita akumulátoru
	Výstupní napětí / výstupní proud nabíječky

	Druh krytí (WV)
	Hmotnost
	Objem nádrže na znečištěnou vodu (WV)
	Objem zásobníku na čisticí prostředek (KV)
	Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)
	Vibrace (KV)
	Doba nabíjení vybitého akumulátoru
	Doba provozu s plně nabitým akumulátorem
	Symbole vždy podle typu přístroje Po úplném nabití akumulátoru svítí LED 60 minut a potom zhasnou
	Čerpadlo po zapnutí čerpá čisticí prostředek po dobu 15 sekund (KV)
	Zapněte čerpadlo a kruhovými pohyby přístroje na povrchu provedte první navlhčení utěrky (KV)

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Ochrana životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.

Elektrické a elektronické stroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej,

které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Přeprava

Akumulátor je kontrolován podle relevantních předpisů pro mezinárodní přepravu a smí se přepravovat / zasílat.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosíte obrátit se s dokladem kupní na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.

(Adresa viz zadní stranu)

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Návod při poruchách

Poruhy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu.

V případě pochybností nebo při poruchách, které zde nejsou neuvedeny, se obrátte na autorizovaný zákaznický servis.

S rostoucí dobou užívání se i přes dobrou péči sníží kapacita akupacku, což znamená, že i ve stavu plného nabití nebude dosažena plná doba chodu. To nepředstavuje žádnou vadu.

Indikace na displeji	Popis závady	Odstranění závady
E1	Teplota akupacku je příliš vysoká nebo nízká.	<ul style="list-style-type: none"> • Nechte přístroj vychladnout / zahřát. • Přístroj používejte a skladujte pouze při teplotách obvyklých v obytných prostorách.
E2	Sací turbína je zablokovaná z důvodu příliš velkého množství vysáté tekutiny nebo nasátych pevných látek.	<ul style="list-style-type: none"> • Nevysávejte větší množství tekutin z vodorovných ploch. • Nevysávejte prach nebo pevné látky. • Nádrž na špinavou vodu vyprázdněte nejpozději při dosažení horní značky (MAX). • Používejte pouze vhodné čisticí prostředky, žádny lít, žádne pěnové čisticí prostředky. Nevhodnější jsou koncentráty čisticí oken od firmy KÄRCHER.
E3	Nabíjecí napětí je příliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> • Používejte pouze přiloženou originální nabíječku nebo nabíječku schválenou firmou KÄRCHER.
E4	Napětí akupacku < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> • Závada uvnitř přístroje, obrátě se na svého prodejce nebo na autorizovaný zákaznický servis.
Lo	Akupack je vybitý.	<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj nabíjejte přiloženou originální nabíječkou nebo nabíječkou schválenou firmou KÄRCHER.

Varnostna navodila

  Pred prvo uporabo na-prave preberite ta varnostna navodila in originalna navodila za uporabo ter jih upo-štovajte. Obe knjižici shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

- Pred zagonom upoštovajte grafična navodila za uporabo na-prave in ta varnostna navodila.
- Poleg napotkov v navodilih za uporabo upoštovajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in preprečevanju nesreč.
- Otrokom preprečite stik z emballažo, saj obstaja nevarnost, da se zadušijo s folijo.

Stopnje nevarnosti

△ NEVARNOST

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ OPOZORILO

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ PREVIDNOST

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Splošna navodila

- △ OPOZORILO** • Osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati napravo samo pod ustreznim nadzorom ali če so jih osebe, pristojne za njihovo varnost, poučile o varni uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti.
- Otrokom preprečite igro z napravo.
 - Otroci od starosti najmanj 8 let naprej smejo uporabljati napravo, če jih je oseba, pristojna za njihovo varnost, poučila o uporabi ali jih med uporabo pravilno nadzoruje in če razume-

jo potencialne nevarnosti. • Otrokom je čiščenje z napravo in vzdrževanje naprave dovoljeno samo pod nadzorom. • Otroci se ne smejo igrati z napravo.

Nevarnost udara elektrike

⚠ NEVARNOST • Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami. • Nikoli se ne dotikajte stikov ali vodnikov. • V polnilno vtičnico naprave nikoli ne vstavljamte predmetov, ki prevajajo električno energijo, npr. izvijačev ali podobnih predmetov. • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte močni sončni svetlobi, vročini in ognju.

• Razpršenega curka nikoli ne usmerite neposredno proti predmetom z električnimi sestavnimi deli, npr. v notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO • Napravo polnite samo s priloženim originalnim polnilnikom ali polnilnikom, ki ga je odobrilo podjetje KÄRCHER. • Poškodovan polnilnik s polnilnim kablom nemudoma zamenjajte z originalnim delom. • Ne polnite poškodovanih paketov akumulatorskih baterij. Poškodovane pakete akumulatorskih baterij zamenjajte s paketi akumulatorskih baterij, ki jih je odobrilo podjetje KÄRCHER.

Ne velja za naprave z vgrajenimi akumulatorskimi baterijami • Polnilnik uporabljajte samo za polnjenje odobrenih paketov akumulatorskih bate-

rij. **Napotek** • V napravi so električni sestavnici deli. Naprave ne čistite pod tekočo vodo. Naprave ne odlagajte na mokre površine.

POZOR • Nevarnost kratkega stika. Paketov akumulatorskih baterij ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti. • Polnilnik uporabljajte in hranite samo v suhih prostorih. • Ta naprava vsebuje akumulatorje, ki niso zamenljivi.

Ne velja za naprave z zamenljivimi paketi akumulatorskih baterij

Upravljanje

⚠ NEVARNOST • Nevarnost eksplozije. Ne polnite baterij (primarne celice). • Paketa akumulatorskih baterij ne odvrzite v ogenj ali med gospodinjske odpadke. • Ne dotikajte se tekočine, ki izteka iz okvarjenih akumulatorskih baterij. Tekočino ob stiku nemudoma sperite z vodo. Ob stiku z očmi dodatno poiščite zdravniško pomoč.

⚠ OPOZORILO • Nevarnost poškodb. Razpršenega curka ne usmerite proti očem.

⚠ PREVIDNOST • Naprave ne uporabljajte po padcu, ob vidnih poškodbah ali netesnosti.

POZOR • Preden čistilnik uporabite na občutljivih površinah (z visokim leskom), krpo za brisanje preizkusite na mestu, ki ni vidno.

• Napravo skladiščite samo v suhih prostorih.

Velja samo za WV.

- POZOR** • V odprtino za odzračevanje ne vstavljajte predmetov. • Napravo izklopite, kakor hitro umazana voda doseže oznako MAX na rezervoarju za umazano vodo in izpraznite rezervoar. • Napravo skladiščite v po-končnem položaju.

Namenska uporaba

Napravo uporabljajte samo v zasebnem gospodinjstvu. Naprava s pogonom na akumulatorsko baterijo je namenjena čiščenju vlažnih in gladkih površin, kot so okna, ogledala ali keramične ploščice. Upoštevajte varnostna navodila.

- Naprave nikoli ne uporabljajte za sesanje prahu (velja samo za WV).
- Posesajte največ 25 ml tekočine. Naprava ni primerena za sesanje večjih količin tekočine z vodoravnimi površinami, npr. po prevrniti kozarca (velja samo za WV).
- Napravo uporabljajte samo v kombinaciji z običajnimi čistilnimi sredstvi za čiščenje oken (ne uporabljajte spirita in čistilnih sredstev, ki se penijo).
- Napravo uporabljajte samo v kombinaciji s priborom in nadomestnimi deli, ki ga oziroma jih je odobrilo podjetje KÄRCHER.

Vsi ostali načini uporabe niso skladni z namensko uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske uporabe. Za tveganje je odgovoren uporabnik.

Simboli

Simboli na napravi

(odvisno od tipa naprave)



Akumulatorje polnite samo s priloženim originalnim polnilnikom ali polnilnikom, ki ga je odobrilo podjetje KÄRCHER.



Polnilnik uporabljajte samo v suhih prostorih.

Simboli v navodilih za uporabo



Nazivna napetost akumulatorja



Nazivna moč naprave

	Poraba energije
	Kapaciteta akumulatorja
	Izhodna napetost/izhodni tok polnilnika
	Stopnja zaščite (WV)
	Teža
	Prostornina rezervoarja za umazano vodo (WV)
	Prostornina posode za čistilo (KV)
	Raven zvočnega tlaka (EN 60704-2-1)
	Vibracija (KV)
	Čas polnjenja pri praznem akumulatorju
	Čas delovanja pri polnem akumulatorju
	Simboli glede na tip naprave Ko je akumulator povsem poln, LED-lučke svetijo 60 minut in nato ugasnejo.
	Črpalka po vklalu 15 sekund črpa čistilo (KV)
	Vklop črpalke in krožno premikanje naprave po površini, da se nameči krpe za brisanje (KV)

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Varovanje okolja

 Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.

 Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu:
www.kaercher.com/REACH

Transport

Akumulatorska baterija je preizkušena in transportirana/ poslana v skladu z zadevnimi predpisi za mednarodni transport.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka v izdelavi. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali najbližnjim servisom.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega seznama. V primeru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, stopite v stik s pooblaščeno servisno službo.

Kapaciteta paketa akumulatorskih baterij se zaradi stanja zmanjšuje tudi pri dobi negi, zato najdaljši možni čas delovanja po določenem času ni več na voljo niti pri povsem napoljenem paketu akumulatorskih baterij. Ta pojav ni pomankljivost.

Kode in opisi napak (WV 6)

Prikaz na zaslonu	Opis napake	Odpravljanje napake
E1	Temperatura paketa akumulatorskih baterij je prevysoka ali prenizka.	<ul style="list-style-type: none">Počakajte, da se naprava ohladi/ogreje.Napravo uporabljajte in skladiščite samo pri temperaturah, običajnih za bivalne prostore.
E2	Sesalna turbina je blokirana zaradi prevelike količine posesane tekočine ali posesanih trdnih snovi.	<ul style="list-style-type: none">Z vodoravnih površin ne sesajte večjih količin tekočine.Ne sesajte prahov ali trdnih snovi.Rezervoar za umazano vodo izpraznite najpozneje, ko umazana voda doseže oznako za najvišji nivo napoljenosti.Uporabljajte samo ustrezna čistila. Ne uporabljajte spirita in čistil, ki se penijo. Najprimernejši so koncentratki za čiščenje oken podjetja KÄRCHER.
E3	Počilnilna napetost je prevysoka.	<ul style="list-style-type: none">Uporabljajte samo priloženi originalni polnilnik ali polnilnik, ki ga je odobrilo podjetje KÄRCHER.
E4	Napetost paketa akumulatorskih baterij < 3 V.	<ul style="list-style-type: none">Interna napaka naprave, stopite v stik s trgovcem ali pooblaščeno servisno službo.
Lo	Paket akumulatorskih baterij je izpraznjen.	<ul style="list-style-type: none">Napravo polnite samo s priloženim originalnim polnilnikom ali polnilnikom, ki ga je odobrilo podjetje KÄRCHER.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa i oryginalną instrukcję obsługi. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Oba zeszyty prze-

chować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z graficzną instrukcją obsługi urządzenia i niniejszymi zasadami bezpieczeństwa.

- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
- Opakowania foliowe należy trzymać z dala od dzieci, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

Stopnie zagrożenia

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

△ OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

△ OSTROŻNIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Ogólne wskazówki

- △ OSTRZEŻENIE** • Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i

wiedzy na temat jego używania, tylko jeżeli są one odpowiednio nadzorowane lub otrzymały wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.

- Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem.
- Dzieci w wieku przynajmniej 8 lat mogą korzystać z urządzenia, gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej prawidłowe wskazówki na temat użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej ani gniazdka wilgotnymi rękoma.
- Nigdy nie dotykać styków ani przewodów.
- Nigdy nie wkładać przedmiotów przewodzących prąd (np. śrubokrętów itp.) do gniazdka do ładowania urządzenia.

- Nie poddawać akumulatora silnemu promieniowaniu słonecznemu ani działaniu ciepła i

ognia. • Nie kierować strumienia natrysku bezpośrednio na materiały robocze, które zawierają podzespoły elektryczne, np. do wnętrza piekarnika.

⚠ **OSTRZEŻENIE** • Urządzenie należy ładować tylko za pomocą dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarki dopuszczanej przez firmę KÄRCHER.

- Niezwłocznie wymienić uszkodzoną ładowarkę z kablem na oryginalną część zamienną.
- Nie ładować uszkodzonych zestawów akumulatorów. Wymienić uszkodzone zestawy akumulatorów na zestawy akumulatorów dopuszczone przez firmę KÄRCHER.

Nie dotyczy urządzeń z akumulatorem zamontowanym na stałe • Ładowarkę stosować tylko do ładowania dopuszczonych pakietów akumulatorów.

Wskazówka

- Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne, dlatego nie wolno czyścić go pod wodą bieżącą. Nie ustawiać urządzenia na mokrych powierzchniach.

UWAGA • Niebezpieczeństwo zwarcia. Nie przechowywać pakietów akumulatorów razem z metalowymi przedmiotami.

- Ładowarkę należy stosować i przechowywać tylko w suchych pomieszczeniach.

- To urządzenie zawiera akumulatory, których nie można wymienić.

Nie dotyczy urządzeń z wymiennym zestawem akumulatorów.

Obsługa

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

- Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie ładować baterii (ogniwa pierwotne).
- Nie wrzucać pakietów akumulatorów do ognia ani odpadów z gospodarstw domowych.
- Unikać kontaktu z cieczą wypływającą z uszkodzonych akumulatorów. W razie kontaktu z ciecżą natychmiast spłukać dane miejsce wodą, a w przypadku kontaktu cieczy z oczami dodatkowo zasięgnąć opinii lekarza.

⚠ **OSTRZEŻENIE** • Niebezpieczeństwo zranienia. Nie kierować strumienia natrysku na oczy.

⚠ **OSTROŻNIE** • Nie używać urządzenia, jeżeli przedtem spało, zostało uszkodzone lub jest nieszczelne.

UWAGA • Ściereczkę nasączoną środkiem do czyszczenia okien należy wypróbować w niewidocznym miejscu, zanim zostanie zastosowana na wrażliwych powierzchniach (wysoki połysk). • Urządzenie przechowywać tylko w suchych pomieszczeniach.

Dotyczy tylko WV

UWAGA • Nie wprowadzać żadnych przedmiotów do otworu wylotowego. • Wyłączyć urządzenie po osiągnięciu oznaczenia MAX w zbiorniku brudnej

wody i opróżnić zbiornik brudnej wody. • Urządzenie przechowywać jedynie w pozycji pionowej.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych. Urządzenie akumulatorowe jest przeznaczone do czyszczenia wilgotnych, gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra lub płytki. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

- Nigdy nie używać urządzenia do zasysania pyłu (dotyczy tylko WV).
- Można zasysać maksymalnie 25 ml cieczy. Urządzenie nie nadaje się do zasysania większych ilości cieczy z poziomych powierzchni np. z przewróconej szklanki (dotyczy tylko VW).
- Urządzenie musi być używane tylko w połączeniu ze zwykłymi środkami do czyszczenia okien (żaden spirytus ani oczyszczacz pianowy).
- Urządzenie należy stosować tylko z akcesoriami i częściami zamiennymi dopuszczonymi przez firmę KÄRCHER.

Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za wynikające z tego szkody; ryzyko ponosi jedynie użytkownik.

Symbole

Symbole na urządzeniu

(W zależności od typu urządzenia)




Akumulatory należy ładować tylko za pomocą dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarki dopuszczonej przez firmę KÄRCHER.




Ładowarkę stosować tylko w suchych pomieszczeniach.


Symbole w instrukcji obsługi



Napięcie znamionowe akumulatora



Moc znamionowa urządzenia



Zużycie energii

	Pojemność akumulatora
	Napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy ładowarki
	Stopień ochrony (WV)
	Masa
	Pojemność zbiornika brudnej wody (WV)
	Pojemność zbiornika na środek czyszczący (KV)
	Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1)
	Vibracje (KV)
	Czas ładowania wyładowanego akumulatora
	Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze
	Symbole w zależności od typu urządzenia Po pełnym naładowaniu akumulatora diody LED świecą się przez następne 60 minut, a potem gasną
	Po włączeniu pompka tłoczy środek czyszczący przez 15 sekund (KV)
	Włączyć pompę i poruszać urządzeniem kolistymi ruchami po powierzchni w celu nasączania po raz pierwszy szmatki do wycierania (KV)

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Ochrona środowiska

 Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.
 Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.com/REACH

Transport

Akumulator został sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozów międzynarodowych i można go transportować / wysłać.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowo-lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Usuwanie usterek

Usterki mają często proste przyczyny, które można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub wystąpienia usterek innych niż wymienione należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W wyniku starzenia zmniejsza się pojemność zestawu akumulatorów, mimo odpowiedniej konserwacji, dlatego nawet po całkowitym naładowaniu nie można osiągnąć maksymalnego poziomu naładowania. Nie oznacza to usterki.

Kody i opisy błędów (WV 6)

Wiadomość na wyświetlaczu	Opis usterki	Sposób usunięcia usterki
E1	Temperatura zestawu akumulatorów jest za wysoka lub za niska.	<ul style="list-style-type: none">Poczekać, aż urządzenie ostygnie / rozgrzeje się.Urządzenie można użytkować i składać wyłącznie w temperaturach pokojowych.
E2	Turbina ssąca jest zablokowana na skutek zassania za dużej ilości cieczy lub substancji stałych.	<ul style="list-style-type: none">Nie zasysać większych ilości cieczy z poziomów powierzchni.Nie zasysać pyłów ani substancji stałych.Opróżnić zbiornik brudnej wody najpóźniej po osiągnięciu oznaczenia MAX.Stosować tylko odpowiednie środki czyszczące, nie używać spirytusu ani oczyszczacza parowego. Najlepiej nadają się do tego koncentraty do czyszczenia okien KÄRCHER.
E3	Napięcie ładowania jest za wysokie.	<ul style="list-style-type: none">Stosować tylko dołączoną oryginalną ładowarkę lub ładowarkę dopuszczoną przez firmę KÄRCHER.
E4	Napięcie zestawu akumulatorów < 3 V.	<ul style="list-style-type: none">Wewnętrzny błąd urządzenia - należy skontaktować się z dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem.
Lo	Zestaw akumulatorów jest rozładowany.	<ul style="list-style-type: none">Urządzenie należy ładować za pomocą dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarki dopuszczonej przez firmę KÄRCHER.

Indicații privind siguranță

 Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți indicațiile privind siguranță și instrucțiunile de utilizare originale. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați aceste două

manuale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

- Înainte de punerea în funcțiune, țineți cont de instrucțiunile grafice de utilizare ale aparatului și de aceste indicații privind siguranță.

- În afară de indicațiile din instrucțiunile de funcționare, este necesar să fie luate în considerație și prevederile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legiuioare.
- Nu țineți foliile de ambalaj la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul de sufocare.

Trepte de pericol

△ PERICOL

- Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ AVERTIZARE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ PRECAUȚIE

- Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Indicații generale

- △ AVERTIZARE • Persoanele cu capacitateți psihice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu dispun de experiență sau cunoștințele necesare pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheate

corespunzător, dacă sunt instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta. • Nu lăsați copiii nesupravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. • Copiii cu vârstă de minimum 8 ani pot folosi aparatul doar după ce au fost instruiți în privința utilizării de persoana răspunzătoare de siguranța lor, dacă sunt supravegheati în mod corespunzător și doar după ce au înțeles pericolele care pot apărea. • Copiii auvoie să efectueze lucrări de curățare sau de întreținere doar sub supraveghere. • Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Pericol de electrocutare

- △ PERICOL • Nu apucați niciodată fișa de rețea și priza cu mâinile ude. • Nu atingeți niciodată contactele sau cablurile. • Nu introduceți niciodată obiecte conductoare, de ex. șurubelnițe sau obiecte similare, în bucșa de încărcare a aparatului. • Nu expuneți acumulatorul la o radiație solară puternică, căldură sau foc. • Nu orientați jetul în direcția mijloacelor de lucru, care conțin componente electrice, cum ar fi de ex. spațiul interior al cupoarelor.

△ **AVERTIZARE** • Încărcați acumulatorul doar cu încărcătorul original livrat sau cu un încărcător autorizat de KÄRCHER.

• Înlocuiți imediat un încărcător deteriorat și cablul de încărcare cu o piesă originală. • Nu încărcați acumulatoare deteriorate.

Înlocuiți acumulatoarele deteriorate cu acumulatoare autorizate de KÄRCHER. *Nu este valabil pentru aparatelor cu acumulator integrat* • Folosiți încărcătorul numai pentru încărcarea acumulatoarelor aprobate. **Indicație**

• Aparatul conține componente electrice, nu spălați aparatul cu apă curentă. Nu așezați aparatul pe suprafețe umede.

ATENȚIE • Pericol de scurtcircuitare. Nu țineți acumulatoarele împreună cu obiecte de metal.

• Utilizați și depozitați încărcătorul doar în spații uscate. • Acest aparat conține acumulatori care nu sunt înlocuibili. *Nu este valabil pentru aparatelor cu set de acumulatori înlocuibili*

Operarea

△ **PERICOL** • Pericol de explozie. Nu încărcați baterii (celule primare). • Nu aruncați acumulatoarele în foc sau în gunoiul menajer. • Evitați contactul cu lichidul scurs din acumulatoarele defecte. Spălați imediat cu apă lichidul în caz de contact și consultați un medic în cazul contactului cu ochii.

△ **AVERTIZARE** • Pericol de accidentare. Nu orientați jetul de pulverizare spre ochi.

△ **PRECAUȚIE** • Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut în prealabil, prezintă deteriorări vizibile sau este neetanș.

ATENȚIE • Testați laveta de șters într-un loc care nu este vizibil, înainte să utilizați aparatul de curățare a geamurilor pe suprafețe sensibile (foarte lucioase). • Depozitați aparatul doar în spații uscate.

Valabil numai pentru WV

ATENȚIE • Nu introduceți obiecte în orificiul de evacuare a aerului. • Opriți aparatul de îndată ce marcajul MAX de pe rezervorul de apă uzată a fost atins și golii rezervorul. • Depozitați aparatul doar în poziție verticală.

Utilizarea conform destinației

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Aparatul alimentat cu acumulator este prevăzut exclusiv pentru curățarea spațiilor umede, netede, cum sunt ferestrele, oglinzelile sau plăcile ceramice. Respectați indicațiile privind siguranță.

- Nu utilizați niciodată aparatul pentru aspirarea prafului (valabil numai pentru WV).
- Aspirați maximum 25 ml de lichid. Aparatul nu este adecvat pentru aspirarea unor cantități mai mari de lichide de pe suprafețele orizontale, de ex. lichidele scurse dintr-un pahar răsturnat (valabil numai pentru WV).
- Utilizați aparatul numai cu soluții obișnuite pentru curățarea geamurilor (nu folosiți spirit sau soluții de curățat cu spumă).
- Utilizați aparatul doar cu accesorii și piesele de schimb aprobate de firma KÄRCHER.

Utilizarea în orice alt mod decât cel descris mai sus este considerată improprie. Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru pagube produse ca urmare a utilizării improprii, riscurile revenindu-i în întregime utilizatorului.

Simboluri

Simboluri pe aparat

(în funcție de tipul aparatului)




Încărcați acumulatorii doar cu încărcătorul original livrat sau cu un încărcător autorizat de KÄRCHER.




Utilizați încărcătorul doar în spații uscate.


Simboluri din instrucțiunile de funcționare




Tensiune nominală acumulator




Putere nominală aparat




Consum de energie




Capacitate acumulator




Tensiune de ieșire/curent de ieșire încărcător




Tip de protecție (WV)




Greutate



Volum rezervor de apă uzată (WV)



Volum rezervor pentru soluția de curățat (KV)



Nivel de zgomot (EN 60704-2-1)




Vibratie (KV)



Durata de încărcare a acumulatorului gol



Timp de utilizare cu acumulator complet încărcat




Simboluri în funcție de tipul aparatului

După încărcarea completă a acumulatorului, ledurile mai luminează timp de 60 de minute, după care se sting



După pornire, pompa transportă soluția de curățat timp de 15 secunde (KV)



Porniți pompa și deplasați aparatul circular pe suprafață pentru prima umezire a lavetei de șters (KV)

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Protecția mediului

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.

Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.

Observații referitoare la materialele continute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Transportul

Acumulatorul a fost testat conform reglementărilor internaționale de transport și poate fi transportat/expeditat.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanta de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avariile a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Remedierea defectiunilor

De cele mai multe ori, defectiunile au cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarei liste de ansamblu. În caz de dubiu sau de defectiuni nementionate, vă rugăm să vă adresați unității de service autorizate.

Odată cu timpul, capacitatea setului de acumulatori va scădea în ciuda îngrijirii adecvate, astfel încât nu va mai putea fi atinsă o durată de funcționare completă la starea de încărcare completă. Acest lucru nu reprezintă o defectiune.

Codurile de eroare și descrierile erorilor (WV 6)

Afișaj	Descrierea erorilor	Remedierea erorilor
E1	Temperatura setului de acumulatori este prea mare sau prea mică.	<ul style="list-style-type: none">• Lăsați aparatul să se răcească/încălzească.• Utilizați și depozitați aparatul numai la temperaturi specifice locuințelor.
E2	Turbina de aspirare se blochează din cauza prea multor lichide absorbite sau substanțe solide aspirate.	<ul style="list-style-type: none">• Nu aspirați cantități mari de lichid de pe suprafețele orizontale.• Nu aspirați prafurile sau substanțele solide.• Golii rezervorul de apă reziduală cel târziu la atingerea marcajului max.• Utilizați numai soluții de curățat adecvate, fără spuma sau soluții de curățat cu spumă. În cel mai bun caz sunt potrivite soluțiile concentrate de curățare a găumurilor.
E3	Tensiunea de încărcare prea mare.	<ul style="list-style-type: none">• Utilizați doar încărcătorul original livrat sau un încărcător autorizat de KÄRCHER.
E4	Tensiunea setului de acumulatori < 3 V.	<ul style="list-style-type: none">• În cazul defectiunilor interne ale aparatului, adresați-vă comerciantului sau serviciului de asistență clienti autorizat.
Lo	Setul de acumulatori este descărcat.	<ul style="list-style-type: none">• Încărcați aparatul doar cu încărcătorul original livrat sau cu un încărcător autorizat de KÄRCHER.

Bezpečnostné pokyny

  Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a originálny návod na obsluhu. Riadte sa informáciami, ktoré sú v nich uvedené. Oba dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

- Pred uvedením do prevádzky dbajte na grafický návod na prevádzku Vášho zariadenia a na tieto bezpečnostné pokyny.
- Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné dodržiavať aj všeobecné bezpečnostné predpisy a predpi-

sy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd, ktoré sú platné v príslušnej krajine.

- Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí, pretože hrozí nebezpečenstvo zadusenia.

Stupeň nebezpečenstva

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- *Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.*

⚠ VÝSTRAHA

- *Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viest' k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.*

⚠ **UPOZORNENIE**

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Všeobecné upozornenia

- ⚠ **VÝSTRAHA** • Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí sú zariadenie používať len vtedy, keď sú pod správnym dozorom resp. keď ich osoba kompetentná z hľadiska bezpečnosti poučila o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. • Dozerať na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením. • Deti minimálne od veku 8 rokov sú zariadenie používať len vtedy, ak ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť poučila o používaní zariadenia resp. ak sú pod jej správnym dozorom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. • Deti sú čistenie a užívateľskú údržbu vykonávať len pod dozorom. • Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

⚠ **NEBEZPEČENSTVO** • Sieťovej zástrčky a sieťovej zásuvky sa nikdy nedotýkajte vlhkými rukami. • Nikdy sa nedotýkajte kontaktov alebo vedení. • Vodivé predmety, akými sú napr. skrutkovače alebo podobné náradie, nikdy nestrkajte do nabíjacej zásuvky zariadenia.

• Akumulátor nevystavujte intenzívному slnečnému žiareniu, nadmernému teplu ani ohňu. • Striekaný prúd nikdy nesmerujte priamo na prevádzkové prostriedky zahŕňajúce elektrické konštrukčné diely, medzi ktoré patrí napr. vnútorný priestor pecí.

⚠ **VÝSTRAHA** • Zariadenie nabíjajte len pomocou priloženej originálnej nabíjačky alebo pomocou nabíjačky schválenej spoločnosťou KÄRCHER. • Poškodenú nabíjačku s nabíjacím káblom bezodkladne nahradte originálnym dielom. • Nenabíjajte poškodené súpravy akumulátorov. Poškodené súpravy akumulátorov nahradte súpravami akumulátorov, ktoré boli schválené spoločnosťou KÄRCHER. Neplatí pre prístroje s pevne zabudovaným akumulátorom • Nabíjačku používajte len na nabíjanie schválených súprav akumulátorov.

Upozornenie • Prístroj obsahuje elektrické konštrukčné diely, a preto ho nečistite pod tečúcou vodou. Prístroj nestavajte na mokré povrhy.

POZOR • Nebezpečenstvo skratu. Súpravy akumulátorov neuchovávajte spolu s kovovými predmetmi. • Nabíjačku používajte a skladujte len v suchých priestoroch. • V tomto prístroji sú akumulátory, ktoré nie sú vymeniteľné. Neplatí pre prístroje s vymeniteľnou súpravou akumulátorov

Ovládanie

⚠ NEBEZPEČENSTVO • Nebezpečenstvo výbuchu. Nenabíjajte batérie (jednorazové).

• Súpravy akumulátorov nehádzte do ohňa alebo domového odpadu. • Zabráňte kontaktu s kvapalinou unikajúcou z poškodených akumulátorov. V prípade kontaktu okamžite opláchnite kvapalinu vodou a pri zasiahnutí očí navyše vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ VÝSTRAHA • Nebezpečenstvo vzniku poranení. Strekaný prúd nesmerujte do očí.

⚠ UPOZORNENIE • Nepoužívajte zariadenie, ak predtým došlo k jeho pádu alebo ak je viditeľne poškodené resp. netesné.

POZOR • Pred použitím čističa okien na citlivých (vysokole-sklych) povrchoch najprv otes-

tujte utierku na neviditeľnom mieste. • Zariadenie skladujte len v suchých priestoroch.

Platí len pre WV

POZOR • Do otvoru pre odvádzanie vzduchu nezavádzajte žiadne predmety. • Ihned po dosiahnutí značky MAX v nádrži na znečistenú vodu vypnite zariadenie. Následne vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu. • Zariadenie skladujte len vo vzpriamenej polohe.

Používanie v súlade s účelom

Prístroj používajte výhradne v domácnostiach. Prístroj s akumulátorovým napájaním je určený na čistenie vlnkých a hladkých povrchov, akými sú okná, zrkadlá alebo obkladáčky. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.


- Prístroj nikdy nepoužívajte na vysávanie prachu (platí len pre WV).
- Nikdy nevysávajte viac ako 25 ml kvapaliny. Prístroj nie je vhodný na vysávanie väčších množstiev kvapalín z horizontálnych povrchov, ako napr. pri prevrátení pohára na pítie (platí len pre WV).
- Prístroj používajte len v kombinácii s bežnými prostriedkami na čistenie okien (žiadny lieh, žiadny nový čistiaci prostriedok).
- Prístroj používajte len v kombinácii s príslušenstvom a náhradnými dielmi schválenými spoločnosťou KÄRCHER.

Akékoľvek iné používanie sa považuje za používanie v rozpore s účelom. Výrobca neručí za škody vzniknuté v dôsledku takéhoto používania. Riziko v takýchto prípadoch v plnej mieri znáša používateľ.

Symboly

Symboly na prístroji

(V závislosti od typu prístroja)

	PS01
	PS2.1

Akumulátory nabíjajte len pomocou priloženej originálnej nabíjačky alebo pomocou nabíjačky schválenej spoločnosťou KÄRCHER.

	Nabíjačku používajte len v suchých priestoroch.
---	---

Symboly v návode na obsluhu

	Menovité napätie akumulátora
	Menovitý výkon prístroja
	Spotreba energie
	Kapacita akumulátora
	Výstupné napätie/výstupný prúd nabíjačky
	Stupeň ochrany (WV)
	Hmotnosť
	Objem nádrže na znečistenú vodu (VV)
	Objem nádrže na čistiaci prostriedok (KV)
	Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)
	Vibrácia (KV)
	Doba nabíjania pri vybitom akumulátoru
	Prevádzková doba pri plnom nabití akumulátora
	Symboly v závislosti od typu prístroja Po úplnom nabití akumulátora budú LED diódy 60 minút svietiť a následne zhasnú



Po zapnutí čerpadlo 15 sekúnd prečerpáva čistiaci prostriedok (KV)




Zapnite čerpadlo a pri prvom navlhčení utierky prístroj posúvajte krúživým pohybom po povrchu (KV)


Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbalovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskete poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Preprava

Akumulátor je otestovaný v súlade s príslušnými predpismi týkajúcimi sa medzinárodnej prepravy a smie byť prepravovaný/odoslaný.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané násou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstráňme v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane)

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené sa obráťte na autorizovaný zákaznícky servis. S narastajúcim vekom sa kapacita súpravy akumulátorov aj pri dobrej starostlivosti znižuje, takže ani v celkom nabitom stave už nie je možné dosiahnuť celkovú dobu chodu. Toto nepredstavuje nedostatok.

Chybové kódy a opisy chýb (WV 6)

Zobrazenie na displeji	Popis chyby	Odstránenie chyby
E1	Teplota súpravy akumulátorov je príliš vysoká alebo príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> ● Prístroj nechajte vychladnúť/zahriat. ● Prístroj používajte a skladujte len pri teplotách bežných v obytných priestoroch.
E2	Sacia turbína je zablokovaná príliš veľkým objemom nasávanej tekutiny alebo nasávaných pevných látok.	<ul style="list-style-type: none"> ● Z horizontálnych plôch sa nesmú nasávať väčšie objemy tekutín. ● Nenasávajte prach alebo pevné látky. ● Nádrž na znečistenú vodu vymeňte najneskôr pri dosiahnutí značky Max. ● Používajte len vhodné čistiace prostriedky, žiadny lieh, žiadne penové čistiace prostriedky. Najvhodnejšie sú koncentráty čističa okien KÄRCHER.
E3	Nabíjacie napätie je príliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> ● Používajte len dodanú originálnu nabíjačku alebo nabíjačku schválenú spoločnosťou KÄRCHER.
E4	Napätie súpravy akumulátorov < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> ● Interná chyba prístroja, obráťte sa na svojho predajcu alebo na autorizovaný zákaznícky servis.
Lo	Súprava akumulátorov je vybitá.	<ul style="list-style-type: none"> ● Prístroj nabíjajte len pomocou dodanej originálnej nabíjačky alebo pomocou nabíjačky schválenej spoločnosťou KÄRCHER.

Sigurnosni napuci

  Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove sigurnosne naputke i izvorene upute za rad. Postupajte u skladu s njima. Čuvajte obje knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije uporabe proučite grafičke upute za rad Vašeg uređaja i ove sigurnosne naputke.
- Osim naputaka u uputama za rad, morate uzeti u obzir i opće propise o sigurnosti i sprječavanju nezgoda koje je donio zakonodavac.
- Držite ambalažnu foliju dalje od djece jer postoji opasnost od gušenja.

Sigurnosne razine

△ OPASNOST

- *Uputa na neposredno prijetoru opasnosti koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.*

△ UPOZORENJE

- *Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.*

△ OPREZ

- *Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.*

PAŽNJA

- *Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.*

Opće napomene

- △ **UPOZORENJE** • Osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatom iskustva i znanja smiju koristiti uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako ih je oso-

ba zadužena za njihovu sigurnost uputila u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga.

- Djeca trebaju biti pod nadzrom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Djeca minimalne starosti od 8 godina smiju upravljati uređajem, ako su obučena za uporabu od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su pod pravilnim nadzorom i ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga.
- Djeca smiju obavljati čišćenje i održavanje samo pod nadzrom.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Opasnost od strujnog udara

⚠ **OPASNOST** • Nikada ne dirajte strujne utikače i utičnice vlažnim rukama.

• Nikada ne dodirujte kontakte ili vodove.

• Nikada ne stavljajte provodljive predmete, npr. odvijače ili slično, u utor za punjenje uređaja.

• Nemojte izlagati punjivu bateriju jakoj sunčevoj svjetlosti ili toplini poput vatre.

• Ne usmjeravajte raspršeni mlaz izravno na radne komponente koje sadrže električne dijelove poput, primjerice, unutrašnjosti pećnice.

⚠ **UPOZORENJE** • Uređaj punitite samo s priloženim originalnim punjačem ili punjačem koji je odobrio KÄRCHER.

• Odmah zamijenite oštećeni punjač s ka-

belom za punjenje s originalnim dijelom.

- Ne punite oštećene baterijske pakete. Zamijenite oštećene baterijske pakete onim baterijskim paketima koje je odobrio KÄRCHER.

Ne vrijedi za uređaje s fiksno ugrađenom punjivom baterijom

- *Uređaj nikad ne koristite samo za punjenje dozvoljenih baterijskih paketa.*
- **Napomena** • Uređaj sadrži električne dijelove, stoga ne čistite uređaj pod tekućom vodom. Uređaj nemojte postavljati na mokre površine.

PAŽNJA • Opasnost od kratkog spoja. Ne čuvajte baterijske pakete zajedno s metalnim predmetima.

- Punjač koristite i čuvajte samo u suhim prostorima.
- Ovaj uređaj sadrži punjive baterije koje se ne mogu zamijeniti.

Ne vrijedi za uređaje s kompletom baterija koji se može zamijeniti

Rukovanje

⚠ **OPASNOST** • Opasnost od eksplozije. Ne puniti baterije (primarne stanice).

- Ne bacajte baterijske pakete u vatru ili u kućni otpad.
- Spriječite kontakt s tekućinama koje istječu iz pokvarenih punjivih baterija. Kod kontakta odmah isperite tekućinu vodom, a u slučaju kontakta s očima naknadno konzultirajte liječnika.

⚠ **UPOZORENJE** • Opasnost od ozljeđivanja. Ne usmjeravajte raspršeni mlaz prema očima.

△ OPREZ • Ne koristite uređaj ako je prethodno pao, ako je vidljivo oštećen ili propušta.

PAŽNJA • Prije primjene sredstva za pranje prozora na osjetljivim površinama (visokog sjaja) testirajte krupu za brisanje na ne tako vidljivom mjestu. • Uređaj čuvajte samo u suhim prostorijama.

Vrijedi samo za WV uređaje

PAŽNJA • Ne stavljajte predmete u ispušni otvor. • Isključite uređaj, čim je oznaka MAX spremnika prljave vode postignuta i ispraznite spremnik prljave vode. • Uređaj držite samo u uspravnom položaju.

Namjenska uporaba

Koristite uređaj isključivo za privatno kućanstvo. Uređaj na pogon punjivom baterijom namijenjen je za čišćenje vlažnih, glatkih površina poput prozora, zrcala ili pločica. Proučite sigurnosne naputke.

- Uređaj nikad ne koristite za usisavanje prašine (vrijedi samo za modele WV).
- Usisajte maksimalno 25 ml tekućine. Uređaj nije prikladan za usisavanje većih količina tekućine s vodovravnih površina, primjerice iz prevrnute čaše za piće (vrijedi samo za modele WV).
- Koristite uređaj samo u kombinaciji s konvencionalnim sredstvima za čišćenje prozora (bez alkohola, bez pjene za čišćenje).
- Koristite uređaj samo u kombinaciji s dozvoljenim priborom i pričuvenim dijelovima koje je odobrio KÄRCHER.

Svaka druga uporaba smatra se nenamjenskom. Proizvođač nije odgovoran za nastalu štetu; rizik preuzima sam korisnik.

Simboli

Simboli na uređaju

(prema tipu uređaja)




Baterije punite samo s pomoću priloženog originalnog punjača ili punjača koji je odobrio KÄRCHER.

	Punjač koristite samo u suhim prostorijama.
--	---

Simboli u uputama za rad

	Nazivni napon punjive baterije
	Nazivna snaga uređaja
	Potrošnja energije
	Kapacitet punjive baterije
	Izlazni napon / izlazna struja punjača
	Vrsta zaštite (WV)
	Težina
	Zapremnina spremnika prljave vode (WV)
	Zapremnina spremnika za sredstvo za pranje (KV)
	Razina zvučnog tlaka (EN 60704-2-1)
	Vibracije (KV)
	Vrijeme punjenja kod prazne punjive baterije
	Vrijeme rada s potpuno napunjenoj punjivom baterijom

	Simboli prema tipu uređaja Nakon što je punjiva baterija potpuno napunjena, LED svjetla slijedi 60 minuta nakon čega se gase
	Nakon uključivanja pumpe transportira sredstvo za pranje u trajanju od 15 sekundi (KV)
	Uključite pumpu i uređaj za prvo vlaženje krpe za brisanje kružno pokrećte po površini (KV)

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Zaštita okoliša

 Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvativi način.
 Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Kodovi i opisi pogrešaka (WV 6)

Zaslon s prikazom	Opis pogreške	Uklanjanje pogrešaka
E1	Temperatura kompleta baterija je previšoka ili preniška.	<ul style="list-style-type: none"> Ostavite uređaj da se ohladi / zagrije. Uredaj koristite i čuvajte samo na temperaturi uobičajenoj za stambene prostore.
E2	Usisna turbina blokira prevelikom količinom usisane tekućine ili usisanih krutih tvari.	<ul style="list-style-type: none"> Ne usisavajte veće količine tekućine s vodoravnih površina. Ne usisavajte prašinu ili krute tvari. Spremnik prljave vode ispraznite najkasnije kad se postigne oznaka Max. Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za pranje, ne koristite alkohol niti pjene za čišćenje. Najprikladniji su koncentrati sredstva za pranje prozora tvrtke KÄRCHER.
E3	Napon napajanja je prevelik.	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebljavajte samo isporučeni originalni uređaj ili punjač koji je odobrio KÄRCHER.
E4	Napon kompleta baterija < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> Interna greška uređaja, obratite se vašem trgovcu ili ovlaštenoj servisnoj službi.
Lo	Komplet baterija se isprazio.	<ul style="list-style-type: none"> Uredaj punite s isporučenim originalnim punjačem ili punjačem koji je odobrio KÄRCHER.

Sigurnosne napomene

  Pre prve upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne napomene i originalno uputstvo za rad. Postupajte u skladu sa tim. Sačuvajte obe knjižice za

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronađite na: www.kaercher.com/REACH

Transport

Punjiva baterija ispitana je sukladno relevantnim propisima za međunarodni transport i smije biti prevezena / isporučena.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.
(vidi adresu na poleđini)

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Pomoći u slučaju smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste sigurni ili ako smetnje nisu ovdje navedene obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Starenjem se kapacitet kompleta baterija i pri dobroj održavanju smanjuje, tako da se ni u potpuno napunjrenom stanju više ne postiže puno vrijeme rada. To se ne smatra nedostatom.

buduću upotrebu ili sledeće vlasnike.

- Pre puštanja u pogon obratite pažnju na grafičko uputstvo za rad vašeg uređaja i na ove sigurnosne napomene.

- Pored napomena u uputstvu za rad, moraju da se uvaže i opšti sigurnosni propisi i propisi zakonodavca o sprečavanju nesreća.
- Folije za pakovanje držite dalje od dece, preti opasnost od gušenja.

Stepeni opasnosti

△ OPASNOST

- Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ UPOZORENJE

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ OPREZ

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.

PAŽNJA

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Opšte napomene

- #### **△ UPOZORENJE**
- Lica sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili psihičkim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smeju da koriste uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako su od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost obučeni za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze.

● Nadgledajte decu kako biste

obezbedili da se ne igraju uređajem. ● Deca koja imaju najmanje 8 godina smeju da koriste uređaj ako su od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost obučeni za korišćenje uređaja ili uz pravilan nadzor i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze. ● Deca smeju da obavljaju radove na čišćenju i korisničkom održavanju samo pod nadzorom. ● Deca ne smeju da se igraju uređajem.

Opasnost od strujnog udara

- #### **△ OPASNOST**
- Strujni utikač i utičnicu nikada nemojte dodirivati vlažnim rukama.
 - Nikada nemojte dodirivati kontakte ili vodove.
 - Nikada nemojte utaknuti predmete koji provode struju, npr. odvijače ili slično, u utičnicu za punjenje uređaja.
 - Nemojte izlagati akumulator snažnom sunčevom zračenju, toploti ili vatri.
 - Nemojte usmeravati mlaz direktno na pogonska sredstva koja sadrže električne komponente, kao npr. unutrašnjost rerni.

- #### **△ UPOZORENJE**
- Uređaj puniti samo pomoću priloženog originalnog punjača ili punjača kojeg je odobrila kompanija KÄRCHER.
 - Oštećeni punjač sa kablom za punjenje odmah zamenite originalnim delom.

• Nemojte puniti oštećena akumulatorska pakovanja. Oštećena akumulatorska pakovanja zamenite aumulatorskim pakovanjima koje je odobrila kompanija KÄRCHER. Ne važi za uređaje sa fiksno ugrađenim akumulatorom

• Punjač koristite isključivo za punjenje odobrenih akumulatorskih pakovanja. **Napomena** • Uređaj sadrži električne komponente, nemojte čistiti uređaj pod mlazom vode. Nemojte odlagati uređaj na mokre površine.

PAŽNJA • Opasnost od kratkog spoja. Akumulatorska pakovanja nemojte čuvati zajedno sa metalnim predmetima. • Punjač koristite i skladištite samo u suvim prostorijama. • Ovaj uređaj sadrži akumulatore koji ne mogu da se zamene.

Ne važi za uređaje sa akumulatorskim pakovanjima koja ne mogu da se menjaju

Rukovanje

△ OPASNOST • Opasnost od eksplozije. Nemojte puniti akumulatore (primarne ćelije).

• Nemojte bacati akumulatorska pakovanja u vatru ili kućni otpad. • Izbegavajte kontakt sa tečnostima koje ističu iz neispravnog akumulatora. U slučaju kontakta odmah vodom isperite tečnost, a u slučaju kontakta sa očima dodatno se posavetujte sa lekarom.

△ UPOZORENJE • Opasnost od povreda. Nemojte usmeravati mlaz prema očima. **△ OPREZ** • Nemojte koristiti uređaj ako je prethodno pao na pod, ako je vidljivo oštećen ili ako nije hermetičan.

PAŽNJA • Testirajte krpu za brisanje na mestu koje nije vidljivo pre nego što primenite sredstvo za pranje prozora na osjetljivim (visoki sjaj) površinama. • Uređaj skladištite samo u suvim prostorijama.

Važi samo za WV

PAŽNJA • Nemojte stavljati nikakve predmete u ventilacioni otvor. • Isključite uređaj čim se dosegne oznaka MAX na rezervoaru za prljavu vodu i ispraznite rezervoar za prljavu vodu. • Uređaj skladištite samo kada stoji uspravno.

Namenska upotreba

Uređaj koristite isključivo za privatno domaćinstvo. Uređaj na baterijski pogon je namenjen za čišćenje vlažnih, glatkih površina kao što su prozori, ogledala ili pločice. Obratite pažnju na sigurnosne napomene.

- Uređaj nikada nemojte koristiti za usisavanje prašine (važi samo za WV).
- Usisavajte maksimalno 25 ml tečnosti. Uređaj nije pogodan za usisavanje velike količine tečnosti sa horizontalnih površina, npr. U slučaju prevrnute čaše (važi samo za WV).
- Uređaj koristite samo u kombinaciji sa uobičajenim sredstvima za čišćenje prozora (ne spiritus, ne čišćenje penom).
- Uređaj koristite samo sa priborom i rezervnim delovima koje je odobrila kompanija KÄRCHER. Svaka drugačija upotreba se smatra nenamenskom. Za oštećenja koja su posledica toga proizvođač ne snosi odgovornost; rizik za to snosi isključivo korisnik.

Simboli

Simboli na uređaju

(U zavisnosti od tipa uređaja)



Akumulatori puniti samo pomoću priloženog originalnog punjača ili punjača kojeg je odobrila kompanija KÄRCHER.



Punjač koristiti samo u suvim prostorijama.

Simboli u uputstvu za rad

	Nominalni napon akumulatora
	Nominalna snaga uređaja
	Potrošnja energije
	Kapacitet akumulatora
	Izlazni napon/izlazna struja punjača
	Vrsta zaštite (WV)
	Težina
	Zapremina rezervoara za prijavu vodu (WV)
	Zapremina rezervoara za deterdžent (KV)
	Nivo zvučnog pritiska (EN 60704-2-1)




Vibracija (KV)



Vreme punjenja kod praznog akumulatora




Vreme rada kod punog akumulatora



Simboli u zavisnosti od tipa uređaja

Nakon što je akumulator u potpunosti napunjen, LED lampice svetle 60 minuta, a zatim se gase



Pumpa, nakon uključivanja, transportuje deterdžent u trajanju od 15 sek. (KV)



Uključiti pumpu i uređaj, u svrhu prvog kvašenja krpe za brisanje, pomerati kružno po površini (KV)

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja provjerite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

Zaštita životne sredine

Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način.

Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i

sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smiju da se odlazu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.com/REACH

Transport

Akumulator je ispitana u skladu sa relevantnim propisima za međunarodni transport i sme da se transportuje/šalje.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji, обратите se sa računom svom distributeru ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

(Adresu vidi na poleđini)

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.
Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www kaercher com.

Pomoć u slučaju smetnje

Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite uz pomoć sledećeg pregleda. U slučaju da imate nedoumice ili smetnje koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi. Sa povećanjem starenjem kapacitet akumulatorskog pakovanja će se smanjiti čak i kod dobre nege, tako da se ni u potpuno napunjrenom stanju ne može postići puno vreme rada. To ne predstavlja nedostatak.

Šifre za greške i opisi greški (WV 6)

Prikaz na displeju	Opis greške	Otklanjanje grešaka
E1	Temperatura akumulatorskog pakovanja suviše visoka ili niska.	<ul style="list-style-type: none">Ostavite uređaj da se ohladi/zagreje.Uredaj koristite i skladištite samo na temperaturama uobičajenim za stambene prostorije.
E2	Usisna turbina blokirana usled prevelike količine usisanе tečnosti ili usisanih čvrstih materija.	<ul style="list-style-type: none">Nemojte usisavati veće količine tečnosti sa horizontalnih površina.Nemojte usisavati prašinu ili čvrste materije.Ispraznite rezervoar za prijavu vodu najkasnije pri dostizanju oznake Maks.Koristite samo pogodne deterdžente, nemojte koristiti špiritus, nemojte čistiti penom. Najpogodniji su sredstva za pranje prozora u koncentratu kompanije KÄRCHER .
E3	Napon punjenja suviše visok.	<ul style="list-style-type: none">Koristite isključivo isporučeni originalni punjač ili punjač koji je odobrila kompanija KÄRCHER.
E4	Napon akumulatorskog pakovanja < 3 V.	<ul style="list-style-type: none">Internalna greška na uređaju, obratite se vašem prodajnom partneru ili ovlašćenoj servisnoj službi.
Lo	Akumulatorsko pakovanje je ispražnjeno.	<ul style="list-style-type: none">Uredaj punite samo pomoću priloženog originalnog punjača ili punjača kojeg je odobrila kompanija KÄRCHER.

Указания за безопасност

  Преди първа употреба на уреда прочетете тези указания за безопасност и оригиналното ръководство за експлоатация. Процедирайте съответно. Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

- Преди въвеждане в експлоатация обрънете внимание на графичното ръководство за експлоатация на Вашия уред, както и на тези указания за безопасност.
- Освен указанията в ръководството за

експлоатация, трябва да спазвате и общовалидните законови предписания за безопасност и избягване на злополуки.

- Дръжте опаковъчните фолии далече от деца поради опасност от задушаване.

Степени на опасност

▲ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Общи указания

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лица с намалени физически, психически или умствени възможности, или които нямат опит и познания, могат да използват уреда само под правилен надзор или ако са били инструктирани от отговарящо за тяхната безопасност лице относно безопасната употреба на уреда и ако са разбрали произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда. • Уредът може да се използва от деца на минимална възраст над 8 години, ако са получили

инструкции за използването на уреда от отговорно за тяхната безопасност лице или ако се намират под правилен надзор, и ако разбират произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата могат да извършват почистване и експлоатационна поддръжка само под надзор. • Децата не бива да си играят с уреда.

Опасност от токов удар

△ ОПАСНОСТ

- Никога не докосвайте с мокри ръце мрежовия щепсел и контакта. • Никога не докосвайте контактите или проводниците. • Никога не поставяйте проводими предмети, напр. отвертка или подобни, в гнездото за зареждане на уреда. • Не излагайте акумулаторната батерия на силна слънчева светлина, топлина, както и на огън. • Не насочвайте струята на разпръскване директно към оборудване, което съдържа електрически компоненти, напр. вътрешността на фурни.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Зареждайте уреда само с приложеното оригинално зарядно устройство или с одобрено от KÄRCHER зарядно устройство.

• Незабавно подменяйте с оригинална част повредено зарядно устройство заедно с кабела му за зареждане. • Не зареждайте повредени акумулаторни батерии. Подменяйте повредените акумулаторни батерии с одобрени от KÄRCHER акумулаторни батерии. Не важи за уреди с постоянно монтирана акумулаторна батерия

• Използвайте зарядното устройство само за зареждане на одобрени акумулаторни пакети. **Указание** • Уредът съдържа електрически компоненти, не почистявайте уреда под течаща вода. Не поставяйте уреда върху мокри повърхности.

ВНИМАНИЕ • Опасност от късо съединение. Не съхранявайте акумулаторния пакет заедно с метални предмети.

• Използвайте и съхранявайте зарядното устройство само в сухи помещения. • Този уред съдържа акумулаторни батерии, които не са подменяеми. Не важи за уреди с подменяема акумулаторна батерия

Обслужване

△ **ОПАСНОСТ** • Опасност от експлозия. Не зареждайте батерии (първични клетки).

• Не хвърляйте акумулаторните батерии в огън или заедно с битовите отпадъци. • Избягвайте контакт с изтичаща течност от повредени акумулаторни батерии. При допир незабавно отмийте течността с вода и се консултирайте допълнително с лекар в случай на контакт с очите.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Опасност от нараняване. Не насочвайте струята за разпръскване към очите.

△ **ПРЕДПАЗЛИВОСТ** • Не използвайте уреда, ако той преди това е падал, има видими повреди или тече.

ВНИМАНИЕ • Тествайте микрофибрната кърпа за забърсване на незабележимо място, преди да използвате уреда за почистване на прозорци върху чувствителни (силно лъскави) повърхности.

• Съхранявайте уреда само в сухи помещения.

Важи само за WV

ВНИМАНИЕ • Не вкарвайте предмети в отвора за отработен въздух.

Изключвайте уреда, когато бъде достигната маркировката MAX на резервоара за мръсна вода и изпразнете резервоара за мръсна вода.

• Съхранявайте уреда само в изправено положение.

Употреба по предназначение

Използвайте уреда само в частно домакинство.

Задвижваният с помощта на акумулаторни батерии уред е предназначен за почистване на навлажнени гладки повърхности, като напр. прозорци, огледала или плоочки. Спазвайте указанията за безопасност.

- Никога не използвайте уреда за изсмукване на прах (важи само за WV).
- Изсмуквайте максимум 25 ml течност. Уредът не е подходящ за изсмукване на по-големи количества течност от хоризонтални повърхности, напр. обръната чаша с напитка (важи само за WV).
- Използвайте уреда само заедно с обичайни почистващи средства за прозорци (без спирт, без пенести почистващи препарати).
- Използвайте уреда само с одобрени от KÄRCHER аксесоари и резервни части.

Всяка употреба, различна от посочената, се счита за употреба не по предназначение. За произтеките от това щети производителят не носи отговорност; рисъкът се поема единствено от ползвателя.

Символи

Символи върху уреда

(според типа уред)



Зареждайте акумулаторните батерии само с приложеното оригинално зарядно устройство или с одобрено от KÄRCHER зарядно устройство.



Използвайте зарядното устройство само в сухи помещения.

Символи в ръководството за експлоатация

	Номинално напрежение на акумулаторна батерия
	Номинална мощност на уреда
	Разход на енергия
	Капацитет на акумулаторна батерия
	Изходящо напрежение/изходящ ток на зарядно устройство
	Тип защита (WV)
	Тегло
	Обем на резервоара за мръсна вода (WV)
	Обем на резервоара за почистващ препарат (KV)
	Ниво на звуково налягане (EN 60704-2-1)
	Вибрации (KV)
	Време за зареждане при празна акумулаторна батерия
	Продължителност на работа при пълно зареждане на акумулаторната батерия
	Символи според типа уред След пълното зареждане на акумулаторната батерия, светодиодите светят за 60 минути и след това изгасват

	След включването помпата изпомпва почистващ препарат в продължение на 15 сек. (KV)
	Включете помпата и за първоначалното навлажняване на микрофибрната кърпа за забърсване движете уреда в кръг по повърхността (KV)

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разпаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи аксесоари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Заштита на околната среда

 Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.

 Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Транспортиране

Акумулаторната батерия е проверена съгласно съответните разпоредби за международно транспортиране и може да бъде транспортирана/изпратена.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок бесплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.
(Адрес, вж. задната страна)

Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявайте безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Помощ при повреди

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигури или повредите не са описаны тук, обърнете се към оторизирания сервис. С увеличаване на стареенето капацитетът на акумулаторната батерия намалява дори при добра трика, така че и при напълно заредено състояние вече не се достига пълното време на работа. Това не е дефект.

Кодове на грешки и описание на грешки (WV 6)

Показание на дисплея	Описание на грешката	Отстраняване на грешката
E1	Температурата на акумулаторната батерия е твърде висока или твърде ниска.	<ul style="list-style-type: none"> • Оставете уреда да се охлади/загрее. • Използвайте и съхранявайте уреда само при обичайни за жилищни помещения температури.
E2	Всмукателната турбина блокира поради твърде много изсмукана течност или засмукани твърди вещества.	<ul style="list-style-type: none"> • Не изсмуквайте големи количества течност от хоризонтални повърхности. • Не изсмуквайте прахове или твърди вещества. • Изправяйте резервоара за мърсна вода най-късно при достигане на маркировката Max. • Използвайте само подходящи почистващи препарати, без спирт, без пенести почистващи препарати. Най-подходящи са концентратите на KÄRCHER за уреди за почистване на прозорци.
E3	Твърде високо зарядно напрежение.	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте само доставеното с уреда оригинално зарядно устройство или одобрено от KÄRCHER зарядно устройство.
E4	Напрежение на акумулаторната батерия < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> • Вътрешна грешка в уреда, обърнете се към Вашия търговец или към оторизиран сервис.
Lo	Акумулаторната батерия е разредена.	<ul style="list-style-type: none"> • Заредете уреда с доставеното с него оригинално зарядно устройство или с одобрено от KÄRCHER зарядно устройство.

Ohutusjuhised

  Enne seadme esmasti kasutamist lugege need ohutusjuhised ja originaalkasutusjuhend läbi. Toimige nende vastavalt. Hoidke mõlemad brošürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

- Enne seadme käikuvõtmist järgige oma seadme graafilist kasutusjuhendit ja neid ohutusjuhiseid.
- Lisaks kasutusjuhendis esitatud juhistele tuleb Teil arvesse võtta ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetuse ennetamise eeskirju.
- Hoidke pakendikiled lastest eemal, esineb lämbumisoht.

Ohuastmed

⚠ OHT

- Viide vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjustusi.

Üldised juhised

⚠ HOIATUS • Vähenenud füüsiline, sensoorsete või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seadet kasutada ainult korrektsel järelevalve all või kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme ohutu kasutamise osas juhendanud ning nad on aru saanud sellest tulenevatest ohtudest. • Teostage laste üle järelevalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi. • Lapsed alates vähemalt 8. eluaastast tohivad seadet käitada ainult siis, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid kasutamise osas juhendanud või nad on korrektsel järelevalve all ning nad on mõistnud sellest tulenevaid ohte. • Lapsed tohivad puhastust ja kasutaja hooldust läbi viia ainult järelvalve all. • Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Elektrilöögi oht

⚠ OHT • Ärge kunagi puudutage võrgupistikut ja pistikupesa märgade kätega. • Ärge kunagi puudutage kontaktte või juhtmeid. • Ärge kunagi pistke elektrit juhtivaid esemeid, nt kruvikeerajat või muud sarnast, seadme laadimispunkti. • Ärge asetage akut tugeva päikesekiirguse, kuumuse ega tule kätte. • Ärge suunake pihustusjuga otse elektrilisi detaile sisaldavatele töövahenditele, nt ahjude siseruumi.

△ HOIATUS • Laadige seadet ainult kaasasoleva originaallaadja või KÄRCHERi poolt heaks-kiidetud laadijaga. • Asendage kahjustatud laadija koos laadi-miskaabliga viivitamatult origi-naalosaga. • Ärge laadige kahjustatud akupakke. Asenda-ge kahjustatud akupakid KÄRCHERi poolt heaks-kiidetud akupakkidega. *Ei kehti püsivalt paigaldatud akuga seadmetele* • Kasutage laadijat ainult heaks-kiidetud akupakkide laadi-miseks. **Märkus** • Seade sisal-dab elektrilisi detaile, ärge puhastage seadet voolava vee all. Ärge asetage seadet niiske-tele pindadele.

TÄHELEPANU • Lühise oht. Ärge hoidke akupakke koos metal-lesemetega. • Kasutage ja hoidke laadijat ainult kuivades ruumides. • Antud seade sisal-dab akusid, mis ei ole vahetata-vad. *Ei kehti vahetatava akupakiga seadmetele*

Käsitsemine

△ OHT • Plahvatusoht. Ärge laadige patareisid (primaarele-mente). • Ärge visake akupakke tulle ega olmeprügi hulka. • Väl-tige kokkupuudet defektsetest akudest väljatungiva vedeliku-ga. Kokkupuute korral loputage vedelik kohe veega maha ja sil-madega kokkupuute korral kon-sultereige lisaks arstiga.

△ HOIATUS • Vigastusoht. Är-ge suunake piserdusjuga silma-dele.

△ ETTEVAATUS • Ärge kasu-tage seadet, kui see on eelne-valt alla kukkunud, nähtavalt kahjustatud või lekib.

TÄHELEPANU • Testige püh-kelappi mittenähtavas kohas, enne kui kasutate aknapuhas-tusvahendit tundlikel (körgläike-ga) pindadel. • Hoidke seadet ainult kuivades ruumides.

Kehtib ainult WV kohta

TÄHELEPANU • Ärge sisesta-ge heitõhu avasse esemeid. • Lülitage seade välja kohe, kui musta vee paagi MAX-märgis-tus on saavutatud ning tühjen-dage musta vee paak. • Hoidke seadet ainult püstises asendis.

Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet eranditult eramajapidamises. Akuto-tega seade on ette nähtud niiskete siledate pindade na-gu akende, peeglite või plaatide puhastamiseks. Järgige ohutusjuhiseid.

- Ärge kunagi kasutage seadet tolmu imemiseks (kehrib ainult WV kohta).
- Imege sisse maksimaalselt 25 ml vedelikku. Seade ei sobi suuremate vedelikukoguste, nt ümberku-kunud joogiklaasi sisu imemiseks horisontaalsetelt pindadel (kehrib ainult WV kohta).
- Kasutage seadet ainult koos tavaliste aknapuhas-tusvahenditega (mitte piiritus või puhastusvaht).
- Kasutage seadet ainult KÄRCHERi poolt heaks-kiidetud tarvikute ja varuosadega.

Iga sellest ulatuslikumat kasutusviisi loetakse mittesih-totstarbeliseks. Tootja ei vastuta sellest tulenevate kah-jude eest; sellega seotud risk lasub ainuüksi kasutajal.

Sümbolid

Seadmel olevad sümbolid

(Olenevalt seadme tüübist)

	PS01
	PS2.1
Laadige akupakke ainult kaasasoleva originaallaadija või KÄRCHERi poolt heakskiidetud laadijaga.	
	Kasutage laadijat ainult kuivades ruumides
Sümbolid kasutusjuhendis	
	Aku nimipinge
	Seadme nimivõimsus
	Energiakuulu
	Aku mahutavus
	Laadija väljundpinge / väljundvool
	Kaitseklass (WV)
	Kaal
	Musta vee paagi maht (WV)
	Puhastusvahendi paagi maht (KV)
	Heliröhutase (EN 60704-2-1)




Vibratsioon (KV)



Laadimisaeg tühja aku korral




Tööaeg täis aku korral




Sümbolid olenevalt seadme tüübist

Kui aku on täielikult laetud, pölevad LED-id 60 minutit ja kustuvad siis



Pump pumpab pärast sisselülitamist 15 sek puastusvahendit (KV)



Lülitage pump sisse ja liigutage seadet pühkelapi esmaseseks nii-sutamiseks ringikujuliselt pealispinnal (KV)

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Laatipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puudulevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüütajat.

Keskkonnakaitse

Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.

Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisalduvad väärtsillike taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosid nagu patareid, akud või öli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalseid ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosid siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Transport

Akut on kontrollitud vastavalt asjaomastele rahvusvahelist transportimist käsitlevate eeskirjadale ning seda on lubatud transpordi / saata.

Garantii

Igas riigis kehitavad meie volitatud müügiesindajad antud garantitiingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldamete garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüütja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Abi rikete korral

Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille Te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud rikete puhul pöörduge palun volitatud klienditeeninduse poole.

Vananemisega väheneb akupaki mahutavus ka hea hoolitsuse korral, nii et täis käitusaga ei saavutata enam ka täislaetud seisundis. See ei kujuta puudust.

Veakoodid ja veakirjeldused (WV 6)

Displeinäit	Veakirjeldus	Veakörvaldus
E1	Akupaki temperatuur liiga kõrge või liiga madal.	<ul style="list-style-type: none">Laske seadmel maha jahtuda / soojeneda.Kasutage ja ladustage seadet ainult olmealade jaoks tavalistel temperatuuridel.
E2	Imiturbiini blokeeritud liiga rohke sisseimetud vedeliku või sisseimetusud tahkete ainete töttu.	<ul style="list-style-type: none">Ärgeimega sisse vedeliku suuri koguseid horisontaalselt pindadelt.Ärgeimega sisse tolme või tahkeid aineid.Tühjendage musta vee paak hiljemalt max-märgistuseni jõudmisel.Kasutage ainult sobivat puhastusvahendit, mitte piiritust ega puhastusvahtu. Kõige paremini sobivad KÄRCHERI aknapuhastuskontsentraadid.
E3	Laadimispinge liiga kõrge.	<ul style="list-style-type: none">Kasutage ainult kaasasolevat originaallaadijat või KÄRCHERI poolt heaksikiidetud laadijat.
E4	Akupaki pingi < 3 V.	<ul style="list-style-type: none">Seadme internne viga, pöörduge oma edasimüüja või volitatud klienditeeninduse poole.
Lo	Akupakk on tühjenenud.	<ul style="list-style-type: none">Laadige seadet kaasasoleva originaallaadija või KÄRCHERI poolt heaksikiidetud laadijaga.

Drošības norādes

  Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šīs drošības norādes un oriģinālo lietošanas instrukciju. Rīkojieties saskaņā ar tām. Saglabājiet abus izdevumus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

- Pirms nodošanas ekspluatācijā, nemiет vērā Jūsu ierīces grafisko lietošanas instrukciju un šīs drošības norādes.
- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem nemiет vērā likumdevēja vispārigos drošības tehnikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.

- Iepakoju plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā, pastāv nosmakšanas bīstamība.

Riska pakāpes

△ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

△ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējamī draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

- Norāda uz iespējamī bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējamī bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Vispārīgas norādes

△ **BRĪDINĀJUMS** • Personas ar ierobežotām fiziskām, senso-riskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstošā uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas.

- Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Bērni, kas sasniegusi vismaz 8 gadu vecumu, drīkst lietot ierīci, ja par viņu drošību atbildīgā persona sniedz instrukcijas par lietošanu vai atbilstoši uzrauga viņus un bērni apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas.
- Bērni drīkst veikt tīrīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā.
- Ar ierīci nedrīkst spēlēties bērni.

Strāvas triecienu draudi

△ **BĪSTAMI** • Nekad nepieskarieties kontaktdakšai un kontaktligzdai ar mitrām rokām.

- Nekad nepieskarieties vadiem vai kontaktiem.
- Nekad ne-spraudiet lādētāja kontaktligzda elektrību vadošus priekšmetus, piemēram, skrūvgriežus vai tml.
- Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem saules stariem, karstumam un uguns liesmām.
- Smidzināšanas strūklu nevērsiet tieši uz elementiem, kuri var

saturēt elektriskas detaļas, piem., krāsns iekšpusē.

△ **BRĪDINĀJUMS** • Lādējet ierīci tikai ar komplektā iekļauto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER apstiprinātu lādētāju.

- Nekavējoties nomainiet lādētāju ar bojātu lādēšanas kabeli pret oriģinālu detaļu.
- Nelādējet bojātus akumulatoru blokus. Nomainiet bojātus akumulatoru blokus tikai ar KÄRCHER apstiprinātiem akumulatoru blokiem.

Neattiecas uz iekārtām ar fiksēti iebuvētu

akumulatoru

- Izmantojet lādētāju tikai apstiprinātu akumulatoru bloku uzlādēšanai.

Norādījum

- Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens.
- Nenovietojiet ierīci uz mitrām virsmām.

IEVĒRĪBAI • Īssavienojuma bīstamība. Neglabāt akumulatorus kopā ar metāla priekšmetiem.

• Lietojiet un glabājiet lādētāju tikai sausās telpās.

- Šī ierīce ir aprīkota ar akumulatoriem, kurus nav iespējams nomainīt.

Neattiecas uz ierīcēm ar maināmu akumulatoru

paku

Apkalpošana

△ **BĪSTAMI** • Sprādzienbīstamība.

- Nelādēt baterijas (ar primāro šūnu).
- Nemietiet akumulatoru blokus ugunī vai sadzīves atkritumos.
- Izvairieties no kontakta ar šķidrumu, kas izplūst no bojātiem akumu-

latoriem. Pēc saskares nekavējoties noskalojiet šķidrumu ar ūdeni. Ja šķidrums nonācis sašarē ar acīm konsultējieties ar ārstu.

△ BRĪDINĀJUMS • Savainošanās risks. Nevērsiet smidzināšanas strūklu acīs.

△ UZMANĪBU • Neizmantojiet ierīci, ja tā pirms tam ir nokritusi, ir redzami bojāta vai nav hermētiska.

IEVĒRĪBAI • Pirms logu tīrītāja lietošanas uz jutīgām (glancētām) virsmām, izmēģiniet slaucišanas lupatiņu kādā neredzamā vietā. • Uzglabājiet ierīci tikai sausās telpās.

Attiecas tikai uz WV

IEVĒRĪBAI • Neievietojiet gaisa izplūdes spraugā priekšmetus.

• Izslēdziet ierīci, tiklīdz ir sniegs netīrā ūdens tvertnes MAX markējums, un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. • Uzglabājiet ierīci tikai novietotu stāvus.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīci izmantojiet tikai sadzīves vajadzībām. Šī ar akumulatoru darbināmā ierīce ir paredzēta mitru, gludu virsmu, kā, piemēram, logu, spoguļu vai flīžu tīrīšanai. Ievērojiet drošības norādījumus.

- Nekad neizmantojiet ierīci putekļu uzsūkšanai (attiecas tikai uz WV).
- Uzsūciet ne vairāk kā 25 ml šķidruma. Ierīce nav paredzēta lielāka daudzuma šķidrumu uzsūkšanai no horizontālām virsmām, piem., apgāzušās dzēriena glāzes (attiecas tikai uz WV).
- Izmantojiet šo ierīci tikai kopā ar tirdzniecībā pieejamiem logu tīrīšanas līdzekļiem (nevis spiritu, putojošiem tīrītājiem).
- Ierīci izmantojiet tikai ar KÄRCHER atļautajiem pierderumiem un rezerves daļām.

Jebkurš pielietojums ārpus minētā ir uzskatāms par noteikumiem neatbilstošu. Ražotājs nenes nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies ta rezultātā, risks gulstas tikai un vienīgi uz lietotāju.

Simboli

Simboli uz ierīces

(Atkarībā no ierīces tipa)

	PS01
	PS2.1

Akumulatora bateriju uzlādi veiciet tikai ar komplektācijā iekļauto oriģinālo uzlādes ierīci vai ar KÄRCHER apstiprinātu uzlādes ierīci.

	Lādētāju izmantojiet tikai sausās telpās.
--	---

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

	Akumulatora nominālais spriegums
	Ierīces nominālā jauda
	Enerģijas patēriņš
	Akumulatora kapacitāte
	Lādētāja izejas spriegums/izejas strāva
	Aizsardzības klase (WV)
	Svars
	Netīrā ūdens tvertnes tilpums (WV)
	Tīrīšanas līdzekļa tvertnes tilpums (KV)
	Skanas spiediena līmenis (EN 60704-2-1)

	Vibrācija (KV)
	Tukša akumulatora uzlādes il-gums
	Darbības laiks ar pilnībā uzlādētu akumulatoru
	Simboli atkarībā no ierīces tipa Pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, gaismas diodes vēl 60 minūtes spīd un tad nodzied.
	Pēc ieslēgšanas sūknis 15 sekundes sūknē tīrišanas līdzekli (KV)
	Ieslēgt sūkni un, lai veiktu slaucīšanas drānas pirmreizēju samitrināšanu, ar aplīveida kustībām pārvietot ierīci pa virsmu (KV)

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsainojot pārbaudiet, vai saturis ir pilnīgs. Ja trūkst pierēumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējet tirgotāju.

Vides aizsardzība

Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējet iepakojumus videi draudzīgā veidā.

Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājumus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus un

elļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Transportēšana

Akumulators ir pārbaudīts atbilstoši svarīgākajiem noteikumiem par starptautiskajiem pārvadājumiem un to drīkst transportēt / nosūtīt.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamos darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tūvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.
(Adresi skaitīt aizmugurē)

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloni bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem. Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Novecojot akumulatoru pakas kapacitāte samazinās arī tad, ja tiek labi kopta, tādejādi arī pilnībā uzlādētā stāvoklī vairs netiek sasniegti pilns darbības laiks. Tas ne liecina par defektu.

Kļūdu kodi un kļūdu apraksti (WV 6)

Dispela rādījums	Kļūdas apraksts	Kļūdas labošana
E1	Akumulatoru pakas temperatūra par augstu vai par zemu.	<ul style="list-style-type: none"> Laujiet ierīcei atdzist / uzsilt. Izmantojiet un uzglabājet ierīci tikai dzīvojamai platībai raksturīgā temperatūrā.
E2	Sūkšanas turbīna bloķēta ar pārāk lielu iesūktā šķidruma daudzumu vai iesūktām cietvielām.	<ul style="list-style-type: none"> Neiesūciet lielu daudzumu šķidruma no horizontālām virsmām. Neiesūciet putekļus vai cietvielas. Iztukšojet netīrā ūdens tvertni, vēlākais, sasniedzot "Max" atzīmi. Izmantojiet tikai piemērotus tīrišanas līdzekļus, neizmantojiet spirtu vai putojošus tīrišanas līdzekļus. Vislabāk pie mēroti ir KÄRCHER logu tīrišanai paredzētie koncentrāti.
E3	Uzlādes spriegums par augstu.	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto oriģinālo uzlādes ierīci vai KÄRCHER apstiprinātu uzlādes ierīci.
E4	Akumulatoru pakas spriegums ir < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> Iekšējā ierīces kļūda, vērsieties pie sava izplatītāja vai pilnvarotā klientu servisa.
Lo	Akumulatoru paka ir izlādējusies.	<ul style="list-style-type: none"> Lādējiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto oriģinālo uzlādes ierīci vai ar KÄRCHER apstiprinātu uzlādes ierīci.

Saugos nurodymai

  Prieš pradėdami naujoti įsigytą įrenginį, perskaitykite šiuos saugos reikalavimus ir originalią naudojimo instrukciją. Laikykite jų. Išsaugokite abu šiuos dokumentus, kad galėtumėte naudotis jais vėliau arba perduoti kitam savininkui.

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį susipažinkite su jo grafine naudojimo instrukcija ir saugos nurodymais.
- Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendrujų įstatymus leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atstikimų prevencijos ir saugos.
- Pakuočės plėvelę saugokite nuo vaikų, kad jiems nekiltų pavojujų uždusti.

Rizikos lygiai

△ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

△ ISPĖJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

△ ATSARGIAI

- Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĒMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Bendrosios nuorodos

 **ISPĖJIMAS** • Fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią bei nepakankamai patirties ar žinių įgiję asmenys ši įrenginį gali naudoti tik tinkamai prižiūrimi kitų kompetentingų asmenų arba išmokyti, kaip saugiai naudoti įrenginį ir supratę iš to kylančius pavojus. • Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu. • Vaikai ne jaunesni kaip 8 metų gali naudoti įrenginį, jeigu buvo išmokyti naudojimo už saugumą atsakingo asmens ir yra tinkamai prižiūrimi ir jeigu supranta naudojant galinčius kilti pavojus. • Vaikams valyti ir atliliki techninės priežiūros darbus tik prižiūrimi. • Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su įrenginiu.

Elektros smūgio pavojus

 **PAVOJUS** • Niekada nelieskite tinklo kištuko arba maitinimo lizdo drėgnomis rankomis.

- Niekada nelieskite kontaktų arba laidų. • Niekada į įrenginio įkroviklio lizdą nekiškite elektrai laidžių daiktų, tokijų kaip atsuktuvai ar panašiai. • Saugokite batteriją nuo stiprių saulės spindulių, karščio ir ugnies.
- Nenukreipkite skysčio srovės tiesiai į daiktus, turinčias elektros dalių, pavyzdžiui, krosnių vidų.

△ **ISPĖJIMAS** • Jkrauti įrenginį leidžiama tik kartu patiektu originaliu arba KÄRCHER aprobuotu jkrovikliu. • Pažeistą jkroviklį su jkrovimo kabeliu nedelsdami pakeiskite nauju. • Nejkraukite pažeistų baterijų. Pakeiskite pažeistas baterijas KÄRCHER patvirtintomis baterijomis.

Netaikoma prietaisams, kuriuose baterijos įtvirtintos stacionariai

- Jkroviklį naudokite tik aprobuotoms baterijoms jkrauti. **Pastaba**
- Įrenginyje yra elektros dalių, todėl neplaukite įrenginio tekančio vandens srove. Prietaiso nestatykite ant drėgnų paviršių.

DĒMESIO • Trumpojo jungimo pavojus. Nelaikykite baterijų kartu su metaliniais daiktais. • Jkroviklį naudokite ir laikykite tik sausose patalpose. • Šiame prietaise yra akumuliatorius, kurie yra nekeičiami.

Netaikoma prietaisams su keičiamomis baterijomis.

Valdymas

PAVOJUS • Sprogimo pavojus. Nekraukite baterijų (pirminių elementų). • Nemeskite baterijų į ugnį ir nešalinkite kartu su butinėmis atliekomis. • Venkite sąlyčio su iš pažeistų baterijų ištekėjusiui skysčiu. Susilietus nedelsdami nuskalauskite skystį vandeniu o patekus į akis pastarkite ir su gydytoju.

ISPĖJIMAS • Sužalojimų rizika. Nenukreipkite skysčio srovės į akis.

△ **ATSARGIAI** • Nenaudokite įrenginio, jei jis prieš tai buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba nesandarus.

- DĒMESIO** • Išbandykite šluostę nepastebimoje vietoje, prieš naudodami langų valytuvą ant jautrių (itin žvilgių) paviršių.
- Įrenginį sandėliuokite tik sausose patalpose.

Taikoma tik WV

DĒMESIO • J védinimo angą nekiškite jokių daiktų. • Įrenginį nedelsiant išjunkite, kai nuotekų talpykloje bus pasiekta MAX žyma, ir nuotekų talpyklą ištūstinkite. • Įrenginį laikykite pastatę vertikaliai.

Naudojimas laikantis nurodymų

Šis įrenginį naudokite tik privačiai. Šis baterija maitinamas įrenginys skirtas tik drėgniams ir lygiams paviršiams valyti, pvz., langams, veidrodžiams ar plynėlams. Vykdykite saugos reikalavimus.

- Įrenginiu neleidžiama siurbti dulkių (taikoma tik WV).
- Susiurbkite daugiausia 25 ml skysčio. Įrenginys nepritaikytas siurbti didesniems skysčių kiekiams nuo horizontalių paviršių, pvz., iš apverstos stiklinės (taikoma tik WV).
- Šis įrenginį naudokite tik su įprastiniais langų pllovikliais (nenaudokite spirito, valomujų putų).
- Įrenginį naudokite tik su originaliais KÄRCHER priedais ir atsarginėmis dalimis.

Įrenginio naudojimas kitais tikslais laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už žala, susidariusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį, gamintojas neatsaks; visa atsakomybė tenka naudotojui.

Simboliai

Simboliai ant įrenginio

(Priklasomai nuo įrenginio tipo)

	PS01
	PS2.1

Jkrauti akumuliatorius leidžiama tik kartu patiektu originaliu arba KÄRCHER aprobuotu jkrovikliu.

	Įkroviklių laikykite sausoje patalpoje
Naudojimo instrukcijoje pateikiami simboliai	
	Baterijos vardinė įtampa
	Įrenginio nominalioji galia
	Energijos sunaudojimas
	Baterijos talpa
	Įkroviklio išvado įtampa / srovė
	Apsaugos rūšis (WV)
	Svoris
	Užteršto vandens bako talpa (WV)
	Valymo priemonių bako talpa (KV)
	Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)
	Vibracija (KV)
	Visiškai išsikrovusios baterijos įkrovimo laikas
	Darbo trukmė su visiškai įkrauta baterija

	Simboliai atsižvelgiant į įrenginio tipą Po to, kai baterija visiškai įkraunama, švesos diodai šviečia dar 60 minučių ir tada užgessta
	Ijungus, siurblys 15 sek. pumpuoja valymo priemonę (KV)
	Ijunkite siurblį, o įrenginį paviršiumi vedžiokite apskritimui, kad pirmą kartą suvilygytumėte šlostę (KV)

Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėties parodyta ant pakuotės. Išpakavę patirkinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Aplinkos apsauga

Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.
 Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertinčiuose perdirbamų medžiagų ir dažnai tokijų dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinės medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėtinės medžiagas rasite: www.kaercher.com/REACH

Transportavimas

Baterija buvo patikrinta pagal reikšminius nuostatus tarptautiniams pervežimui ir jų leidžiama transportuoti arba siustyti.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliojų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokią gedimą priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos klaidos. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

(Adresą rasite kitaip pusėje)

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalias atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktu patikimai ir be trikčių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Pagalba trikčių atveju

Gedimų priežastys dažnai yra paprastos, kurias nesunkiai pašalinis pasinaudojė šia apžvalga. Kilus abejonių arba atsiradus čia nenurodytų gedimų, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Senstančios baterijos talpa net ir gerai ją prižiūrint, mažėja, todėl net ir pilnai įkrauta ji neveikia visą numatyta veikimo laiką. Tai nėra trūkumas.

Ekrano rodmuo	Klaidos aprašymas	Klaidos šalinimas
E1	Baterijos temperatūra per aukšta arba per žema.	<ul style="list-style-type: none"> ● Palaukite, kol prietaisas atvés / jšils. ● Prietaisa naudokite ir laikykite tik patalpose, kurių temperatūra atitinka išprastą gyvenamujujų patalpų temperatūrą.
E2	Siurbimo turbina blokuojama dėl per didelio prisiurbto skysčio kiekiu arba prisiurbtų kietų medžiagų.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nesiurbkite didesnių skysčio kiekių nuo horizontalių paviršių. ● Nesiurbkite jokių dulkių ar kietų medžiagų. ● Ištušinkite nešvaraus vandens talpyklą ne vėliau, nei pasiekiamas didžiausio kieko ženklinimas. ● Naudokite tik tinkamas valymo priemones, nenaudokite spirito ir putojančių valymo priemonių. Geriausiai tinkā KÄRCHER langų valiklio koncentratai.
E3	Per aukšta įkrovimo įtampa.	<ul style="list-style-type: none"> ● Naudokite tik kartu patieką originalų arba KÄRCHER aprobuotą įkroviklį.
E4	Baterijos įtampa < 3 V.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vidinė prietaiso klaida, susisiekite su pardavėju arba įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.
Lo	Baterija išsikrovusi.	<ul style="list-style-type: none"> ● Įkrauti įrenginį leidžiama tik kartu patiekutu originaliu arba KÄRCHER aprobuotu įkrovikliu.

Вказівки з техніки безпеки



Перед першим використанням

пристрою слід ознайомитись з цими вказівками з техніки безпеки та оригінальною інструкцією з експлуатації. Діяти відповідно до них.

Зберігати обидві брошюри для подальшого використання або для наступного власника.

- Перед уведенням в експлуатацію звернути увагу на графічні зображення в інструкції з експлуатації пристрою та ці вказівки з техніки безпеки.
- Разом із вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні законодавчі положення щодо техніки безпеки та попередження нещасних випадків.
- Пакувальну плівку зберігати у недоступному для дітей

місці, існує небезпека удушення!

Ступінь небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Загальні вказівки

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, що не мають необхідного досвіду і знань, можуть використовувати пристрій тільки під належним наглядом або якщо вони прошли інструктаж компетентної особи щодо безпечного використання обладнання й усвідомлюють можливі ризики. • Стежити за тим, щоб діти не грали з пристроєм. • Дітям старше 8 років дозволено користуватись пристроєм, якщо вони проінструктовані особою, яка відповідає за їхню безпеку, або знаходяться під належним наглядом, а також усвідомлюють потенційні ризики. • Дітям дозволено проводити очищення та обслуговування пристрою тільки під наглядом. • Не дозволяти дітям грати з пристроєм.

Небезпека ураження струмом

△ НЕБЕЗПЕКА • Заборонено торкатися штепельної вилки та розетки вологими руками. • Заборонено торкатися контактів чи дротів.

- Заборонено вставляти струмопровідні предмети, такі як викрутки тощо, до зарядного гнізда пристрою.
- Не піддавати акумулятор сильному сонячному випромінюванню, нагріванню та вогню. • Не направляти струмінь прямо на обладнання, що містить електричні компоненти, наприклад, на внутрішні поверхні печей.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заряджати пристрій тільки за допомогою оригінального зарядного пристрою, який входить до комплекту поставки чи дозволений до використання компанією KÄRCHER.
- Пошкоджений зарядний пристрій разом із зарядним кабелем необхідно відразу ж замінити оригінальною деталлю.
- Не заряджати пошкоджені акумуляторні блоки. Пошкоджені акумуляторні блоки замінити акумуляторними блоками, дозволеними компанією KÄRCHER.

Не стосується пристроїв із

єбудованим акумулятором

- Використовувати зарядний пристрій лише для заряджання дозволених акумуляторних блоків.

Вказівка • Пристрій має електричні компоненти, тому його не можна мити під проточною водою. Не ставити пристрій на вологі поверхні.

УВАГА • Небезпека короткого замикання. Не зберігати акумуляторні блоки разом з металевими предметами.

• Використовувати і зберігати зарядний пристрій тільки у сухих приміщеннях.

• Цей пристрій містить акумулятори, які не є замінними. Не стосується пристріїв із замінним акумулятором

Керування

ДІЯННЯ ПРИСТРІЯ • Небезпека вибуху. Не заряджати батареї (первинні гальванічні елементи). • Не кидати акумуляторні блоки у вогонь і не викидати у побутове сміття. • Уникати контакту з рідиною, що виступила з пошкоджених акумуляторів. У разі контакту негайно промити рідину водою, а у разі потрапляння в очі додатково проконсультуватися з лікарем.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Небезпека травмування. Не спрямовувати струмінь в очі.

ДІЯННЯ ПРИСТРІЯ • Не використовувати пристрій, якщо він раніше падав, має ознаки пошкодження або негерметичності.

УВАГА • Перед використанням склоочисника на чуттєвих (сяючих) поверхнях слід перевірити моп у непомітному місці.

• Зберігати пристрій лише в сухих приміщеннях.

Стосується тільки WV

УВАГА • Не вставляти предмети у вентиляційний отвір. • Щойно буде досягнуто позначку MAX у резервуарі для брудної води, слід вимкнути пристрій і спорожнити резервуар для брудної води. • Зберігати пристрій тільки у вертикальному положенні.

Використання за призначенням

Пристрій призначений тільки для застосування в домашньому господарстві. Акумуляторний пристрій призначений для очищення вологих гладких поверхонь, таких як вікна, дзеркала та кафель. Слід дотримуватись вказівок з техніки безпеки.

- Не використовувати пристрій для збирання пилу (стосується тільки WV).
- За допомогою пристрою можна збирати максимум 25 мл. Пристрій не призначений для збирання великої кількості рідини з горизонтальних поверхонь, наприклад води з перекинutoї склянки (стосується тільки WV).
- Використовувати пристрій тільки разом зі звичайними мийними засобами для вікон (не використовувати мийні засоби на спиртовій основі й пінливі мийні засоби).
- Пристрій слід застосовувати тільки з приладдям та запасними частинами, що допущені до використання компанією KÄRCHER. Будь-яке інше використання вважається використанням не за призначенням. Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані застосуванням не за призначенням, ризик за таке застосування несе лише користувач.

Символи

Символи на пристрої

(Залежно від типу пристрою)

	PS01
	PS2.1
Заряджати акумулятори тільки за допомогою оригінального зарядного пристрою, який входить до комплекту постачання чи дозволений до використання компанією KÄRCHER.	
	Використовувати зарядний пристрій тільки у сухих приміщеннях.
Символи в інструкції з експлуатації	
	Номінальна напруга акумулятора
	Номінальна потужність пристрою
	Енергоспоживання
	Ємність акумулятора
	Вихідна напруга/вихідний струм зарядного пристрою
	Ступінь захисту (WV)
	Маса
	Об'єм бака для брудної води (WV)
	Об'єм бака для мийного засобу (KV)
	Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)

	Вібрація (KV)
	Час заряджання розрядженого акумулятора
	Час роботи у разі повної зарядки акумулятора
	Символи залежно від типу пристрою Після повного заряджання акумулятора світлодіоди світяться протягом 60 хвилин, а потім гаснуть.
	Після увімкнення насос подає мийний засіб протягом 15 с (KV)
	Увімкнути насос і виконати колоподібні рухи пристроям на поверхні для першого зволоження мопа (KV)

Комплект поставки

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладів або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

Охорона довкілля

Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.
 Електричні та електронні пристрої найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрой, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.com/REACH

Транспортування

Акумулятор перевірений відповідно до приписів з міжнародних перевезень та може бути транспортований/відправлений.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристрою протягом гарантійного строку ми усвідомлюємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечною та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Допомога в разі несправностей

Несправності часто мають просту причину, яку можна усунути самостійно за допомогою інструкцій, наведених нижче. За наявності сумнівів або в разі неназваних несправностей слід звертатися до авторизованої сервісної служби.

Під час збільшення строку служби ємність акумуляторного блоку зникуватиметься навіть за добого обслуговування, внаслідок чого навіть у разі повної зарядки повний час роботи більше не забезпечуватиметься. Це не є дефектом.

Коди і опис помилок (WV 6)

Індикація дисплея	Опис помилки	Усушення помилки
E1	Температура акумуляторного блоку надто висока або надто низька.	<ul style="list-style-type: none">• Дати пристрою охолонути/нагрітися.• Використовувати та зберігати пристрій тільки за звичайної для житлових приміщень температури.
E2	Усмоктувальну турбіну заблоковано через занадто велику кількість поглиненої рідини або твердих частинок.	<ul style="list-style-type: none">• Не збирати великі об'єми рідини з горизонтальних поверхонь.• Не збирати пил або тверді частинки.• Спорожнити бак для брудної води не пізніше ніж після досягнення максимальної позначки.• Використовувати тільки відповідні мийні засоби, не використовувати спирт, лінійні мийні засоби. Найкраще підходять концентровані мийні засоби для скла компанії KÄRCHER.
E3	Зарядна напруга надто висока.	<ul style="list-style-type: none">• Використовувати тільки оригінальний зарядний пристрій, який входить до комплекту поставки або дозволений до використання компанією KÄRCHER.
E4	Напруга акумуляторного блоку <3 В.	<ul style="list-style-type: none">• Внутрішня помилка пристрою, звернутися до місцевого дилера або до авторизованої сервісної служби.
Lo	Акумуляторний блок розряджений.	<ul style="list-style-type: none">• Заряджати пристрій за допомогою оригінального зарядного пристрою, який входить до комплекту поставки чи дозволений до використання компанією KÄRCHER.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

  Құрылғыны алғашқы рет пайдалану алдында, осы қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларын және түпнұсқалық пайдалану нұсқаулығын оқып шығыңыз. Көрсетілген нұсқауларды орындаңыз. Кітаптардың

екеуін де кейін пайдалану немесе кейінгі

пайдаланушылар үшін сақтап қойыңыз.

- Бұйымды іске қосу алдында бұйымның графикалық пайдалану бойынша нұсқаулығын және осы қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықты қарап шығыңыз.

- Пайдалану бойынша нұсқаулықтағы нұсқауларға қосымша құрылғы пайдаланылатын елдің қауіпсіздік техникасы мен қайғылы жағдайлардың алдын алуудың жалпы нұсқауларын сақтау керек.
- Қаптауыш қағазды балалардан алшақ ұстаңыз, себебі түншығып қалу қаупі бар.

Қауіп деңгейлері

△ ҚАУІП

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.
- △ ЕСКЕРТУ
- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Женіл жарақаттануға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

- Материалдық зиянға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

Жалпы нұсқаулар

- △ ЕСКЕРТУ
- Физикалық, сөзгіштік немесе ақыл-ой қабілеті нашарлаған не тәжірибесі мен біліктілігі

жетіспейтін тұлғаларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға нұсқаулық берген және олар нәтижесінде пайда болуы ықтимал қауіптерді түсінген, құрылғы тиісті түрде бақыланған жағдайдаға пайдалана алады.

- Балаларды бұйыммен ойнамайтындағы етіп қадағалап тұрыңыз.
- 8 жастан үлкен балалар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның таралынан құрылғыны пайдалануға машиқтанған немесе қадағаланған және құрылғыны пайдаланудан туындаитын қауіптерді түсінген жағдайдаға құрылғыны пайдалана алады.
- Балалар тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек біреудің бақылауында орындаі алады.
- Балалардың құрылғымен ойнауына рұқсат етпеніз.

Ток соғу қаупі

- △ ҚАУІП
- Ешқашан қуат аласы мен электр розеткасын ылғалды қолмен ұстамаңыз.
- Ешқашан контактілер мен сымдарға қол тигізбеніз.
- Бұйымның зарядтау ұясына ешқашан ток өткізгіш заттарды,

мысалы, гайка бұрауыш және т.с.с. бұйымдарды салмаңыз.

- Аккумуляторға қатты күн сәулесі, жылу немесе өрттің өсерін тигізбеніз. • Ағынды пештің іші сияқты электрлік құрамдас бөлшектерді қамтитын жабдыққа тікелей бағыттамаңыз.

△ **ЕСКЕРТУ** • Бұйымды тек жеткізілім жинағына кіретін түпнұсқа зарядтағыш

Құрылғымен немесе KÄRCHER компаниясы

рұқсат еткен зарядтағыш Құрылғымен зарядтаңыз.

- Зақым тиген зарядтағыш құрылғыны зарядтау кабелімен бірге түпнұсқа қосалқы бөлшектен дереу алмастырыңыз.

• Зақымдалған аккумуляторларды зарядтауға болмайды.

Зақымдалған аккумуляторларды KÄRCHER компаниясы рұқсат еткен

аккумуляторлармен алмастырыңыз. Аккумулятор кірістірілген

құрылғыларға қатысты емес.

- Зарядтағыш құрылғыны тек рұқсат етілген аккумуляторларды зарядтау үшін қолданыңыз. **Нұсқау**

• Бұйым ішінде электрлік компоненттер бар, сондықтан оны ағынды су астында тазалауға

болмайды. Құрылғыны ылғал беттерге қоймаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ • Қысқа түйікталу қаупі.

Аккумуляторларды металл заттармен бірге сақтауға болмайды. • Зарядтағыш құрылғыны тек құргақ жерде қолданып сақтаңыз. • **Бұл құрылғыда алмастырылмайтын батареялар бар.** Аудастырылатын

аккумулятор жинағы бар құрылғыларға қолданылмайды

Қолдану

ДАҚАУІП • Жарылыс қаупі.

Батареяларды (қуат беру элементі) зарядтауға болмайды.

- Аккумуляторларды отқа немесе үй қоқысына тастамаңыз. • Ақаулы аккумулятордан ақкан сұйықтықпен жанасуға жол берменіз. Сұйықтық тиген жағдайда бірден сумен шайып қойыңыз да, көзге тиген жағдайда дәрігерге де қаралыңыз.

△ **ЕСКЕРТУ** • Жарақат алу қаупі. Ағынды көзге бағыттауға болмайды.

ДАҒАЙЛАҢЫЗ • Алдында құлап түскен, зақым белгілері бар немесе ағатын жерлері бар бұйымды қолдануға болмайды.

НАЗАР АУДАРЫНЫ • Терезе тазалағышты нәзік (жылтыр) беттерге қолданбас бұрын, көрінбейтін жерде сұртіңіз. • Бұйымды тек құрғақ бөлмелерде сақтаңыз.

Тек WV үшін қолданылады НАЗАР АУДАРЫНЫ

- Желдему саңылауына ешқандай бөгде заттарды салуға болмайды.
- Лас суға арналған ыдыстағы MAX белгісіне жеткен кезде, құрылғыны өшіріп, ыдысты босатыңыз.
- Бұйымды тек тік қойылған күйде сақтау керек.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолданы

Бұйымды үй шарашылығында ғана қолданыңыз. Аккумуляторлық бұйым терезе, айна немесе керамикалық плитка сияқты ылғалды, тегіс беттерді тазалауга арналған. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды орындаңыз.

- Құрылғыны ешқашан шанды тазалау үшін қолданбаңыз (тек WV үшін үшін қолданылады).
- Ең кебі 25 мл сыйықтықты сорыңыз. Құрылғы көлденең беттерден үлкен көлемде сыйықтықтарды соруға жарамайды, мысалы, құлаган шыны (тек WV үшін қолданылады).
- Бұйымды тек қана кедімігі терезе жұбыш қуралдармен бірге қолданыңыз (құрамында спирт жок жене көбіті жұбыш құрал болып табылмайды).
- Бұйымды тек қана KÄRCHER компаниясы рұқсат еткен керек-жарақтармен және қосалқы белшектермен қолданыңыз.

Кез келген вәзге пайдалану өдістері қате деп саналады. Өндіруші осылың өттіжесінде пайда болған зақымдар үшін жауапты емес, пайдаланушы ғана тәуекелді өз мойнына алады.

Белгілер

Құрылғыдағы белгілер

(Құрылғы түріне байланысты)



Аккумуляторларды тек жеткізілім жинағына кіретін бірегей зарядтағыш құрылғымен немесе KÄRCHER компаниясы рұқсат еткен зарядтағыш құрылғымен зарядтауға болады.



Зарядтау құрылғысын тек құрғақ жерлерде қолдану керек.

Пайдалану бойынша нұсқаулықтағы белгілер

	Аккумулятордың номиналдық көрненеі
	Құрылғының номиналдық қуаты
	Энергия тұтыну
	Аккумулятор сыйымдылығы
	Зарядтау құрылғысының шығыс көрненеі/шығыс ток күші
	Қорғаныс класы (WV)
	Салмағы
	Кір су багының көлемі (WV)
	Жұбыш ерітінді ыдысының көлемі (KV)
	Дыбыс қысымының деңгейі (EN 60704-2-1)
	Діріл (KV)

	Заряды таусылған аккумуляторды зарядтау уақыты
	Аккумулятор заряды толық болғандагы жұмыс уақыты
	Құрылғы түріне тән белгілер Аккумулятор толығымен зарядталғаннан кейін жарықтодтары 60 минут жаңып тұрады да, сонан соң өshedі
	Қосылғаннан кейін сорғы тазалаыш құраДы 15 секунд жібереді (KV)
	Сулықты (KV) бірінші рет сулау үшін, сорғыны қосып, құрылғыны шенбер бойымен жылжытыныз

Жеткізілім жинағы

Бұйымның жеткізілім жинағы орауыштың устінде көрсетілген. Бұйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Керек-жарақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиғен жағдайда, дилерінізге хабарласыңыз.

Қоршаған ортанды қорғау

Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортада қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.

Электрлік және электрондық бұйымдардың күрамында кате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам деңсаулығына және қоршаған ортада қауіп тәндіру ықтимал, құнды қайта өндемелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты белшектер жиі кездеседі. Алайда, атапмыш белшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бұйымдарды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)
Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтер төмөндегі мекенжай бойынша қолжетімді: www.kaercher.com/REACH

Тасымалдау

Аккумулятор халықаралық тасымалдау бойынша тиісті ережелерге сай тексерілген және тасымалдау/ поштамен жіберу үшін жарамды.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибуторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік қауулар анықталған жағдайда, ықтимал қаууларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарының болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы әкілетті қызмет көрсету орнына түбіртекті көрсетіп хабарласыңыз.

(Мекенжай артық жағында берілген)

Өнім жасалған күн деректер тақташасында шифланған күйде көрсетілген.

Әбрі санының магинасы мынадай:

Мысалы: XX4125015

4 Өнім жасалған күн (апта күні)

12 Дайындалған апта

15 Жасалған жыл

Бұл мысалда, XX4125015 коды бар құрылғы 2015 жылдың 12 аптасында бейсенбі күні жасалған.

Керек-жарақ және қосалқы белшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы белшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құраДың қауіпсіз және апаттың жұмыс істеуіне кепілдік болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы белшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Ақаулар кезіндегі көмек

Ақаулардың себептері кеп жағдайда келесі шолуды пайдалану арқылы ездігінен жоюға болатындаі қарапайым болады. Құдіктер болса немесе осы жерде көрсетілмеген ақаулар болған кезде, рүкстетілген сервистік орталықта хабарласыңыз.

Тозған сайын аккумулятор батареясының сыйымдылығы тіпті жақсы күтім көрсетілсе де азаяды, сондықтан толық зарядталған күйде де, толық пайдалану үзақтығына бұдан былай жету мүмкін емес. Бұл ақау емес.

Дисплей	Қате сипаттамасы	Ақауларды жою
E1	Аккумулятор батареясының температурасы тым жоғары немесе тым төмен.	<ul style="list-style-type: none"> ● Құрылғының салықндауына немесе жылуына мүмкіндік берісіз. ● Тұрғын жайлар үшін қалыпты температураларда пайдаланыңыз және сақтаңыз.
E2	Сорғыш турбина тым көп сорылған сұйықтықпен немесе сорылған заттармен бітелген.	<ul style="list-style-type: none"> ● Көлденен беттерден үлкен көлемде сұйықтықты тазаламаңыз. ● Шанды немесе қатты заттарды тазаламаңыз. ● Регенерация ыдысын ең кеш дегендеге макс. деңгейнде босату керек. ● Тек жарапмұзды тазалағышты құралдарды пайдаланыңыз, спиртті, көбік тазалағышты пайдаланбаңыз. Ең дұрысы KÄRCHER терезе тазалағыш концентраттарын пайдалану.
E3	Зарядтау кернеуі тым жоғары.	<ul style="list-style-type: none"> ● Сорғыш турбина тым көп сорылған сұйықтықпен немесе сорылған заттармен бітелген.
E4	Аккумулятор батареясының кернеуі < 3 В.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ишкі құрылғы катесі, дилерге немесе ресми сервис орталығына хабарласыңыз.
Төмен	Аккумулятор батареясының заряды біткен.	<ul style="list-style-type: none"> ● Құрылғыны берілген бірегей зарядтау құрылғысымен немесе KÄRCHER рұқсат еткен зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ko'rsatmalar

  Qurilmadan ilk marta foydalanishdan avval texnika xavfsizligi bo'yicha ushbu ko'rsatmalarni va foydalanish bo'yicha asl qo'llanmani o'qib chiqing. Ularga ko'ra harakat qiling. Har ikkala hujjatni keyinchalik foydalanish yoki qurilmaning keyingi egalari uchun saqlab qo'ying.

- Foydalanishga kiritishdan avval qurilmadan foydalanish bo'yicha grafik qo'llanma va texnika xavfsizligi bo'yicha ko'rsatmalarga amal qiling.
- Foydalanish bo'yicha qo'llanmadagi ko'rsatmalar bilan bir qatorda texnik xavfsizligi bo'yicha hamda qonunchilikda o'rnatilgan baxtsiz hodisalarning oldini

olish bo'yicha umumiyy qoidalarga ham amal qilish lozim.

- Qadoqlash plyonkasini bolalardan uzoqda saqlang, chunki u bo'g'ilish xavfini tug'dirishi mumkin.

Xavf darajalari

⚠ XAVFLI

- Jiddiy shikastlanish yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan muqarrar xavflarga e'tibor qarating.

⚠ OGOLANTIRISH

- Jiddiy shikastlanish yoki o'limga olib keladigan ehtimoliy xavfli vaziyatlarga e'tibor qarating.

⚠ EHTIYOT BO'LING

- Yengil shikastlanishga olib keladigan ehtimoliy xavfli vaziyatlarga e'tibor qarating.

DIQQAT

- Moddiy zararga olib keladigan ehtimoliy xavfli vaziyatlarga e'tibor qarating.

Umumiyo ko'rsatmalar

△ OGOLANTIRISH

- Jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatları cheklangan yoki tajribasi yoki bilimi yetarli bo'limgan shaxslarga faqat ular tajribali foydalanuvchi nazorati ostida bo'lganlarida yoki ularga ularning xavfsizligiga javobgar shaxs tomonidan qurilma bilan xavfsiz ishslash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan va ular buning natijasida yuzaga keluvchi xatarlarni anglab yetadigan hollardagina qurilmadan foydalanishga ruxsat beriladi. • Bolalarning uskuna bilan o'ynamasliklariga amin bo'lish uchun ularni nazorat qiling. • 8 yoshdan kichik bolalarga faqat ularga ularning xavfsizligiga javobgar shaxs tomonidan qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan yoki ular tajribali foydalanuvchi nazorati ostida bo'lgan va ular foydalanish natijasida yuzaga keluvchi xatarlarni anglab yetadigan hollardagina qurilmadan foydalanishga ruxsat beriladi. • Bolalar tozalash va ta'mirlash ishlarini faqat nazorat ostida amalga oshirishlari mumkin.

- Bolalarga qurilma bilan o'ynashga ruxsat bermang.

Elektr toki urish xavfi

△ XAVFLI • Ho'l qo'l bilan hech

qachon elektr simlar va rozetkani ushlagang. • Biror ulangan joy yoki simlarga aslo qo'l tekkizmang. • Hech qachon otvertka yo shu kabi o'tkazgich obyektlarni uskunaning quvvatlanuvchi yeriga tiqmang.

- Akkumulyatorni aslo kuchli quyosh nuri, issiqlik yoki olov ta'siri bor joyga qo'y mang.
- Elektr ehtiyyot qismlarga ega bo'lgan, jumladan, pechlarning ichki qismiga uskunadan bevosita purkamang.

△ OGOLANTIRISH

• Uskunani o'zi bilan kelgan original quvvatlash moslamasi yoki KÄRCHER kompaniyasi ma'qillagan quvvatlash moslamalaridan foydalaning.

• Buzilgan quvvatlash moslamasi va kabelini darhol originaliga almashtiring.

• Buzilgan akkumulyatorni quvvatlamang. Buzilgan akkumulyatorni KÄRCHER kompaniyasi ma'qillagan quvvatlanuvchi akkumulyatorga almashtiring. Batareyasi ichiga o'matilgan qurilmalarga tegishli emas

- Quvvatlash moslamasidan faqat ma'qillangan quvvatlanuvchi akkumulyatorni quvvatlashda foydalaning.

Ko'rsatma • Uskuna elektr ehtiyyot qismlardan tashkil topgan, uni oqayotgan suv bilan tozalamang. Qurilmani nam joylarga qo'y mang.

DIQQAT • Qisqa tutashuv xavfi Akkumulyatorni metall buyumlar bilan birga qo'y mang.

• Quvvatlash moslamasidan faqat quruq xonalarda foydalaning va saqlang. • Bu qurilmadagi batareykani almashtirib bo'lmaydi. Bu qurilma batareykasi almashtiriladigan qurilmalarga kirmaydi

Xizmat ko'rsatish

△ XAVFLI • Portlash xavfi.

(Galvanik elementli)

Batareyalarni quvvatlamang.

• Akkumulyatorlarni olovga yoki maishiy chiqindilarga tashlamang. • Nuqsonli batareyadan oqib chiquvchi suyuqlikka tegib ketishdan saqlaning. Agar tegib ketsangiz, darhol suv bilan chayib tashlang va ko'zingizga tegib ketadigan bo'lsa, shifokoringizdan maslahat oling.

△ OGohlantirish

• Shikastlanish xavfi. Suyuqlikni uskunadan ko'zga purkamang.

△ EHTIYOT BO'LING • Agar uskuna avval yerga tushib ketgan, ko'rinarli darajada shikastlangan yoki undan suyuqlik oqayotgan bo'lsa, undan foydalanmang.

DIQQAT • Oyna tozalagichni sezgir (yaltiroq) yuzalar uchun qo'llash oldidan uning ko'rinnmaydigan qismida tozalovchi salfetka borligini tekshiring. • Jihozni faqat quruq xonalarda saqlang.

Faqat WV uchun

DIQQAT • Uskunaning ishlangan gazlar chiqadigan teshigiga biror narsa tiqmang. • Iflos suv sig'imidiagi MAX belgisiga yetilishi bilan qurilmani o'chiring va sig'imni bo'shating. • Uskunani verikal holatda saqlang.

Uskunadan to'g'ri maqsadda foydalanish

Uskunadan faqat shaxsiy maqsalarda foydalaning. Akkumulyatorda ishlovchi ushbu uskuna oyna, ko'zgu yoki koshin singari nam, siliq yuzalarни tozalash uchun mo'ljallangan. Xavfsizlik ko'rsatmalriga riyo qiling.

- Uskunadan hech qachon changyutgich sifatida foydalanmang (faqat WVga taalluqi).
- Ko'pi bilan 25 ml suyuqlik tortib oling. Uskuna yotiq yuzadagi ko'p miqdordagi suyuqliki, masalan, yerga tushib ketgan stakandagi suyuqlikni tortish uchun mo'ljallanmagan (faqat WV uchun).
- Uskunani faqat oddiy tozalash vositalari (tarkibida spirti bo'limgan, ko'piksiz vositalar) bilan birga qo'llang.
- Faqat KÄRCHER kompaniyasi ma'qullagan butlovchi va ehtiyyot qismlardan foydalaning. Undan boshqalaridan foydalanish tavsija etilmaydi. Ishlab chiqaruvchi bundan ko'rilgan har qanday zarar uchun mas'ul emas; bunday xavf uchun foydalanuvchining o'zi javobgardir.

Belgilar

Uskunadagi belgilari

(Uskuna turiga ko'ra)



Batareyalarni faqat unga qo'shib beriladigan, KÄRCHER ma'qullagan quvvatlash moslamasi yordamida quvvatlash zarur.

	Quvvatlash moslamasidan faqat quruq binolarda foydalaning.
Foydalanimish bo'yicha ko'rsatmalardagi belgilar	
Li-Ion	Akkumulyatorndagi nominal kuchlanish
nom	Uskunaning nominal quvvati
	Energiya iste'moli
	Akkumulyator sig'imi
	Quvvatlash moslamasidagi chiquvchi kuchlanish/chiquvchi tok
	Himoya darajasi (WV)
	Vazni
	Chiqindi suv idishi sig'imi (WV)
	Tozalash vositasi idishining hajmi (KV)
	Ovoz balandligi darajasi (EN 60704-2-1)
	Tebranish (KV)
	Quvvati tugagan akkumulyatori quvvatlash vaqtি
	To'liq quvvatlangandagi ishslash vaqtি

	Uskuna turiga ko'r'a belgilari Akkumulyator to'liq quvvat olib bo'lganidan so'ng LED-chiroq 60 daqiqa yonib turadi va keyin o'chadi
	Nasos yoqiganidan so'ng 15 soniya ichida tozalash vositasini yetkazib bera boshlaydi (KV)
	Nasosni ishga tushiring va qurilma sirt bo'ylab ishqalanib dastlabki namlanishi uchun harakatlantiring (KV)

Yetkazib berish hajmi

Uskuna va yetkazib beriluvchi butlovchi qismlar uskuna qadog'ida ko'rsatilgan. Uskuna qadog'ini ochayotganda butlovchi qismlarining to'liq ekanligini tekshiring. Biror butlovchi qism yo'q bo'lsa yoki tashish davomida uskunaga shikast yetgan bo'lsa, dileringizga xabar qiling.

Atrof-muhitni muhofaza qilish

Qadoq chiqitga chiqarilishi kerak bo'lgan material hisoblanadi. Qadoq atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda chiqitga chiqarilishi kerak.
 Elektro va elektron asboblar tarkibida chiqitga chiqariluvchi qimmatbaho materiallar va ko'pincha noto'g'ri muomalala qilingan yoki noto'g'ri chiqitga chiqarilgan hollarda inson salomatligi yoki atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan detallar, masalan, akkumulyatorlar, batareyekalar va moy kabilar mavjud bo'ladi. Biroq ushbu detallar qurilmaning me'yordiga ishlashi uchun zarurdir. Ushbu belgi qo'yilgan asboblarni maishiy chiqindilar bilan aralashirtilmaslik lozim.

Tarkibida mavjud bo'lgan moddalar bo'yicha ko'rsatmalari (REACH)

Jihoz tarkibida mavjud bo'lgan moddalar bo'yicha dolzarb ma'lumotlarni quyidagi manzildan olishingiz mumkin: www kaercher.com/REACH

Transport

Akkumulyator yuklarni tashish bo'yicha xalqaro qoidalarga muvofiq tarzda tekshirligan va u tashilishi yoki jo'natilishi mumkin.

Kafolat

Har bir mamlakatda kafolat shartlari biz tayinlagan mas'ul savdo kompaniyalari tomonidan chop qilinadi. Kafolat muddati davomida uskunangizdagi ehtiyyot qismlari yoki ishlab chiqarishda yo'l qo'yilgan har qanday nosozliklarni ta'mirlab beramiz. Kafolat bilan bog'liq holatlarda dileringiz yoki eng yaqin servis markaziga murojaat qiling.
(Ularning manzillari orqa tarafda ko'rsatilgan)

Butlovchi va ehtiyyot qismlari

Faqat asl butlovchi yoki ehtiyyot qismlardan foydalaning, bu asbobning xavfsiz va halokatsiz tarzda ishslashining kafolatidir.

Butlovchi va ehtoyot qismlari bo'yicha ma'lumotlarni quyidagi manzildan olishingiz mumkin:
www kaercher.com.

Jihoz buzilgan holatlarda yordam

Quyidagi yordamchi ko'rsatmalar yordamida oddiy xatolar oqibatida yuzaga kelgan nosozliklarni bartaraf qilishningiz mumkin. Bunga biror shubha bo'ssa yoki bu yerda keltirilmagan nosozliklarga duch kelsangiz,

vakolati mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Akkumulyatordan avaylab foydalanilganda ham uning sig'imi kamayib boradi va u to'la quvvatlangan holatda ham to'liq ish vaqtini ta'minlanmasligi mumkin. Bu nosozik emas.

Xatoliklar kodlari va ta'riflari (WV 6)

Ekrandagi belgi	Xatolik ta'rifi	Xatoni bartaraf etish
E1	Akkumulyator harorati juda past yoki juda yuqori.	<ul style="list-style-type: none">Qurilmani ozroq soviting yoki qizdiring.Qurilmani xona haroratiga mos darajada saqlang va ishlating.
E2	So'rib oluvchi turbinadan juda katta hajmda suyuqlik yoki qattiq jismilar o'tishi natijasida u to'silib qolishi mumkin.	<ul style="list-style-type: none">Gorizontal sirtlardan katta hajmlarda suyuqlik tortib olmang.Chang yoki qattiq jismilarni tortib olmang.Chiqindisi suv uchun mo'ljallangan idishni maksimal belgiga yetmasidan oldin bo'shating.To'g'ri kelmaydigan tozalash vositalaridan (spirillar va ko'pikli yuvish vositalaridan) foydalanmang. Eng maqbولي – KÄRCHERning oyna tozalash konsentratlaridan foydalanish.
E3	Zaryadlash kuchlanishi o'ta yuqori.	<ul style="list-style-type: none">Faqat qo'shib berilgan quvvatlash moslamasi yoki KÄRCHER ma'qullagan quvvatlash moslamasidan foydalaning.
E4	Akkumulyator kuchlanishi < 3 B.	<ul style="list-style-type: none">Qurilmada ichki xatolik. Sotuvchiga yoki vakolati mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
Lo	Akkumulyatorning quvvati qolmagan.	<ul style="list-style-type: none">Qurilmani qo'shib berilgan quvvatlash moslamasi yoki KÄRCHER ma'qullagan quvvatlash moslamasi yordamida quvvatlang.

محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكيد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أي ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى اخطار البائع.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.
تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قابلة لإعادة التدوير وغالباً على إجزاءات مثل البطاريات، متراتمات أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خاطئة. لا يجوز أن هذه الإجراء ضرورة لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)
تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع:
www.kaercher.com/REACH

الشحن

تم اختيار البطارية وفقاً للوائح المعنية للاتفاقية الدولية للنقل ويسمح أن يتم نقلها / إرسالها.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل. عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسمية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط. والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وحال من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع www.kaercher.com.

مساعدة في حالة حدوث أعطال

في الغالب تكون للاختلالات أسباب بسيطة يمكنك التغلب عليها ببساطة بالاستعانته بالعرض العام التالي. في حالات الشك أو عند حدوث اختلالات غير مذكورة هنا فيرجى التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.

مع مرور الزمن ستختفي سعة البطارية حتى مع العناية الجيدة، بحيث لا يتم الوصول ل الزمن التشغيل الكامل حتى عندما تكون البطارية مشحونة بشكل كامل أيضاً. هذا لا يعد عيباً.

نوع الحماية (WV)	
الوزن	
حجم خزان المياه المتسخة (WV)	
حجم خزان مواد التنظيف (KV)	
مستوى ضغط الصوت (EN 60704-2-1)	
اهتزاز (KV)	
فارة (Faraday cage)	
مدة الشحن عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل	
مدة التشغيل عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل	
رموز حبس طوارئ الجهاز	
بعد شحن البطارية بالكامل، تضيء أضواء الليد (LED) لمدة 60 دقيقة ثم تطفىء بعد ذلك	
تضخ المضخة مواد التنظيف (KV) بعد التشغيل لمدة 15 ثانية	
تشغيل المضخة وتحريك الجهاز بشكل دائري على السطح للترطيب الأولي (KV) للممسحة	

رمز الخطأ وشرح الأخطاء (WV 6)

شاشة	شرح الخطأ	إزالة الخطأ
E1	درجة حرارة علبة البطارية مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية.	ترك الجهاز حتى يبرد / يسخن.
E2	TORVIEE الشفط مسدودة من خلال كمية السوائل المشفوفة الكبيرة أو المواد الصلبة التي تم امتصاصها.	لا تقم بشفط أي كميات سوائل كبيرة عن الأسطح الأفقيه. لا تشغط الغار أو المواد الصلبة. قم بغير خزان المياه المتسخة عند الوصول إلى علامة Max كحد أقصى. استخدم مواد تنظيف مناسبة فقط، عدم استخدام الكحول أو منظف رغوي. يُستحسن استخدام المواد المركزة من منظف التوازن من KÄRCHER.
E3	جهد الشحن مرتفع للغاية.	استخدم الشاحن الأصلي المرفق بالجهاز أو جهاز الشحن الموصى بها من قبل شركة KÄRCHER.
E4	جهد علبة البطارية > 3 فلتر.	خطأ داخلي، بالجهاز، اتصل بالوكيل الذي تعامل معه أو أحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة.
Lo	علبة البطارية فارغة.	قم بشحن الجهاز باستخدام الشاحن الأصلي المورد مع الجهاز أو جهاز شحن مصرح بها من قبل شركة KÄRCHER.

- قم بتنقية خزان المياه المتسخة.
- تخزين الجهاز بشكل عمودي.

الاستخدام المطابق للتعليمات

استخدم هذا الجهاز للاستعمال المنزلي فقط. يعمل هذا الجهاز بالبطارية وتم تخصيصه لتنقية الأسطح الرطبة الملساء مثل النوافذ والمرآيا أو البلاط. عليك مراعاة إرشادات السلامة.

- لا تستخدِم هذا الجهاز لغسل الغبار أبداً (يسري على **WV** فقط).

- يمكنك شفط 25 مل من السوائل كحد أقصى. لا يصلح هذا الجهاز لشفط كميات كبيرة من السوائل عن الأسطح المستوية على سبيل المثال كمية كوب مسوكب (يسري على **WV** فقط).

•

- استخدم هذا الجهاز مع مواد تنقية النوافذ التقليدية (غير الكحولية، غير الرغوية) فقط.


- استخدم هذا الجهاز مع الملاحظات التكميلية وقطع الغيار المصحّح بها من شركة KÄRCHER فقط.

يعتبر أي استخدام مخالفًا لذلك غير مطابق للتعليمات. ولا يتحمل المصنّع المسؤولية المترتبة عن ذلك، ويفسّر المستخدم وحده هو المسئول عن ذلك.

رموز

رموز على الجهاز

(حسب طراز الجهاز)

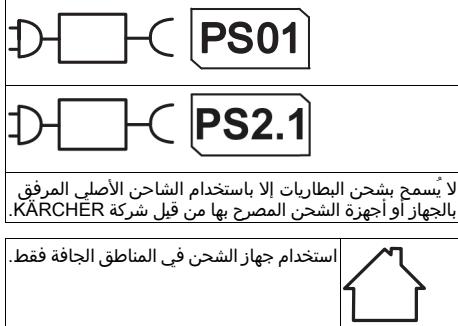

الرموز في دليل التشغيل

الجهد الإسمى للبطارية	
القدرة الإسمية للجهاز	
استهلاك الطاقة	
سعة البطارية	
جهد الخرج / تيار خرج الشاحن	

- استخدم جهاز الشحن لشحن على البطاريات المعتمدة فقط. إرشاد
- يحتوي الجهاز على أجزاء كهربائية، فلذلك لا تقوم بتنقية الجهاز تحت الماء الجاري. لا تضع الجهاز على أسطح مبللة.

• خطر قصر الدائرة. لا تحفظ بعلب البطاريات مع أي أشياء معدنية.

- استخدم وخرن جهاز الشحن في الأماكن الجافة فقط.
- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات، وهي غير قابلة للأستبدال. لا ينطبق على الأجهزة المزودة بعلبة بطارية قابلة

للاستبدال

الاستعمال

⚠ خطر • خطر الانفجار. عدم شحن البطاريات (خلايا أولية). • لا ترمي على البطاريات في النار أو في القمامنة المنزلية. • تجنب ملامسة السائل المتسرّب من البطاريات التالفة. عليك شطف السائل في حالة ملامسته فوراً

بالماء وفي حالة ملامسته العين قم بالإضافة إلى ذلك باستشارة الطبيب.

⚠ تحذير • خطر الإصابة. لا توجه شعاع الرش باتجاه العين.

⚠ تنبيه • لا تستخدِم الجهاز إذا تعرض للسقوط مسبقاً أو عند وجود تغيرات واضحة أو أن يكون غير محكم.

تنبيه • قم باختبار الممسحة في منطقة غير مرئية قبل أن تقوم باستخدام منظف النوافذ على الأسطح الحساسة (شديدة اللمعان). • خزن الجهاز في الأماكن الجافة فقط.

يسري فقط على **WV**:

تنبيه • لا تقوم بإدخال أي أشياء في فتحة التهوية. • أوقف تشغيل الجهاز بمجرد الوصول إلى علامة الحد الأقصى لخزان المياه المتسخة ثم قم

إرشادات السلامة

أو إذا تم بعد حصولهم على تعليمات بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم ومعرفتهم بالمخاطر المرتبطة به.

- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
- يمكن أن يتم استخدام الجهاز من قبل صغار السن بداعاً من 8 سنوات على الأقل بشرط أن يتم المحافظة على سلامتهم عن طريق تعليمهم كيفية استخدام الجهاز من قبل شخص متخصص ووضعهم تحت المراقبة وكذلك فهمهم الأخطار الناتجة عنه.
- يسمح للأطفال القيام بعمليات التنظيف والصيانة بشرط أن يتم الإشراف عليهم.
- لا يسمح للأطفال باللعب بهذا الجهاز.

خطر صعقة كهربائية

⚠ خطر • لا تلمس القابس الكهربائي والمقياس بأيدي مبتلة بالماء نهائياً.

- لا تلمس أبداً أي ملامسات أو وصلات.
- لا تقوم أبداً بإدخال أي أشياء موصلة للتيار مثل مفك براغي أو ما يشبه ذلك في علبة شحن الجهاز.
- لا تعرض البطارية إلى أشعة الشمس القوية، الحرارة أو النار.
- لا تقوم بتوجيه شعاع الرش مباشرة على أدوات التشغيل التي تحتوي على أجزاء كهربائية مثلاً داخل حيز الأفران.

⚠ تحذير • قم بشحن الجهاز باستخدام الشاحن الأصلي المرفق للجهاز أو أجهزة الشحن المصرح بها من قبل شركة KÄRCHER فقط.

- عليك ويدون تأخير استبدال جهاز الشحن التالف مع كابل الشحن بقطع أصلية فقط.
- لا تقوم بشحن حزم بطاريات تالفة.
- قم باستبدال حزم البطاريات التالفة بأخرى معتمدة من قبل شركة كارشر.

لا ينطبق على الأجهزة المزودة ببطارية مدمجة ثابتة.

اقرأ إرشادات السلامة هذه  ودليل التشغيل الأصلي أيضاً قبل استخدام الجهاز لأول مرة. ثم تصرف طبقاً لذلك. حافظ على كلا الكتابين للستخدام لاحقاً أو تسليمهما للملك اللاحق.

- عليك قبل التشغيل الأول مراعاة دليل التشغيل المصور وإرشادات السلامة هذه الخاصة بجهازك.
- عليك إلى جانب الإرشادات الواردة في دليل التشغيل مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها المشرع القانوني.
- ابعاد أغشية التعبئة والتغليف عن متناول الأطفال، هناك خطر الاختناق.

درجات الخطر

⚠ خطر

• إشارة إلى خطر مباشر وشيك قد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

⚠ تحذير

• إشارة إلى موقف قد تمحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

⚠ تنبيه

• إشارة إلى موقف قد تمحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تنبيه

• إشارة إلى موقف قد تمحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

إرشادات عامة

⚠ تحذير • يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسنية أو عقلية محدودة أو الذين لا توافق لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، أن يستخدموا الجهاز بشرط الإشراف عليهم بشكل صحيح،



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseña su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

