

Blender do Smoothie

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SBL 2310

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkownika. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Minimalnie w czasie trwania roszczeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.

PL-1

SPIS TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS URZĄDZENIA.....	6
CEL ZASTOSOWANIA URZĄDZENIA I JEGO FUNKCJE	7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.....	7
MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA	7
OBŚŁUGA URZĄDZENIA	8
SZYBKI PRZEWODNIK PRZERABIANIEM INGREDIENCJI.....	8
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	9
MAGAZYNOWANIE	9
DANE TECHNICZNE.....	10
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM.....	10
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	10

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAGAŃNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Z tego urządzenia nie wolno korzystać dzieciom ani nie wolno się im nim bawić. Urządzenie oraz przewód zasilający przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie jest przeznaczone do zastosowania w miejscach, takich jak:
 - aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - ферmy rolnicze;
 - pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;
 - przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do mieszania żywności. Urządzenia nie wolno używać do innych celów, niż te, do których jest przeznaczone.



Ostrzeżenie:


Niepoprawne użytkowanie może prowadzić do skaleczeń.

- Nie korzystaj z urządzenia w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Nie odkładaj urządzenia na płycie elektrycznej lub gazowej ani nie kładź je w pobliżu nich, na skraju płyty roboczej ani na niestabilnym podłożu. Urządzenie należy zawsze umieszczać na stabilnej, równej, suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.

- Używaj urządzenia wyłącznie razem z oryginalnymi akcesoriami dostarczonymi razem z nim.
- Pojemników do mieszania nie napełniaj powyżej ich nominalnej objętości.
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że zmontowane zostało poprawnie. Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik ochronny, który nie pozwala na jego uruchomienie, jeżeli zdejmowane akcesoria nie zostały poprawnie przymocowane do jednostki silnikowej.
- Urządzenia nie włączaj bez obciążenia. Niepoprawne korzystanie z urządzenia może w negatywny sposób wpływać na jego trwałość.
- Podczas manipulacji z gorącymi cieczami bądź nadzwyczaj ostrożnym, ponieważ może się z nich ulatniać para albo może dojść do ich rozprysnięcia i następnego poparzenia. Gorące ciecze zostaw przed nalaniem do pojemnika do mieszania ostygnąć przynajmniej do temperatury 50 °C.
- Nie zostawiaj urządzenia pracować bez przerwy dłużej niż przez 3 minuty. Przed kolejnym uruchomieniem zostaw je przynajmniej przez 10 minut do ostygnięcia. Jeżeli przerabiasz twardsze surowce lub gęste ciecze, nie pracuj dłużej niż przez 1 minutę.
- Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik termiczny, który chroni silnik przed uszkodzeniem w przypadku, kiedy jest on nadmiernie obciążony. Jeżeli dojdzie do wyłączenia urządzenia z powodu przeciążenia silnika, odłącz je od gniazdka sieciowego i pozostaw ostygnąć przez czas minimum 30 minut. Potem możesz je ponownie włączyć.
- Jeżeli surowce przyczepiają się do jednostki nożowej albo do ścian pojemnika do mieszania, wyłącz urządzenie i odłącz od gniazdka sieciowego. Upewnij się, że jednostka nożowa przestała się obracać. Zestaw pojemnika zdemontuj z jednostki silnikowej i odwróć jednostką nożową do góry. Jednostkę nożową zdejmij i zdemontowane części wyczyść plastikową szpachelką. Zmontuj urządzenie, przewód zasilający podłącz do gniazdka i kontynuuj mieszanie.

- Podczas manipulacji z jednostką nożową bądź nadzwyczaj ostrożnym, byś nie skaleczył się o jej ostrze. To ważne jest przede wszystkim podczas wyjmowania jednostki nożowej z pojemnika do mieszania, podczas opróżniania pojemnika oraz przy czyszczeniu.
- Pojemniki, które są częścią akcesoriów, nie są przeznaczone do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli nie będzie używane oraz przed montażem, demontażem, wymianą akcesoriów, przed czyszczeniem lub jego przemieszczaniem.
- Zanim zdejmiesz zestaw pojemnika do mieszania z jednostki silnikowej, upewnij się, że jednostka silnikowa jest wyłączona, odłączona od gniazdka sieciowego i zatrzymały się elementy obrotowe.
- Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. Jednostki silnikowej ani przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj jej pod bieżącą wodą.
- Na przewodzie zasilającym nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów. Dbaj o to, by nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Urządzenie odłączaj od gniazdka ciągnąc za wtyczkę, nie jednak ciągnąc za przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez inną wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.
- Z urządzenia nie korzystaj, jeżeli nie działa poprawnie albo widoczne są znaki jakiegokolwiek uszkodzenia. By uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj sam urządzenia. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.

OPIS URZĄDZENIA

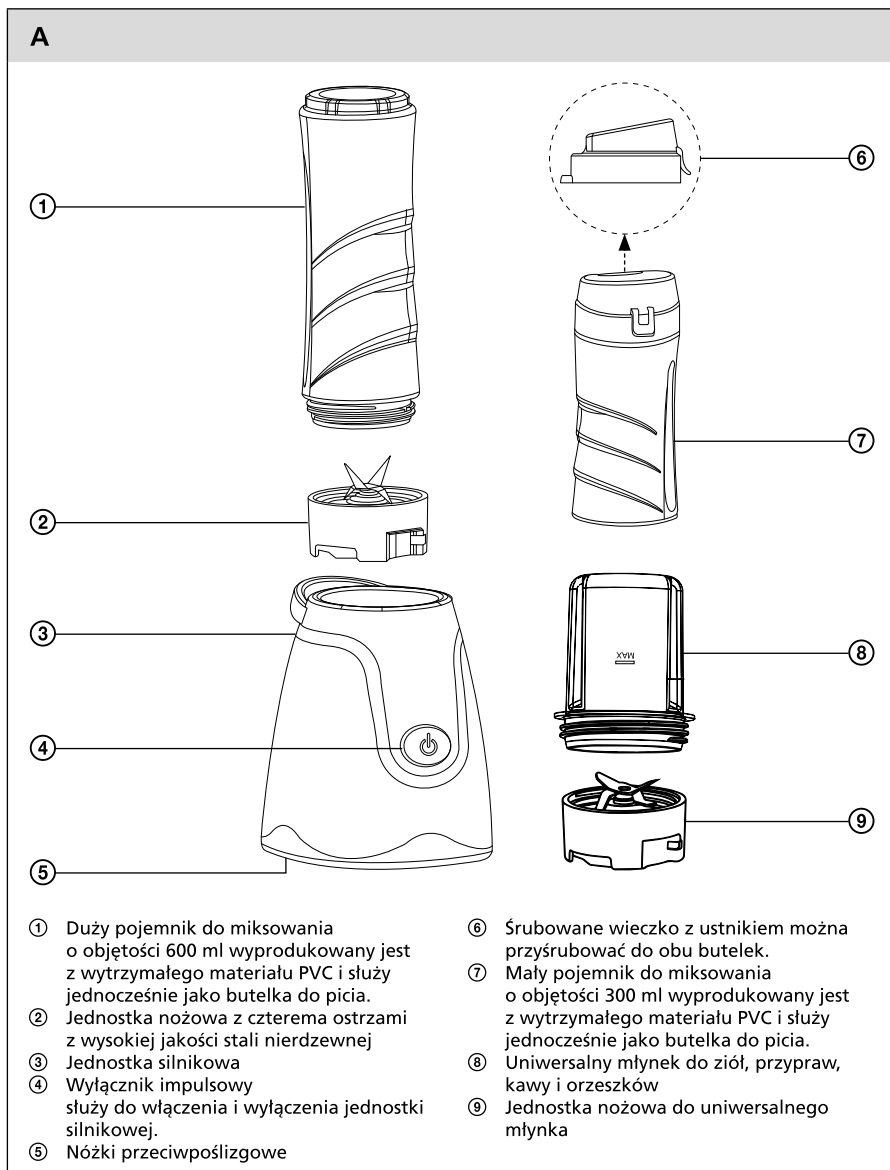

CEL ZASTOSOWANIA URZĄDZENIA I JEGO FUNKCJE

- Niniejszy blender nadaje się idealnie do przygotowania świeżych owocowych lub fitness napojów, mlecznych i innych koktajli, mieszanych drinków, znakomitej salsy, zup kremowych, sosów albo miksowanych pokarmów dziecięcych. Wyposażony jest w jednostkę nożową z czterema ostrzami z jakościowej stali nierdzewnej i w pojemniki do miksowania w dwu wielkościach, które wyprodukowane są z jakościowego materiału PCV i służą jednocześnie jako praktyczne butelki do picia. Wieczko z ustnikiem umożliwi wygodne przenoszenie butelki bez ryzyka wylania napoju. Obydwie butelki idealnie pasują do uchwytu w samochodzie. Nóżki antypoślizgowe z przysawkami zapewniają doskonałą stateczność miksera podczas pracy. Butelki, wieko i jednostkę nożową można bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij urządzenie i jego wyposażenie z materiału opakowaniowego.
- Wszystkie zdejmowane części (duży pojemnik do miksowania A①, mały pojemnik do miksowania A⑦, wieczko A⑥ i jednostkę nożową A②), które przeznaczone są do kontaktu z żywnością, dokładnie umyj ciepłą wodą z zastosowaniem neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie opłucz je pod czystą wodą i pozostaw je swobodnie wyschnąć albo wytrzyj je do sucha delikatną ściereką.



Ostrzeżenie:

Przed czyszczeniem jednostki nożowej A② bądź nadzwyczaj ostrożnym, by nie doszło do skaleczenia. Ostrza jednostki silnikowej A② są ostre.

MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA

- Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu urządzenia upewnij się, że jednostka silnikowa A③ jest wyłączona i odłączona od gniazdka napięcia el. i że części obrotowe nie poruszają się.

1. Montaż i demontaż pojemnika do miksowania.

- Pojemnik do miksowania A① albo A⑦ odwróć tak, by jego szyjka skierowana była do góry.
- Jednostkę nożową A② przyłóż do szyjki pojemnika A① albo A⑦ tak, by noże skierowane były do środka naczynia A① albo A⑦. Jednostkę nożową A② przyśrubuj do szyjki pojemnika A① albo A⑦. Zmontowany pojemnik odwróć jednostkę nożową w kierunku A② w dół.



Uwaga:

Żywność i płyny włóż do pojemnika A① albo A⑦ wcześniej, zanim do niego przymocujesz jednostkę nożową A②.

- Podczas demontażu postępuj w odwrotnej kolejności.

2. Przymocowanie pojemnika do miksowania do jednostki silnikowej i jego zdejmowanie

- Jednostkę silnikową A③ ustaw na równej i suchej powierzchni, na przykład płycie roboczej w kuchni. Na jednostkę silnikową A③ umieść zestaw pojemnika do miksowania tak, by strzałka wyznaczona na jednostce nożowej A② wyrównana była ze strzałką wyznaczoną na jednostce silnikowej A③. Zestawem pojemnika do miksowania przekręć w kierunku wskazówek zegara, dopóki nie dojdzie do przymocowania jednostki silnikowej A③. Jeżeli zestaw pojemnika do miksowania lub młynka przymocowany jest do jednostki silnikowej A③, nie można go samodzielnie podnieść.
- Do zdjęcia zestawu pojemnika do miksowania z jednostki silnikowej A③ postępuj w odwrotnej kolejności.

3. Zmontowanie butelki do picia

Do zmontowania butelki do picia przyśrubuj wieczko A⑥ do szyjki butelki A① albo A⑦. Wieczko A⑥ poprawnie dokręć. Dbaj o to, by podczas przenoszenia zamknięty był poprawnie ustnik, by nie doszło do rozlania zawartości butelki.

OBŚŁUGA URZĄDZENIA

1. Upewnij się, że jednostka silnikowa A③ jest wyłączona i odłączona od gniazdka sieciowego.
2. Do pojemnika do miksowania A① albo A⑦ włoż surowce, które chcesz zmiksować. Zalecamy wkładać żywność do pojemnika A① albo A⑦ w kolejności, która jest podana w rozdziale Szybki przewodnik przerabianiem ingrediencji. Maksymalna objętość żywności, które można włożyć do pojemnika A① i A⑦, oznakowana jest ryską 600 ml i 300 ml. Pojemnika A① i A⑦ nie napełniaj większą ilością surowców.



Ostrzeżenie:

Goście ciecie trzeba przed nalaniem do pojemnika do miksowania A① albo A⑦ oraz miksowaniem pozostawić ostygnąć przynajmniej do temperatury 40 °C.

3. Pojemnik do miksowania zmontuj i przymocuj do jednostki silnikowej A③ według instrukcji podanych w rozdziale Montaż i demontaż urządzenia.
4. Przewód zasilający podłącz do gniazdka napięcia elektrycznego i do włączenia blendera wciśnij wyłącznik impulsowy A④. Wyłącznik A④ trzymaj wciśnięty, dopóki chcesz zmiksować. Do wyłączenia urządzenia złączysz wyłącznik A④.



Ostrzeżenie:

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy urządzenia wynosi 2 minuty. Nie zostawiaj urządzenia włączonego dłużej, niż zostało podane powyżej. Potem pozostaw urządzenie przez 2 minuty wystygnąć. Podczas przeróbki twardszych surowców lub bardzo cieczy gęstszych konsystencji, nie pracuj dłużej niż przez 1 minutę.

5. Jeżeli surowce przyczepiają się do jednostki nożowej A② albo do ścian pojemnika do miksowania A① albo A⑦, wyłącz urządzenie i odłącz od gniazdka sieciowego. Upewnij się, że jednostka nożowa A② przestała się obracać. Zestaw pojemnika zdemontuj z jednostki silnikowej A③ i odwróć ją tak, by jednostka nożowa skierowana była w kierunku do góry. Zdejmij jednostkę nożową. Plastikową ścierką wyczyść jednostkę nożową A② i ściany pojemnika A① albo A⑦. Pojemnik do miksowania zmontuj i przymocuj z powrotem do jednostki silnikowej A③. Kabel sieciowy podłącz do gniazdka i kontynuuj miksowanie.
6. Po zakończeniu miksowania wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilającego. Upewnij się, że jednostka nożowa A② przestała się obracać i zdejmij zestaw pojemnika do miksowania z jednostki silnikowej A③.
7. Pojemnik do miksowania A① albo A⑦ obróć tak, by jednostka nożowa A② skierowana była do góry. Jednostkę nożową A② zdemontuj i według potrzeb zamknij butelkę A① i A⑦ wieczkiem A⑥ albo jej zawartość przelej do innego odpowiedniego naczynia.
8. Wszystkie zastosowane części następnie wyczyść zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.

SZYBKI PRZEWODNIK PRZERABIANIEM INGREDIENCJI

- W celu osiągnięcia optymalnych wyników wkładaj surowce do pojemnika do miksowania A① albo A⑦ w następującej kolejności: cieczy, świeże owoce, mrożone owoce, jogurt i lody.
- Surowce stałej konsystencji, jakimi są np. owoce lub warzywa, najpierw pokrój na mniejsze kawałki o wielkości mniej więcej 2 do 3 cm i dopiero potem je zmiksuj.
- Niniejszy blender nie jest przeznaczony do miksowania puree ziemniaczanego, ciasta, miksowania białka jajek albo do mielenia surowego mięsa.

Blender do Smoothie

SBL 2310

PL

Ingredিয়ে	Zalecany czas miksowania
Owoce i warzywa pokrojone na mniejsze kawałki	30 s
Smoothie i koktajle	40 s
Salsa	30 s
Zupy	30 s
Pokarmy dla niemowląt, dodatki	40 s

Młynek

Ingredিয়ে	Wybór prędkości	Zalecany czas miksowania
Orzechy (pozbawione skorupki)	P (stopień impulsowy)	–
Ziarnka kawy	P (stopień impulsowy)	–



Uwaga:

Powyżej podane czasy przetwarzania surowców są tylko orientacyjne. Rzeczywisty czas miksowania zależy jest od wielkości surowców, ich ilości i wymaganej konsystencji końcowej.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego. Urządzenie rozłóż na poszczególne części. Przed demontażem upewnij się, że zatrzymały się wirujące części.
- Jednostkę nożową A② i pusty pojemnik do miksowania A① albo A⑦ dokładnie umyj ciepłą wodą z zastosowaniem neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie części te oplucz pod czystą ciekącą wodą i wytrzyj do sucha delikatną ściereczką lub pozostaw je swobodnie uschnąć. Jeżeli zastosowałeś wieczko A⑥, wyczyść go w identyczny sposób. Wszystkie zastosowane części zalecamy umyć natychmiast po zastosowaniu, zanim dojdzie do zaschnięcia żywności. Zaschnięte żywność gorzej się usuwa. Jednostkę nożową A②, butelkę A① i A⑦ oraz wieczko A⑥ można również umyć w zmywarce do naczyń.



Ostrzeżenie:

Podczas wyjmowania i czyszczenia jednostki nożowej A② bądź nadzwyczaj ostrożnym, by nie doszło do skaleczenia. Ostrza jednostki silnikowej A② są ostre.

Niektóre surowce mogą spowodować zabarwienie pojemnika do miksowania A① albo A⑦. Nie ma to jednak wpływu na działanie urządzenia.

- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej jednostki silnikowej A③ zastosuj szmatki nawilżone w słabym roztworze środka czyszczącego. Po aplikacji saponatu wytrzyj powierzchnię szmatką lekko zwilżoną w czystej wodzie i następnie wytrzyj go do sucha.
- Nigdy nie zanurzaj jednostki silnikowej A③ albo przewodu zasilającego w wodzie ani innym płynie. Do czyszczenia urządzenia nie stosuj rozcieńczalników lub rozpuszczalników, ewent. środków czyszczących powodujących ścieranie. W odwrotnym przypadku może dojść do naruszenia wykończenia powierzchni urządzenia.

MAGAZYNOWANIE

- Jeżeli nie będziesz korzystał z urządzenia przechowuj go w czystym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia	220–240 V
Częstotliwość nominalna	50/60 Hz
Nominalny pobór mocy	500 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym)	II
Hałas.....	85 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 85 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych**Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:**

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

Możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.

Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest objęty.