

eXtra SPACE CRISP

Gebrauchsanweisug	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual de Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по експлуатации
Інструкція з експлуатації	تعليمات وكيفية الاستعمال
	Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INSTALACJA

Instalacja	3
------------------	---

BEZPIECZEŃSTWO

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	4
Instrukcja usuwania usterek	5
Środki ostrożności	6

AKCESORIA I KONSERWACJA

Akcesoria	7
Konserwacja I Czyszczenie	8

PANEL STEROWANIA

Opis panelu sterowania	9
Opis wyświetlacza	10

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Tryb gotowości	11
Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi	11
Wstrzymywanie lub wyłączenie gotowania	11
Dodawanie/mieszanie/odwracanie potraw	11
Clock (Zegar)	12

FUNKCJE GOTOWANIA

Jet Start	13
Microwave (Mikrofałe)	14
Grill	17
Combi Microwave + Grill (Mikrofałe Combi + Grill)	18
Manual Defrost (Rozmrażanie W Trybie Ręcznym)	19
Defrost Menu (Menu Rozmrażanie)	20
Bread Defrost (Rozmrażanie Pieczywa) (Menu Rozmrażanie Pieczywa)	21
Manual Crisp (Przyrumienianie W Trybie Ręcznym)	22
Rice And Pasta (Ryż I Makaron) (Wyłącznie W Mwf427)	23
Steam (Gotowanie Na Parze) (Dostępny Tylko W Mwf427)	24
Auto Cook Menu (Menu Automatyczne Gotowanie)	26
Silent Mode (Tryb Cichy)	31
Auto Clean (Automatyczne Czyszczenie)	32


OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska	33
Dane techniczne	34

PRZED PODŁĄCZENIEM

Kuchenkę mikrofalową należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła. Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką mikrofalową przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni.

Kucharki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce. Niższa kucharka mikrofalowa nie jest przeznaczona do umieszczenia ani używania na blacie kuchennym niższym niż 850 mm nad podłogą.

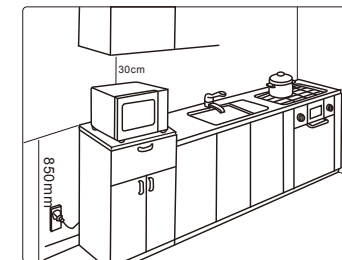

- * Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa mieszkaniu.
- * Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej do utrzymania ciężaru kuchenki wraz z naczyniami, jakie zostaną włożone do środka. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie.
- * Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką mikrofalową oraz wokół niej jest wolna w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza.
- * Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki mikrofalowej dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Należy opróżnić kuchenkę mikrofalową i oczyścić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.
- * Nie należy uruchamiać tego urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, albo upuszczone. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Nieprzestrzeganie powyższych poleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.
- * Nie należy używać przedłużacza: Jeżeli przewód zasilający jest za krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazda w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- * Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- * Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo uziemiona, należy się skontaktować z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

⚠ UWAGA:

Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej, zaleca się usunięcie folii ochronnej z panelu sterowania i przewiązki kabli z przewodu zasilającego.

PO PODŁĄCZENIU

- * Kuchenkę mikrofalową można używać wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiach.
- * Jeśli kuchenka mikrofalowa jest zainstalowana w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anteny, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
- * Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała osób, zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.
- * Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY O UWAGNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

- * Jeśli materiał wewnątrz / na zewnątrz kuchenki mikrofalowej będzie iskrzył lub pojawi się dym należy zamknąć drzwi kuchenki i wyłączyć ją. Należy odłączyć zasilanie lub odciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wyłącznika obwodu.
- * Nie należy pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru zwłaszcza, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre rodzaje plastiku mogą topić się podczas podgrzewania żywności.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- * W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzwi lub uszczelki drzwi nie należy używać kuchenki mikrofalowej, aż do czasu naprawienia uszkodzeń przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- * Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, wiążących się ze zdejmowaniem osłony zabezpieczającej przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- * Cieczy oraz innych produktów żywnościowych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- * Kiedy urządzenie pracuje w trybie łączonym, dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką osób dorosłych, ze względu na wytwarzaną temperaturę.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- * Urządzenie i jego dostępne części podczas używania nagrzewają się. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzewczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
- * Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego nadzoru.
- * Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia się materiału lub pożaru.
- * Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te zrozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania kuchenki.
- * Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni nadzór. Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. Urządzenie oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- * Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez skorupki, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.

⚠ UWAGA:

Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania

- * Nie wolno pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar!
- * Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki mikrofalowej nie należy podgrzewać ani stosować materiałów palnych. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
- * Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
- * Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania lub gotowania produktów żywnościowych. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.
- * Nie należy wieszac ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki mikrofalowej. Nie należy wieszac żadnych przedmiotów na klamce drzwi.

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

⚠ UWAGA:

Jeśli kuchenka mikrofalowa nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić następujące elementy:

- * Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym.
- * Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
- * Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- * Sprawdzić, czy kuchenka mikrofalowa ma zapewnioną swobodną wentylację.
- * Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki mikrofalowej.
- * Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.

Podane czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony.

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki mikrofalowej (patrz tabliczka serwisowa).

Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.

Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny przewód, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana przewodu zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- * Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.
- * Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGI OGÓLNE

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku w zastosowaniach domowych lub podobnych, jak:

- * Kuchnie personelu w sklepach, biurach oraz innych środowiskach pracy;
- * Wiejskie budynki mieszkalne;
- * Przez klientów w hotelach, motelach oraz innych środowiskach mieszkaniowych;
- * W środowiskach w rodzaju pokoi gościnnych ze śniadaniem.

Inne zastosowania są niedozwolone (np. podgrzewanie pomieszczeń).

! UWAGA:

- * Jeśli wybrano funkcję mikrofal nie wolno włączać kuchenki mikrofalowej bez potraw w środku. Taka eksploatacja urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- * Otwory wentylacyjne w kuchence mikrofalowej nie mogą być zasłonięte. Zablokowanie otworów wlotowych lub wylotowych powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej i niezadawalające rezultaty gotowania.
- * Podczas ćwiczeń obsługi kuchenki mikrofalowej należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka mikrofalowej nie ulegnie uszkodzeniu.
- * Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać na zewnątrz.
- * Nie wolno używać niniejszego urządzenia w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu i tym podobnych miejscach.
- * Komory kuchenki nie należy wykorzystywać do przechowywania.
- * Zanim torebki papierowe lub plastikowe zostaną umieszczone w kuchence mikrofalowej należy zdjąć z nich metalowe wiązania.
- * Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do smażenia w głębokim oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.
- * Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby uniknąć poparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchenki mikrofalowej i naczyń.

PŁYNY

Np. napoje lub woda. Podgrzanie płynu powyżej temperatury wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. Może to doprowadzić do nagłego wygotowania się gorącego płynu.

Aby do tego nie dopuścić, należy stosować się do poniższych zaleceń:

- * Należy unikać używania naczyń o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
- * Przed umieszczeniem pojemnika w kuchence mikrofalowej należy zawsze zamieszać płyn.
- * Po podgrzaniu należy chwilę odczekać, ponownie zamieszać płyn, a następnie wyjąć ostrożnie naczynie z kuchenki mikrofalowej.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprzewodzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.

AKCESORIA I KONSERWACJA


AKCESORIA

- * Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, że nadają się do kuchenek mikrofalowych.
- * Przed użyciem naczyń, należy upewnić się, czy są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofałę.
- * Po włożeniu żywności i akcesoriów do kuchenki mikrofalowej, należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.
- * Jest to szczególnie ważne w przypadku akcesoriów wykonanych z metalu lub zawierających metalowe elementy.
- * W przypadku zetknięcia się przedmiotów wykonanych z metalu z wnętrzem pracującej kuchenki mikrofalowej może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej.
- * Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej zabronione jest stosowanie metalowych pojemników na żywność i napoje. (Wymaganie to nie obowiązuje, jeżeli producent określi wielkość i kształt pojemników metalowych dostosowanych do gotowania w kuchence mikrofalowej)
- * Podczas mikrofalowania nie można używać metalowych pojemników na żywność i napoje.
- * W celu uzyskania lepszych wyników gotowania, zalecane jest umieszczenie akcesoriów na środku wewnętrznej całkowicie płaskiej komory.




RUSZT Z DRUTU

- Ruszt z drutu należy używać z funkcjami Grill & Combi Grill (Mikrofała + Grill) (Grill i Grill combi (Microwave+Grill)).

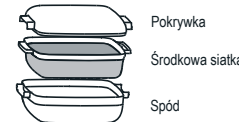


NACZYNIĘ DO GOTOWANIA NA PARZE (dostępne tylko w modelu MWF 427)

Do gotowania na parze produktów żywnościowych należy użyć specjalnej funkcji (GOTOWANIE NA PARZE). Produkty, takie jak ryby i warzywa, należy umieścić w środkowej kratce. Środkowej kratki nie należy używać do gotowania produktów, takich jak makaron, ryż. Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać w całkowicie płaskiej komorze wewnętrznej.

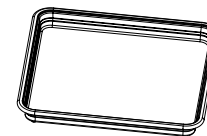


TALERZ CRISP

Żywność należy umieszczać bezpośrednio na talerzu Crisp. Talerz Crisp można przed użyciem wstępnie nagrzać (maks. 3 minuty). Nie wolno umieszczać żadnych naczyń na talerzu Crisp, ponieważ bardzo szybko się on nagrzewa i może uszkodzić naczynie.

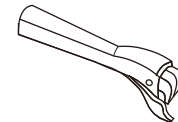

RĄCZKA DO TALERZA CRISP

Użyj uchwytu talerza Crisp do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki mikrofalowej.



STOJAK DO TALERZA CRISP


Do podparcia talerza Crisp należy zawsze użyć stojaka do talerza Crisp.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- * Kuchenkę mikrofalową należy utrzymywać w czystości, aby nie niszczyć jej powierzchni, ponieważ wpływa to negatywnie na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.
- * Nie należy używać druciaków metalowych, preparatów czyszczących zawierających substancje ściernie, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp., które mogą uszkodzić panel sterowania oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki mikrofalowej. Należy stosować ściarki i delikatny detergent lub ręczniki papierowe oraz środek do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.
- * Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi oraz otworu drzwi należy stosować miękką i wilgotną ścierkę z dodatkiem delikatnego detergentu.
- * Urządzenia nie wolno czyścić przy użyciu myjek ciśnieniowych.
- * Kuchenkę mikrofalową należy czyścić regularnie i usuwać z niej wszelkie pozostałości żywności.
- * Mycie jest jedyną, normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną. Należy je wykonywać po odłączeniu kuchenki od zasilania.
- * Nie należy bezpośrednio spryskiwać kuchenki mikrofalowej.
- * Kuchenkę mikrofalową zaprojektowano do pracy z cyklami gotowania przy odpowiednim pojemniku umieszczonym bezpośrednio w płaskiej komorze.
- * Nie wolno dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności wokół drzwi.
- * Ten produkt oferuje funkcję AUTO CLEAN (Automatyczne czyszczenie), która pozwala na łatwe czyszczenie komór kuchenki. W celu uzyskania dalszych szczegółów, należy sprawdzić część AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE na stronie 32.
- * Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalenie wszelkich zabrudzeń, ale ścianka ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Należy go czyścić miękką i wilgotną ściereczką z dodatkiem delikatnego detergentu.
- * Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy włączać go raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.

PANEL STEROWANIA


OPIS PANELU STEROWANIA

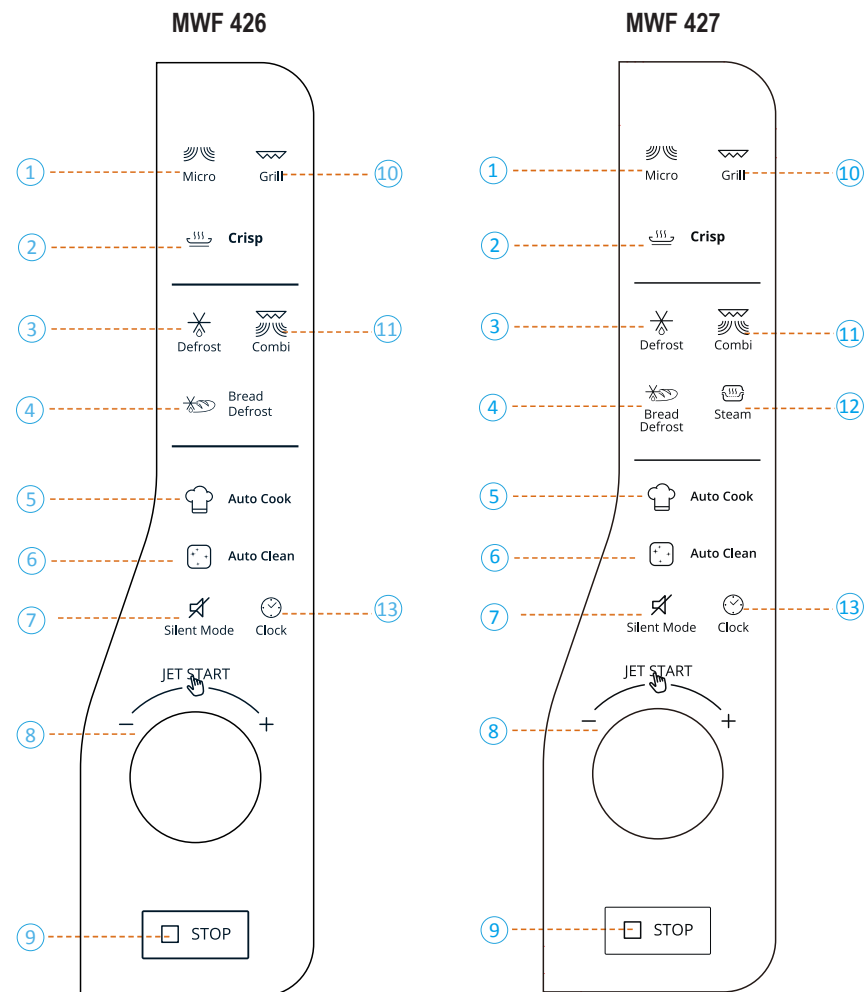

- ① Przycisk Microwave (Mikrofałe)
- ② Przycisk Crisp
- ③ Przycisk Defrost Menu (Menu Rozmrażanie)
- ④ Przycisk Bread Defrost Menu (Menu Rozmrażanie chleba)
- ⑤ Przycisk Auto Cook Menu (Menu Automatyczne gotowanie)
- ⑥ Przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)
- ⑦ Przycisk Silent Mode (Tryb cichy)

- ⑧ Przycisk Knob (Pokrętko) / Jet Start
- ⑨ Przycisk Stop
- ⑩ Przycisk Grill
- ⑪ Przycisk Combi Microwave + Grill (Mikrofałe combi + Grill)
- ⑫ Przycisk Steam (Para) (dostępny tylko w MWF 427)
- ⑬ Przycisk Clock (Zegar)

OPIS WYŚWIETLACZA

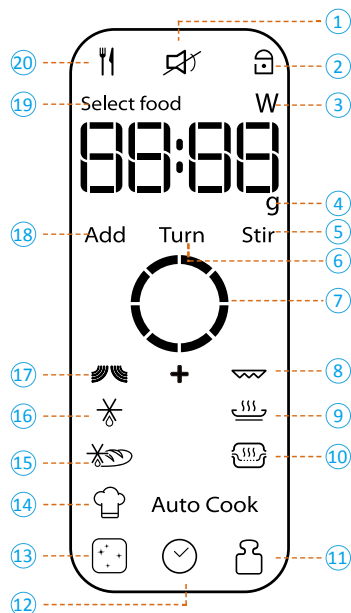

- ① Ikona Tryb cichy
- ② Ikona Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi
- ③ Poziom mocy mikrofal (waty)
- ④ Waga (gramy)
- ⑤ Wskazanie Stir (Mieszania)
- ⑥ Wskazanie Turn (Włączenia)
- ⑦ Animacja cyklu uruchomienia
- ⑧ Ikona Grill
- ⑨ Crisp
- ⑩ Gotowanie na parze*
- ⑪ Wybór wagi
- ⑫ Wybór czasu
- ⑬ Automatyczne czyszczenie
- ⑭ Ikona Menu Auto Cook (Automatyczne Gotowanie)
- ⑮ Rozmrażanie chleba
- ⑯ Rozmrażanie
- ⑰ Ikona Mikrofałe
- ⑱ Add (Dodaj) wskazanie
- ⑲ Select food (Wybierz potrawę)
- ⑳ Wybór przepisu automatycznego gotowania

* Ta ikona nie jest dostępna w niektórych modelach.

Na poprzedniej stronie można sprawdzić elementy panelu sterowania kuchenki mikrofalowej.

TRYB GOTOWOŚCI

- * Po 6 minutach od podłączenia kuchenki mikrofalowej do gniazda zasilania, jeśli nie zostaną wykonane żadne operacje, kuchenka automatycznie przejdzie do trybu gotowości.
- * Po przejściu produktu do trybu gotowości, na wyświetlaczu pojawi ikona Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi.
- * Przy codziennym używaniu, kuchenka mikrofalowa automatycznie przejdzie do trybu gotowości, gdy drzwi będą zamknięte i produkt nie będzie używany przez 6 minut.
- * Aby wyjść z trybu gotowości, wystarczy otworzyć drzwi.

ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED DZIEĆMI

- * Ta automatyczna funkcja zabezpieczenia jest uaktywniana, po 6 minutach od ostatniej interakcji z kuchenką mikrofalową, gdy produkt nie jest używany i zamknięte są drzwi.
- * Po uaktywnieniu funkcji Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi, na wyświetlaczu pokazywana jest dedykowana ikona i nie można używać panelu sterowania. Aby odblokować panel sterowania należy otworzyć i zamknąć drzwi.

WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA

W celu wstrzymania gotowania:

Gotowanie można wstrzymać otwierając drzwi, aby sprawdzić, dodać, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki zostaną zachowane w pamięci przez 5 minut.

W celu kontynuowania gotowania:

Zamknij drzwi i naciśnij przycisk Jet Start. Gotowanie zostanie wznowione od momentu wstrzymania.

W celu przerwania procesu gotowania:

Wyjmij potrawę, zamknij drzwi i naciśnij przycisk Stop.

Gdy gotowanie zostało ukończone:

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „Koniec”. Sygnał akustyczny kuchenki będzie sygnalizował co minutę przez 2 minut, jest to normalne zachowanie mające na celu ochłodzenie produktu.

Zależnie od produktu, wentylator chłodzenia lub lampa wewnętrzna mogą kontynuować działanie.

Aby wyłączyć sygnał i zatrzymać czas chłodzenia jeżeli konieczne, należy nacisnąć przycisk STOP lub otworzyć drzwi.

Proszę zwrócić uwagę, że skrócenie lub zatrzymanie zaprogramowanego cyklu chodzenia nie będzie mieć negatywnego wpływu na działanie produktu.

DODAWANIE/MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAW


W zależności od wybranej funkcji może być konieczne dodanie/zamieszanie/odwrócenie potrawy podczas gotowania. W takim przypadku praca kuchenki zostanie wstrzymana i wyświetlone zostanie polecenie wykonania żądanej czynności.

W odpowiednim momencie należy wykonać poniższe czynności:

- * Otwórz drzwi.
- * Dodaj składniki, zamieszaj lub odwróć potrawę (w zależności od żądanej czynności).
- * Zamknij drzwi i ponownie włącz kuchenkę naciskając przycisk Jet Start.

Uwagi: Jeśli po wyświetleniu polecenia Dodaj, Zamieszaj lub Odwróć potrawę drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut, proces gotowania będzie kontynuowany (rezultat końcowy może w takim przypadku nie być optymalny).

CLOCK (ZEGAR)

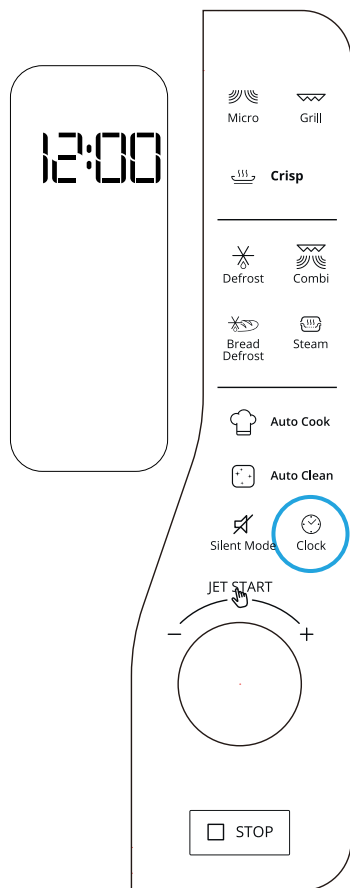

Aby ustawić zegar urządzenia:

- 1 Naciśnij przycisk Clock (Zegar).
- 2 Obróć pokrętkę, aby ustawić godziny.
- 3 Ponownie naciśnij przycisk Clock (Zegar). Zacznie migać wskazanie minut.
- 4 Obróć pokrętkę, aby ustawić minuty.
- 5 Naciśnij przycisk Clock (Zegar) / Jet Start. Zegar jest ustawiony.


UWAGA:

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania (lub po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu), produkt automatycznie przejdzie do trybu Ustawianie zegara. Należy wykonać podaną powyżej procedurę od kroku nr 2.

Porady i zalecenia:

- Jeśli po podłączeniu zegar nie został ustawiony, wyświetlacz pokaże “:”.
- Jeśli podczas ustawiania zegara, naciśnięty zostanie przycisk Stop lub, gdy po długim czasie ustawienie nie zostanie wykonane, kuchenka mikrofalowa wyjdzie z trybu ustawień i ustawienie będzie nieprawidłowe, a wyświetlacz pokaże “:”.

JET START

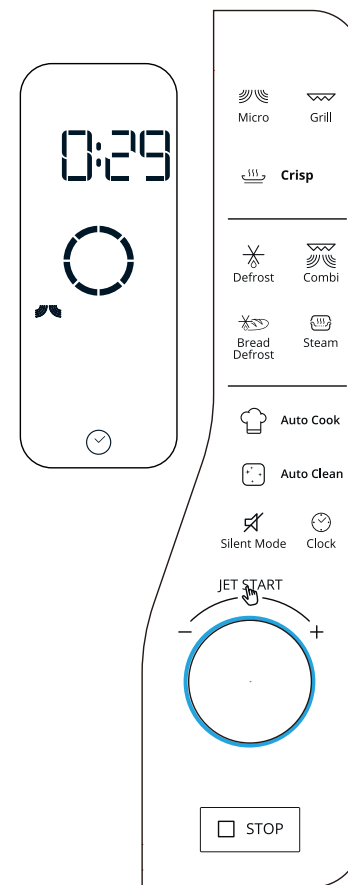

Funkcja ta umożliwia uruchomienie funkcji mikrofal z maksymalną mocą na 30 sekund, wystarczy nacisnąć przycisk Jet Start. Zaleca się szybkie podgrzanie potraw zawierających dużo wody, takich jak klarowne zupy, kawa lub herbata.

- 1 Naciśnij przycisk Jet Start.

UWAGA:


Naciśnięcie przycisku Jet Start, uruchomi funkcję mikrofalowania z maksymalną mocą (800W) przez 30 sekund.

Porady i zalecenia:

- Możliwa jest zmiana poziomu mocy oraz czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania. Aby wyregulować poziom mocy, wystarczy odpowiednio nacisnąć przycisk Microwave (Mikrofale). Aby zmienić czas trwania, przekręć pokrętkę lub naciśnij przycisk Jet Start w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.



MICROWAVE (MIKROFALE)

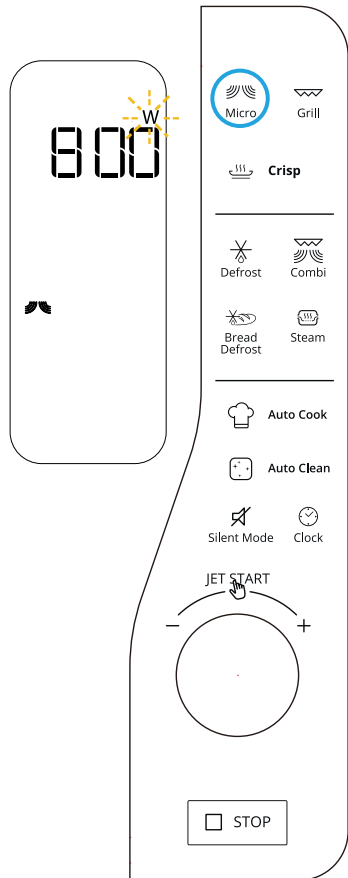

Funkcja Mikrofale umożliwia szybkie gotowanie lub podgrzewanie żywności i napojów.

Sugerowane akcesoria:  Pokrywa talerza (sprzedawane oddzielnie)

- 1 Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale). Na wyświetlaczu pokazany zostanie maksymalny poziom mocy (800W) i zaczną migać ikony watów.
- 2 Obróć pokrętkę, aby wyregulować wartość mocy, a następnie naciśnij przycisk Jet Start.
- 3 Wyświetlacz pokaże domyślny czas funkcji gotowania (30 sekund). Obróć pokrętkę, aby wyregulować czas gotowania.
- 4 Naciśnij przycisk Jet Start, aby rozpocząć cykl gotowania.

*Ilustracja powyżej odnosi się wyłącznie do modelu MWF 427. Pozycję przycisku Microwave (Mikrofale) danego modelu można znaleźć na stronie 9 "Opis panelu sterowania".









Porady i zalecenia:

- Aby używać funkcję Mikrofale z maksymalną mocą, ten produkt jest dostarczany z funkcją Jet Start. Można łatwo uruchomić funkcję Mikrofale z maksymalną mocą, poprzez proste naciśnięcie przycisku Jet Start. Każde dodatkowe dotknięcie przycisku Jet Start, zwiększy czas trwania funkcji o 30 sekund. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy sprawdzić funkcję Jet Start na stronie 13.
- Możliwa jest zmiana poziomu mocy oraz czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania. Aby wyregulować poziom mocy, wystarczy odpowiednio nacisnąć przycisk Microwave (Mikrofale). Aby zmienić czas trwania, przekręć pokrętkę lub naciśnij przycisk Jet Start w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.





Mikrofalowanie - Wybór mocy

Moc Mikrofalowania	Sugerowane stosowanie:
90 W	Zmiękczenie lodów, masła, serów i utrzymywanie ciepła.
160 W	Rozmrażanie.
350 W	Gotowanie potraw duszonych i roztopianie masła.
500 W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz dokończenie gotowania potraw duszonych.
650 W	Gotowanie ryb, mięsa, warzyw oraz potraw na talerzu.
800 W	Podgrzewanie napojów, wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.


Mikrofalowanie - Instrukcja gotowania

Rodzaj żywności	Ilość	Poziom mocy	Czas	Czas dochodzenia	Instrukcje
 Filety z kurczaka	400g	650W	7½mins-8mins	3min	Ułóż filety z kurczaka w cienkich warstwach na talerzu do używania w kuchence mikrofalowej.
 Bekon	4 plastry	800W	3 min - 3 ½ min	-	Ułóż oddzielnie plastry boczku na talerzu do bekonu lub na talerzu do używania w kuchence mikrofalowej.
 Warzywa (świeże)	400g	650W	6mins-7mins	1min	Przed rozpoczęciem gotowania, dodaj dwie łyżki świeżej wody. Zamieszaj w połowie czasu gotowania.
 Warzywa (mrożone)	400g	650W	10mins-12mins	1min	Przed rozpoczęciem gotowania, dodaj dwie łyżki świeżej wody. Zamieszaj w połowie czasu gotowania.
 Ziemniaki w mundurkach	4	800W	20 min - 22 min	5min	1 kg ziemniaków średniej wielkości ze skórą (należy wybrać ziemniaki o podobnej wielkości), należy je przekłuć widelcem.
 Pieczen rzymska	900g	650W	16 min - 17 min	5min	Przygotuj preferowany przepis i wylóż miksturę na talerzu do używania w kuchence mikrofalowej.
 Ryby (całe)	600g	650W	6mins-7mins	3min	Przekłuj skórę ryb widelcem, aby umożliwić odprowadzenie pary podczas gotowania.
 Filety rybne	400g	650W	7mins-8mins	3min	Ułóż filety rybne w cienkich warstwach na talerzu do używania w kuchence mikrofalowej.

Mikrofalowanie - Instrukcja podgrzewania

Rodzaj żywności	Ilość	Poziom mocy	Czas	Czas dochodzenia	Instrukcje
 Mieszany ryż	350g	800W	4 ½ min - 5 min	1min	Wyjmij zamrożoną potrawę z opakowania. Zamieszaj w połowie czasu gotowania.
 Napoje	2 filiżanki	800W	3mins-4mins	-	Włóż do kubka metalową łyżkę, aby zapobiec wykipieniu.
 Zupa	2 filiżanki	800W	4½mins-5½mins	3min	Przykryj talerz folią pozostawiając otwory na odprowadzenie pary podczas podgrzewania. Po ugotowaniu zamieszaj.
 Sos	2 filiżanki	500W	7½mins-9mins	3min	Przykryj talerz folią pozostawiając otwory na odprowadzenie pary podczas gotowania. Podgrzewaj z temperatury pokojowej. Po ugotowaniu zamieszaj.

GRILL

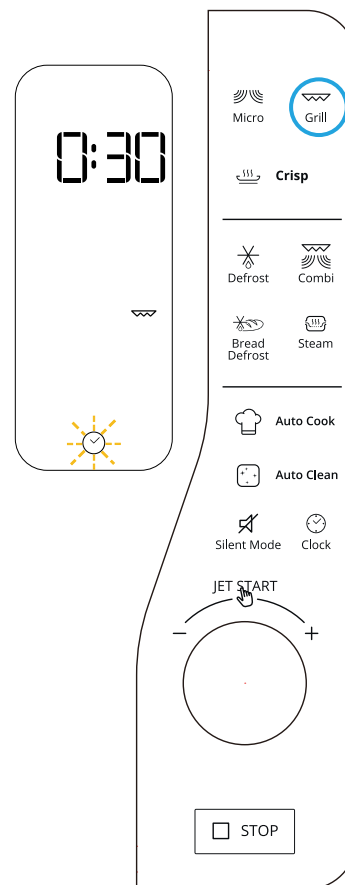

Funkcja ta umożliwi przyrumienianie potraw za pomocą grilla o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują one efekt grillowania lub zapiekania.

Za pomocą funkcji grilla można przyrumienić potrawy takie jak, tosty z serem, kanapki na ciepło, krokiety ziemniaczane, kiełbaski i warzywa.

Dedykowane wyposażenie:



Ruszt z drutu


- ① Naciśnij przycisk Grill.
- ② Obrócić pokrętko, aby ustawić czas gotowania.
- ③ Naciśnij przycisk Jet Start, aby rozpocząć gotowanie.

Porady i zalecenia:

- Potrawy, takie jak ser, tosty, steki i kiełbaski, należy umieszczać na ruszcie z drutu.
- Przed użyciem naczyń podczas korzystania z tej funkcji, należy upewnić się, że są one odporne na działanie wysokich temperatur.
- Podczas stosowania funkcji grillowania nie wolno używać plastikowych naczyń. Ulegną one stopieniu. Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.
- Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć górnej powierzchni wnętrza kuchenki, za grzałką grilla.
- Możliwa jest zmiana czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania.
- Aby zmienić czas trwania, przekręć pokrętko lub naciśnij przycisk Jet Start w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.



COMBI MICROWAVE + GRILL (MIKROFALE COMBI + GRILL)

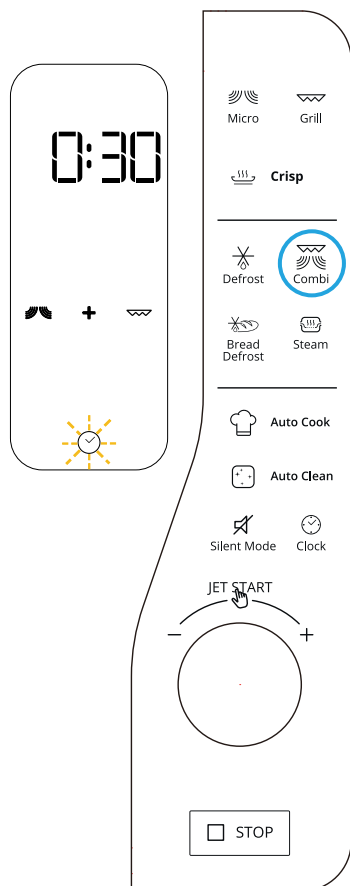

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewnia szybsze zapiekanie potraw.

Dedykowane wyposażenie:  Ruszt z drutu


- ① Naciśnij przycisk Combi.
- ② Obrócić pokrętkę, aby ustawić czas gotowania.
- ③ Naciśnij przycisk Jet Start, aby rozpocząć gotowanie.

! UWAGA:

Po rozpoczęciu gotowania, w celu wydłużenia lub skrócenia czasu gotowania: obróć pokrętkę lub naciśnij kilkakrotnie przycisk Jet Start.



MANUAL DEFROST (ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM)

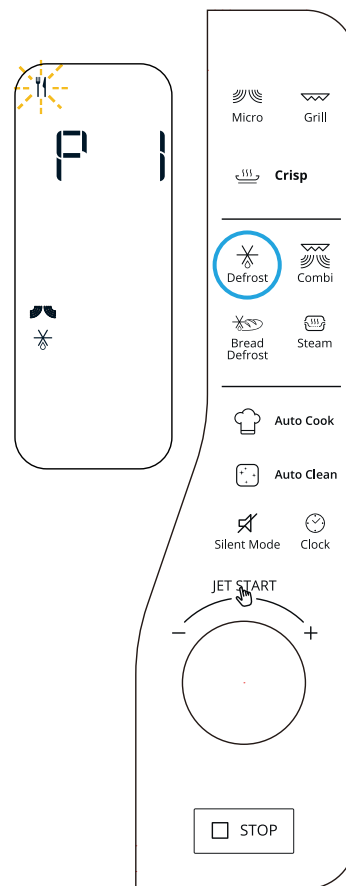

Funkcja ta umożliwia rozmrażanie produktów.


- ① Naciśnij przycisk Defrost (Rozmrażanie).
- ② Obróć pokrętkę, aby wybrać P1, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) celem potwierdzenia.
- ③ Obrócić pokrętkę, aby ustawić czas gotowania.
- ④ Naciśnij przycisk Jet Start, aby rozpocząć gotowanie.

i Porady i zalecenia:

- Podczas używania tej funkcji, należy się upewnić, że używane naczynia są odporne na działanie mikrofal i ciepła.
- Podczas stosowania funkcji grillowania nie wolno używać plastikowych naczyń. Ulegną one stopieniu. Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.
- Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć górnej powierzchni wnętrza kuchenki, za grzałką grilla.
- Możliwa jest zmiana czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania.
- Aby zmienić czas trwania, przekręć pokrętkę lub naciśnij przycisk Jet Start w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.



DEFROST MENU (MENU ROZMRAŻANIE)

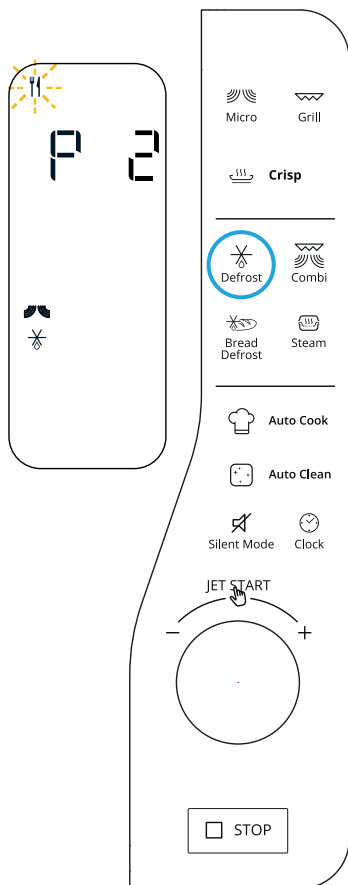

Funkcja ta umożliwi szybkie rozmrażanie produktów.

- 1 Naciśnij przycisk Defrost (Rozmrażanie).
- 2 Obróć pokrętkę, aby ustawić rodzaj produktu (P2-P5), a następnie naciśnij przycisk Jet Start.
- 3 Wyświetlacz pokaże domyślną masę produktu. Obróć pokrętkę, aby dostosować masę.
- 4 Naciśnij przycisk Jet Start. Funkcja zostanie uaktywniona.


Rodzaj Produktu	Waga	Wskazówka
P2 Mięso	100-1500g/50g	Mięso mielone, kotlety, stek lub pieczeń. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik zalecane jest odczekanie co najmniej 5 minut.
P3 Drób	100-1500g/50g	Całe kurczaki, kawałki lub filety. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik zalecane jest odczekanie co najmniej 5-10 minut.
P4 Ryby	100-1500g/50g	Całe ryby, steki lub filety, podczas gotowania końcowego, należy zaczekać co najmniej 5 min.
P5 Bread (Chleb)	50-500g/50g	Zamrożone bułki, bagietki i croissanty. Po gotowaniu, aby uzyskać lepsze wyniki należy zaczekać co najmniej 5 minut.

Porady i zalecenia:

- W celu uzyskania najlepszego rezultatu zalecane jest rozmrażanie bezpośrednio na spodzie komory. W razie potrzeby można użyć pojemnika z miękkiego plastiku nadającego się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
- Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18 °C), należy wybrać mniejszą masę niż masa żywności.
- Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą masę niż masa żywności.
- Należy oddzielać poszczególne kawałki, w miarę ich rozmrażania. Rozdzielone kawałki rozmrażają się szybciej.
- Czas dochodzenia, po rozmrażaniu zawsze poprawia wynik, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.




BREAD DEFROST (ROZMRAŻANIE PIECZYWA) (MENU ROZMRAŻANIE PIECZYWA)

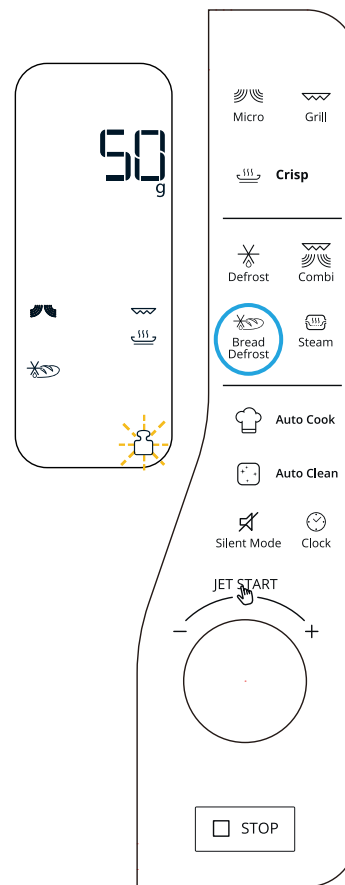

Funkcja ta służy do rozmrażania pieczywa. Dzięki połączeniu funkcji rozmrażania i przyrumieniania (patrz strona 22) pieczywo będzie smakowało i wyglądało, jak świeżo upieczone. Funkcja ta służy do szybkiego rozmrażania i podgrzewania mrożonych bułek, bagietek i croissantów.

Dedykowane wyposażenie:

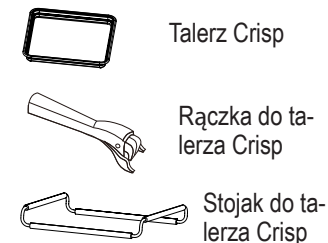

- 1 Naciśnij przycisk Bread Defrost (Rozmrażanie chleba).
- 2 Obróć pokrętkę, aby ustawić wagę.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start. Funkcja zostanie uaktywniona.

UWAGA:


Na wyświetlaczu pokaże się "NAGRZEWANIE-WSTĘPNE", a kuchenka wykorzysta funkcję mikrofal i grilla do wstępnego podgrzania talerza Crisp. Po uzyskaniu ustawionej temperatury, pojawi się komunikat ("DODAJ PRODUKT"), informując o możliwości dodania chleba.

UWAGA:

Procedura PRE-HEAT (podgrzewanie wstępne) może rozpocząć się po umieszczeniu talerza Crisp i stojaka do talerza Crisp wewnątrz komory.




MANUAL CRISP (PRZYRUMIENIANIE W TRYBIE RĘCZNYM)

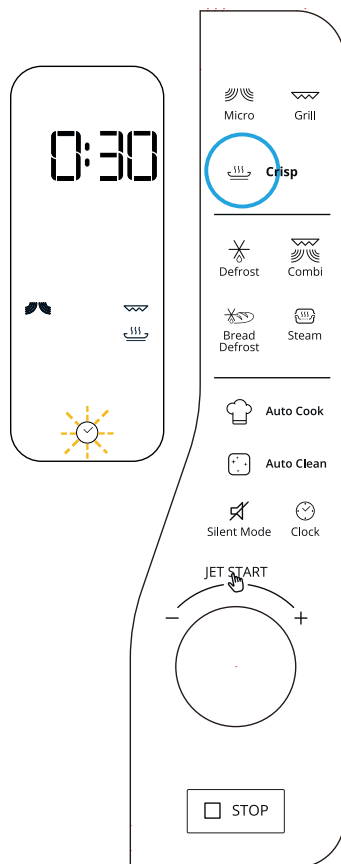

Dzięki tej wyjątkowej funkcji firmy Whirlpool można uzyskać doskonale złocistobrazowe przyrumienienie górnej i dolnej powierzchni potrawy. W wyniku jednoczesnego zastosowania funkcji mikrofal i grilla talerz Crisp szybko osiąga odpowiednią temperaturę i zaczyna podpiekać potrawę.

Dedykowane wyposażenie:

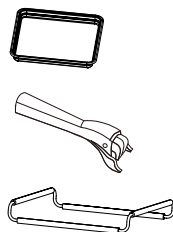


! UWAGA:

Funkcja ta służy do odgrzewania i pieczenia pizy, quiche oraz innych potraw na bazie ciasta. Można jej także używać do smażenia jajek na bekonie, kiełbasek, ziemniaków, frytek, hamburgerów i innych mięs itp. bez oleju (lub z dodatkiem bardzo niewielkiej ilości oleju).

- ① Naciśnij przycisk Crisp.
- ② Obrócić pokrętkę, aby ustawić czas gotowania.
- ③ Naciśnij przycisk Jet Start, aby rozpocząć gotowanie.



RICE AND PASTA (RYŻ I MAKARON) (wyłącznie w MWF 427)

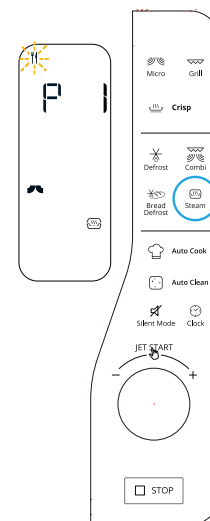

W przypadku ryżu i makaronu, poniższe akcesoria są wymagane podczas korzystania z tej funkcji.

Do gotowania ryżu (P1) lub makaronu (P2):

Dedykowane wyposażenie:



- ① Naciśnij przycisk Crisp.
- ② Obróć pokrętkę, aby wybrać rodzaj produktu.P1-P2
- ③ Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Obróć pokrętkę, aby wybrać wielkość porcji / masę.
- ④ Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Obróć pokrętkę, aby wybrać czas.
- ⑤ Naciśnij Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby uruchomić funkcję.


! UWAGA:

Pojawi się polecenie ustawienia czasu gotowania dla ryżu i makaronu, zgodnie z zaleceniami na opakowaniu potrawy.

Produkt	Porcje	Ilość	Poziom
Ryż	1	100 g	L1
	2	200g	L2
	3	300g	L3
	4	400g	L4
Makaron	1	70g	L1
	2	140g	L2
	3	210g	L3

Wykonaj opisany poniżej proces (Przykład dla makaronu):

A) Zważ makaron	B) Włóż makaron do miski, dodaj sól	C) Nalej wody do wskazanego poziomu	D) Przykryj pokrywą i wstaw do kuchenki
-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

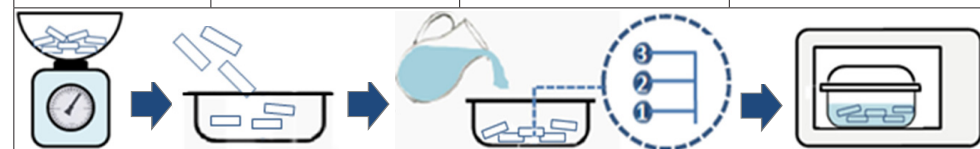


i Należy zawsze stosować wielkości porcji podane w tabeli powyżej.

i Należy używać wodę o temperaturze pokojowej.





STEAM (GOTOWANIE NA PARZE) (dostępny tylko w MWF 427)

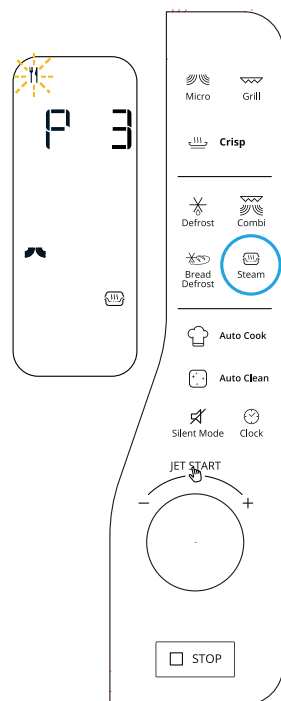

Funkcja gotowania na parze umożliwia przygotowywanie zdrowych potraw o naturalnym smaku. Funkcja ta służy do gotowania na parze produktów, takich jak warzywa i ryby.

Dedykowane wyposażenie:

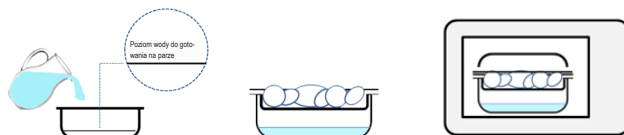

A. Nalej wody do poziomu gotowania na parze oznaczonego na misce.
B. Wstaw siatkę i połóż na niej potrawę.
C. Przykryj pokrywą i wstaw do kuchenki.

D. Ustaw funkcję na panelu sterowania:

- 1 Naciśnij przycisk Steam (Gotowanie na parze).
- 2 Obrócić pokrętkę, aby wybrać rodzaj produktu żywnościowego.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start. Obróć pokrętkę, aby wybrać wielkość porcji / masę, a następnie naciśnij przycisk Jet Start; funkcja zostanie uruchomiona.

! UWAGA:

Zgodne z instrukcją są tylko od P3 do P7.

! UWAGA:

Z funkcji tej należy zawsze korzystać wraz z dostarczonym naczyniem do gotowania na parze.




STEAM (GOTOWANIE NA PARZE) (dostępny tylko w MWF 427)

Rodzaj produktu	Waga	Wskazówki
P1 Ryż	1-4 porcji/ 1 porcja	Przed gotowaniem, ustaw wstępnie czas gotowania, zgodnie z opisem na opakowaniu.
P2 Makaron	1-3 porcji/ 1 porcja	Przed gotowaniem, ustaw wstępnie czas gotowania, zgodnie z opisem na opakowaniu.
P3 Miękkie warzywa	150-500g/50g	Użyj produkty równych wielkości. Potnij warzywa na równe kawałki. Dodaj 100ml wody na spód naczynia go gotowania na parze.
P4 Zamrożone warzywa	150-500g/50g	Dodaj 100ml wody na spód naczynia go gotowania na parze.
P5 Filety rybne	150-500g/50g	Rozłóż filety równo na siatce do parowania. Przepleć ze sobą cieńsze kawałki. Dodaj 100ml wody na spód naczynia go gotowania na parze. Po ugotowaniu, odstaw na 1- 2 minuty.
P6 Filet z kurczaka	150-500g/50g	Dodaj 100ml wody na spód naczynia go gotowania na parze.
P7 Owoce	150-500g/50g	Dodaj 100ml wody na spód naczynia go gotowania na parze.



AUTO COOK MENU (MENU AUTOMATYCZNE GOTOWANIE)

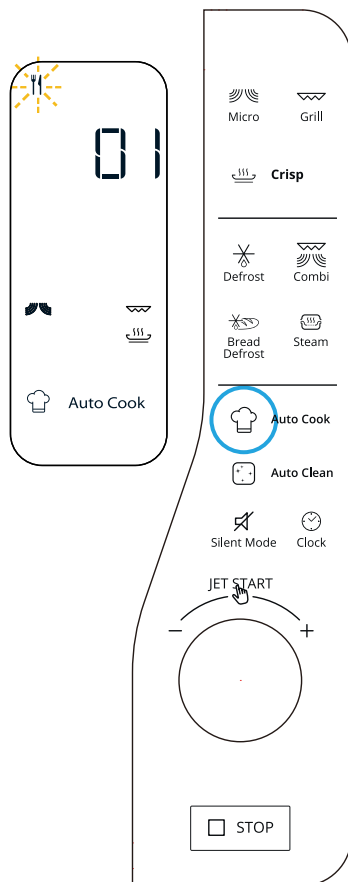

Wybór automatycznych przepisów ze wstępnie ustawionymi wartościami, aby zaoferować optymalne wyniki gotowania.

- ① Naciśnij przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie).
- ② Obróć pokrętkę, aby wybrać wymagany przepis (patrz tabela poniżej).
- ③ Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby potwierdzić recepturę i obróć pokrętkę aby wybrać masę, kiedy w tabeli znajduje się zakres masy.
- ④ Naciśnij przycisk Jet Start. Funkcja zostanie uaktywniona.

! UWAGA:

Zgodnie z wybranym przepisem, po określonym czasie na wyświetlaczu pojawi się polecenie dodania, obrócenia lub zamieszania potrawy. Patrz rozdział „Dodawanie/mieszanie/odwracanie potraw” na stronie 11.

























! UWAGA:










Procedura PRE-HEAT (podgrzewanie wstępne) może rozpocząć się po umieszczeniu talerza Crisp i stojaka do talerza Crisp wewnątrz komory.













! UWAGA:

Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „PRE HEAT (NAGRZEWANIE WSTĘPNE)” (widoczny przez 2 min 30 s), a kuchenka podgrzeje wstępnie talerz Crisp. Po uzyskaniu ustawionej temperatury, pojawi się komunikat („Add Food (Dodaj produkt)”), informując o możliwości dodania produktu. Procedura podgrzewania wstępnego stosowana jest tylko w niektórych recepturach.


PRZEPIS		SKŁADNIKI	PROCEDURA	CZAS GOTOWANIA
MWF 426	MWF 427			
① Kurczak w panierce w kawałkach	① Kurczak w panierce w kawałkach	Zamrożony 200g-650g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Natłuść nieznacznie talerz Crisp. Umieść potrawę bna talerzu Crisp po jego podgrzaniu. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej. 	9min-21min
② Frytki	② Frytki	Zamrożony 150g-550g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Nie można używać mrożonych frytek ze skórką. Natłuść nieznacznie talerz Crisp. Umieść potrawę bna talerzu Crisp po jego podgrzaniu. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej. 	10min-32min
③ Mrożona pizza na cienkim cieście	③ Mrożona pizza na cienkim cieście	Zamrożony 1 porcję (330g)	<ul style="list-style-type: none"> Usuń opakowanie, połóż na talerzu Crisp. 	13min-14min
④ Quiche	④ Quiche	Temperatura pokojowa 1 porcję (1025g)	<ul style="list-style-type: none"> Przygotuj gotowy makaron o wadze 400g, wypełnij ciastem talerz Crisp. Nakłuj ciasto. Włóż do kuchenki mikrofalowej i wstępnie zapiecz. Przygotuj nadzienie: 4 jajka, 150ml lekko ukwaszonej śmietany francuskiej (crème fraîche), 100g plasterków boczku, 130g startego sera (Gruyere lub podobny), czarny pieprz i mielona gałka muszkatołowa, wymieszaj składniki. Po wyświetleniu przez kuchenkę polecenia, dodaj nadzienie. Włóż z powrotem do kuchenki mikrofalowej i kontynuuj gotowanie. 	20min - 21min
⑤ Ryba panierowana/ Paluszki rybne	⑤ Ryba panierowana/ Paluszki rybne	Zamrożony 250g-650g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Natłuść nieznacznie talerz Crisp. Umieść potrawę bna talerzu Crisp po jego podgrzaniu. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej. 	11min-22min
⑥ Skrzydółka kurczaka	⑥ Skrzydółka kurczaka	Świeże 200g-750g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Przypraw skrzydółka kurczaka. Natłuść talerz Crisp. Połóż skrzydółka na podgrzonym talerzu Crisp i obróć je po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej. 	11min-22min
⑦ Rumienienie ciasta	⑦ Rumienienie ciasta	Świeże 1 porcję (400g)	<ul style="list-style-type: none"> Przygotuj ulubione ciasto i wlej masło na talerz Crisp. 	16min

PRZEPIS		SKŁADNIKI	PROCEDURA	CZAS GOTOWANIA
MWF 426	MWF 427			
  Orzechy	  Orzechy	Temperatura pokojowa 100g-350g/50g	• Zamieszaj po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej.	5min-6min
  Filet z kurczaka z bekonem	  Filet z kurczaka z bekonem	Świeże 250g-750g/50g	• Pokrój świeże filety z kurczaka na paski. Owini filety w plastry bekonu. Połóż mięso na podgrzany talerz Crisp i obróć je po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej.	7min-13min
  Krewetki	  Krewetki	Świeże 150g-500g/50g	• Użyj krewetek królewskich. Natłuść nieznacznie talerz Crisp. Połóż potrawę na podgrzany talerz Crisp. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej.	7min-13min
  Sos mięsny Bolognese (4 porcje)	  Sos mięsny Bolognese (4 porcje)	300 g mielonego mięsa wołowego 340 g sosu pomidorowego 4 łyżki oliwy z oliwek ½ łyżeczka wysuszonej bazylii 1 tabletkę bulionu szczypta soli	• Na talerzu pyreks z pokrywką do potraw duszonych, rozpuść kostki z bulionem na oleju z oliwy, aby uformować pastę. • Dodaj pozostałe składniki i dobrze wymieszaj. • Zakryj talerz pokrywką • Naciśnij raz przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). • Po wyświetleniu polecenia przez interfejs użytkownika, wyjmij talerz z kuchenki mikrofalowej i dobrze zamieszaj, a następnie włóż go z powrotem do kuchenki mikrofalowej. • Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby kontynuować cykl gotowania.	14 min
  Ciasto z mięsem (4 porcje)	  Ciasto z mięsem (4 porcje)	800 g mielonej wołowiny 2 kromki chleba 4 łyżki sosu pomidorowego 1 ubite jajko 50g startego sera mozzarella 1 mała cebula 8 posiekanych zielonych oliwek 4 łyżki sosu Worcestershire 2 łyżki posiekanej pietruszki Czosnek, oregano, sól i pieprz	• Zmiel chleb, cebulę, czosnek i pietruszkę. Wymieszaj mięso z jajkiem i przyprawami. • Dodaj mieszankę do posmarowanej tłuszczem formy, wypełniając dobrze przy krawędziach i na brzegach. Rozsmaruj równo na wierzchu sos pomidorowy i ser i przykryj folią. • Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).	17 min
  Łosoś z warzywami (4 porcje)	  Łosoś z warzywami (4 porcje)	800g łososia pociętego na kawałki 3 cm 150g pokrojonych na połowki pomidorów koktajlowych 100 g brokuł 100 g kalafiora 20g pora 2 łyżki oliwy z oliwek extra virgin Sok z 1 cytryny Sól i pieprz	• W odpowiednim do mikrofal talerzu, przypraw łososia i warzywa solą, pieprzem, oliwą z oliwek i cytryną. • Przykryj talerz, pozostawiając trochę miejsca, aby umożliwić odprowadzanie pary. • Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). • Na końcu cyklu gotowania, zdejmij ostrożnie pokrywkę, aby umożliwić odprowadzenie pary z talerza.	15min

PRZEPIS		SKŁADNIKI	PROCEDURA	CZAS GOTOWANIA
MWF 426	MWF 427			
  Zupa warzywna krem (2 porcje)	  Zupa warzywna krem (2 porcje)	200 g ziemniaków pociętych na kostki 100 g brokuł 1 dojrzały, posiekany pomidor 200 ml wody Sól, pieprz i starty ser parmezan	• W odpowiednim do mikrofal talerzu, wymieszaj razem wszystkie składniki, poza serem. • Przykryj talerz, pozostawiając trochę miejsca, aby umożliwić odprowadzanie pary. • Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). • Na końcu cyklu gotowania, ubij wszystkie składniki w blenderze i podaj gdy są jeszcze gorące posypane na wierzchu serem parmezan.	15min
 Vegetables (Warzywa) (2 porcje)	 Vegetables (Warzywa) (2 porcje)	350g ulubionych warzyw, pociętych na małe kostki 100 ml wody o temperaturze pokojowej 1 łyżka oliwy z oliwek 1 łyżeczka soli	• W odpowiednim do mikrofal talerzu, dodaj wszystkie składniki i dobrze wymieszaj. • Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). • Na końcu cyklu gotowania, wyjmij talerz używając termoodpornych rękawic, uważając na parę. • Przed podaniem wyjmij czosnek (jeśli to wymagane).	9 min
 Ziemniaki w mundurkach (4 porcje)	 Ziemniaki w mundurkach (4 porcje)	1 kg średniej wielkości ziemniaków 4 łyżki masła 100 g startego, wybranego sera Sól, pieprz i ser do posypania	• Umij i wysusz ziemniaki, nakłuj je widelcem. • Umieść ziemniaki na talerzu odpowiednim do kuchenek mikrofalowych. • Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). • Po wyświetleniu polecenia przez interfejs użytkownika, obróć ziemniaki - uważając, ponieważ ziemniaki będą gorące. • Na końcu cyklu gotowania, zaczekaj na ostygnięcie ziemniaków, a następnie pokrój je na połowki i obierz ziemniaki ze skórki - odłóż skórkę na później. • Ugnieć ziemniaki, aby uformować puree i wymieszaj z pozostałymi składnikami. • Napełnij mieszanką ziemniaki w mundurkach, posyp z wierzchu serem i umieść w kuchenie mikrofalowej na 5 minut, celem stopienia.	12min
 Ryż (2 porcje)	/	1 filiżanka wcześniej podgotowanego ryżu (180g)	• W odpowiednim do mikrofal talerzu z wysokimi brzegami (około 10cm), połącz wszystkie składniki. • Umieść talerz bez przykrycia w kuchenie mikrofalowej. • Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). • Na końcu cyklu gotowania, wyjmij pojemnik z kuchenki mikrofalowej używając termoodpornych rękawic. • Jeśli na talerzu zostaje woda, zamieszaj szybko, a następnie przed podaniem pozostaw pod przykryciem na 2 minuty.	18min

PRZEPIS		SKŁADNIKI	PROCEDURA	CZAS GOTOWANIA
MWF 426	MWF 427			
 18 Pop corn (Popcorn) (2 porcje)	 17 Pop corn (Popcorn) (2 porcje)	Ta funkcja jest odpowiednia do przygotowania 100g torebki popcornu.	<ul style="list-style-type: none"> Umieść opakowanie z popcornem na środku komory. Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). 	3min
 19 Bruschetta (2 porcje)	 18 Bruschetta (2 porcje)	2 kromki chleba włoskiego o grubości około 1,5 cm 30 ml łyżki oliwy z oliwek extra virgin 10 pomidorów koktajlowych, obranych ze skórki i pokrojonych 3 łyżki posiekanej, świeżej bazylii Sól, pieprz i czosnek Pokrojony ser mozzarella	<ul style="list-style-type: none"> Umieść kromki chleba na ruszcie z drutu Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Po wyświetleniu polecenia przez interfejs użytkownika, wyjmij ruszt z drutu i ostrożnie obróć chleb - a następnie włóż z powrotem do kuchenki mikrofalowej i naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej. W międzyczasie, przypraw pomidory solą, czarnym pieprzem i oliwą z oliwek. Na końcu cyklu gotowania, wyjmij chleb z kuchenki mikrofalowej, rozetrzyj ząbki czosnku na chlebie, połóż pomidory i bazylię na wierzchu i podaj od razu z pokrojonym serem mozzarella. 	8 min
 20 Francuski Croque	 19 Francuski Croque	80-160g/80g	<ul style="list-style-type: none"> Posmaruj kanapki masłem. Włóż szynkę i ser między dwie kanapki, umieść je na drucianym ruszcie i uruchom cykl. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej. Dodaj ser na górze po pojawieniu się odpowiedniego polecenia. Przyrumień gotowe kanapki. 	12min
 21 Kielbaski	 20 Kielbaski	100-400g/100g	<ul style="list-style-type: none"> Natnij skórkę kielbasek za pomocą noża, umieść je na środku drucianego rusztu, obróć kielbaski po uzyskaniu odpowiedniego wskazania z kuchenki mikrofalowej. 	8min-13min
 22 Tost	 21 Tost	40-80g/40g	<ul style="list-style-type: none"> Umieść na środku drucianego rusztu, obróć tosty po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej. 	20min-24min
 23 Antrykot	 22 Antrykot	100-400g-	<ul style="list-style-type: none"> Przypraw antrykot i obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia kuchenki mikrofalowej. 	6min-12min

SILENT MODE (TRYB CICHY)

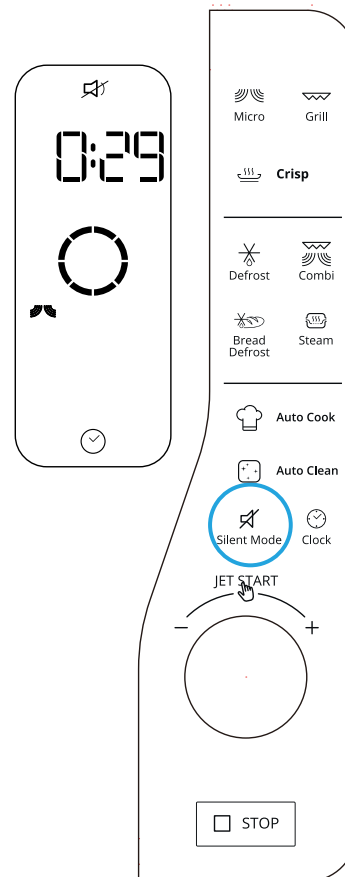


Ta funkcja umożliwi wyłączenie wszystkich dźwięków odtwarzanych przez urządzenie.

- Naciśnij przycisk Silent Mode (Tryb cichy), aby wyłączyć wszystkie dźwięki. Aby przywrócić dźwięki, ponownie naciśnij przycisk Silent Mode (Tryb cichy).



AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE)

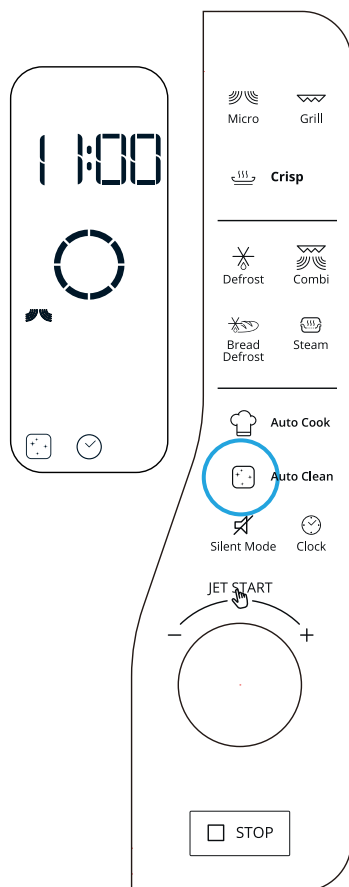

Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszczeniu komory kuchenki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

Przed rozpoczęciem cyklu:

- 1 Nalej do pojemnika 250ml wody (sprawdź nasze zalecenia w części poniżej "Porady i zalecenia").
- 2 Umieść pojemnik bezpośrednio na środku komory.

Aby rozpocząć cykl:

- 1 Naciśnij przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie), cykl czyszczenia będzie widoczny na wyświetlaczu.
- 2 Naciśnij Jet Start, aby uruchomić funkcję.

Po Zakończeniu Cyklu:

- 1 Naciśnij przycisk Stop.
- 2 Wymij pojemnik.
- 3 Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych użyj miękkiej szmatki lub papierowego ręcznika z łagodnym detergentem.

Porady i zalecenia:

- Dla uzyskania lepszych wyników czyszczenia, zaleca się użycie pojemnika o średnicy 17-20cm i o wysokości poniżej 6,5cm.
- Zaleca się używanie pojemnika z jasnego plastiku, odpowiedniego do kuchenek mikrofalowych.
- Ponieważ pojemnik po zakończeniu cyklu gotowania rozgrzeje się, do wyjmowania pojemnika z kuchenki mikrofalowej zaleca się używanie termoodpornych rękawic.
- Aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy dodać do wody trochę soku cytrynowego.
- Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalenie wszelkich zabrudzeń, ale ścianka ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Należy go czyścić miękką i wilgotną ściereczką z dodatkiem delikatnego detergentu.
- Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy włączać go raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- * Opakowanie nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację produktu należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami. Elementy opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, polistyren itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- * To urządzenie posiada oznaczenia zgodności z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu utylizowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
- * Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie nie może być usuwane razem z odpadami komunalnymi. W celu utylizacji urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.
- * Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- * Bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
- * Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.



Zgodnie z IEC 60705:2010-04 i IEC 60350-1:2011-12

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC) ustanowiła normę prób porównawczych podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki mikrofalowej zalecane są poniższe wartości:

Próba	Ilość	Poziom mocy	Przybliżony czas
Tarta z kremem jajecznym (12.3.2)	1000g	800W	14-15 min
Biszkopt (12.3.1)	475 g	800W	7-8 min
Pieczen rzymska (12.3.3)	900 g	800W	13-14min
Rozmrożone zmielone mięso (13.3)	500 g	160W	9-10 min
Zapiekanka z ziemniaków (12.3.4)	1100 g	Grill Combi	31-32 min

Próba	Podgrzewanie	Funkcja	Przybliżony czas
Tost (9.1)	-	Grill	6min
Hamburger (9.2)	-	Grill	90min

Dane techniczne

Opis danych	MWF 426 & MWF 427
Napięcie zasilania	220-230 V~50 Hz
Moc mikrofalowa	1350 W
Moc znamionowa wejścia	2250 W
Grill	950-1050 W
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	320 x 490 x 426
Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	234 x 320 x 329

