

Smartwatch **Garett Expert**



Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym.

Smartwatch Garrett Expert i aplikacja WiiWear nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz
2. Przycisk włączania/wyłączania
wybudzania/blokowania ekranu
3. Aparat
4. Zestaw czujników
5. Slot na kartę nanoSIM
6. Port ładowania
7. Gumowy pasek



INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. Należy otworzyć zaślepkę slotu karty SIM(5) znajdującą się na odwrocie zegarka, odkręcając śrubkę dołączonym do zestawu śrubokrętem, a następnie delikatnie ją podważając .
2. Po otwarciu zaślepki, przesuwamy blaszkę zabezpieczającą zgodnie z kierunkiem strzałki (<-OPEN) znajdującej się na blaszce.
3. Podnosimy blaszkę, umieszczamy kartę sim w slotcie, opuszczamy blaszkę następnie przesuwamy ją zgodnie z kierunkiem (->LOCK).
4. Zamykamy zaślepkę slotu.

INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

ŁADOWANIE

1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się na odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do styków.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyświetlenie menu zasilania. W tym menu możemy wyłączyć zegarek, uruchomić go ponownie, wyświetlić ostatnio używane aplikacje lub włączyć tryb oszczędzania energii (super moc). W górnej części tego menu jest ikona zegarka. Klikając na nią mamy do wyboru dwie opcje „full” oraz „small”, które dopasowują aplikacje do wyświetlacza zegarka.

Menu szybkich ustawień/licznik kroków

Należy przesunąć palcem w dół na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym mamy szybki dostęp do głównych ustawień oraz wyświetlimy liczbę wykonanych kroków oraz pokonany dystans bieżącego dnia.

Menu powiadomień

Należy przesunąć palcem w prawo na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym zobaczymy ostatnie powiadomienia o połączeniach wiadomościach oraz powiadomienia z innych aplikacji.

Pogoda

Należy przesunąć palcem w górę na ekranie głównym by wyświetlić aktualną pogodę dla miejsca, w którym się znajdujemy. Aby dane pogodowe były dostępne wymagane jest połączenie z internetem w zegarku.

Zmiana tarczy zegarka

Przytrzymując dłużej palec na tarczy zegarka wyświetlimy menu zmiany tarczy. Możemy wybrać jedną z dostępnych tarcz lub pobrać dodatkowe klikając ikonę plusa znajdująca się na końcu listy dostępnych tarcz.

MENU GŁÓWNE

Menu główne uruchamiamy poprzez przesunięciem palcem w lewo na ekranie głównym. Gdy chcemy wyjść z danej funkcji lub cofnąć się do poprzedniego ekranu przesuwamy po ekranie palcem w lewo.

- 1. Kontakty:** Wyświetla wszystkie kontakty. Za pomocą tej funkcji możemy łączyć się lub pisać wiadomości SMS do wybranego kontaktu. Aby zsynchronizować kontakty z połączonego poprzez Bluetooth telefonu klikamy ikonę trzech kresek w dolnej części ekranu zegarka, następnie wybieramy opcję „Synchronizacja kontaktów”, kolejno klikamy na przycisk „wybierać”, wyszukujemy naszego telefonu i klikamy na niego. Po wyrażeniu zgody na telefonie kontakty zostaną pobrane do zegarka. (Funkcja wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS jest dostępna tylko, gdy w zegarku znajduje się karta SIM)
- 2. Telefon:** Wybieranie dowolnego numeru. (Funkcja dostępna tylko, gdy w zegarku jest karta SIM)
- 3. Wiadomości:** Wyświetla wiadomości SMS. (Funkcja dostępna tylko, gdy w zegarku jest karta SIM)
- 4. Ustawienia:** Konfiguracja ustawień zegarka:

- **Dźwięk:** konfiguracja ustawień dźwięku/wibracji urządzenia
- **Wyświetlacz:** konfiguracja ustawień wyświetlacza
- **Menu główne style:** zmiana wyglądu menu głównego
- **Połącz:** ustawienia Bluetooth, Wi-Fi, Tryb samolotowy, Sieci komórkowej.
- **Komórka Assistant:** wyświetlenie kodu QR do pobrania aplikacji WiiWear.
- **Gest:** włączenie/wyłączenie funkcji wybudzania ekranu przez ruch ręki, włączanie/wyłączanie krokomierza.
- **Tryb oszczędzania energii:** włączenie/wyłączenie trybu wydłużającego pracę baterii oraz wyświetlenie czasu pracy zegarka od ostatniego ładowania.

Uwaga: tryb oszczędzania energii w znacznym stopniu ogranicza funkcjonalność zegarka. M.in. wyłącza on moduł Bluetooth przez co połączenie z telefonem jest przerywane, aż do momentu gdy wyłączymy ten tryb.

- **Język, klawiatura, głos:** konfiguracja ustawień języka menu oraz klawiatury.
- **Data i czas:** konfiguracja ustawień daty i czasu
- **Resetowanie urządzenia:** włączenie tworzenia kopii zapasowej urządzenia na koncie Google, przywracanie ustawień fabrycznych
- **Odinstalować aplikacje:** odinstalowywanie zainstalowanych aplikacji
- **Informacje o telefonie:** wyświetlenie informacji o Smartwatchu, aktualizacje oprogramowania, zaawansowane ustawienia.

5. Pilot zdalnego fotografowania: Funkcja robienia zdjęć aparatem telefonu za pomocą zegarka. Ekran telefonu musi być odblokowany, by funkcja działała prawidłowo.

6. Internet: Przeglądarka internetowa

7. Kalendarz: Wyświetla kalendarz, przewijając palcem w górę

lub w dół wyświetlamy inne miesiące.

8. Zegar:

- Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja budzika
- Stoper

9. Aparat: Funkcja wykonywania zdjęć oraz nagrywania wideo wbudowany aparatem.

10. Galeria: Wyświetla galerie zdjęć.

11. Muzyka: Odtwarzanie plików muzycznych zapisanych w zegarku.

12. Zdalna Muzyka: Funkcja pozwalająca sterować odtwarzaczem muzycznym na telefonie za pomocą zegarka.

13. Rejestrator dźwięku: Funkcja dyktafonu umożliwia rejestrację dźwięku oraz odtworzenie zapisanych nagrań.

14. Menadżer plików: Zarządzanie plikami zapisanymi na zegarku.

15. Uzyskaj telefon: Funkcja szukania telefonu, uruchamia na telefonie alarm dźwiękowy.

16. Zdrowie: Wyświetlenie informacji o aktywności fizycznej, pomiar aktualnego tętna (kliknięcie w ikonę serca), ustawienie informacji o użytkowniku Smartwatcha.

17. Weather: wyświetlenie aktualnej pogody. **Aby dane pogodowe były dostępne wymagane jest połączenie z internetem w zegarku.**

18. Wyszukiwanie głosowe: funkcja umożliwia głosowe wprowadzanie tekstu, który następnie wprowadzany jest do wyszukiwarki Google.

19. Sklep Play: Umożliwia pobieranie oraz instalację nowych aplikacji.

20. Mapy: Wyświetlenie map, określenie lokalizacji oraz nawigacja.

SYNCHRONIZACJA ZE SMARTPHONEM

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji WiiWear. Należy pobrać tą aplikację ze Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „WiiWear” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android

PAROWANIE

Uwaga: Smartwatch Garrett Expert nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz łącząc Smartwatch z aplikacją zyskujemy dodatkowe funkcjonalności w postaci wyświetlania powiadomień z telefonu na zegarku, synchronizacja oraz wyświetlanie ilości pokonanych kroków zarejestrowanych przez zegarek na smartphonie, zdalnego wykonywania zdjęć

telefonem za pomocą Smartwatcha czy też zdalne sterowanie muzyką.

Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

Smartwatch w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności fizycznej. Expert wyposażony jest w akcelerometr (G-sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły aktywności fizycznej.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz włączony jest w nim moduł Bluetooth (Menu szybkich ustawień, ikona Bluetooth jest aktywna, niebieska).
3. Otworzyć aplikację Wiiwear.
4. Następnie należy kliknąć na „Scanning device” w prawej części ekranu.
5. Aplikacja automatycznie zacznie wyszukiwać urządzeń w pobliżu. Chwilę czekamy i gdy pojawi się urządzenie o nazwie „Garrett Exp” klikamy na nie. Na wyświetlaczu zegarka oraz telefonu wyświetlą się takie same kody, które na obu urządzeniach trzeba potwierdzić, po tym nasze urządzenia zostaną sparowane.


Pomiar tętna, uwagi:

Aby rozpocząć pomiar tętna z zegarka, należy przejść do menu Zdrowie, następnie wybrać opcję "Puls serca". Rozpocznie się mierzenie tętna (ikona serca miga). Przed rozpoczęciem pomiaru, należy upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości,

zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.

Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome.

Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.

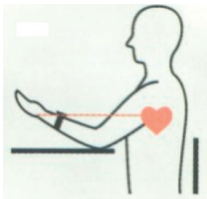

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie nie włącza się.

Bateria w urządzeniu jest rozładowana. Podłącz zegarek na ok. 2 godziny pod ładowarkę, aż do pełnego naładowania. Gdy urządzenie nie chce się ładować upewnij się, że magnetyczny kabel prawidłowo przylega do styków urządzenia. Sprawdź też czy kabel oraz ładowarka nie są uszkodzone.

2. Smartwatch nie chce łączyć się poprzez Bluetooth z telefonem. Sprawdź czy Bluetooth w zegarku oraz w telefonie jest aktywny. Wyłącz i włącz Bluetooth w obu urządzeniach, gdy to nie pomoże wyłącz i włącz ponownie oba urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria: 400 mAh (czas ładowania około 2 godzin, czas czuwania do 48, czas rozmów do 3 godzin)
- Obwód paska: około 28 cm
- Wymiary tarczy: 56x46x13.5 mm
- Wyświetlacz: AMOLED o przekątnej 1,39 cala
- Wodoszczelność: Stopień ochrony IP54
- Gumowy pasek
- Dedykowana aplikacja Wiiwear
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja: 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl

Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



RoHS



Wyprodukowano w Chinach



www.garett.pl



facebook.com/garettpl