

SENCOR®

Let's live!

**GŁOŚNIK WIEŻOWY BLUETOOTH
SSS 2600 BS**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL**



GRATULUJEMY ZAKUPU GŁOŚNIKA WIEŻOWEGO BLUETOOTH DO UŻYTKU DOMOWEGO. CHARAKTERYZUJE SIĘ ZAAWANSOWANYM DESIGNEM, NOWOCZESNYM WYGLĄDEM, WYJĄTKOWO BOGATYM DŹWIĘKIEM I WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII. STEROWANIE PRZY POMOCY ŁATWYCH W OBSŁUDZE ELEMENTÓW.

Spis treści

| | |
|--|----|
| Zawartość opakowania..... | 1 |
| 1. Ważne ostrzeżenia..... | 2 |
| Naprawy i konserwacja..... | 3 |
| 2. Panel..... | 4 |
| PANEL GÓRNY..... | 4 |
| LEWY/PRAWY PANEL BOCZNY..... | 5 |
| PANEL TYLNY..... | 5 |
| Podłączanie źródła energii..... | 5 |
| 3. Podłączenie..... | 6 |
| AUX/LINE IN (Wejście zewnętrzne/liniowe)..... | 6 |
| Tryb MP3..... | 6 |
| Połączenie Bluetooth..... | 7 |
| 4. Pilot zdalnego sterowania..... | 8 |
| OBSŁUGA..... | 9 |
| Sterowanie tunerem..... | 10 |
| 5. Rozwiązywanie problemów..... | 11 |
| 6. Dane techniczne..... | 12 |
| WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ..... | 13 |
| LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH..... | 13 |

Zawartość opakowania

Instrukcja
użytkownika



Pilot zdalnego
sterowania



1. Ważne ostrzeżenia


- Przeczytaj niniejszy podręcznik użytkownika. Postępuj według instrukcji zawartych w tym podręczniku.
- Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
- Używaj tylko wyposażenia zalecanego przez producenta.
- Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, na przykład płonących świeczek.
- Korzystaj z urządzenia w klimacie umiarkowanym.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia tego urządzenia, podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Chroń urządzenie przed przewróceniem, upadkiem na ziemię, uderzeniami, wstrząsami i wibracjami, wilgocią i pyłem.
- Dzieci mogą korzystać z tego urządzenia tylko jeśli są w odpowiednim wieku i zostały poinformowane o prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu urządzenia.
- Po obu stronach urządzenia pozostaw wolne miejsce konieczne do wentylacji. W ten sposób eliminowane zostaje ciepło wytwarzane podczas użytkowania. Zakrycie wszystkich otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia zwiększa niebezpieczeństwo przegrzania lub uszkodzenia urządzenia. Należy zabezpieczyć, aby otwory wentylacyjne nie były blokowane na przykład przez gazety, obrusy, zastony itp. Postępuj według instrukcji instalacji w niniejszym podręczniku użytkownika.
- Nie instaluj tego urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, kaloryfery, piece lub inne urządzenia (włącznie z zasilaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury znacznie skracają żywotność części elektronicznych w urządzeniu. Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej ani bieżącej wody, zabrania się stawiać na nim obiekty napelnione wodą, takie jak wazon. Chroń urządzenie przed deszczem, kroplami wody i kontaktem z jakimkolwiek płynem oraz nie pozostawiaj ani nie instaluj go na dworze. Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz. Jeśli nie będziesz postępować według niniejszej instrukcji, grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Chroń urządzenie przed przewróceniem, upadkiem na ziemię, uderzeniami, wstrząsami i wibracjami, wilgocią i pyłem.
- Regularnie kontroluj urządzenie. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w pasywne promienniki, które gwarantują bogaty i naturalny dźwięk także z małego urządzenia i działają podobnie jak subwoofer. Nie zakrywaj ich ani nie blokuj ich funkcjonowania.

Naprawy i konserwacja

- Aby nie groziło niebezpieczeństwo obrażeń w skutek porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru, nie wyjmuj tego urządzenia z obudowy – wewnątrz nie ma żadnych części, które można by wyregulować samodzielnie nie posiadając odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. Jeśli urządzenie wymaga regulacji lub naprawy, skontaktuj się z profesjonalnym ośrodkiem serwisowym.
- Jeśli podczas użytkowania tego urządzenia nastanie jakiegokolwiek niezwykle wydarzenie, na przykład wyraźny zapach palącej się izolacji lub dym wydobywający się z urządzenia, natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła energii i nie korzystaj z niego przed udostępnieniem wyników kontroli przeprowadzonej przez techników profesjonalnego ośrodka serwisowego.
- Naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym technikom. Naprawy są konieczne w przypadku, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład gdy urządzenie zostało polane płynem, wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub spadło na ziemię.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej ściereczki.
- Do czyszczenia nie używaj benzyny, rozpuszczalników ani szorujących środków czyszczących, druciaków ani gąbek z szorstką powierzchnią.

2. Panel

PANEL GÓRNY

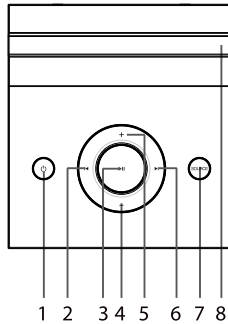


1. STANDBY (Tryb czuwania)
2. PREVIOUS (Poprzedni)
3. PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza)
4. VOLUME- (Głośność -)
5. VOLUME+ (Głośność +)
6. NEXT (Następny)
7. SOURCE SELECT (Wybór źródła)
8. UCHWYT DO PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA

**Uwaga:**

Ten głośnik wieżowy posiada uniwersalny uchwyt do podłączonego urządzenia. Upewnij się, że twoje urządzenie jest kompatybilne z uchwytem i że z niego nie wypadnie. Gdy w uchwycie znajduje się urządzenie, nie poruszaj głośnikiem wieżowym.


LEWY/PRAWY PANEL BOCZNY



1. SLOT NA KARTĘ SD
2. LINE IN (Wejście liniowe)
3. GNIAZDO USB

(Podłącz jednostkę USB do portu USB na prawym panelu – po wciśnięciu przycisku [Source], po przełączeniu na tryb USB urządzenie będzie odtwarzać muzykę w formacie MP3 z podłączonego urządzenia USB.)

PANEL TYLNY

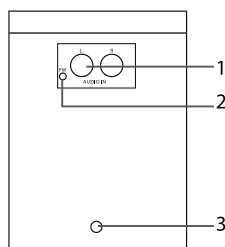

1. AUX INPUT (Wejście zewnętrzne)
2. ANTENA FM
3. PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Podłączanie źródła energii

Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.

Dla własnego bezpieczeństwa przed podłączeniem niniejszego urządzenia do sieci elektrycznej uważnie przeczytaj następujące instrukcje.

Aby uruchomić urządzenie, podłącz kabel zasilający do gniazdzka z napięciem 100–240 V/50/60 Hz i włącz je wciskając przycisk STANDBY na górnym panelu.

3. Podłączenie

AUX/LINE IN (Wejście zewnętrzne/liniowe)

Urządzenie dysponuje dwoma grupami złącz wejścia audio. Na wejściu można podłączyć analogowy stereo sygnał audio urządzenia zewnętrznego, na przykład odtwarzacze VCD, CD, VCR, MP3 itp.

Przy pomocy kabla audio podłącz złącza wyjścia stereo audio odtwarzacza VCD, CD, VCR do złącz wejścia stereo AUX/LINE IN na niniejszym urządzeniu.

Właściwe źródło sygnału AUX/LINE IN będzie do dyspozycji po wciśnięciu przycisku [SOURCE] na pilocie.

Tryb MP3

Podłącz kartę micro SD (do slotu karty SD) lub dysk USB flash (do portu USB HOST). Następnie wciśnij przycisk SOURCE i wybierz źródło SD lub USB.

Wciśnij przycisk, aby ustawić głośność lub wybierz pożądaną ścieżkę.

1. Wciśnij krótko przycisk PLAY/PAUSE, aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie.
2. Aby przejść do poprzedniej lub kolejnej ścieżki, wciśnij krótko przycisk PREVIOUS lub NEXT.
3. Wciśnij długo przycisk PREVIOUS lub NEXT, aby szybko przejść właśnie odtwarzaną ścieżkę.



Uwaga:

Ze względu na ilość urządzeń na rynku kompatybilność i obsługa odtwarzania wszystkich mediów nie jest zagwarantowana. Urządzenia pamięci, które chcesz podłączyć, powinny zostać wcześniej sprawdzone lub sformatowane formatem pliku FAT32. Odtwarzanie zapisanych na nich chronionych mediów, plików lub treści może się nie powieść. Odtwarzanie sprawdzonych i niechronionych mediów i treści.



Uwaga:

Włóż ostrożnie kartę SD tak, aby kontakty były zwrócone w górę i w kierunku urządzenia. Ostrożnie wciśnij kartę tak, aby usłyszeć lekkie kliknięcie blokady karty. Karta będzie lekko wystawać.

Uwaga:

Media z większym poborem energii niż posiada pamięć flash należy podłączać wyłącznie w przypadku, że mają własne źródło energii. Można również korzystać z kart SD o pojemności większej niż 32 GB, np. 64 GB. Przed ich użyciem sformatuj je formatem FAT32 i przetestuj ich kompatybilność i detekcję przez niniejsze urządzenie. Jeśli to urządzenie nie odczyta urządzenia pamięci, pomimo że zawiera ono obsługiwaną treść, użyj innej karty lub typu pamięci/medium.

Połączenie Bluetooth

Model parowania Bluetooth tego urządzenia to SSS 2600BS. Wciśnij przycisk [SOURCE] na górnym panelu, aby podłączyć odpowiednie źródło sygnału, przy pomocy telefonu komórkowego wyszukaj sygnał Bluetooth tego urządzenia, następnie wprowadź w razie potrzeby hasło 0000 – urządzenie zsynchronizuje się do odtwarzania utworów z twojego telefonu komórkowego; wskaźnik „bt” na ekranie tego urządzenia oznacza udane połączenie.

Aby odłączyć Bluetooth, odłącz Bluetooth na smartfonie.

Bluetooth zostało po raz pierwszy skutecznie podłączone do twojego smartfona.

Odłącz w smartfonie Bluetooth i podłącz go ponownie – odtwarzacz zapamięta smartfon i automatycznie przeprowadzi synchronizację. Wciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby wznowić odtwarzanie.


Uwaga:

1. Zasięg połączenia Bluetooth wynosi 10 metrów.
2. W trybie Bluetooth aktywne są także przyciski [PLAY/PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME+/-].

**Uwaga:**

Niektóre podłączone urządzenia obsługują wspólne ustawienia głośności. Jeśli któreś z podłączonych urządzeń tej funkcji nie obsługuje, ustawienie głośności będzie działać na obu urządzeniach samodzielnie.

4. Pilot zdalnego sterowania

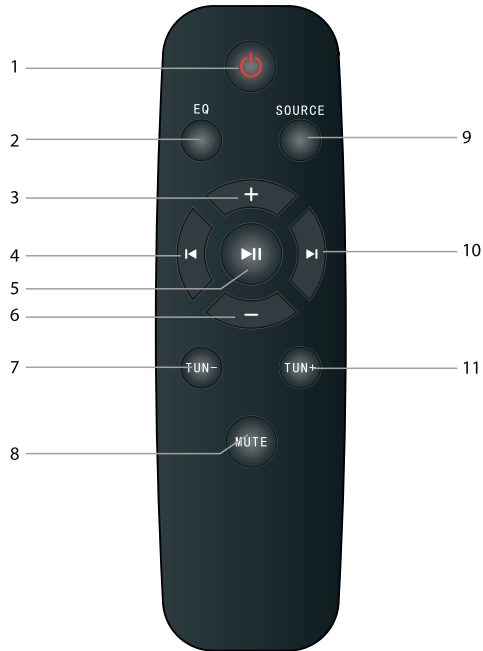

- 1 STANDBY (Tryb czuwania)
- 2 EQ (Equalizer)
- 3 VOLUME+ (Głośność+)
- 4 PREVIOUS (Poprzedni)
- 5 PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza)
- 6 VOLUME- (Głośność-)
- 7 TUN- (Strojenie-)
- 8 MUTE (Wyciszenie dźwięku)
- 9 SOURCE (Źródło)
- 10 NEXT (Następny)
- 11 TUN+ (Strojenie+)

OBSŁUGA

STANDB



Wciśnij, aby włączyć głośnik; wciśnij ponownie, aby przełączyć urządzenie na tryb czuwania.

SOURCE



Przez ponowne wciśnięcie wybierz źródło sygnału Bluetooth, LINE IN (wejście liniowe), AUX (wejście zewnętrzne), USB, SD lub tryb RADIO.



Wciśnij, aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie; wciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
Przytrzymaj, aby odłączyć Bluetooth w trybie połączenia Bluetooth.



Wciśnij, aby przejść na kolejną ścieżkę.



Wciśnij, aby powrócić na poprzednią ścieżkę.



Wciśnij przycisk [VOLUME+], aby zwiększyć głośność.



Wciśnij przycisk [VOLUME-], aby zmniejszyć głośność.

MUTE



Wciśnij, aby tymczasowo wyłączyć dźwięk; wciśnij ponownie, aby go włączyć.



Wciśnij, aby przełączyć tryb equalizera.

Sterowanie tunerem

Radio odtwarza dostępną stację na falach FM.

Urządzenie jest wyposażone w antenę FM wystarczającą do odbioru silnych stacji radia bez zakłóceń. Jeśli odbiór jest słaby lub pojawiają się szумы, spróbuj najpierw zmienić pozycję anteny. Jeśli sygnał radiowy pozostaje słaby, wybierz inną stację z silniejszym sygnałem. Może się zdarzyć, że zakłócenia w twoim rejonie są również spowodowane przez urządzenia elektryczne wysokiego napięcia lub sprzęt elektroniczny. W takim przypadku zapewnij dobry odbiór przez przemieszczenie urządzenia na większą odległość od źródła zakłóceń.

W trybie tunera można użyć następującego przycisku. Wciśnij kilkakrotnie przycisk [SOURCE] na górnym panelu, aby wybrać tryb tunera FM.

PLAY/PAUSE



Przytrzymaj, aby automatycznie przeszukać transmisję kanałów radiowych; wciśnij ponownie, aby zatrzymać automatyczne wyszukiwanie.



Wciśnij, aby przejść na kolejną stację w ramach preselekcji.



Wciśnij, aby przejść na poprzednią stację w ramach preselekcji.



Wciśnij, aby dostroić (podwyższyć) częstotliwość.
Przytrzymaj, aby płynnie podwyższać częstotliwość.



Wciśnij, aby dostroić (obniżyć) częstotliwość.
Przytrzymaj, aby płynnie obniżać częstotliwość.

Uwaga:

W trybie tunera są również aktywne przyciski [VOLUME +/-], [MUTE] itp.

5. Rozwiązywanie problemów

Przed kontaktem z pomocą techniczną przeprowadź samodzielną kontrolę według poniższej tabeli.

| Objawy | Przyczyny | Rozwiązanie |
|--|--|---|
| Urządzenie nie jest zasilane. | <ul style="list-style-type: none"> ● Sieciowy kabel zasilający nie jest podłączony do źródła energii lub nie jest podłączony do źródła energii solidnie. | <ul style="list-style-type: none"> ● Skontroluj, czy sieciowy kabel zasilający jest dobrze podłączony. |
| Dźwięk Nie słychać dźwięku lub dźwięk jest zniekształcony. | <ul style="list-style-type: none"> ● Głośność ustawiona jest na minimum. | <ul style="list-style-type: none"> ● Zwiększ siłę głosu. |
| Nie działają przyciski urządzenia. | <ul style="list-style-type: none"> ● Urządzenie jest zakłócone przez elektryczność statyczną itp. | <ul style="list-style-type: none"> ● Wyłącz i odłącz urządzenie. Następnie podłącz wtyczkę do gniazdka i ponownie włącz urządzenie. |
| Po podłączeniu jednostki USB do odtwarzacza występuje błąd odtwarzacza. | <ul style="list-style-type: none"> ● Podłączona jednostka USB prawdopodobnie nie posiada certyfikatu. | <ul style="list-style-type: none"> ● Odtwarzacz nie obsługuje jednostek USB bez certyfikatu. Jeśli wystąpi błąd odtwarzacza, wyłącz go, odłącz kabel zasilający z gniazdka i odłącz jednostkę USB od odtwarzacza. Następnie ponownie włącz odtwarzacz. Odtwarzacz wznowi normalny stan. |
| Pilot nie działa. | <ul style="list-style-type: none"> ● W pilocie nie ma baterii. ● Bateria jest rozładowana. ● Pilot nie jest skierowany na czujnik zdalnego sterowania. ● Pilot znajduje się zbyt daleko. ● Urządzenie jest wyłączone. | <ul style="list-style-type: none"> ● Włóż do urządzenia baterię. ● Wymień baterię na nową. ● Zagwarantuj, aby pilot był skierowany na czujnik zdalnego sterowania. ● Zapewnij, aby pilot znajdował się w zasięgu roboczym. ● Wyłącz urządzenie i odłącz je z gniazdka sieciowego. Następnie ponownie włącz urządzenie. |

6. Dane techniczne

| | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Źródło zasilania | | AC ~ 100–240 V, 50/60 Hz |
| Zużycie energii | | 30 W |
| Otoczenie użytkowania | Temperatura | -10 ~ +35 |
| | Wilgotność względna | 5% - 90% |
| Moc głośnika (max.) | | 15 W x 2 + 30 W |
| Zakres częstotliwości tunera FM | | 87,5 MHz – 108 MHz |

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do likwidacji do punktu skupu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że z produktem nie należy obchodzić się jak ze zwykłym odpadem komunalnym. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiorczy przeprowadzający likwidację odpadów. Niewłaściwa likwidacja tego typu odpadów może skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcąc zlikwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, zwróć się o informacje dotyczące prawidłowego sposobu likwidacji do ministerstwa lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie odpowiednie podstawowe wymagania regulacyjne UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wytamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

SENCOR®

Let's live!



www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

