
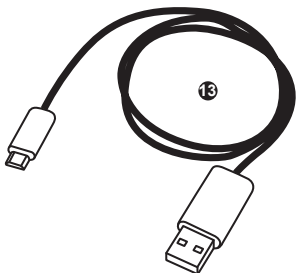
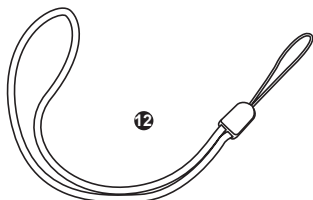
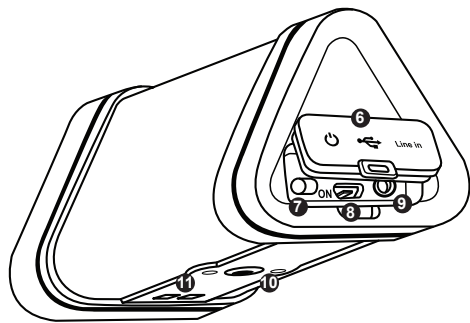


WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

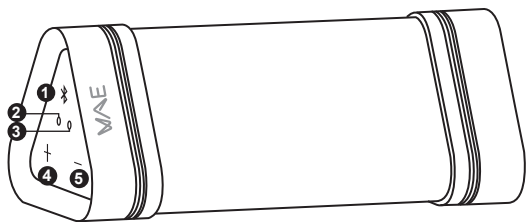

1. Przycisk *Bluetooth*[®] (parowanie)
2. Kontrolka niski poziom naładowania akumulatora (czerwona)
3. Kontrolka *Bluetooth*[®] (niebieska)
4. Zwiększanie głośności (+) / następny utwór
5. Zmniejszanie głośności (-) / poprzedni utwór
6. Osłona zabezpieczająca
7. Przełącznik zasilania
8. Port Micro-USB z kontrolką poziomu naładowania
9. Złącze wejścia liniowego
10. Gwint montażowy 1/4 cala
11. Zaczep do mocowania paska na rękę
12. Pasek na rękę
13. Kabel Micro-USB/USB

1. Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym skorzystaniem z głośnika WAE Outdoor 04Plus należy w pełni naładować jego akumulator. Podłącz złącze Micro-USB kabla (13) do portu Micro-USB (8) w głośniku WAE Outdoor 04Plus. Drugą końcówkę kabla podłącz do portu USB komputera albo do zasilacza USB (5 V/1 A)* smartfonu lub tabletu. Zwykły czas ładowania wynosi 3 godziny.

Podczas ładowania akumulatora kontrolka poziomu naładowania (8) świeci na zielono światłem stałym. Po pełnym naładowaniu akumulatora kontrolka poziomu naładowania (8) wyłącza się.

2. Pierwsze kroki z głośnikiem

Aby włączyć głośnik WAE Outdoor 04Plus, ustaw przełącznik zasilania (7) w położeniu ON.

Przy pierwszym użyciu głośnik WAE Outdoor 04Plus jest gotowy do sparowania: kontrolka *Bluetooth*[®] (3) miga na niebiesko.

— Na smartfonie/tablecie, odtwarzaczu MP3 lub komputerze włącz funkcję łączności bezprzewodowej *Bluetooth*[®] i wyszukaj dostępne urządzenia *Bluetooth*[®].

— Wybierz WAE Outdoor z listy dostępnych urządzeń *Bluetooth*[®] i wykonaj parowanie (jeśli potrzebny będzie kod dostępu, wprowadź 0000).

Po sparowaniu i połączeniu urządzeń kontrolka *Bluetooth*[®] (3) w głośniku WAE Outdoor 04Plus świeci światłem stałym na niebiesko. Głośnik jest gotowy do odtwarzania muzyki.

3. Podłączanie do głośnika WAE Outdoor 04Plus dwóch urządzeń jednocześnie

Głośnik WAE Outdoor 04Plus zawiera technologię A2DP Multipoint, która umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch smartfonów/tabletów. Gdy głośnik WAE Outdoor 04Plus jest połączony z jednym urządzeniem (kontrolka *Bluetooth*[®] (3) świeci światłem stałym na niebiesko), naciśnij dwukrotnie przycisk *Bluetooth*[®] (1): kontrolka *Bluetooth*[®] (3) zacznie migać na niebiesko.

Głośnik WAE Outdoor 04Plus będzie gotowy do sparowania i podłączenia drugiego urządzenia.

W danym czasie muzykę można odtwarzać tylko z jednego smartfonu/tabletu. Chcąc przełączyć się między urządzeniami, wstrzymaj odtwarzanie utworu w pierwszym urządzeniu, a następnie rozpocznij odtwarzanie w drugim.

W zależności od modeli smartfonów/tabletów przełączanie między urządzeniami może potrwać od 3 do 10 sekund.

4. Odłączanie urządzenia *Bluetooth*[®] i nowe parowanie

Gdy głośnik WAE Outdoor 04Plus jest połączony z jakimś urządzeniem (smartfonem/tabletem, odtwarzaczem MP3, komputerem itp.), naciśnij przycisk *Bluetooth*[®] (1) i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby odłączyć to urządzenie. Kontrolka *Bluetooth*[®] (3) będzie migać na niebiesko, wskazując możliwość sparowania nowego urządzenia *Bluetooth*[®].

5. Czyszczenie zapisanej listy sparowanych urządzeń

W głośniku WAE Outdoor 04Plus można zapisać dane parowania nawet 8 urządzeń. Długie (8-sekundowe) naciśnięcie przycisku *Bluetooth*[®] (1) umożliwia wyczyszczenie zapisanej listy sparowanych urządzeń.

6. Sterowanie głośnością i odtwarzaniem muzyki

Przyciski + i - (4 i 5) umożliwiają sterowanie głośnością dźwięku emitowanego przez głośnik WAE Outdoor 04Plus niezależnie od elementu sterujących dostępnych w urządzeniu *Bluetooth*[®]. W celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności należy krótko nacisnąć odpowiedni przycisk.

W przypadku urządzeń obsługujących tryb Absolute Volume (AVRCP 1.4) sterowanie poziomem głośności odbywa się bezpośrednio z głośnika WAE Outdoor 04Plus.

Przyciski + i - (4 i 5) umożliwiają również przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu przez długie naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Jednoczesne naciśnięcie przycisków + i - (4 i 5) powoduje wstrzymanie odtwarzania utworu lub wznowienie odtwarzania wstrzymanego utworu.

7. Wejście liniowe

Dostępne w głośniku złącze wejścia liniowego (9) umożliwia bezpośrednie podłączenie odtwarzacza MP3.

8. Tryb gotowości

Gdy głośnik WAE Outdoor 04Plus nie jest połączony z żadnym urządzeniem *Bluetooth*[®] przez co najmniej 10 minut, przełącza się w tryb gotowości, aby zaoszczędzić energię akumulatora. Z trybu gotowości głośnik można „wybudzić”, naciskając przycisk *Bluetooth*[®] (1).

9. Ochrona klasy IP66

Aby urządzenie było wodo- i pyłoszczelne, osłona zabezpieczająca (6) musi być prawidłowo zamknięta.

* Do nabycia osobno.