



# Instrukcja obsługi telefonu OnePlus 7 Pro

Ze względu na aktualizacje oprogramowania doświadczenia związane z interfejsem oprogramowania (w tym między innymi funkcje oprogramowania, interfejsy użytkownika i wrażenia podczas interakcji) mogą różnić się od interfejsu przedstawionego w niniejszej instrukcji. Interfejs oprogramowania może ulec zmianie.

# Spis treści

## ROZPOCZĘCIE

9

Widok z przodu

10

Widok z tyłu

11

Konfigurowanie urządzenia

12

Bateria i ładowanie

13

Przyciski fizyczne

14

Przesyłanie danych na telefon OnePlus 7 Pro

17

## PODSTAWY

18

Podstawowe gesty

19

Instalacja i dezinstalacja aplikacji

20

Użycie aplikacji

21

Ekran główny

22

Panel powiadomień

24

Asystent Google

27

## USTAWIENIA

29

### Wi-Fi i Internet

30

Wi-Fi

30

SIM i sieci

31

Hotspot i tethering

32

### Bluetooth i połączone urządzenia

34

Bluetooth

34

NFC

35

### Wyświetlacz

36

### Aplikacje i powiadomienia

39

<b>Dźwięk i wibracja</b>	<b>40</b>	Ułatwienia dostępu	57
<b>Przyciski i gesty</b>	<b>43</b>	Język, klawiatura, głos	57
Suwak alertów	43	Data i godzina	58
Pasek nawigacyjny i gesty	44	Opcje resetowania	59
Szybkie gesty	46	Pamięć masowa OTG	60
<b>Bateria</b>	<b>47</b>	Zarządzanie ostatnio używanymi aplikacjami	60
<b>Pamięć</b>	<b>48</b>	Wielu użytkowników	60
<b>Bezpieczeństwo i ekran blokady</b>	<b>49</b>	RAM Boost	61
Stan zabezpieczeń	49	Aktualizacje systemowe	61
Zabezpieczenia urządzenia	50	<b>Informacje o telefonie</b>	<b>61</b>
<b>Konta</b>	<b>55</b>	<b>APLIKACJE</b>	<b>63</b>
<b>Narzędzia</b>	<b>56</b>	Telefon	64
<b>System</b>	<b>57</b>		

Kontakty	65	<b>ZAAWANSOWANE</b>	<b>84</b>
Menedżer plików	67	Tryb gry	85
Wiadomości	67	Nie przeszkadzać	86
Pogoda	69	Przesyłanie	86
Kalkulator	70	Planowane włączanie/wyłączanie	87
Rejestrator	71	Zarządzanie ostatnio używanymi aplikacjami	87
Aplikacja Notatki	72	Przypinanie ekranu	87
Aparat	73	Równoległe aplikacje	88
Galeria	76	Obraz w obrazie	89
Zegar	77	FileDash	89
OnePlus Switch	79	Ukryte miejsce	90
Aplikacje Google	81		

## **PONOWNE URUCHAMIANIE, AKTUALIZOWANIE, TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH I PRZYWRACANIE DANYCH**

**91**

### **Ponowne uruchomienie lub wymuszenie ponownego uruchomienia**

**92**

### **Aktualizacje systemowe**

**92**

Aktualizacja OTA

92

Aktualizacja lokalna

93

### **Kopia zapasowa i przywracanie danych**

**93**

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych  
w aplikacji OnePlus Switch

93

Użycie Dysku Google do tworzenia kopii zapasowej  
i przywracania danych

94

Przywracanie ustawień fabrycznych 94

## **UŁATWIENIA DOSTĘPU**

**96**

Powiększanie potrójnym stuknięciem 97

Przycisk zasilania kończy rozmowę 97

Odwrócenie kolorów 98

Korekcja kolorów 98

Wysoki kontrast tekstu 98

## **INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE**

**99**

### **Informacje prawne**

**100**

Oświadczenie 100

Znaki towarowe i uprawnienia 101

Polityka prywatności 102

<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>102</b>	Ograniczenia w paśmie 5 GHz	112
Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa	102	Pasma częstotliwości i moc	112
Zasady bezpieczeństwa związane z baterią	105	Prawidłowa utylizacja produktu	113
Zasady bezpieczeństwa związane z ładowaniem	106	Zgodność z dyrektywą RoHS	113
Zasady bezpieczeństwa związane z kierowaniem pojazdami	108	<b>Zgodność z przepisami FCC</b>	<b>113</b>
Informacje dotyczące zdrowia	108	Deklaracja zgodności z przepisami FCC	113
Informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z lasera	109	Ostrzeżenie FCC	115
<b>Zgodność z przepisami UE</b>	<b>110</b>	Informacje o ekspozycji na fale radiowe (SAR)	116
Deklaracja CE	110	Przepisy dotyczące zgodności z aparatami słuchowymi dla telefonów komórkowych	118
Informacje o ekspozycji na fale radiowe (SAR)	110	<b>Zgodność z normami Industry Canada</b>	<b>120</b>
		Deklaracja zgodności z normami IC	120


Ograniczenia w paśmie 5 GHz	121
Informacje o ekspozycji na fale radiowe (SAR)	122
<b>Zgodność z przepisami indyjskimi</b>	<b>124</b>
Informacje o odpadach elektronicznych	124
Języki i wprowadzanie danych	125
<b>Pielęgnacja i konserwacja</b>	<b>126</b>
<b>Informacje o gwarancji na urządzenie OnePlus</b>	<b>127</b>
<b>Ograniczona gwarancja nie obejmuje:</b>	<b>128</b>
<b>Polityka zwrotów (ograniczona do Ameryki Północnej i Europy)</b>	<b>130</b>




# Rozpoczęcie

Dowiedz się więcej o swoim urzędzeniu i zacznij z niego korzystać.

# Widok z przodu

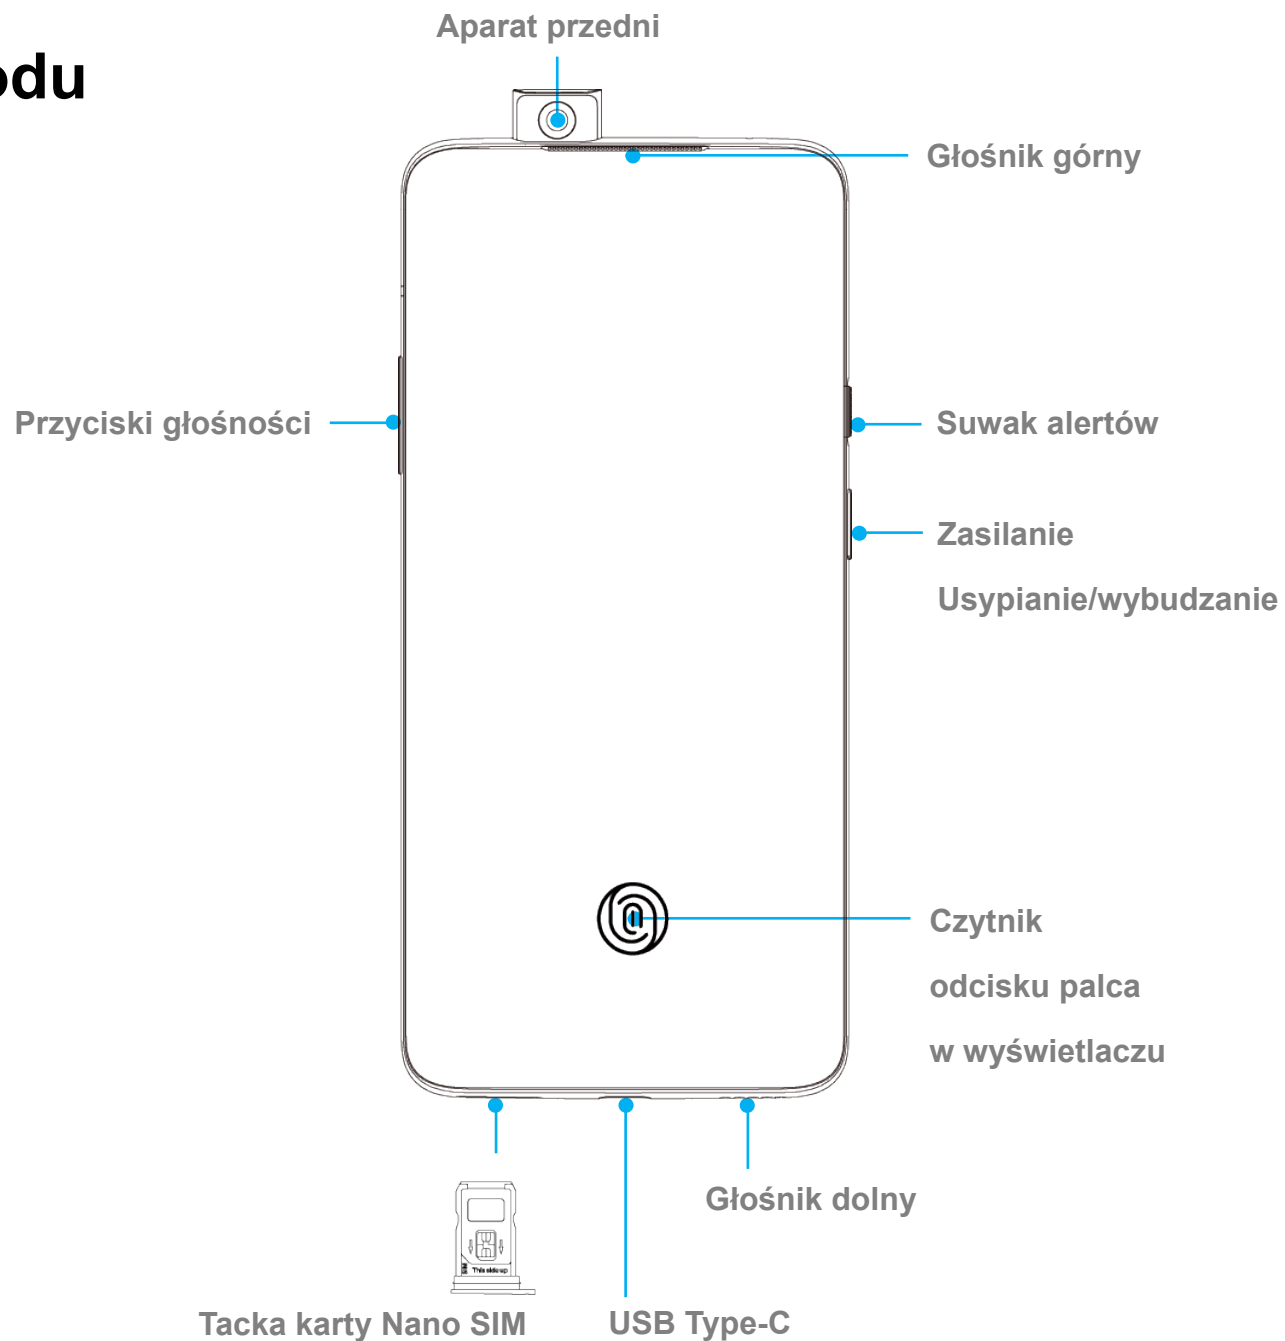

# Widok z tyłu

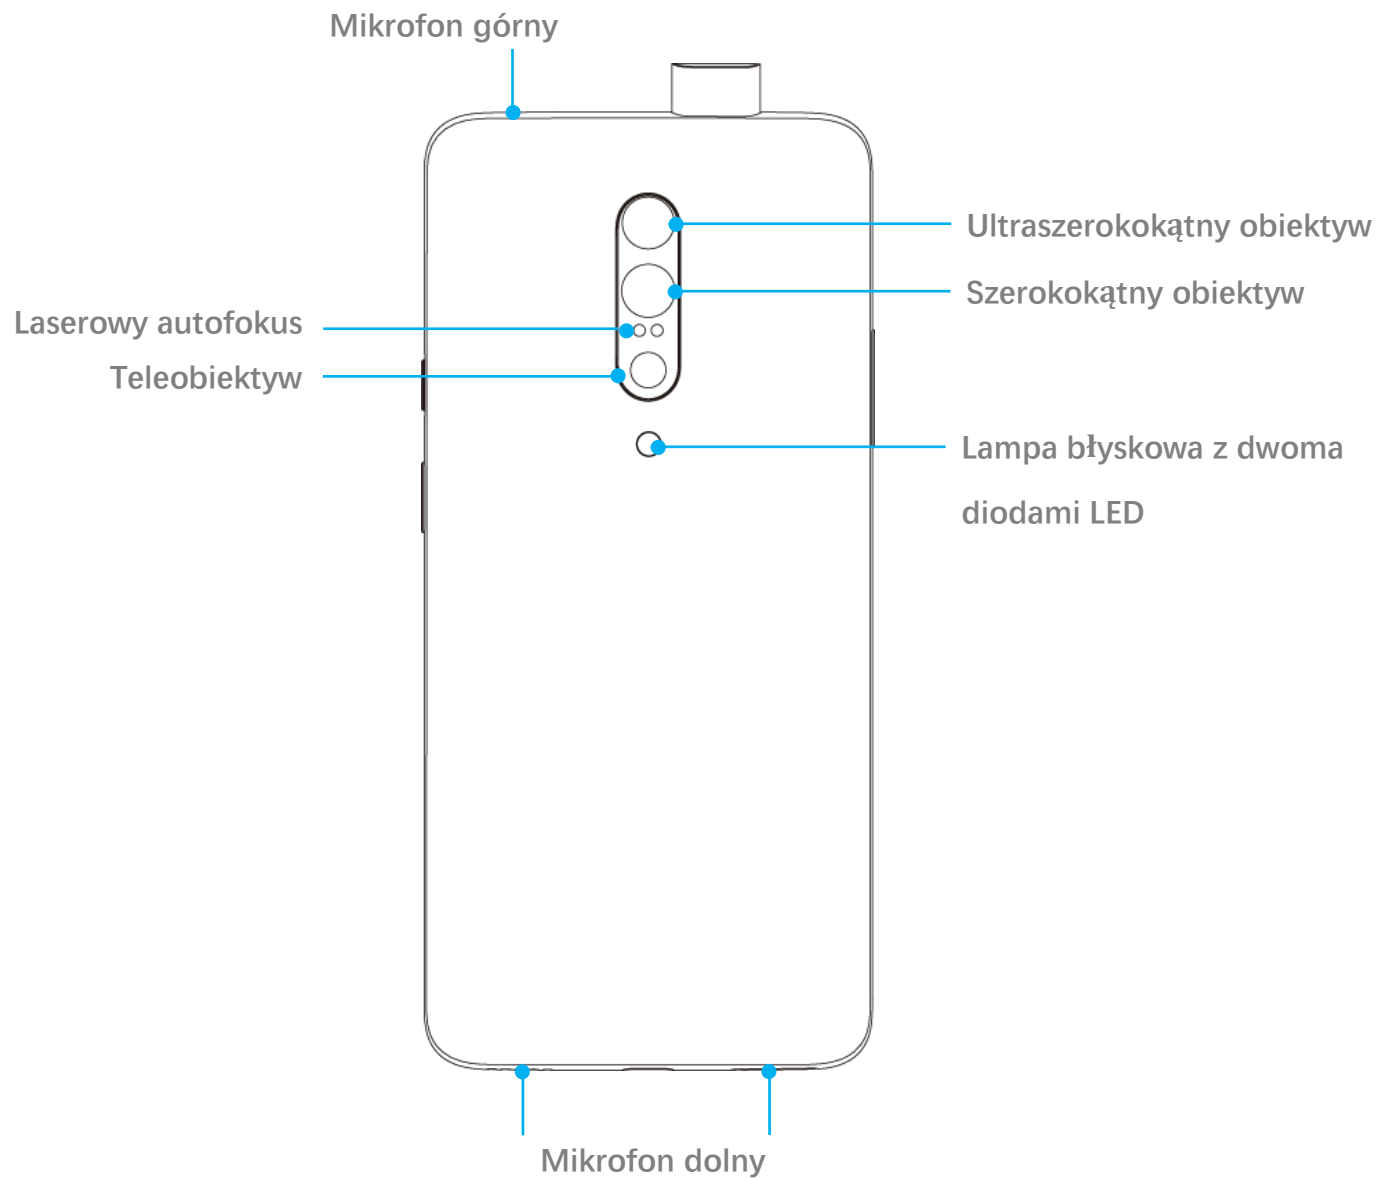

## Konfigurowanie urządzenia

### Wkładanie karty SIM

1. Włóż narzędzie do wysuwania tacki karty SIM do małego otworu w uchwycie karty SIM. Wciśnij mocno narzędzie do wysuwania do otworu, aby wysunąć tackę karty SIM.
2. Powoli wyjmij tackę karty SIM z gniazda karty.
3. Umieść kartę SIM na tacce karty SIM.
4. Włóż tackę karty SIM z powrotem do urządzenia.

\* Użyj oryginalnej karty Nano SIM.

Nieoryginalne karty mogą spowodować uszkodzenia.

### Uruchamianie telefonu OnePlus 7

#### Pro

Aby uruchomić telefon, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk **zasilania**. Jeśli telefon się nie włącza, może być konieczne jego naładowanie.

#### Kreator konfiguracji

Po pierwszym uruchomieniu telefonu (lub po przywróceniu ustawień fabrycznych) **Kreator konfiguracji** umożliwi dostosowanie

## Rozpoczęcie

wszystkich funkcji, w tym języka, przycisków programowych, gestów itp. Jeśli chcesz później zmienić te ustawienia, możesz to zrobić po skonfigurowaniu telefonu w menu Ustawienia.

## Bateria i ładowanie

Telefon należy naładować po zakupie lub jeśli nie był używany przez długi czas.

### Informacje o bezpieczeństwie:

1. Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać wyłącznie oficjalnej ładowarki i kabla USB.
2. Telefon OnePlus 7 Pro obsługuje kabel USB Type-C.

3. Odłącz ładowarkę po zakończeniu ładowania, aby uniknąć marnowania energii elektrycznej.
4. Nie umieszczaj niczego na telefonie podczas ładowania.

## Ładowanie baterii

1. Podłącz kabel USB do zasilacza.
2. Podłącz kabel USB do portu USB telefonu.
3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
4. Po naładowaniu odłącz kabel USB od telefonu i odłącz zasilacz od gniazdka.

## **Oszczędzanie energii i wydłużanie czasu pracy baterii**

Aby zmniejszyć zużycie energii, wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz ekran, gdy urządzenie nie jest używane.
2. Włącz tryb **Oszczędzanie baterii**, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
3. Wyłącz interfejsy Bluetooth i Wi-Fi, jeśli nie są używane.
4. Zmniejsz jasność ekranu i skróć czas uśpienia w Ustawieniach.
5. Zamknij nieużywane aplikacje.

## **Warp Charge 30**

Używając ładowarki OnePlus Warp i kabla USB, możesz szybko i bezpiecznie naładować telefon.

Jeśli temperatura jest niższa niż 15°C lub wyższa niż 35°C, telefon może się nie przełączyć w tryb ładowarki Warp.

## **Przyciski fizyczne**

### **Przycisk zasilania**

Przycisk zasilania znajduje się po prawej stronie telefonu.

## Rozpoczęcie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć, wyłączyć lub ponownie uruchomić telefon.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby szybko włączyć aparat, gdy ekran jest zablokowany.
- Podczas odtwarzania muzyki lub filmu naciśnij przycisk głośności, aby dostosować poziom głośności multimedialnych.
- Naciśnij przycisk głośności podczas połączenia, aby dostosować głośność połączenia.
- Naciśnij przycisk głośności, aby wyciszyć dźwięk dzwonka połączenia przychodzącego.

## Przyciski głośności

Przyciski głośności znajdują się po lewej stronie telefonu.

## Suwak alertów

Suwak alertów znajduje się po prawej stronie telefonu.

Możesz dostosować stan dzwonka systemowego (**Cichy, Wibracja, Dzwonek**), przełączając suwak alertów.

- **Cichy:** połączenia i powiadomienia zostaną wyciszone bez wibracji, za wyjątkiem alarmów.
- **Wibracja:** połączenia i powiadomienia zostaną wyciszone, za wyjątkiem alarmów.
- **Dzwonek:** połączenia, alarmy i powiadomienia będą działać normalnie.

UWAGA: Jeśli telefon jest w trybie **Nie przeszkadzać**, dzwonek i wibracje zostaną wyłączone.

## Klawisze skrótów

Możesz wykonywać szybkie działania za pomocą klawiszy skrótów.

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności, aby zrobić zrzut ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności, aby przejść do trybu odzyskiwania, gdy urządzenie jest wyłączone
- Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności przez 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie



## Przesyłanie danych na telefon

### OnePlus 7 Pro

Aplikacja OnePlus Switch umożliwia szybkie przesłanie wszystkich danych, w tym kontaktów, wiadomości i zdjęć, ze starego urządzenia na nowy telefon OnePlus.

1. Otwórz aplikację OnePlus Switch. Wybierz opcję **Jestem nowym telefonem**, a następnie wybierz typ starego telefonu.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie nowego telefonu. Pobierz i zainstaluj aplikację OnePlus Switch na starym telefonie.
3. Dotknij opcji Kontynuuj na nowym telefonie.
4. Otwórz aplikację OnePlus Switch na starym telefonie, wybierz opcję **Jestem dawnym telefonem** i zeskanuj kod QR na nowym telefonie, aby połączyć oba urządzenia.
5. Po połączeniu telefonów wybierz dane, które chcesz przenieść ze starego telefonu. Dotknij, aby rozpocząć. Poczekaj na zakończenie przenoszenia danych.

# Podstawy

Dowiedz się, jak używać  
urządzenia OnePlus.

## Podstawowe gesty

Poznaj podstawowe gesty, takie jak dotknięcie, przeciągnięcie, przesunięcie palcem i powiększenie, aby obsługiwać telefon i aplikacje.

1. Dotknij, aby wejść do aplikacji lub ją wybrać.




2. Podczas wyświetlania strony internetowej lub listy przesunij palcem w górę lub w dół, aby przewijać.



3. Przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać karty, zmieniać strony lub przesunąć zawartość w prognozie pogody, kalendarzu, galerii lub na liście aplikacji.



4. Powiększaj obrazy i strony internetowe dwoma palcami.

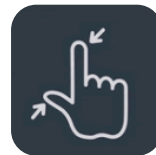

5. Naciśnij i przytrzymaj ekran, aby wyświetlić okno wyskakujące z ustawieniami zaawansowanymi lub przejść do trybu edycji.



# Instalacja i dezinstalacja aplikacji

## Instalowanie aplikacji ze sklepu

### Play Store

Zaleca się pobieranie i instalowanie aplikacji ze sklepu Play Store, który jest dostępny na urządzeniu.

Otwórz sklep Play Store, aby wyszukać aplikacje według słów kluczowych lub ekranu.

- Dotknij ikony aplikacji, aby wyświetlić szczegóły.

- Dotknij opcji **Instaluj**, aby pobrać i zainstalować aplikację.

\* Zaleca się pobieranie aplikacji przez sieć Wi-Fi.

## Dezinstalacja aplikacji

Aby odinstalować aplikację, wykonaj następujące czynności:

- Na ekranie głównym lub w szufladzie aplikacji naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie wybierz opcję **odinstaluj**.

- Wybierz kolejno **Play Store > Moje aplikacje i gry > ZAINSTALOWANE >** dotknij określonej aplikacji > **ODINSTALUJ**.
  - Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia** i wybierz aplikację. Wybierz pozycję **Informacje o aplikacji** i opcję **Odinstaluj**.
- \* Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

## Użycie aplikacji

Dowiedz się, jak otwierać aplikacje, przełączać się między nimi i wyświetlać informacje o aplikacji.

## Szuflada aplikacji

Przesuń palcem w górze na ekranie główny, aby wyświetlić wszystkie aplikacje w szufladzie aplikacji.

## Otwieranie aplikacji

Otwórz aplikację, dotykając ikony aplikacji na pulpicie lub w szufladzie aplikacji.

## Przełączanie aplikacji

Dotknij przycisku **Ostatnie** lub przesuń palcem w górę i przytrzymaj, aby przełączać się między aplikacjami.

## Zamykanie aplikacji

Dotknij przycisku **Ostatnie** i zamknij aplikacje, przesuwając palcem w górę na karcie aplikacji.

## Wyświetlanie informacji o aplikacji

Przyciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji i wybierz opcję Informacje o aplikacji w wyskakującym oknie, aby wyświetlić informacje o aplikacji i opcje ustawień.

## Usuwanie zadań w tle

Stały pasek nawigacyjny: dotknij przycisku **Ostatnie**, a następnie symbolu X u dołu ekranu.

Gesty nawigacyjne: przesun palcem w górę od środkowej części dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj, a następnie dotknij symbolu X u dołu ekranu.

\* Przypięte aplikacje zostaną zamknięte.

## Blokowanie aplikacji w tle

W trybie przełączania aplikacji dotknij ikony menu w prawym górnym rogu karty aplikacji. Wybierz opcję **Zablokuj**, aby uniemożliwić zamknięcie lub usunięcie aplikacji.

## Ekran główny

Dowiedz się, jak konfigurować **tapety**, **widżety** i **ustawienia ekranu głównego**, aby spersonalizować telefon.

## Ikony aplikacji i foldery

- Otwórz szufladę aplikacji, przesuwając palcem w górę od spodu ekranu głównego. Naciśnij i przeciągnij aplikację, aby dodać ją do ekranu głównego.
- Przeciągnij ikonę aplikacji z szuflady aplikacji na ekran główny, aby umieścić ją na ekranie głównym.
- Przeciągnij ikonę aplikacji na inną aplikację na ekranie głównym, aby utworzyć folder.

## Tapety

Przyciśnij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym i wybierz opcję **Tapeta**,

aby ustawić tapetę ekranu głównego i tapetę ekranu blokady.

## Widżety

- **Dodawanie widżetów:** przyciśnij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym. Następnie naciśnij ikonę widżetu i przeciągnij ją na ekran główny.
- **Usuwanie widżetów:** naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij go do obszaru Usuń na górze ekranu.

## Ustawienia ekranu głównego

Przyciśnij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym i wybierz opcję

**Ustawienia ekranu głównego.**

**Dodaj ikonę do ekranu głównego:**

jeśli włączono, na ekranie głównym będzie wyświetlana ikona po zainstalowaniu nowej aplikacji.

**Przesuń palcem w dół:** przesuń palcem w dół na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień.

**Dotknij podwójnie, aby zablokować:** dotknij dwukrotnie pustego obszaru na ekranie głównym, aby wyłączyć ekran i zablokować urządzenie.

**Szuflada aplikacji:** wyświetla wszystkie aplikacje i umożliwia wyszukanie aplikacji w szufladzie.

**Kropki powiadomień:** jeśli włączono, na ikonie aplikacji będą wyświetlane kropki w celu wskazania nowych wiadomości.

**Pakiet ikon:** skonfiguruj styl ikon wstępnie zainstalowanych aplikacji i niektórych aplikacji innych firm.

**Układ ekranu domowego:** dostosuj wielkość siatki pulpitu i rozmiar ikon.

## Panel powiadomień

Po odebraniu nowego powiadomienia systemowego lub powiadomienia z aplikacji na pasku stanu zostanie wyświetlona odpowiednia ikona. Pociągnij panel powiadomień w dół, przesuwając palcem od góry strony aplikacji lub w dowolnym miejscu na ekranie głównym.




## Podstawy

- Powiadomienia można wyczyścić, przesuwając palcem w prawo (niektóre powiadomienia można wyczyścić tylko przez zamknięcie powiązanej aplikacji).
- **Przyciśnij i przytrzymaj** pasek powiadomień, aby przejść do ustawień powiadomień dla danej aplikacji.

## Szybkie ustawienia



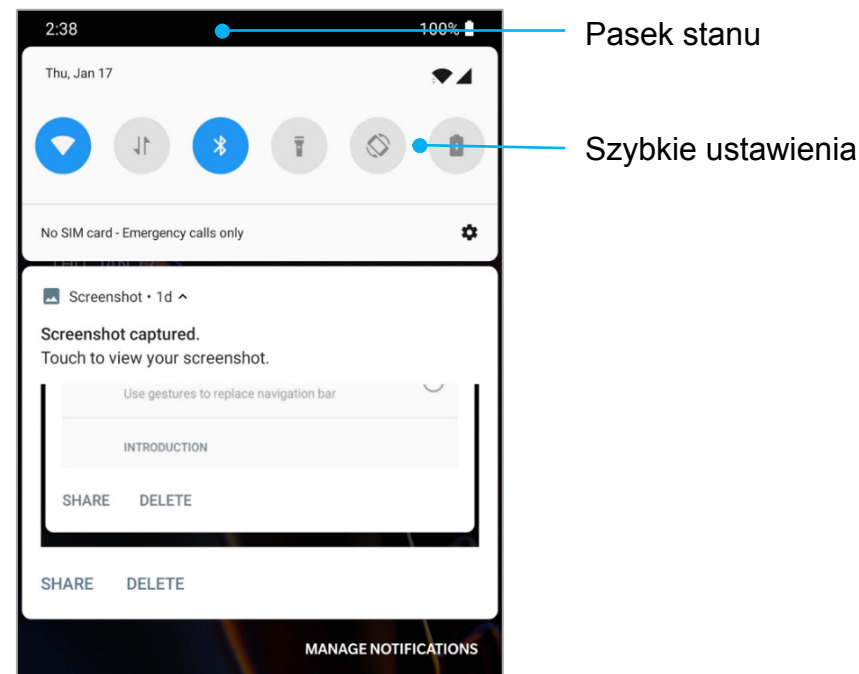


















- Dotknij ikony szybkich ustawień, aby szybko włączyć lub wyłączyć określone funkcje.
- Naciśnij i przytrzymaj ikonę w menu szybkich ustawień, aby otworzyć odpowiedni interfejs ustawień.



- Wyświetl więcej przycisków i ustawień jasności, przesuwając palcem w dół od ikon stanu.

## Ikony stanu

Ikony stanu są wyświetlane na pasku stanu na górze ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej występujące ikony.

	Siła sygnału		Włączona usługa lokalizacji
	Wi-Fi		Włączony alarm
	Brak karty SIM		Włączony tryb cichy
	Roaming		Włączony tryb wibracji
	Połączono z siecią GPRS		Włączony tryb samolotowy
	Połączono z siecią EDGE		Normalne ładowanie
	Połączono z siecią UMTS		Pojemność baterii
	Połączono z siecią HSDPA		Włączona funkcja NFC
	Połączono z siecią HSPA+		Włączony tryb gry
	Połączono z siecią LTE		Włączony tryb Nie przeszkadzać
	Włączony interfejs Bluetooth		

## Asystent Google

Asystent Google jest dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

\* Jeśli używasz Asystenta Google po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zalogować się na konto Google.

Dostęp do Asystenta Google możesz uzyskać szybko, naciskając i przytrzymując przycisk ekranu głównego bądź po prostu mówiąc „OK Google” lub „Hej Google” po otwarciu funkcji „Dopasowywanie głosu”.

Asystent Google zapewnia następujące możliwości:

- Wykonywanie szybkich połączeń telefonicznych, gdy jesteś w ruchu (np. „Zadzwoń do mamy”)
- Wysyłanie wiadomości SMS (np. „Wyślij wiadomość do Sary, że się spóźnię”)
- Ustawianie przypomnień (np. „Przypomnij mi, żeby kupić prezent urodzinowy dla Jana”)
- Robienie selfie (np. „Zrób selfie”)
- Ustawianie wydarzeń w kalendarzu (np. „Ustaw wydarzenie w kalendarzu dla kolacji z Piotrem od 17 do 19”)
- Odtwarzanie muzyki (np. „Odtwórz muzykę jazzową w YouTube”)

## Podstawy

- Nawigowanie do miejsc (np. „Podaj mi wskazówki dojazdu do domu”)
- Otrzymywanie prognozy pogody (np. „Czy potrzebuję dzisiaj parasolki?”)

# Ustawienia

Konfigurowanie sieci i konta na telefonie lub konfigurowanie telefonu

## Wi-Fi i Internet

### Wi-Fi

Połącz się z Internetem przez sieć WLAN.

### Połączenie z siecią Wi-Fi

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Wi-Fi i Internet** i dotknij pozycji **Wi-Fi**.
2. Wybierz sieć Wi-Fi z listy.
3. Nastąpi automatyczne połączenie z niezaszyfrowaną siecią Wi-Fi, która została wybrana. Aby połączyć się z zaszyfrowaną siecią, wprowadź hasło i dotknij opcji **Połącz**.

\* Możesz także ręcznie dodać sieć Wi-Fi, wybierając opcję **Dodaj sieć**.

### Preferencje sieci Wi-Fi

- **Włącz Wi-Fi automatycznie:** włącz tę opcję, aby włączać Wi-Fi w pobliżu zapisanych sieci o wysokiej jakości, takich jak sieć domowa.
- **Inteligentnie wybierz najlepszą sieć Wi-Fi:** wybierz tę opcję, aby telefon wybierał najlepszą sieć Wi-Fi i łączył się z nią, analizując łączność i siłę sygnału.
- **Automatycznie przełącz na transmisję danych komórkowych:** włącz tę opcję, aby telefon automatycznie przełączał się

## Ustawienia

na transmisję danych komórkowych, gdy połączona sieć Wi-Fi ma niską jakość i włączona jest transmisja danych komórkowych.

- **Skanowanie zawsze dostępne:** włącz tę opcję, aby umożliwić usługom lokalizacji lub innym aplikacjom na telefonie skanowanie w poszukiwaniu sieci, gdy sieć Wi-Fi jest wyłączona.
- **Powiadomienie o otwartej sieci:** włącz tę opcję, aby telefon powiadamiał o dostępności sieci publicznej o wysokiej jakości.

## SIM i sieci

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wi-Fi i Internet > SIM i sieci > Ustawienia SIM:**

- Włącz lub wyłącz **kartę SIM.**
- Edytuj **nazwę karty SIM.**
- Włącz lub wyłącz **roaming.**
- **Ustaw APN** itp.

UWAGA: Mogą zostać naliczone opłaty za roaming. Sprawdź szczegóły u swojego operatora sieci.

## **Włączanie lub wyłączanie transmisji danych komórkowych**

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wi-Fi i Internet > SIM i sieci > Włącz/wyłącz dane mobilne**.

## **Ustawienia preferowanego typu sieci**

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wi-Fi i Internet > SIM i sieci > Preferowany typ sieci**.

- **2G/3G/4G (automatycznie)**
- **2G/3G (automatycznie)**

- **Tylko 2G**

## **Podwójne sieci 4G**

Włącz lub wyłącz sieć 4G dla obu kart SIM, gdy jest dostępna.

## **Ustawienia domyślnej karty SIM**

Ustaw domyślną kartę SIM dla **połączeń głosowych, wiadomości i transmisji danych komórkowych**.

## **Hotspot i tethering**

Udostępniaj sieć z telefonu dla innych urządzeń poprzez hotspoty Wi-Fi, połączenia USB, Bluetooth itp.



## Hotspot Wi-Fi

Kiedy włączona jest funkcja Hotspot Wi-Fi, zostanie udostępniona transmisja danych komórkowych, a inne urządzenia będą się mogły łączyć przez Wi-Fi. Możesz ustawić następujące opcje w celu zarządzania hotspotami Wi-Fi:

- **Nazwa hotspotu:** wygenerowana nazwa sygnału sieci Wi-Fi.
- **Zabezpieczenia:** dostępne są dwie opcje: brak hasła i szyfrowanie WPA2 PSK.

Zaleca się wybranie szyfrowania WPA2 PSK, aby utworzyć hasło dla hotspotu.

- **Automatycznie wyłączaj hotspot:** po włączeniu tej opcji hotspot zostanie wyłączony automatycznie po 5 minutach, jeśli żadne urządzenia nie są połączone.
- **Pasmo AP:** wybierz 2,4 GHz lub 5 GHz.

## Tethering przez USB

Aby udostępnić komputerowi transmisję danych komórkowych lub sieć Wi-Fi przez USB, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB
2. Wybierz metodę połączenia USB jako **Tethering przez USB** w centrum sterowania.

\* Niektóre komputery mogą wymagać zainstalowania sterownika Android RNDIS.

## Tethering przez Bluetooth

Aby udostępniać komputerowi transmisję danych komórkowych lub sieć Wi-Fi przez Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz kolejno **Dane mobilne Hotspot i tethering** i włącz opcję **Tethering przez Bluetooth**.
2. Sparuj i połącz telefon w ustawieniach Bluetooth na innych urządzeniach.

## Bluetooth i połączone urządzenia

### Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak zestawy słuchawkowe i klawiatury.

- **Parowanie nowego urządzenia:** wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth i połączone urządzenia**, wybierz opcję **Sparuj nowe urządzenie**, z listy dostępnych urządzeń wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie wprowadź kod parowania.

## Ustawienia

- \* Jeśli urządzenie Bluetooth jest włączone, ale nie można go znaleźć, sprawdź instrukcję obsługi urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przełączyć urządzenie w tryb parowania i nawiązać połączenie.
- **Wcześniej połączone urządzenia:** wyświetl wcześniej sparowane urządzenia i dotknij, aby ponownie połączyć.
- **Wykrywalny:** włącz tę opcję, aby telefon był widoczny dla wszystkich urządzeń Bluetooth w pobliżu.
- **Preferencje połączenia:** wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth i połączone urządzenia > Preferencje połączenia >**

**Bluetooth.** Możesz także zmienić nazwę urządzenia.

## NFC

Kiedy funkcja NFC jest włączona, możesz wymieniać dane z innym urządzeniem po zetknięciu obu urządzeń.

## Android Beam

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth i połączone urządzenia > Preferencje połączenia > Android Beam.**

Kiedy ta funkcja jest włączona, możesz przesyłać zawartość do innego urządzenia NFC, umieszczając oba urządzenia obok

## Ustawienia

siebie. Możesz na przykład przesyłać strony internetowe, filmy YouTube i kontakty.

Umieść urządzenia obok siebie (zwykle stykając je tylną częścią) i dotknij ekranu.

Aplikacja określi, co należy przesałać.

## Płatność zbliżeniowa

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth i połączone urządzenia > Preferencje połączenia > Płatność zbliżeniowa**.

Przed użyciem funkcji płatności zbliżeniowej należy skonfigurować domyślną aplikację do płatności, otworzyć usługę płatności w aplikacji oraz skonfigurować funkcję płatności zbliżeniowej przy użyciu następujących ustawień:

- **Domyślna opcja płatności:** wybierz aplikację, taką jak Google Pay, która ma być używana do wykonywania płatności przez dotknięcie terminala płatniczego.
- **Użyj domyślnej:** możesz wybrać opcję **Zawsze** lub **Z wyjątkiem sytuacji**, gdy otwarta jest inna aplikacja do płatności.

## Wyświetlacz

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz**, aby dostosować ustawienia ekranu.

- **Jasność adaptacyjna:** po włączeniu telefon będzie optymalizować ustawienie jasności ekranu w zależności od warunków oświetlenia otoczenia. Aby ustawić swoje

## Ustawienia

preferencje, można także ręcznie przesunąć pasek suwaka poniżej.

- **Uśpienie:** po ustawionym czasie ekran wyłączy się automatycznie, gdy urządzenie nie jest używane.
- **Tryb nocny:** po włączeniu urządzenie będzie się dostosowywać do ustawionej temperatury barwowej w celu zminimalizowania zmęczenia oczu.
- **Tryb czytania:** optymalizuje wyświetlanie ekranu i tekstu, sprawiając, że czytanie staje się równie komfortowe jak na czytniku e-booków.
- **Częstotliwość odświeżania ekranu:** im wyższa częstotliwość odświeżania ekranu, tym bardziej płynne działanie ekranu.
- **Rozdzielczość:** im wyższa rozdzielczość, tym większa przejrzystość.
- **Polepszacz wideo:** umożliwia poprawę kolorów podczas odtwarzania filmów.
- **Kalibracja ekranu:** wybranie innego trybu kolorów zapewni odmienne wrażenia wizualne.
- **Ambient display:** Możesz ustawić **KIEDY POKAZAĆ**. Dostępne są dwie opcje:
  - Podnieś telefon, aby pokazać.
  - Dotknij ekranu, aby zobaczyć.

Możesz ustawić, **KIEDY POKAZAĆ:**

- Styl zegarka.
- Wyświetlaj wiadomość.
- Włącz/wyłącz nowe powiadomienia.
- **Tapety:** ustaw tapetę pulpitu telefonu i tapetę ekranu blokady.
- **Motyw:** ustaw styl kolorów interfejsu użytkownika.
- **Kolor wiodący:** ustaw kolor wiodący.
- **Czcionka:** ustaw styl czcionki telefonu. Możesz wybrać **Roboto** lub **OnePlus Slate**.

- **Rozmiar czcionki::** ustaw rozmiar czcionki.
- **Rozmiar zdjęć i filmów:** ustaw rozmiar wyświetlanej zawartości (np. ikon i czcionek). Może to wpłynąć na sposób wyświetlania niektórych aplikacji innych firm.
- **Pasek stanu:** możesz ustawić styl baterii i czas, włączyć/wyłączyć wyświetlanie procentu naładowania baterii i wyświetlanie prędkości sieci oraz zarządzać ikonami na pasku stanu.
- **Automatyczne obracanie ekranu:** jeśli włączono, ekran telefonu będzie się obracać automatycznie wraz z telefonem.

**Wygaszacz ekranu:** ustaw styl wygaszacza ekranu (zegar, kolory i zdjęcia) oraz kiedy wygaszacz ekranu ma się włączać (podczas ładowania, po zadokowaniu, podczas ładowania i po zadokowaniu lub nigdy).

## Aplikacje i powiadomienia

Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia**, aby zarządzać aplikacjami na telefonie, zmieniać ich ustawienia, wyświetlać informacje o aplikacjach, ustawiać powiadomienia i uprawnienia itp.

- **Niedawno otwarte aplikacje:** wyświetla niedawno otwarte aplikacje.

- **Pokaż wszystkie aplikacje:** wyświetla wszystkie aplikacje zainstalowane na telefonie.
- **Powiadomienia:** Możesz ustawić zawartość powiadomień wyświetlanych na ekranie blokady:
  - Pokaż zawartość wszystkich powiadomień.
  - Ukrywaj poufną zawartość.
  - Nie wyświetlaj powiadomień w ogóle.

Możesz również włączyć lub wyłączyć opcję **Zezwól na kropki powiadomień**, ustawić **Domyślne dźwięki powiadomień** włączyć lub wyłączyć tryb **Nie przeszkadzać**.

- **Aplikacje domyślne:** ustaw domyślne aplikacje dla ekranu głównego, przeglądarki, telefonu, wiadomości SMS, galerii, poczty itd.
- **Uprawnienia aplikacji:** ustaw uprawnienia aplikacji do użycia lokalizacji, mikrofonu, kontaktów, pamięci masowej, dzienników połączeń itp.
- **Kontrola użycia danych:** skonfiguruj dostęp aplikacji do transmisji danych komórkowych i sieci Wi-Fi.
- **Alerty o zagrożeniu:** możesz włączyć lub wyłączyć opcję **Zezwalaj na alerty**.

Po włączeniu możesz wybrać otrzymywanie pomarańczowych alertów, alertów o zagrożeniach ekstremalnych lub poważnych itd.

Możesz ustawić **preferencje alertów**.

- **Dostęp do aplikacji specjalnych:** Możesz ustawić dostęp do aplikacji specjalnych, takich jak Optymalizacja baterii, Aplikacje do administrowania urządzeniem i Wyświetlanie nad innymi aplikacjami.

## Dźwięk i wibracja

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracja**, aby zmienić ustawienia dźwięku na urządzeniu.



## Głośność

- **Głośność dzwonka:** dostosuj suwak, aby ustawić głośność dzwonka dla połączeń telefonicznych i powiadomień.
- **Głośność multimediiów:** dostosuj suwak, aby ustawić głośność odtwarzania muzyki, filmów itp.
- **Głośność alarmu:** dostosuj suwak, aby ustawić głośność dzwonka dla alarmów.

## Nie przeszkadzać

Po włączeniu trybu Nie przeszkadzać telefon nie będzie wyświetlać nowych i istniejących powiadomień, odtwarzać dźwięku ani

wibrować. Powiadomienia nie będą wyświetlane po przesunięciu palcem w dół od góry ekranu.

Nadal będą pojawiać się krytyczne powiadomienia o aktywności i stanie telefonu.

- **Zachowanie:** ustaw powiadomienia:
  - **Brak dźwięku z powiadomień:** powiadomienia będą wyświetlane na ekranie.
  - **Brak obrazu lub dźwięku z powiadomień:** nie będziesz widzieć ani słyszeć powiadomień.
  - **Niestandardowe:** możesz dostosować ustawienia.

- **Wyjątki:** wybierz ustawienia specjalne dla połączeń, wiadomości, wydarzeń i przypomnień oraz innych dźwięków.
- **Zaplanuj:** Ustaw czas trwania trybu **Nie przeszkadzać** lub godziny automatycznego włączenia i wyłączenia tego trybu.

## Dolby Atmos

Technologia Dolby Atmos umożliwia wybranie różnych ulepszeń dźwięku w zależności od scenariusza, takich jak dynamiczny, tryb i muzyka, a także dostosowanie ustawień dla słuchawek.

## Tryb słuchawkowy

Możesz ustawić preferencje dotyczące podłączania przewodowych zestawów słuchawkowych i zestawów słuchawkowych Bluetooth, takie jak automatyczne wznawianie odtwarzania muzyki i automatyczne odbieranie połączeń.

## Dzwonek

- **Dzwonek telefonu:** ustaw dzwonek dla połączeń przychodzących.
- **Dzwonek SMS:** ustaw dzwonek dla powiadomień o wiadomościach tekstowych (SMS).

- **Domyślny dźwięk powiadomień:**  
ustaw dzwonek dla innych powiadomień.

## Wibracja

Ustaw rytm i intensywność wibracji dla połączeń, powiadomień i dotyku.

## System

Włącz lub wyłącz dźwięk wybierania tonowego, klawiatury telefonu, blokady ekranu i zrzutu ekranu.

# Przyciski i gesty

## Suwak alertów

Suwak alertów znajduje się po prawej stronie telefonu OnePlus 7 Pro. Możesz przełączać między trzema różnymi trybami: **Cichy**, **Wibracja** i **Dzwonek**. Wybierz kolejno **Ustawienia > Przyciski i gesty > Suwak alertów**, aby określić ustawienia niestandardowe.

- **Cichy:** połączenia i powiadomienia są wyciszone, za wyjątkiem alarmów.
- **Wibracja:** połączenia i powiadomienia są wyciszone bez wibracji, za wyjątkiem alarmów.


- **Dzwonek:** dźwięk połączeń i powiadomień jest odtwarzany.

## Pasek nawigacyjny i gesty

Telefon OnePlus 7 Pro obsługuje trzy typy paska nawigacyjnego i gestów. Wybierz kolejno **Ustawienia > Przyciski i gesty > Pasek nawigacyjny i gesty**, aby wybrać pasek nawigacyjny.

## Wstecz, Strona główna, Ostatnie

Jeśli włączono, wirtualne przyciski „Wstecz, Strona główna, Ostatnie” są wyświetlane u dołu telefonu. Dotknij opcji **Dostosowywanie paska nawigacyjnego**, aby uzyskać dostęp do ustawień niestandardowych.



- **Zamień przyciski:** włącz tę opcję, aby zamienić pozycję przycisków Ostatnie i Wstecz.
- **Ukryj pasek nawigacyjny:** włącz tę opcję, aby dodać przycisk umożliwiający ukrycie lub wyświetlenie paska nawigacyjnego.
- **Dwukrotne stuknięcie i Długie naciśnięcie:** ustaw opcje **Dwukrotne stuknięcie i Długie naciśnięcie** dla przycisków „Wstecz, Strona główna, Ostatnie”. Dostępne opcje: Brak akcji, Otwórz/zamknij menu, Wyłącz ekran, Otwórz półki, Otwórz/zamknij itp.

## Wstecz, Strona główna

Włącz tę opcję, aby wyświetlić wirtualne przyciski „Wstecz i Strona główna” u dołu

ekranu. Dotknij opcji **Dostosowywanie paska nawigacyjnego**, aby uzyskać dostęp do ustawień niestandardowych.



- **Zamień przyciski:** włącz tę opcję, aby zamienić pozycję (po prawej lub po lewej stronie) przycisku Wstecz.
- **Dwukrotne stuknięcie i Długie naciśnięcie:** ustaw opcje **Dwukrotne stuknięcie i Długie naciśnięcie** dla przycisków „**Strona główna, Wstecz**”.  
Dostępne opcje: Brak akcji, Otwórz/zamknij menu, Wyłącz ekran, Otwórz półki, Otwórz/zamknij itp.

## Gesty nawigacyjne

Wirtualne przyciski „Wstecz, Strona główna, Ostatnie” zostaną ukryte.

- Przesuń palcem w górę od środkowej części dolnej krawędzi ekranu, aby powrócić do pulpitu.
- Przesuń palcem w górę od środkowej części dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj na jedną sekundę, aby wejść do trybu wielozadaniowego/przełączania aplikacji.
- Przesuń palcem w górę od lewej lub prawej części dolnej krawędzi ekranu, aby wrócić do ostatniej strony.

## Ustawienia

\* Niezależnie od tego, czy urządzenie jest używane w trybie poziomym czy pionowym, gest nawigacyjny jest zawsze wyzwalany od dołu urządzenia.

## Szybkie gesty

Możesz szybko wykonywać następujące działania: **Przewrót, aby wyciszyć**, **Zrzut ekranu trzema palcami** i inne, używając **szybkich gestów**. Wybierz kolejno **Ustawienia > Przyciski i gesty > Szybkie gesty**, aby ustawić swoje preferencje.

## Gesty systemu

- **Przewrót, aby wyciszyć:** włącz tę opcję, aby wyciszyć telefon przez przewrócenie po nadejściu połączenia przychodzącego.
- **Zrzut ekranu trzema palcami:** włącz tę opcję, aby zrobić zrzut ekranu przesuwając trzema palcami w dół.
- **Odbieraj połączenia gestem:** włącz tę opcję, aby odbierać połączenia przychodzące przez podniesienie telefonu do ucha.

## Gesty na wyłączonym ekranie

**Stuknij podwójnie, aby wybudzić:** włącz tę opcję, aby włączać urządzenie podwójnym stuknięciem ekranu.

**Sterowanie muzyką:** włącz tę opcję, aby rysować II dwoma palcami w celu odtwarzania lub wstrzymania muzyki oraz rysować < lub > w celu przejścia do poprzedniego lub następnego utworu.

**Narysuj O / Narysuj V / Narysuj S / Narysuj M / Narysuj W:** dla tych opcji można wybrać działania Brak, Otwórz aparat, Otwórz kamerę przednią, Nagraj wideo, Włącz/wyłącz latarkę lub Otwórz półki bądź otwieranie wybranych aplikacji.

## Szybkie włączanie aparatu

Włącz tę opcję, aby szybko włączać aparat podwójnym naciśnięciem przycisku zasilania.

## Szybko aktywuj aplikację asystującą

Włącz tę opcję, aby aktywować aplikację asystującą przez naciśnięcie przycisku zasilania przez 0,5 sekundy lub wyłączyć przez naciśnięcie przez 3 sekundy.

## Bateria

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria**, aby wyświetlić szczegóły baterii i ustawić preferencje baterii.

**Wyświetl szczegółowe użycie:** wyświetli szczegóły użycia baterii od pełnego naładowania oraz listę procesów, które w największym stopniu zużywają baterię.

**Oszczędzanie energii:** włącz tę opcję, aby wydłużyć czas pracy baterii. Funkcja Oszczędzanie energii spowoduje wyłączenie niektórych funkcji urządzenia i ograniczenie aplikacji.

Możesz włączać ją ręcznie lub wybrać opcję **Włącz automatycznie**, gdy pozostały poziom naładowania baterii spadnie poniżej ustawionej wartości.

**Optymalizacja baterii:** zoptymalizuj czas pracy baterii, kontrolując zachowanie aplikacji

w tle. Dotknij opcji **Optymalizacja baterii**, wybierz aplikacje do zoptymalizowania, a następnie wybierz opcję **Optymalizuj**.

**Bateria adaptacyjna:** włączenie tej opcji powoduje wydłużenie czasu pracy baterii przez ograniczenie wykorzystania baterii przez rzadko używane aplikacje. Telefon będzie się uczył, jak korzystasz z aplikacji w miarę upływu czasu.

- Powiadomienia z tych aplikacji mogą być opóźnione.

## Pamięć

Wybierz kolejno **Ustawienia > Pamięć**, aby wyświetlić szczegóły pamięci. Możesz zwolnić



miejsce w pamięci i wyświetlić ilość miejsca w pamięci zajmowanego przez różne typy plików.

- **Zwolnij miejsce:** telefon wykona skanowanie **pobranych plików i rzadko** używanych aplikacji. Wybierz zawartość, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji **ZWOLNIJ**, aby zwolnić miejsce na telefonie.
- **Menedżer pamięci:** aby pomóc w zwolnieniu miejsca w pamięci, Menedżer pamięci usuwa z urządzenia zdjęcia i filmy, których kopia zapasowa została utworzona.

## Bezpieczeństwo i ekran blokady

### Stan zabezpieczeń

#### Google Play Protect

Usługa Google Play Protect regularnie sprawdza aplikacje i urządzenie pod kątem szkodliwego zachowania. Otrzymasz powiadomienie w przypadku znalezienia zagrożeń bezpieczeństwa.

- **Skanuj urządzenie pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa:** włącz tę opcję, aby firma Google regularnie sprawdzała urządzenie

## Ustawienia

oraz powstrzymywała potencjalne zagrożenia lub ostrzegała o nich.

- **Ulepsz wykrywanie szkodliwych aplikacji:** włącz tę opcję, aby wysyłać nieznane aplikacje do firmy Google w celu lepszego wykrywania.

## Znajdź moje urządzenie

Funkcja Znajdź moje urządzenie pozwala zdalnie zlokalizować urządzenie i zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych w przypadku utraty urządzenia.

Sposoby lokalizowania urządzenia z systemem Android

- Znajdź moje urządzenie: pobierz w sklepie Google Play.
- Internet: odwiedź stronę [android.com/find](https://android.com/find).
- Google: wyszukaj „znajdź moje urządzenie”.

## Zabezpieczenia urządzenia

### Blokada ekranu

Ustaw blokadę ekranu:

- **Brak:** włącz ekran i przejdź do ekranu głównego.
- **Przesunięcie palcem:** przesunij palcem w górę na ekranie, aby odblokować.


## Ustawienia

- **Wzór:** ustaw wzór obejmujący ponad cztery punkty, aby odblokować.
- **Kod PIN:** ustaw kod PIN od 4 do 16 cyfr, aby odblokować.
- **Hasło:** ustaw hasło zawierające ponad 4 znaki, aby odblokować.

## Preferencje ekranu blokady

Ustaw preferencje ekranu blokady.

- **Na ekranie blokady:** Możesz wybrać opcję **Pokaż zawartość wszystkich powiadomień**, **Ukrywaj poufną zawartość** lub **Nie wyświetlaj powiadomień w ogóle**.

- **Dodaj użytkowników na ekranie blokady:** włącz tę opcję, aby dodawać nowych użytkowników na ekranie blokady. (**Instrukcje:** pociągnij w dół panel powiadomień na ekranie blokady i dotknij opcji , aby dodać użytkownika).

**Komunikat na ekranie blokady:** wprowadź tekst i zapisz, aby wyświetlać go na ekranie blokady.

- **Pokaż opcję zablokowania:** włącz tę opcję, aby wyświetlić opcję przycisku zasilania, która wyłącza funkcję Smart Lock, odblokowywanie odciskiem palca i powiadomienia na ekranie blokady.

## Odcisk palca

Korzystając z opcji **Odcisk palca**, możesz dodawać i usuwać odciski palców oraz ustawiać preferencje odcisku palca.

● **Dodaj odcisk palca:** wykonaj instrukcje na ekranie, aby dodać odcisk palca.

- Dodaj ponownie odcisk palca po wymianie folii ochronnej.
- Dodawaj tylko jeden odcisk palca na raz.
- Naciśnij mocno ekran telefonu, aby dane odcisku palca zostały w pełni dodane.

● **Efekt animacji odcisku palca:** ustaw efekt animacji. Możesz wybrać jeden z czterech poniższych efektów:

- Kosmos
- Fale
- Pasek
- Brak

● **Podnieś telefon, aby pokazać:** włącz tę opcję, aby wyświetlać ikonę odcisku palca na wyświetlaczu Ambient, gdy podniesiesz telefon.

● **Dotknij ekranu, aby zobaczyć:** włącz tę opcję, aby wyświetlać ikonę odcisku palca na wyświetlaczu Ambient, gdy dotkniesz jeden raz ekran telefonu.

\*Oprócz odblokowania telefonu możesz używać swojego odcisku palca do autoryzacji zakupów i dostępu do aplikacji.

## Odblokowanie twarzą

Korzystając z opcji **Odblokowanie twarzą**, możesz dodać lub usunąć funkcję odblokowanie za pomocą twarzy oraz ustawić jej preferencje.

- **Dodaj dane twarzy:** wykonaj instrukcje na ekranie, aby dodać dane twarzy.

\* Zrób to w jasnym otoczeniu, kierując twarz w stronę telefonu, aby uzyskać najlepsze wyniki.

- **Odblokowanie twarzą:** włącz tę opcję, aby używać funkcji odblokowanie telefonu za pomocą twarzy na ekranie blokady.
- **Przesuń palcem w górę, aby odblokować:** to jest domyślny sposób

odblokowania telefonu za pomocą twarzy. Włącz tę opcję, aby używać funkcji odblokowanie telefonu, przesuwając palcem w górę na ekranie telefonu.

- **Automatyczne odblokowanie przy włączonym ekranie:** włącz tę opcję, aby odblokować telefon za pomocą twarzy, gdy tylko ekran się włączy, bez przesuwania palcem w górę.

## Prywatność

### Lokalizacja

- **Użyj lokalizacji:** włącz tę opcję, aby umożliwić aplikacjom użycie informacji o lokalizacji.

- **Ostatnie próby o lokalizację:** powoduje wyświetlenie ostatnich próśb o informacje o lokalizacji.
- **Uprawnienia na poziomie aplikacji:** ustaw uprawnienia aplikacji do użycia usługi lokalizacji.

\* Lokalizacja może używać źródeł takich jak system GPS, sieci Wi-Fi, sieci komórkowe i czujniki, aby pomóc w oszacowaniu lokalizacji urządzenia. Google może gromadzić zanonimizowane dane lokalizacji w celu zwiększenia dokładności lokalizacji i usług opartych na lokalizacji.

## Pokaż hasła

Włącz tę opcję, aby wyświetlać wpisywane znaki i po chwili zamieniać je na zaszyfrowaną gwiazdkę „\*”.

## Ratowanie awaryjne

- **Informacje alarmowe:** dodaj swoje informacje alarmowe.
- **Wysyłaj wiadomości SOS**  
**automatycznie:** włącz tę opcję, aby automatycznie wysyłać wiadomości SOS do wszystkich kontaktów alarmowych po wykonaniu połączenia alarmowego.
- **Przycisk zasilania:** Przycisk połączenia alarmowego. Dostępne są trzy opcje:

## Ustawienia

- Wyłącz.
- Naciśnij szybko przycisk zasilania 3 razy.
- Naciśnij szybko przycisk zasilania 5 razy.

## Aplikacje do administrowania urządzeniem

- Znajdź moje urządzenie: włącz, aby znaleźć swoje urządzenie, zablokować urządzenie lub wymazać dane z utraconego urządzenia.
- Google Pay: usługa Google Pay może pomóc Ci jako administratorowi urządzenia w zwiększeniu bezpieczeństwa telefonu.

## Blokada karty SIM

Zablokuj kartę SIM: włącz tę opcję, aby wymagać kodu PIN w celu użycia telefonu.

## Konta

- Konto Google: zaloguj się na swoje konto Google, wyświetl informacje o koncie Google, ustaw elementy synchronizacji lub usuń konto.
- Konto OnePlus: zaloguj się na swoje konto OnePlus, zarządzaj informacjami o koncie lub wyloguj się z konta (dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu i wybierz pozycję **Wyjdź z konta**).

## Ustawienia

- **Dodaj konto:** możesz dodawać konta e-mail, konta Google i inne.
- **Automatycznie synchronizuj dane:** włącz tę opcję dla aplikacji, aby automatycznie odświeżać dane. Wyłączenie tej opcji pozwala oszczędzać energię, ale wymaga ręcznej synchronizacji każdego konta w celu pobrania ostatnich aktualizacji. Ponadto nie będziesz otrzymywać powiadomień o aktualizacjach.

## Narzędzia

- **Tryb gry:** włącz tryb gry, aby zoptymalizować wrażenia w grach. Patrz sekcja [„Tryb gry”](#), aby uzyskać więcej informacji.

- **Szybkie uruchamianie:** włącz tę opcję, aby długie naciśnięcie obszaru identyfikacji odcisku palca powodowało uruchomienie szybkiej płatności lub aktywację aplikacji przy zablokowanym telefonie.

### **Wprowadzenie: korzystanie z szybkiego uruchamiania**

1. Przytrzymaj palec po odblokowaniu, aby otworzyć panel szybkiego uruchamiania.
2. Przesuń palcem, aby wybrać skrót, i podnieś palec, aby go uruchomić.

- **Równoległe aplikacje:** utwórz wiele kont dla tych samych aplikacji mediów społecznościowych. Patrz sekcja [„Równoległe aplikacje”](#), aby uzyskać więcej informacji.



- **Blokada aplikacji:** możesz dodać aplikacje, które chcesz zablokować przy użyciu hasła.  
  
**Ukrywaj zawartość powiadomień:** włącz tę opcję, aby ukryć powiadomienia z aplikacji zablokowanych przez funkcję Blokada aplikacji.
- **Planowane włączanie/wyłączanie:** ustaw godzinę włączenia/wyłączenia.
- **OnePlus Switch:** wykonaj szybką migrację danych przy użyciu aplikacji OnePlus Switch. Patrz sekcja „[Przesyłanie danych na telefon OnePlus 7 Pro](#)”, aby uzyskać więcej informacji.
- **Szybko odpowiadaj w trybie poziomym**

**Możesz szybko odpowiedzieć, gdy otrzymasz wiadomość z WhatsApp lub innej aplikacji w trybie poziomym.**

## System

### Ułatwienia dostępu

Patrz sekcja „[Ułatwienia dostępu](#)”, aby uzyskać więcej informacji.

### Język, klawiatura, głos

Ustaw język systemu i metodę wprowadzania.

- **Języki:** skonfiguruj język systemu.
  - Dotknij opcji **Dodaj język**, aby dodać język.

## Ustawienia

- Naciśnij i przeciągnij wybrany język na górę listy, aby ustawić go jako język systemu.
- **Klawiatura wirtualna:** wybierz domyślną metodę wprowadzania i ustaw jej preferencje.
- **Sprawdzanie pisowni:** włącz tę opcję, aby automatycznie sprawdzać pisownię podczas wpisywania.
- **Usługa autouzupełniania:** włącz tę opcję, aby automatycznie uzupełniać zapisane dane podczas przeglądania Internetu, wprowadzania hasła do konta lub w innych sytuacjach. Ta funkcja wymaga zainstalowania dodatkowych aplikacji.

## Data i godzina

Ustaw datę i czas systemu.

- **Automatyczna data i godzina:** włącz tę opcję, aby używać ustawionego czasu dostawcy sieci jako czasu systemu.
- **Ustaw datę:** ustaw ręcznie datę systemu.
- **Ustaw czas:** ustaw ręcznie czas systemu.
- **Automatyczna strefa czasowa:** włącz tę opcję, aby używać strefy czasowej dostawcy sieci.
- **Wybierz strefę czasową:** ustaw ręcznie strefę czasową systemu.

- **Format 24-godzinny:** włącz tę opcję, aby czas systemu był wyświetlany w formacie 24-godzinnym, lub wyłącz, aby użyć formatu 12-godzinnego.

## Opcje resetowania

W sekcji Opcje resetowania możesz zresetować ustawienia i preferencje aplikacji oraz usunąć wszystkie dane (przywrócić ustawienia fabryczne).

- **Resetuj Wi-Fi, dane mobilne i Bluetooth:** możesz zresetować wszystkie ustawienia sieci, w tym Wi-Fi, dane mobilne i Bluetooth.

- **Resetuj preferencje aplikacji:**

spowoduje to zresetowanie wszystkich preferencji:

- **Wyłączonych aplikacji.**
- **Wyłączonych powiadomień z aplikacji.**
- **Domyślnych aplikacji dla działań.**
- **Ograniczeń danych w tle dla aplikacji.**
- **Wszystkich ograniczeń uprawnień.**

**Nie utracisz żadnych danych aplikacji.**

- **Usuń wszystkie dane (przywróć ustawienia fabryczne):** patrz sekcja [„Przywracanie ustawień fabrycznych”](#), aby uzyskać więcej informacji.

## Pamięć masowa OTG

Dane można przesyłać za pomocą OTG. Funkcja wyłączy się automatycznie po 10 minutach braku aktywności.

## Zarządzanie ostatnio używanymi aplikacjami

Ustaw sposób czyszczenia zadań w tle.

- **Zwykłe czyszczenie:** wyczyść listę zadań i pamięć podręczną bez czyszczenia procesów w tle.
- **Głębokie czyszczenie:** wyczyść procesy w tle. Niektóre aplikacje mogą przestać

działać i nie będziesz otrzymywać powiadomień.

## Wielu użytkowników

- **Dodaj użytkowników na ekranie blokady:** umożliwia dodawanie użytkowników na ekranie blokady.
- **Informacje alarmowe:** dodaj informacje i kontakty alarmowe.
- **Ty (właściciel):** wyświetla aktualnie zalogowanego użytkownika. Dotknij, aby zmienić nazwę użytkownika (nazwa użytkownika jest domyślnie ustawiana na właściciela telefonu).

- **Gość:** dotknij, aby przełączyć na tryb gościa oraz ograniczyć połączenia i niektóre funkcje. Możesz włączyć lub wyłączyć opcję **Włącz połączenia telefoniczne**, stukając ikonę ustawień po prawej stronie **gościa**.
- **Dodaj użytkownika:** udostępnij urządzenie innym osobom, tworząc dodatkowych użytkowników.

## RAM Boost

Funkcja RAM Boost uczy się Twojego sposobu użycia telefonu i przewiduje, które aplikacje chcesz uruchomić i które dane chcesz załadować, optymalizując pamięć RAM w celu zapewnienia wyższej wydajności.

## Aktualizacje systemowe

System można aktualizować metodą bezprzewodową (OTA). Patrz sekcja [„Aktualizacje systemowe”](#), aby uzyskać więcej informacji.

## Informacje o telefonie

Za pomocą opcji **Informacje o telefonie** możesz wyświetlić podstawowe informacje o telefonie, wersję systemu itp.

- **Nazwa urządzenia:** dotknij, aby edytować nazwę urządzenia.

## Ustawienia

- Informacje uwierzytelniania: dotknij, aby wyświetlić informacje dotyczące weryfikacji.
- Wersja systemu Android: powoduje wyświetlenie informacji o wersji systemu Android.
- Numer kompilacji: powoduje wyświetlenie wersji oprogramowania telefonu.
- Model: powoduje wyświetlenie modelu telefonu.
- Informacje prawne: dotknij, aby wyświetlić politykę prywatności, umowy itp.
- Status: dotknij, aby wyświetlić numer telefonu, sygnał itd.
- Nagroda: dotknij, aby wyświetlić współautorów systemu OxygenOS.

# Aplikacje

Poznaj aplikacje na urządzeniu  
OnePlus.

# Telefon

## Wybieranie numeru

- Metoda 1: Dotknij ikony Klawiatura, wprowadź numer kontaktu i naciśnij przycisk połączenia, aby wybrać numer.
- Metoda 2: Wyszukaj numery w kontaktach, rejestrach połączeń lub książce adresowej, a następnie dotknij numeru, aby go wybrać.
- Odbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzących: przesunij palcem w dół, aby odebrać połączenie, lub w górę, aby je odrzucić.

- Połączenie przychodzące podczas normalnego użycia: zielony przycisk służy do odbierania połączenia, a czerwony do odrzucania.

## Ekran połączenia

Po odebraniu połączenia dostępne są następujące funkcje interfejsu:

- **Głośnik:** włącza tryb głośnomówiący podczas połączenia.
- **Klawiatura:** powoduje otwarcie klawiatury.
- **Wycisz:** powoduje wyciszenie mikrofonu.
- **Dodaj połączenie:** umożliwia dodanie wielu połączeń.





- **Wstrzymaj:** umożliwia odebranie nowego połączenia przez wstrzymanie bieżącego połączenia, a następnie wznowienie bieżącego połączenia po zakończeniu nowego połączenia.
- **Nagrywaj:** umożliwia nagranie połączenia.

\* Ta funkcja jest dostępna tylko w Chinach i Indiach.


## Kontakty

Aplikacja Kontakty oferuje następujące funkcje: edytowanie, usuwanie, wyszukiwanie, wprowadzanie i wysyłanie kontaktów, zarządzanie nimi, tworzenie kopii zapasowej i dodawanie do czarnej listy.

## Dodawanie kontaktu

1. Wejdź do aplikacji Kontakty
2. Dotknij 
3. Wprowadź informacje kontaktowe
4. Dotknij , aby zapisać

## Wyszukiwanie kontaktów



- Metoda 1: Wprowadź numer/nazwę kontaktu na klawiaturze.
- Metoda 2: Dotknij  i wyszukaj kontakt według nazwy.

- Metoda 3: Przełącz na listę kontaktów i dotknij lub przewiń litery po prawej stronie, aby szybko wyszukać.

## Zarządzanie kontaktami

Wejdź do aplikacji Kontakty, dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Menedżer kontaktów.

- **Sugerowane scalenia:** system automatycznie zidentyfikuje podobne kontakty. Dotknij opcji Scal i wybierz oznaczone kontakty, aby je scalić.
- **Zablokowane numery:**  
nie będziesz otrzymywać połączeń i wiadomości od kontaktów na czarnej liście.

- Zablokuj kontakt: dotknij  i wprowadź numer telefonu w celu dodania do czarnej listy.
- Odblokuj: dotknij , aby odblokować numer telefonu.

**Spam:** przeglądaj wiadomości/rekordy połączeń na czarnej liście.

**Importuj/eksportuj kontakty:** możesz zaimportować na to urządzenie plik wyeksportowany z innego urządzenia lub wyeksportować kontakty z urządzenia w formacie VCF.

## Menedżer plików

Menedżer plików pozwala szybko uzyskać dostęp do różnych plików i zarządzać nimi.


Wyświetl szufladę aplikacji i otwórz aplikację Menedżer plików.

**KATEGORIE:** sprawdzaj pliki według kategorii, takich jak Dokumenty, Pobrane, Ostatnie, Obrazy, Filmy, Dźwięk itd.

**PAMIĘĆ:** wyświetlaj foldery i dokumenty zapisane na telefonie oraz zarządzaj nimi.

**FileDash:** szybki i bezpłatny sposób udostępniania plików dla urządzeń w pobliżu.

**Więcej operacji:**

Wyszukiwanie pliku: dotknij  i wprowadź słowa kluczowe, aby znaleźć pliki.

**Skrytka:** przyciśnij i przytrzymaj plik, dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Przenieś do skrytki. Do plików w skrytce możesz przypisać hasło lub odcisk palca.

## Wiadomości

Wysyłaj, odbieraj i wyświetlaj wiadomości w aplikacji Wiadomości.

## Wysyłanie wiadomości

1. Otwórz aplikację Wiadomości.

## Aplikacje

2. Dotknij pływającego przycisku w prawym dolnym rogu.
3. Wybierz odbiorcę.
4. Wpisz zawartość wiadomości SMS.
5. Dotknij ikony wysyłania w prawym dolnym rogu, aby wysłać wiadomość.

## Wyświetlanie wiadomości

### i odpowiadanie

Wiadomości są posortowane według czasu.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Wybierz na liście wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

3. Jeśli chcesz odpowiedzieć na wiadomość, wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu ekranu, a następnie dotknij ikony wysyłania po prawej stronie.

## Ustawienia wiadomości

Ustawienia wiadomości obejmują raport dostarczenia, automatyczne pobieranie wiadomości MMS podczas roamingu i ustawianie numeru centrum SMS. Aby ustawić preferencje wiadomości SMS, dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu i wybierz pozycję **Ustawienia**.

## Czarna lista/przechwytywanie


- **Wyświetlanie rekordu przechwytywania:** dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu głównego interfejsu wiadomości i wybierz pozycję **Spam**, aby wyświetlić zablokowane rekordy.
- **Dodawanie do czarnej listy:** dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu ekranu konwersacji i wybierz pozycję **Zablokuj numer**.

## Pogoda

Zapewnia prognozę pogody i funkcję wczesnego ostrzegania.

- **Sprawdzanie pogody:** wyświetl szufladę aplikacji i otwórz aplikację **Pogoda**.

Aplikacja przedstawia informacje o pogodzie, temperaturę, pogodę w ciągu sześciu następnych dni, pogodę na następne 24 godziny, jakość powietrza, kierunek wiatru, temperaturę ciała, wilgotność, widoczność, ciśnienie itd.

- **Dodawanie miasta:** dotknij , dotknij przycisku „+”, wprowadź nazwę miasta do wyszukiwania, a następnie wybierz miasto do dodania.
- **Przełączanie miasta:** przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać miasto.

## ● **Ustawienia**

Dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu i wybierz pozycję **Ustawienia**.

- **Temperatura:** wybierz jednostkę temperatury — stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.
- **Wiatr:** wybierz jednostkę prędkości wiatru, np. metry na sekundę (m/s) lub kilometry na godzinę (km/h).
- **Opady:** milimetry (mm) lub cale.
- **Widoczność:** wybierz jednostkę widoczności — kilometry (km) lub mile.
- **Ciśnienie:** Wybierz jednostkę ciśnienia — hektopaskale (hPa), milimetry słupa

rtęci (mm/Hg) lub cale słupa rtęci (cale/Hg).

**Ostrzeżenie meteorologiczne:** włącz tę opcję, aby otrzymywać powiadomienia o pogodzie.

## **Kalkulator**

**Kalkulator** zapewnia typowe funkcje obliczeń.

Wyświetl szufladę aplikacji i otwórz aplikację Kalkulator.




- **Prosty kalkulator:** umożliwia wykonywanie prostych operacji dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- **Kalkulator naukowy:** przesunąć czarny pasek w lewo lub obrócić urządzenie do trybu poziomego, aby przełączyć na kalkulator naukowy.
- **Wyświetlanie historii:** przesunąć palcem górną połowę pustego obszaru, aby wyświetlić historię, i dotknij przycisku WYCZYŚĆ w prawym górnym rogu, aby ją wyczyścić.

## Rejestrator

Rejestrator zapewnia funkcje nagrywania i odtwarzania.

Wyświetl szufladę aplikacji i otwórz aplikację Rejestrator.

- **Nagrywanie:**
  - **Rozpoczęcie nagrywania:** dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
  - **Wstrzymywanie nagrywania:** dotknij , aby wstrzymać nagrywanie.
  - **Wstawianie znaczników:** Dotknij , aby wstawić znaczniki.

Ustawianie formatu nagrywania: Możesz ustawić format nagrywania (aac / wav), wybierając ustawienia w prawym górnym rogu głównego interfejsu.


- **Odtwarzanie nagrań i zarządzanie:**


Przesunąć palcem w lewo, aby przejść do listy plików nagrań.

- **Odtwarzanie nagrania:** dotknij nagrania, aby odtworzyć.
- **Usuwanie nagrania:** przyciśnij i przytrzymaj nagranie do usunięcia, a następnie dotknij przycisku usuwania.

## Aplikacja Notatki

Notatki umożliwiają zapisywanie szybkich notatek oraz edytowanie tekstu i obrazów.

- **Dodawanie notatki:** dotknij , aby dodać notatkę. Notatki obsługują tekst, zdjęcia z albumu, zdjęcia, listy i zadania do wykonania. Możliwe jest usuwanie notatek, ustawianie przypomnień itp.

- **Wyszukiwanie notatek:** dotknij  i wprowadź słowa kluczowe do wyszukania.
- **Usuwanie notatki:** przyciśnij i przytrzymaj notatkę do usunięcia, a następnie dotknij przycisku usuwania.
- **Udostępnianie notatki:** Otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić, dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu, wybierz metodę udostępniania, a następnie naciśnij monit strony, aby zakończyć udostępnianie.
- **Dodawanie przypomnień do notatek:** otwórz notatkę i dotknij ikony alarmu na górnym pasku, aby ustawić datę i godzinę przypomnienia.




# Aparat

Aparat OnePlus 7 Pro oferuje zaawansowane funkcje robienia zdjęć i nagrywania filmów, w tym tryb portretu, tryb pro, tryb filmu w zwolnionym tempie, tryb panoramiczny itp.

## ZDJĘCIE

Poniżej przedstawiono główne funkcje interfejsu aparatu zgodnie z oznaczeniami cyframi na ilustracji:

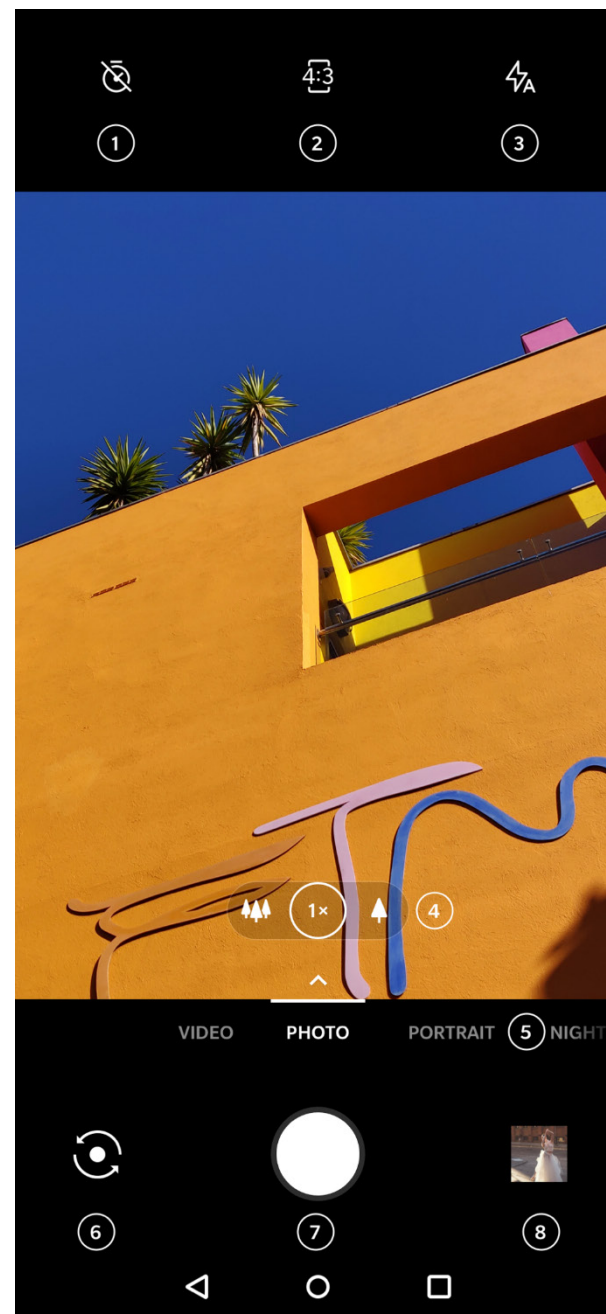


## Aplikacje

1. Czasomierz: ustawianie czasomierza (opcje: 3 , 5 , 10 ).
2. Skala zdjęcia: dotknij, aby przełączyć współczynnik proporcji zdjęcia.
3. Flesz: dotknij, aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową albo ustawić automatyczny flesz.
4. Zoom: dotknij lub przeciągnij ikonę, aby ustawić powiększenie.
5. Typowe tryby: wyświetlane są typowe tryby. Przesuń palcem w lewo lub w prawo albo dotknij, aby zmienić tryb.
6. Przełącz aparat: dotknij, aby przełączyć na aparat przedni lub tylny.
7. Przycisk zdjęcia: dotknij raz, aby zrobić zdjęcie. Przyciśnij i przytrzymaj, aby zrobić wiele zdjęć (tryb seryjny).
8. Galeria: dotknij, aby wyświetlić najnowsze zdjęcia w Galerii.

## WIDEO

Przejdź do aplikacji Aparat i dotknij opcji **WIDEO**. Poniżej przedstawiono funkcje interfejsu nagrywania filmów:

1. Rozdzielczość wideo: dostępne są ustawienia 1080P 30/60 kl./s i 4K 30/60 kl./s.
2. Flesz: dotknij, aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową.
3. Zoom: dotknij lub przeciągnij ikonę, aby ustawić powiększenie.
4. Przełącz aparat: dotknij, aby przełączyć na aparat przedni lub tylny.
5. Wideo: dotknij, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie filmu.
6. Galeria: dotknij, aby wyświetlić najnowsze wideo w Galerii.

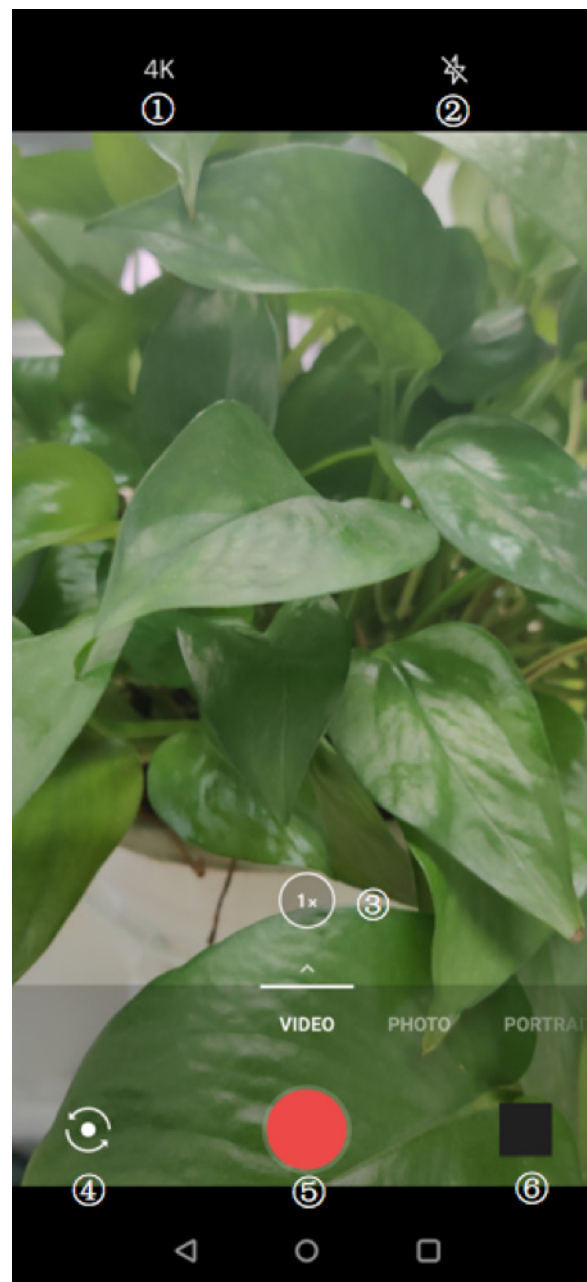

## Wybór trybu

Przesuń palcem w górę, aby przejść do interfejsu wyboru trybu aparatu.

- **Wideo:** funkcja nagrywania filmów.
- **Zdjęcie:** funkcja robienia zwykłych zdjęć.
- **Portret:** funkcja zdjęć portretowych (efekt głębi). Profesjonalne oświetlenie portretowe sprawia, że robienie portretów jest łatwe.
- **Scena nocy:** tryb odpowiedni do fotografowania miejskich scen nocnych.
- **Tryb Pro:** tryb robienia zdjęć z bardziej profesjonalnymi ustawieniami.

- **Poklatkowy:** nagrywanie filmów z wysoką szybkością klatek. Podczas odtwarzania film sprawia wrażenie, że przesuwa się szybciej.
- **Panorama:** umożliwia robienie szerokokątnych zdjęć.
- **W zwolnionym tempie:** nagrywanie filmów z wysoką szybkością klatek, które można odtwarzać w zwolnionym tempie.

## Galeria

Wszystkie zdjęcia i filmy są domyślnie zapisywane w aplikacji Galeria, która zawiera albumy i ostatnio usunięte zdjęcia, a także zapewnia funkcje edycji zdjęć.

- **Zdjęcia:** zdjęcia i filmy są wyświetlane w widoku listy osi czasu.
- **Kolekcje:** obejmują często używane albumy, ostatnio usunięte albumy i inne albumy. Dotknij albumów, aby wyświetlić określone listy i zdjęcia.
- **Miejsca:** lokalizacje są klasyfikowane na podstawie informacji o lokalizacji obrazu oraz przedstawiają zdjęcia i filmy zarejestrowane w różnych lokalizacjach.

## Zegar

Zapewnia funkcje budzika, zegara światowego, minutnika i stopera.

## Alarm

- **Dodawanie alarmu:** dotknij przycisku „+” poniżej, aby dodać i ustawić nowy alarm.
- **Godzina alarmu:** przeciągnij niebieską kropkę na pokrętle, aby ustawić godzinę. Przeciągnij ponownie, aby ustawić minuty. Dotknij pozycji AM/PM, aby wybrać porę dnia.
- Dotknij ikony klawiatury po prawej stronie w środku, aby przełączyć się na klawiaturę numeryczną i wprowadzić godzinę.
- Powtórz: możesz wybrać dni od poniedziałku do niedzieli. Wybierz ikonę kalendarza po prawej stronie, aby

## Aplikacje

wyświetlić kalendarz i dokonać własnego wyboru.

- Dzwonek alarmu: wybierz dzwonek alarmu spośród dźwięków systemowych lub z pamięci lokalnej bądź wyłącz dzwonek.
- Wibracja: gdy zadzwoni alarm, telefon będzie wibrować.
- Etykieta: podczas trwającego alarmu na ekranie będzie wyświetlana etykieta.
- Usuwanie alarmu: dotknij alarmu, który chcesz usunąć, i wybierz opcję **USUŃ** u dołu ekranu.

## Zegar światowy



- **Dodawanie regionu:** dotknij ikony globu u dołu ekranu, aby sprawdzić i wybrać miasta z listy.
- **Porównanie czasu:** przeciągnij kropkę na pokrętle, aby sprawdzić czas w dodanym mieście.

## Minutnik


- **Dodawanie minutnika:** po wprowadzeniu liczby minut i sekund naciśnij przycisk rozpoczęcia, aby uruchomić odliczanie w dół.


## Aplikacje

Po rozpoczęciu odliczania możesz wybrać przycisk w prawym dolnym rogu, aby dodać kolejny minutnik.

- **Usuwanie minutnika:** dotknij , aby usunąć określony minutnik.
- **Wstrzymywanie:** dotknij , aby wstrzymać minutnik.

## Stoper

**Uruchamianie:** dotknij , aby uruchomić stoper.

**Wstrzymywanie:** dotknij , aby wstrzymać stoper.

**Oznaczanie:** dotknij , aby oznaczyć.

## OnePlus Switch

Aplikacja OnePlus Switch umożliwia szybką migrację kontaktów, dzienników połączeń, wiadomości tekstowych, zdjęć, plików dźwiękowych, filmów, notatek, aplikacji, pobranych plików, dokumentów i innych danych z poprzedniego telefonu na nowy telefon. Aplikacja OnePlus Switch zapewnia też funkcje tworzenia lokalnych kopii zapasowych i przywracania danych.

## Użycie aplikacji OnePlus Switch do migracji danych

Użyj aplikacji OnePlus Switch do szybkiej

migracji danych ze starszego telefonu na nowy telefon OnePlus.

Patrz sekcja „Przesyłanie danych na telefon OnePlus 7 Pro”, aby uzyskać więcej informacji.

## **Użycie aplikacji OnePlus Switch do tworzenia lokalnych kopii zapasowych i przywracania danych**

Użyj funkcji „Kopia zapasowa i przywracanie danych”, aby utworzyć kopię zapasową w celu późniejszego przywrócenia. Możesz również utworzyć kopię zapasową na

komputerze i przenieść ją na inny telefon w celu przywrócenia.

### **● Tworzenie kopii zapasowej danych**

1. Otwórz aplikację OnePlus Switch.
2. Wybierz kolejno **Kopia zapasowa i przywracanie danych > Nowa kopia zapasowa**.
3. Wybierz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć.
4. Dotknij opcji **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

### **● Przywracanie danych**



## Aplikacje

1. Otwórz aplikację OnePlus Switch.
2. Wybierz kolejno **Kopia zapasowa i przywracanie danych > Przywróć kopię zapasową**.
3. Wybierz dane do przywrócenia.
4. Dotknij opcji **PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ** i poczekaj na zakończenie procesu przywracania.

## Wizualna poczta głosowa

Wizualna poczta głosowa umożliwia użytkownikom wyświetlanie, odsłuchiwanie i zapisywanie wszystkich wiadomości poczty głosowej w dowolnej kolejności na telefonie bez konieczności łączenia się z systemem poczty głosowej.

## Odblokowanie

Urządzenie jest przypisane do konkretnej sieci. Użyj funkcji Odblokowanie, aby sprawdzić możliwość odblokowania urządzenia.

## Aplikacje Google

Korzystaj z aplikacji dostarczonych przez firmę Google. Odwiedź stronę [google.com](http://google.com), aby uzyskać więcej informacji.

## Google

Znajduj zawartość online przy użyciu narzędzi, które uczą się Twoich

## Aplikacje

zainteresowań. Włącz spersonalizowany kanał, aby otrzymywać dostosowaną zawartość.

## Chrome

Przeglądaj Internet w przeglądarce Chrome i przenoś otwarte karty, zakładki i dane paska adresu z komputera na urządzenie mobilne.

## Gmail

Odbieraj i wysyłaj wiadomości e-mail przy użyciu usługi poczty internetowej Google.

## Mapy

Otrzymuj wskazówki dojazdu i inne informacje

oparte na lokalizacji. Aby używać aplikacji Mapy Google, włącz usługi lokalizacji.

## YouTube

Oglądaj i przesyłaj filmy bezpośrednio z urządzenia.

## Dysk

Otwieraj, wyświetlaj i udostępniaj pliki zapisane na Twoim koncie Dysku Google w chmurze.

## Duo

Aplikacja do rozmów wideo, które pozwala pozostawać w kontakcie z najważniejszymi dla Ciebie osobami.

## **Muzyka Play**

Odtwarzaj muzykę i pliki audio na swoim urządzeniu.

## **Filmy i telewizja Play**

Oglądaj filmy i programy telewizyjne kupione w sklepie Google Play. Możesz także oglądać filmy zapisane na swoim urządzeniu.

## **Zdjęcia**

Zapisuj i twórz automatycznie kopię zapasową zdjęć i filmów na swoim koncie Google dzięki aplikacji Zdjęcia Google.

# Zaawansowane

Poznaj zaawansowane wskazówki  
dotyczące swojego telefonu

## Tryb gry

System OxygenOS zapewnia tryb gry, który zapobiega przeszkadzaniu Ci podczas rozgrywki. Ten tryb można skonfigurować na ekranie **Ustawienia > Narzędzia > Tryb gry**.

### 1. **Odpowiadaj na połączenia przez**

**głośnik:** automatycznie przełączaj w tło połączenia przychodzące podczas gry i włączaj tryb głośnomówiący.

2. **Jak wyświetlać powiadomienia:** wybierz tryb wyświetlania powiadomień w trybie gry. Dostępne są trzy tryby: Uwaga, Tylko tekst i Blokuj.

### 3. **Powiadomienia o połączeniach od firm**

**zewnętrznych:** połączenie głosowe lub wideo z aplikacji mediów społecznościowych będą wyświetlane jako powiadomienia.

4. **Wyłącz automatyczną jasność:** zablokuj jasność ekranu, gdy włączony jest tryb gry.

5. **Poprawa wyświetlania w trybie gry:** poprawia wyświetlanie detali w jasnych i ciemnych częściach ekranu gry.

6. **Poprawa reakcji na naciśnięcie klawisza:** zapewnienie lepszych reakcji haptycznych w obsługiwanych grach.

7. **Tryb Fnatic:** zaawansowany tryb gry, który znacząco poprawia wrażenia w grach dzięki funkcjom Zaawansowane DND,

Ulepsz regulator procesu i Poprawa jakości sygnału sieci. Aby używać trybu Fnatic, należy najpierw włączyć tryb gry.

## Nie przeszkadzać

Jeśli nie chcesz, by przeszkadzały Ci wiadomości, włącz tryb Nie przeszkadzać.

Telefon nie będzie dzwonić ani wibrować po odebraniu powiadomienia, za wyjątkiem alarmów i ustawień.

Przewiń do paska powiadomień i dotknij, aby włączyć funkcję Nie przeszkadzać.

Ustawienia zostały przedstawione w sekcji [Nie przeszkadzać](#).

## Przesyłanie

Zanim użyjesz funkcji Miracast, upewnij się, że telewizor, projektor, ekran i inne urządzenia do wyświetlania są zgodne z funkcją Miracast, a także że została ona włączona na urządzeniu.

Instrukcje:

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth i połączone urządzenia > Preferencje połączenia > Przesyłanie**.
2. Dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu i wybierz pozycję **Włącz wyświetlanie bezprzewodowe**.

3. Wybierz urządzenie używane do projekcji i poczekaj, aż pojawi się na nim ekran telefonu.

## Planowane

### włączanie/wyłączanie

Dla wygody użytkowników została wbudowana funkcja wyłącznika czasowego. Aby ją ustawić, wybierz kolejno **Ustawienia > Narzędzia > Planowane włączanie/wyłączanie**.

## Zarządzanie ostatnio

### używanymi aplikacjami

Wybierz kolejno **Ustawienia > System >**

**Zarządzanie ostatnio używanymi aplikacjami**. Dostępne są dwa sposoby czyszczenia zadań w tle.

- **Zwykłe czyszczenie:** czyszczenie listy zadań i pamięci podręcznej bez czyszczenia procesów w tle.
- **Głębokie czyszczenie:** czyszczenie procesów w tle. Niektóre aplikacje mogą przestać działać i nie będziesz otrzymywać powiadomień.

## Przypinanie ekranu

Kiedy przypinanie ekranu jest włączone, nie można przełączyć się na pulpit główny ani otworzyć panelu powiadomień i przejść do interfejsu zarządzania wielozadaniowością.

- **Włączanie przypinania ekranu:** wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i ekran blokady > Przypinanie ekranu**. Dotknij przełącznika, aby włączyć tę funkcję.
- **Użycie funkcji przypinania ekranu:** możesz użyć tej funkcji, aby zablokować bieżący ekran do momentu anulowania.
- Aby użyć tej funkcji:
  1. Upewnij się, że przypinanie ekranu jest włączone.
  2. Otwórz przegląd.
  3. Dotknij ikony aplikacji u góry ekranu, a następnie dotknij opcji Przypnij.

- **Anulowanie przypięcia ekranu:** Jeśli włączysz przypinanie ekranu i wybierzesz opcję **Pytaj o wzór odblokowania przed odpięciem**, pojawi się monit o wzór odblokowania przed anulowaniem przypięcia ekranu.

## Równoległe aplikacje

Utwórz nową kopię aplikacji, aby logować się na różne konta.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Narzędzia > Równoległe aplikacje**. Na liście zostaną wyświetlone aplikacje, które obsługują tę funkcję. Dotknij aplikacji, aby utworzyć równoległą aplikację.



## Obraz w obrazie

Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Dostęp do aplikacji specjalnych > Obraz w obrazie**. Kiedy otworzysz wybraną aplikację w trybie Obraz w obrazie, po otwarciu aplikacji lub wyjściu z niej (np. w celu dalszego oglądania filmu) zostanie utworzone okno, które będzie wyświetlane nad innymi używanymi aplikacjami.

\* Ta funkcja musi być obsługiwana przez samą aplikację.

## FileDash

Ta funkcja obsługuje przesyłanie plików

między telefonami bez użycia sieci. Za jej pomocą można

przesyłać pliki na telefon OnePlus lub inny telefon. Dotknij dolnej karty FileDash w Menedżerze plików, wybierz plik do wysłania, a następnie poczekaj na połączenie z innym telefonem komórkowym.

1. Jeśli odbiorca również używa telefonu OnePlus, poproś go o wybranie opcji **ODBIERZ** w aplikacji FileDash, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
2. Jeśli odbiorca nie używa telefonu OnePlus, może znaleźć hotspot Wi-Fi utworzony automatycznie przez Twój telefon.

Następnie powinien wprowadzić w przeglądarce adres URL podany przez urządzenie OnePlus, aby wyświetlić plik w przeglądarce. Wystarczy teraz zapisać lub pobrać plik. Możesz również zeskanować kod QR na telefonie OnePlus, aby nawiązać połączenie i rozpocząć przesyłanie pliku.

## **Ukryte miejsce**

W szufladzie aplikacji przesunąć palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu, aby przejść do obszaru Ukryte miejsce w interfejsie szuflady aplikacji. W tym obszarze można ukrywać aplikacje wyświetlane na pulpicie, dotykając symbolu + w prawym górnym rogu.

**Ponowne uruchamianie,  
aktualizowanie,  
tworzenie kopii  
zapasowych  
i przywracanie danych**

Dowiedz się, jak aktualizować  
i resetować urządzenie OnePlus

## Ponowne uruchomienie lub wymuszenie ponownego uruchomienia

Większość problemów można rozwiązać przez ponowne uruchomienie urządzenia na jeden z dwóch poniższych sposobów:

1. Kiedy urządzenie jest włączone, przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij, aby ponownie uruchomić urządzenie.
2. Kiedy urządzenie jest włączone, przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk głośności przez 10 sekund. Telefon zostanie

wyłączony. Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie włączyć urządzenie.

## Aktualizacje systemowe

Urządzenie OnePlus zapewnia dwa tryby aktualizacji: bezprzewodowy (OTA) i lokalny.

### Aktualizacja OTA

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Aktualizacje systemowe > SPRAWDŹ AKTUALIZACJE**.
  2. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby pobrać i zaktualizować.
- \* Jeśli urządzenie jest aktualne, nie zostanie wyświetlone powiadomienie.

## Aktualizacja lokalna

1. Odwiedź [stronę pomocy technicznej OnePlus](#), aby pobrać wymagany pakiet aktualizacji i zapisać go w katalogu głównym telefonu.
2. Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Aktualizacje systemowe**, dotknij przycisku ustawień w prawym dolnym rogu i wybierz pozycję **Uaktualnienie lokalne**.
3. Dotknij pakietu instalacyjnego na liście, aby zaktualizować.
4. Uruchom ponownie telefon, aby zakończyć aktualizację.

## Kopia zapasowa

### i przywracanie danych

Utwórz kopię zapasową lub przywróć dane w razie konieczności.

### Tworzenie kopii zapasowej

### i przywracanie danych

### w aplikacji OnePlus Switch

Patrz sekcja „[OnePlus Switch](#)”, aby uzyskać więcej informacji.

## **Użycie Dysku Google do tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych**

### **Tworzenie kopii zapasowej**

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Konta**, zaloguj się na **konto Google i włącz opcję Synchronizacja konta**.
2. Poczekaj, aż system automatycznie wykona synchronizację.
3. Używaj sieci Wi-Fi w celu tworzenia kopii zapasowej urządzenia, ponieważ ilość danych może być zbyt duża, aby wykonać

tę operację przy użyciu transmisji danych komórkowych.

### **Przywracanie kopii zapasowej**

Po przywróceniu ustawień fabrycznych lub po przejściu na nowe urządzenie zaloguj się na konto Google na urządzenia i włącz opcję Synchronizacja konta, aby przywrócić dane na telefon.

### **Przywracanie ustawień fabrycznych**

#### **Uwaga:**

1. Przywrócenie ustawień fabrycznych

Ponowne uruchamianie, aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych

powoduje wymazanie wszystkich danych aplikacji, kontaktów, wiadomości tekstowych itp. Utwórz kopię zapasową ważnych danych przed wykonaniem tej operacji.

2. Jeśli opcja „Wymaż pamięć wewnętrzną” jest włączona, upewnij się najpierw, że wszystkie ważne pliki, takie jak zdjęcia i dokumenty na telefonie, zostały skopiowane na inne urządzenie.

### **Sposób działania:**

1. **Ustawienia > System > Opcje resetowania > Usuń wszystkie dane**  
(przywróć ustawienia fabryczne)
2. Dotknij opcji **RESETUJ TELEFON.**

3. Wprowadź kod.

4. Poczekaj na zakończenie przywracania ustawień fabrycznych.

# Ułatwienia dostępu

Dowiedz się więcej o specjalnych funkcjach, które ułatwiają korzystanie z urządzenia osobom niepełnosprawnym.



## Powiększanie potrójnym stuknięciem

Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Ułatwienia dostępu > Powiększanie >**

**Powiększanie potrójnym stuknięciem.**

Po włączeniu możesz szybko stuknąć trzy razy palcem ekran, aby go powiększyć.

- Przeciągnij dwoma lub więcej palcami, aby przewinąć.
- Zsuń albo rozsuń dwa lub więcej palców, aby ustawić poziom powiększenia.
- Stuknij szybko trzy razy, aby wyłączyć powiększenie.

Aby powiększyć tymczasowo, szybko stuknij ekran trzy razy i przytrzymaj palec po ostatnim stuknięciu.

- Przesuwaj palec, aby poruszać się po ekranie.
- Podnieś palec, aby wrócić do początkowego położenia.

Uwaga:

Funkcji powiększenia nie można używać na klawiaturze lub pasku nawigacyjnym.

## Przycisk zasilania kończy rozmowę

Wybierz kolejno **Ustawienia > System >**

Ułatwienia dostępu

**Ułatwienia dostępu** i włącz opcję Przycisk zasilania kończy rozmowę.

## Odwrócenie kolorów

Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Ułatwienia dostępu**, aby odwrócić kolory na wyświetlaczu.

## Korekcja kolorów

- **Deuteranomalja:** czerwony-zielony
- **Protanomalja:** czerwony-zielony
- **Tritanomalja:** niebieski-żółty

## Wysoki kontrast tekstu

Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Ułatwienia dostępu > Wysoki kontrast tekstu**. Włącz tę funkcję, aby zwiększyć kontrast tła.

# Informacje o bezpieczeństwie

Wyświetl informacje  
o bezpieczeństwie swojego  
urządzenia.

## Informacje prawne

### Oświadczenie

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy OnePlus kopiowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub przechowywanie treści niniejszego dokumentu w jakiegokolwiek formie jest zabronione. Firma OnePlus prowadzi politykę ciągłego rozwoju. Z tego powodu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub ulepszeń w dowolnych produktach opisanych w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Treść tego dokumentu jest dostarczana w postaci „jak jest”. Z wyjątkiem


sytuacji wymaganych przez obowiązujące prawo, nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dokładności niniejszego dokumentu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku firma OnePlus ani żaden z jej licencjodawców nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych ani jakiegokolwiek szkody szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie.

Dostępność materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i akcesoriów może się różnić. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy OnePlus. Urządzenie to

może zawierać towary, technologię lub oprogramowanie podlegające prawom i przepisom eksportowym. Niezgodna z prawem zmiana przeznaczenia jest zabroniona.

## Znaki towarowe i uprawnienia

OnePlus i  są znakami towarowymi lub zarezerwowanymi znakami towarowymi firmy OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. LTE jest znakiem towarowym ETSI. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc.



N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc.

zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm, o których wspomniano, mogą należeć do odpowiednich właścicieli.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

## Polityka prywatności

Firma OnePlus stale dąży do ochrony Twoich informacji osobistych. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób chronimy Twoje informacje osobiste, możesz zapoznać się z naszą Polityką prywatności w Kreatorze konfiguracji po pierwszym włączeniu telefonu. Z Polityką prywatności można również się zapoznać, wybierając następujące opcje: Ustawienia > informacje o telefonie > Informacje prawne > Polityka prywatności.

## Bezpieczeństwo

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać wszystkie informacje dotyczące

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, aby zapewnić jego bezpieczną i prawidłową działanie.

## Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować uszkodzenie urządzenia lub mienia bądź obrażenia użytkownika lub innych osób.

- Nie włączać urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione bądź w których może powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo.

## Informacje o bezpieczeństwie

- Nie używać urządzenia na stacjach benzynowych, w stacjach serwisowych, w pobliżu paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przechowywać ani nie nosić telefonu komórkowego lub akcesoriów w pobliżu cieczy albo gazów palnych.
- Nie umieszczać telefonu w pobliżu kart magnetycznych lub innych przedmiotów magnetycznych, ponieważ informacje przechowywane na dyskietkach, kartach pamięci i kartach kredytowych mogą zostać uszkodzone przez promieniowanie magnetyczne.
- Nie umieszczać baterii, telefonu lub ładowarki w kuchenie mikrofalowej lub innym

sprzęcie pracującym pod wysokim napięciem. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie obwodu, pożar lub inne uszkodzenia.

- Wszystkie urządzenia bezprzewodowe, w tym telefony komórkowe, mogą być podatne na zakłócenia, a także powodować zakłócenia. Podczas korzystania z telefonu komórkowego, zwłaszcza w samolotach, szpitalach i instytucjach medycznych, należy sprawdzić wszystkie przepisy i regulacje prawne.
- Używać wyłącznie markowych akcesoriów i baterii, które zostały zatwierdzone przez firmę OnePlus. Akcesoria, które nie zostały

zatwierdzone przez firmę OnePlus, mogą uszkodzić telefon lub naruszyć lokalne przepisy dotyczące urządzeń radiowych.

Firma OnePlus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub problemy spowodowane użyciem akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez firmę OnePlus.

- Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wodoodporności w określonych warunkach, ale firma OnePlus nie zaleca nadmiernego zanurzania.

Uszkodzenia spowodowane przez ciecze spowodują utratę gwarancji.

- Przy podłączaniu innych urządzeń należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa

przedstawionych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie należy podejmować prób podłączenia urządzenia do niezgodnych produktów.

- Nie należy używać telefonu, jeśli antena jest uszkodzona. Grozi to obrażeniami ciała.

- Metalowe przedmioty należy trzymać z dala od odbiornika telefonu. Małe metalowe przedmioty mogą zostać przyciągnięte do urządzenia, powodując obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

- Podłączać wyłącznie do źródeł zasilania z portem USB 2.0 lub nowszym.



## Zasady bezpieczeństwa

### związane z baterią

- Nie należy podejmować prób naprawy, demontażu lub modyfikacji baterii. Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu grozi wybuchem. W telefonie można używać tylko baterii autoryzowanych przez firmę OnePlus. Używanie produktów innych firm może spowodować wyciek z baterii, przegrzewanie lub pożar.
- Nie należy umieszczać ani używać baterii w pobliżu ognia, grzejników, bezpośredniego światła słonecznego lub innych źródeł ciepła. Długotrwałe wystawienie na działanie ciepła

może spowodować wyciek z baterii, wybuch lub pożar.

- Nie należy naciskać baterii ani przekłuwać jej twardymi przedmiotami. Uszkodzenie baterii może spowodować wyciek z baterii, przegrzewanie lub pożar.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy baterii, takich jak wysoka temperatura, przebarwienia, zniekształcenia lub wyciek, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Wszystkie baterie mają ograniczoną żywotność i po kilkuset cyklach ładowania/rozładowania zaczną tracić pojemność.

- Nie wolno wyrzucać baterii razem z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

## **Zasady bezpieczeństwa związane z ładowaniem**

- Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w budynkach.
- Nie należy ładować baterii w następujących warunkach: przy bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze poniżej 5°C; w miejscach o dużej wilgotności, zapyleniu lub silnych wibracjach, w pobliżu urządzeń telewizyjnych, radiowych lub innych urządzeń elektrycznych.
- Ładowarka powinna znajdować się w pobliżu sprzętu i być łatwo dostępna.
- Maksymalna zadeklarowana przez producenta temperatura otoczenia, w której urządzenie może być ładowane, wynosi 35°C.
- Zabrudzone gniazdka mogą powodować nieprawidłowy kontakt z ładowarką, przez co telefon może się nie naładować prawidłowo.
- Należy używać tylko oficjalnej ładowarki firmy OnePlus. Używanie nieautoryzowanych ładowarek może być niebezpieczne i może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Należy używać wyłącznie gniazdek elektrycznych o prawidłowym napięciu (zgodnie ze wskazaniem na zasilaczu).

Użycie nieprawidłowego napięcia może spowodować uszkodzenie telefonu i/lub baterii oraz doprowadzić do obrażeń ciała.

- Nie używać niebezpiecznych gniazdek elektrycznych lub wtyczek.
- Nie używać ładowarki, która uległa zwarceniu.
- Nie podłączać urządzenia do zasilania wysokonapięciowego, ponieważ w przeciwnym razie bateria może ulec uszkodzeniu.
- Nie demontować ani nie modyfikować ładowarki, ponieważ może to prowadzić do obrażeń ciała, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

- Nie dotykać ładowarki, kabla lub gniazdka elektrycznego mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym ani nie podejmować prób modyfikacji żadnych kabli.
- Chwycić mocno ładowarkę podczas jej odłączania.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia i spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

#### Informacje o bezpieczeństwie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka elektrycznego.
- Odłączyć ładowarkę od gniazdek elektrycznych i urządzenia, gdy nie jest używana.

## Zasady bezpieczeństwa związane z kierowaniem pojazdami

- Bezpieczeństwo powinno mieć priorytet podczas prowadzenia pojazdu. Należy pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich przepisów w obszarze lub w kraju, w którym prowadzisz pojazd.

- Nie umieszczać telefonu lub akcesoriów w pobliżu poduszek powietrznych.
- Kompas i dane GPS służą wyłącznie do celów referencyjnych.
- Jeśli nie chcesz ujawniać swojej lokalizacji, upewnij się, że nie korzystasz z aplikacji, które mogą rejestrować Twoją lokalizację.

## Informacje dotyczące zdrowia



- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać dźwięku przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
- Uszkodzenie wyświetlacza lub baterii może prowadzić do wycieku cieczy. Jeśli ta ciecz ta

wejdzie w kontakt z oczami, skórą lub ubraniem, natychmiast przemyć oczy (nie pocierać) lub dokładnie umyć skórę wodą i zwrócić się o pomoc do lekarza.

- Niektórzy ludzie mogą mieć zawroty głowy lub doświadczać problemów zdrowotnych w reakcji na migające światła. Jeśli jesteś osobą zagrożoną, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia. Jeśli masz następujące objawy: bóle głowy, zawroty głowy, drgawki, skurcze oczu lub mięśni, utrata przytomności lub mimowolne ruchy ciała, natychmiast zaprzestań używania urządzenia i zwróć się o pomoc do lekarza. Unikaj używania urządzenia przez dłuższy czas i zachowaj odpowiednią odległość od oczu.

## **Informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z lasera**

Ten produkt obsługuje funkcję laserowego autofokusa. W celu zapewnienia właściwego użytkowania tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli urządzenie wymaga konserwacji, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Korzystanie z urządzeń sterujących, dokonywanie regulacji lub realizacja procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może stworzyć

niebezpieczeństwo napromieniowania. Aby zapobiec bezpośredniemu oddziaływaniu wiązki laserowej, nie należy próbować otwierać obudowy ani podejmować prób bezpośredniego kontaktu z laserem.

**PRODUKT LASEROWY KLASY 1**

## Zgodność z przepisami UE

### Deklaracja CE

Firma OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu smartfon jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod

adresem internetowym

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Uwaga: Należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych obowiązujących w miejscu użytkowania urządzenia. Użycie tego urządzenia może być ograniczone w niektórych lub wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE).

### Informacje o ekspozycji na fale radiowe (SAR)

- Dopuszczalna wartość SAR w Europie wynosi 2,0 W/kg. Najwyższa wartość SAR dotycząca tego urządzenia była niższa od tego limitu. Najwyższą wartość SAR można sprawdzić w Skróconej instrukcji obsługi.

- Urządzenie to zostało przetestowane pod kątem typowej pracy, gdy tylna część słuchawki znajdowała się w odległości 5 mm od ciała. Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, należy używać akcesoriów, które utrzymują odstęp 5 mm między ciałem a tylną częścią słuchawki. Używane klipsy do pasków, kabury i podobne akcesoria nie powinny zawierać elementów metalowych. Korzystanie z akcesoriów, które nie spełniają tych wymagań, może nie być zgodne z wymogami FCC dotyczącymi oddziaływania fal radiowych i nie jest zalecane.
- Wartość SAR urządzenia może zależeć od czynników takich jak bliskość wieży sieciowej lub użycie akcesoriów.

- Etui z metalowymi częściami mogą zmienić parametry urządzenia w zakresie fal radiowych, w tym jego zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, w sposób, który nie został przetestowany lub certyfikowany, przez co należy unikać stosowania takich akcesoriów.


Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

- (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou
- (b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir

votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

## Ograniczenia w paśmie 5 GHz

Urządzenie jest ograniczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w przypadku pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz w następujących krajach:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

## Pasma częstotliwości i moc

(a) Pasma częstotliwości pracy sprzętu radiowego:

Niektóre pasma mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub wszystkich obszarach.

Więcej szczegółów można uzyskać od lokalnego operatora.

(b) Maksymalna moc częstotliwości radiowej na pasmach częstotliwości, na których działa sprzęt radiowy: Maksymalna moc dla wszystkich pasm jest niższa niż najwyższa wartość limitu podana w powiązanych normach zharmonizowanych. Pasma częstotliwości i moc transmisji można sprawdzić w Skróconej instrukcji obsługi.



## Prawidłowa utylizacja produktu



Przekreślony symbol kosza na kółkach na produkcie, baterii, w literaturze lub na opakowaniu wskazuje, że produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie

należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby bezpiecznie oddać urządzenie do recyklingu, należy skorzystać z systemu zwrotów i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało pierwotnie zakupione.

## Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE i jej zmianami w zakresie

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

## Zgodność z przepisami FCC

### Deklaracja zgodności z przepisami FCC

Urządzenie jest zgodne z częścią 15. przepisów FCC. Działanie jest ograniczone następującymi dwoma warunkami:

(1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń fal,

(2) urządzenie musi być odporne na wszelkie inne źródła zakłóceń, nawet takie, które mogłyby prowadzić do niepożądanych rezultatów.

**UWAGA:** Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami lub zmianami w tym urządzeniu. Takie modyfikacje lub zmiany mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

**UWAGA:** Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy

B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię fal radiowych, a jeśli nie jest prawidłowo zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami, może wywoływać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócanie. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej

z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

## Ostrzeżenie FCC

- Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.
- Anteny używane dla tego nadajnika nie mogą się znajdować w pobliżu innej anteny lub nadajnika ani też nie mogą pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.
- Wybór kodu kraju dotyczy tylko modelu innego niż amerykański i nie jest dostępny dla wszystkich modeli amerykańskich. Zgodnie z przepisami FCC wszystkie produkty Wi-Fi wprowadzane do obrotu w USA muszą być

na stałe dostosowane wyłącznie do kanałów operacyjnych USA.

## **Informacje o ekspozycji na fale radiowe (SAR)**

- To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane, aby nie przekraczać ograniczeń dotyczących oddziaływania energii fal radiowych o częstotliwości określonej przez Federalną Komisję Łączności rządu Stanów Zjednoczonych.
- Dopuszczalna wartość SAR określona przez FCC wynosi 1,6W/kg. Najwyższa wartość SAR dotycząca tego typu urządzenia była niższa od tego limitu. Najwyższą wartość

SAR zgłoszoną do FCC można sprawdzić w Skróconej instrukcji obsługi.

- Testy SAR są przeprowadzane przy użyciu standardowych pozycji roboczych akceptowanych przez FCC z urządzeniem nadającym na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy we wszystkich badanych pasmach częstotliwości.
- Chociaż wartość SAR jest określana na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, rzeczywisty poziom SAR urządzenia podczas pracy może być znacznie niższy od wartości maksymalnej. Wynika to z faktu, że urządzenie zostało zaprojektowane do pracy na wielu poziomach mocy, tak aby używać

tylko energii potrzebnej do dotarcia do sieci. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejsza odległość do bezprzewodowej anteny stacji bazowej, tym mniejsza jest moc wyjściowa.

- Choć mogą występować różnice między poziomami SAR różnych urządzeń i w różnych pozycjach, wszystkie one spełniają wymagania rządowe.
- Urządzenie to zostało również przetestowane i spełnia wytyczne FCC dotyczące ekspozycji na fale radiowe w celu użycia z akcesoriami, które nie zawierają metalu i powodują umieszczenie słuchawki w odległości co najmniej 15 mm od ciała. Stosowanie innych akcesoriów może nie

zapewnić zgodności z wytycznymi FCC dotyczącymi narażenia na fale radiowe.

Słuchawkę należy umieścić w odległości co najmniej 15 mm od ciała, gdy urządzenie jest włączone.

- Należy wybierać klipsy do paska, kabury lub inne podobne akcesoria do noszenia na ciele, które nie zawierają elementów metalowych, aby zapewnić minimalną odległość względem ciała. Etui z metalowymi częściami mogą zmienić parametry urządzenia w zakresie fal radiowych, w tym jego zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, w sposób, który nie został przetestowany lub certyfikowany, przez co należy unikać stosowania takich akcesoriów.

## **Przepisy dotyczące zgodności z aparatami słuchowymi dla telefonów komórkowych**

- Telefon jest zgodny z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności z aparatami słuchowymi.
- Komisja FCC przyjęła te przepisy dla cyfrowych telefonów bezprzewodowych. Przepisy te wymagają, aby niektóre telefony były testowane i oceniane zgodnie z normami zgodności z aparatami słuchowymi American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011.

- Norma ANSI dotycząca zgodności z aparatami słuchowymi obejmuje dwa typy ocen.
- Oceny M: ocena dla mniejszych zakłóceń częstotliwości radiowych w celu umożliwienia sprzężenia akustycznego z aparatami słuchowymi.
- Oceny T: ocena sprzężenia indukcyjnego z aparatami słuchowymi w trybie cewki indukcyjnej.
- Nie wszystkie telefony zostały ocenione. Telefon jest uważany za zgodny z aparatami słuchowymi zgodnie z przepisami FCC, jeśli otrzymał ocenę M3 lub M4 dla sprzężenia akustycznego oraz T3 lub T4 dla sprzężenia

indukcyjnego. Oceny te są przyznawane w skali od jednego do czterech, przy czym wartość cztery oznacza największą zgodność. Ten telefon otrzymał ocenę M3/T3.

- Jednak oceny zgodności z aparatami słuchowymi nie gwarantują, że zakłócenia w aparatach słuchowych nie wystąpią. Wyniki mogą zależeć od poziomu odporności używanego aparatu słuchowego i stopnia utraty słuchu. Jeśli aparat słuchowy jest czuły na zakłócenia, korzystanie z telefonu może być niemożliwe. Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy wybrany telefon spełnia oczekiwania użytkownika, jest wypróbowanie go wraz z aparatem słuchowym.

- Ten telefon został przetestowany i oceniony pod kątem używania z aparatami słuchowymi w zakresie niektórych technologii bezprzewodowych, z których korzysta. W telefonie mogą być jednak używane nowsze technologie bezprzewodowe, które nie zostały jeszcze przetestowane pod kątem użycia z aparatami słuchowymi. Ważne jest, aby dokładnie wypróbować różne funkcje tego telefonu w różnych miejscach, używając aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego, w celu ustalenia, czy występują zakłócenia w postaci szumu. Aby uzyskać informacje na temat zgodności z aparatami słuchowymi, należy skonsultować się ze swoim dostawcą usług lub



producentem tego telefonu. W razie pytań dotyczących zasad zwrotu lub wymiany należy skonsultować się z dostawcą usług lub sprzedawcą telefonu.

- Aparaty słuchowe również mogą być oceniane. Producent aparatu słuchowego lub protetyk słuchu może pomóc znaleźć tę ocenę. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów FCC dotyczących zgodności z aparatami słuchowymi, odwiedź stronę <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

## Zgodność z normami Industry Canada

### Deklaracja zgodności z normami IC

To urządzenie jest zgodne z normami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencjonowania. Działanie jest ograniczone następującymi dwoma warunkami:

(1) urządzenie nie może wywoływać zakłóceń fal.

(2) urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane źródła zakłóceń, nawet takie, które



mogłyby prowadzić do niepożądanych rezultatów.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

To urządzenie jest zgodne z zobowiązującymi na obszarze Kanady specyfikacjami urządzeń klasy B określonymi przez normę ICES-003.

CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Ograniczenia w paśmie 5 GHz

Urządzenie może automatycznie przerwać transmisję w przypadku braku informacji do transmisji lub awarii działania. Należy zwrócić uwagę, że nie ma to na celu uniemożliwienia przekazywania informacji dotyczących kontroli lub sygnalizacji bądź stosowania powtarzających się kodów, jeżeli wymaga tego technologia. W zakresie 5150–

5250 MHz urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz budynków, aby zminimalizować ryzyko szkodliwych zakłóceń dla systemów telefonii satelitarnej pracujących na podobnych częstotliwościach.

Ponadto radary o dużej mocy są przydzielane jako użytkownicy podstawowi (tj. użytkownicy priorytetowi) na pasmach 5250–5350 MHz i 5650–5850 MHz oraz że radary te mogą powodować zakłócenia i/lub być przyczyną uszkodzeń urządzeń LE-LAN.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux

systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi etre avises que les utilisateurs de radars de haute puissance sont designes utilisateurs principaux (c.-ad., qu'ils ont la priorite) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

## **Informacje o ekspozycji na fale radiowe (SAR)**

Dopuszczalna wartość SAR określona przez ISED wynosi 1,6W/kg. Najwyższa wartość SAR dotycząca tego typu urządzenia była

niższa od tego limitu. Najwyższą wartość SAR zgłoszoną do IC można sprawdzić w Skróconej instrukcji obsługi.

Urządzenie to zostało również przetestowane i spełnia wytyczne FCC dotyczące ekspozycji na fale radiowe w celu użycia z akcesoriami, które nie zawierają metalu i powodują umieszczenie słuchawki w odległości co najmniej 15 mm od ciała.

Stosowanie innych akcesoriów może nie zapewnić zgodności z wytycznymi ISED dotyczącymi narażenia na fale radiowe.

Słuchawkę należy umieścić w odległości co najmniej 15 mm od ciała, gdy urządzenie jest włączone.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum

de 15mm de distance entre la source de  
rayonne

## Zgodność z przepisami indyjskimi

### Informacje o odpadach elektronicznych

Produkowane przez firmę OnePlus produkty są zgodne z przepisami o odpadach elektronicznych 2016 i ich zmianami. Biorąc pod uwagę wyłączenie wymienione w sekcji SCHEDULE II przepisów dotyczących odpadów elektronicznych, zawartość substancji niebezpiecznych jest następująca:

1. Ołów (Pb) – poniżej 0,1% według masy;
2. Kadm (Cd) – poniżej 0,01% według masy;
3. Rtęć (Hg) – poniżej 0,1% według masy;
4. Sześciowartościowy chrom (Cr6+) – poniżej 0,1% według masy;
5. Polibromowane bifenyle (PBB) – poniżej 0,1% według masy;
6. Polibromowane etery difenyłowe (PBDE) – poniżej 0,1% według masy.



W celu recyklingu i zmniejszenia wpływu na środowisko sprzęt elektryczny i elektroniczny

nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi. Prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od innych rodzajów odpadów i przekazanie ich do autoryzowanej firmy zajmującej się odpadami elektronicznymi. W ramach inicjatywy dotyczącej recyklingu odpadów elektronicznych firma OnePlus nawiązała współpracę z autoryzowaną firmą o nazwie AS Attero. Prosimy o kontakt z firmą AS Attero w celu recyklingu odpadów elektronicznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy AS Attero, która jest partnerem firmy OnePlus w zakresie odpadów elektronicznych, można odwiedzić witrynę [www.attero.in](http://www.attero.in)

E-mail: [info@attero.in](mailto:info@attero.in) Telefon: 1800-103-6328

## Języki i wprowadzanie danych

Język można wybrać, wykonując następujące czynności:

Ustawienia > System > Język, klawiatura, głos > Języki > wybierz preferowany język.

Telefon komórkowy obsługuje wszystkie wymienione poniżej indyjskie języki urzędowe dla testu czytelności zgodnie z IS 16333(Part-3):2017

ASAMSKI, BENGALSKI, BODO, DOGRI, GUDŻARATI, HINDI, KANNADA, KASZMIRSKI, KONKANI, MAITHILI,

MALAJALAM, MANIPURI (BENGALSKI),  
MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI,  
NEPALSKI, ODIA (ORIIA), PENDŻABSKI,  
SANTALI (OI CHIKI), SANTALI  
(DEWANAGARI), SANSKRYT, SINDHI  
(DEWANAGARI), TAMILSKI, TELUGU,  
URDU, ANGIELSKI

Ten telefon komórkowy obsługuje wszystkie  
wymienione poniżej indyjskie języki urzędowe  
zgodnie z IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ANGIELSKI

## Pielęgnacja i konserwacja

Poniższe wskazówki pomogą w utrzymaniu  
i przedłużeniu żywotności urządzenia.

- Produkt powinien naprawiać wyłącznie wykwalifikowany i autoryzowany personel.
- Wyłączenie nieużywanych funkcji, takich jak Bluetooth i Wi-Fi, oraz przyciemnianie ekranu może pomóc w oszczędzaniu energii i wydłużyć czas pracy baterii.
- Telefon i ładowarkę należy czyścić miękką, czystą i suchą ściereczką. Jeśli ekran wejdzie w kontakt z cieczą lub pyłem, należy go natychmiast wyczyścić. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać alkoholu ani drażniących środków chemicznych.
- Dotknięcie ekranu ostrym przedmiotem może spowodować jego zarysowanie.

#### Informacje o bezpieczeństwie

- Nie należy dotykać portu połączeniowego telefonu, ponieważ elektryczność statyczna może uszkodzić podzespoły urządzenia.
- Idealna temperatura robocza wynosi od 0°C do 35°C, natomiast idealna temperatura przechowywania — od -20°C do +45°C.
- Telefonu należy używać tylko w zakresie wilgotności od 35% do 85%.
- Nie należy umieszczać telefonu na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
- Nie uderzać, nie naciskać, nie potrząsać ani nie upuszczać telefonu, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Ładowarka nie jest wodoodporna. Nie

należy używać tych urządzeń w łazience ani w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub zapyleniu. Unikać deszczu.

- Gdy telefon przesyła dane lub zapisuje informacje, nie należy wyjmować karty SIM.
- Trzymać telefon z dala od dzieci, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia.

## Informacje o gwarancji na urządzenie OnePlus

Urządzenia OnePlus zakupione na stronie [oneplus.com](http://oneplus.com) lub za pośrednictwem autoryzowanych kanałów sprzedaży są objęte

ograniczoną gwarancją. Okres obowiązywania tej gwarancji zależy od kraju lub regionu, w którym dokonano zakupu, a gwarancja może zostać zrealizowana wyłącznie w kraju lub regionie zakupu. Jeśli nie określono inaczej, niniejsza gwarancja obejmuje podzespoły sprzętowe produktu w stanie, w jakim został dostarczony, i nie obejmuje (lub obejmuje częściowo) oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych lub akcesoriów, nawet jeśli są one zapakowane albo sprzedawane razem z produktem. Ograniczona gwarancja obejmuje jedynie wady funkcjonalne produktu spowodowane wykonawstwem lub materiałami konstrukcyjnymi. Aby uzyskać

więcej informacji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy OnePlus, odwiedzając stronę [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

## Ograniczona gwarancja nie obejmuje:

1. Defektów lub uszkodzeń wynikających z wypadków, zaniedbań, niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania, nietypowych warunków lub niewłaściwego przechowywania, narażenia na działanie cieczy, wilgoci, piasku lub brudu bądź nietypowych obciążeń fizycznych, elektrycznych lub elektromechanicznych.



2. Zadrapań, wgnieceń i uszkodzeń kosmetycznych, chyba że zostały spowodowane przez firmę OnePlus.
3. Defektów lub uszkodzeń wynikających z użycia nadmiernej siły lub metalowych przedmiotów na ekranie dotykowym.
4. Urządzeń, których numer seryjny lub numer IMEI został usunięty, zniszczony, uszkodzony, zmieniony lub uczyniony nieczytelnym.
5. Normalnego zużycia.
6. Defektów lub uszkodzeń wynikających z użytkowania produktu w połączeniu lub w związku z akcesoriami, produktami lub urządzeniami pomocniczymi/peryferyjnymi,

które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez firmę OnePlus.

7. Wszelkich defektów lub uszkodzeń fizycznych wynikających z niewłaściwego testowania, obsługi, konserwacji, instalacji, serwisu lub regulacji, które nie zostały zapewnione lub zatwierdzone przez firmę OnePlus.

8. Defektów lub uszkodzeń wynikających z przyczyn zewnętrznych, takich jak kolizja z przedmiotem, pożar, powódź, brud, wichura, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, narażenie na warunki atmosferyczne, kradzież, przepalony bezpiecznik lub niewłaściwe użycie dowolnego źródła energii elektrycznej.

9. Defektów lub uszkodzeń wynikających z odbioru lub transmisji sygnału komórkowego albo wirusów oraz problemów z oprogramowaniem innych firm, które zostało wprowadzone do produktu.

10. Bezpłatne wymiany gwarancyjne i naprawy są ważne tylko w kraju lub regionie zakupu. Więcej szczegółów można uzyskać od działu obsługi klienta firmy OnePlus.

## **Polityka zwrotów (ograniczona do Ameryki Północnej i Europy)**

Telefony i akcesoria firmy OnePlus są wykonane zgodnie z najwyższymi

standardami i przechodzą rygorystyczne testy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony(-a) ze swojego produktu firmy OnePlus, możesz zażądać jego zwrotu w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty dostawy. Po zatwierdzeniu wniosku o zwrot i otrzymaniu produktu przeprowadzimy standardową kontrolę. Jeśli produkt przejdzie kontrolę, zwrócimy Ci pełną kwotę. Wszelkie koszty wysyłki i opłaty manipulacyjne poniesione w procesie zwrotu nie zostaną zwrócone.

Wnioski o zwrot złożone po upływie 15 dni nie będą przyjmowane. Możemy również zdecydować o nieprzyjęciu zwrotu w następujących okolicznościach:

1. Defekty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, uszkodzeniem fizycznym, manipulacją, nieprawidłową regulacją, normalnym zużyciem lub nieprawidłową instalacją po zakupie.

2. Wahania cen jako jedyna przyczyna zwrotu.

3. Indywidualne umowy z klientami. Zgodnie z brytyjską Ustawą o prawach konsumentów z 2015 r., wszelkie towary, które nie są (1) zadowalającej jakości; (2) nie nadają się do określonego celu; lub (3) nie są zgodne z opisem, mogą zostać zwrócone bezpłatnie w ciągu 30 dni od daty dostawy. Prosimy o przesłanie zgłoszenia opisującego problem

z urządzeniem. Aby zakwalifikować się do zwrotu pieniędzy, należy skontaktować się z nami w ciągu 30 dni i szczegółowo opisać, w jaki sposób towary były wadliwe, uszkodzone lub znacząco się różniły. Możemy również zdecydować o nieprzyjęciu zwrotu w podanych powyżej okolicznościach. We wszystkich przypadkach przeprowadzamy kontrolę produktu i weryfikujemy usterkę. Aby zakwalifikować się do wymiany lub zwrotu pieniędzy, urządzenie musi być w stanie „jak nowe” i zawierać całą oryginalną zawartość opakowania. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu lub wymiany, jeśli zwrócony produkt zostanie uznany za uszkodzony.

Informacje o bezpieczeństwie

Aby zażądać zwrotu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy OnePlus na stronie [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

US

## OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.com/support](http://www.oneplus.com/support)

Download manuals:

[www.oneplus.com/support/manuals](http://www.oneplus.com/support/manuals)

DE

## OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

[www.oneplus.com/de/support/manuals](http://www.oneplus.com/de/support/manuals)

FR

## OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

[www.oneplus.com/fr/support/manuals](http://www.oneplus.com/fr/support/manuals)

ES

## OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

[www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

[www.oneplus.com/es/support/manuals](http://www.oneplus.com/es/support/manuals)

IT

## OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

<http://www.oneplus.com/it/support>

Scarica manuali:

[www.oneplus.com/it/support/manuals](http://www.oneplus.com/it/support/manuals)

PT

## Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

[www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manua:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

## OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

[www.oneplus.com/se/support/manuals](http://www.oneplus.com/se/support/manuals)

IN

## OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to: [www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

[www.oneplus.in/support/manuals](http://www.oneplus.in/support/manuals)