



MX731/MW732/MH733  
Projektor cyfrowy  
Podręcznik użytkownika

# Gwarancja i informacje dotyczące prawa autorskiego

## Ograniczona gwarancja

Gwarancja BenQ na ten produkt obejmuje wszelkie defekty materiałowe i konstrukcyjne zaistniałe w normalnych warunkach użytkowania i składowania.

Podstawą zgłaszania wszelkich roszczeń gwarancyjnych jest poświadczenie daty sprzedaży. Jeśli w okresie gwarancyjnym wykryta zostanie usterka tego produktu, jedynym zobowiązaniem i działaniem naprawczym ze strony BenQ jest wymiana uszkodzonych części (wliczając robociznę). Aby uzyskać świadczenia gwarancyjne, o defektach produktu natychmiast powiadom swojego sprzedawcę.

Ważne: Powyższa gwarancja traci ważność, jeśli klient używa urządzenia niezgodnie z pisemnymi instrukcjami BenQ, w szczególności w warunkach wilgotności poza zakresem 10% do 90%, temperaturach poza zakresem 0°C do 35°C, na wysokościach powyżej 4920 stóp lub w zapyłonym otoczeniu. Gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. W zależności od kraju użytkownik może także posiadać inne prawa.

Więcej informacji uzyskać można na stronie [www.BenQ.com](http://www.BenQ.com).

## Prawa autorskie

Copyright © 2017 BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przekazywana, przepisywana, zapisywana w systemie pamięci lub tłumaczona na jakikolwiek język lub język programowania, żadnymi środkami, elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi, manualnymi lub innymi bez uprzedniej pisemnej zgody BenQ Corporation.

## Zastrzeżenia

BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych i nie udziela gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, odnośnie zawartości niniejszego dokumentu, a w szczególności unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniania wymagań dla określonych zastosowań. Ponadto firma BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania od czasu do czasu zmian zawartości niniejszej publikacji, bez wymogu informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach lub zmianach.

\*DLP, Digital Micromirror Device i DMD są znakami towarowymi firmy Texas Instruments. Pozostałe prawa autorskie należą do odpowiednich firm i organizacji.

## Patenty

Szczegółowe informacje na temat zakresu praw z patentu BenQ można znaleźć na stronie <http://patmarketing.benq.com/>.


# Spis treści

<b>Gwarancja i informacje dotyczące prawa autorskiego .....</b>	<b>2</b>
<b>Ważne instrukcje bezpieczeństwa .....</b>	<b>4</b>
<b>Wprowadzenie .....</b>	<b>7</b>
Zawartość zestawu .....	7
Zewnętrzny widok projektora .....	8
Elementy sterujące i funkcje .....	9
<b>Ustawienie projektora .....</b>	<b>12</b>
Wybór miejsca .....	12
Uzyskiwanie preferowanego rozmiaru obrazu z projektora .....	13
Montaż projektora .....	16
Regulacja wyświetlanego obrazu .....	17
<b>Połączenie .....</b>	<b>19</b>
Podłączanie urządzeń wideo .....	20
Podłączanie inteligentnych urządzeń .....	21
Podłączanie napędu USB .....	22
<b>Obsługa .....</b>	<b>23</b>
Uruchamianie projektora .....	23
Korzystanie z menu .....	24
Zabezpieczanie projektora .....	25
Przełączanie sygnałów wejściowych .....	27
Sterowanie projektorem poprzez środowisko LAN .....	27
Używanie funkcji Blokada kontroli Internetu .....	28
Wyświetlanie obrazu za pośrednictwem aplikacji QCast w środowisku LAN .....	28
Prezentowanie treści z czytnika USB .....	28
Wyłączanie projektora .....	30
Bezpośrednie wyłączenie projektora .....	30
<b>Działanie menu .....</b>	<b>31</b>
<b>Podst</b> menu .....	31
<b>Zaawansow</b> menu .....	33
<b>Konserwacja .....</b>	<b>43</b>
Jak dbać o projektor .....	43
Informacje dotyczące lampy .....	43
<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>49</b>
<b>Dane techniczne .....</b>	<b>50</b>
Dane techniczne projektora .....	50
Wymiary .....	51
Tabela częstotliwości .....	52


# Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Projektor został zaprojektowany i przetestowany, aby spełniał najnowsze standardy bezpieczeństwa sprzętu elektronicznego i informatycznego. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku i oznaczeniach samego produktu.


1. **Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik.**

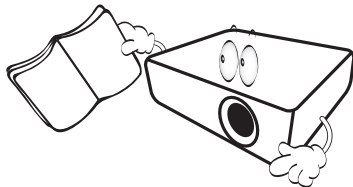


2. **W czasie działania projektora nie patrz prosto w obiektyw.** Intensywny promień światła może uszkodzić wzrok.

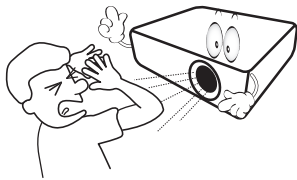


3. **Serwisowanie powierzaj tylko wykwalifikowanemu personelowi.**

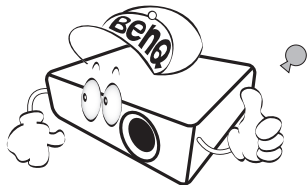


4. **Zawsze otwieraj przesłonę obiektywu (jeśli urządzenia ją posiada) lub zdejmuj nakładkę obiektywu (jeśli urządzenia ją posiada), kiedy lampa projektora jest włączona.**

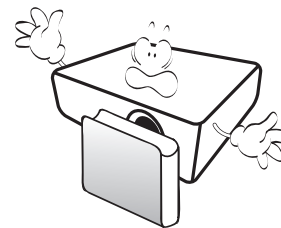

5. Podczas działania lampa bardzo się rozgrzewa. Przed wymontowaniem zespołu lampy w celu wymiany pozwól projektorowi ostygnąć przez około 45 minut.

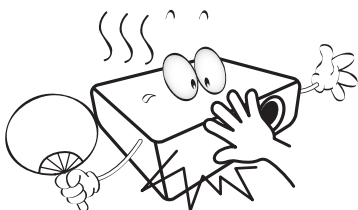


6. W niektórych krajach napięcie w sieci jest NIESTABILNE. Ten projektor przeznaczony jest do bezpiecznego użytkowania w zakresie napięć od 100 do 240 V AC, ale może zawodzić w przypadku wystąpienia wahań napięcia  $\pm 10$  V. **Na obszarach, gdzie istnieje takie ryzyko zaleca się użycie stabilizatora napięcia, listwy przeciwprzepięciowej lub zasilania awaryjnego UPS.**

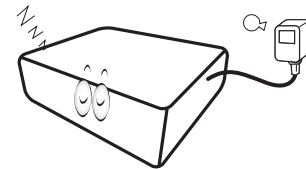


7. Nie blokuj obiektywu żadnymi przedmiotami, gdy projektor jest włączony, gdyż może to spowodować nagrzanie, deformację lub nawet zapalenie się przedmiotów. Aby tymczasowo wyłączyć lampę, użyj funkcji "blank" (pustego ekranu).


8. Nie użytkuj lampy po zakończeniu okresu eksploatacji. Eksploatacja lampy ponad przewidziany dla niej okres może w niektórych sytuacjach spowodować jej pęknięcie.

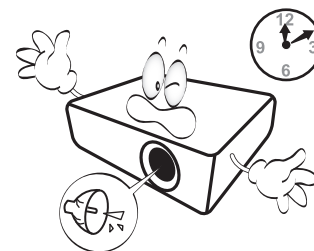

9. Nie wymieniaj modułu lampy lub jakichkolwiek części elektronicznych, jeśli projektor nie jest odłączony od sieci.

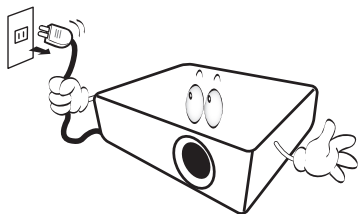


10. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. W razie upadku urządzenie może zostać poważnie uszkodzone.

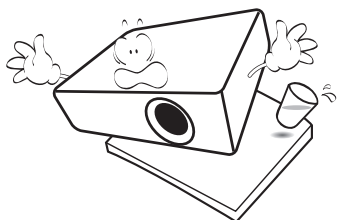


11. Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać tego projektora. Wewnątrz znajdują się elementy pod niebezpiecznie wysokim napięciem, które mogą spowodować śmierć w momencie ich dotknięcia. Lampa zaopatrzona w osobną zdejmowaną pokrywę jest jedyną częścią, która może być serwisowana przez użytkownika.

W żadnym wypadku nie wolno usuwać ani zdejmować innych pokryw. Naprawy i serwisowanie powierzaj tylko wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

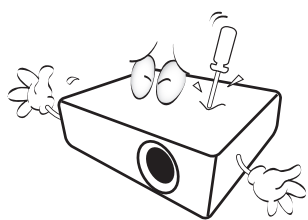

12. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.


- Nie stawiaj projektora na kocu, pościeli ani innej miękkiej powierzchni.
- Nie przykrywaj urządzenia materiałem lub innymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych materiałów palnych.

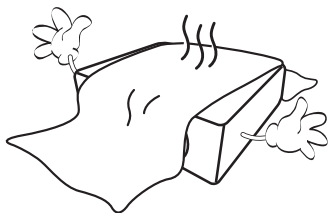


Jeżeli otwory wentylacyjne są mocno pozatykane, przegrzanie urządzenia może spowodować wybuch ognia w jego wnętrzu.

13. Umieszczaj włączony projektor na równej, poziomej powierzchni.


- Nie korzystaj z projektora, jeśli jest odchylony o ponad 10 stopni w lewo lub w prawo lub ponad 15 stopni w tył lub w przód. Korzystanie z projektora w pozycji odbiegającej od poziomu może spowodować wadliwe działanie lub uszkodzenie lampy.

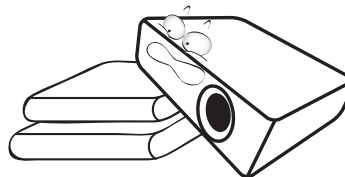

14. Nie stawiaj projektora na żadnym z boków, w pozycji pionowej. Może to spowodować jego przewrócenie się i doprowadzić do urazów użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.

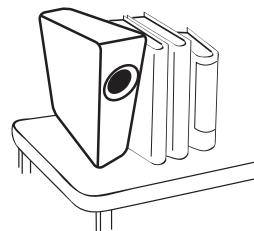


15. Nie stawaj na projektorze ani nie kładź na nim żadnych przedmiotów. Oprócz niebezpieczeństwa uszkodzenia projektora, takie postępowanie może prowadzić do wypadków i obrażeń.

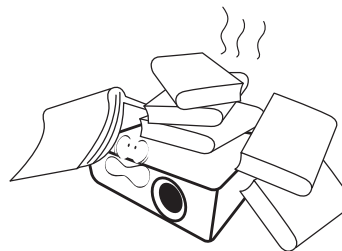


16. Kiedy projektor pracuje, możesz wyczuć, że z kratki wentylacyjnej wydostaje się gorące powietrze i nieprzyjemny zapach. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii produktu.

17. Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych cieczy. Rozlanie płynu na projektor może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli projektor ulegnie zamoczeniu, odłącz go od zasilania i skontaktuj się z firmą BenQ w celu przeprowadzenia jego naprawy.

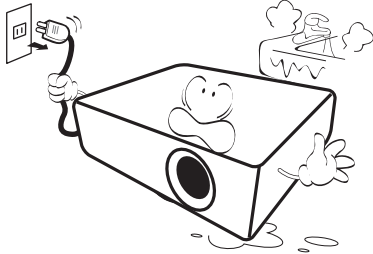

18. Urządzenie potrafi wyświetlać odwrócone obrazy po zainstalowaniu go na suficie/ścianie.

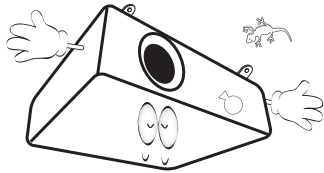


19. To urządzenie musi być uziemione.




Hg - Ta lampa zawiera rtęć. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami odnośnie utylizacji. Patrz [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).

20. Nie umieszczaj projektora w żadnym z poniższych środowisk:

- Słabo wentylowana lub ograniczona przestrzeń. Zapewnij co najmniej 50 cm prześwitu między ścianami i projektorem oraz swobodny przepływ powietrza wokół niego.
- Miejsca o tendencji do mocnego nagrzewania się, takie jak wnętrze samochodu z zamkniętymi szybami.
- Miejsca, w których elementy optyczne narażone będą na działanie wysokiej wilgotności, kurzu lub dymu papierosowego, powodujących skrócenie czasu użytkowania projektora i pociemnienie obrazu.

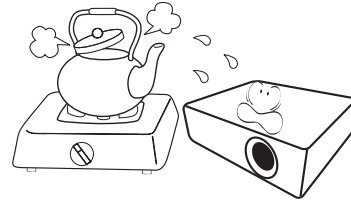

- Miejsca w pobliżu czujników pożarowych
- Miejsca o temperaturze otoczenia powyżej 40°C / 104°F
- Miejsca na wysokości powyżej 3 tysięcy metrów (10000 stóp).

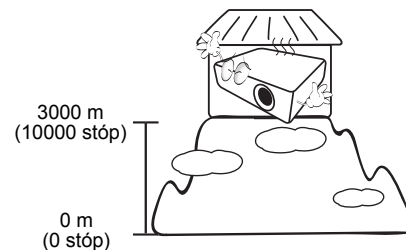


# Wprowadzenie

## Zawartość zestawu

Ostrożnie rozpakuj zestaw i upewnij się, czy zostały dostarczone wszystkie przedstawione poniżej składniki. W przypadku jakichkolwiek braków skontaktuj się ze sprzedawcą.

### Standardowe akcesoria

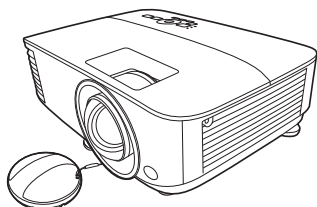

Projektor



Pilot i baterie




CD-ROM z podręcznikiem  
użytkownika




Skrócona  
instrukcja obsługi



Karta gwarancyjna\*

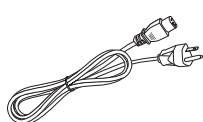

Przewód zasilający

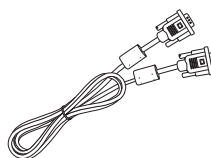

Przewód VGA



• Dostarczone akcesoria dostosowane są do regionu i mogą różnić się od tych, które przedstawiono na ilustracji.


• \*Karta gwarancyjna jest dostarczana jedynie w niektórych regionach. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy.

### Akcesoria dodatkowe

1. Zapasowy zestaw lampy
2. Okulary 3D
3. Bezprzewodowy klucz sprzętowy:  
WDRT8192 USB Dongle, QCast (QP01),  
QCast mirror (QP20)
4. Filtr przeciwkurzowy

### Wymiana baterii pilota

1. Naciśnij i przesuń pokrywę baterii, tak jak pokazano na ilustracji.
2. Wyjmij stare baterie (jeśli to konieczne) i na ich miejsce włóż dwie baterie AAA. Koniec dodatni i koniec ujemny muszą być ustawione w odpowiednich pozycjach, tak jak pokazano na ilustracji.
3. Przesuń pokrywę baterii tak, aby wskoczyła na miejsce.

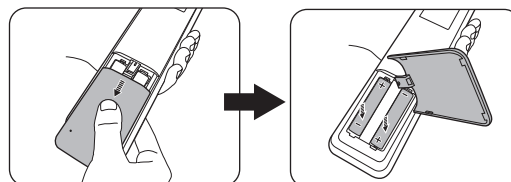

• Unikaj pozostawiania pilota i baterii w nadmiernym ciepłe lub wilgotności, np. w kuchni, łazience, saunie, nasłonecznionym pokoju lub zamkniętym samochodzie.



• Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu lub odpowiednik zalecany przez producenta baterii.

• Pozbywaj się zużytych baterii zgodnie z zaleceniami producenta baterii i lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

• Nie należy wrzucać baterii do ognia. Stwarza to ryzyko wybuchu.

• Jeśli baterie są wyczerpane lub pilot nie będzie przez dłuższy czas używany, usuń baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu do pilota.

## Zewnętrzny widok projektora

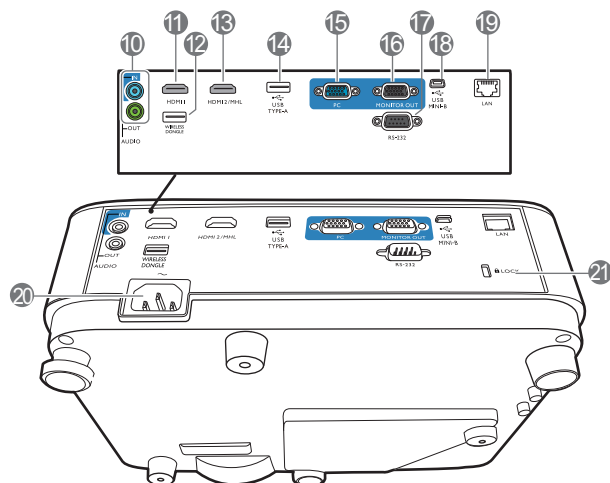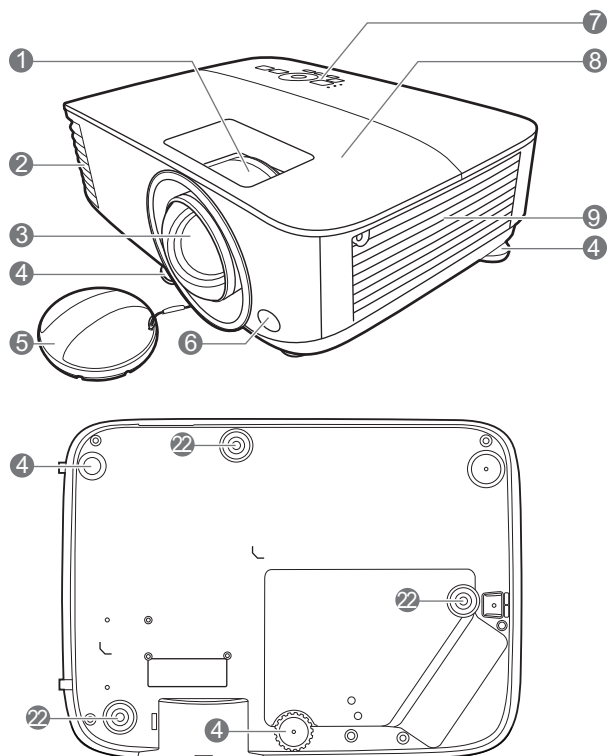

1. Pierścień ostrości
2. Wywietrznik (wylot powietrza)
3. Obiektyw
4. Stopki regulujące
5. Osłona obiektywu
6. Czujnik podczerwieni
7. Zewnętrzny panel sterowania  
(Patrz [Elementy sterujące i funkcje na stronie 9.](#))
8. Osłona lampy
9. Wywietrznik (wlot powietrza)
10. Wejścia sygnału Audio  
Wyjście sygnału Audio
11. Gniazdo wejścia HDMI
12. Gniazdo USB typu A (do bezprzewodowego klucza sprzętowego USB)
13. Gniazdo wejściowe HDMI/MHL
14. Gniazdo USB typu A (do napędu USB/klucza sprzętowego zasilania HDMI)
15. Gniazda sygnału RGB (PC)
16. Gniazdo wyjściowe sygnału RGB (PC)
17. Port RS-232
18. Port USB Mini-B
19. Wejście LAN RJ-45
20. Gniazdo sieciowe przewodu zasilającego
21. Otwór zamka zabezpieczającego przed kradzieżą Kensington
22. Otwory do montażu pod sufitem





# Elementy sterujące i funkcje

## Projektor i pilot

• Wszystkie przyciski opisane w tym dokumencie można naciskać na pilocie lub projektorze.

• W Japonii pilot nie jest wyposażony we wskaźnik laserowy

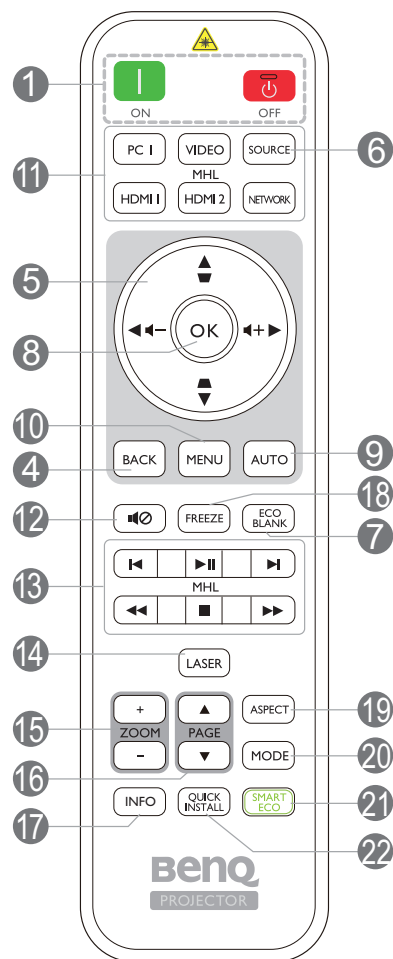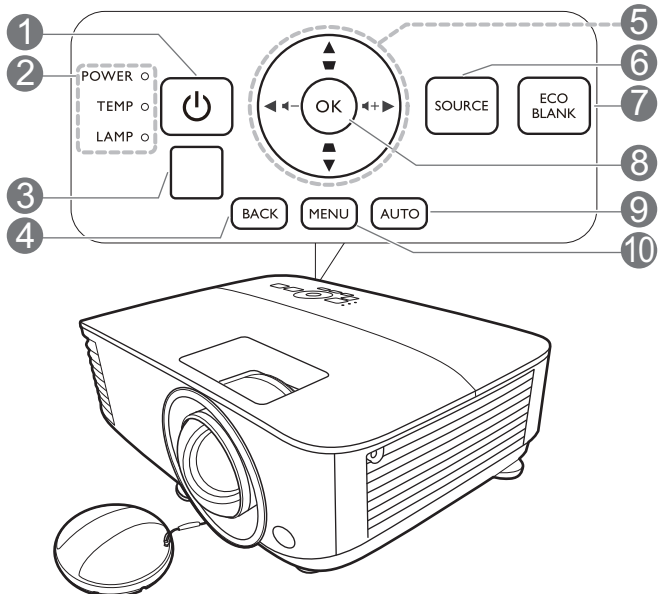

### 1. **POWER (zasilanie)**

Przełączenie projektora pomiędzy trybem gotowości a stanem włączenia.

#### **ON (WŁ.) / Off (Wył.)**

Przełączenie projektora pomiędzy trybem gotowości a stanem włączenia.

### 2. **Kontrolka POWER (Zasilanie)/Kontrolka TEMP (Temperatury)/Kontrolka LAMP (Lampy)**

(Patrz [Kontrolki na stronie 48.](#))

### 3. Czujnik podczerwieni

### 4. **BACK (Wstecz)**

Cofa się do poprzedniego menu ekranowego, wychodzi i zapisuje ustawienia.

### 5. Przyciski strzałek (▲, ▼, ◀, ▶)

Kiedy menu ekranowe (OSD) jest włączone, przyciski są używane jako strzałki kierunku do wyborużądanego elementu menu i dokonania regulacji.

#### Przyciski trapezu (△, ▽)

Wyświetla ekran korekcji zniekształcenia trapezowego.

#### Przyciski głośności ◀- / ▶+

Zmniejszanie lub zwiększanie poziomu głośności projektora.

## 6. SOURCE (ŹRÓDŁO)

Wyświetla pasek wyboru źródła.

## 7. WYGASZENIE EKO

Pozwala na ukrycie wyświetlanego obrazu.



Nie blokuj obiektywu żadnym przedmiotem, ponieważ może to spowodować rozgrzanie się i deformację przedmiotu, a nawet pożar.

## 8. OK

Zatwierdzenie wybranego elementu menu ekranowego (OSD).

## 9. AUTO (AUTOMATYCZNY)

Automatyczny wybór najlepszych ustawień częstotliwości dla wyświetlanego obrazu, gdy podłączony jest sygnał PC (analogowy RGB).

## 10. MENU

Włączenie menu ekranowego (OSD).

## 11. Przyciski wyboru źródła: PC 1, VIDEO, HDMI 1, MHL/HDMI 2, NETWORK (SIEĆ)

Wybór źródła sygnału do wyświetlania.

## 12.

Włączanie i wyłączanie dźwięku projektorza.

## 13. Przyciski sterowania MHL

(◀ poprzedni, ▶|| odtwarzanie/pauza, ▶ następnym, ◀◀ przewijanie w tył, ■ stop, ▶▶ przewijanie w przód)

Przejdźcie do poprzedniego pliku/odtwarzanie/pauza/przejdźcie do następnego pliku/przewijanie w tył/zatrzymanie odtwarzania/przewijanie w przód podczas odtwarzania.



Dostępne wyłącznie podczas zarządzania inteligentnym urządzeniem w trybie MHL.

## 14. LASER

Emituje widzialne światło laserowe, dzięki czemu pilota można używać jako wskaźnika podczas prezentacji.

## 15. ZOOM+ (PRZYBLIŻENIE+)/ZOOM- (ODDALENIE-)

Powiększają lub pomniejszają rozmiar wyświetlanego obrazu.

## 16. PAGE- (STRONA-)▲/PAGE- (STRONA-)▼

Obsługuje oprogramowanie wyświetlające (na podłączonym komputerze) reagujące na komendy page up/page down (strona w górę/dół) (jak np. Microsoft Power Point).

## 17. INFO

Wyświetlenie informacji o projektorze.

## 18. FREEZE (ZABLOKUJ)

„Zamrożenie” wyświetlanego obrazu.

## 19. ASPECT (FORMAT)

Wybór formatu wyświetlanego obrazu.

## 20. MODE (TRYB)

Wybór dostępnego trybu konfiguracji obrazu.

## 21. SMART ECO (INTELG. EKO)

Wyświetla menu **Tryb lampy** wyboru odpowiedniego trybu pracy lampy.

## 22. QUICK INSTALL (SZYBKA INSTALACJA)

Powoduje szybkie wybranie kilku funkcji w celu regulacji wyświetlanego obrazu oraz wyświetla wzorzec testowy.

## Obsługa wskaźnika LASEROWEGO

Wskaźnik laserowy to pomoc używana podczas prezentacji. Po naciśnięciu emituje czerwone światło. Promień lasera jest widzialny. Aby promień działał nieprzerwanie, należy nacisnąć i przytrzymać **LASER**.

Wskaźnik laserowy nie jest zabawką. Rodzice powinni pamiętać o niebezpieczeństwie związanym z energią lasera i przechowywać pilota w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Nie patrz w światło lasera ani nie świeć laserem na siebie lub innych. Przed rozpoczęciem korzystania ze wskaźnika zapoznaj się z ostrzeżeniami z tyłu pilota.

Avoid Exposure  
Laser radiation is  
emitted from this aperture



## Obsługa inteligentnego urządzenia za pomocą pilota


Gdy projektor wyświetla treści z urządzenia zgodnego z MHL, urządzeniem tym można sterować za pomocą pilota.

Aby włączyć tryb MHL, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **AUTO (AUTOMATYCZNY)**. Następujące przyciski są dostępne do sterowania inteligentnym urządzeniem: **Przyciski strzałek (▲, ▼, ◀, ▶), MENU, BACK (Wstecz), OK, przyciski sterowania MHL.**

Aby wyłączyć tryb MHL, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **AUTO (AUTOMATYCZNY)**.



Kiedy projektor pracuje w trybie MHL klawisze na projektorze powinny mieć takie same funkcje, jak klawisze na pilocie.

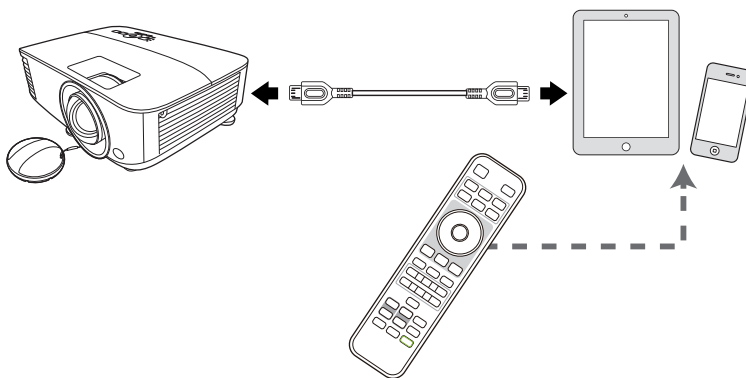


## Skuteczny zasięg pilota


W celu poprawnego działania pilot musi być trzymany pod kątem nie większym niż 30 stopni w stosunku do czujników projektora (prostopadle). Odległość pomiędzy pilotem a czujnikami nie powinna przekraczać 8 metrów (~26 stóp).

Upewnij się, że pomiędzy pilotem a czujnikami podczerwieni projektora nie znajdują się żadne przeszkody, które mogłyby przesłaniać promień podczerwieni.

- Obsługa projektora z przodu

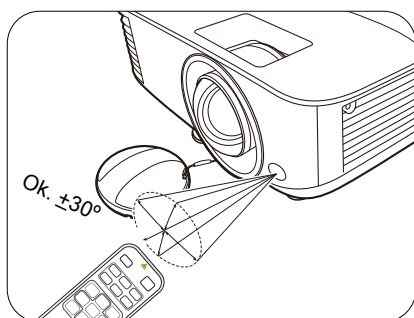

- Obsługa projektora od góry

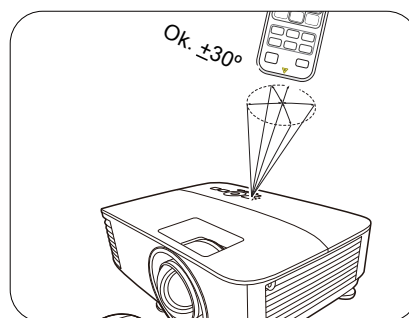

# Ustawienie projektora

## Wybór miejsca


Zanim wybierzesz miejsce, w którym ustawisz projektor, weź pod uwagę następujące czynniki:

- Wielkość i pozycja ekranu
- Lokalizacja gniazdka zasilania
- Lokalizacja i odległość między projektorem a resztą sprzętu

Projektor można zainstalować w następujące sposoby.


### 1. Przód – stół

Wybierz to ustawienie, jeśli projektor ma być umieszczony na stole przed ekranem. Jest to najbardziej powszechne ustawienie, umożliwiające szybką instalację i przenoszenie.

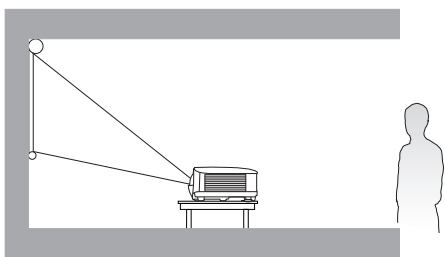


### 2. Tył – stół

Wybierz to położenie, gdy projektor umieszczony będzie na stole za ekranem. Potrzebny jest specjalny ekran do tylnej projekcji.

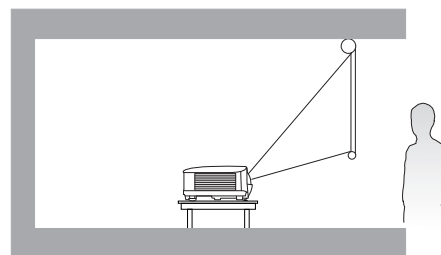


### 3. Przód – sufit

Wybierz to ustawienie, jeśli projektor zawieszony jest górną do dołu pod sufitem, przed ekranem. W celu montażu projektora pod sufitem dokonaj zakupu zestawu do montażu sufitowego BenQ u swojego sprzedawcy.

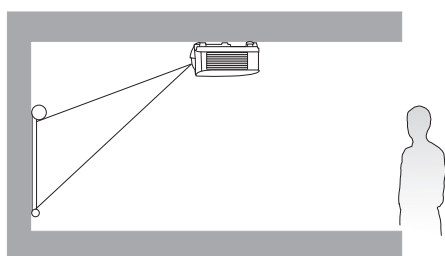

### 4. Tył – sufit

Wybierz to ustawienie, jeśli projektor zawieszony jest górną do dołu pod sufitem, za ekranem. Do tego ustawienia wymagany jest zestaw do montażu sufitowego BenQ oraz specjalny ekran do tylnej projekcji.

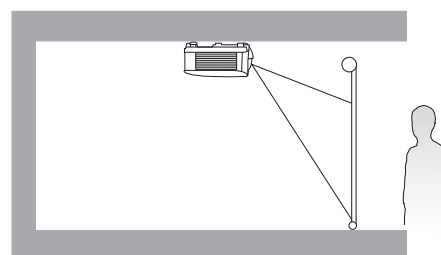

Po włączeniu projektora przejdź do **Zaawansow Menu - Ustaw. > Instalacja projektora > Instalacja projektora** i naciskaj ◀/▶, aby wybrać ustawienie.


Możesz także użyć **QUICK INSTALL (SZYBKA INSTALACJA)** na pilocie, aby otworzyć to menu.

# Uzyskiwanie preferowanego rozmiaru obrazu z projektora

Odległość od obiektywu projektora do ekranu, ustawienie powiększenia (jeśli jest dostępne) oraz format wideo to czynniki, które mają wpływ na wielkość wyświetlanego obrazu.

## Rozmiary projekcji

### MX731

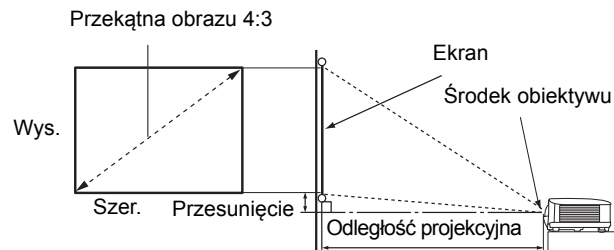

- Współczynnik formatu obrazu wynosi 4:3. Współczynnik wyświetlanego obrazu także wynosi 4:3

Wymiary ekranu			Odległość projekcyjna (mm)			Przesunięcie (mm)	
Przekątna		Wys. (mm)	Szer. (mm)	Odległość min. (maks. powiększenie)	Średnia		Odległość maks. (min. powiększenie)
cale	mm						
30	762	457	610	920	1061	1201	34
35	889	533	711	1074	1237	1401	40
40	1016	610	813	1227	1414	1601	46
50	1270	762	1016	1534	1768	2002	57
60	1524	914	1219	1841	2121	2402	69
70	1778	1067	1422	2148	2475	2802	80
80	2032	1219	1626	2455	2829	3202	91
90	2286	1372	1829	2761	3182	3603	103
100	2540	1524	2032	3068	3536	4003	114
110	2794	1676	2235	3375	3889	4403	126
120	3048	1829	2438	3682	4243	4804	137
130	3302	1981	2642	3989	4596	5204	149
140	3556	2134	2845	4296	4950	5604	160
150	3810	2286	3048	4602	5304	6005	171
160	4064	2438	3251	4909	5657	6405	183
170	4318	2591	3454	5216	6011	6805	194
180	4572	2743	3658	5523	6364	7205	206
200	5080	3048	4064	6137	7071	8006	229
250	6350	3810	5080	7671	8839	10008	286
300	7620	4572	6096	9205	10607	12009	343

Na przykład, w przypadku korzystania z ekranu 120 cali zalecana odległość projekcyjna wynosi 4243 mm.

Jeśli zmierzona odległość projekcyjna wynosi 5000 mm, najbliższa wartość w kolumnie "Odległość projekcyjna (mm)" wynosi 4950 mm. W tym samym wierszu zawarta jest wartość wielkości wymaganego ekranu wynosząca 140 cali (około 3,6 m).




Aby zoptymalizować jakość projekcji, sugerujemy wyświetlanie obrazu na obszarze, który nie jest w szarym kolorze.



Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od rzeczywistych wielkości. Jeśli użytkownik planuje montaż projektora na stałe, firma BenQ zaleca sprawdzenie wielkości wyświetlanego obrazu i odległości projekcji, aby uwzględnić charakterystykę optyczną urządzenia. Umożliwi to określenie dokładnej pozycji instalacji, aby była najodpowiedniejsza dla danego miejsca.

## MW732

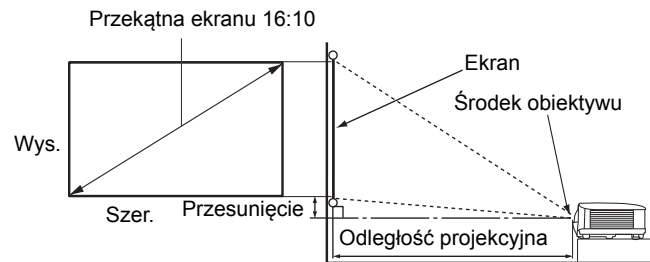

- Współczynnik formatu obrazu wynosi 16:10. Współczynnik wyświetlanego obrazu także wynosi 16:10

Wymiary ekranu				Odległość projekcyjna (mm)			Przesunięcie (mm)
Przekątna		Wys. (mm)	Szer. (mm)	Odległość min. (maks. powiększenie)	Średnia	Odległość maks. (min. powiększenie)	
cale	mm						
30	762	404	646	782	898	1014	40
35	889	471	754	912	1048	1184	47
40	1016	538	862	1042	1198	1353	54
50	1270	673	1077	1303	1497	1691	67
60	1524	808	1292	1564	1796	2029	81
70	1778	942	1508	1824	2096	2367	94
80	2032	1077	1723	2085	2395	2705	108
90	2286	1212	1939	2346	2695	3043	121
100	2540	1346	2154	2606	2994	3382	135
110	2794	1481	2369	2867	3293	3720	148
120	3048	1615	2585	3127	3593	4058	162
130	3302	1750	2800	3388	3892	4396	175
140	3556	1885	3015	3649	4192	4734	188
150	3810	2019	3231	3909	4491	5072	202
160	4064	2154	3446	4170	4790	5411	215
170	4318	2289	3662	4431	5090	5749	229
180	4572	2423	3877	4691	5389	6087	242
200	5080	2692	4308	5212	5988	6763	269
250	6350	3365	5385	6516	7485	8454	337
300	7620	4039	6462	7819	8982	10145	404

Na przykład, w przypadku korzystania z ekranu 120 cali zalecana odległość projekcyjna wynosi 3593 mm.

Jeśli zmierzona odległość projekcyjna wynosi 5000 mm, najbliższa wartość w kolumnie "Odległość projekcyjna (mm)" wynosi 5090 mm. W tym samym wierszu zawarta jest wartość wielkości wymaganego ekranu wynosząca 170 cali (około 4,3 m).




Aby zoptymalizować jakość projekcji, sugerujemy wyświetlanie obrazu na obszarze, który nie jest w szarym kolorze.



Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od rzeczywistych wielkości. Jeśli użytkownik planuje montaż projektora na stałe, firma BenQ zaleca sprawdzenie wielkości wyświetlanego obrazu i odległości projekcji, aby uwzględnić charakterystykę optyczną urządzenia. Umożliwi to określenie dokładnej pozycji instalacji, aby była najodpowiedniejsza dla danego miejsca.

## MH733

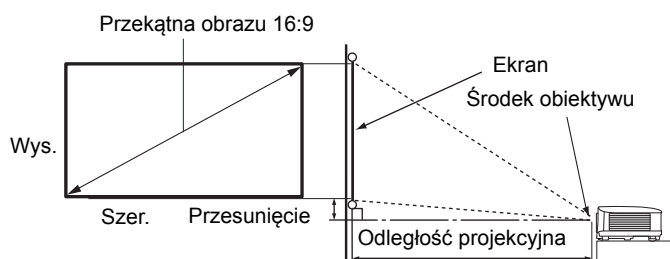

- Współczynnik formatu obrazu wynosi 16:9. Współczynnik wyświetlanego obrazu także wynosi 16:9

Wymiary ekranu				Odległość projekcyjna (mm)			Przesunięcie (mm)
Przekątna		Wys. (mm)	Szer. (mm)	Odległość min.	Średnia	Odległość maks.	
cale	mm			(maks. powiększenie)		(min. powiększenie)	
30	762	374	664	764	880	996	19
35	889	436	775	891	1027	1162	22
40	1016	498	886	1018	1173	1328	25
50	1270	623	1107	1273	1467	1660	31
60	1524	747	1328	1528	1760	1992	37
70	1778	872	1550	1782	2053	2324	44
80	2032	996	1771	2037	2347	2657	50
90	2286	1121	1992	2291	2640	2989	56
100	2540	1245	2214	2546	2933	3321	62
110	2794	1370	2435	2800	3227	3653	68
120	3048	1494	2657	3055	3520	3985	75
130	3302	1619	2878	3310	3813	4317	81
140	3556	1743	3099	3564	4107	4649	87
150	3810	1868	3321	3819	4400	4981	93
160	4064	1992	3542	4073	4693	5313	100
170	4318	2117	3763	4328	4987	5645	106
180	4572	2241	3985	4583	5280	5977	112
200	5080	2491	4428	5092	5867	6641	125
250	6350	3113	5535	6365	7333	8302	156
300	7620	3736	6641	7638	8800	9962	187

Na przykład, w przypadku korzystania z ekranu 120 cali zalecana odległość projekcyjna wynosi 3520 mm.

Jeśli zmierzona odległość projekcyjna wynosi 5000 mm, najbliższa wartość w kolumnie "Odległość projekcyjna (mm)" wynosi 4987 mm. W tym samym wierszu zawarta jest wartość wielkości wymaganego ekranu wynosząca 170 cali (około 4,3 m).



Aby zoptymalizować jakość projekcji, sugerujemy wyświetlanie obrazu na obszarze, który nie jest w szarym kolorze.



Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od rzeczywistych wielkości. Jeśli użytkownik planuje montaż projektora na stałe, firma BenQ zaleca sprawdzenie wielkości wyświetlanego obrazu i odległości projekcji, aby uwzględnić charakterystykę optyczną urządzenia. Umożliwi to określenie dokładnej pozycji instalacji, aby była najodpowiedniejsza dla danego miejsca.

## Montaż projektora

W razie konieczności instalacji projektora, zaleca się prawidłowe i bezpieczne zamocowanie z użyciem odpowiednio dopasowanego zestawu do montażu projektora BenQ.


W przypadku użycia zestawu do montażu projektora innej marki, istnieje ryzyko, że projektor spadnie z powodu błędnego zamocowania śrubami nieodpowiedniej średnicy lub długości.

## Przed zamontowaniem projektora

- Zakup zestaw do montażu projektora BenQ dostępny w miejscu zakupu projektora BenQ.
- BenQ zaleca także zakup osobnego przewodu zabezpieczającego Kensington i zamocowanie go w otworze zamka Kensington projektora i u podstawy wspornika mocującego. Będzie on pełnił rolę dodatkowego zamocowania projektora, na wypadek gdyby wspornik mocujący poluzował się.
- Poproś sprzedawcę o przeprowadzenie instalacji projektora. Własnoręczna instalacja projektora może prowadzić do jego upadku i obrażeń ciała.
- Podejmij odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec upadkowi projektora, np. podczas trzęsienia ziemi.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych przez zamontowanie projektora z użyciem zestawu do montażu projektora marki innej niż BenQ.
- Uwzględnij temperaturę otoczenia w miejscu instalacji projektora pod sufitem/na ścianie. Jeśli używany jest grzejnik, temperatura pod sufitem może być wyższa od oczekiwanej.
- Przeczytaj instrukcję obsługi zestawu montażowego i poznaj prawidłowy zakres momentu obrotowego. Dokręcenie z momentem obrotowym przekraczającym zalecany zakres może spowodować uszkodzenie projektora i jego upadek.
- Dopilnuj, aby gniazdo zasilania znajdowało się na dostępnej wysokości, aby można było łatwo odłączyć projektor od zasilania.

## Montaż pod sufitem/na ścianie - schemat

Śruba do montażu pod sufitem/na ścianie: M4  
(maks. L = 25 mm; min. L = 20 mm)

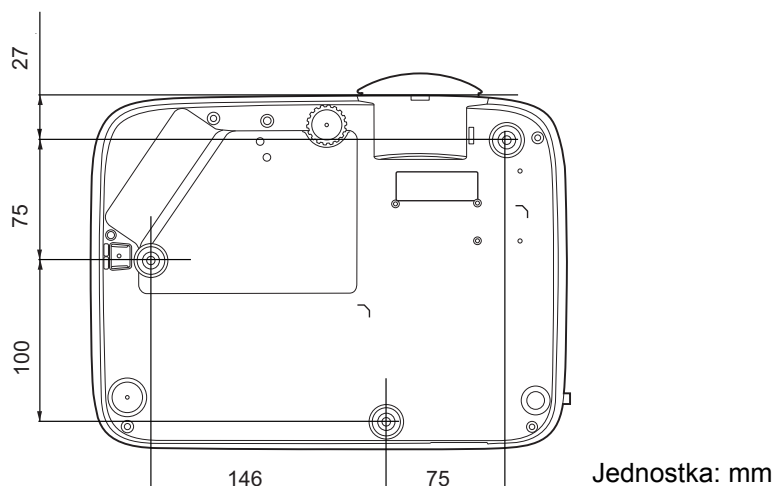




# Regulacja wyświetlanego obrazu

## Regulacja kąta projekcji

Jeśli projektor nie jest ustawiony na płaskiej powierzchni lub ekran i projektor nie są do siebie ustawione pod kątem prostym, wyświetlany obraz staje się trapezoidalny. Można kręcić stopkami regulatora w celu precyzyjnego wyregulowania kąta poziomego.

Aby schować stopki regulatora, kręć w przeciwnym kierunku.

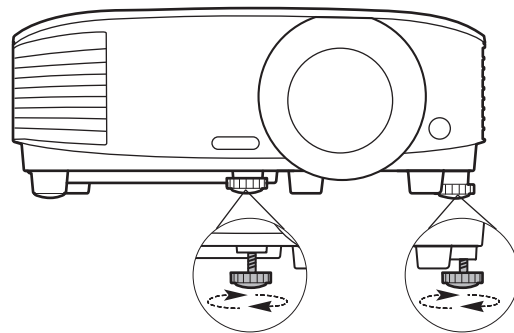

Nie patrz w obiektyw, jeśli lampa jest włączona. Silne światło lampy może spowodować uszkodzenie oczu.

## Automatyczna regulacja obrazu

W niektórych sytuacjach może zaistnieć konieczność dostrojenia jakości obrazu. W tym celu naciśnij **AUTO (AUTOMATYCZNY)**. W przeciągu 3 sekund, wbudowana, inteligentna funkcja automatycznego dostrajania przestawi funkcje częstotliwości i zegara, wybierając najlepszą jakość obrazu.

Informacja o aktualnym źródle zostanie wyświetlona w rogu ekranu na 3 sekundy.





Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany został sygnał komputerowy (analog RGB).

## Precyzyjna regulacja wielkości i wyrazistości obrazu

Użyj pierścienia powiększenia, aby wyregulować wielkość wyświetlanego obrazu.

Ustaw ostrość obrazu za pomocą pierścienia ostrości.

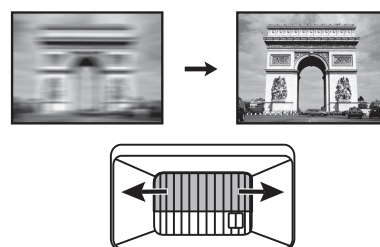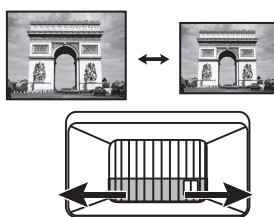

## Korekcja zniekształceń trapezowych






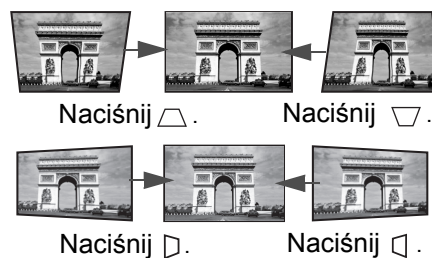
Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli nie ma sygnału wejściowego. Jeśli chcesz użyć tej funkcji, gdy nie ma sygnału wejściowego, najpierw włącz **Wzór testu**.





Korekcja trapezowa odnosi się do sytuacji, gdy projektowany obraz ulega zniekształceniu trapezowemu wskutek ustawienia projektora pod kątem.

Aby temu zaradzić, musisz wykonać korekcję manualną poprzez wykonanie poniższych kroków.



1. Wykonaj jeden z poniższych kroków, aby wyświetlić stronę korekty trapezu.

- Naciśnij  /  na projektorze lub pilocie.
- Naciśnij **QUICK INSTALL (SZYBKA INSTALACJA)** na pilocie. Naciśnij , aby wyróżnić **Korekcja trapezowa 2D**, po czym naciśnij **OK**.
- Przejdź do **Zaawansow Menu - Wyświetlacz > Korekcja trapezowa 2D** i naciśnij **OK**.





2. Następnie zostanie wyświetlony ekran korekcji **Korekcja trapezowa 2D**. Naciśnij przycisk , aby skorygować zniekształcenia trapezowe w górnej części obrazu. Naciśnij przycisk , aby skorygować zniekształcenia trapezowe w dolnej części obrazu. Naciśnij przycisk  na projektorze, aby skorygować zniekształcenia trapezowe po prawej stronie obrazu. Naciśnij  na projektorze, aby skorygować zniekształcenia trapezowe po lewej stronie obrazu.

3. Kiedy zostanie wyświetlony ekran korekcji **Korekcja trapezowa 2D**, możesz również wprowadzić następujące ustawienia:

- Naciśnij **AUTO (AUTOMATYCZNY)**, aby zresetować wartości korekcji zniekształcenia trapezowego.
- Naciśnij  / , aby wyłączyć funkcję automatycznej korekcji zniekształcenia trapezowego.

### Funkcja automatycznej korekcji zniekształcenia trapezowego

- Przejdź do **Zaawansow Menu - Wyświetlacz > Aut. kor. trap. w pionie** i naciśnij **OK**, aby włączyć funkcję automatycznej korekcji zniekształcenia trapezowego. Zniekształcenie trapezowe obrazu jest korygowane automatycznie i zostanie wyświetlona wartość korekcji.
- Naciśnij  / , aby wyłączyć funkcję.


### Regulacja dopasowania narożnikowego



Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli nie ma sygnału wejściowego. Jeśli chcesz użyć tej funkcji, gdy nie ma sygnału wejściowego, najpierw włącz **Wzór testu**.

Można ręcznie dostosować cztery narożniki obrazu, ustawiając wartości poziome i pionowe.

1. Wykonaj jeden z poniższych kroków, aby wyświetlić stronę dopasowania narożnikowego.

- Naciśnij **QUICK INSTALL (SZYBKA INSTALACJA)** na pilocie. Naciśnij , aby wyróżnić **Dopasowanie narożników**, po czym naciśnij **OK**.
- Przejdź do **Zaawansow Menu - Wyświetlacz > Dopasowanie narożników** i naciśnij **OK**.

2. Naciskaj  /  /  / , aby wybrać jeden narożnik, po czym naciśnij **OK**.


3. Za pomocą przycisku  /  dostosuj wartości pionowe.

4. Za pomocą  /  dostosuj wartości poziome.

# Połączenie

Podłączając źródło sygnału do projektora pamiętaj, aby:

1. Wyłączyć wszystkie urządzenia zanim zaczniesz je podłączać.
2. Upewnić się, że zostały użyte prawidłowe przewody sygnałowe dla danego źródła.
3. Dobrze podłączyć kable.

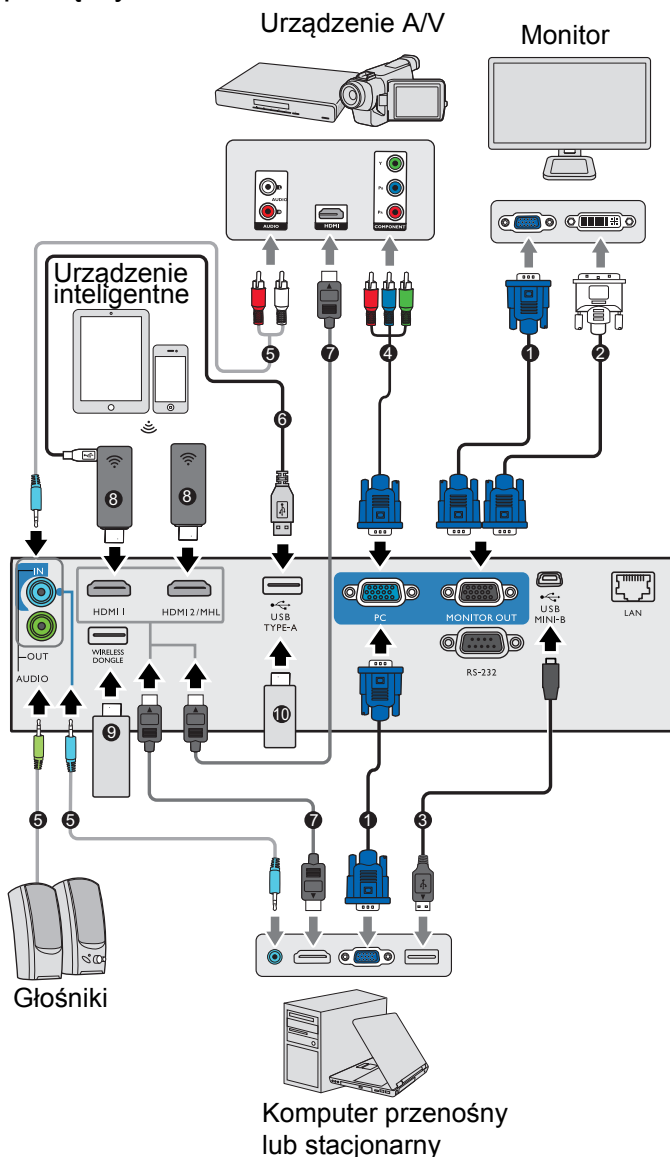

1	Przewód VGA
2	Przewód VGA na DVI-A
3	Kabel USB
4	Komponentowy przewód Video na VGA (D-Sub)
5	Przewód audio
6	Kabel USB (typu A do micro B) do podłączenia klucza sprzętowego zasilania HDMI
7	Kabel HDMI
8	Klucz sprzętowy HDMI (QCast, QCast Mirror itd.)
9	Bezprzewodowy klucz sprzętowy USB
10	Dysk USB






- Aby zapewnić stabilne zasilanie, nie podłączaj obu portów USB typu A jednocześnie.
- Porty **HDMI2/MHL** i **USB TYP A** nie mogą jednocześnie zapewnić zasilania. Zasilanie jest dostarczane za pośrednictwem portu **HDMI2/MHL** lub **USB TYP A**. Pamiętaj, że domyślnie zasilanie jest dostarczane za pośrednictwem portu **USB TYP A**. W przypadku podłączenia do portu **HDMI2/MHL** ustaw opcję **Przełącznik zasilania MHL** jako **On (Wł.)** w menu ekranowym, aby zapewnić zasilanie klucza sprzętowego, patrz [Przełącznik zasilania MHL na stronie 40](#). Następnie po podłączeniu do portu **USB TYP A** (z uwzględnieniem **BEZPRZEWODOWY KLUCZ SPRZĘTOWY**) pamiętaj, aby ustawić opcję **Przełącznik zasilania MHL** jako **Off (Wył.)** w menu ekranowym.



- W przedstawionych powyżej połączeniach użyto przewodów, z których niektóre mogą nie być dołączone do zestawu projektora (patrz [Zawartość zestawu na stronie 7](#)). Są one ogólnie dostępne w sklepach z elektroniką.
- Rysunki połączeń mają wyłącznie charakter pomocniczy. Gniazda umieszczone z tyłu projektora mogą się różnić w zależności od modelu projektora.
- Wiele laptopów nie włącza zewnętrznych portów wideo po podłączeniu do projektora. Zazwyczaj zewnętrzny ekran można włączyć i wyłączyć kombinacją klawiszy, taką jak FN + przycisk funkcyjny z symbolem monitora. Naciśnij klawisz FN i odpowiednio zaznaczony klawisz funkcyjny. Zapoznaj się z dokumentacją laptopa, aby poznać kombinację klawiszy.
- Jeśli wybrany obraz wideo nie jest wyświetlany po włączeniu projektora, a zostało wybrane prawidłowe źródło wideo, upewnij się, czy urządzenie wideo jest włączone i działa prawidłowo. Upewnij się także, że przewody sygnałowe są prawidłowo podłączone.

## Podłączanie urządzeń wideo

Należy podłączyć projektor do źródła wideo z użyciem jednej z metod podłączenia, z których jednak każda oferuje obraz innej jakości.

Złącze		Jakość obrazu
HDMI		Najlepsza
HDMI2/MHL		Najlepsza
Wideo komponentowe (przez wejście RGB)		Lepsza

## Podłączanie dźwięku

Projektor jest wyposażony we wbudowany głośnik (głośniki) monofoniczny zapewniający podstawowe funkcje audio podczas prezentacji danych jedynie do celów biznesowych. Nie są przeznaczone ani przystosowane do odtwarzania dźwięku stereo przy zastosowaniach takich jak kino domowe lub sala kinowa. Wszystkie wejściowe sygnały stereo (jeśli podłączone) są sumowane i odtwarzane przez monofoniczny głośnik projektora.

Wbudowany głośnik projektora zostanie wyciszony w momencie podłączenia kabla do gniazda **AUDIO OUT**.




- Projektor odtwarza jedynie zsumowany dźwięk mono, nawet jeśli podłączony jest dźwięk stereo.
- Jeśli wybrany obraz wideo nie jest wyświetlany po włączeniu projektora, a zostało wybrane prawidłowe źródło wideo, upewnij się, czy urządzenie wideo jest włączone i działa prawidłowo. Upewnij się także, że przewody sygnałowe są prawidłowo podłączone.


## Podłączanie inteligentnych urządzeń

Projektor może wyświetlać zawartość bezpośrednio z inteligentnego urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowego klucza sprzętowego.


### Bezprzewodowy klucz sprzętowy HDMI (np. BenQ QCastMirror, QCast)

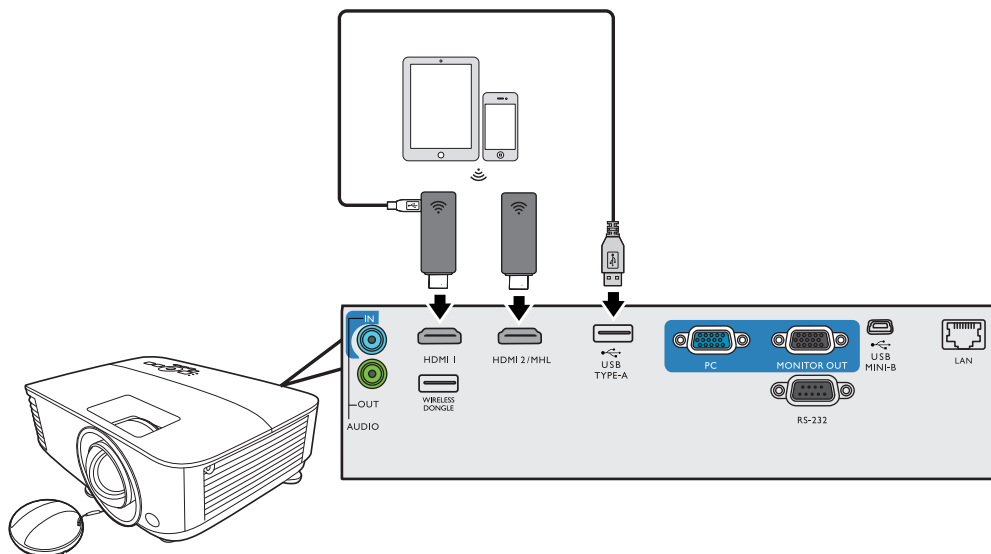


- Podłącz klucz do portów **HDMI** i **USB TYP A** w projektorze i przełącz sygnał wejściowy na **HDMI-1**.
- Podłącz klucz do portu **HDMI2/MHL** w projektorze i przełącz sygnał wejściowy na **HDMI-2/MHL**.

 Ustaw opcję **Przełącznik zasilania MHL** jako **On (Wł.)** w menu ekranowym, aby zapewnić zasilanie klucza sprzętowego, patrz [Przełącznik zasilania MHL na stronie 40](#).


### Bezprzewodowy klucz sprzętowy USB (np. klucz sprzętowy USB WDRT8192)

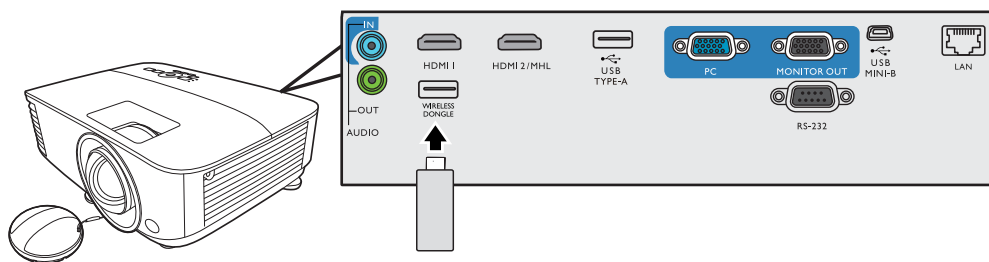

Podłącz bezprzewodowy klucz sprzętowy USB do portu **BEZPRZEWODOWY KLUCZ SPRZĘTOWY** w projektorze i przełącz sygnał wejściowy na **Wyświetlacz sieciowy**.

 Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku [BenQ Network Projector Operation Guide](#) (Instrukcja obsługi projektora BenQ w sieci), który można pobrać ze strony internetowej produktu BenQ.

## Podłączanie napędu USB

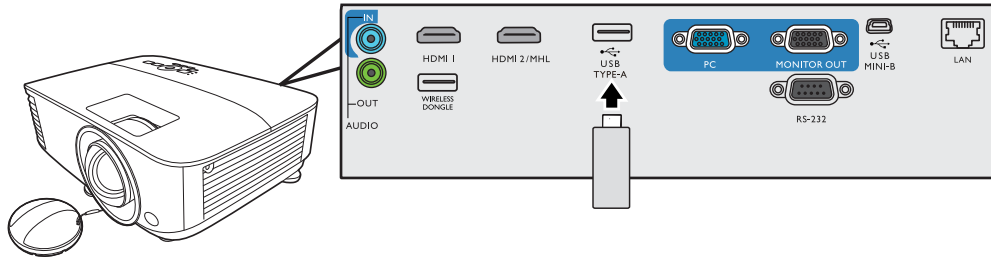



1. Podłącz napęd USB do gniazda **USB TYP A** w projektorze.
2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe szybkiej zmiany źródła. Wybierz **Tak**, aby wprowadzić źródło **Czytnik USB**. Można także ręcznie wybrać na pasku wyboru źródła opcję **Czytnik USB**.




Szczegółowe informacje, patrz [Prezentowanie treści z czytnika USB na stronie 28](#).

# Obsługa

## Uruchamianie projektora

1. Podłącz przewód zasilający. Włącz gniazdko ścienne (jeśli ma włącznik). Po podłączeniu zasilania kontrolka zasilania na projektorze świeci na pomarańczowo.
2. Aby uruchomić projektor, naciśnij  na projektorze albo  na pilocie. Kontrolka zasilania miga na zielono, a następnie świeci światłem stałym, gdy projektor jest włączony.

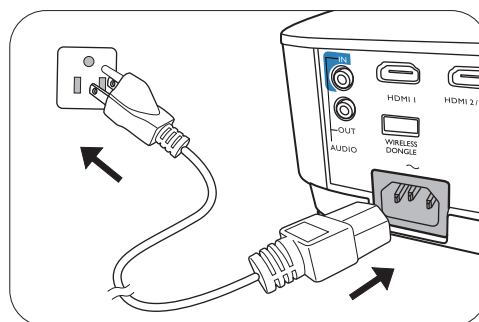


Procedura uruchamiania trwa około 30 sekund.

Na późniejszym etapie uruchamiania jest wyświetlane logo startowe.

(W razie konieczności) Obróć pierścień ostrości, aby wyregulować ostrość obrazu.

3. W przypadku pierwszego uruchamiania projektora, wybierz język menu ekranowego (OSD) wykonując instrukcje na ekranie.
4. Po wyświetleniu prośby o wprowadzenie hasła, przy pomocy strzałek wprowadź sześciocyfrowe hasło. Patrz [Korzystanie z funkcji hasła na stronie 25](#).
5. Włącz wszystkie podłączone urządzenia.
6. Projektor rozpocznie wyszukiwanie sygnałów wejściowych. Pojawi się aktualnie wyszukany sygnał wejściowy. Jeśli projektor nie wykrywa prawidłowego sygnału, wyświetlany będzie komunikat „Brak sygnału” do momentu wykrycia odpowiedniego źródła sygnału.

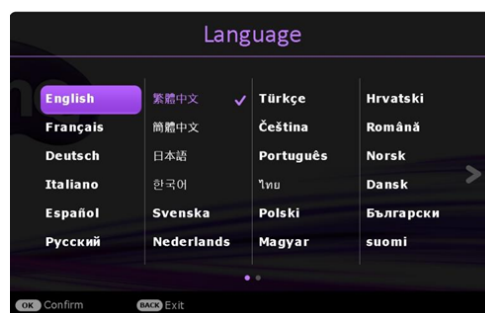

Można także nacisnąć **SOURCE (ŹRÓDŁO)** w celu wybraniażądanego sygnału wejściowego. Patrz [Przełączanie sygnałów wejściowych na stronie 27](#).



- Z urządzeniem używaj tylko oryginalnych akcesoriów (np. przewodu zasilania), aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, takich jak porażenie prądem i pożar.
- Jeśli projektor jest nadal gorący po poprzedniej pracy, przed włączeniem zasilania lampy będzie chłodził ją przez około 90 sekund.



- Ilustracje kreatora konfiguracji przedstawione poniżej mają charakter poglądowy i mogą różnić się od faktycznego wyglądu poszczególnych ekranów.
- Jeśli częstotliwość/rozdzielczość sygnału wejściowego przekracza zakres pracy projektora, na ekranie tła wyświetlony zostanie komunikat „Poza zakresie”. Zmień sygnał wejściowy na sygnał kompatybilny z rozdzielczością projektora lub ustaw sygnał wejściowy na niższe ustawienie. Patrz [Tabela częstotliwości na stronie 52](#).
- Jeśli sygnał nie zostanie wykryty przez 3 minuty, projektor automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii.

## Korzystanie z menu

Projektor zaopatrzony jest w 2 rodzaje menu ekranowego (OSD) pozwalające na wybór ustawień i regulację.

- **Podst** Menu ekranowe: zawiera podstawowe funkcje menu. (Patrz [Podst menu na stronie 31](#))
- **Zaawansow** Menu ekranowe: zawiera pełne funkcje menu. (Patrz [Zaawansow menu na stronie 33](#))

Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij **MENU** na projektorze lub pilocie.

- Używaj przycisków strzałek (▲/▼/◀/▶) na projektorze lub pilocie, aby przechodzić pomiędzy poszczególnymi elementami menu.
- Naciśnij **OK** na projektorze lub pilocie, aby potwierdzić wybór.

Przy pierwszym użyciu projektora (po zakończeniu konfiguracji wstępnej), wyświetlone zostaje podstawowe menu ekranowe.



Ilustracje interfejsu ekranowego przedstawione poniżej mają charakter referencyjny i mogą różnić się od faktycznego wyglądu poszczególnych ekranów.

Poniżej przedstawiono opis menu **Podst**.

	<p>1 Rodzaj menu</p>	<p>4 Naciśnij <b>OK</b>, aby otworzyć menu.</p>
	<p>2 Menu główne</p>	<p>5 Stan</p>
	<p>3 Aktualny sygnał wejściowy</p>	<p>6 Naciśnij przycisk <b>MENU</b>, aby powrócić do poprzedniej strony albo wyjść z menu.</p>

Jeżeli chcesz przełączyć menu ekranowe **Podst** na menu ekranowe **Zaawansow**, wykonaj poniższe instrukcje:

1. Przejdź do **Podst Menu > Typ menu**.
2. Naciśnij **OK** i naciskaj ▲/▼, aby wybrać **Zaawansow**. Włączając projektor następnym razem, możesz wyświetlić menu ekranowe **Zaawansow**, naciskając **MENU**.



Poniżej przedstawiono opis menu **Zaawansow**.

	<p>1 Główne menu i ikona menu głównego</p>	<p>5 Naciśnij <b>BACK (Wstecz)</b>, aby powrócić do poprzedniej strony.</p>
	<p>2 Menu podrzędne</p>	<p>6 Naciśnij przycisk <b>MENU</b>, aby powrócić do poprzedniej strony albo wyjść z menu.</p>
	<p>3 Aktualny sygnał wejściowy</p>	<p>7 Stan</p>
	<p>4 Naciśnij <b>OK</b>, aby otworzyć menu.</p>	

Podobnie, jeżeli chcesz przełączyć menu ekranowe **Zaawansow** na menu ekranowe **Podst**, wykonaj poniższe instrukcje:

1. Przejdź do **Zaawansow Menu - System > Menu ustawień** i naciśnij **OK**.
2. Wybierz **Typ menu** i **OK**.
3. Naciskaj **▲/▼**, aby wybrać **Podst**. Włączając projektor następnym razem, możesz wyświetlić menu ekranowe **Podst**, naciskając **MENU**.

## Zabezpieczanie projektora

### Korzystanie z przewodu zabezpieczającego

Projektor należy zamontować w bezpiecznym miejscu pozwalającym na zabezpieczenie przed kradzieżą. Jeśli nie jest to możliwe, można zakupić blokadę, taką jak blokada Kensington, w celu zabezpieczenia projektora. Z tyłu projektora znajduje się połączenie blokady Kensington. Patrz punkt 21 [na stronie 8](#).

Przewód zabezpieczający Kensington zwykle składa się z kłódki i kluczy. Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania można znaleźć w dołączonej do niego dokumentacji.

### Korzystanie z funkcji hasła

#### Ustawianie hasła

1. Przejdź do **Zaawansow Menu - Ustaw. > Ustawienia zabezpieczeń**. Naciśnij **OK**. Zostanie wyświetlony ekran **Ustawienia zabezpieczeń**.
2. Wyróżnij **Zmień hasło** i naciśnij **OK**.

3. Cztery przyciski strzałek (▲, ►, ▼, ◀) odpowiadają 4 cyfrom (1, 2, 3, 4). Za pomocą przycisków strzałek wprowadź sześć cyfr wybranego hasła.
4. Potwierdź nowe hasło, wprowadzając je ponownie. Po ustawieniu hasła menu ekranowe powróci do ekranu **Ustawienia zabezpieczeń**.
5. Aby uruchomić funkcję **Blokada włączania**, naciskaj ▲/▼, aby wyróżnić **Blokada włączania**, po czym naciśnij ◀/►, aby wybrać **On (Wł.)**. Wprowadź hasło ponownie.



- Podczas wprowadzania hasła zamiast cyfr na ekranie wyświetlane są gwiazdki. Zapisz wybrane hasło przed lub bezpośrednio po jego wprowadzeniu, aby można było je odnaleźć w przypadku zapomnienia.
- Po ustaleniu hasła i włączeniu blokady zasilania projektora nie można będzie używać, jeśli prawidłowe hasło nie zostanie wprowadzone przy każdym uruchomieniu urządzenia.



## W przypadku zapomnienia hasła

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła wyświetlony zostanie komunikat o błędzie hasła widoczny po prawej stronie, a następnie komunikat **Wprowadź bieżące hasło**. Jeśli całkowicie zapomnisz hasła, skorzystaj z procedury przypominania hasła. Patrz [Procedura przypominania hasła na stronie 26](#).

Wprowadzenie 5 razy z rzędu nieprawidłowego hasła powoduje automatyczne wyłączenie projektora.

## Procedura przypominania hasła

1. Naciśnij i przytrzymaj **AUTO (AUTOMATYCZNY)** przez 3 sekundy. Projektor wyświetli na ekranie zakodowany numer.
2. Zapisz numer i wyłącz projektor.
3. O pomoc w odkodowaniu poproś lokalne centrum serwisowe BenQ. Może zaistnieć potrzeba przedstawienia dowodu zakupu w celu sprawdzenia, czy jesteś uprawnionym użytkownikiem urządzenia.

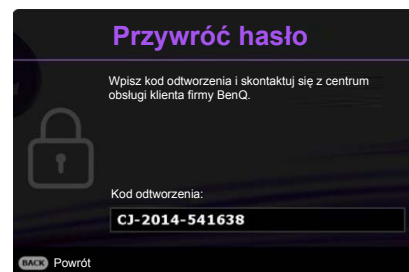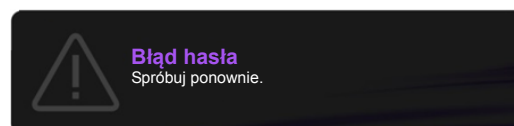

## Zmiana hasła

1. Przejdź do **Zaawansow Menu - Ustaw. > Ustawienia zabezpieczeń > Zmień hasło**.
2. Naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat **"Wprowadź bieżące hasło"**.
3. Wprowadź stare hasło.
  - Jeśli hasło jest prawidłowe, ponownie pojawi się komunikat **"Wprowadź nowe hasło"**.
  - W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie hasła, a następnie komunikat **"Wprowadź bieżące hasło"** w celu ponownego wprowadzenia. Można nacisnąć **BACK (Wstecz)**, aby anulować zmiany, albo spróbować wprowadzić inne hasło.
4. Wprowadź nowe hasło.
5. Potwierdź nowe hasło, wprowadzając je ponownie.

## Wyłączanie funkcji hasła

Aby wyłączyć funkcję ochrony hasłem, przejdź do **Zaawansow Menu - Ustaw. > Ustawienia zabezpieczeń > Blokada włączania** i naciśnij **◀/▶**, aby wybrać **Off (Wył.)**. Pojawi się komunikat **“Wprowadź bieżące hasło”**. Wprowadź aktualne hasło.

- Jeśli hasło jest prawidłowe, menu ekranowe powróci do ekranu **Ustawienia zabezpieczeń**. Podczas ponownego uruchomienia projektora wprowadzenie nowego hasła nie będzie konieczne.
- W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie hasła, a następnie komunikat **“Wprowadź bieżące hasło”** w celu ponownego wprowadzenia. Można nacisnąć **BACK (Wstecz)**, aby anulować zmiany, albo spróbować wprowadzić inne hasło.



Mimo, że funkcja hasła została wyłączona, stare hasło należy zapisać w celu ewentualnego włączenia funkcji ochrony hasłem poprzez wprowadzenie starego hasła.

## Przełączanie sygnałów wejściowych

Projektor może być jednocześnie podłączony do wielu urządzeń. Jednocześnie może jednak wyświetlać tylko jeden obraz pełnoekranowy. Podczas uruchamiania projektor automatycznie wyszukuje dostępne sygnały.

Jeśli chcesz, aby projektor automatycznie wyszukiwał sygnały, ustaw menu **Zaawansow Menu - Ustaw. > Autom. wyszukiw. źródła na On (Wł.)**.


Aby wybrać źródło:

1. Naciśnij **SOURCE (ŹRÓDŁO)**. Pojawi się pasek wyboru źródła.
2. Naciśnij **▲/▼** do momentu wybrania żadanego sygnału, po czym naciśnij **OK**.

Po wykryciu sygnału w rogu ekranu przez kilka sekund będzie wyświetlana informacja o wybranym źródle. W przypadku podłączenia wielu urządzeń do projektora, powtórz czynności 1-2, aby wyszukać kolejny sygnał.



- Poziom jasności wyświetlanego obrazu będzie zmienił się wraz z przełączaniem poszczególnych typów sygnału wejściowego.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów wyświetlania obrazu należy wybrać i użytkować źródło sygnału wejściowego, które wysyła sygnał z rozdzielczością natywną. Wszystkie pozostałe rozdzielczości będą skalowane przez projektor w zależności od ustawienia formatu obrazu, które może powodować pewne zniekształcenie obrazu lub utratę wyrazistości. Patrz [Proporcje obrazu na stronie 31](#).

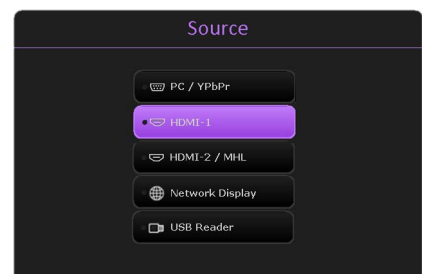

## Sterowanie projektorem poprzez środowisko LAN

Możesz zdalnie sterować projektorem z poziomu komputera za pomocą przeglądarki internetowej, gdy komputer i projektor są prawidłowo podłączone do tej samej sieci lokalnej. Istnieją 2 sposoby na podłączenie: przewodowo i bezprzewodowo. Przejdź do **Zaawansow Menu - Network (Sieć)**, aby wyświetlić ustawienia LAN.

Po umieszczeniu projektora oraz komputera w tej samej sieci lokalnej będzie możliwy dostęp do aplikacji „BenQ Projector Control System” za pośrednictwem przeglądarki internetowej, która umożliwi kontrolowanie urządzenia. Dalsze szczegóły opisano w podręczniku [BenQ Network Projector Operation Guide](#) (Instrukcja obsługi projektora BenQ w sieci).



Podręcznik [BenQ Network Projector Operation Guide](#) (Instrukcja obsługi projektora BenQ w sieci) można pobrać ze strony internetowej produktu BenQ.

## Używanie funkcji Blokada kontroli Internetu

Funkcja ta służy do ochrony przed wprowadzaniem zmian ustawień projektora przez osoby nieuprawnione za pomocą przeglądarki internetowej.

Przejdź do **Zaawansow Menu - Ustaw.** > **Ustawienia zabezpieczeń** > **Blokada kontroli Internetu** i naciśnij ◀/▶, aby wybrać **On (Wł.)**. Po aktywowaniu musisz wprowadzić właściwe konto/hasło zmiany ustawień projektora, przechodząc do aplikacji „BenQ Projector Control System” w przeglądarce internetowej.



Ze względów bezpieczeństwa ustawienia nie można zmienić po wprowadzeniu nastawy **On (Wł.)**. Jedynym sposobem na jego wyłączenie jest przejście do aplikacji „BenQ Projector Control System” za pośrednictwem przeglądarki internetowej i ustawienie opcji **Blokada kontroli Internetu** jako **Off (Wył.)**.

## Wyświetlanie obrazu za pośrednictwem aplikacji QCast w środowisku LAN

QCast to aplikacja uruchamiana na komputerze lub urządzeniu inteligentnym. Umożliwia wyświetlanie zawartości z projektora za pomocą połączenia z siecią lokalną. Więcej szczegółów znajdziesz w podręczniku [BenQ Network Projector Operation Guide](#) (Instrukcja obsługi projektora BenQ w sieci).



Podręcznik [BenQ Network Projector Operation Guide](#) (Instrukcja obsługi projektora BenQ w sieci) można pobrać ze strony internetowej produktu BenQ.

## Prezentowanie treści z czytnika USB

Ta funkcja umożliwia przeglądanie plików obrazów i dokumentów zapisanych w pamięci USB podłączonej do projektora. Eliminuje to konieczność podłączania komputera.

### Obsługiwane formaty plików

- Zdjęcie

Format obrazu	Ograniczenia rozmiaru
JPEG	8000 x 6000



- Format BMP obsługuje rozdzielczość do 1600x1200 (3,2 s).
- Format JPEG progressive obsługuje rozdzielczość do 1600x1200.
- Formaty BMP i JPEG progressive (dekodowanie programowe) wyświetlają tylko ikonę.
- Nieobsługiwane pliki BMP i JPGE będą wyświetlały odpowiednią ikonę.

• Dokument

Format obrazu	Obsługiwana wersja	Ograniczenia a rozmiaru
Adobe PDF	PDF 1.3	Do 75 MB
	PDF 1.4	
	PDF 1.5	
	PDF 1.6	
MS Word	Word 97, 2000, 2002, 2003.	Do 100MB
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	
MS Excel	Excel 97, 2000, 2002, 2003.	Do 15MB
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx).	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97.	Do 19MB
	PowerPoint 2000, 2002, 2003.	
	PowerPoint 2007 (.pptx).	
	PowerPoint 2010 (.pptx),.	



- MS Word nie obsługuje tekstu pogrubionego w czcionce Chiński Uproszczony.
- MS Excel nie obsługuje arkuszy chronionych hasłem.
- MS PowerPoint nie obsługuje polecenia SlideShow.


## Wyświetlanie plików

1. Podłącz napęd USB do gniazda **USB TYP A** w projektorze.
2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe szybkiej zmiany źródła. Wybierz **Tak**, aby wprowadzić źródło **Czytnik USB**.
3. Wyświetli się główne menu. Pamięci są klasyfikowane jako **Zdjęcie** i **Dokument**.
4. Wybierz **Zdjęcie** lub **Dokument** i naciśnij **OK**, aby wyświetlić pliki lub foldery.
5. Naciśnij **▲/▶ / ▼/◀**, aby wybrać, i naciśnij **OK**, aby wprowadzić podfolder lub wyświetlić plik.
6. Po wyświetleniu pliku naciśnij **OK**, aby wywołać pasek funkcji. Możesz nacisnąć **◀/▶**, aby wybrać funkcję, i nacisnąć **OK**, aby aktywować wybrany element na pasku funkcji.




Limit pojemności napędu USB to 64 GB.



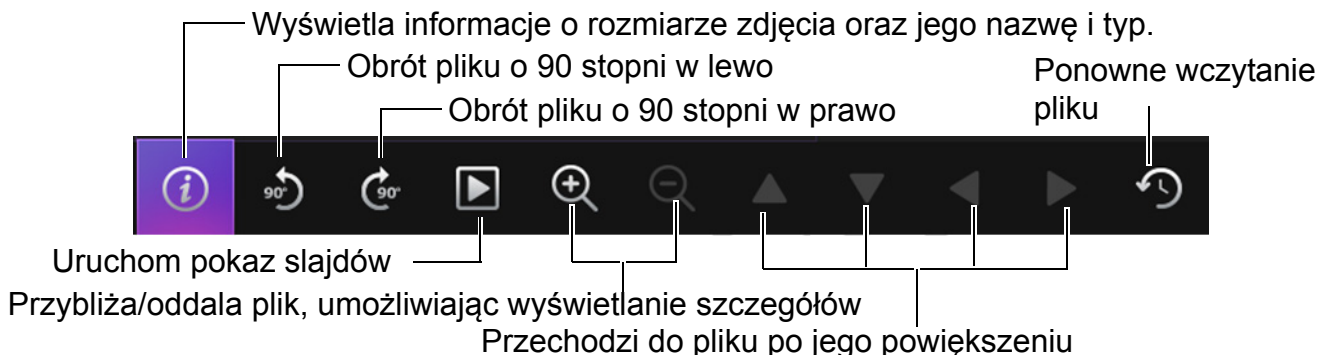

• Pasek funkcji do wyświetlania zdjęć

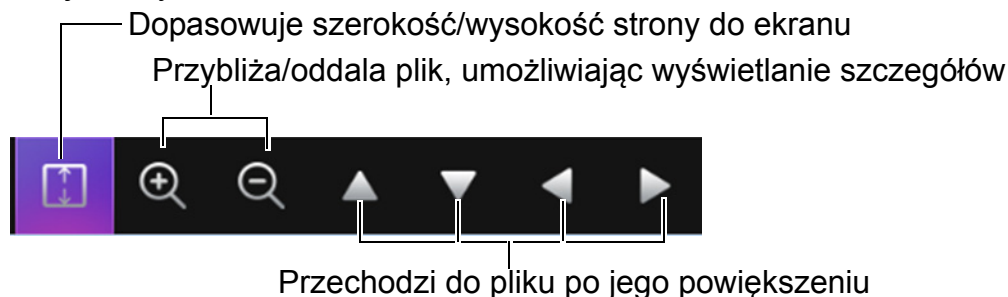


- Pasek funkcji do wyświetlania dokumentów





## Wyłączanie projektora

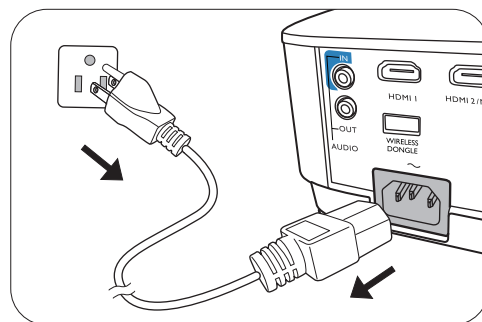1. Naciśnij  na projektorze lub  na pilocie; wyświetlony zostanie komunikat potwierdzenia. W przypadku braku reakcji w ciągu kilku sekund komunikat zniknie.
2. Ponownie naciśnij  lub . Kontrolka zasilania miga na pomarańczowo i lampa wyłącza się, a wentylatory pracują jeszcze przez ok. 90 sekund, aby ochłodzić projektor.
3. Po zakończeniu procesu chłodzenia kontrolka zasilania świeci ciągłym światłem pomarańczowym, a wentylatory zatrzymują się. Odłącz przewód zasilający od gniazdka w ścianie.



- W celu ochrony lampy projektor nie będzie reagował na jakiegokolwiek polecenia podczas procesu chłodzenia.
- Aby skrócić czas chłodzenia, można aktywować funkcję Szybkie chłodzenie. Patrz [Quick Cooling na stronie 38](#).
- Należy unikać włączania projektora natychmiast po jego wyłączeniu, ponieważ zbyt wysoka temperatura może skrócić okres eksploatacji lampy.
- Żywotność lampy będzie różna w zależności od warunków użytkowania.

## Bezpośrednie wyłączenie projektora






Przewód zasilania AC może zostać odłączony zaraz po wyłączeniu projektora. W celu ochrony lampy odczekaj 10 minut przed ponownym uruchomieniem projektora. W razie próby ponownego uruchomienia projektora wentylatory mogą włączyć się na kilka minut, aby ochłodzić lampę. W takim przypadku, naciśnij  lub  ponownie po zatrzymaniu się wentylatorów i zmianie koloru kontrolki zasilania na pomarańczowy.

# Działanie menu

Menu ekranowe może różnić się w zależności od wybranego typu sygnału wejściowego oraz od modelu projektora.

Elementy menu są dostępne pod warunkiem wykrycia co najmniej jednego poprawnego sygnału przez projektor. Jeśli do projektora nie podłączono żadnego sprzętu lub nie wykrył on sygnału, dostępna jest ograniczona liczba elementów menu.

## Podst menu
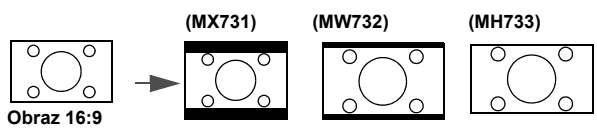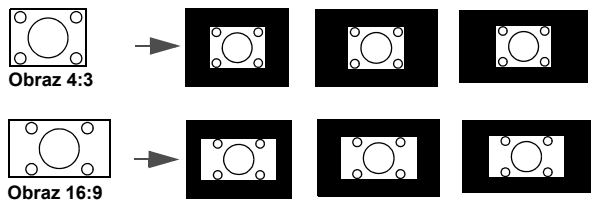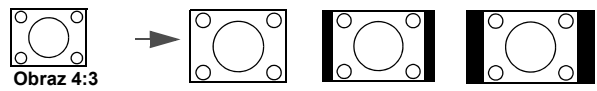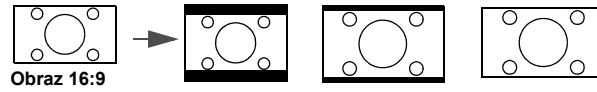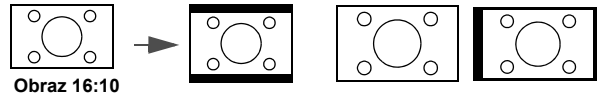
<p><b>Jasność</b></p>	<p>Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz. Wyreguluj to ustawienie tak, aby czarne obszary obrazu były rzeczywiście ciemne, ale żeby widoczne w nich były detale.</p>
<p><b>Proporcje obrazu</b></p>	<p>Istnieje kilka opcji regulacji formatu obrazu w zależności od źródła sygnału.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p>• <b>Automatyczny:</b> Skaluje obraz proporcjonalnie, aby dopasować wyjściową rozdzielczość projektora w poziomie lub pionie.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  </div> </li> <li> <p>• <b>Rzeczywiste:</b> Obraz wyświetlany jest z oryginalną rozdzielczością i jego wielkość zmienia się tak, aby dopasować go do obszaru ekranu. W przypadku sygnałów wejściowych o niższej rozdzielczości, wyświetlany obraz będzie miał oryginalny rozmiar.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  </div> </li> <li> <p>• <b>4:3:</b> Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go w środku ekranu o wsp. kształtu 4:3.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  </div> </li> <li> <p>• <b>16:9:</b> Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go w środku ekranu o wsp. kształtu 16:9.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  </div> </li> <li> <p>• <b>16:10:</b> Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go w środku ekranu o wsp. kształtu 16:10.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  </div> </li> </ul>

<p><b>Tryb obrazu</b></p>	<p>W projektorze zostało zapisane kilka gotowych trybów obrazu, które można wybrać dla zastosowania w danym środowisku pracy i przy danym typie sygnału wejściowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jasny:</b> Maksymalna jasność wyświetlanego obrazu. Ten tryb jest odpowiedni dla miejsc, w których wymagana jest największa jasność, np. w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.</li> <li>• <b>Prezentacja:</b> Przeznaczony do prezentacji. W tym trybie jasność jest podbita i dostosowana do kolorów z komputera i laptopa.</li> <li>• <b>sRGB:</b> Maksymalna czystość kolorów RGB, umożliwiająca najbliższe rzeczywistości odtworzenie obrazów, niezależnie od ustawienia jasności. Tryb najbardziej odpowiedni do wyświetlania zdjęć wykonanych odpowiednio skalibrowanym aparatem kompatybilnym z sRGB i do przeglądania grafiki z komputera i oprogramowania do tworzenia rysunków, takiego jak AutoCAD.</li> <li>• <b>Infografika:</b> Idealnie nadaje się do prezentacji łączących tekst z grafiką dzięki wysokiej jasności barw i lepszej gradacji kolorów, co pozwala na wyraźniejsze wyświetlanie szczegółów.</li> <li>• <b>3D:</b> Odpowiedni do odtwarzania obrazów i wideoklipów 3D.</li> <li>• <b>Użytkownik 1/Użytkownik 2:</b> Przywołuje ustawienia spersonalizowane w oparciu o aktualnie dostępne tryby obrazu. Patrz <a href="#">Tryb odniesienia na stronie 33</a>.</li> </ul>
<p><b>Głośność</b></p>	<p>Regulacja poziomu dźwięku.</p>
<p><b>Tryb lampy</b></p>	<p>Patrz <a href="#">Konfiguracja Tryb lampy na stronie 44</a>.</p>
<p><b>Bezprzewodowa sieć LAN</b></p>	<p>Patrz podręcznik <a href="#">BenQ Network Projector Operation Guide</a> (Instrukcja obsługi projektora BenQ w sieci), który można pobrać ze strony internetowej produktu BenQ.</p>
<p><b>Informacje</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standardowa rozdzielczość:</b> Pokazuje rozdzielczość natywną projektora.</li> <li>• <b>Wykryta rozdzielczość:</b> Pokazuje naturalną rozdzielczość sygnału wejściowego.</li> <li>• <b>Źródło:</b> Pokazuje obecne źródło sygnału.</li> <li>• <b>Tryb obrazu:</b> Wyświetlanie wybranego trybu w menu <b>Obraz</b>.</li> <li>• <b>Tryb lampy:</b> Wyświetlanie wybranego trybu w menu <b>Ustawienia lampy</b>.</li> <li>• <b>Format 3D:</b> Pokazuje aktualny tryb 3D.</li> <li>• <b>System kolorów:</b> Pokazuje format systemu wejściowego.</li> <li>• <b>Czas użycia lampy:</b> Wyświetla liczbę godzin, przez które lampa była używana.</li> <li>• <b>Wersja oprogramowania:</b> Pokazuje wersję oprogramowania projektora.</li> </ul>
<p><b>Typ menu</b></p>	<p>Przełącza na menu ekranowe <b>Zaawansow</b>. Patrz <a href="#">Korzystanie z menu na stronie 24</a>.</p>



# Zaawansow menu







## Obraz





<b>Tryb obrazu</b>	<p>W projektorze zostało zapisane kilka gotowych trybów obrazu, które można wybrać dla zastosowania w danym środowisku pracy i przy danym typie sygnału wejściowego.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jasny</b>: Maksymalna jasność wyświetlanego obrazu. Ten tryb jest odpowiedni dla miejsc, w których wymagana jest największa jasność, np. w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.</li><li>• <b>Prezentacja</b>: Przeznaczony do prezentacji. W tym trybie jasność jest podbita i dostosowana do kolorów z komputera i laptopa.</li><li>• <b>sRGB</b>: Maksymalna czystość kolorów RGB, umożliwiająca najbliższe rzeczywistości odtworzenie obrazów, niezależnie od ustawienia jasności. Tryb najbardziej odpowiedni do wyświetlania zdjęć wykonanych odpowiednio skalibrowanym aparatem kompatybilnym z sRGB i do przeglądania grafiki z komputera i oprogramowania do tworzenia rysunków, takiego jak AutoCAD.</li><li>• <b>Infografika</b>: Idealnie nadaje się do prezentacji łączących tekst z grafiką dzięki wysokiej jasności barw i lepszej gradacji kolorów, co pozwala na wyraźniejsze wyświetlanie szczegółów.</li><li>• <b>3D</b>: Odpowiedni do odtwarzania obrazów i wideoklipów 3D.</li><li>• <b>Użytkownik 1/Użytkownik 2</b>: Przywołuje ustawienia spersonalizowane w oparciu o aktualnie dostępne tryby obrazu. Patrz <a href="#">Tryb odniesienia na stronie 33</a>.</li></ul>
<b>Tryb odniesienia</b>	<p>Dostępne są 2 tryby definiowane przez użytkownika, jeśli dostępne tryby obrazu nie są odpowiednie do potrzeb użytkownika. Można również użyć trybu obrazu jako punktu wyjściowego (z wyjątkiem trybu <b>Użytkownik 1/Użytkownik 2</b>), a następnie dostosować ustawienia do własnych potrzeb.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Przejdź do <b>Obraz &gt; Tryb obrazu</b>.</li><li>2. Naciskaj ◀/▶, aby wybrać <b>Użytkownik 1</b> lub <b>Użytkownik 2</b>.</li><li>3. Naciśnij ▼, aby wyróżnić <b>Tryb odniesienia</b>, a następnie naciskaj ◀/▶, aby wybrać tryb obrazu najbardziej zbliżony do własnych potrzeb.</li><li>4. Naciśnij ▼, aby wybrać pozycję menu, która ma być zmieniona, a następnie ustaw wartość. Dokonane ustawienia określają wybrany tryb użytkownika.</li></ol>
<b>Jasność</b>	<p>Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz. Wyreguluj to ustawienie tak, aby czarne obszary obrazu były rzeczywiście ciemne, ale żeby widoczne w nich były detale.</p>
<b>Kontrast</b>	<p>Im wyższa wartość, tym większy kontrast. Użyj tego parametru do ustawienia szczytowego poziomu bieli po uprzednim dostosowaniu ustawienia Jasność do wybranego źródła sygnału wejściowego i otoczenia projekcji.</p>
<b>Kolor</b>	<p>Niższe ustawienie daje kolory mniej nasycone. Zbyt wysokie ustawienie daje zbyt silne kolory, wyglądające nierealistycznie.</p>
<b>Ostrość</b>	<p>Im wyższa wartość tym ostrzejszy obraz.</p>


<p><b>Brilliant Color</b></p>	<p>Ta funkcja wykorzystuje nowy algorytm przetwarzania kolorów i ulepszenia systemowe, które umożliwiają osiągnięcie większej jasności, a zarazem prawdziwszych i bardziej wyrazistych kolorów obrazu. Umożliwia uzyskanie jasności o 50% większej w obrazach z pośrednim tonem, powszechnym dla obrazów wideo i naturalnych scen, dzięki czemu projektor odtwarza obrazy w realistycznych i prawdziwych kolorach. Jeśli jakość obrazu jest odpowiednia, wybierz <b>On (Wł.)</b>. Po wybraniu <b>Off (Wył.)</b> funkcja <b>Temper. kolorów</b> nie jest dostępna.</p>
<p><b>Zaawansowane ustawienia koloru</b></p>	<p><b>Temper. kolorów</b></p> <p>Dostępne jest kilka gotowych ustawień temperatury kolorów. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od wybranego typu sygnału.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normalny:</b> Zachowanie normalnego odcienia bieli.</li> <li>• <b>Zimno:</b> Biel obrazu przesunięta jest w stronę niebieskiego.</li> <li>• <b>Ciepło:</b> Obrazy wydają się czerwono-białe.</li> </ul> <hr/> <p><b>Regulowanie Temper. Koloru</b></p> <p>Można również ustawić preferowaną temperaturę barw, regulując ustawienia następujących opcji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wzmocnienie R/Wzmocnienie G/Wzmocnienie B:</b> Regulacja poziomów kontrastu czerwonego, zielonego i niebieskiego.</li> <li>• <b>Przesunięcie R/Przesunięcie G/Przesunięcie B:</b> Regulacja poziomów jasności czerwonego, zielonego i niebieskiego.</li> </ul> <hr/> <p><b>Zarządzanie kolorami</b></p> <p>Ta funkcja pozwala na regulację sześciu zestawów kolorów (RGBCMY). Po wybraniu jednego koloru, można niezależnie regulować jego zakres i nasycenie, zgodnie z preferencjami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kolor podstawowy:</b> Wybiera kolor spośród <b>R</b> (Czerwony), <b>G</b> (Zielony), <b>B</b> (Niebieski), <b>C</b> (Fuksja), <b>M</b> (Purpurowy) lub <b>Y</b> (Żółty).</li> <li>• <b>Barwa:</b> Zwiększenie zakresu powoduje objęcie kolorów składających się w większych proporcjach z dwóch sąsiednich kolorów. Spójrz na ilustrację po prawej stronie, aby dowiedzieć się, jak kolory odnoszą się do siebie. Na przykład po wyborze czerwonego i ustawieniu zakresu na 0, w wyświetlanym ekranie wybierany będzie tylko czysty czerwony. Zwiększenie zakresu spowoduje objęcie czerwonego zbliżonego do żółtego i do purpurowego.</li> <li>• <b>Nasycenie:</b> Dostosuj wartości zgodnie ze swoimi preferencjami. Wszelkie dokonane regulacje są natychmiast aktywne. Na przykład po wyborze czerwonego i ustawieniu wartości na 0, zmienione zostanie nasycenie tylko czystej czerwieni.</li> </ul> <div data-bbox="1107 1234 1461 1570" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="379 1798 443 1861" data-label="Image"> </div> <p><b>Nasycenie</b> określa ilość koloru na obrazie wideo. Niższe ustawienie daje kolory mniej nasycone; ustawienie „0” usuwa ten kolor całkowicie z obrazu. Jeśli nasycenie jest zbyt wysokie, kolor będzie zbyt mocny i nierealistyczny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wzmocnienie:</b> Dostosuj wartości zgodnie ze swoimi preferencjami. Poziom kontrastu wybranego podstawowego koloru zostanie zmieniony. Wszelkie dokonane regulacje są natychmiast aktywne.</li> </ul>
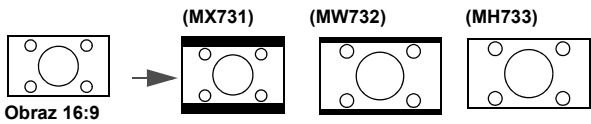
<p><b>Zaawansowane ustawienia koloru</b></p>	<p><b>Kolor ściany</b></p> <p>W przypadku wyświetlania na kolorowej powierzchni, na przykład na ścianie pomalowanej na kolor inny, niż biały, funkcja Kolor ściany umożliwia korekcję kolorów wyświetlanego obrazu, aby zapobiec potencjalnym różnicom w kolorach pomiędzy źródłowym i wyświetlanym obrazem. Do wyboru jest kilka wstępnie skalibrowanych kolorów: <b>Jasnożółty</b>, <b>Różowy</b>, <b>Jasnozielony</b>, <b>Niebieski</b> i <b>Tablica</b>.</p>
<p><b>Resetuj obraz</b></p>	<p>Przestawia wszystkie przeprowadzone regulacje dla menu <b>Obraz</b> na wartości fabryczne.</p>
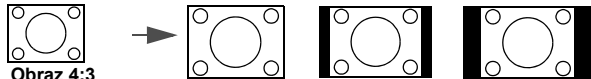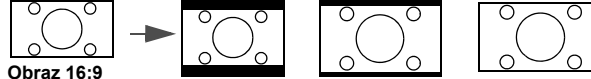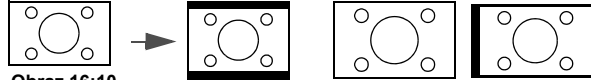
## Wyświetlacz
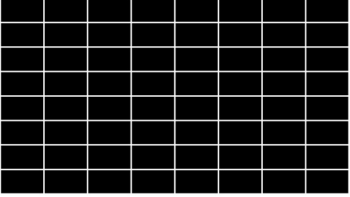
<p><b>Proporcje obrazu</b></p>	<p>Istnieje kilka opcji regulacji formatu obrazu w zależności od źródła sygnału.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Automatyczny:</b> Skaluje obraz proporcjonalnie, aby dopasować wyjściową rozdzielczość projektora w poziomie lub pionie.</p>  <p>(MX731) (MW732) (MH733)</p> <p>Obraz 16:9</p> </li> <li> <p><b>Rzeczywiste:</b> Obraz wyświetlany jest z oryginalną rozdzielczością i jego wielkość zmienia się tak, aby dopasować go do obszaru ekranu. W przypadku sygnałów wejściowych o niższej rozdzielczości, wyświetlany obraz będzie miał oryginalny rozmiar.</p>  <p>Obraz 4:3</p>  <p>Obraz 16:9</p> </li> <li> <p><b>4:3:</b> Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go w środku ekranu o wsp. kształtu 4:3.</p>  <p>Obraz 4:3</p> </li> <li> <p><b>16:9:</b> Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go w środku ekranu o wsp. kształtu 16:9.</p>  <p>Obraz 16:9</p> </li> <li> <p><b>16:10:</b> Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go w środku ekranu o wsp. kształtu 16:10.</p>  <p>Obraz 16:10</p> </li> </ul>
<p><b>Korekcja trapezowa 2D</b></p>	<p>Patrz <a href="#">Korekcja zniekształceń trapezowych na stronie 17.</a></p>
<p><b>Aut. kor. trap. w pionie</b></p>	<p>Patrz <a href="#">Regulacja dopasowania narożnikowego na stronie 18.</a></p>
<p><b>Dopasowanie narożników</b></p>	<p>Patrz <a href="#">Regulacja dopasowania narożnikowego na stronie 18.</a></p>


<p><b>Wzór testu</b></p>	<p>Dostosuj rozmiar ekranu i sprawdź, czy wyświetlany obraz jest wolny od zniekształceń.</p> 
<p><b>Regulacja PC i YPbPr</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Faza:</b> Reguluje fazę zegara zmniejszając zniekształcenia obrazu. Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany został sygnał komputerowy (analogowy RGB) lub YPbPr.</li> <li>• <b>Wielkość horyz.:</b> Regulacja szerokości wyświetlanego obrazu. Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany został sygnał komputerowy (analog RGB).</li> </ul> 
<p><b>Położenie</b></p>	<p>Wyświetla ekran regulacji położenia. Aby przesunąć wyświetlany obraz, użyj przycisków strzałek. Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany został sygnał komputerowy (analog RGB).</p>
<p><b>3D</b></p>	<p>Ten projektor posiada funkcję 3D, która umożliwia oglądanie filmów, wideo i transmisji sportowych 3D w bardziej realistyczny sposób, z przedstawieniem głębi obrazu. Aby oglądać obrazy 3D musisz używać okularów 3D.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tryb 3D:</b> Ustawienie domyślne to <b>Off (Wył.)</b>. Aby projektor automatycznie wybierał odpowiedni format 3D po wykryciu treści 3D, wybierz <b>Automatyczny</b>. Jeśli projektor nie może rozpoznać formatu 3D, naciśnij <b>▲/▼</b>, aby wybrać tryb 3D spośród opcji <b>Góra-dół</b>, <b>Kolejność ramek</b>, <b>Pakowanie ramek</b> i <b>Obok siebie</b>.</li> </ul>  <p>Kiedy funkcja 3D jest włączona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poziom jasności wyświetlanego obrazu ulegnie zredukowaniu.</li> <li>• Następujących ustawień nie można wyregulować: <b>Tryb obrazu</b>, <b>Tryb odniesienia</b>.</li> <li>• Opcję <b>Korekcja trapezowa 2D</b> można wyregulować tylko w ograniczonym zakresie.</li> <li>• <b>Odwr. synch. 3D:</b> Gdy stwierdzisz odwrócenie głębi obrazu, włącz tę funkcję, aby skorygować problem.</li> <li>• <b>Zastosuj ustawienia 3D:</b> Po zapisaniu ustawień 3D można je zastosować, wybierając zapisany zestaw ustawień 3D. Po zastosowaniu ustawień projektor automatycznie odtworzy zawartość 3D, jeśli jest zgodna z zapisanymi ustawieniami 3D.</li> </ul>  <p>Dostępne są wyłącznie zestawy ustawień 3D z zapamiętanymi danymi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zapisz ustawienia 3D:</b> Jeśli zawartość 3D zostanie pomyślnie wyświetlona po wprowadzeniu odpowiednich zmian ustawień, można włączyć tę funkcję i wybrać zestaw ustawień 3D w celu zapisania bieżących ustawień 3D.</li> </ul>




<b>Format HDMI</b>	<p>Wybiera odpowiedni format barw w celu zoptymalizowania jakości projekcji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automatyczny:</b> Automatycznie wybiera odpowiednią przestrzeń kolorów i poziom szarości dla źródłowego sygnału HDMI.</li> <li>• <b>RGB Ograniczony:</b> Wykorzystuje ograniczony zakres RGB 16-235.</li> <li>• <b>RGB Pełny:</b> Wykorzystuje pełny zakres RGB 0-255.</li> <li>• <b>YUV Ograniczony:</b> Wykorzystuje ograniczony zakres YUV 16-235.</li> <li>• <b>YUV Pełny:</b> Wykorzystuje pełny zakres YUV 0-255.</li> </ul>
<b>Zoom cyfrowy</b>	<p>Powiększenie lub zmniejszenie rozmiaru wyświetlanego obrazu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Po wyświetleniu paska zoomu naciskaj <b>▲</b> raz za razem, aby powiększyć obraz dożądanego rozmiaru.</li> <li>2. Aby przesunąć obraz, naciśnij przycisk <b>OK</b> w celu włączenia trybu panoramy, a następnie naciskaj strzałki kierunków (<b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b>) na projektorze lub pilocie w celu przesunięcia obrazu.</li> <li>3. Aby zmniejszyć rozmiar obrazu, naciśnij przycisk <b>OK</b> w celu powrotu do funkcji zbliżania/oddalania, a następnie naciśnij przycisk <b>AUTO (AUTOMATYCZNY)</b> w celu przywrócenia oryginalnego rozmiaru obrazu. Można także nacisnąć kilkakrotnie do momentu przywrócenia oryginalnego rozmiaru obrazu.</li> </ol>  <p>Obraz można przesuwac dopiero po jego powiększeniu. Podczas wyszukiwania szczególow, można dalej powiększac obraz.</p>
<b>Resetuj wyświetlacz</b>	Przestawia wszystkie przeprowadzone regulacje dla menu <b>Wyświetlacz</b> na wartości fabryczne.



## Network (Sieć)

<b>Bezprzewodowa sieć LAN</b>	Patrz podręcznik <a href="#">BenQ Network Projector Operation Guide</a> (Instrukcja obsługi projektora BenQ w sieci), który można pobrać ze strony internetowej produktu BenQ.
<b>Przewodowa sieć LAN</b>	
<b>Wykrywanie urządzenia AMX</b>	Gdy ta funkcja jest ustawiona na <b>On (Wł.)</b> , projektor może być wykryty przez kontroler AMX.
<b>Adres MAC (sieci bezprzewodowej)</b>	Wyświetla Adres Mac tego projektora.
<b>Adres MAC (sieci przewodowej)</b>	

## Ustaw.



<b>Instalacja projektora</b>	Projektor może być zainstalowany na suficie lub za ekranem, z jednym lub więcej odbiciami lustrzanymi. Patrz <a href="#">Wybór miejsca na stronie 12</a> .
<b>Zdalny odbiornik</b>	Umożliwia włączenie wszystkich lub tylko wybranego odbiornika w projektorze.
<b>Autom. wyszukiw. źródła</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umożliwia automatyczne wyszukiwanie sygnałów wejściowych przez projektor.</li> </ul>  <p>Poniższe źródła sygnałów nie będą automatycznie wykrywane przez projektor i należy je ręcznie wybrać z paska wyboru źródła: <b>Wyświetlacz sieciowy</b>, <b>Czytnik USB</b>.</p>
<b>Autom. regulacja sygnału</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>On (Wł.):</b> Pozwala projektorowi na automatyczny wybór najlepszych ustawień częstotliwości dla wyświetlanego obrazu, gdy podłączony jest sygnał PC (analogowy RGB) i wciśnięte zostanie <b>AUTO (AUTOMATYCZNY)</b>.</li> <li>• <b>Off (Wył.):</b> Projektor nie reaguje po wciśnięciu <b>AUTO (AUTOMATYCZNY)</b>.</li> </ul>
<b>Ustawienia lampy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tryb lampy:</b> Patrz <a href="#">Konfiguracja Tryb lampy na stronie 44</a>.</li> <li>• <b>Resetuj licznik lampy:</b> Patrz <a href="#">Zerowanie licznika lampy na stronie 47</a>.</li> <li>• <b>Licznik lampy:</b> Wyświetla liczbę godzin, przez które lampa była używana.</li> </ul>
<b>Ustawienia operacyjne</b>	<p><b>Szybkie chłodzenie:</b></p> <p>Wybranie <b>On (Wł.)</b> powoduje włączenie funkcji i skrócenie czasu chłodzenia projektora z normalnych 90 do około 15 sekund.</p>
	<p><b>Licznik wygaszenia</b></p> <p>Ustawienie czasu wyświetlania pustego ekranu, gdy nie są wykonywane żadne czynności. Po upływie tego czasu wyświetlanie obrazu włączy się ponownie. Jeśli zapisane okresy nie są odpowiednie dla Twoich potrzeb, wybierz <b>Wyłącz</b>. Niezależnie od tego, czy <b>Licznik wygaszenia</b> jest włączony, możesz użyć większości przycisków na projektorze lub pilocie, aby przywrócić obraz.</p>

<b>Ustawienia operacyjne</b>	<p><b>Komunikat przypomnienia</b></p> <p>Włącza lub wyłącza komunikaty przypomnień.</p>
	<p><b>Tryb dużej wysokości</b></p> <p>W obszarach położonych 1500–3000 m nad poziomem morza i o temperaturze otoczenia pomiędzy 0°C–30°C zaleca się korzystanie z funkcji <b>Tryb dużej wysokości</b>.</p> <p>Praca w trybie „<b>Tryb dużej wysokości</b>” może zwiększyć hałas projektora w decybelach, ponieważ konieczna jest większa prędkość działania wentylatora w celu zwiększenia chłodzenia i wydajności.</p> <p>W przypadku korzystania projektora w środowiskach ekstremalnych innych niż opisano powyżej, może on wykazywać objawy automatycznego wyłączenia w celu ochrony projektora przed przegrzaniem. W takich przypadkach należy włączyć Tryb dużej wysokości, aby rozwiązać te problemy. Nie jest to jednak stan, w którym projektor może działać we wszystkich nieprzyjaznych środowiskach.</p>
	<p></p> <p>Funkcja <b>Tryb dużej wysokości</b> nie powinna być używana na wysokościach od 0 do 1500 m i przy temperaturze od 0°C do 35°C. Uruchomienie funkcji w tych warunkach spowoduje przechłodzenie projektora.</p>
	<p><b>Ustawienia wł./wył. zasilania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bezpośrednie zasilanie wł.:</b> Umożliwia włączanie projektora bezpośrednio po podłączeniu do niego przewodu zasilającego.</li> <li>• <b>Zasilanie sygnału wł.:</b> Określa, czy projektor włączany jest bezpośrednio bez naciskania przycisku  <b>POWER</b> lub  <b>ON (WŁ.)</b>, gdy znajduje się on w stanie gotowości i wykryje sygnał VGA.</li> <li>• <b>Automatyczne wyłączenie:</b> Umożliwia automatyczne wyłączenie się projektora, jeśli po określonym czasie nie zostanie wykryte źródło sygnału, co pozwala na oszczędzanie lampy.</li> <li>• <b>Licznik wyłączenia zasilania:</b> Regulacja ustawień licznika automatycznego wyłączenia.</li> </ul>
<p><b>Natych. ponow. uruch.</b></p> <p>Pozwala na natychmiastowe ponowne uruchomienie projektora w czasie 90 sekund od jego wyłączenia.</p>	

<p><b>Ustawienia zabezpieczeń</b></p>	<p><b>Blokada klawiszy panelu</b></p> <p>Po zablokowaniu przycisków sterowania na projektorze, można zapobiec przypadkowym zmianom ustawień projektora, np. przez dzieci. Po włączeniu funkcji <b>Blokada klawiszy panelu</b> nie działają żadne przyciski na projektorze z wyjątkiem przycisku  <b>POWER</b>.</p> <p>Aby wyłączyć blokadę klawiszy panelu naciśnij i przytrzymaj ► (przycisk w prawo) przez 3 sekundy na projektorze lub wyłącz tę funkcję, korzystając z pilota zdalnego sterowania.</p> <p> Wyłączenie projektora bez wyłączenia blokady przycisków panelu powoduje, że po następnym włączeniu projektora blokada pozostanie włączona.</p> <p><b>Zmień hasło</b></p> <p>Patrz <a href="#">Korzystanie z funkcji hasła na stronie 25</a>.</p> <p><b>Blokada włączania</b></p> <p>Patrz <a href="#">Korzystanie z funkcji hasła na stronie 25</a>.</p> <p><b>Blokada kontroli Internetu</b></p> <p>Patrz <a href="#">Używanie funkcji Blokada kontroli Internetu na stronie 28</a>.</p>
<p><b>Prędkość transmisji</b></p>	<p>Wybiera prędkość transmisji identyczną z Twoim komputerem, aby umożliwić połączenie projektora przy użyciu odpowiedniego kabla RS-232 oraz zaktualizować lub pobrać oprogramowanie projektora. Ta funkcja przeznaczona jest dla wykwalifikowanego personelu serwisowego.</p>
<p><b>Korektor HDMI</b></p>	<p>Dostosowuje ustawienia wzmocnienia korektora dla sygnału HDMI. Im wyższe ustawienie, tym większa wartość wzmocnienia. Jeśli projektor wyposażony jest w więcej niż jedno złącze HDMI, przed dostosowaniem wartości najpierw wybierz złącze HDMI.</p>
<p><b>Przełącznik zasilania MHL</b></p>	<p>Wyłącza lub włącza zasilanie 5 V dla portu <b>HDMI2/MHL</b>. Po wybraniu <b>Off (Wył.)</b> projektor dostarcza zasilanie 5 V przez port <b>USB TYP A</b>.</p>
<p><b>Resetuj ustawienia</b></p>	<p>Przestawia wszystkie przeprowadzone regulacje dla menu <b>Ustaw.</b> na wartości fabryczne.</p>



## System

<b>Język</b>	Pozwala ustawić język menu ekranowych.				
<b>Ust. gotow.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Network (Sieć):</b> Pozwala na regulację następujących ustawień: <table border="1" data-bbox="375 324 1449 712"> <tr> <td><b>Włącz tryb gotowości sieci</b></td> <td>Umożliwia projektorowi oferowanie funkcji sieciowej, gdy znajduje się w stanie gotowości, kiedy włączone jest <b>Wyjście monitora</b> lub <b>Audio przejście</b>.</td> </tr> <tr> <td><b>Przełącz w normalny tryb gotowości</b></td> <td>Umożliwia projektorowi wyłączenie funkcji sieciowych po wejściu w stan gotowości i upływie określonego czasu. Jeśli na przykład ustawione zostanie 20 minut, projektor będzie oferował funkcje sieciowe przez 20 minut po wejściu w stan gotowości. Po upływie 20 minut projektor przełączy się w normalny tryb gotowości.</td> </tr> </table> </li> <li>• <b>Wyjście monitora:</b> Projektor może wysyłać sygnał VGA, kiedy znajduje się w stanie gotowości, a gniazdo <b>PC 1</b> oraz gniazdo <b>WYJŚCIE MONITORA</b> są poprawnie podłączone do urządzeń.</li> <li>• <b>Audio przejście:</b> Projektor może odtwarzać dźwięk, kiedy znajduje się w stanie gotowości, a odpowiednie gniazda są prawidłowo podłączone do urządzeń. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać źródło. Patrz <a href="#">Połączenie na stronie 19</a>, aby sprawdzić jak dokonać połączenia.</li> </ul>	<b>Włącz tryb gotowości sieci</b>	Umożliwia projektorowi oferowanie funkcji sieciowej, gdy znajduje się w stanie gotowości, kiedy włączone jest <b>Wyjście monitora</b> lub <b>Audio przejście</b> .	<b>Przełącz w normalny tryb gotowości</b>	Umożliwia projektorowi wyłączenie funkcji sieciowych po wejściu w stan gotowości i upływie określonego czasu. Jeśli na przykład ustawione zostanie 20 minut, projektor będzie oferował funkcje sieciowe przez 20 minut po wejściu w stan gotowości. Po upływie 20 minut projektor przełączy się w normalny tryb gotowości.
<b>Włącz tryb gotowości sieci</b>	Umożliwia projektorowi oferowanie funkcji sieciowej, gdy znajduje się w stanie gotowości, kiedy włączone jest <b>Wyjście monitora</b> lub <b>Audio przejście</b> .				
<b>Przełącz w normalny tryb gotowości</b>	Umożliwia projektorowi wyłączenie funkcji sieciowych po wejściu w stan gotowości i upływie określonego czasu. Jeśli na przykład ustawione zostanie 20 minut, projektor będzie oferował funkcje sieciowe przez 20 minut po wejściu w stan gotowości. Po upływie 20 minut projektor przełączy się w normalny tryb gotowości.				
<b>Ustawienia tła</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tło:</b> Ustawia kolor tła projektora.</li> <li>• <b>Ekran powitalny:</b> Umożliwia wybór ekranu wyświetlanego przy uruchomieniu projektora.</li> </ul>				
<b>Menu ustawień</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Typ menu:</b> Przełącza na menu ekranowe <b>Podst.</b></li> <li>• <b>Menu czasu wyświetlania:</b> Ustawienie czasu, przez jaki menu ekranowe pozostaje aktywne po ostatnim naciśnięciu przycisku.</li> </ul>				
<b>Ustawienia dźwięku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wycisz:</b> Tymczasowe wyłączenie dźwięku.</li> <li>• <b>Głośność:</b> Regulacja poziomu dźwięku.</li> <li>• <b>Dźwięk włączania/wyłączania:</b> Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego emitowanego podczas rozruchu lub wyłączania projektora.</li> </ul>  <p>Jedynym sposobem na zmianę opcji <b>Dźwięk włączania/wyłączania</b> jest ustawienie tutaj <b>On (Wł.)</b> lub <b>Off (Wył.)</b>. Ustawienie wyciszenia lub zmiana poziomu dźwięku nie ma wpływu na <b>Dźwięk włączania/wyłączania</b>.</p>				
<b>Domyślna wartość fabryczna</b>	<p>Przywraca wszystkie wartości ustawień fabrycznych.</p>  <p>Pozostaną tylko następujące ustawienia: <b>Korekcja trapezowa 2D</b>, <b>Aut. kor. trap. w pionie</b>, <b>Dopasowanie narożników</b>, <b>Bezprzewodowa sieć LAN</b>, <b>Przewodowa sieć LAN</b>, <b>Instalacja projektora</b>, <b>Licznik lampy</b>, <b>Tryb dużej wysokości</b>, <b>Ustawienia zabezpieczeń</b>, <b>Prędkość transmisji</b>.</p>				
<b>Resetuj system</b>	Przestawia wszystkie przeprowadzone regulacje dla menu <b>System</b> na wartości fabryczne.				

## Informacje

<b>Informacje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standardowa rozdzielczość:</b> Pokazuje rozdzielczość natywną projektora.</li><li>• <b>Wykryta rozdzielczość:</b> Pokazuje naturalną rozdzielczość sygnału wejściowego.</li><li>• <b>Źródło:</b> Pokazuje obecne źródło sygnału.</li><li>• <b>Tryb obrazu:</b> Wyświetlanie wybranego trybu w menu <b>Obraz</b>.</li><li>• <b>Tryb lampy:</b> Wyświetlanie wybranego trybu w menu <b>Ustawienia lampy</b>.</li><li>• <b>Format 3D:</b> Pokazuje aktualny tryb 3D.</li><li>• <b>System kolorów:</b> Pokazuje format systemu wejściowego.</li><li>• <b>Czas użycia lampy:</b> Wyświetla liczbę godzin, przez które lampa była używana.</li><li>• <b>Wersja oprogramowania:</b> Pokazuje wersję oprogramowania projektora.</li></ul>
-------------------	--

# Konserwacja

## Jak dbać o projektor

### Czyszczenie obiektywu

Obiektyw należy czyścić zawsze, gdy pojawią się na nim drobiny kurzu i zabrudzenia. Przed rozpoczęciem czyszczenia obiektywu należy wyłączyć projektor i odczekać, aż ostygnie.

- Do usuwania zanieczyszczeń użyj sprężonego powietrza.
- Jeśli pojawi się brud lub smar, użyj papieru do obiektywów lub delikatnie przetrzyj obiektyw miękkim materiałem, zwilżonym środkiem do czyszczenia obiektywów.
- Nigdy nie używaj szorstkich materiałów, alkalicznych/kwasowych środków czyszczących, proszków do szorowania ani roztworów lotnych, takich jak alkohol, benzen, rozcieńczalnik lub środek owadobójczy. Użycie takich środków lub długotrwały kontakt z materiałami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie obudowy projektora.

### Czyszczenie obudowy projektora

Przed oczyszczeniem obudowy wyłącz projektor z użyciem procedury wyłączania opisanej w sekcji [Wyłączanie projektora na stronie 30](#) i odłącz przewód zasilający.

- Aby usunąć zabrudzenia i kurz, przetrzyj obudowę miękką szmatką nie zostawiającą włókien.
- W celu usunięcia opornych zabrudzeń lub plam zwilż miękki materiał wodą i detergentem o neutralnym pH. Następnie przetrzyj obudowę.



Nie używaj wosku, alkoholu, benzenu, rozpuszczalnika lub innych detergentów chemicznych. Mogą one uszkodzić obudowę.

### Przechowywanie projektora

W razie konieczności przechowywania projektora przez dłuższy czas, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Dopilnuj, by temperatura i wilgotność w miejscu przechowywania mieściły się w zakresie zalecanym dla projektora. Odwołaj się do sekcji [Dane techniczne na stronie 50](#) lub zapytaj sprzedawcę o zakres.
- Schowaj stopkę regulatora.
- Wyjmij baterię z pilota.
- Zapakuj projektor do oryginalnego lub podobnego opakowania.

### Transport projektora

Zalecane jest transportowanie projektora w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.

## Informacje dotyczące lampy

### Informacje dotyczące czasu użytkowania lampy

Gdy projektor działa, czas (w godzinach) użytkowania lampy jest automatycznie obliczany przez wbudowany zegar. Metoda obliczania odpowiednika godzin lampy jest następująca:

Czas użytkowania lampy = (godziny użytkowania w trybie **Normalny**) + (godziny użytkowania w trybie **Ekonomiczny**) + (godziny użytkowania w trybie **SmartEco (Intelig. Eko)**) + (godziny użytkowania w trybie **LampSave**)

Łączna liczba godzin świecenia lampy (odpowiednik) = 3,75 x (godziny w trybie **Normalny**) + 1,875 x (godziny użytkowania w trybie **Ekonomiczny**) + 1,875 x (godziny użytkowania w trybie **SmartEco (Intelig. Eko)**) + 1 x (godziny użytkowania w trybie **LampSave**)

Aby uzyskać informacje o czasie użytkowania lampy:

1. Przejdź do **Zaawansow Menu - Ustaw. > Ustawienia lampy** i naciśnij **OK**. Zostanie wyświetlony ekran **Ustawienia lampy**.
2. Naciśnij **▼**, aby wybrać **Licznik lampy**, a następnie naciśnij **OK**. Zostanie wyświetlona informacja **Licznik lampy**.

Informacje dotyczące czasu pracy lampy dostępne są także w menu **Informacje**.

## Przedłużanie trwałości lampy

### • Konfiguracja Tryb lampy

Przejdź do **Zaawansow Menu - Ustaw. > Ustawienia lampy > Tryb lampy** i wybierz odpowiednią moc lampy projektora spośród dostępnych wartości.

Przestawienie projektora w tryb **Ekonomiczny**, **SmartEco (Intelig. Eko)** lub **LampSave** zwiększa trwałość lampy.

Tryb lampy	Opis
<b>Normalny</b>	Zapewnia pełną jasność lampy
<b>Ekonomiczny</b>	Obniża jasność w celu wydłużenia żywotności lampy i redukuje odgłos wentylatora
<b>SmartEco (Intelig. Eko)</b>	Automatycznie ustawia moc lampy w zależności od poziomu jasności wyświetlanych treści, jednocześnie zapewniając optymalną jakość obrazu
<b>LampSave</b>	Automatycznie ustawia moc lampy w zależności od poziomu jasności wyświetlanych treści, jednocześnie zapewniając większą trwałość lampy

### • Konfiguracja Automatyczne wyłączenie

Ta funkcja umożliwi automatyczne wyłączenie się projektora, jeśli po określonym czasie nie zostanie wykryte źródło sygnału, co pozwala na oszczędzanie lampy.

Aby ustawić **Automatyczne wyłączenie**, przejdź do **Zaawansow Menu - Ustaw. > Ustawienia wł./wył. zasilania > Automatyczne wyłączenie** i naciskaj **◀/▶**.




## Czas wymiany lampy

Gdy **Kontrolka lampy** zaświeci lub wyświetlony zostanie komunikat wskazujący, że nadszedł czas wymiany lampy, przed wymianą lampy skonsultuj się z dealerem lub odwiedź stronę <http://www.BenQ.com>. Stara lampa może powodować nieprawidłowe działanie projektora, a w niektórych przypadkach może nawet wybuchnąć.



- Widoczna jasność wyświetlanego obrazu będzie się wahać w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia i ustawień kontrastu/jasności wybranego wejścia sygnału.
- Jasność lampy zmniejsza się z czasem i może różnić się w zależności od specyfikacji producenta lamp. Takie zachowanie jest normalne i prawidłowe.
- W przypadku nadmiernej temperatury lampy świecą kontrolki **Kontrolka LAMP (Lampy)** i **Kontrolka TEMP (Temperatury)**. Wyłącz zasilanie i odczekaj 45 minut na ostygnięcie projektora. Jeśli po włączeniu zasilania kontrolki LAMP i TEMP nadal się świecą, skontaktuj się ze sprzedawcą. Patrz [Kontrolki na stronie 48](#).

Poniższe komunikaty ostrzegawcze przypominają o konieczności wymiany lampy.

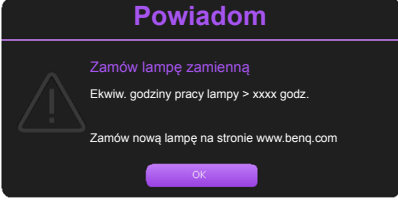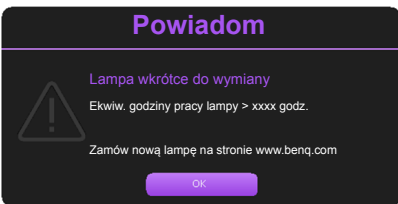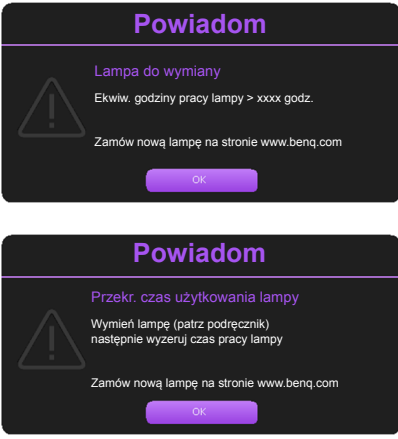	<p>Zainstaluj nową lampę w celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia. Naciśnij <b>OK</b>, aby zamknąć komunikat.</p>
	<p>Zaleca się wymianę lampy po osiągnięciu przez nią tej liczby godzin pracy. Lampa jest materiałem eksploatacyjnym. Jasność lampy spada z czasem użytkowania. Jest to normalne zjawisko. Można wymieniać lampę od razu po zauważeniu, że poziom jasności znacznie spadł. Naciśnij <b>OK</b>, aby zamknąć komunikat.</p>
	<p>Lampa <b>MUSI</b> zostać wymieniona, zanim będzie można dalej eksploatować projektor. Naciśnij <b>OK</b>, aby zamknąć komunikat.</p>




Symbole „XXXX” oznaczają numery, które mogą się różnić w zależności od modelu.

## Wymiana lampy



- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed wymianą lampy zawsze wyłączaj projektor i odłączaj przewód zasilający.
- Aby zmniejszyć ryzyko poważnych oparzeń, pozwól projektorowi ostygnąć przez przynajmniej 45 minut przed wymianą lampy.
- Aby zmniejszyć ryzyko poranienia palców i uszkodzenia wewnętrznych części, zachowaj szczególną ostrożność w przypadku konieczności usuwania potłuczonego, ostrego szkła lampy.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń palców i/lub pogorszenia jakości obrazu poprzez dotknięcie soczewki, nie dotykaj pustej oprawy lampy po jej wyjęciu.
- Ta lampa zawiera rtęć. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi szkodliwych odpadów w celu prawidłowej utylizacji lampy.
- Aby zapewnić optymalną wydajność projektora, zaleca się zakup odpowiedniej zapasowej lampy do projektora.
- W przypadku wymiany lampy w projektorze zawieszonym pod sufitem spodem do góry, upewnij się, że pod gniazdem lampy nie przebywają żadne osoby, aby uniknąć możliwych obrażeń lub uszkodzeń oczu spowodowanych potłuczonym szkłem lampy.
- W przypadku obsługi pękniętych lamp należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. Zalecamy użycie maski przeciwgazowej, okularów ochronnych, gogli lub osłony na twarz oraz odzieży ochronnej, w tym m.in. rękawic.


1. Wyłącz projektor i odłącz go od gniazda sieciowego. Jeśli lampa jest gorąca, w celu uniknięcia poparzeń odczekaj około 45 minut, aż do jej ostygnięcia.
2. Odkręcaj śruby mocujące pokrywę lampy po jednej ze stron projektora, aż pokrywa lampy poluzuje się.

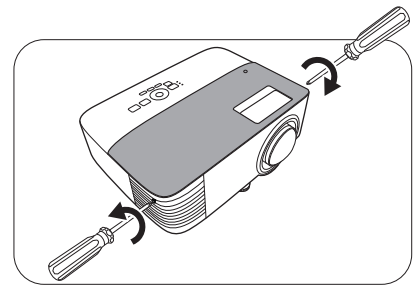


3. Zdejmij pokrywę lampy z projektora.



- Nie włączaj zasilania, gdy pokrywa lampy jest otwarta.
- Nie wkładaj palców pomiędzy lampę i projektor. Ostre krawędzie wewnątrz projektora mogą spowodować obrażenia

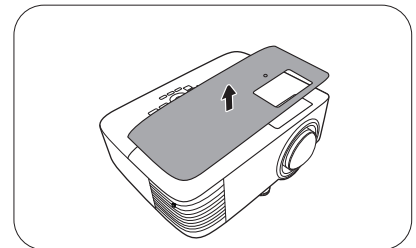


4. Odłącz złącze lampy.
5. Odkręć śrubę(y) mocującą(e) lampę wewnątrz.
6. Podnieś uchwyt do pozycji pionowej.

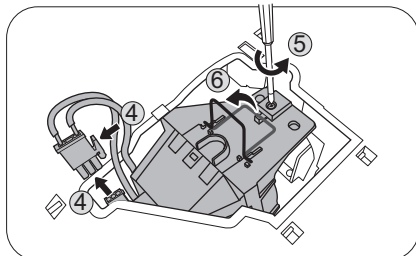


7. Za pomocą uchwytu powoli wyciągnij lampę z projektora.



- Zbyt szybkie wyciągnięcie może spowodować pęknięcie lampy i rozsypanie się szkła we wnętrzu projektora.
- Nie umieszczaj lampy w miejscach narażonych na zachłapanie wodą, w zasięgu dostępnym dla dzieci lub w pobliżu palnych materiałów.
- Nie wkładaj rąk do wnętrza projektora po wyjęciu z niego lampy. Ostre krawędzie wewnątrz projektora mogą spowodować obrażenia. Jeśli dotkniesz optycznych elementów we wnętrzu, może to spowodować nierówność kolorów i zniekształcenie wyświetlanych obrazów.

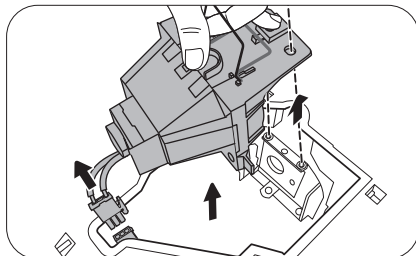

8. Włóż nową lampę w sposób przedstawiony na rysunku. Dopasuj złącze lampy i dwa ostro zakończone punkty z projektorem i lekko wepchnij lampę do położenia zablokowanego.
9. Włóż złącze lampy.

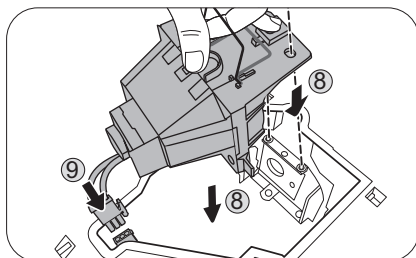


10. Dokręć śrubę(y) mocującą(e) lampę.


11. Upewnij się, że uchwyt jest całkowicie płasko złożony i zablokowany.



- Luźna śruba może powodować słabe połączenie i w rezultacie wadliwe działanie urządzenia.
- Nie dokręcaj śruby zbyt mocno.

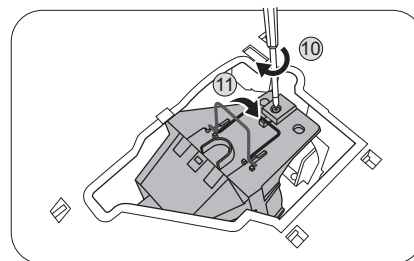

12. Ponownie załóż pokrywę lampy z projektora.

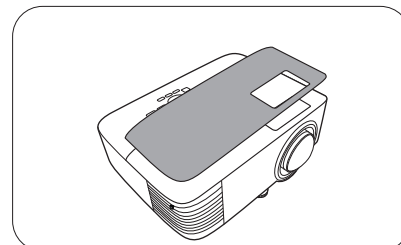


13. Dokręć śrubę, którą przykręcana jest pokrywa lampy.



- Luźna śruba może powodować słabe połączenie i w rezultacie wadliwe działanie urządzenia.
- Nie dokręcaj śruby zbyt mocno.

14. .Podłącz zasilanie i ponownie uruchom projektor.

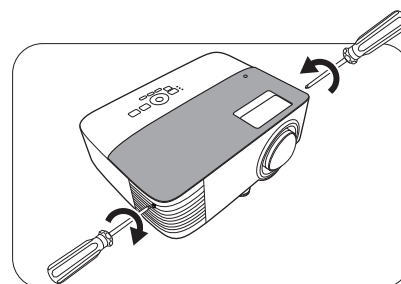

### Zerowanie licznika lampy

15. Po logo startowym, otwórz menu ekranowe (OSD). Przejdź do **Zaawansow Menu - Ustaw.** > **Ustawienia lampy** i naciśnij **OK**. Zostanie wyświetlony ekran **Ustawienia lampy**. Wyróżnij **Resetuj licznik lampy** i naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat ostrzegawczy z pytaniem czy licznik lampy ma być wyzerowany. Wyróżnij **Resetuj** i naciśnij **OK**. Czas pracy lampy zostanie ustawiony na zero.



Jeśli lampa nie jest nowa lub wymieniona, nie zeruj licznika, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

## Kontrolki

Jasne			Stan i opis
POWER ◦	TEMP ◦	LAMP ◦	
<b>Stany zasilania</b>			
			Stan gotowości
			Uruchamianie
			Normalna praca
			Normalne chłodzenie podczas wyłączenia
			Pobierz
			Nieudane uruchomienie CW
<b>Stany lampy</b>			
			Błąd lampy podczas normalnej pracy
			Lampa nie świeci
			Upłynął okres eksploatacji lampy
<b>Stany temperatury</b>			
			Błąd wentylatora 1 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza poza żądaną prędkość)
			Błąd wentylatora 2 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza poza żądaną prędkość)
			Błąd wentylatora 3 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza poza żądaną prędkość)
			Błąd temperatury 1 (temperatura poza ograniczeniem)
			Błąd przerwy w obwodzie czujnika termicznego 1
			Błąd zwarcia w obwodzie czujnika termicznego
			Błąd połączenia termicznego IC #1 12C
			Błąd połączenia termicznego IC #2 12C
			Błąd izolacji temperatury
			Temperatura otoczenia powyżej 40°C*



\*Projektor włączy automatyczny mechanizm zabezpieczający, przełączając się z trybu pełnej mocy w trybie gotowości do trybu niskiej mocy w trybie gotowości, gdy temperatura otoczenia przekroczy 40 stopni Celsjusza. Proszę zwrócić uwagę, że funkcja wybudzania projektora przez sieć LAN będzie ograniczona. Zalecamy ręczne włączenie projektora w razie potrzeby.

	Off (Wył.)	Pomarańczowa włączona	Zielona włączona	Czerwona włączona
		Miga na pomarańczowo	Miga na zielono	Miga na czerwono



# Rozwiązywanie problemów

## ? Projektor się nie włącza.

Przyczyna	Rozwiązanie
Przewód zasilający nie dostarcza prądu.	Podłącz jeden koniec przewodu zasilania do wejścia zasilania AC projektora i podłącz drugi koniec przewodu zasilania do gniazdka zasilania. Jeśli gniazdko ma włącznik, upewnij się, że jest włączony.
Próba ponownego włączenia projektora w czasie procesu ochładzania.	Czekaj, aż proces ochładzania dobiegnie końca.

## ? Brak obrazu

Przyczyna	Rozwiązanie
Źródło wideo nie jest włączone lub podłączone poprawnie.	Włącz źródło sygnału wideo i upewnij się, czy przewody zostały podłączone prawidłowo.
Projektor nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia źródłowego.	Sprawdź połączenia.
Sygnał wejściowy został nieprawidłowo wybrany.	Wybierz poprawny sygnał wejściowy przyciskiem <b>SOURCE (ŹRÓDŁO)</b> .
Ostłona obiektywu jest nadal zamknięta.	Otwórz ostłonę obiektywu.

## ? Rozmyty obraz

Przyczyna	Rozwiązanie
Ostrość obiektywu projekcyjnego nie została prawidłowo ustawiona.	Wyreguluj ostrość za pomocą pierścienia ostrości.
Projektor jest ustawiony nieprawidłowo względem ekranu.	Zmień kąt ustawienia projektora względem ekranu i wysokość ustawienia projektora (w razie konieczności).
Ostłona obiektywu jest nadal zamknięta.	Otwórz ostłonę obiektywu.

## ? Pilot nie działa.

Przyczyna	Rozwiązanie
Baterie się wyczerpały.	Wymień obie baterie na nowe.
Między pilotem i projektorem znajduje się jakaś przeszkoda.	Usuń przeszkodę.
Projektor znajduje się za daleko.	Stań w odległości do 8 metrów (26 stóp) od projektora.

## ? Hasło jest nieprawidłowe.

Przyczyna	Rozwiązanie
Zapomniałeś hasła.	Patrz <a href="#">Procedura przypominania hasła na stronie 26</a> .

# Dane techniczne

## Dane techniczne projektora



Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

### Parametry optyczne

#### Rozdzielczość

1024 x 768 XGA (MX731)  
1280 x 800 WXGA (MW732)  
1920 (H) x 1080 (V) MH733

#### System wyświetlacza

1-CHIP DMD

#### Obiektyw

F = 2,59 do 2,87, f = 16,88 ~ 21,88 mm

#### Lampa

Lampa 240 W

### Parametry elektryczne

#### Zasilanie

Prąd zmienny 100–240 V, 3,5 A, 50-60 Hz  
(automatycznie)

#### Zużycie energii

355 W (maks.); < 0,5 W (gotowość);  
< 2 W (gdy funkcja Sieć w Ust. gotow. jest  
włączona)

### Parametry mechaniczne

#### Ciężar

2,5 kg ± 100 g

### Wyjścia

#### Wyjście RGB

D-Sub 15-stykowe (żeńskie) x 1

#### Głośnik

10 watów x 1

#### Wyjście sygnału audio

Złącze PC audio x 1

### Sterowanie

#### Port szeregowy RS-232

9 styków x 1

#### Sterowanie LAN

RJ45 x 1

#### Odbiornik podczerwieni x 2

### Wejścia

#### Wejście komputerowe

##### Wejście RGB

D-Sub 15-stykowe (żeńskie) x 1

#### Wejście sygnału wideo

##### Wejście sygnału SD/HDTV

Analogowe - komponentowe  
(przez wejście RGB)

Cyfrowe - HDMI x 1;

HDMI/MHL x 1

#### Wejście sygnału audio

##### Wejście audio

Złącze PC audio x 1

#### USB

##### Mini-B x 1

Typu A x 1 (opcjonalnie dla bezprzewodowego klucza  
sprzętowego USB)

Typu A (zasilanie 5 V/1 A, opcjonalnie dla napędu  
USB)

### Wymagania środowiskowe

#### Temperatura pracy

0°C–40°C na poziomie morza

#### Względna wilgotność pracy

10–90% (bez kondensacji)

#### Wysokość robocza

0–1499 m przy 0°C–35°C

1500–3000 m przy 0°C–30°C (z

włączoną funkcją Tryb dużej wysokości)

#### Temperatura przechowywania

-20°C–60°C na poziomie morza

#### Wilgotność przechowywania

10%–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

#### Wysokość przechowywania

30°C na wys. 0~12 200 m nad poziomem morza

#### Transport


Zalecamy użycie oryginalnego lub równoważnego  
opakowania

#### Naprawy

Wejdź na poniższą witrynę internetową i wybierz swój  
kraj, aby uzyskać informacje na temat dostępnych  
usług serwisowych <http://www.benq.com/welcome>

## Wymiary

296 mm (szer.) x 120 mm (wys.) x 221 mm (gł.)

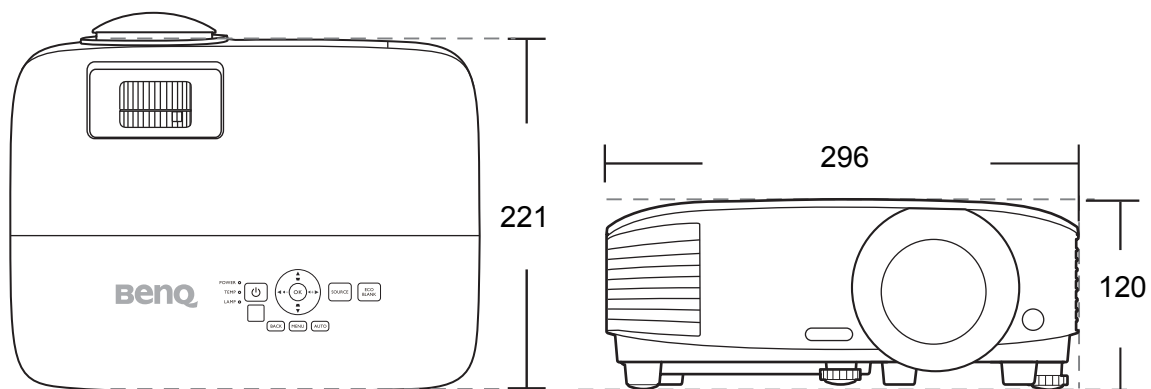

Jednostka: mm

# Tabela częstotliwości

## Obsługiwane częstotliwości dla wejścia komputerowego

Rozdzielczość	Tryb	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliw. pikseli (MHz)	Obsługiwany format 3D		
					Kolejność ramek	Góra-dół	Obok siebie
640 x 480	VGA_60	59,940	31,469	25,175	V	V	V
	VGA_72	72,809	37,861	31,500			
	VGA_75	75,000	37,500	31,500			
	VGA_85	85,008	43,269	36,000			
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221			
800 x 600	SVGA_60	60,317	37,879	40,000	V	V	V
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000			
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500			
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250			
	SVGA_120 (Redukcja maskowania)	119,854	77,425	83,000	V		
1024 x 768	XGA_60	60,004	48,363	65,000	V	V	V
	XGA_70	70,069	56,476	75,000			
	XGA_75	75,029	60,023	78,750			
	XGA_85	84,997	68,667	94,500			
	XGA_120 (Redukcja maskowania)	119,989	97,551	115,5	V		
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67,5	108			
1024 x 576	BenQ taktowanie dla notebooków	60,0	35,820	46,966			
1024 x 600	BenQ taktowanie dla notebooków	64,995	41,467	51,419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45,000	74,250	V	V	V
1280 x 768	1280 x 768_60	59,87	47,776	79,5	V	V	V
1280 x 800	WXGA_60	59,810	49,702	83,500	V	V	V
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500			
	WXGA_85	84,880	71,554	122,500			
	WXGA_120 (Redukcja maskowania)	119,909	101,563	146,25	V		
1280 x 1024	SXGA_60	60,020	63,981	108,000		V	V
	SXGA_75	75,025	79,976	135,000			
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500			
1280 x 960	1280 x 960_60	60,000	60,000	108,000		V	V
	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60,015	47,712	85,5		V	V
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750		V	V
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500		V	V
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000		V	V
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59,954	65,290	146,250		V	V
640 x 480 przy 67 Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240			
832 x 624 przy 75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280			
1024 x 768 przy 75Hz	MAC19	74,93	60,241	80,000			
1152 x 870 przy 75Hz	MAC21	75,060	68,680	100,000			



Wartości synchronizacji przedstawione powyżej mogą nie być obsługiwane w zależności od pliku EDID i karty graficznej VGA. Istnieje możliwość, że niektóre synchronizacje nie będą mogły zostać wybrane.

## Obsługiwane częstotliwości dla wejścia HDMI (HDCP)

- Obsługiwane częstotliwości dla komputera:

Rozdzielczość	Tryb	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliw. pikseli (MHz)	Obsługiwany format 3D		
					Kolejność ramek	Góra-dół	Obok siebie
640 x 480	VGA_60	59,940	31,469	25,175	V	V	V
	VGA_72	72,809	37,861	31,500			
	VGA_75	75,000	37,500	31,500			
	VGA_85	85,008	43,269	36,000			
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221			
800 x 600	SVGA_60	60,317	37,879	40,000	V	V	V
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000			
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500			
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250			
	SVGA_120 (Redukcja maskowania)	119,854	77,425	83,000	V		
1024 x 768	XGA_60	60,004	48,363	65,000	V	V	V
	XGA_70	70,069	56,476	75,000			
	XGA_75	75,029	60,023	78,750			
	XGA_85	84,997	68,667	94,500			
	XGA_120 (Redukcja maskowania)	119,989	97,551	115,5	V		
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67,5	108			
1280 x 768	1280 x 768_60	59,87	47,776	79,5			
1024 x 576 przy 60Hz	Taktowanie Notebooka BenQ	60,00	35,820	46,996			
1024 x 600 przy 65Hz	Taktowanie Notebooka BenQ	64,995	41,467	51,419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45,000	74,250	V	V	V
1280 x 768	1280 x 768_60	59,870	47,776	79,5	V	V	V
1280 x 800	WXGA_60	59,810	49,702	83,500	V	V	V
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500			
	WXGA_85	84,880	71,554	122,500			
	WXGA_120 (Redukcja maskowania)	119,909	101,563	146,25	V		
1280 x 1024	SXGA_60	60,020	63,981	108,000		V	V
	SXGA_75	75,025	79,976	135,000			
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500			
1280 x 960	1280 x 960_60	60,000	60,000	108		V	V
	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60,015	47,712	85,500		V	V
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500		V	V
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750		V	V
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000		V	V
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59,954	65,290	146,250		V	V
1920 x 1080 przy 60Hz	1920 x 1080_60	60	67,5	148,5		V	V
1920 x 1200	1920 x 1200_60 (redukcja maskowania)	59,950	74,038	154,0000		V	V
640 x 480 przy 67 Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240			
832 x 624 przy 75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280			
1024 x 768 przy 75Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000			
1152 x 870 przy 75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00			



Wartości synchronizacji przedstawione powyżej mogą nie być obsługiwane w zależności od pliku EDID i karty graficznej VGA. Istnieje możliwość, że niektóre synchronizacje nie będą mogły zostać wybrane.

• Obsługiwane częstotliwości dla wideo

Taktowanie sygnału	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pikseli (MHz)	Obsługiwany format 3D			
					Kolejność ramek	Pakowanie ramek	Góra-dół	Obok siebie
480i	720 x 480	59,94	15,73	27	V			
480p	720 x 480	59,94	31,47	27	V			
576i	720 x 576	50	15,63	27				
576p	720 x 576	50	31,25	27				
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25		V	V	V
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25	V	V	V	V
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25				V
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25				V
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25		V	V	V
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25				
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25				
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5			V	V
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5			V	V

Obsługiwane taktowanie sygnału dla wejścia MHL

Taktowanie sygnału	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliw. pikseli (MHz)
480i	720 (1440) x 480	59,94	15,73	27
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 (1440) x 576	50	15,63	27
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/50p	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60p	1920 x 1080	60	67,5	148,5

Obsługiwane czasy dla wejścia komponentowego-YPbPr

Taktowanie sygnału	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pikseli (MHz)	Obsługiwany format 3D
					Kolejność ramek
480i	720 x 480	59,94	15,73	13,5	V
480p	720 x 480	59,94	31,47	27	V
576i	720 x 576	50	15,63	13,5	
576p	720 x 576	50	31,25	27	
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25	
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25	V
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25	
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25	
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25	
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25	
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25	
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5	
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5	



Wyświetlanie sygnału 1080i(1125i) przy 60Hz lub 1080i(1125i) przy 50Hz może spowodować nieznaczne wibracje obrazu.