

БЪЛГАРСКИ - СТЪПКА 1: НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА

ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НОВИТЕ ТЕЛЕВИЗОРИ SAMSUNG ЩЕ РАБОЯТ НАПРАВО, БЕЗ НАСТРОЙКА.

След като поставите батериите, просто проверете някои от бутоните, и ако те работят, значи дистанционното е готово за работа. Ако не работят, изпълнете следващите стъпки:



Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте **ЧЕРВЕНИЯ + СИНИЯ** бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти



Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте **БУТОНА ЗА ВКЛ./ИЗКЛ. (POWER)**, докато телевизорът не се изключи. Дистанционното ще изпраща различен сигнал за изключване на всеки 3 секунди Веднага щом като телевизорът се изключи, отпуснете **БУТОНА ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.** Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони на дистанционното. Ако те работят като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

КРАЙ

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.


СТЪПКА 2: АКО СТЪПКА 1 НЕ РАБОТИ ПО ОЧАКВАНИЯ НАЧИН

НЯКОИ БУТОНИ НЕ РАБОЯТ СПОРЕД ОЧАКВАНИЯТА?

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.



Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте **ЧЕРВЕНИЯ + СИНИЯ** бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти

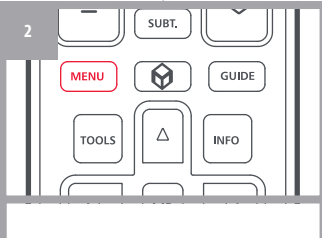

Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте един от бутоните, които не работят както трябва. Дистанционното ще изпраща сигнал на всеки 3 секунди. Когато на екрана се покаже правилната функция (в нашия случай **MENU**), отпуснете бутона.


Светодиодът ще премига 2 пъти - дистанционното е готово за употреба

КРАЙ

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.



Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте **ЧЕРВЕНИЯ + СИНИЯ** бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти

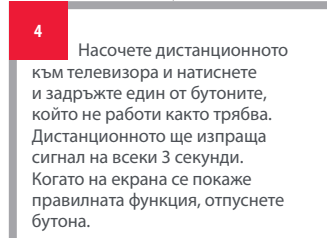

Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте един от бутоните, които не работят както трябва. Дистанционното ще изпраща сигнал на всеки 3 секунди. Когато на екрана се покаже правилната функция (в нашия случай **MENU**), отпуснете бутона.

Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони на дистанционното. Ако те работят като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

КРАЙ

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.

БУЧЕНИЕ

НАЧАЛО: НАУЧЕТЕ ВАШЕТО ДИСТАНЦИОННО НА НОВА ФУНКЦИЯ

Дистанционното One For All може да се обучи на всяка функция от оригинално (работещо) дистанционно.




Поставете оригиналното дистанционно срещу дистанционното One For All на равна повърхност.



За да обучите: Натиснете и задръжте **ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ** бутони, докато светодиодът не премига 2 пъти




Натиснете **975** Светодиодът ще премига 2 пъти.

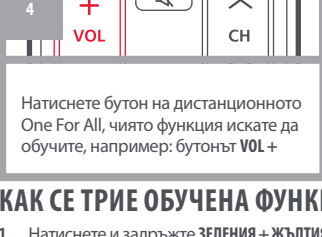


Натиснете бутон на дистанционното One For All, чиято функция искате да обучите, например: бутонът **VOL+**

Натиснете бутон на дистанционното One For All, чиято функция искате да обучите, например: бутонът **VOL+**


Светодиодът ще премига два пъти и бутонът ще си върне първоначалната функция.

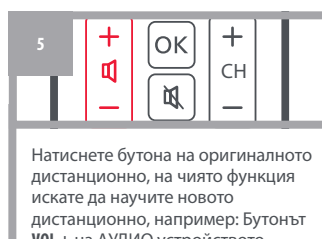

Натиснете бутона на оригиналното дистанционно, на чиято функция искате да научите новото дистанционно, например: бутонът **VOL+** на АУДИО устройството

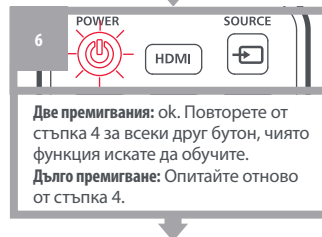

Две премигвания: ок. Повторете от стъпка 4 за всеки друг бутон, чиято функция искате да обучите.

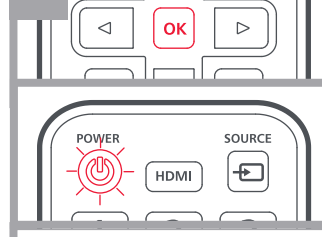

Когато сте обучили всички желани бутони, натиснете и задръжте бутона **OK** за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти

КРАЙ

КАК СЕ ТРИЕ ОБУЧЕНА ФУНКЦИЯ


- Натиснете и задръжте **ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ** бутони, докато светодиодът не премига 2 пъти.
- НАТИСНЕТЕ 975.**
- Натиснете бутона два пъти, за да го нулирате.

Светодиодът ще премига два пъти и бутонът ще си върне първоначалната функция.


ROMÂNĂ - PASUL 1: REGLAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

MAJORITATEA TELEVIZOARELOR SAMSUNG MAI NOI AR TREBUI SĂ FUNCȚIONEZE DIRECT.

După introducerea bateriilor, încercați unele dintre butoane, iar dacă aceste funcționează, telecomanda poate fi folosită. În caz contrar, urmați pașii de mai jos:

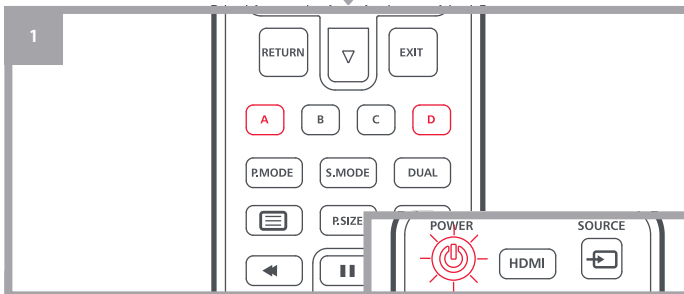

Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by). Țineți apăsat pe **ROȘU + ALBASTRU** până când led-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori

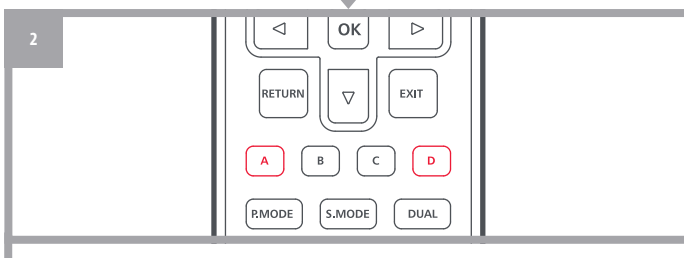

Indreptați spre televizor și țineți apăsat pe **BUTONUL DE PORNIRE** până când se oprește televizorul.

Telecomanda va trimite un semnal de putere diferit la fiecare 3 secunde După ce televizorul s-a stins, eliberați **BUTONUL DE PORNIRE**.

Led-ul va lumina intermitent de două ori - telecomanda dumneavoastră poate fi folosită


FINALIZARE

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.


PASUL 2: DACĂ PASUL 1 NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT

UNELE BUTOANE NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT?

Dacă observați că unele butoane nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.

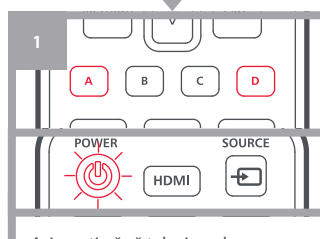

Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by). Țineți apăsat pe **ROȘU + ALBASTRU** până când led-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori

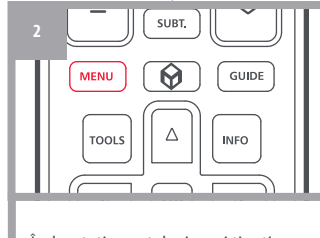


Indreptați spre televizor și țineți apăsat unul dintre butoanele care nu funcționează corect (de exemplu **MENU**).

Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran (în acest caz, funcția **MENU**), eliberați butonul.


Led-ul va lumina intermitent de două ori - telecomanda dumneavoastră poate fi folosită

FINALIZARE

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.

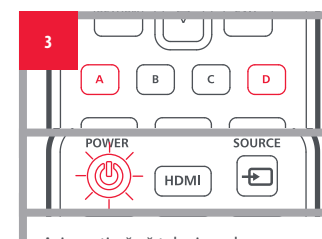

Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by). Țineți apăsat pe **ROȘU + ALBASTRU** până când led-ul butonului de pornire va lumina intermitent de două ori

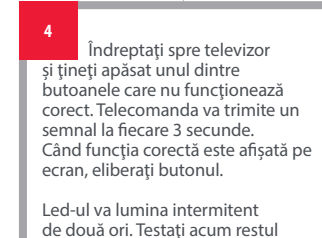

Indreptați spre televizor și țineți apăsat unul dintre butoanele care nu funcționează corect. Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran, eliberați butonul.

Led-ul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomandă, iar dacă acestea funcționează ca și cele de pe telecomanda originală, atunci telecomanda poate fi utilizată.

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează, repetați pașii 3 și 4.

FINALIZARE


REȚINERE

PORNIRE: REȚINEREA UNEI FUNCȚII NOI PE TELECOMANDA DUMNEAVOASTRĂ


Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de pe telecomanda originală (care funcționează).



Așezați telecomanda originală îndreptată spre telecomanda One For All, pe o suprafață plană.

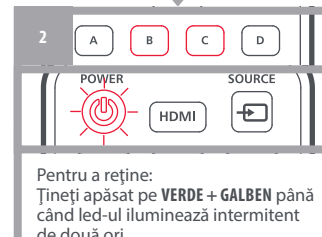

Pentru a reține: Țineți apăsat pe **BUTONUL OK** timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori

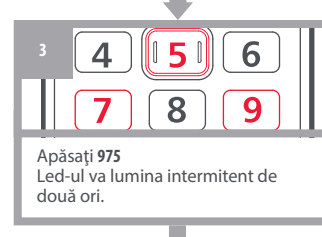

Apăsăți **975** Led-ul va lumina intermitent de două ori.

Apăsăți butonul de pe telecomanda One For All pe care doriți să îl rețineți, de exemplu: butonul **VOL+**

FINALIZARE


După ce ați reținut toate butoanele de care aveți nevoie, apăsați și țineți apăsat pe **BUTONUL OK** timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori

CUM SĂ ȘTERGEȚI O FUNCȚIE REȚINUTĂ


- Țineți apăsat pe **VERDE + GALBEN** până când led-ul luminează intermitent de două ori.
- APĂSAȚI 975.**
- Apăsăți butonul pentru a reseta de două ori. Led-ul luminează de două ori și butonul va reveni la funcția originală



Apăsăți butonul de pe telecomanda originală pe care doriți să îl rețineți, de exemplu: butonul **VOL+** pentru dispozitivul AUDIO

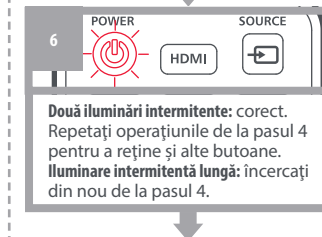

Doa luminiări intermitente: corect. Repetați operațiunile de la pasul 4 pentru a reține și alte butoane. **Luminare intermitentă lungă:** încercați din nou de la pasul 4.

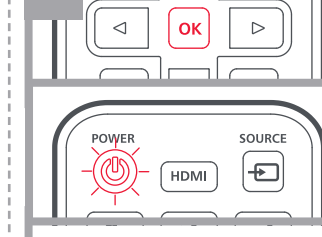


După ce ați reținut toate butoanele de care aveți nevoie, apăsați și țineți apăsat pe **BUTONUL OK** timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori

FINALIZARE

SLOVENČINA - KROK 1: NASTAVENIE TELEVIZORA


VĂČSINA NOVŠIČH TELEVIZOROV SAMSUNG BY MALA RAVNO SPOLUPRACOVAT.

Po vloženi baterij preizkušajte funkcijo nekaterih tipkovnic. Ak funkcija, je daljavoški ovladač pripravljen. Ak nie, postupujte nasledovne:

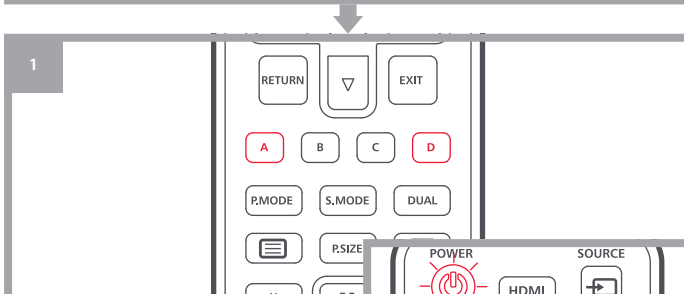

Overte, že je televizor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime).

Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.

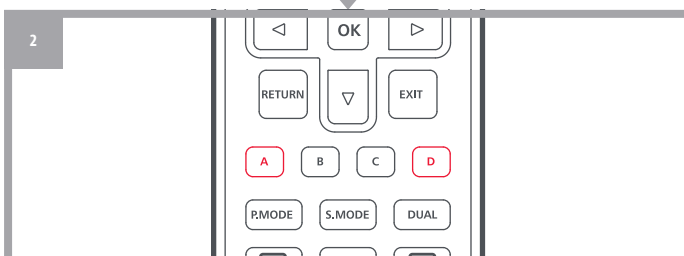

Namierte ovladač na televizor a podržte tlačidlo **POWER**, dokiaľ sa televizor nevypne. Daljavoški ovladač pošle rôzne signály napájania každé 3 sekundy. Akonáhle sa televizor vypne, pusťte **TLAČIDLO POWER**.

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Teraz vyskúšajte, či zvyšné tlačidlá daljavoškeho ovladača fungujú ako u pôvodného ovladača. Ak áno, daljavoški ovladač je pripravený na použitie.


HOTOVO

Ак зiстiте, же некiторi тлaчiдлa стaлe нефунгују подлa оцaкaвaнiя (aлeбo нефунгују вoбeц), покрaчкуйтe нa нaслeдуючi крoк.


KROK 2: AK KROK 1 NEVIEDOL K OČAKÁVANÝM VÝSLEDKOM

NIJEKTORE TLAČIDLÁ NEFUNGUJÚ PODĽA OČAKÁVANIA?

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.

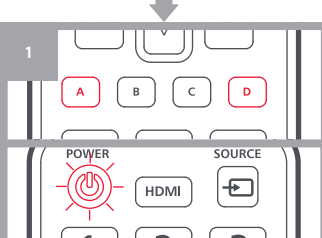

Overte, že je televizor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime). Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.

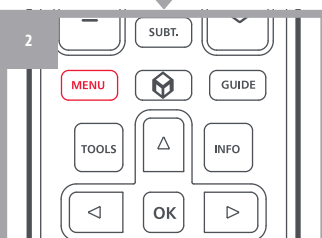

Namierte ovladač na televizor a podržte jedno z tlačidiel, ktoré nefunguje správne. Daljavoški ovladač pošle signál každé 3 sekundy. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí správna funkcia, pusťte tlačidlo.

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Teraz vyskúšajte, či zvyšné tlačidlá daljavoškeho ovladača fungujú ako u pôvodného ovladača. Ak áno, daljavoški ovladač je pripravený na použitie.

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá stále nefungujú, zopakujte kroky 3 a 4.

HOTOVO

Ак зiстiте, же некiторi тлaчiдлa стaлe нефунгују подлa оцaкaвaнiя (aлeбo нефунгују вoбeц), покрaчкуйтe нa нaслeдуючi крoк.

PROGRAMOVANIE

ZAČNITE: NAPROGRAMUJTE NA VAŠOM DIAKOVKOM OVLADAČI NOVU FUNKCIJU

Na diaľkovom ovladači One For All možno naprogramovať ľubovoľnú funkciu pôvodného (funkčného) ovladača.



Umiestnite pôvodný diaľkový ovladač na plochu povrch čelom k ovladaču One For All.



Postup programovania: Podržte **ZELENÉ A ŽLTÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.



Stlačte tlačidlá **9, 7 a 5** Kontrolka LED dvakrát zabliká.




Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovladači One For All, na ktoré chcete naprogramovať novú funkciu. Príklad: tlačidlo **VOL+**


Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovladači One For All, na ktoré chcete naprogramovať novú funkciu. Príklad: tlačidlo **VOL+**

Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovladači One For All, na ktoré chcete naprogramovať novú funkciu. Príklad: tlačidlo **VOL+**


Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovladači One For All, na ktoré chcete naprogramovať novú funkciu. Príklad: tlačidlo **VOL+**

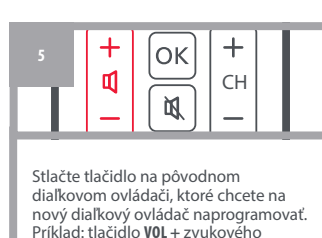

Stlačte tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovladači, ktoré chcete na nový diaľkový ovladač naprogramovať. Príklad: tlačidlo **VOL+** z zvukového zariadenia

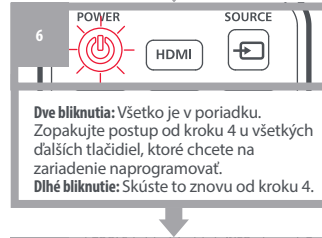

Dve bliknutia: Všetko je v poriadku. Zopakujte postup od kroku 4 u všetkých ďalších tlačidiel, ktoré chcete na zariadenie naprogramovať. **Dve bliknutia:** Skúste to znovu od kroku 4.

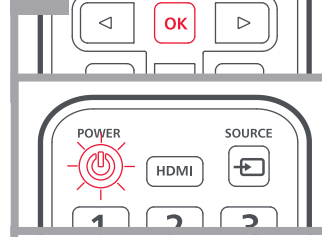

Keď do ovladača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte **TLAČIDLO OK** po dobu 3 sekúnd. Kontrolka LED dvakrát zabliká.

HOTOVO


AKO VYMAZAŤ NAPROGRAMOVANÚ FUNKCIJU

- Podržte **ZELENÉ A ŽLTÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.
- STLAČTE TLAČIDLÁ 9, 7 A 6.**
- Dvojitým stlačením obnovte pôvodné nastavenie tlačidla. Kontrolka LED dvakrát zabliká a obnoví sa pôvodná funkcia tlačidla.


HRVATSKI - 1. KORAK: POSTAVLJANJE TELEVIZORA

VEČINA NOVIH SAMSUNG TELEVIZORA TREBALA BI BITI UNAPRIJED POSTAVLJENA.

Nakon što umetnete baterije, isprobajte nekoliko tipki i ako rade, vaš je daljinski upravljač spreman za uporabu. U protivnom, slijedite ove korake:

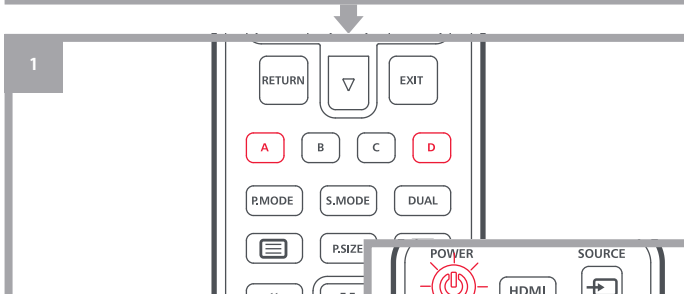

Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja). Držite tipke **CRVENO I PLAVO** dok LED lampica iza tipke Power ne zatreperi dva puta

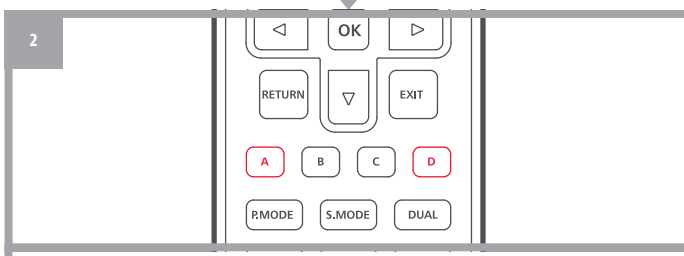

Usmjerite prema TV-u i držite jednu od tipki koja ne radi ispravno (primjerice **MENU**).

Daljinski upravljač svake će 3 sekunde odašiljati signal. Nakon što se na ekranu prikaže ispravna funkcija (u ovom slučaju **MENU**), pustite tipku.

LED će zatreperiti dva puta. Sada provjerite ostale tipke na daljinskom upravljaču. Ako rade na isti način kao tipke na originalnom upravljaču, vaš je daljinski upravljač spreman za uporabu.


KRAJ

Ako pojedine tipke i dalje ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijdite na sljedeći korak.


2. KORAK: U SLUČAJU DA 1. KORAK NE RADI PREMA OČEKIVANJIMA

RADE LI SVE TIPKE PREMA OČEKIVANJIMA?

Ako pojedine tipke ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijdite na sljedeći korak.

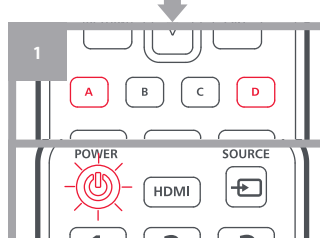

Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja). Držite tipke **CRVENO I PLAVO** dok LED lampica iza tipke Power ne zatreperi dva puta

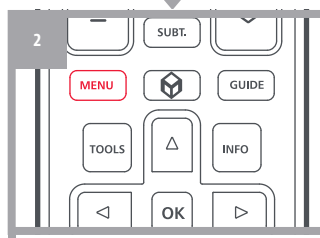

Usmjerite prema TV-u i držite jednu od tipki koja ne radi ispravno (primjerice **MENU**).

Daljinski upravljač svake će 3 sekunde odašiljati signal. Nakon što se na ekranu prikaže ispravna funkcija (u ovom slučaju **MENU**), pustite tipku.

LED će zatreperiti dva puta i vaš je daljinski uređaj spreman za uporabu.

KRAJ

Ako pojedine tipke i dalje ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijdite na sljedeći korak.


UČENJE

POČETAK: U SVOJ DALJINSKI UPRAVLJAČ PROGRAMIRAJTE NOVU FUNKCIJU

Bilo koju funkciju s vašeg originalnog (ispravnog) daljinskog upravljača možete prenijeti na novi daljinski upravljač One For All.



Originalni daljinski upravljač položite na ravnu površinu i okrenite ga izravno prema upravljaču One For All.

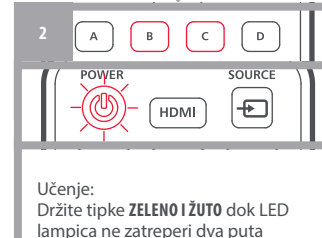

Učenje: Držite tipke **ZELENO I ŽUTO** dok LED lampica ne zatreperi dva puta



Pritisnite **975** LED će zatreperiti dva puta.

Na daljinskom upravljaču One For All pritisnite tipku koju želite programirati, primjerice **VOL+** tipku

KRAJ

KAKO IZBRISATI PROGRAMIRANU FUNKCIJU

- Držite **ZELENO I ŽUTO** dok LED lampica na zatreperi dva puta.
- PRITISNITE 975.**
- Dvojitim pritiskom tipke za ponovno postavljanje. LED lampica zatreperit će dva puta, a tipka će ponovno imati svoju originalnu funkciju