

GASTROBACK®



Art.-No. 42424 »Waffle Iron Advanced Control«

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**IMPORTER: DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa;
Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia
www.dsv.com.pl**

SZANOWNY KLIENCIE!

WAFFLE IRON ADVANCED CONTROL oferuje liczne udogodnienia i właściwości:

- mocne elementy grzewcze (1600 watów),
- precyzyjna kontrola temperatury
- cyfrowo regulowany poziom chrupkości i zrumienienia
- 4 różne programy oferują optymalne ustawienia dla standardowych przepisów
- indywidualne ustawienia brązowienia i kruchości dla każdego programu.
- sygnał akustyczny sygnalizuje zakończenie procesu, aby nie przypalić gofrów.
- funkcja sterowania ręcznego pozwalająca przygotować specjalne przepisy

Przepisy w niniejszej broszurze stanowią przykłady znakomite przykłady od których można rozpocząć użytkowanie tego urządzenia.

Niniejsza instrukcja użytkowania informuje o różnych funkcjach tego urządzenia co ułatwia czerpanie przyjemności z nowego gofrownicy.

GASTROBACK® GmbH

SPIS TREŚCI

WAŻNE OSTRZEŻENIA	3	FUNKCJA PONOWNEGO URUCHOMIENIA	12
OGÓLNE INSTRUKCJE		AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	13
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3	WSKAZÓWKI - NAJLEPSZE EFEKTY	13
ZABEZPIECZENIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	5	PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	14
WYSOKIE TEMPERATURY		OBSŁUGA	16
- RYZYKO POPARZENIA	6	PRZYGOTOWANIA	17
POWŁOKA NIEPRZYWIERAJĄCA	7	WPROWADZANIE USTAWIEŃ	18
SPECYFIKACJE TECHNICZNE	7	PIECZENIE	18
OPIS ELEMENTÓW	8	WYDŁUŻANIE CZASU PIECZENIA	20
PANEL STEROWANIA	9	PIECZENIE KILKU PORCJI	20
WYŚWIETLACZ LCD	9	RĘCZNE STEROWANIE	
WŁAŚCIWOŚCI	10	CYKLEM PIECZENIA	21
BLOKOWANIE POKRYWY	10	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	22
ZAWIASY POKRYWY	10	PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE	24
PROGRAMY ZDEFINIOWANE	11	USUWANIE PRZYPALONYCH POZOSTAŁOŚCI Z PŁYT	25
Sterowanie ręczne	11		
7 POZIOMÓW BRĄZOWIENIA	12		
FUNKCJA TEKSTUROWANIA	12		

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Przed uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj na przyszłość. Nie próbuj używać tego urządzenia w jakikolwiek inny sposób i do innych celów, niż opisane w niniejszej instrukcji (zamierzone użycie). Każde inne wykorzystanie, a w szczególności niewłaściwe, może spowodować ciężkie obrażenia lub obrażenia spowodowane porażeniem prądem elektrycznym, gorącym lub ogniem.

Niniejsza instrukcja obsługi jest istotną częścią urządzenia. Nie przekazuj urządzenie nikomu bez tej broszury. Każda operacja, naprawa i konserwacja techniczna urządzenia lub jakiegokolwiek jego części w sposób inny niż opisany w tej instrukcji mogą być wykonywane tylko w autoryzowanym serwisie.

OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i NIE jest przeznaczone do użytku w poruszających się pojazdach. Nie wolno używać, ani przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub na zewnątrz. Każde użycie akcesoriów, załączników lub części, które nie są zalecane przez producenta lub są w jakikolwiek sposób uszkodzone może spowodować obrażenia osób i / lub uszkodzenie.
- Regularnie sprawdzaj całe urządzenie, czy działa prawidłowo (np. zniekształcenia, uszkodzone powierzchnie grillowania, nadmiernie postrzępione lub stopione części, pęknięcia, zanieczyszczenia lub korozja na stykach złączy elektrycznych).
Nie używaj urządzenia, jeśli urządzenie lub jakikolwiek jego część mogła zostać uszkodzona, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub jakiegokolwiek inne obrażenia osób i / lub uszkodzenia. Urządzenie lub jego części mogą ulec uszkodzeniu, jeśli urządzenie zostało poddane niedopuszczalnemu przeciążeniu (np. przegrzanie, porażenie mechaniczne, elektryczne lub płyny w obudowie) lub jeśli urządzenie nie działa prawidłowo (np. przegrzanie). W takim wypadku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania. Skontaktuj się z uprawnionym centrum serwisowym celem badania i / lub naprawy.
- Ustaw urządzenie na dobrze dostępnym, stabilnym, poziomym, suchym i odpowiednio dużym stole lub blacie odpornym na wodę, tłuszcz i ciepło. Nie umieszczaj urządzenia na przewodzie zasilającym, Nie ustawiaj urządzenia na pochyłej, mokrej lub plastikowej powierzchni lub powierzchni z powłokami z tworzyw sztucznych (np. farba) lub powierzchni, która może pękać z powodu ciepła (np. szkło, kamień). Gdy urządzenie jest zimne, nie należy stawiać go na delikatnych powierzchniach (na przykład fornirowane meble). Zachowaj odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia (co najmniej 30 cm z każdej strony). Nie używaj urządzenia pod szafkami lub wiszącym oświetleniem.

RYZYKO WYBUCHU I POŻARU! Nie podgrzewaj napojów alkoholowych lub żywności zawierającej alkohol (np. grzane wino, grog). Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych, lotnych substancji, cieczy (napoje wysokoalkoholowe i żywność, spirytus, benzyna) aby uniknąć wysokiego ryzyka obrażeń i szkód. Ze względu na ciepło, lotny cieczy łatwo odparują, tworząc łatwopalną mieszaninę, która może się zapalić przez dowolne źródło zapłonu (np. zapalone świece, papierosy, części urządzenia), powodując poważne obrażenia osób i poważne uszkodzenia. **Urządzenie NIE nadaje się do flambrowania!**

- Resztki jedzenia na elementach grzejnych mogą zostać zwęglone podczas pracy i mogą ulec zapaleniu. Przed uruchomieniem urządzenia zawsze sprawdzaj, czy płytki grzewcze są całkowicie czyste i suche.
- Z tego urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej i sensorycznej lub umysłowej, bez doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci w wieku 8 lat) w zakresie użytkowania takich urządzeń, jeśli pozostają pod nadzorem opiekuna, osoby odpowiadającej za nie oraz zapoznały się i zrozumiały wskazania w niniejszej instrukcji obsługi oraz są świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci bez nadzoru nie mogą nawet czyścić urządzenia. Dzieci muszą zawsze pozostawać pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem lub dowolnymi częściami urządzenia lub opakowania. Zawsze przechowuj urządzenie w miejscu gdzie jest sucho, ciepło, czysto i nie mają tam dostępu dzieci i zwierzęta. Nie pozostawiaj urządzenia lub **jego część bez nadzoru gdy jest w zasięgu małych dzieci.**
- Urządzenie jest ogrzewane przez zintegrowane elementy grzejne. Nie ogrzewaj urządzenia za pomocą innego urządzenia grzewczego. Nie umieszczaj urządzenia lub jego dowolnych części w zasięgu, czy na gorących powierzchniach lub w ich pobliżu (np. palnik, grzejnik lub piekarnik).
- Nie dotykaj urządzenia ani żadnej jego części z użyciem siły. Pamiętaj, aby zawsze obrócić zacisk blokujący do poziomej pozycji otwartej przed otwarciem pokrywki i obsługi urządzenia.
- Nie przechylaj urządzenia ani nie ustawiaj go pionowo, gdy jest rozgrzane. Gorący tłuszcz i ciasto mogą się wypłynąć, powodując obrażenia i uszkodzenia. Zawsze wyłączaj urządzenie (naciśnij przycisk „POWER”) oraz odłącz wtyczkę od gniazdka sieci elektrycznej i pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed przeniesieniem, czyszczeniem lub składowaniem. Zawsze upewnij się, że zacisk blokujący jest mocno zamknięty przed przenoszeniem urządzenia. Nie używaj żadnych twardych lub ostrych przedmiotów w urządzeniu (np. noże, widelce, skrobaki metalowe). Nie używaj przyborów kuchennych, które pod wpływem ciepła mogą się stopić, spalić, pęknąć, zniekształcić lub wydzielać szkodliwe substancje.

- Po wylaniu ciasta na rozgrzane płyty grzewcze, może ono skwierczeć i się rozpryskiwać oraz wydzielać się może duża ilość gorącej pary. Zawsze upewnij się, że ludzie (w tym ty) pozostają w bezpiecznej odległości od urządzenia podczas pracy. Zawsze spodziewaj się, że rozpryski mogą wystąpić.
- Nie umieszczaj żadnych twardych i / lub ciężkich przedmiotów na lub w urządzeniu lub jego częściach.
- Nie używaj ściernych środków i przedmiotów do czyszczenia (takich jak metalowe skrobaki). Nie używaj żrących chemikaliów (np. wybielacz, środek czyszczący) do czyszczenia. Nie umieszczaj urządzenia ani przewodu zasilającego w automatycznej zmywarce do naczyń.
- Nie pozostawiaj żywności w urządzeniu do zaschnięcia. Zawsze oczyść urządzenie po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się przypalonego jedzenia (patrz: „Pielęgnacja i czyszczenie”). Zawsze przechowuj urządzenie i jego części tam, gdzie jest czysto.

ZABEZPIECZENIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Urządzenie jest podgrzewane elektrycznie. Umieść urządzenie w pobliżu odpowiedniego gniazdka elektrycznego zabezpieczonego przewodem ochronnym (uziemiające / uziemienie). Upewnij się, że napięcie znamionowe zasilania jest zgodne z wymaganiami napięciowymi urządzenia (220–240 V, 50–60 Hz, prąd przemienny). Gniazdko zasilania musi być zainstalowane oddzielnie od innych gniazd zasilania, aby uniknąć zakłóceń w pracy innych urządzeń.

Zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego (r.c.c.b.) z maksymalnym znamionowym prądem resztkowym 30 mA. W razie wątpliwości skontaktuj się z elektrykiem w celu uzyskania dalszych informacji. W różnych krajach specyfikacje prądu mogą się różnić ponieważ nie podlegają różnym normom. DLATEGO może zdarzyć się, że zasilanie w wybranym kraju nie będzie spełniać wymogów technicznych do bezpiecznego użytkowania tego urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia zagranicą, upewnij się, że jest to bezpieczne. Nie używaj gniazdek biurkowych, zewnętrznych zegarów lub system zdalnego sterowania.

Najlepiej unikać używania przedłużacza, ale jeśli chcesz go użyć, zalecany jest co najmniej 16 A z wtyczką bezpieczeństwa, wtyczką złącza bezpieczeństwa i przewodem ochronnym (uziemiające / uziemienie). W celu całkowitego odłączenia urządzenia od zasilania zawsze odłączaj przewód zasilający z gniazdka sieci elektrycznej.

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane i chcesz je przenieść w inne miejsce lub wyczyścić.
- Zawsze ostrożnie obchodź się z przewodami zasilającymi. Styki wtyczki zasilania muszą być gładkie i czyste. Zawsze całkowicie rozwijaj przewód zasilania przed użyciem. Nie stawiaj urządzenia na przewodzie zasilającym. Przewodów zasilających nigdy nie wolno wiazać, skręcać, ciągnąć, naciągać ani ścisnąć.

Nie pozwól, aby wtyczka lub przewód zasilający zwisały nad krawędzią stołu lub blatu. Przewód zasilający nie może dotykać gorących powierzchni lub ostrych krawędzi. Upewnij się, że nikt nie potknie się przypadkiem o zwisający przewód zasilania i nie ściągnie w ten sposób urządzenia z blatu. Zawsze chwytaj wtyczkę aby odłączyć przewód zasilający.

Nie dotykaj urządzenia, ani wtyczki mokrymi rękami, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. NIE rozlewaj płynów na obudowę urządzenia lub na kabel zasilania. Nie umieszczaj ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach. Urządzenie należy umieścić na czystej stabilnej i suchej powierzchni. Nie stawiaj urządzenia na mokrych powierzchniach. Jeśli z urządzenia wycieknie płynne ciasto lub wyleje się na obudowę lub przewód zasilający, nie dotykaj urządzenia ale natychmiast odłącz urządzenie od zasilania. Nie używaj urządzenia jeśli do obudowy dostała się ciecz.

Nie czyść urządzenia ani żadnej jego części w automatycznej zmywarce do naczyń.

Nie przepelniaj płyt grzewczych do gofrów. Nie kładź żadnej folii, papieru ani materiału lub jakichkolwiek przedmiotów na płytach grzewczych do gofrów podczas gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

WYSOKIE TEMPERATURY - RYZYKO POPARZENIA

Urządzenie przeznaczone jest do pieczenia ciasta. W tym celu powierzchnie do pieczenia (płyty grzewcze) są ogrzewane elektrycznie do wysokiej temperatury. Dlatego niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może powodować poważne oparzenia i uszkodzenia.

Płyty grzewcze zaczynają się nagrzewać natychmiast po włączeniu urządzenia. Nawet część zewnętrzna urządzenia może być bardzo gorąca podczas pracy. Jeśli urządzenie jest gorące nie dotykaj gorących powierzchni. Dotykaj urządzenia i jego części tylko za elementy obsługowe (przyciski i pokręta regulacji oraz uchwyt pokrywy), gdy urządzenie jest włączone i rozgrzane. W razie potrzeby zabezpiecz dłonie i ramiona rękawicami kuchennymi.

Dodatkowo podczas pieczenia, a zwłaszcza podczas nalewania ciasta, z płyt grzewczych może wydostawać się gorąca para i rozpryski. Upewnij się, że wszystkie osoby obecne znajdują się w odpowiedniej odległości od urządzenia, gdy jest rozgrzane. Gdy urządzenie jest rozgrzane nie trzymaj żadnych części ciała bezpośrednio w pobliżu lub nad urządzeniem. Nie umieszczaj żadnych ciał obcych (np. papieru, folii, materiału, przyborów do gotowania) na płytach grzewczych. Nawet po wyłączeniu nie pozostawiaj żadnych przedmiotów na płytach grzewczych. Zawsze upewnij się, że pokrywa jest w całkowicie otwartej pozycji i nie zamknie się podczas napełniania płyt grzewczych ciastem

i wyjmowania upieczonych gofrów. Opadająca pokrywa może spowodować poważne obrażenia. Upewnij się, że urządzenie nie przewróci się podczas otwierania pokrywy, ponieważ gorące ciasto i / lub gorące płyny mogą spowodować poważne oparzenia i uszkodzenia.

Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i pozostaw je do ostygnięcia, przed przeniesieniem lub czyszczeniem urządzenia. Nawet po wyłączeniu, urządzenie pozostanie gorące przez pewien czas (co najmniej 30 minut). Przed przechyleniem urządzenia lub ustawianiem w pozycji pionowej upewnij się, że płyty grzewcze są puste.

POWŁOKA NIEPRZYWIERAJĄCA

Płyty grzewcze, zawias pokrywy i rynna przelewowa urządzenia są pokryte wysokiej jakości nieprzywierającymi powłokami. Dzięki temu żywność nie przywiera do powierzchni.

- Nie używaj urządzenia, jeśli nieprzywierająca powłoka jest uszkodzona. Niektóre rodzaje żywności mogą powodować przebarwienia. Nie ma to znaczenia dla wydajności pieczenia.
- Przed pierwszym użyciem przetrzyj powierzchnie płytek grzewczych olejem do smażenia. Nie będzie trzeba tego więcej powtarzać.
- Nie używaj środków do czyszczenia piekarników, nieprzywierających powłok natryskowych itp.
- Używaj wyłącznie drewnianych lub żaroodpornych plastikowych przyborów kuchennych. Nie wolno używać ostrych, twardych przedmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie nieprzywierającej powłoki, jeśli metalowe naczynia lub podobne przedmioty zostały wykorzystane.
- Nieprzywierające powłoki minimalizują wysiłek związany z czyszczeniem. Do czyszczenia nie wolno używać żrących lub ściernych środków czyszczących ani twardych, ściernych przyborów kuchennych (np. metalowe zmywaki, szczotki druciane). Nawet uparte pozostałości można usunąć za pomocą szmatki, miękkiej gąbki lub nylonowej szczotki i ciepłej wody z płynem do mycia naczyń (patrz: „Pielęgnacja i czyszczenie”).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model: Nr art .: 42424

Zasilanie: 220–240 V AC, 50–60 Hz

Pobór mocy: 1600 W.

Długość przewodu zasilającego: ok. 70 cm (28 cali)

Waga: ok. 4 kg

wymiary: (szerokość x głębokość x wysokość)

ok. 330 x 290 x 134 mm (zamknięty)

ok. 330 x 365 x 330 mm (otwarty)

Rozmiar płyt grzewczych: podstawa i pokrywka: 2x 120 x 130 mm każdy

Pojemność: max. ciasta: 220 ml na każdy cykl pieczenia

OPIS ELEMENTÓW



- 1 **TERMICZNIE IZOLOWANY UCHWYT** - do otwierania i zamykania pokrywy.
- 2 **POKRYWA** ze specjalnym zawiasem
- 3 **Aluminiowa PŁYTA GRZEWCZA** - w podstawie i pokrywie po 2 obszary na wlanie ciasta: powłoka nieprzywierająca bez PFOA zapobiega przywieraniu gofrów.
- 4 **ZACISK ZABEZPIECZAJĄCY PRZECHOWYWANIE** - utrzymuje pokrywę przymocowaną do podstawy podczas przenoszenia i przechowywania gofrownicy.
- 5 **KORYTO PRZEPEŁNIENIOWE** - zapobiega przepelnieniu ciasta waflowego.
- 6 **UCHWYT DO ZACISKU** - w tym miejscu zaczep klips blokujący.
- 7 **OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ**

PANEL STEROWANIA



- 8 **PRZYCIISK ZASILANIA** - włączanie i wyłączenie urządzenia.
- 9 **PRZYCIISK MENU** - naciśnij, aby przełączać oferowane programy.
- 10 **PRZYCIISK TEKSTUROWY** - przełącza ustawienie konsystencji gofrów.
- 11 **PRZYCIISK PONOWNEGO URUCHOMIENIA** - uruchamia urządzenie z aktualnie wybranymi ustawieniami.
- 12 **WYŚWIETLACZ LCD** - pokazuje aktualne ustawienia i czas pieczenia.
- 13 **POKRĘTŁO** - pozwala na wybranie 7 różnych ustawień brązowienia od jasnego do ciemnego.

WYŚWIETLACZ LCD

14 WSKAŹNIK BRĄZOWIENIA

Odpowiednia ilość pasków jest podświetlona w zależności od ustawienia jasności.


15 FUNKCJA TEKSTUROWANIA

16 MENU PROGRAMU

Strzałka wskazuje aktualnie wybrany program.

17 CZAS PIECZENIA

Inteligentne oprogramowanie sterujące oblicza czas dla każdego cyklu pieczenia.

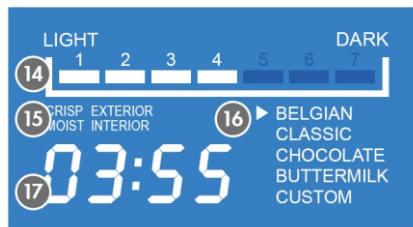

AKCESORIA

18 KUBEK POMIAROWY

Użyj zintegrowanej gradacji ciasta na 1 wafel (około 100 - 110 ml) lub 2 wafle (około. 200–220 ml).



WŁAŚCIWOŚCI

- Ze względu na specjalną konstrukcję zawiasu pokrywy, pokrywa opuszcza się na ciasto równomiernie w obszarach gofrów (patrz: „Zawias pokrywy”).
- Nieprzywierające powłoki płyt grzewczych umożliwiają zdrowe, niskotłuszczowe gotowanie, oraz ułatwiają wyjmowanie gotowych gofrów.
- Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania czas pieczenia jest określany automatycznie po każdym wybraniu ustawień (patrz: „Inteligentne sterowanie”). Urządzenie wykrywa zimne ciasto na podgrzanych elementach grzewczych automatycznie rozpoczyna odliczanie czasu po zamknięciu pokrywy.
- Nawet całkiem różne ciasta są idealnie wypiekane po wybraniu odpowiedniego ustawienia. W razie potrzeby można ręcznie kontrolować cykl za pomocą programu „CUSTOM” wykorzystując wyświetlany czas jak czasomierz (patrz: „Wstępnie zdefiniowane programy”).
- W celu spełnienia indywidualnych upodobań użyj funkcji tekstuowania i preferowany stopień brązowienia (patrz: „Funkcje tekstuowania” i „7 poziomów brązowienia”).
- W celu przechowywania zamknij i zablokuj pokrywę na podstawie.

BLOKOWANIE POKRYWY

Urządzenie można wygodnie przenosić za uchwyt pokrywy po zablokowaniu pokrywy w położeniu zamkniętym z podstawą. (patrz: Poznaj nowe urządzenie). Zamknij pokrywę, a następnie obróć zacisk blokujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pionowego położenia w celu zamknięcia. Pokrywa nie otworzy się przy przenoszeniu urządzenia za uchwyt i gdy urządzenie ustawisz w pionowej pozycji.

WAŻNE - można użyć tylko pionowej pozycji zamkniętej do przenoszenia i przechowywania urządzenia. Do obsługi lub czyszczenia nie zapomnij odblokować pokrywy, najpierw obracając zatrask blokujący do poziomej pozycji otwartej. Pokrywa powinna otworzyć się bez wysiłku. Nie próbuj na siłę otwierać pokrywy, aby uniknąć uszkodzenia.

ZAWIASY POKRYWY

Wiekło urządzenia jest zamontowane na specjalnym zawiasie. Dlatego podczas pieczenia pokrywa leży równomiernie na podstawie zapewniając jednakowy nacisk i pieczenie na całej powierzchni grzewczej urządzenia.

WAŻNE - wyjmij gofry z urządzenia, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W przeciwnym razie gofry mogą się przypalić. Gofrownica nie jest przeznaczona do podtrzymywania ciepła żywności.

WAŻNE - urządzenie nagrzewa płyty grzewcze nawet po zakończeniu cyklu. Dlatego ważne jest, aby wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku zasilania, gdy nie ma potrzeby podgrzewania płyt grzewczych. Zazwyczaj urządzenie jest gotowe do ponownego użycia w ciągu kilku minut (maks. 4 minuty).

PROGRAMY ZDEFINIOWANE

Użytkownik może wybrać jeden z 4 wstępnie zdefiniowanych programów dla różnych rodzajów ciasta waflowego z odpowiednimi ustawieniami czasu i temperatury pieczenia: „BELGIAN” (belgijskie) ; "CLASSIC" (klasyczne); "CHOCOLATE" (czekoladowe); „BUTTERMILK” (maślane) (patrz: „Smart Control”). Dodatkowo użytkownik może skonfigurować własny program - „CUSTOM”.

Programy obliczają wymagany czas pieczenia, aby automatycznie uzyskać pożądane wyniki. Po odliczeniu czasu do zero, rozlega się sygnał akustyczny (patrz: „Smart Control”).

Uwaga: zalecamy program zaprojektowany dla danego typu ciasta. Tworząc własne przepisy, wybierz program, o ile to możliwe podobny do rodzaju ciasta, dla których tworzone są wstępnie zdefiniowane programy. Niniejsza broszura zawiera przykładowe przepisy.

Program pieczenia wybiera się za pomocą przycisku menu. Na wyświetlaczu LCD, przy strzałce po lewej stronie menu pojawia się wskaźnik aktualnie wybranego programu.

Korzystając z odpowiedniego programu, zazwyczaj gofry pieką się optymalnie. Ustawienia brązowienia i faktury pozwalają lepiej dostosować rezultaty do własnych preferencji (patrz poniżej: „7 poziomów brązowienia” i „Funkcje tekstur”).

Dostosuj ustawienia, jeśli masz nieco doświadczenia. W przypadku korzystania ze wstępnie zdefiniowanego programu po upływie czasu pieczenia rozlega się sygnał dźwiękowy. Otwórz pokrywę i wyjmij gofry lub zamknij pokrywę ponownie i pozostaw gofry w urządzeniu przez kilka sekund (patrz: „Obsługa / wydłużanie czasu pieczenia ”).

Sterowanie ręczne

Dodatkowo możesz kontrolować czas pieczenia ręcznie za pomocą programu „CUSTOM” wybierz ten program do samodzielnego monitorowania czasu pieczenia (patrz: „Obsługa / sterowanie ręczne”). Po wyjęciu gofrów można rozpocząć pieczenie kolejnych naciskając przycisk Restart.

WAŻNE - należy pamiętać, że po wybraniu programu „CUSTOM” sygnał akustyczny informujący o zakończeniu pieczenia może nie być emitowany. Należy kontrolować cykl pieczenia na wyświetlaczu LCD.

7 POZIOMÓW BRĄZOWIENIA

Ustawienie brązowienia jest wyświetlane w górnej części wyświetlacza LCD za pomocą 7 myślników: od „LIGHT” (jasny) do „DARK” (ciemna).

Wybieranie brązowienia odbywa się za pomocą pokrętki sterowania brązowaniem po prawej stronie wyświetlacza. Obracaj pokrętkę brązowienia aż uzyskasz preferowane ustawienie brązowienia (odpowiednia liczba myślników).

UWAGA

Temperaturę płytek grzewczych kontroluje się ustawieniem brązowienia. Jeśli ciasto zawiera dużo cukru lub innych składników wrażliwych na ciepło, to lepiej jest użyć jasnego ustawienia zrumienienia i programu z dłuższym czasem pieczenia.

FUNKCJA TEKSTUROWANIA

Możesz wybrać jedną z dwóch funkcji tekstur w celu uzyskania pożądanej konsystencji gofrów, które tworzą wyrazisty wygląd zewnętrzny z wilgotnym (i miękkim) wnętrzem lub stają się jednolite. Naciśnij przycisk tekstury na panelu sterowania, aby przełączać między ustawieniami. Wybrana funkcja jest wskazywana na wyświetlaczu powyżej czasu pieczenia.

Urządzenie oferuje 2 funkcje tekstur do wyboru.

„CRISP EXTERIOR MOIST INTERIOR”: chrupkie z zewnątrz i nasączone wewnątrz

„UNIFORM TEXTURE”: jednolita struktura

UWAGA

Funkcja tekstury nie ma znaczenia jeśli wybrano na sterowanie ręczne („CUSTOM”).

FUNKCJA PONOWNEGO URUCHOMIENIA

Można rozpocząć cykl pieczenia, naciskając przycisk Restart.

UWAGA

Urządzenie rozpoznaje zimne ciasto na płytach grzewczych. Podczas pieczenia gofrów przy użyciu wstępnie zdefiniowanego programu pieczenie rozpoczyna się automatycznie po zamknięciu pokrywy. Jednak przy sterowaniu ręcznym („CUSTOM”) konieczne może być uruchomienie cyklu ręcznie za pomocą przycisku Restart.

Podczas korzystania z funkcji ponownego uruchomienia urządzenia, pieczenie rozpoczyna się natychmiast, bez wykrycia jakichkolwiek zmian temperatury na płytkach waflowych (patrz: „Inteligentne sterowanie” i „Obsługa / pieczenie kilku porcji”).

WAŻNE - naciśnięcie przycisku Restart, podczas trwania cyklu pieczenia natychmiast nowy uruchamia nowy cykl pieczenia.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy nawet w wyjątkowych przypadkach, po 2 godzinach pracy urządzenie licznik automatycznie się wyłączy. W ten sposób unikniesz niepotrzebnego zużycia energii, jeśli zapomnisz wyłączyć urządzenie po użyciu.

WAŻNE - nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania. Zawsze wyłączaj urządzenie i odłącz wtyczkę z gniazdka elektrycznego, jeśli nie będzie używane i / lub pozostawiając urządzenie bez nadzoru.

Po automatycznym wyłączeniu się urządzenia można po prostu nacisnąć przycisk zasilania, aby ponownie włączyć urządzenie.

WSKAZÓWKI - NAJLEPSZE EFEKTY

- Przy pierwszych próbach korzystania z urządzenia należy zacząć od wstępnie zdefiniowanych ustawień i konsekwentnie dostosować ustawienia małymi zmianami, aby uzyskać preferowane ustawienie.
- Przesiej mąkę przed zmieszaniem ciasta. Jeśli jajka są częścią przepisu, należy oddzielić żółtko, ubijając kremowe żółtko z cukrem i odrobiną mleka, przed dodaniem mąki. Ubij białka, zanim je dodasz. To sprawi, że ciasto i upieczone gofry są lekkie i przewiewne.
- W przypadku korzystania z mąki pełnoziarnistej czas pieczenia może ulec zmianie. Dostosuj odpowiednio ustawienia. Temperaturę płyt grzewczych reguluje się ustawieniem stopnia brązowienia. Dlatego podczas pieczenia ciasta o wysokiej zawartości cukru lub innych składników wrażliwych na ciepło lepiej jest wybrać lekki stopień zarumienienia i programu z długim czasem pieczenia (patrz: „Właściwości / 7 poziomów brązowienia”). Ważne jest, aby używać właściwej ilości ciasta na każdy cykl pieczenia. Nie należy nalewać zbyt dużo, ani za mało ciasta. Do odmierzenia odpowiedniej ilości ciasta dla jednego gofra, należy użyć dostarczonego w zestawie kubka do pomiaru. W razie potrzeby upiecz ciasto w odpowiednich porcjach.
- W celu uzyskania równomiernej grubości, wlej ciasto na formy grzewczej i rozprowadź ciasto w całej formie od środka do krawędzi. Wypełnij formy jeden po drugim, używając odpowiedniej ilości rzadkiego ciasta zgodnie z gradacją miarki. Lepiej zostawić nieco wolnej przestrzeni gdy ilość rzadkiego ciasta nie jest wystarczająca do napełnienia obu form grzewczych. Wybierz program, funkcję brązowienia i funkcję tekstury zgodnie z preferencjami mając na uwadze również rodzaj ciasta. Jeśli wyniki nie są satysfakcjonujące, możesz użyć programu „CUSTOM” do ręcznego sterowania cyklem pieczenia (patrz: „Właściwości / wstępnie zdefiniowane programy”).
- W piekarniku można utrzymywać gofry w temperaturze 100 ° C (212 ° F). Zawiń gofry w folię aluminiową lub umieść gofry w zamkniętej formie do

pieczenia. W ten sposób wyschną. Nie należy jednak utrzymywać gofrów w ciepłe przez zbyt długi czas. Lepiej pozostawić gofry do ostygnięcia, a tuż przed konsumpcją, podgrzać je w piekarniku lub tosterze.

UWAGA

Chrupiące gofry mogą stać się miękkie, gdy są ciepłe. Możesz przechowywać gofry w zamrażarce. Pozostaw gofry do całkowitego ostygnięcia przed przechowywaniem. Umieść gofry w zamrażarce z arkuszami grubego papieru między nimi. Zapobiega to przywieraniu gofrów do siebie. Przed podaniem pozostaw gofry całkowicie rozmrożone. Następnie podgrzej gofry w piekarniku lub tosterze, przed podaniem.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE - NIE POZWALAJ DZIECIOM BAWIĆ SIĘ PRZY URZĄDZENIU LUB jakąkolwiek jego częścią / opakowaniem! Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed przystąpieniem do oczyszczenia lub przed przenoszeniem urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy. Nie rozlewaj cieczy na lub do obudowy, ani na przewód zasilający. Nie umieszczaj urządzenia ani żadnej jego części w automatycznej zmywarce do naczyń.

Zewnętrzna część urządzenia (pokrywa i podstawa) mogą być gorące podczas pracy i chwilę po zakończeniu pieczenia. Podczas pracy i gdy urządzenie jest gorące, należy dotykać tylko elementów obsługowych (przyciski, pokrętko regulacji brązowienia, uchwyt).

OSTRZEŻENIE - do przenoszenia i przechowywania pokrywa urządzenia powinna być zablokowana w podstawie (patrz: Właściwości / Blokowanie pokrywy). Nie próbuj gwałtownie otwierać pokrywy. Zawsze zwróć uwagę na położenie blokady pokrywy. Przed podniesieniem pokrywy blokada powinna znajdować się w poziomym położeniu.

WAŻNE - urządzenie jest wyposażone w "pływający" zawias (złącze elastyczne) między pokrywą, a podstawą.

1. Ostrożnie rozpakuj urządzenie i wszystkie akcesoria. Sprawdź, czy części nie są uszkodzone, ani żadnych elementów nie brakuje.
2. Usuń wszystkie materiały wysyłkowe i promocyjne, ale NIE usuwaj etykiety modelu.
3. Obróć zatrzask blokujący po prawej stronie pokrywy do poziomej pozycji otwartej. Następnie uchwyt otwórz pokrywę. Upewnij się, że na formach grzewczych nie znajdują się żadne obce przedmioty (materiały promocyjne, opakowania, itp.).

4. Wyczyść urządzenie przed pierwszym użyciem i po dłuższym okresie przechowywania.

W tym celu dokładnie wytrzyj formy lekko wilgotną ściereczką lub miękką gąbką. Następnie wytrzyj do sucha (patrz: „Pielęgnacja i czyszczenie”).

WAŻNE - przy pierwszym użyciu z urządzenia może wydobywać się dym. Jest to spowodowane nagrzewaniem urządzenia po raz pierwszy. To normalne zjawisko. Należy włączyć urządzenie na ok. 20 minut bez nakładania żywności. Jeśli dym nie ustępuje odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw je do ostygnięcia do temperatury pokojowej. Następnie dokładnie wyczyść formy wafelowe i rynnę na brzegu dolnej płyty. Jeśli dym nadal się wydobywa z urządzenia, należy je przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.

OSTRZEŻENIE - elementy grzewcze zaczną działać, gdy tylko urządzenie zostanie włączone. Zarówno formy grzewcze (podstawa i pokrywa), a nawet zewnętrzna strona urządzenia będą rozgrzane! Dotykaj urządzenie tylko za elementy obsługowe (przyciski, pokrętko regulacji brązowienia, uchwyt)! Podczas użytkowania zadbaj o właściwą wentylację.

UWAGA

Opisane czynności są wymagane tylko w przypadku nowych produktów. Nie ma potrzeby wprowadzania ustawień dla tej procedury.

UWAGA

Nie ma powodów do niepokoju podczas podgrzewania urządzenia bez jedzenia. Przed pierwszym umieszczeniem żywności w formach: Umieść urządzenie w odpowiednim miejscu do pracy i podłącz je do odpowiedniego gniazdka elektrycznego (patrz: „Ważne zabezpieczenia”). Naciśnij przycisk zasilania celu włączenia urządzenia. Zamknij pokrywę i pozostaw pracujące urządzenie przez ok. 20 minut przy zamkniętej pokrywie. Następnie wyłącz urządzenie naciskając ponownie przycisk zasilania. Odłącz urządzenie od zasilania, otwórz pokrywę i pozostaw do ostygnięcia do temperatury pokojowej.

5. Wytrzyj formy na gofry czystą, wilgotną szmatką lub miękką gąbką. Następnie wytrzyj dokładnie do sucha. W celu przygotowania nieprzywierającej powłoki do użycia: nałóż kilka kropli oleju kuchennego na suchy, czysty ręcznik kuchenny i przetrzyj powierzchnię form na gofry.

OBSŁUGA

OSTRZEŻENIE - upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie jego części i akcesoria są poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania żywności. Podczas pracy urządzenie rozgrzewa się do wysokiej temperatury. Dotyka tylko elementów obsługowych (uchwyt pokrywy, przyciski i pokrętko regulacji brązowienia), aby uniknąć poparzeń. Nie kładź ubrań ani innych ciał obcych na lub pod urządzeniem podczas pracy. Nie umieszczaj żadnych łatwopalnych przedmiotów na formach na gofry. Nie wylewaj żadnych łatwopalnych płynów (np. alkohol) na talerze wafłowe. Nie pozostawiaj żywności karbonizowanej na talerzach wafłowych. Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach wrażliwych na ciepło podczas pracy. Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na stabilnej, suchej, odpornej na ciepło i równej powierzchni (patrz: „Ogólne instrukcje bezpieczeństwa”). Podczas pracy gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne przez cały czas. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych w dolnej części obudowy. Podczas pracy wokół urządzenia powinno pozostać co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni z każdej strony do krawędzi przestrzeni roboczej i wszelkich delikatnych przedmiotów. Dodatkowo pozostaw co najmniej 1 m wolnej przestrzeni nad urządzeniem, aby uzyskać swobodny dostęp. Nie używaj urządzenia pod wiszącymi światłami lub szafkami. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie części działają prawidłowo i są całkowicie suche. Nie używaj żadnych uszkodzonych lub nieodpowiednich części lub akcesoriów, aby uniknąć ryzyka obrażeń i szkód. Należy pamiętać, że nalewania ciasta i podczas pieczenia z urządzenia może wydobywać się gorąca para. Uważaj, aby się nie poparzyć. Chroni ręce i ramiona za pomocą rękawic kuchennych. Można również spodziewać się rozpryskiwania gorącego tłuszczu i ciasta w otoczeniu urządzenia.

OSTRZEŻENIE - nie krój, ani nie tnij gofrów. Nie używaj żadnych przedmiotów o twardych lub ostrych krawędziach (np. noże, skrobaki metalowe), ponieważ spowoduje to uszkodzenie powierzchni urządzenia, a zwłaszcza nieprzywierającej powłoki. Używaj tylko żaroodpornych drewnianych lub plastikowych przyborów kuchennych.

WAŻNE - w celu podgrzania urządzenia, zawsze zamykaj pokrywę. W ten sposób urządzenie nagrzewa się szybciej.

UWAGA

Podczas pierwszego podgrzewania urządzenie może wydzielać lekki dym lub zapach. Jest to normalne i ustąpi przy kolejnym użytkowaniu. Przed upieczeniem gofrów po raz pierwszy podgrzej urządzenie przez ok. 20 minut aby przygotować elementy grzejące do pracy (patrz: „Przed pierwszym użyciem”).

PRZYGOTOWANIA

OSTRZEŻENIE - nie stawiaj urządzenia na delikatnych powierzchniach nawet, gdy urządzenie jest zimne. Delikatne powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu przez zadrapania lub otarcia od nóżek urządzenia. Do przenoszenia urządzenia pokrywka powinna być zamknięta i zablokowana.

Nie próbuj gwałtownie otwierać pokrywy.

OSTRZEŻENIE - przed podłączeniem zawsze całkowicie rozwiń przewód zasilający. Nie używaj urządzenia z kablem zasilającym owiniętym wokół korpusu, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń na skutek przegrzania i zwarcia. Po włączeniu urządzenia i podświetleniu wyświetlacza LCD, elementy grzewcze w podstawie i pokrywie się nagrzewają. Po włączeniu dotykaj urządzenie tylko za elementy obsługowe. Całkowicie rozwiń przewód zasilający urządzenia. Następnie umieść urządzenie na odpowiedniej i odpornej na ciepło powierzchni (patrz: „Ogólne instrukcje bezpieczeństwa”) w pobliżu odpowiedniego gniazdka elektrycznego (patrz: „Ważne zabezpieczenia urządzeń elektrycznych”).

Obróć zacisk blokujący pokrywę przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara w celu odblokowania pokrywy. Następnie można otworzyć pokrywę bez oporu. Upewnij się, że formy na gofry są czyste i suche.

2. Zamknij pokrywę. Przy zamkniętej pokrywie urządzenie szybciej osiąga zadaną temperaturę.
3. Przygotuj ciasto. Spójrz na koniec niniejszej broszury.
4. Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania (patrz: „Dane techniczne”).
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Wyświetlacz LCD wskazuje wartości domyślne: program „BELGIAN”, średnie brązowienie (poziom 4) oraz funkcję tekstury „CRISP EXTERIOR MOIST EXTERIOR”. Urządzenie zaczyna się nagrzewać.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia (patrz poniżej: „Wprowadzanie ustawień”).

WPROWADZANIE USTAWIEŃ

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach czas pieczenia jest ponownie obliczany. Nowy czas pieczenia jest natychmiast wyświetlany na wyświetlaczu LCD.

6. Naciśnij kilkakrotnie przycisk menu, przesuając strzałkę do żądanego predefiniowanego programu lub własnego programu „CUSTOM” (patrz: „Właściwości / wstępnie zdefiniowane programy”).
7. Pokrętle regulacji brązowienia, wybierz ustawienie brązowienia („1 jasny” na „7 ciemnych”) wskazywane podświetlanymi paskami w górnej części wyświetlacza LCD (patrz: „Właściwości / 7 poziomów brązowienia”).
8. W razie potrzeby naciśnij przycisk tekstury („CRISP EXTERIOR MOIST EXTERIOR / UNIFORM TEKSTURA”) w celu wybrania pożądanej konsystencji (patrz: „Właściwości / tekstura”). To ustawienie wskazywane jest po lewej stronie wyświetlacza LCD powyżej czasu pieczenia.

UWAGA

Zaleca się wybranie programu odpowiedniego dla danego rodzaju ciasta. W niniejszej broszurze podano przykłady przepisów na gofry i odpowiednie ustawienia. Przy pierwszych próbach powinieneś użyć domyślnych ustawień wybranego programu.

Następnie krok po kroku dostosowuj ustawienia do swoich indywidualnych upodobań.

UWAGA

Przy zamkniętej pokrywie osiągnięcie wymaganej temperatury może zająć maks. 4–5 minut. Podczas podgrzewania wskaźnik brązowienia miga na wyświetlaczu LCD.

PIECZENIE

OSTRZEŻENIE - podczas nalewania rzadkiego ciasta rozpryskiwane mogą być krople ciasta i tłuszczu. Zawsze upewnij się, że wszystkie osoby (w tym ty) zachowują wystarczającą odległość od urządzenia. Dotykaj pokrywy gofrownicy tylko za uchwyt i ostrożnie zamknij gofrownicę. Przed waniem ciasta upewnij się, że pokrywka znajduje się w stabilnym, otwartym położeniu. Upewnij się, że nie potrącisz urządzenia podczas obsługi. Pokrywa może zamknąć się i spowodować poważne oparzenia! Po napełnieniu zawsze powoli i ostrożnie zamknij pokrywę.

UWAGA: urządzenie (wewnątrz i na zewnątrz) bardzo się nagrzewa. Podczas korzystania z urządzenia dotykaj urządzenie tylko za elementy obsługowe. Nalej ciasto do dostarczonego w zestawie kubka. Do poziomu wskaźnika 1 dla jednego gofra, a do poziomu wskaźnika 2 na dwa wafle (około 100-110 ml na 1 gofra, około 200-220 ml na 2 gofry).

9. Poczekaj, aż gofrownica osiągnie wymaganą temperaturę. Rozlega się sygnał a kreski brązowienia pozostają stale podświetlone. Otwórz pokrywę trzymając za uchwyt. Ustaw pokrywkę w stabilnym położeniu otwartym. Następnie nalej ciasto.

UWAGA

Podczas podgrzewania wskaźnika brązowienia miga na wyświetlaczu. Nalej ciasto, jeśli wskaźnik brązowienia zaświeci się w sposób ciągły. Wylej ciasto do form równomiernie. Powinieneś zacząć od środka. Jeśli ilość ciasta nie pozwala na uzyskanie dwóch gofrów, pozostaw jedną formę pusta.

10. Ostrożnie zamknij pokrywkę i zacznij się odliczanie czasu pieczenia. W przeciwnym razie naciśnij przycisk restart.

UWAGA

Gofrownica automatycznie oblicza wymagany czas pieczenia w zależności od wybranych ustawień (program, brązowienie, tekstura) i różnych w parametrów.

Nawet po ponownym użyciu tego samego programu z tymi samymi ustawieniami, czas pieczenia może się różnić od ostatniego cyklu pieczenia (patrz: „Właściwości / Inteligentne sterowanie”).

OSTRZEŻENIE - nigdy nie używaj twardych, ostrych przedmiotów. Do wyjmowania gofrów najlepiej użyć żaroodpornej plastikowej lub drewnianej szpatułki.

Nigdy nie tnij, ani nie krój w formach aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powłoki.

11. **W przypadku użycia predefiniowanego programu:** poczekaj aż odliczanie czasu pieczenia się zakończy i rozlegnie się 6 sygnałów dźwiękowych.

W przypadku ręcznego sterowania: poczekaj, aż upłynie żądany czas pieczenia.

12. Otwórz pokrywę i sprawdź gofry pod kątem pożądanego konsystencji i zrumienienia.

13. Jeśli chcesz upiec gofry nieco dłużej, po prostu zostaw gofry w urządzeniu i ponownie zamknij pokrywkę (patrz: „Dłuższy czas pieczenia”).

14. Jeśli gofry są gotowe, wyjmij je za pomocą żaroodpornego plastikowej lub drewnianej szpachelki.
15. Następnie możesz upiec następną porcję (patrz: „Pieczenie kilku porcji”).
16. Jeśli nie chcesz dłużej używać urządzenia, naciśnij przycisk zasilania i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia z otwartą pokrywą . Następnie wyczyść urządzenie (patrz: „Pielęgnacja i czyszczenie”).

WYDŁUŻANIE CZASU PIECZENIA

Gdy gofry nie osiągnęły pożądanego stanu wystarczy zamknąć pokrywkę i pozostawić gofry w urządzeniu na dodatkowe sekundy. Następnie ponownie sprawdź czy gofry są już gotowe.

WAŻNE - pamiętaj, że pieczenie gofrów to kwestia kilku minut i sekund. Nie pozostawiaj gofrów w urządzeniu przez zbyt długi czas. W przeciwnym razie mogą się spalić.

PIECZENIE KILKU PORCJI

Większa ilość rzadkiego ciasta, które nie zmieści się w naczyniu pomiarowym musi być pieczona w porcjach. W przypadku przepełnienia formy na gofry, ciasto nie może się wystarczająco unieść i wychodzi poza krawędzi. Gofry mogą uzyskać pożądaną spójności.

UWAGA - nie przepełniaj form! Nie nalewaj więcej ciasta niż wskazania na naczyniu pomiarowym (około 100-110 ml na każdą formę). Jeśli przygotowujesz więcej ciasta, upiecz gofry w porcjach. W przeciwnym razie ciasto może wypływać z form podczas pieczenia, powodując ryzyko porażenia prądem, przegrzania i pożaru.

WAŻNE - należy obserwować wskaźniki przy miarce. Wypełnij obszary gofrów jeden po drugim. Jeśli nie ma wystarczającej ilości ciasta na 2 gofry, lepiej wyjść pozostawić jedną formę pustą. W przeciwnym razie wafel gofr może wyjść zbyt twardy, suchy, a nawet spalony.

1. Upewnij się, że wskaźniki brązowienia są podświetlone na stałe. Oznacza to, że gofrownica osiągnęła wymaganą temperaturę. Wlej odpowiednią ilość ciasta do form i zamknij pokrywkę. Upewnij się, że cykl pieczenia rozpoczął się ponownie. W przeciwnym razie naciśnij przycisk Restart. Cykl pieczenia jest wykonywany przy użyciu wcześniej wybranych ustawień (program, brązowienie i tekstura).

UWAGA

Inteligentne sterowanie oblicza czas pieczenia osobno dla każdego cyklu pieczenia.

Zatem czas pieczenia może różnić się od wartości podanej dla poprzedniego cyklu pieczenia (patrz: „Właściwości / inteligentne sterowanie”).

2. Pozwól urządzeniu pracować do momentu, aż rozlegnie się sygnał akustyczny lub do zakończenia odliczania czasu pieczenia. Następnie wyjmij gofry (patrz: „Pieczenie ciasta waflowego”).
3. Jeśli chcesz upiec kolejne porcje, przejdź do kroku 1.
4. Po upieczeniu ciasta wyłącz zasilanie (nacisnąć przycisk zasilania) i odłącz urządzenie.
Pozostaw urządzenie do ostygnięcia z otwartą pokrywą. Wyczyść urządzenie po każdym użyciu (patrz: „Pielęgnacja i czyszczenie”).

RĘCZNE STEROWANIE CYKLEM PIECZENIA

WAŻNE - z programem „CUSTOM” urządzenie nie wyemituje sygnału akustycznego po zakończeniu pieczenia. Należy monitorować cykl pieczenia. Czas pieczenia odliczany jest na wyświetlaczu LCD w minutach i sekundach.

WAŻNE - jeśli chcesz wybrać inny program lub inny poziom brązowienia, należy wyłączyć urządzenie przynajmniej na krótko, naciskając przycisk zasilania. Następnie wszystkie poprzednie ustawienia są wybierane. Można również zmienić ustawienia.

UWAGA

Funkcja tekstur nie ma wpływu na rezultat jeśli wybrano tryb ręcznego sterowania. Stopień zarumienienia można regulować i daje takie same wyniki jak w przypadku jakiegokolwiek innych programów.

1. Jeśli chcesz ręcznie sterować cyklem pieczenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk menu, aż wybierzesz program „CUSTOM”.
2. W razie potrzeby dostosuj stopień brązowienia (patrz: „Wprowadzanie ustawień”).
3. Za pomocą miarki wlej odpowiednią ilość ciasta do form i zamknij pokrywkę (patrz: „Pieczenie ciasta waflowego”).

WAŻNE - po uruchomieniu trybu ręcznego (program „CUSTOM”) przycisk menu i pokrętko regulacji brązowienia są nieaktywne.

WAŻNE - podczas pieczenia należy sprawdzać stan gofrów, aby się nie przypaliły. Jeśli czas pieczenia nie zaczął się automatycznie, naciśnij przycisk restart. Na wyświetlaczu LCD odliczany jest czas pieczenia w minutach i sekundach.

4. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się żądany czas pieczenia, otwórz pokrywkę i sprawdź gofry. Jeśli gofry osiągnęły pożądaną konsystencję wyjmij je z urządzenia.
5. Jeśli chcesz upiec kolejną porcję gofrów, nalej kolejną porcję ciasta do form i zamknij pokrywkę. Naciśnij przycisk restart. Czas pieczenia będzie odliczany od początku.
6. Jeśli zakończyłeś, wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania, odłącz przewód zasilania i pozostaw je do ostygnięcia. Następnie wyczyść urządzenie (patrz: „Pielęgnacja i czyszczenie”).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Większość problemów podczas użytkowania można łatwo rozwiązać. Skorzystaj ze wskazówek poniżej.

Awaryjne wyłączenie

Odłącz przewód zasilania od gniazdka sieci elektrycznej.

Urządzenie nie działa. Wyświetlacz LCD nie jest podświetlony.

Urządzenie przestaje działać przy obsłudze.

- Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Sprawdź następujące elementy:
 - Czy gniazdo zasilania jest pod napięciem? Podłącz lampkę i sprawdź.
 - Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do sprawnego gniazdka sieci elektrycznej.
- Automatyczne wyłączenie zostało aktywowane. Dla własnego bezpieczeństwa urządzenie całkowicie się wyłącza po ok. 2 godzinach pracy. Jeśli chcesz ponownie włączyć urządzenie naciśnij przycisk zasilania.
- Wystąpił poważny problem. Zwróć urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy.

Po włączeniu urządzenia, czuć spaleniznę i z pod wieka urządzenia wydostaje się dym. Jedzenie może się zapalić, gdy zostanie zwęglone.

Nie dopuszczaj do sytuacji w której urządzenie pracuje ze spalonym jedzeniem wewnątrz.

- Urządzenie jest podgrzewane po raz pierwszy. W takim przypadku nie musisz się martwić. Przy pierwszym użyciu, pozostaw urządzenie włączone ok. 20 minut przy zamkniętej pokrywie (patrz: „Przed

- pierwszym użyciu,). Należy zapewnić dobrą wentylację.
- Ciasto się wylało poza formę.
Wyłącz i wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania. Zostaw urządzenie do ostygnięcia. Następnie wyczyść urządzenie, zwłaszcza rynnę na brzegu dolnej płyty wafłowej (patrz: „Pielęgnacja i Czyszczenie,). Nie nalewaj za dużo ciasta do form. Pamiętaj że ciasto podnosi się podczas pieczenia.
 - Przypalone ciasto w formach lub w rynnie.
Wyłącz i wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka elektrycznego. Zostaw urządzenie do ostygnięcia. Wyczyść urządzenie, zwłaszcza rynnę na brzegu dolnej płyty (patrz: „Czyszczenie i pielęgnacja”). Pamiętaj, aby wyjąć gofry na czas. Pieczenie gofrów to kwestia kilku minut i sekund.
Oczyść urządzenie po każdym użyciu - szczególnie korpus na obrzeżach form.

Nie można otworzyć pokrywy lub nie można całkowicie zamknąć pokrywy.

- Klips blokujący znajduje się w pozycji zamkniętej.
Obróć zacisk blokujący z prawej strony przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji otwartej. Nie używaj przemocy!

Brak reakcji na przyciski oraz obracanie pokrętle brązowienia

- **Przycisk Restart:** urządzenie nadal się nagrzewa.
Cyklu pieczenia nie można rozpocząć podczas podgrzewania wstępnego. Poczekać, aż osiągnięta zostanie wymagana temperatura i wskaźnik brązowienia będzie podświetlony w sposób ciągły.
- **Przycisk menu i pokrętko brązowienia:** program jest uruchomiony lub wybrano tryb sterowania ręcznego „CUSTOM”. Po uruchomieniu programu lub ręcznego sterowania („CUSTOM”) nie można wybrać żadnego innego programu i pokrętko regulacji brązowienia jest nieaktywne. Po uruchomieniu predefiniowanego programu poczekać na zakończenie programu. Po aktywacji sterowania ręcznego („CUSTOM”) poprzez uruchomienie odliczania czasu pieczenia wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania. Po ponownym włączeniu zasilania wszystkie ustawienia są ponownie dostępne.

Gofry nie są gotowe, po upływie czasu pieczenia.

- Wybrano nieodpowiedni program. Ponownie zamknij pokrywę i zostaw gofry na dłużej lub wybierz inny program i / lub wybierz ciemniejsze ustawienie brązowienia i / lub użyj ręcznego sterowania („CUSTOM”) i upiecz ciasto przez odpowiedni czas.

Uwaga: w przypadku stosowania pełnoziarnistej mąki wymagany czas pieczenia może się znacząco wydłużyć, względem zwykłej mąki.

Gofry są za ciemne, twarde i / lub suche.

- Użyłeś za mało niewłaściwego programu. Wybierz inny odpowiedni program z krótszym czasem pieczenia.
- Poziom brązowienia jest ustawiony na zbyt ciemny. Wybierz jaśniejsze ustawienie za pomocą pokrętki sterowania przyrumienianiem.

Gofry przyklejają się do form grzewczych.

- Powłoka nieprzywierająca nie została prawidłowo przygotowana do pracy.
Wyłącz zasilanie urządzenia i odłącz od prądu. Zostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść je. Przetrzyj powierzchnie grzewcze form papierem kuchennym nasączonym kilkoma kroplami oleju kuchennego.

Urządzenie nie osiąga wymaganej temperatury początkowej po napełnieniu ciastem

- Przed nalaniem ciasta zawsze poczekaj, aż wskaźnik stopnia zrumienienia na wyświetlaczu przestanie migać i podświetli się na stałe.

Gofry nie są gotowe.

- Czas pieczenia też jest zbyt krótki. Zamknij pokrywkę i pozostaw gofry na dłużej, aby upiec. Nie wychodź z kuchni i nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pieczenia. W przeciwnym razie gofry mogą się spalić.
- Powłoka nieprzywierająca jest uszkodzona.
Nie używaj urządzenia z uszkodzoną powłoką nieprzywierającą (np. nadmiernie zużyta, porysowana lub oderwane) i / lub rozwarstwiła się z powodu przegrzania). Uważaj, aby nie porysować powłoki!

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE - RYZYKO PORAŻENIA - zawsze upewnij się, że urządzenie pozostaje poza zasięgiem małych dzieci. Przed przeniesieniem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia zawsze wyłącz urządzenie (naciśnij przycisk zasilania, wyświetlacz LCD zgaśnie), a następnie odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż ostygnie przez co najmniej 30 minut z otwartą pokrywą.

OSTRZEŻENIE - nie umieszczaj urządzenia, ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach. Nie wlewaj żadnych płynów do obudowy urządzenia. Jeśli do wnętrza dostanie się woda urządzenie nie może być ponownie używane. **Nie wstawiaj urządzenia, ani żadnej jego części do automatycznej zmywarki do naczyń!** Nie używaj przemocy.

OSTRZEŻENIE - płyty grzewcze, rynna i zawias urządzenia są wyposażone w nieprzywierające powłoki. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani żrących chemikaliów (np. wybielacz, środek do

czyszczenia piekarników) do czyszczenia urządzenia lub jego części, aby unikać uszkodzenia powierzchni. Nie używaj żadnych twardych lub ostrych przedmiotów do czyszczenia dowolnej powierzchni urządzenia.

UWAGA - nie stawiaj urządzenia ani żadnej jego części na tej powierzchni wrażliwej na ciepło, tłuszcz lub wilgoć. Przed przeniesieniem urządzenia zawsze upewnij się, że blokada znajduje się w pozycji zamkniętej (patrz: „Właściwości / Blokowanie pokrywy do podstawy”).

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. Czyszczenie może być łatwiejsze, gdy urządzenie jest jeszcze letnie.

1. Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i ostygło wystarczająco do temperatury pokojowej (co najmniej 30 minut przy otwartej pokrywie). Usuń resztki żywności i miękką gąbką lub ściereczką zwilżoną ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń przetrzyj urządzenie. Upewnij się, że ścierka / gąbka są wyciśnięte tak, aby podczas czyszczenia nie kapała z nich woda.
2. Czystą suchą szmatką wytrzyj urządzenie. Dodatkowo wytrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia i przewodu zasilającego, jeśli to konieczne. Następnie dokładnie wytrzyj do sucha.
3. Pozostaw urządzenie do wyschnięcia przez ok. 30 minut. Urządzenie nie może znajdować się w zasięgu małych dzieci i zwierząt. Umyj miarę ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Następnie spłucz czystą wodą i dokładnie wytrzyj do sucha.

USUWANIE PRZYPALONYCH POZOSTAŁOŚCI Z PŁYT

UWAGA: w przypadku niektórych rodzajów rzadkiego ciasta może się zdarzyć, że przyklei się do nieprzywierających powłok. Niemniej jednak nie używaj żadnych twardych przedmiotów do zdrapywania resztek z powierzchni. Zamiast tego wyczyść płytki wafłowe i rynnę zgodnie z następującymi instrukcjami. Przy późniejszym użyciu pomocne może być przetarcie nieprzywierającej powłoki podczas użytkowania olejem, przed nalaniem ciasta.

1. Przetrzyj powierzchnię nieprzywierającą ręcznikiem kuchennym nasączonym odrobiną oleju kuchennego.
2. Poczekaj, aż pozostałości zmiękną (około 5 minut). W razie potrzeby wytrzyj pozostałości za pomocą miękkiej, suchej nylonowej szczotki.
3. Oczyść powierzchnię zgodnie z powyższymi instrukcjami.

PRZECHOWYWANIE

OSTRZEŻENIE - urządzenie nie może znajdować się w zasięgu małych dzieci. Jeśli urządzenie nie jest używane, naciśnij przycisk zasilania w celu wyłączenia (wyświetlacz LCD zgaśnie). Następnie, odłącz urządzenie od prądu i złóż do przechowywania. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do źródła zasilania, aby uniknąć zagrożeń spowodowanych przez prąd elektryczny, porażenie, ciepło lub ogień.

UWAGA: nie wolno trzymać urządzenia za przewód zasilający w celu przenoszenia. Zawsze obchodź się z kablami zasilającymi ze szczególną ostrożnością. Kable zasilające nigdy nie mogą być wiązane, skręcane, rozciągane lub ściskane. Zawsze upewnij się, że nikt nie pociągnie przypadkowo za przewód zasilający. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwiisał do ziemi podczas przenoszenia lub przechowywania urządzenia. Składuj urządzenie na czystej, suchej, stabilnej i równej powierzchni, gdzie jest chronione przed niedopuszczalnym obciążeniem (np. mrozem, porażeniem mechanicznym lub elektrycznym, upadkiem) oraz poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Nie stawiaj żadnych twardych ani ciężkich przedmiotów na urządzeniu lub jego częściach.

Przenoszenie: urządzenie można przenosić za uchwyt pokrywy. Przed podniesieniem urządzenia zawsze upewnij się, że pokrywa jest zablokowana z podstawą w pozycji zamkniętej (patrz: Właściwości / Blokowanie pokrywy). Nie kładź żadnych przedmiotów na płytkach grzewczych (np. ubrania lub ręczniki).

Podczas przechowywania urządzenia w pozycji pionowej, upewnij się, że urządzenie nie przewróci się.

1. Wyłącz urządzenie (odłącz przycisk zasilania) i odłącz urządzenie od prądu. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia. Następnie wyczyść urządzenie (patrz: „Pielęgnacja i czyszczenie”).
2. Przed przeniesieniem lub postawieniem urządzenia w pionie, zawsze należy najpierw zamknąć pokrywę i zablokować ją z podstawą. W tym celu całkowicie zamknij pokrywę i obróć zacisk blokujący zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do pozycji pionowej (zamkniętej). Upewnij się, że blokada jest zablokowana na wypuszczenie blokady podstawy. Następnie można przenosić urządzenie trzymając za uchwyt.

Ustaw urządzenie poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

Przewód zasilający można owinąć luźno na spodzie podstawy.