


RAVEN

waga
łazienkowa

model: EW002N

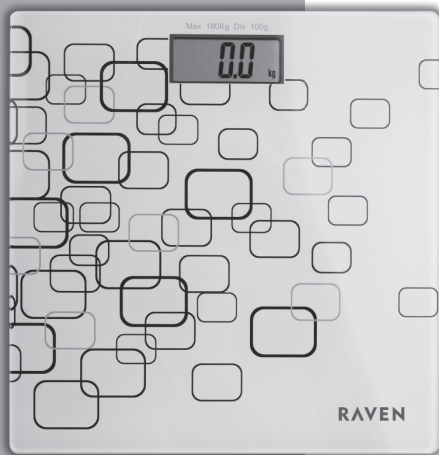


instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis wagi łazienkowej
EW002N:

1. Wyświetlacz
2. Platforma wagi
3. Przycisk zmiany jednostek masy
4. Pokrywa i komora baterii
5. Stopka antypoślizgowa

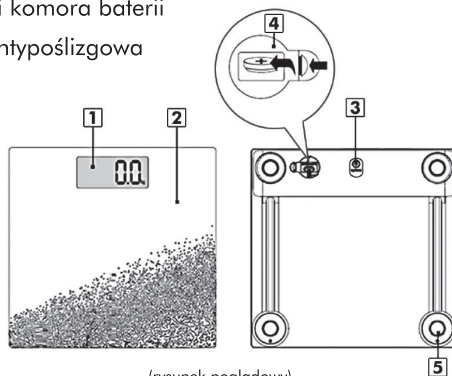

(rysunek poglądowy)



Przed uruchomieniem wagi łazienkowej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ważenia osób.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy pod obciążeniem statycznym.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Uważaj, aby woda ani inne płyny nie dostały się do środka Urządzenia.
- Nie używaj Urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.



- Z Urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Upuszczone lub uderzone może przestać działać prawidłowo.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni – zapewni to najbardziej dokładniejszy pomiar.
- Nie stawaj na wadze mokrymi stopami ani nie wchodź na mokrą wagę. Grozi to poślizgnięciem.
- Stawiaj stopy pośrodku wagi, aby się nie przechyliła.
- Osoby niepełnosprawne lub osłabione fizycznie powinny korzystać z wagi z pomocą innej osoby. Stając na wadze, powinny używać poręczy lub jej odpowiednika.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia wagi. Zbyt duże obciążenie może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanej wadze.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
- Jeśli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas – wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z Urządzenia. Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie Urządzenia.
- W razie kontaktu ręk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się kwasu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.






- **Uwaga! Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.**
- **Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.**
- Nie ładuj baterii nie przeznaczonych do ładowania (niebędących akumulatorami).
- Nie czyść wagi żrącymi środkami czyszczącymi.
- Używanie Urządzenia w sposób niezgodny i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Uwaga! Ryzyko poślizgnięcia się, upadku i obrażeń: gładka powierzchnia wagi może być śliska, gdy jest mokra – korzystaj z wagi ostrożnie. Nie stawaj na wadze jedną stopą w pobliżu jej krawędzi – waga może się przechylić. Przechowuj wagę, jej elementy, opakowanie i baterie poza zasięgiem dzieci.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Niezwłocznie sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy Urządzenie jest w dobrym stanie.

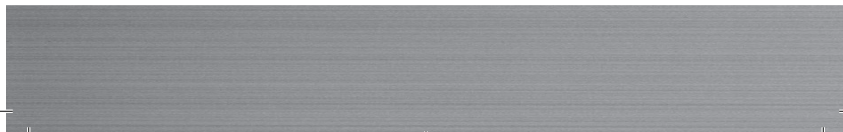



WKLADANIE I WYMIANA BATERII


Bateria znajduje się w zestawie i jest zamontowana w Urządzeniu. Przed pierwszym użyciem wagi zdejmij pasek izolacyjny umieszczony między baterią a komorą na baterie. Jeśli waga nie pokazuje żadnej funkcji, należy sprawdzić, czy bateria została właściwie założona i ewentualnie włożyć ją ponownie.

Wkładanie i wymiana baterii:

1. Kiedy wyświetla się symbol „Lo” lub nie wyświetla się nic, należy wymienić baterię na nową.
2. Otwórz pokrywę komory baterii, naciskając na blokadę, a następnie zdejmij pokrywę komory na baterie.
3. Usuń zużytą baterię i oddaj do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.
4. Włóż nową baterię (1 x CR2032 3 V ) , zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami na pokrywie komory baterii.
5. Zamknij pokrywę komory baterii.

WAŻENIE

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Stań stopami na platformie wagi.
3. Poczekaj na włączenie się wagi i ustabilizowanie się wyniku.
4. Odczytaj pomiar na wyświetlaczu.
5. Po kilku sekundach bezczynności, waga automatycznie się wyłączy.

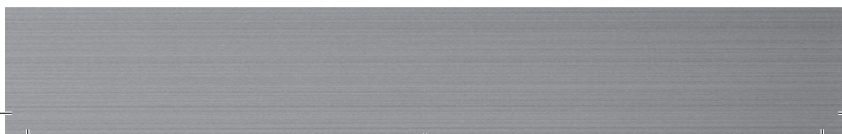



POWTÓRNE WAŻENIE

1. Zejdź z wagi i odczekaj, aż się wyłączy.
2. Stań ponownie na wadze i odczytaj pomiar.

ZMIANA JEDNOSTEK MASY

W dowolnym momencie można zmienić jednostkę masy, korzystając z przycisku na spodzie Urządzenia.

Każde kolejne naciśnięcie zmienia jednostkę: kg (kilogram) – lb (funt) – st (kamień).

WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU

oL Wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie (180 kg). W przypadku wyświetlenia się tego wskaźnika, należy natychmiast zejść z wagi, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Lo Informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Należy niezwłocznie wymienić baterie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem Urządzenia wyjmij baterię z komory baterii.
2. Platformę wagi przecieraj suchą szmatką.

Uwaga!

Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model: EW002N

Nazwa: Raven


Produkt: waga łazienkowa

Zasilanie: 1 x CR2032 3 V 

Maksymalne obciążenie: 180 kg / 396 lb

Dokładność: 100 g

Zestaw: waga łazienkowa, bateria,
instrukcja obsługi,
karta gwarancyjna

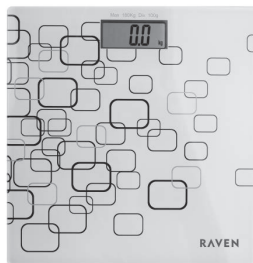

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia Urządzenia są baterie litowe. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrożający środowisku.





RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

waga łazienkowa

TYP / MODEL

EW002N

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna




WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy wagi kuchennej Raven EW002N (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy ze zniszczenia i nieczytelności zawartych w nim danych,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.


Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)



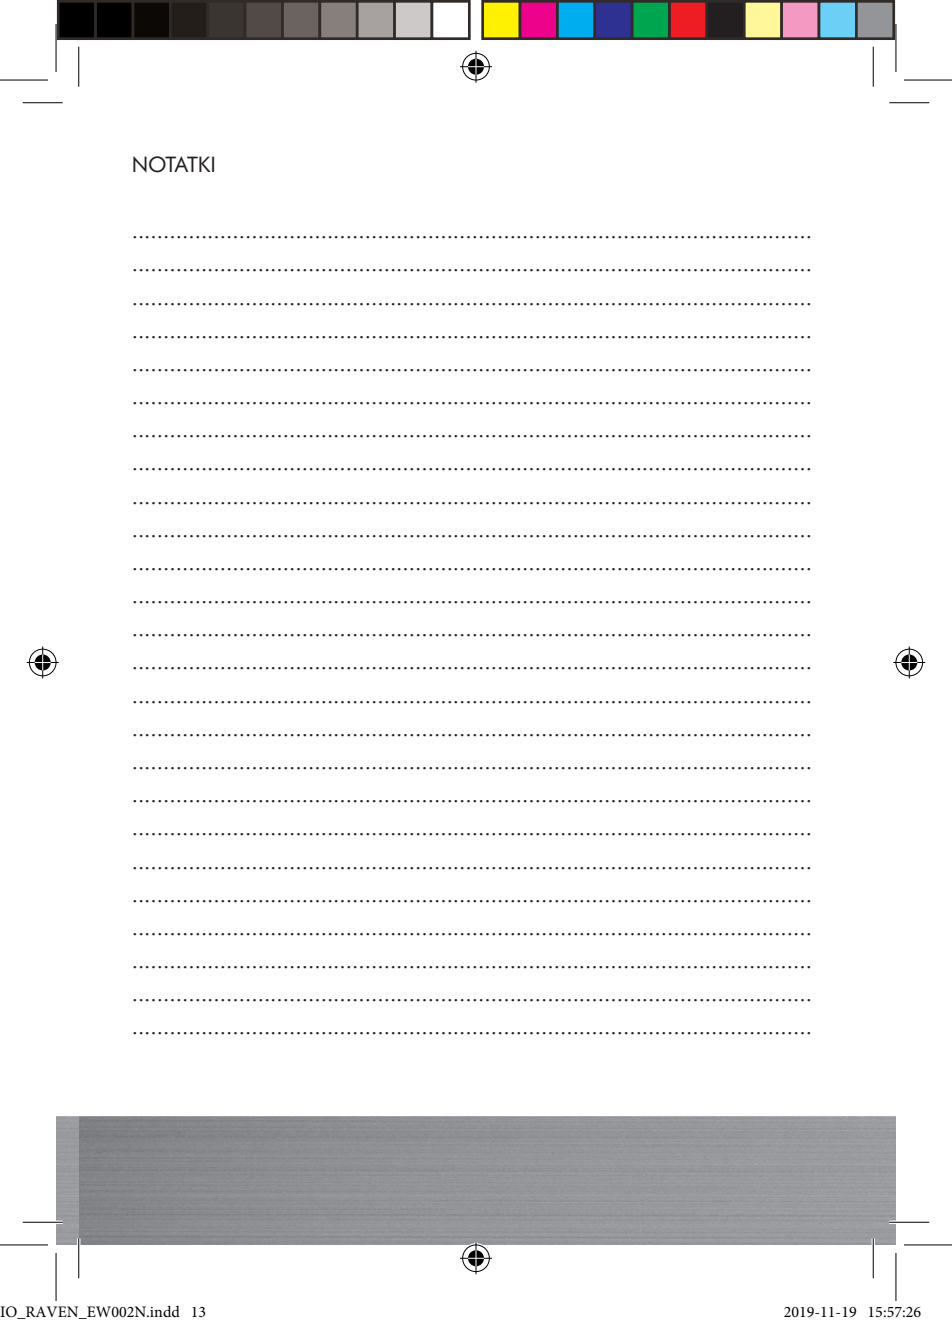

NOTATKI

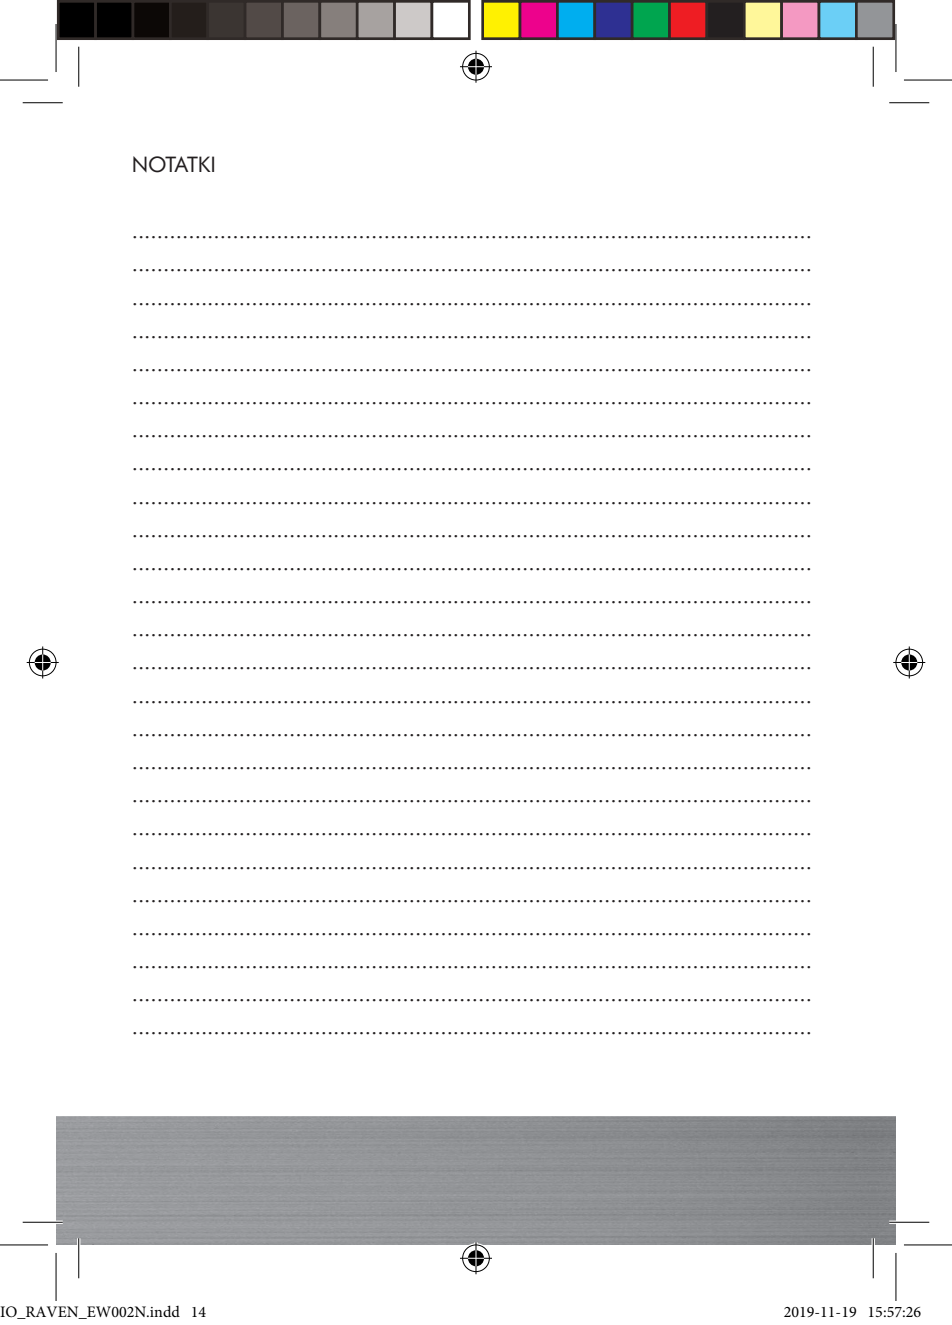

NOTATKI



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska

