

RAVEN

bambusowa
waga
łazienkowa

model: EW001N




instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis wagi elektronicznej EW001N:

1. Wyświetlacz LCD.
2. Platforma bambusowa.
3. Komora baterii.
4. Przetłacznik BMI
(Współczynnik Masy Ciała).
5. Przetłacznik jednostki wagi.
6. Antypoślizgowe nóżki.

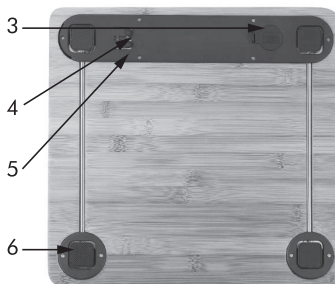



Nasza waga łączy w sobie precyzyjność pomiaru ciężaru ciała, nowoczesny design oraz niezwykłą dbałość wykonania.

Przed uruchomieniem wagi (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi Urządzenia i zachować ją do wglądu.
- W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do stosowania w działalności profesjonalnej, w tym praktyce medycznej, do ważenia pacjentów w celach monitorowania, diagnozowania i leczenia.
- Produkt jest przeznaczony do pracy pod obciążeniem statycznym.
- Korzystaj z Urządzenia zgodnie z instrukcją, w pomieszczeniu. Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Z Urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Upuszczone lub uderzone może przestać działać prawidłowo.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni, zapewni to najdokładniejszy pomiar.
- Stawiaj stopy pośrodku wagi, aby uniknąć przechylenia wagi i poślizgnięcia się.





- Nie stawaj na wadze mokrymi stopami.
- Nie wchodź na mokrą wagę.
- Osoby niepełnosprawne lub osłabione fizycznie powinny korzystać z wagi z pomocą innej osoby. Podczas stawania na wadze powinny używać poręczy lub jej odpowiednika.
- Wagę przechowuj i umieszczaj z dala od źródeł ciepła, światła słonecznego, wilgoci i ostrych przedmiotów.
- Nie przechowuj Urządzenia w pozycji pionowej, może to doprowadzić do szybkiego wyczerpania baterii.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać Urządzenia. Napraw sprzętu może dokonać jedynie specjalistyczny punkt napraw lub serwis producenta.
- Przy długich przerwach w użytkowaniu należy wyjmować baterię w obawie przed wyciekami, który może trwale uszkodzić wagę.
- W przypadku dostania się płynu z baterii na skórę lub ubranie należy natychmiast spłukać go dużą ilością wody.
- W przypadku dostania się płynu z baterii do oka należy natychmiast przepłukać oko dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
- **Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.**
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanej wadze.
- Urządzenie nie jest wodoodporne! Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani żadnej innej cieczy.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.





Uwaga! Ryzyko poślizgnięcia się, upadku i obrażeń: gładka powierzchnia wagi może być śliska, gdy jest mokra – korzystaj z wagi ostrożnie. Nie stawaj na wadze jedną stopą w pobliżu jej krawędzi – waga może się przechylić. Przechowuj wagę, jej elementy, opakowanie i baterie poza zasięgiem dzieci.

ZALECENIA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dokładność pomiaru zależy od sposobu użytkowania. Zaleca się, aby pomiar był wykonywany zawsze w ten sam sposób – o tej samej porze dnia i w tych samych warunkach, najlepiej rano, na czczo.

WKŁADANIE I WYMIANA BATERII

Pierwsze użycie Urządzenia:

Przed pierwszym użyciem wagi zdejmij pasek izolacyjny umieszczony między baterią a komorą na baterie. Jeśli waga nie pokazuje żadnej funkcji, należy sprawdzić, czy bateria została właściwie założona i ewentualnie włożyć ją ponownie.

Wymiana:

1. Kiedy wyświetla się symbol „Lo” lub nie wyświetla się nic, należy wymienić baterię na nową.
2. Usunąć zużytą baterię i oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.
3. Włożyć nową baterię zgodnie z jej polaryzacją. Używać tylko zalecanych baterii!



PROGRAMOWANIE

Wybierz jednostkę wagi za pomocą przełącznika „kg lb” (kg = kilogramy lub lb = funty) znajdującego się z tyłu obudowy.

WAŻENIE

1. Postaw wagę na twardej, płaskiej powierzchni (unikaj wykładzin i dywanów).
2. Stań stopami na platformie wagi.
3. Poczekaj na włączenie się wagi i ustabilizowanie się wyniku.
4. Odczytaj pomiar na wyświetlaczu.
5. Po kilku sekundach bezczynności, waga automatycznie się wyłączy.




POWTÓRNE WAŻENIE



1. Zejdź na chwilę z wagi i odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „0,0 kg”.
2. Stań ponownie na wadze i odczytaj wynik.

SPRAWDZANIE BMI (WSPÓŁCZYNNIKA MASY CIAŁA)

1. Wybierz jednostkę wagi przełącznikiem „kg lb” (kg = kilogramy lub lb = funty) z tyłu obudowy.
2. Naciśnij przycisk „set” znajdujący się z tyłu obudowy i wprowadź swój wzrost, przyciskając wielokrotnie przycisk „set”, aby zmniejszyć wyświetlany wzrost, lub przycisk „kg lb”, aby zwiększyć wyświetlany wzrost.

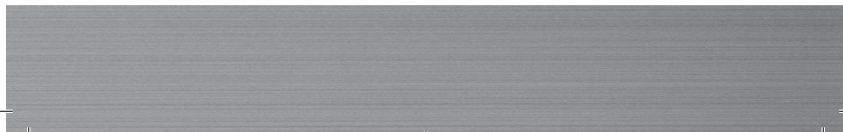

3. Odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się „0,0 kg”.
4. Postaw wagę na twardej, płaskiej powierzchni i stań na niej.
5. Wyświetlacz pokaże czterokrotnie na zmianę, masę ciała i współczynnik masy ciała BMI, a następnie waga się wyłączy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Jeśli wyświetlacz pokazuje „Lo” lub nie wyświetla się nic, oznacza to, że bateria jest wyczerpana i należy ją wymienić.
2. Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się „OL”, waga została przeciążona (na wadze znajduje się ciężar ponad 180 kg).

W RAZIE PROBLEMÓW

Problem	Co sprawdzić	Działanie
Waga nie działa	• Czy waga umieszczona jest na równym podłożu i nie opiera się o inne przedmioty? • Czy baterie są wyczerpane? • Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo.	• Połóż wagę na twardej równej powierzchni. • Wymień baterie. • Baterie należy włożyć zgodnie z instrukcją.
Wyświetlane są nieprawidłowe wyniki	• Czy została wybrana jednostka wagi?	• Wybierz jednostkę wagi zgodnie z instrukcją.



Problem	Co sprawdzić	Działanie
Wyświetlane są nieprawidłowe wyniki	• Czy waga znajduje się na równym i twardym podłożu i nie opiera się o inne przedmioty? • Czy po włączeniu wagi przez naciśnięcie stopa pozostaje na platformie?	• Połóż wagę na równej i twardej powierzchni. • Po włączeniu wagi przez jej naciśnięcie należy zdjąć z niej stopę. • Nie wchodzić na wagę przed pojawieniem się na wyświetlaczu napisu „0,0 kg”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wycieraj wagę miękką i suchą szmatką.
- W razie potrzeby należy użyć szmatki zwilżonej wodą, dokładnie ją wyciskając przed przetarciem wagi, a następnie wysuszyć suchą szmatką. Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani żadnej innej cieczy.
- Nie używaj ściernych ani chemicznych środków.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

DANE TECHNICZNE



Model: EW001N

Nazwa: Raven

Produkt: elektroniczna waga łazienkowa

Jednostka miary: kg (kilogramy), lb(funty)

Wymiary wagi: 30cm x 31cm x 1,5cm

Obciążenie maksymalne (Max): 180 kg/396 lb

Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny LCD

Dokładność pomiaru masy: 0,1 kg

Zasilanie: jedna bateria litowa CR2032 (3V)

Żywotność baterii: 30 godzin ciągłego użytkowania

Funkcje dodatkowe: obliczanie wskaźnika BMI (Współczynnik Masy Ciała), czujnik tensometryczny, przełącznik skokowy, automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia, wskaźnik naładowania baterii

Zestaw: waga łazienkowa Raven, 1 bateria CR2032 (3V), instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędnika prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia Urzędnika są baterie litowe. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.



Oznakowanie to jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

waga łazienkowa

TYP / MODEL


EW001N

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY



karta gwarancyjna




WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy wagi firmowej RAVEN EW001N (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy ze zniszczenia i nieczytelności zawartych w nim danych,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)



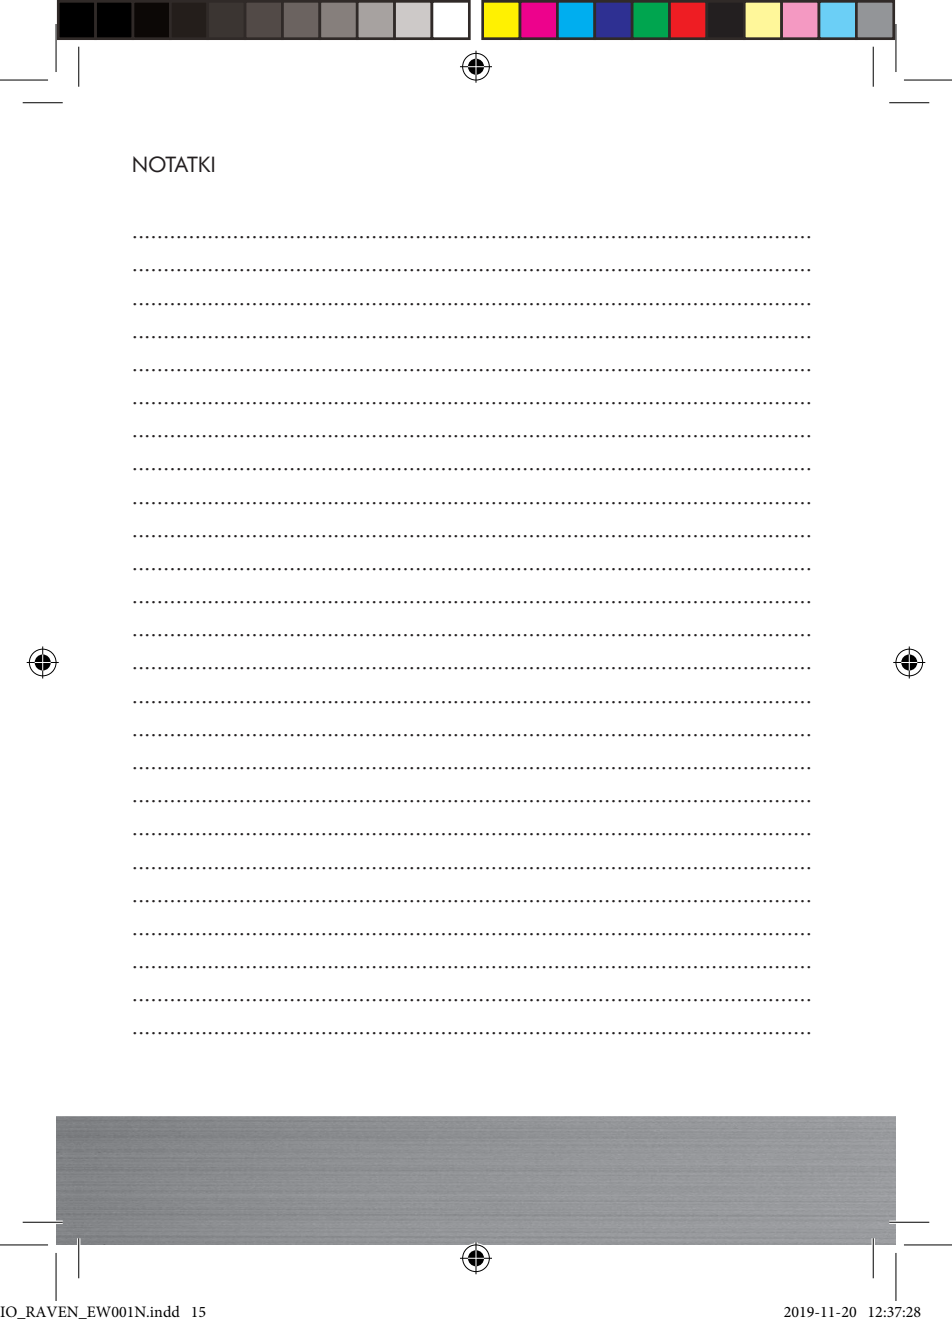

NOTATKI



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska

