

EW-7822ULC / UTC

Skrócona Instrukcja Obsługi

12-2016 / v1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: support@edimax.com

I. Informacje o Produkcie	1
I-1. Zawartość Zestawu	1
I-2. Diody	1
I-3. Wymagania Systemowe.....	1
I-4. Bezpieczeństwo	2
II. Instalacja	3
III. Windows.....	4
III-1. Instalowanie Sterowników	4
III-2. Odinstalowywanie Sterowników	7
III-2-1. Windows 7, 8.1, 10	7
IV. Mac OS	8
IV-1. Instalowanie Sterowników	8
IV-2. Odinstalowywanie Sterowników	13
V. Wyłączanie Karty Sieciowej	14
V-1. Windows 7	14
V-2. Windows 8.1, 10	15
V-4. Mac	16
VI. Używanie Karty Sieciowej.....	17
VI-1. Windows	17
VI-2. Mac	18

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz


Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD

I. Informacje o Produkcie

I-1. Zawartość Zestawu



EW-7822ULC

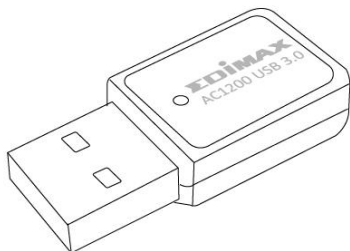

EW-7822UTC





QIG



CD

I-2. Diody

Dioda	Stan	Opis
WLAN	Włączona	Bezprzewodowa transmisja danych.
	Wyłączona	Brak transmisji danych.

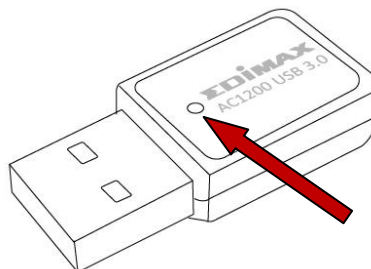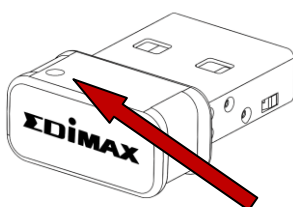

I-3. Wymagania Systemowe

- Windows 7/8/8.1~, Mac OS X 10.7~, Linux
- Port USB 2.0
- Miejsce na dysku twardym: 100MB
- Napęd CD-ROM

I-4. Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia i bezpieczeństwa użytkowników, należy przeczytać i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.


- 1.** Bezprzewodowa karta sieciowa służy do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy używać karty sieciowej na zewnątrz.
- 2.** Nie należy używać bezprzewodowej karty sieciowej w lub w pobliżu gorących/wilgotnych miejsc, takich jak kuchnia czy łazienka.
- 3.** Bezprzewodowa karta sieciowa posiada małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci poniżej 3 roku życia. Należy przechowywać kartę sieciową w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 4.** Bezprzewodowa karta sieciowa nie posiada części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. W przypadku nieprawidłowego działania karty sieciowej należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.
- 5.** Bezprzewodowa karta sieciowa jest urządzeniem elektrycznym i jeśli z jakiegoś powodu zostanie zalana, należy natychmiast przestać ją wyłączać i skontaktować się elektrykiem w celu uzyskania pomocy.

II. Instalacja

1. Włącz komputer i podłącz kartę sieciową do wolnego portu USB komputera.



Nigdy nie używaj siły do podłączania urządzeń USB.

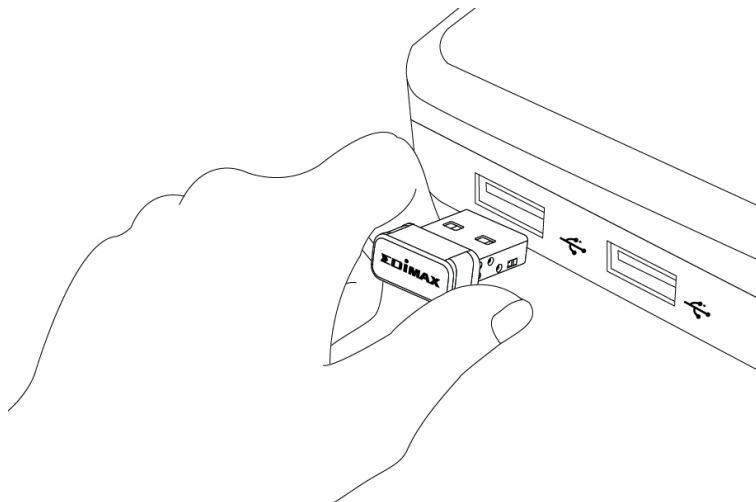

2. Włóż dołączoną płytę CD-ROM do napędu CD komputera.



Kreator konfiguracji dostępny jest również do pobrania ze strony Edimax.

3. W systemie **Windows** uruchomi się kreator konfiguracji. W systemie **Mac OS** otworzy się katalog "Mac" znajdujący się na płycie CD.



Jeśli płyta CD nie uruchomi się automatycznie lub gdy używany jest kreator konfiguracji pobrany ze strony, otwórz katalog "Autorun" (Windows) lub "Mac" (Mac OS).


4. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziałach odpowiednich dla systemu operacyjnego, którego używasz.

III. Windows


III-1. Instalowanie Sterowników




Jeśli płyta CD nie uruchomiła się automatycznie, żeby rozpocząć konfigurację uruchom "Autorun.exe".

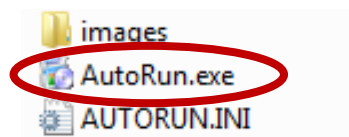


1. Żeby kontynuować wciśnij zdjęcie karty sieciowej.

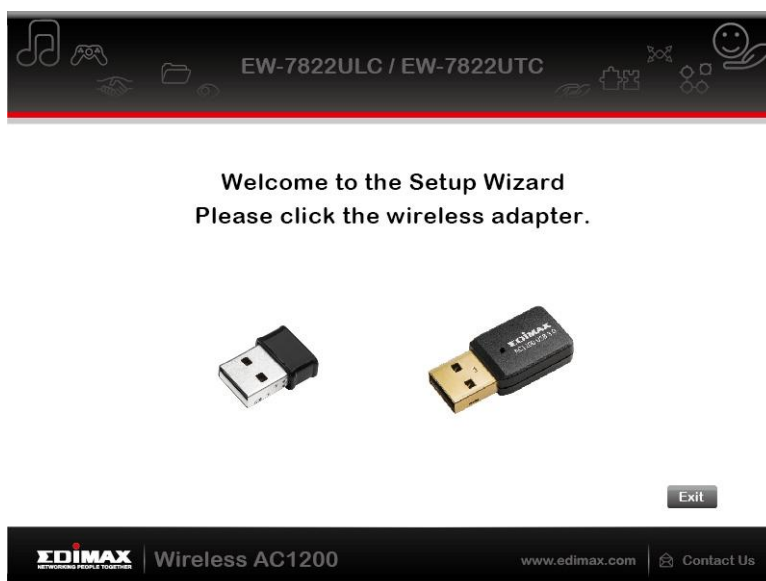


2. Wciśnij "Install Driver" żeby kontynuować.

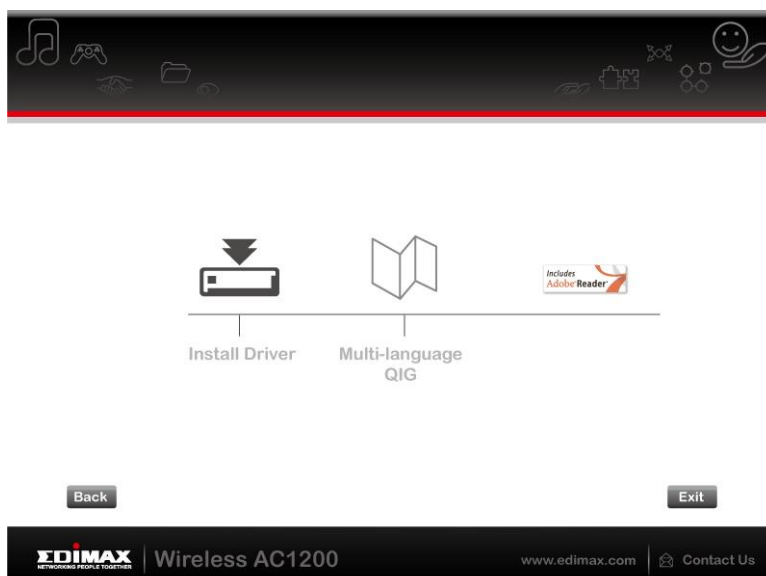


3. Wciśnij “Dalej” żeby kontynuować.

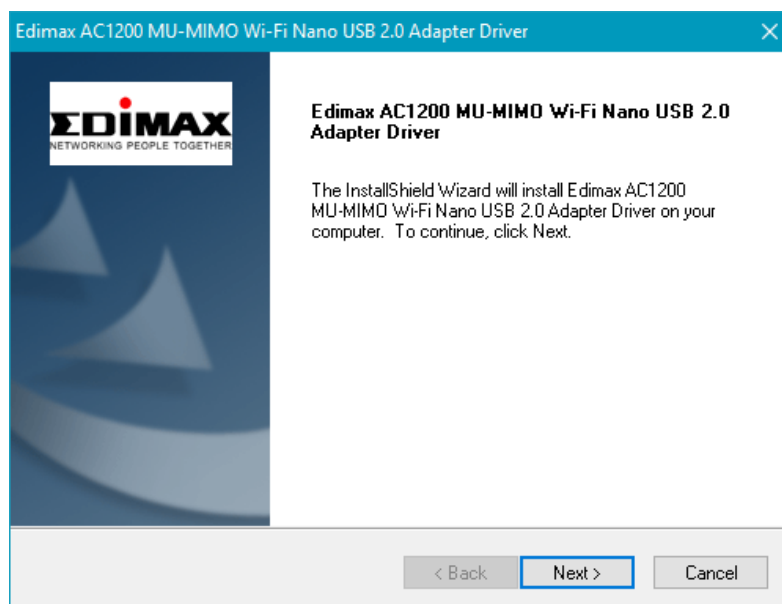


4. Poczekaj aż sterowniki zostaną zainstalowane.

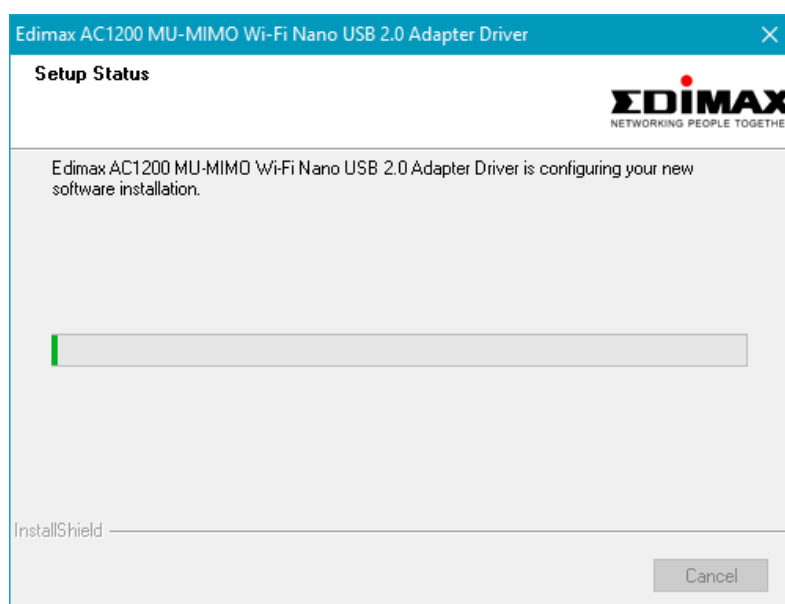

5. Żeby karta sieciowa była w pełni funkcjonalna, po zakończeniu instalacji, należy uruchomić ponownie komputer. Wybierz czy chcesz uruchomić go teraz czy później i wciśnij “Zakończ”.

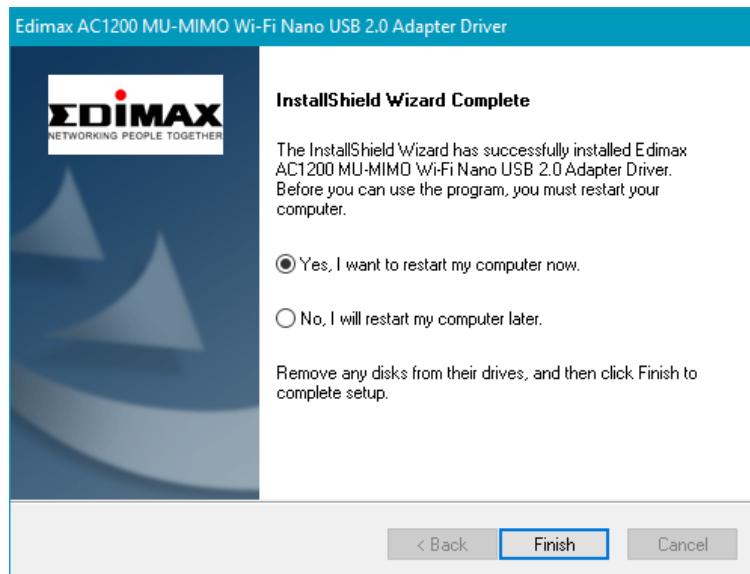

6. Wciśnij “Exit” żeby zamknąć kreator konfiguracji.

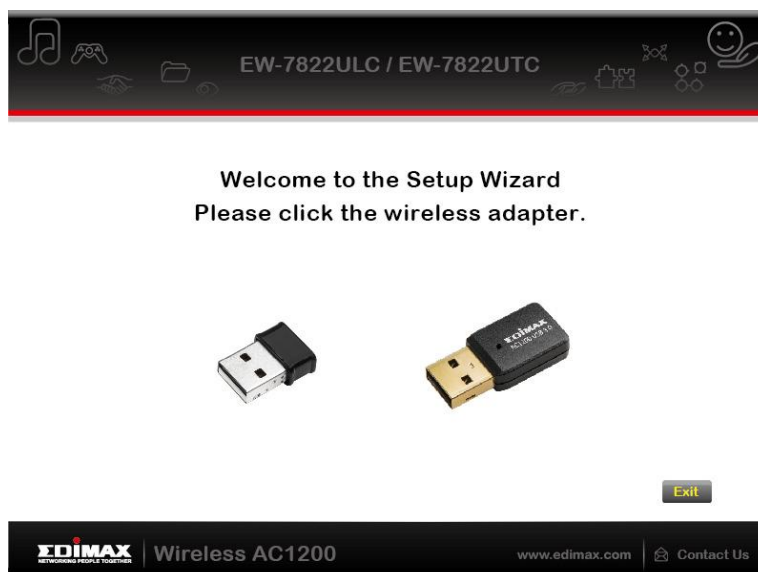

Skrócona instrukcja obsługi w wielu wersjach językowych znajduje się na dołączonej płycie CD. Wciśnij “Multi-language QIG” żeby je otworzyć.

7. Wyłącz pozostałe bezprzewodowe karty sieciowe, jak jest to opisane w rozdziale **V. Wyłączanie Karty Sieciowej**. Urządzenia z systemem Windows będą łączyły się z sieciami bezprzewodowymi tak, jak wcześniej. Jeśli nie wiesz jak połączyć się z siecią bezprzewodową, przejdź do rozdziału **VI. Używanie Karty Sieciowej**.



III-2. Odinstalowywanie Sterowników

Żeby odinstalować sterowniki karty sieciowej przejdź do **Panelu Sterowania** systemu **Windows**, następnie **Programy i Funkcje** i użyj funkcji **Odinstaluj Program** lub **Dodaj lub Usuń Programy**. Tak, jak w przykładzie poniżej:

III-2-1. Windows 7, 8.1, 10

1. Otwórz Panel Sterowania, w menu Start lub używając funkcji wyszukiwania.
2. Wybierz **Odinstaluj program** w kategorii **Programy**.

Adjust your computer's settings

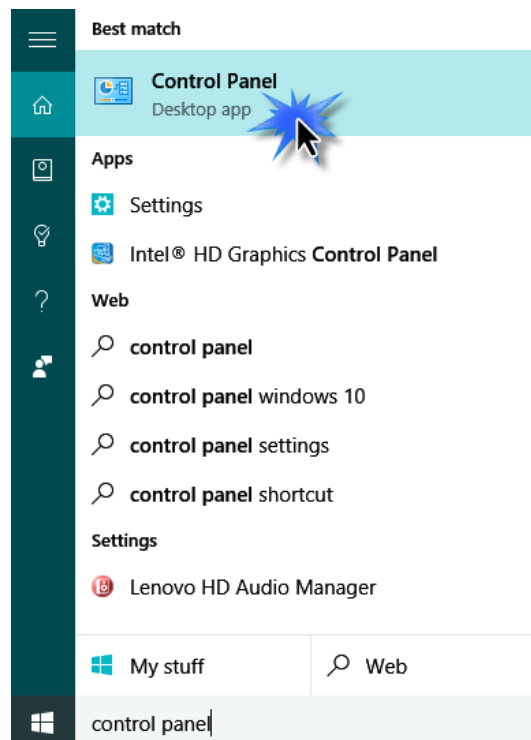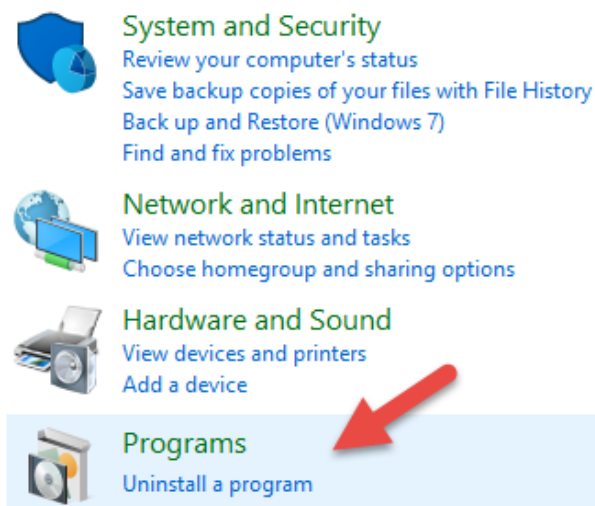

3. Wybierz **Edimax AC1200...** i wciśnij **Odinstaluj**.

Organise ▾ Uninstall				
Name	Publisher	Installed On	Size	Version
Edimax AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Nano USB 2.0 Adap...	Edimax Technology Co., Ltd.	26/08/2016	110 MB	1.00.0218.1
Slack	Slack Technologies	26/08/2016	69.5 MB	2.1.1
Spotify	Spotify AB	26/08/2016		1.0.36.124.g1cba1920
µTorrent	BitTorrent Inc.	25/08/2016		3.4.8.42449
Microsoft Office 365 Small Business Premium - en-us	Microsoft Corporation	14/08/2016	996 MB	16.0.7070.2033
HWiNFO64 Version 5.34	Martin Malik - REALiX	09/08/2016	3.33 MB	5.34
CPUID HWMonitor 1.29		09/08/2016	2.96 MB	


IV. Mac OS

IV-1. Instalowanie Sterowników


1. Otwórz katalog “RTLWLANU_MacOS...” i uruchom “Installer.pkg”.
Uruchomi się kreator instalacji sterowników.




2. Wciśnij “Continue” żeby przejść dalej.

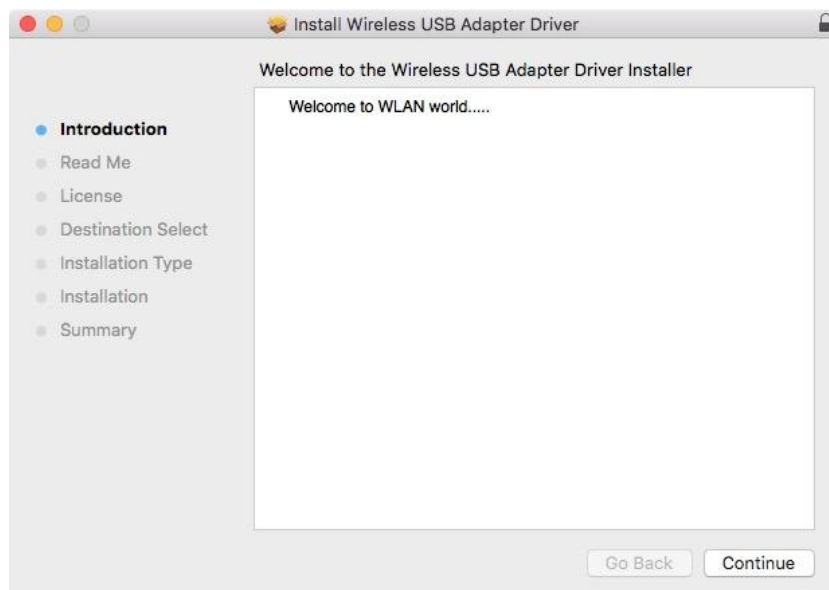


3. Przeczytaj uważnie informacje wyświetlone w kolejnym oknie. Wciśnij “Continue” gdy będziesz gotowy przejść dalej.

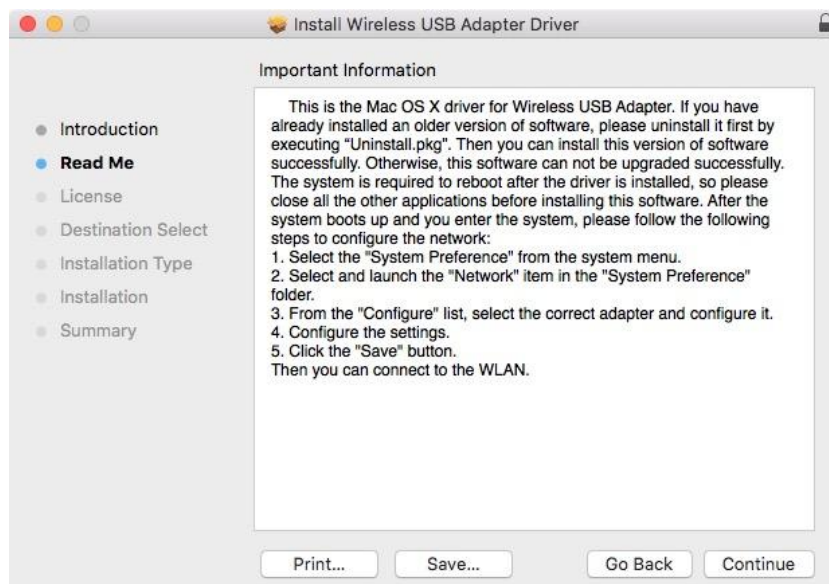


4. Wybierz język (domyślnie jest to angielski) i wciśnij “Continue” żeby zainstalować sterowniki.

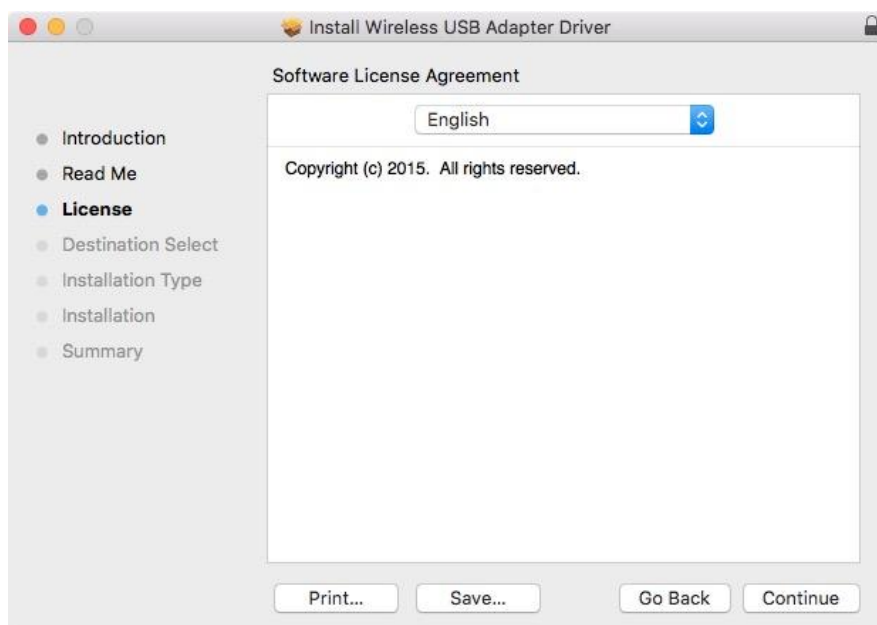

5. Żeby przeczytać licencję wciśnij “Read License”, a następnie wciśnij “Agree” żeby zaakceptować warunki. Aby kontynuować proces instalacji musisz zaakceptować warunki.

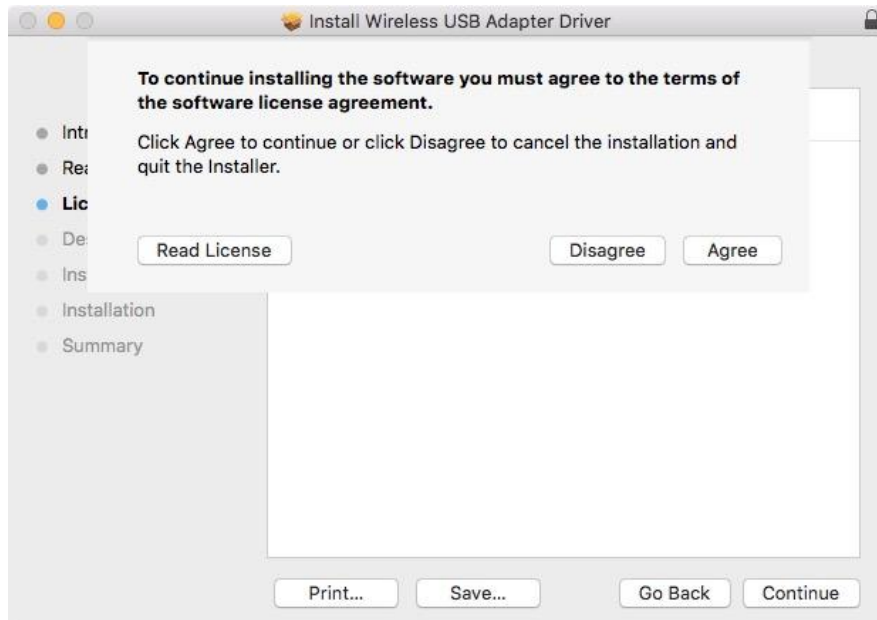


6. Możesz być poproszony o wybranie użytkowników, dla których sterowniki będą zainstalowane. Wciśnij “Continue” żeby kontynuować.

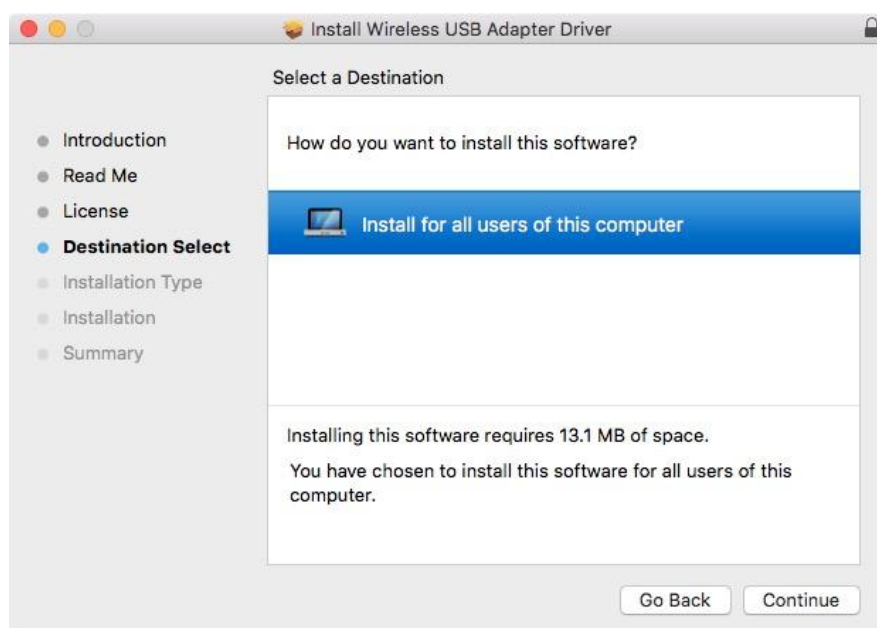


7. Żeby zainstalować sterowniki wciśnij “Install”.




8. Przed rozpoczęciem instalacji możesz być poproszony o podanie hasła administracyjnego. Wprowadź je i wciśnij “Install Software”.

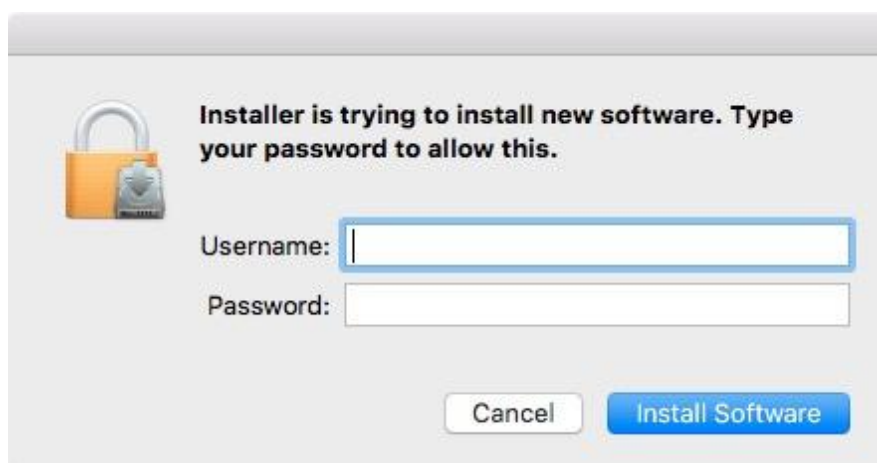


9. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie konieczności ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji. Wciśnij “Continue Installation” żeby kontynuować.

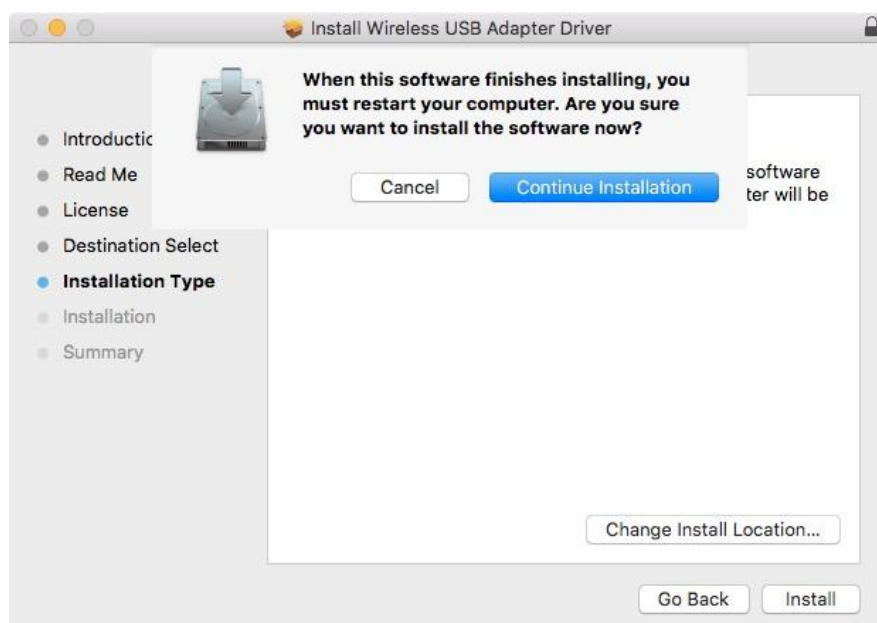

10. Poczekaj aż sterowniki zostaną zainstalowane.

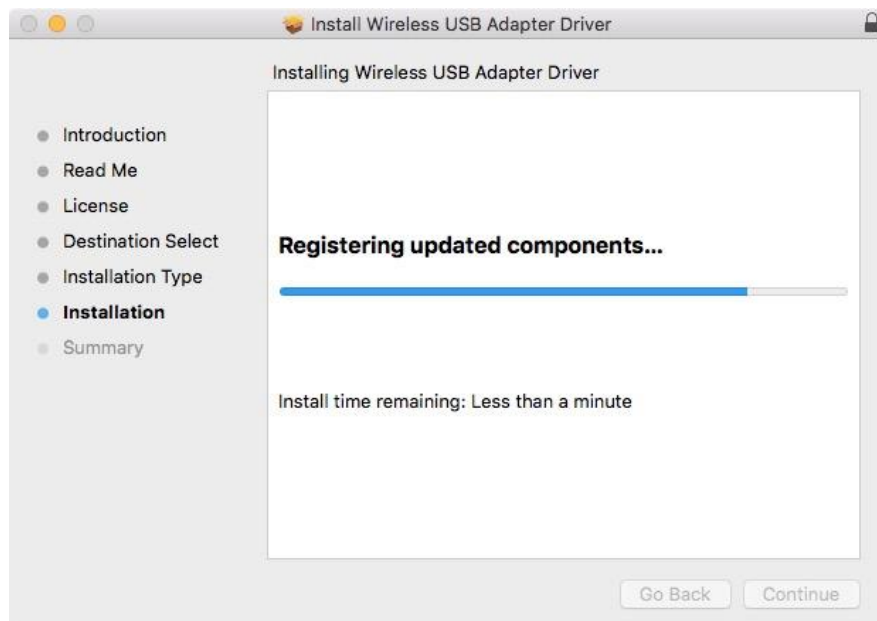


11. Po zakończeniu instalacji wyświetlona zostanie informacja o pomyślnym zakończeniu procesu instalacji. Wciśnij "Restart" żeby uruchomić ponownie komputer.

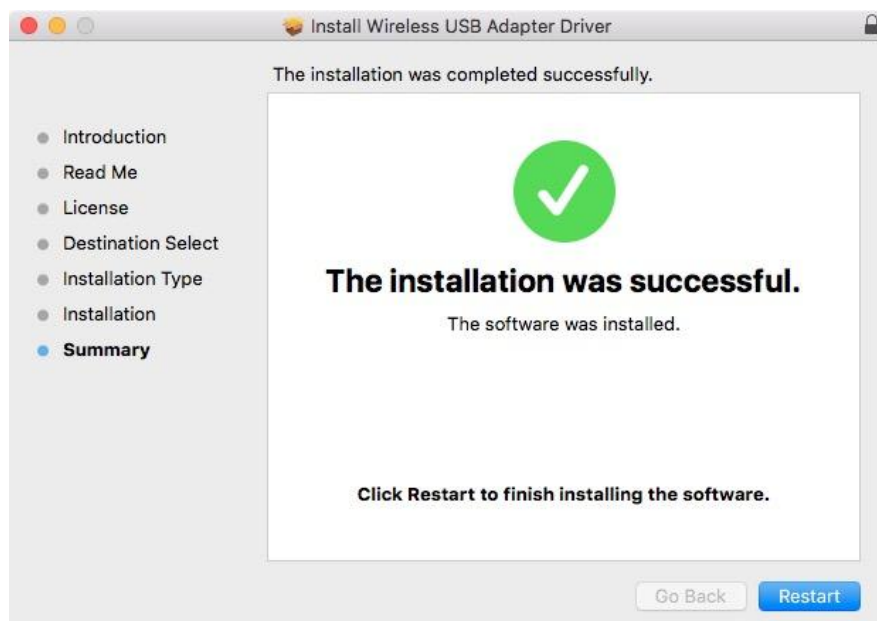

12. Wyłącz pozostałe bezprzewodowe karty sieciowe, jak jest to opisane w rozdziale **V. Wyłączanie Karty Sieciowej**. Rozdział **VI. Używanie Karty Sieciowej** opisuje jak połączyć się z siecią bezprzewodową.

IV-2. Odinstalowywanie Sterowników

1. Otwórz katalog “RTLWLANU_MacOS...”.



2. Uruchom “Uninstall.pkg” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.




V. Wyłączanie Karty Sieciowej

Żeby upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa działa poprawnie, zaleca się żeby wyłączyć pozostałe bezprzewodowe karty sieciowe zainstalowane na komputerze. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, informacje o wyłączaniu karty sieciowej znajdziesz w instrukcji obsługi komputera lub postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej.


V-1. Windows 7

Przejdź do menu **Start > Panel Sterowania**. Wciśnij **Wyświetl stan sieci i zadania** w kategorii **Sieć i Internet > Połączenie sieci bezprzewodowej** i wciśnij **Wyłącz**.

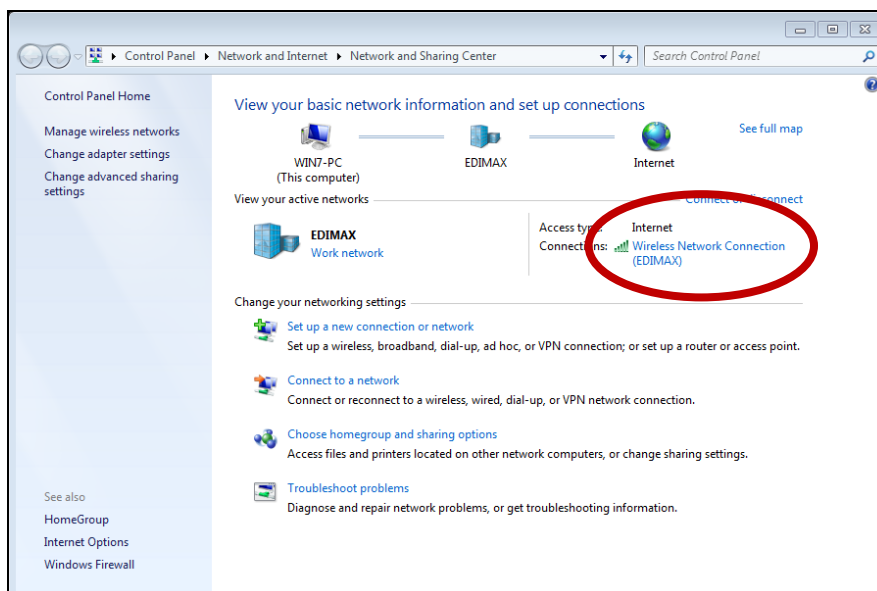

V-2. Windows 8.1, 10

1. Otwórz **Eksplorator plików** > (kliknij prawym) **Sieć** > **Właściwości** > **Zmień ustawienia karty sieciowej**.
2. Kliknij prawym **Połączenie sieci bezprzewodowej** i wciśnij **Wyłącz**.

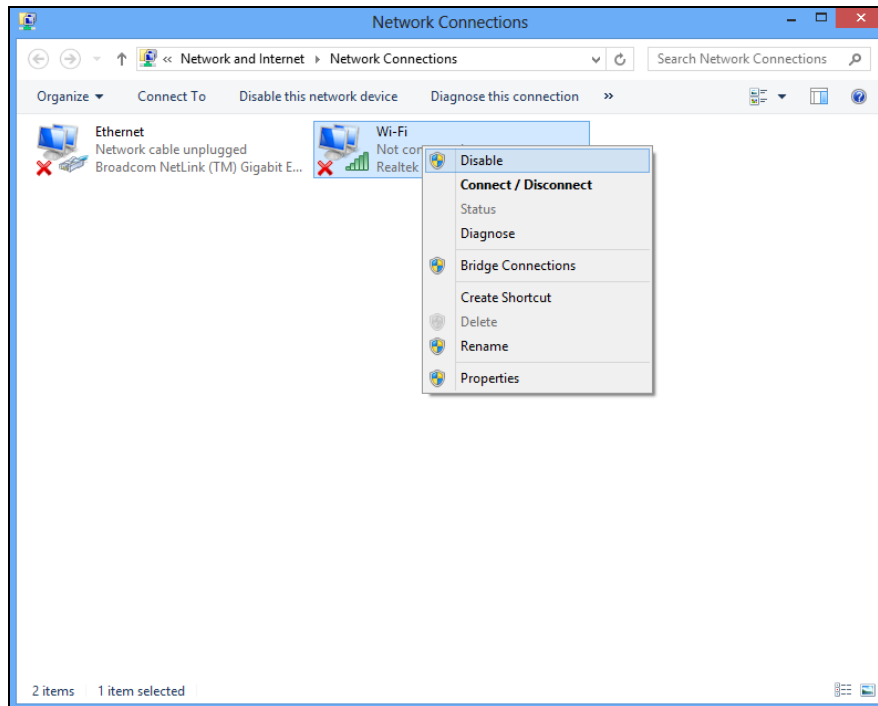

V-4. Mac

1. Wybierz “Preferencje Systemowe” z paska narzędzi.




2. W “Preferencjach Systemowych” wybierz “Sieć”.



3. Zostaną wyświetlone wszystkie połączenia sieciowe. W lewym panelu wybierz “Wi-Fi”.



4. Wciśnij “Wyłącz Wi-Fi” w głównym panelu.




VI. Używanie Karty Sieciowej

Po zainstalowaniu sterowników, i jeśli to było konieczne wyłączeniu pozostałych bezprzewodowych kart sieciowych (patrz **V. Wyłączanie Karty Sieciowej**), komputery z systemem Windows będą łączyły się z sieciami bezprzewodowymi tak, jak wcześniej (patrz **VI-1. Windows**). Komputery z systemem Mac OS będą łączyły się z sieciami bezprzewodowymi za pomocą zainstalowanego oprogramowania (patrz **VI-2. Mac OS**).


VI-1. Windows

Poniżej znajduje się przykład połączenia z siecią bezprzewodową, łączenie się z siecią może wyglądać inaczej w zależności od wersji systemu Windows.


1. Kliknij ikonę połączeń (przykłady poniżej) znajdującą się na pasku zadań i wybierz "Połącz z siecią".

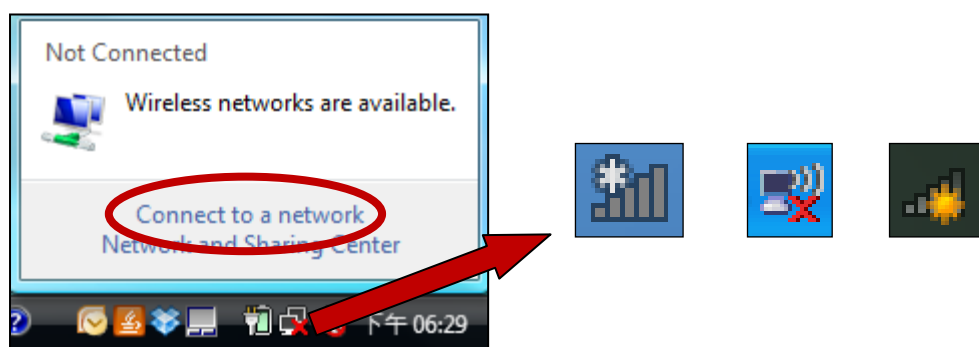

2. Wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć i wciśnij "Połącz". Jeśli sieć zabezpieczona jest hasłem, zostaniesz poproszony o jego podanie.

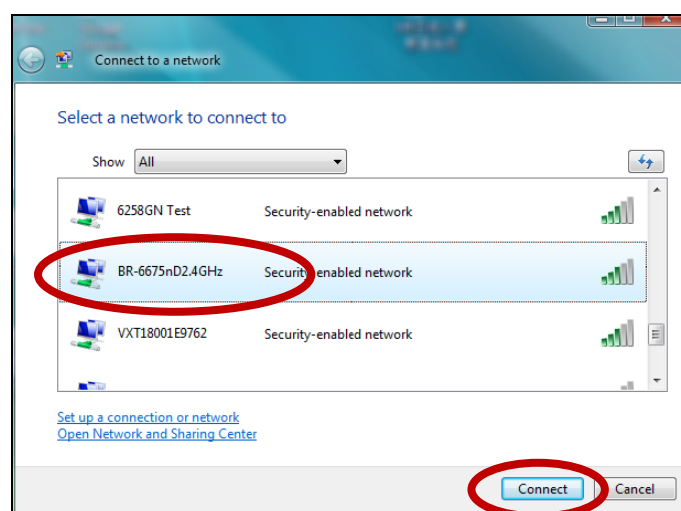

3. Po wpisaniu prawidłowego hasła komputer połączy się z siecią bezprzewodową.

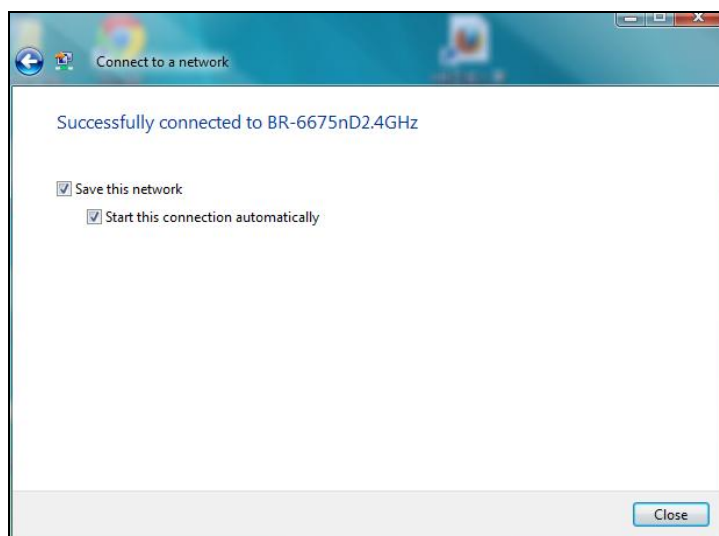

VI-2. Mac


1. Kliknij ikonę karty sieciowej USB w menu w prawym górnym rogu ekranu.



2. Z listy dostępnych sieci, wybierz tę, z którą chcesz się połączyć.



3. Wpisz hasło do sieci bezprzewodowej i wciśnij “Przyłącz się”.

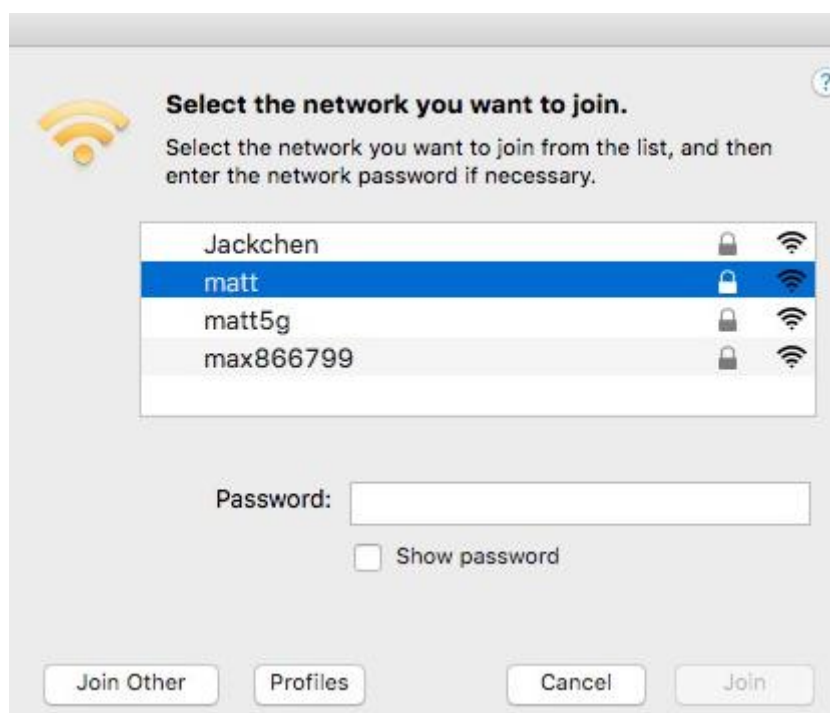

4. Po wpisaniu prawidłowego hasła komputer połączy się z siecią bezprzewodową a ikona wyświetli siłę sygnału tej sieci. W oprogramowaniu karty sieciowej możesz również włączyć/wyłączyć kartę, przyłączyć się do innej sieci (ręcznie wpisując jej nazwę) czy wyświetlić WPS PIN.



WPS (Wi-Fi Protected Setup) to alternatywna metoda połączenia urządzeń obsługujących WPS. Większość obecnie dostępnych urządzeń bezprzewodowych posiada przycisk WPS, który pozwala włączyć funkcję WPS urządzenia. Jeśli WPS zostanie uruchomiony prawidłowo, w odpowiednim przedziale czasu w obu urządzeniach to połączą się one ze sobą automatycznie.

WPS może być również aktywowany w oprogramowaniu i działa tak samo jak wciśnięcie przycisku WPS (zwane PBC lub “push button configuration”).

Kod PIN jest dodatkową funkcją WPS, która może być uruchomiona na stronie konfiguracyjnej urządzenia. Umożliwia użycie kodu PIN do identyfikacji i weryfikacji przy łączeniu się urządzeń ze sobą.

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device was tested for typical lap held operations with the device contacted directly to the human body to the back side of the notebook computer. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to *indoor* use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

English:	This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Français:	Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Čeština:	Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
Polski:	Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Română:	Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Русский:	Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Magyar:	Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC).
Türkçe:	Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
Українська:	Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Slovenčina:	Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.
Deutsch:	Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Español:	El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Italiano:	Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Nederlands:	Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Português:	Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Norsk:	Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Svenska:	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
Dansk:	Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Suomi:	Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directives.

Equipment: AC1200 Wi-Fi Dual-Band USB Adapter

Model No.: EW-7822ULC/EW-7822UTC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 1999/5/EC

Spectrum : ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)
EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Recommendation 99/519/EC

EMF : EN 62311:2008

Directives 2006/95/EC

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

a company of :
Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan

Signature:

Printed Name: Vivian Ma
Title: Director
Edimax Technology Europe B.V.



Date of Signature: December, 2016

Signature:

Printed Name: Albert Chang

Title: Director

Edimax Technology Co., Ltd.

