

# Vesta

Szczoteczka do twarzy

**EFB01**




Instrukcja obsługi

# Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki VESTA!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie  
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis szczoteczki do twarzy EFB01:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Pudełko                            | 5. Szczotka silikonowa                     |
| 2. Obudowa Urządzenia                 | 6. Szczotka oczyszczająca<br>(szary pasek) |
| 3. Włącznik / wyłącznik               | 7. Szczotka czyszcząca<br>(czarny pasek)   |
| 4. Uchwyt i pokrywa<br>komory baterii |  |

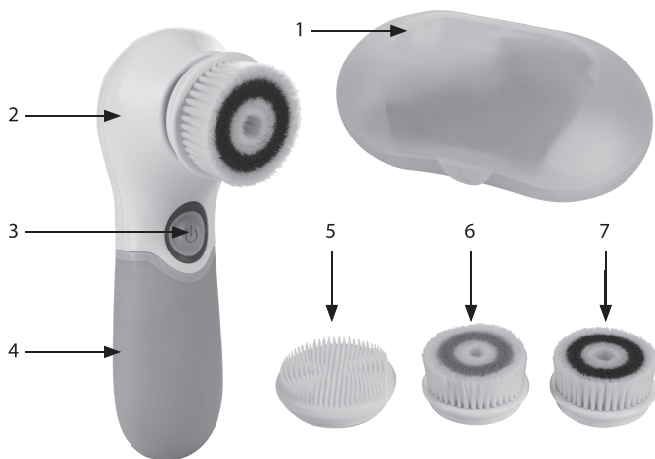

**Przed uruchomieniem szczoteczki do twarzy (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.**

## **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

- Przed użyciem Urządzenia należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość.
- W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy ani wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza Urządzenia.
- Uwaga! Urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym.
- Nie używaj urządzenia jeśli skóra jest podrażniona, posiada zmiany trądzikowe lub jest uszkodzona.
- Nigdy nie używaj z peelingami lub produktami zawierającymi cząsteczki o ostrym kształcie.
- Nie używaj Urządzenia na skórze wokół oczu.

- Jeśli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z Urządzenia. Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie Urządzenia.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.

**Uwaga! Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.**

**Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane. Nie ładuj baterii nie przeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami).**

**Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.**

## **ZALECENIA OBSŁUGI**

### **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie i akcesoria nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

### **WKŁADANIE I WYMIANA BATERII**


Baterie znajdują się w zestawie i nie są zamontowane w Urządzeniu.

Przed pierwszym użyciem należy zamontować baterie.

Jeśli Urządzenie nie uruchamia się, należy skontrolować, czy baterie zostały właściwie założone i ewentualnie włożyć je ponownie.

#### **Wkładanie i wymiana baterii:**

1. Wysuń pokrywę komory baterii.
2. Usuń zużyte baterie i oddaj do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.
3. Włóż nowe baterie (2 x AA 1,5 V), zwracając uwagę na biegunowość, zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
4. Zamknij pokrywę komory baterii.

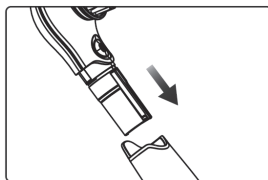

### **URUCHAMIANIE URZĄDZENIA**


1. Wciśnij włącznik / wyłącznik. Szczotka zacznie się wolno obracać.
2. Ponowne wciśnięcie powoduje przyspieszenie obrotów szczoteczki.
3. Po zakończeniu pracy z Urządzeniem wyłącz je wciskając ponownie włącznik / wyłącznik.

## **WYMIANA SZCZOTEK**

1. W zestawie znajdują się 3 wymienne szczotki:

<b>Nazwa</b>	<b>Zastosowanie</b>
Szczotka czyszcząca (czarny pasek)	Szczotka twarda – do skóry normalnej i głębokiego oczyszczania twarzy
Szczotka oczyszczająca (szary pasek)	Szczotka miękka – do skóry wrażliwej, do delikatnego oczyszczania twarzy
Szczotka silikonowa	Szczotka masująca, poprawiająca ukrwienie skóry

2. Aby zmienić szczotkę, należy wyjąć ją z uchwytu.
3. Nową szczotkę zakłada się poprzez jej nałożenie na uchwyt i dociśnięcie.

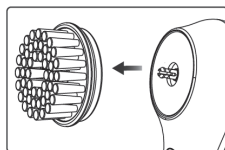

## **WSKAZÓWKI I PORADY**

1. Nie używaj szczoteczki na skórę wokół oczu.
2. Zaleca się po każdym zastosowaniu szczoteczki użycie kremu nawilżającego.
3. Zanim rozpoczniesz używanie szczoteczki, usuń makijaż.
4. Nałóż na wilgotną skórę twarzy odpowiedni dla Ciebie produkt oczyszczający lub bezpośrednio na zwilżoną szczoteczkę.
5. Czyszczenie twarzy suchą szczoteczką może spowodować podrażnienie twarzy.
6. Szczoteczka działa najefektywniej, jeśli delikatnie przesuwasz ją po twarzy.
7. Nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno do skóry.

8. Ze względów higienicznych, szczoteczka powinna być stosowana przez jedną osobę.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia, wyłącz je.
2. Obudowę Urządzenia należy czyścić delikatną szmatką.
3. Szczotki należy czyścić po każdym użyciu. Umyj je w ciepłej wodzie, a następnie pozostaw do wyschnięcia.

### **Uwaga!**

**Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziały, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.**

### **Uwaga!**

**Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Przed schowaniem Urządzenia należy je wyczyścić.
2. Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

## DANE TECHNICZNE



**Model:** EFB01

**Nazwa:** VESTA

**Produkt:** szczoteczka do twarzy

**Zasilanie:** 2 x AA 1,5 V DC

**Zestaw:** szczoteczka do twarzy, 3 x szczoteczki wymienne, pudełko, baterie AA x 2, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

### DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

## UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią Urzędzenia są baterie. Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

## KARTA GWARANCYJNA

NAZWA SPRZĘTU      szczoteczka do twarzy

TYP / MODEL      EFB01

NR PARTII      \_\_\_\_\_

DATA SPRZEDAŻY      \_\_\_\_\_

NR RACHUNKU      \_\_\_\_\_

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY

### WARUNKI GWARANCJI

1. Nikyo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, adres: ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, szczoteczki do twarzy Vesta EFB01 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę.

Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.

2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
  - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę Sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu adresem e-mail serwis@nikyo.pl, w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 16.00.

#### **Akceptuję warunki niniejszej gwarancji**

.....  
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Nikyo Polska Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 40/42

05-850 Duchnice, Polska

