

RAVEN

blender
kielichowy

model: EBK006N




instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis blendera EBK006N:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Podstawa Urządzenia | 6. Pokrywa |
| 2. Pokrętko regulacji prędkości | 7. Zatyczka |
| 3. Nakładka z ostrzami | 8. Zakrętka z korkiem |
| 4. Uszczelka | 9. Uszczelka |
| 5. Kielich szklany | 10. Bidon |

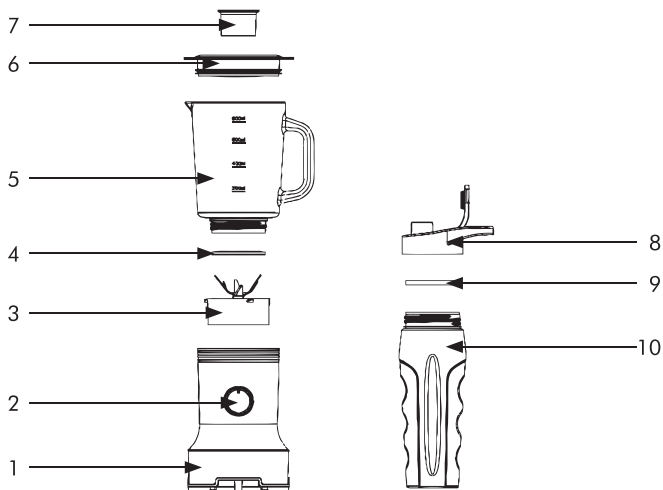







Przed uruchomieniem blendera kielichowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość.

W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.

- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się Urządzeniem.
- Dzieci nie mogą użytkować Urządzenia. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.

- 
- 
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.
 - Zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
 - Niewłaściwe użytkowanie Urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
 - Ostrza są ostre. Podczas zdejmowania i czyszczenia ostrzy należy zachować szczególną ostrożność.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
 - Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
 - Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
 - W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
 - Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
 - Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
 - W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane
- 
- 
- 
- 

przez serwis producenta.

- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia,
 - w przypadku zablokowania ostrzy tnących.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Zwróć uwagę na włosy oraz części garderoby, aby zapobiec ich wplątaniu się w ostrza tnące.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


1. Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie.
2. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.). Sprawdź czy Urządzenie, przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.



3. Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BLENDOWANIE Z KIELICHEM

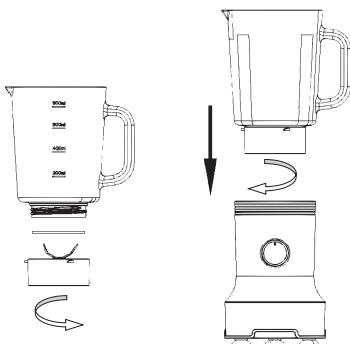1. Postaw podstawę blendera na płaskiej i suchej powierzchni i upewnij się, że jest odłączona od zasilania.
2. Upewnij się, że pokrętko regulacji prędkości jest ustawione w pozycji 0 (wyłączone).
3. Upewnij się, że wewnątrz nakładki z ostrzami znajduje się uszczelka.
4. Nałóż nakładkę z ostrzami na kielich i dokładnie zakręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
5. Wsuń nakładkę z ostrzami i zamontowanym kielichem do gniazda w podstawie blendera i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.
6. Przygotuj wszystkie składniki przeznaczone do miksowania i umieść je w kielichu. Kielich należy wypełniać maksymalnie do 2/3 jego pojemności.
7. Zamknij szczelnie kielich pokrywą z zatyczką.




- 
- 
8. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
 9. Włącz Urządzenie na 1 sekundę, przekręcając pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję P (tryb pracy pulsacyjnej), a następnie uruchom Urządzenie z wybraną prędkością (w zakresie 1 - 2).
 10. Urządzenie posiada 2-stopniową regulację prędkości obrotów. Aby zwiększyć obroty, przekręć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 11. Po zakończeniu pracy wyłącz Urządzenie, obracając pokrętkę w pozycję 0 i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Odkręć kielich od podstawy (obrót o około 15°) i podnieś.


Uwaga! Nie próbuj na siłę przekręcać kielicha znajdującego się w podstawie, gdyż może to spowodować odłączenie kielicha od nakładki z ostrzami i wyciek zawartości kielicha.



BLENDOWANIE Z BIDONEM



1. Postaw podstawę blendera na płaskiej i suchej powierzchni i upewnij się, że jest odłączona od zasilania.
 2. Upewnij się, że pokrętkę regulacji prędkości jest ustawione w pozycji 0 (wyłączone).
 3. Upewnij się, że wewnątrz nakładki z ostrzami znajduje się uszczelka.
 4. Przygotuj wszystkie składniki przeznaczone do miksowania i umieść w bidonie.
 5. Nałóż nakładkę z ostrzami na bidon i dokładnie zakręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 6. Wsuń nakładkę z ostrzami i zamontowanym bidonem do gniazdka
- 

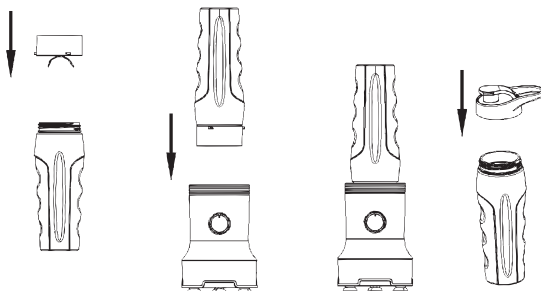

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

w podstawie blendera i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania

7. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
8. Włącz Urządzenie na 1 sekundę, przekręcając pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję P (tryb pracy pulsacyjnej), a następnie uruchom Urządzenie w wybranej prędkości (w zakresie 1 - 2).
9. Urządzenie posiada 2-stopniową regulację prędkości obrotów. Aby zwiększyć obroty, przekręć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
10. Po zakończeniu pracy wyłącz Urządzenie, obracając pokrętkę w pozycję 0 i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Odkręć bidon z ostrzami (obróć o około 15°) i podnieś.

Uwaga! Nie próbuj na siłę przekręcać bidonu znajdującego się w podstawie, gdyż może to spowodować odłączenie bidonu od nakładki z ostrzami i wyciek zawartości bidonu.

11. Zamknij bidon zakrętką z korkiem.

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Przed miksowaniem pokrój żywność w kostkę.
2. Produkty należy miksować zanurzone w cieczy. Przykładowo: banan miksuj z mlekiem, truskawki – z kefirem. Ciecz ułatwia i przyspiesza miksowanie produktów.
3. Prędkość obrotów dopasuj do ilości i rodzaju żywności. Przykładowo: jeśli miksujesz produkty miękkie i w niewielkiej ilości, wybierz niską prędkość, a jeśli produkty twarde i w dużej ilości – wysoką.
4. **UWAGA! Nie wlewaj do kielicha i bidonu płynów o temperaturze wyższej niż 40 stopni Celsjusza.**
5. W przypadku niewłaściwego montażu Urządzenie nie będzie działać, ponieważ posiada blokadę bezpieczeństwa.
6. **UWAGA! Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia może trwać 1 minutę. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, należy natychmiast wyłączyć Urządzenie i odczekać przynajmniej 5 minut przed jego ponownym uruchomieniem.**
7. Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem Urządzenia.
8. Ostrze blendera jest bardzo ostre. Należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas montażu, czyszczenia i konserwacji.
9. Urządzenie zostało zaprojektowane do rozdrabniania i mieszania żywności, nie używaj go do innych celów.
10. **UWAGA! Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy Urządzenia, natychmiast wyłącz Urządzenie i odłącz od gniazda sieci elektrycznej. Następnie, wykorzystując plastikową lub drewnianą łopatkę, usuń przyczynę zablokowania. Praca Urządzenia przy zablokowanych ostrzach może prowadzić do uszkodzenia Urządzenia.**

PRZYKŁADOWE PRZEPISY

Jagodowe smoothie	100 g świeżych lub mrożonych jagód 100 ml mleka 100 g jogurtu 1 łyżeczka miodu
Owocowy koktajl	1 banan 100 g truskawek lub malin 100 ml mleka opcjonalnie: dwie łyżeczki cukru brązowego

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z sieci elektrycznej.
2. Podstawę blendera przetrzyj wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
3. Kielich blendera, bidony, zakrętki oraz nakładkę z ostrzami umyj pod ciepłą bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i zostaw do wyschnięcia.

MYCIE BEZ ROZMONTOWYWANIA KIELICHA

1. Opróżnij kielich po pracy i wlej letnią wodę z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
2. Zamknij pokrywę i załóż zatyczkę.
3. Podłącz Urządzenie do sieci elektrycznej, następnie uruchom w trybie pracy pulsacyjnej na ok. 10 sekund.
4. Ponownie odłącz Urządzenie od sieci elektrycznej, zdejmij kielich, wylej z niego wodę, dokładnie wypłucz i osusz.
5. Umyj pokrywkę i zatyczkę w ciepłej wodzie z detergentem, optucz je i osusz.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub podstawy Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PROBLEMY I ICH USUWANIE

Urządzenie nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none">• Należy sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona.• Należy sprawdzić, czy kielich jest prawidłowo zamontowany na podstawie.
Urządzenie zatrzymało się podczas pracy	<ul style="list-style-type: none">• Zdziałała ochrona przed przegrzaniem.• Należy wyciągnąć wtyczkę i odczekać aż silnik ostygnie (około 10 minut), a następnie uruchomić ponownie.

Uwaga!

Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik termiczny, który chroni silnik przed uszkodzeniem w przypadku, gdy jest on nadmiernie obciążony. Jeżeli dojdzie do automatycznego wyłączenia urządzenia z powodu przeciążenia silnika, odłącz je przez wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego i pozostaw do ostygnięcia przez około 10 minut. Potem można urządzenie ponownie podłączyć do zasilania.



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia należy je wyczyścić i wysuszyć.

Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.



DANE TECHNICZNE



Model: EBK006N

Nazwa: Raven

Produkt: blender kielichowy

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 450 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Pojemność kielicha: 0,8 litra

Pojemność bidonu: 0,6 litra

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy: 1 minuta

Zestaw: blender, kielich, nakładka z ostrzami, bidon x 2, zakrętka x 2, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

blender

TYP / MODEL

EBK006N

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy blendera kielichowego EBK006N (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy ze zniszczenia i nieczytelności zawartych w nim danych,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)



NOTATKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

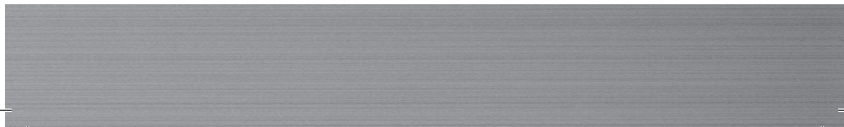



NOTATKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....


.....

.....

.....

.....

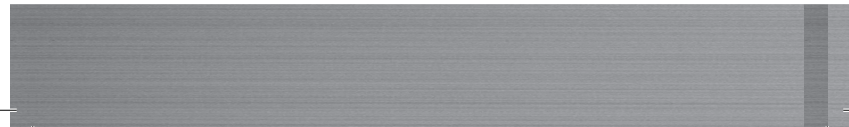

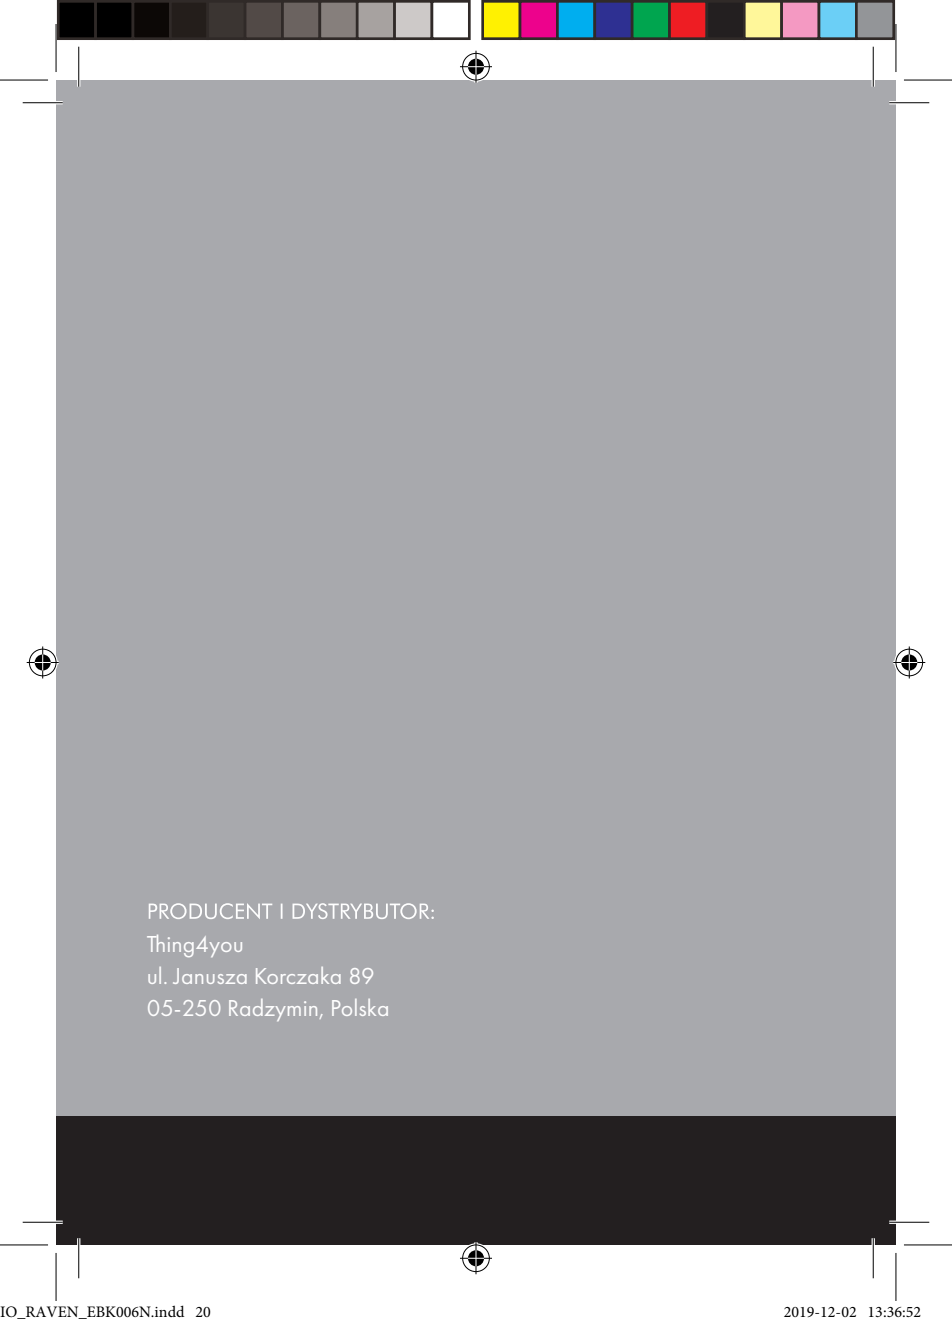

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska