

# FREE SPACE

Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual de Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації	تعليمات وكيفية الاستعمال
	Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# INDEKS

## INSTALACJA

INSTALACJA .....	3
------------------	---

---

## BEZPIECZEŃSTWO

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .....	4
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK .....	5
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....	6

---

## AKCESORIA I KONSERWACJA

AKCESORIA.....	7
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE .....	8

---

## PANEL STEROWANIA

OPIS PANELU STEROWANIA.....	9
OPIS WYŚWIETLACZA .....	10

---

## PODSTAWOWA OBSŁUGA

TRYB GOTOWOŚCI .....	11
TRYB ECO STANDBY (TRYB GOTOWOŚCI ECO) .....	11
ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED DZIEĆMI.....	11
WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA.....	11
DODAWANIE/MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAW .....	12
CLOCK (ZEGAR) .....	13

---

## FUNKCJE GOTOWANIA

JET START (SZYBKIE URUCHAMIANIE) .....	14
MICROWAVE (MIKROFALE) .....	15
MANUAL DEFROST (FUNKCJA ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM).....	17
MENU DEFROST (ROZMRAŻANIE) .....	18
SOFT/MELT (ZMIĘKCZANIE/ROZPUSZCZANIE).....	20
KEEP WARM (UTRZYMYWANIE CIEPŁA) .....	22
YOGURT (JOGURT) .....	23
DOUGH RISING (WYRASTANIE CIASTA) .....	24
MENU AUTO COOK (AUTOMATYCZNE GOTOWANIE).....	25
AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE).....	29

---

## OCHRONA ŚRODOWISKA


OCHRONA ŚRODOWISKA .....	30
Dane techniczne.....	31

---

## Przed podłączeniem

Kuchenkę mikrofalową należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła. Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką mikrofalową przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni.

Kuchienki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce. Niższa kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do umieszczenia ani używania na blacie kuchennym niższym niż 850 mm nad podłogą.

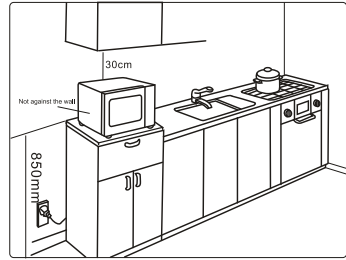

- \* Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwie mieszkaniu.
- \* Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej do utrzymania ciężaru kuchenki wraz z naczyniami, jakie zostaną włożone do środka. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie.
- \* Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką mikrofalową oraz wokół niej jest wolna w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza.
- \* Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki mikrofalowej dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Należy opróżnić kuchenkę mikrofalową i oczyścić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.
- \* Nie należy uruchamiać tego urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, albo upuszczone. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Nieprzestrzeganie powyższych poleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.
- \* Nie należy używać przedłużacza: Jeżeli przewód zasilający jest za krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.

## **!** OSTRZEŻENIE:

- \* **Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem elektrycznym.**
- \* **Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo uziemiona, należy się skontaktować z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.**

## **!** UWAGA:

Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej, zaleca się usunięcie folii ochronnej z panelu sterowania i przewiązki kabli z przewodu zasilającego.

## PO PODŁĄCZENIU

- \* Kuchenkę mikrofalową można używać wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiach.
- \* Jeśli kuchenka mikrofalowa jest zainstalowana w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anteny, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
- \* Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała osób, zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.
- \* Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

- \* Jeśli materiał wewnątrz/na zewnątrz kuchenki mikrofalowej będzie iskrzył lub pojawi się dym, należy pozostawić drzwi kuchenki zamknięte i wyłączyć ją. Należy odłączyć zasilanie lub odciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wyłącznika obwodu.
- \* Nie należy pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru zwłaszcza, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre rodzaje plastiku mogą topić się podczas podgrzewania żywności.

### OSTRZEŻENIE:

- \* W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzwi lub uszczelki drzwi nie należy używać kuchenki mikrofalowej, aż do czasu naprawienia uszkodzeń przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

### OSTRZEŻENIE:

- \* Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, wiążących się ze zdejmowaniem osłony zabezpieczającej przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.

### OSTRZEŻENIE:

- \* Cieczy oraz innych produktów żywnościowych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.

### OSTRZEŻENIE:

- \* Kiedy urządzenie pracuje w trybie łączonym, dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką osób dorosłych, ze względu na wytwarzaną temperaturę.

### OSTRZEŻENIE:

- \* Urządzenie i jego dostępne części podczas używania nagrzewają się. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzewczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
- \* Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego nadzoru.
- \* Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia się materiału lub pożaru.
- \* Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te zrozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania kuchenki.
- \* Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni nadzór. Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. Urządzenie oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- \* Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez skorupki, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.

## UWAGA:

**Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania**

- \* Nie wolno pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar!
- \* Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki mikrofalowej nie należy podgrzewać ani stosować materiałów palnych. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
- \* Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
- \* Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania lub gotowania produktów żywnościowych. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.
- \* Nie należy wieszac ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki mikrofalowej. Nie należy wieszac żadnych przedmiotów na klamce drzwi.

## INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

---

## UWAGA:

**Jeśli kuchenka mikrofalowa nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić następujące elementy:**

- \* Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym.
- \* Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
- \* Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- \* Sprawdzić, czy kuchenka mikrofalowa ma zapewnioną swobodną wentylację.
- \* Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki mikrofalowej.
- \* Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.

Podane czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony.

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki mikrofalowej (patrz tabliczka serwisowa).

Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.

Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny przewód, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana przewodu zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.

## OSTRZEŻENIE:

- \* **Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.**
- \* **Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.**

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

## UWAGI OGÓLNE

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku w zastosowaniach domowych lub podobnych, jak:

- \* Kuchnie personelu w sklepach, biurach oraz innych środowiskach pracy;
- \* Wiejskie budynki mieszkalne;
- \* Przez klientów w hotelach, motelach oraz innych środowiskach mieszkaniowych;
- \* W środowiskach w rodzaju pokoi gościnnych ze śniadaniem.

Inne zastosowania są niedozwolone (np. podgrzewanie pomieszczeń).

## ! UWAGA:

- \* Jeśli wybrano funkcję mikrofal nie wolno włączać kuchenki mikrofalowej bez potraw w środku. Taka eksploatacja urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- \* Otwory wentylacyjne w kuchence mikrofalowej nie mogą być zasłonięte. Zablockowanie otworów wlotowych lub wylotowych powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej i niezadawalające rezultaty gotowania.
- \* Podczas ćwiczeń obsługi kuchenki mikrofalowej należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka mikrofalowej nie ulegnie uszkodzeniu.
- \* Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać na zewnątrz.
- \* Nie wolno używać niniejszego urządzenia w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu i tym podobnych miejscach.
- \* Komory kuchenki nie należy wykorzystywać do przechowywania.
- \* Zanim torebki papierowe lub plastikowe zostaną umieszczone w kuchence mikrofalowej należy zdjąć z nich metalowe wiązania.
- \* Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do smażenia w głębokim oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.
- \* Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby uniknąć poparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchenki mikrofalowej i naczyń.

## PŁYNY

**Np. napoje lub woda. Podgrzanie płynu powyżej temperatury wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. Może to doprowadzić do nagłego wygotowania się gorącego płynu.**

Aby do tego nie dopuścić, należy stosować się do poniższych zaleceń:

- \* Należy unikać używania naczyń o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
- \* Przed umieszczeniem pojemnika w kuchence mikrofalowej należy zawsze zamieszać płyn.
- \* Po podgrzaniu należy chwilę odczekać, ponownie zamieszać płyn, a następnie wyjąć ostrożnie naczynie z kuchenki mikrofalowej.

## ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

**Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprzewodzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.**

## AKCESORIA

- \* Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, że nadają się do kuchenek mikrofalowych.
- \* Przed użyciem naczyń, należy upewnić się, czy są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofałe.
- \* Po włożeniu żywności i akcesoriów do kuchenki mikrofalowej, należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.
- \* Jest to szczególnie ważne w przypadku akcesoriów wykonanych z metalu lub zawierających metalowe elementy.
- \* W przypadku zetknięcia się przedmiotów wykonanych z metalu z wnętrzem pracującej kuchenki mikrofalowej może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej.
- \* Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej zabronione jest stosowanie metalowych pojemników na żywność i napoje. (Wymaganie to nie obowiązuje, jeżeli producent określi wielkość i kształt pojemników metalowych dostosowanych do gotowania w kuchence mikrofalowej)
- \* Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej zabronione jest stosowanie metalowych pojemników na żywność i napoje.
- \* W celu uzyskania lepszych wyników gotowania, zalecane jest umieszczenie akcesoriów na środku wewnętrznej całkowicie płaskiej komory.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

---


- \* Kuchenkę mikrofalową należy utrzymywać w czystości, aby nie niszczyć jej powierzchni, ponieważ wpływa to negatywnie na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.
- \* Nie należy używać druciaków metalowych, preparatów czyszczących zawierających substancje ściernie, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp., które mogą uszkodzić panel sterowania oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki mikrofalowej. Należy stosować szmatki i delikatny detergent lub ręczniki papierowe oraz środek do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.
- \* Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi oraz otworu drzwi należy stosować miękką i wilgotną ścierkę z dodatkiem delikatnego detergentu.
- \* Urządzenia nie wolno czyścić przy użyciu myjek ciśnieniowych.
- \* Kuchenkę mikrofalową należy czyścić regularnie i usuwać z niej wszelkie pozostałości żywności.
- \* Mycie jest jedyną, normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną. Należy je wykonywać po odłączeniu kuchenki od zasilania.
- \* Nie należy bezpośrednio spryskiwać kuchenki mikrofalowej.
- \* Kuchenkę mikrofalową zaprojektowano do pracy z cyklami gotowania przy odpowiednim pojemniku umieszczonym bezpośrednio w płaskiej komorze.
- \* Nie wolno dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności wokół drzwi.
- \* Ten produkt oferuje funkcję AUTO CLEAN (Automatyczne czyszczenie), która pozwala na łatwe czyszczenie komór kuchenki. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy sprawdzić część AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE) na stronie 29.



# PANEL STEROWANIA


## OPIS PANELU STEROWANIA

MWF201

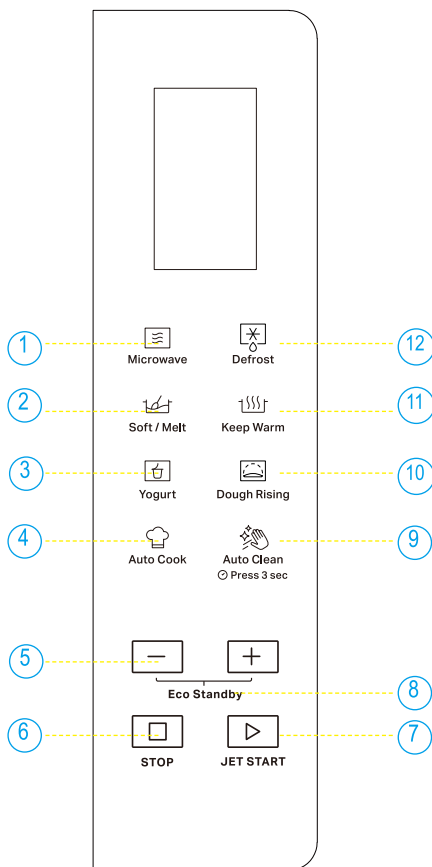

- ① Przycisk Microwave (Mikrofalę)
- ② Przycisk Soft/Melt (Zmiękczenie/rozpuszczanie)
- ③ Przycisk Jogurt (Jogurt)
- ④ Przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie)
- ⑤ Przycisk -/+
- ⑥ Przycisk Stop
- ⑦ Przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie)
- ⑧ Funkcja Eco Standby (Tryb gotowości ECO)  
(Naciśnij jednocześnie przyciski -/+)
- ⑨ Przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)  
Ustawianie zegara: naciśnij press for 3 seconds  
(na 3 sekundy).
- ⑩ Przycisk Dough Rising (Wyrastanie ciasta)
- ⑪ Przycisk Keep Warm (Utrzymywanie ciepła)
- ⑫ Przycisk Defrost (Rozmrażanie)

## OPIS WYŚWIETLACZA

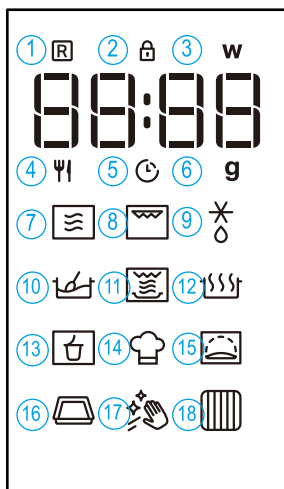

- ① Ikona przewodnicy\*
- ② Ikona Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi
- ③ Poziom mocy mikrofal (waty)
- ④ Wybór rodzaju żywności
- ⑤ Wybór czasu
- ⑥ Waga (gramy)
- ⑦ Ikona mikrofal
- ⑧ Ikona grilla\*
- ⑨ Ikona rozmrażania
- ⑩ Ikona zmiękczenia/rozpuszczania
- ⑪ Ikona przyrumieniania\*
- ⑫ Ikona utrzymywania ciepła
- ⑬ Ikona funkcji jogurtu
- ⑭ Ikona funkcji automatycznego gotowania
- ⑮ Ikona funkcji wyrastania ciasta
- ⑯ Ikona talerza Crisp w przewodnicy\*
- ⑰ Ikona automatycznego czyszczenia
- ⑱ Ikona rusztu do grillowania\*

\* Ta ikona nie jest dostępna w niektórych modelach. Na poprzedniej stronie można sprawdzić elementy panelu sterowania kuchenki mikrofalowej.



## TRYB GOTOWOŚCI

---

- \* Po 1 minucie od podłączenia kuchenki mikrofalowej do gniazda zasilania, jeśli nie zostaną wykonane żadne operacje, kuchenka automatycznie przejdzie do trybu gotowości.
- \* Przy codziennym używaniu, kuchenka mikrofalowa automatycznie przejdzie do trybu gotowości, gdy drzwi będą zamknięte i produkt nie będzie używany przez 5 minut.
- \* Aby wyjść z trybu gotowości, wystarczy otworzyć drzwi.



## TRYB ECO STANDBY (TRYB GOTOWOŚCI ECO)

---

- \* Tryb Eco ogranicza zużycie energii w trybie gotowości.
- \* Naciśnij jednocześnie przyciski +/-, aby uaktywnić funkcję Eco Standby (Tryb gotowości ECO), po czym wyświetlacz pokaże Eco i zminimalizuje zużycie energii.
- \* Ponownie naciśnij jednocześnie przyciski +/-, aby wyjść z tego trybu.



## ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED DZIEĆMI

---

- \* Ta automatyczna funkcja zabezpieczenia jest uaktywniana po 6 minutach od ostatniej interakcji z kuchenką mikrofalową, gdy produkt nie jest używany. (Należy zapamiętać, że automatyczna funkcja zabezpieczenia jest uaktywniana 3 minuty po zakończeniu cyklu gotowania).
- \* Po uaktywnieniu funkcji Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi, na wyświetlaczu pokazywana jest dedykowana ikona i nie można używać panelu sterowania. Aby odblokować panel sterowania należy otworzyć i zamknąć drzwi.



## WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA

---

### **W celu wstrzymania gotowania:**

Gotowanie można wstrzymać otwierając drzwi, aby sprawdzić, dodać, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki zostaną zachowane w pamięci przez 5 minut.

### **W celu kontynuowania gotowania:**

Zamknij drzwi i naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Gotowanie zostanie wznowione od momentu wstrzymania.

### **W celu przerwania procesu gotowania:**

Naciśnij przycisk Stop, wyjmij potrawę i zamknij drzwi.

### **Gdy gotowanie zostało ukończone:**

Wyświetlacz pokaże tekst "Koniec". Co minutę przez 2 minuty generowany będzie sygnał akustyczny. Jest to normalne zachowanie, informujące o chłodzeniu produktu. Następnie, przy braku interakcji z kuchenką przez jedną minutę, zostanie uaktywniona funkcja Uruchomienie zabezpieczenia / Blokada przed dziećmi.

Po zakończeniu cyklu gotowania, zanim drzwi zostaną otwarte, wentylator chłodzący i lampa wewnętrzna będą kontynuować pracę przez 2 minuty. Aby wyłączyć sygnał i zatrzymać czas chłodzenia jeżeli konieczne, należy naciśnąć przycisk „STOP” lub otworzyć drzwi.

Proszę zwrócić uwagę, że skrócenie lub zatrzymanie zaprogramowanego cyklu chodzenia nie będzie mieć negatywnego wpływu na działanie produktu.



## DODAWANIE/MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAW

---

W zależności od wybranej funkcji może być konieczne dodanie/zamieszanie/odwrócenie potrawy podczas gotowania. W takim przypadku praca kuchenki zostanie wstrzymana i wyświetlone zostanie polecenie wykonania żądanej czynności.

W odpowiednim momencie należy wykonać poniższe czynności:


- \* Otwórz drzwi.
- \* Dodaj składniki, zamieszaj lub odwróć potrawę (w zależności od żądanej czynności).
- \* Zamknij drzwi i ponownie włącz kuchenkę naciskając przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).

Uwagi:

- \* Jeśli po pojawieniu się polecenia zamieszania lub odwrócenia potrawy drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut, proces gotowania będzie kontynuowany (rezultat końcowy może w takim przypadku nie być optymalny).
- \* Jeśli po pojawieniu się polecenia dodania produktu drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut, kuchenka przełączy się do trybu gotowości.



## CLOCK (ZEGAR)

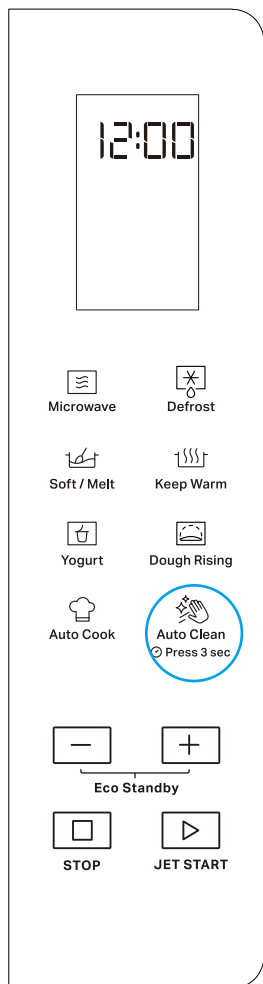

Aby ustawić funkcję Clock (Zegar) urządzenia:

- 1 Naciśnij przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie) i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania zegara.
- 2 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia godziny, ustawienie można wykonać w zakresie 00:00 do 23:59.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby potwierdzić wybór. Zacznie migać wskazanie minut.
- 4 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia liczby minut.
- 5 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Zegar jest ustawiony.

### ! UWAGA:

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania (lub po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu) produkt automatycznie przejdzie do trybu ustawiania zegara. Należy wykonać podaną powyżej procedurę od kroku nr 2.

### **i** Porady i zalecenia:

- Jeśli po podłączeniu zegara nie został ustawiony, wyświetlacz pokaże „12:00”.
- Jeśli podczas ustawiania zegara, naciśnięty zostanie przycisk Stop lub, gdy po długim czasie ustawienie nie zostanie wykonane, kuchenka mikrofalowa wyjdzie z trybu ustawień i ustawienie będzie nieprawidłowe, a wyświetlacz pokaże „12:00”.



## JET START (SZYBKIE URUCHAMIANIE)



Funkcja ta umożliwi szybkie uruchomienie kuchni mikrofalowej. Jest zalecana do szybkiego podgrzewania płynnych produktów.

- 1 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).

### ! UWAGA:


Naciśnięcie przycisku Jet Start (Szybkie uruchamianie) uruchomi funkcję Microwave (Mikrofała) z maksymalną mocą (800 W) przez 30 sekund.

### i Porady i zalecenia:

- Możliwa jest zmiana poziomu mocy oraz czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania. W celu dostosowania poziomu mocy naciśnij przycisk Microwave (Mikrofała). Aby zmienić czas trwania, naciśnij przycisk +/- lub naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.



## MICROWAVE (MIKROFALE)

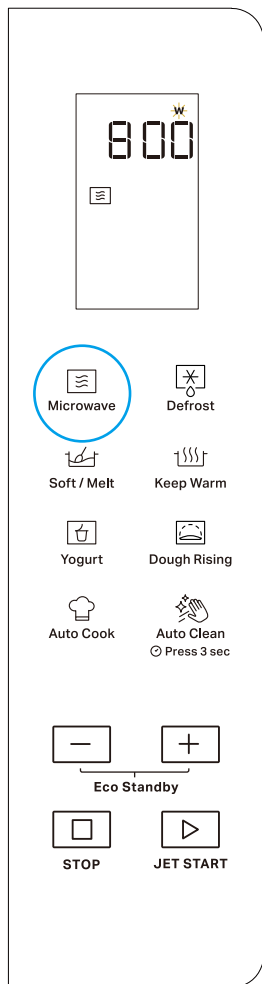

Funkcja Microwave (Mikrofałe) umożliwia szybkie gotowanie lub podgrzewanie żywności i napojów. Maksymalny czas gotowania to 90 min.

- 1 Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofałe). Na wyświetlaczu pokazany zostanie domyślny poziom mocy (800 W) i zacznie migać ikona watów.
- 2 Naciśnij przycisk +/-, aby ustawić poziom mocy, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu potwierdzenia.
- 3 Wyświetlacz pokaże domyślny czas funkcji gotowania (30 sekund). Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia czasu.
- 4 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć cykl gotowania.

## Mikrofale - wybór mocy

### UWAGA:


Jeśli konieczna jest zmiana mocy, należy ponownie nacisnąć przycisk Microwave (Mikrofale). Żądany poziom mocy można wybrać zgodnie z poniższą tabelą.

Moc mikrofal	Sugerowane stosowanie:
90 W	Zmiękczenie lodów, masła, serów i utrzymywanie ciepła.
160 W	Rozmrażanie.
350 W	Gotowanie potraw duszonych i roztopianie masła.
500 W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz dokończenie gotowania potraw duszonych.
650 W	Gotowanie ryb, mięsa, warzyw oraz potraw na talerzu.
800 W	Podgrzewanie napojów, wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.





# MANUAL DEFROST (FUNKCJA ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM)

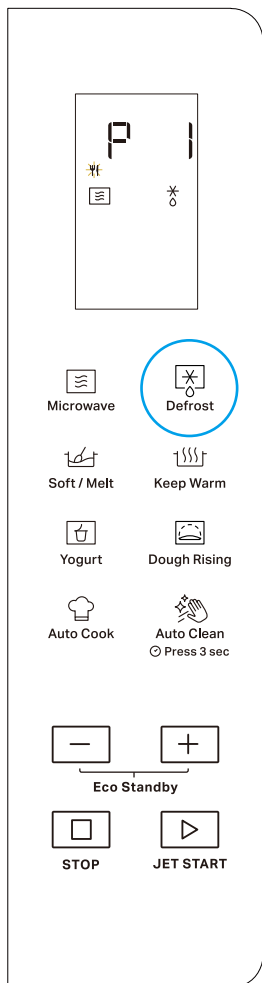

Funkcja ta umożliwia szybkie rozmrażanie produktów zależnie od potrzeb.

- 1 Naciśnij przycisk Defrost (Rozmrażanie).
- 2 Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „P1”, naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia czasu.
- 4 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.



## MENU DEFROST (ROZMRAŻANIE)









Funkcja ta umożliwia szybkie rozmrażanie produktów.

- 1 Naciśnij przycisk Defrost (Rozmrażanie).
- 2 Naciśnij przycisk -/+, aby ustawić rodzaj potrawy (patrz tabela poniżej), a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu potwierdzenia.
- 3 Wyświetlacz pokaże domyślną masę produktu. Naciśnij przycisk -/+ w celu ustawienia masy.
- 4 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

### Porady i zalecenia:

- Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszą masę niż masa żywności.
- Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą masę niż masa żywności.
- Należy oddzielać poszczególne kawałki, w miarę ich rozmrażania. Rozdzielone kawałki rozmrażają się szybciej.
- Czas dochodzenia, po rozmrażaniu zawsze poprawia wynik, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.

## Przewodnik po funkcji rozmrażania:

Rodzaj produktu		Waga	Porady
P1 	Rozmrażanie w trybie ręcznym	Ustaw czas trwania	Tryb ręczny umożliwia samodzielne ustawienie czasu rozmrażania.
P2 	Mięso	100-1500 g /50 g	Mięso mielone, kotlety, stek lub pieczeń. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik zalecane jest odczekanie co najmniej 5 minut.
P3 	Drób	100-1500 g /50 g	Całe kurczaki, kawałki lub filety. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik zalecane jest odczekanie co najmniej 5-10 minut.
P4 	Ryby	100-1500 g /50 g	Całe ryby, steki lub filety. W celu uzyskania lepszego wyniku zalecane jest odczekanie co najmniej 5 minut po zakończeniu gotowania.
P5 	Warzywa	100-1200 g /50 g	Większe, średnie i małe kawałki warzyw. Po gotowaniu, aby uzyskać lepsze wyniki należy zaczekać co najmniej 3-5 minut.
P6 	Chleb	50-500 g /50 g	Zamrożone bułki, bagietki i croissanty. Po gotowaniu, aby uzyskać lepsze wyniki należy zaczekać co najmniej 5 minut.










## SOFT/MELT (ZMIĘKCZANIE/ROZPUSZCZANIE)



Funkcja ta umożliwia szybkie rozpuszczenie lub zmiękczenie masła, lodów, czekolady, sera, pianek cukrowych itp.

- 1 Naciśnij przycisk Soft/Melt (Zmiękczenie/rozpuszczanie).
- 2 Naciśnij przycisk +/-, aby wybrać rodzaj produktu, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu potwierdzenia.
- 3 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia wagi produktu, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć cykl.

## Przewodnik po przepisach zmiękczenia/rozpuszczania:

Rodzaj produktu		Stan początkowy	Waga	Porady
P1 	Zmiękczenie Masło	Lodówka	50-500 g/50 g	Umieść w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.
P2 	Zmiękczenie Lody	Zamrożony	100-1000/50 g	Umieść pojemnik z lodami na środku komory.
P3 	Zmiękczenie Serek kremowy	Lodówka	50-500 g/50 g	Umieść w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.
P4 	Rozpuszczanie Masło	Lodówka	50-500 g/50 g	Umieść w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.
P5 	Rozpuszczanie Czekolada	Temperatura pokojowa	100-500/50 g	Umieść w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.
P6 	Rozpuszczanie Ser	Lodówka	50-500 g/50 g	Umieść w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.
P7 	Rozpuszczanie Pianki cukrowe	Temperatura pokojowa	100-250 g/50 g	Umieść w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych. Naczynie powinno mieć co najmniej dwa razy większą pojemność w porównaniu z objętością pianek cukrowych, która zwiększa się podczas przetwarzania.



## KEEP WARM (UTRZYMYWANIE CIEPŁA)



Funkcja ta zapewni automatyczne podtrzymywanie ciepła przyrządzonej potrawy.

- 1 Naciśnij przycisk Keep Warm (Utrzymywanie ciepła).
- 2 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia odpowiedniego czasu (zalecany czas podano w poniższej tabeli).
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć cykl.


Rodzaj produktu	Waga	Czas
Pizza	200-400 g	30-60 min
Ryż	300-1200 g	30-60 min

### ! UWAGA:

Cykl utrzymywania ciepła trwa 15 minut. W celu uzyskania najlepszego rezultatu należy ustawić czas dłuższy niż 30 minut.



## YOGURT (JOGURT)

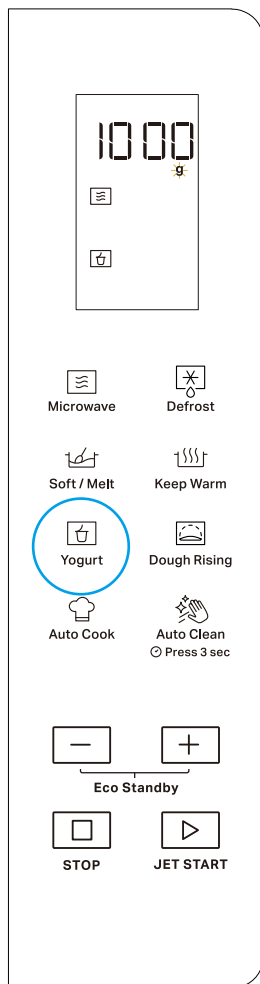

Funkcja ta umożliwia przygotowanie zdrowego jogurtu naturalnego.

### Przygotowanie do robienia jogurtu:

- 1 Wyczyść naczynie przegotowaną wodą.
- 2 Umieść w naczyniu 1000 ml mleka i 15 g jogurtu, a następnie dodaj 50 g cukru i dobrze wymieszaj. Przykryj naczynie folią spożywczą.

### Robienie jogurtu:

- 1 Naciśnij przycisk Jogurt (Jogurt).
- 2 Umieść przygotowane naczynie na środku komory.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć.

### **!** UWAGA:

Podczas odliczania nie należy otwierać drzwi.


### **i** Porady i zalecenia:

- Proces ten trwa 5 godz. 15 min.
- Lepszy wynik fermentacji mleka można uzyskać, dodając do niego 15 g jogurtu.
- Aby uzyskać lepszy rezultat, gotowy jogurt należy włożyć na 12 godzin do lodówki do temperatury 4°C.
- Z jogurtu można przygotowywać różne potrawy, dodając do niego owoce, warzywa, soki itp.



## DOUGH RISING (WYRASTANIE CIASTA)

Funkcja ta zapewnia automatyczne wyrastanie ciasta.

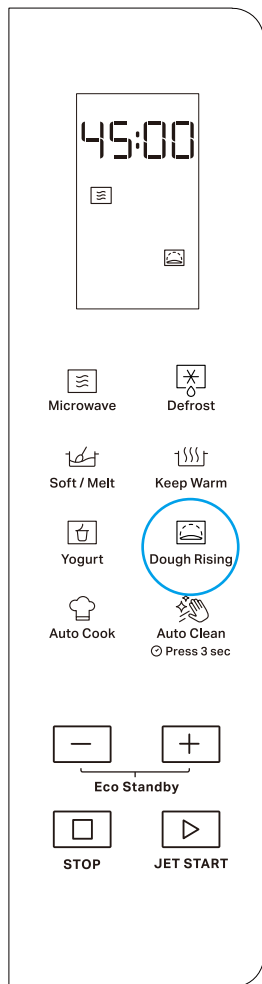

### Przygotowanie ciasta:

- 1 Wlej do miski ciepłą wodę (o temperaturze 37°C) i rozpuść w niej drożdże.
- 2 Dodaj do wody mąkę, olej i sól. Zagnieć ciasto przy użyciu haków do ciasta, aż do jego wyrobienia (około 5 minut).

### ! UWAGA:

W celu uzyskania najlepszego rezultatu należy stosować następujące proporcje składników: 6 g drożdży, 200 ml wody, 2 ml soli, 2 łyżki oleju i 300 g mąki.

### Wyrastanie ciasta:

- 1 Naciśnij przycisk Dough Rising (Wyrastanie ciasta).
- 2 Wlej do naczynia 200 ml wody i umieść je na środku komory.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).
- 4 Po pojawieniu się polecenia wyjmij naczynie z kuchenki i umieść przygotowane ciasto w komorze.
- 5 Ponownie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć cykl wyrastania ciasta.


### i Porady i zalecenia:

- Waga ciasta powinna mieścić się w zakresie 250-500 g.
- Podczas odliczania cyklu wyrastania ciasta nie należy otwierać drzwi.
- Cały cykl wyrastania ciasta trwa około 45 min.
- Podczas przygotowywania ciasta nie należy dopuścić do bezpośredniego kontaktu soli z drożdżami.
- Objętość naczynia powinna być co najmniej 3 razy większa od objętości ciasta.
- Ciasto na pizzę, chleb itp. można przygotować według własnego przepisu.





## MENU AUTO COOK (AUTOMATYCZNE GOTOWANIE)

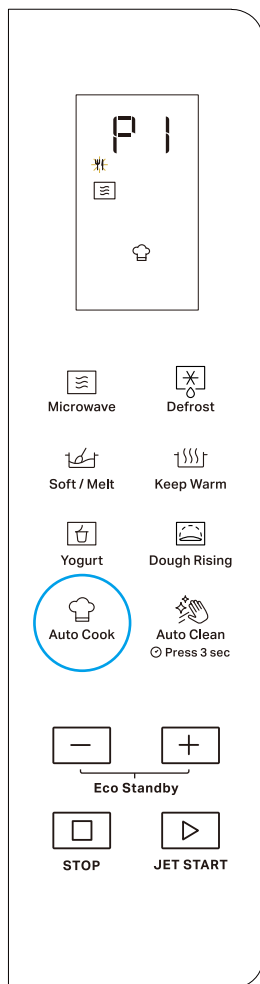




Wybór automatycznych przepisów ze wstępnie ustawionymi wartościami w celu uzyskania optymalnych wyników gotowania.

- 1 Naciśnij przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie).
- 2 Naciśnij przycisk  $-/+$ , aby wybrać wymagany przepis (sprawdź tabelę poniżej).
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby potwierdzić przepis i naciśnij przycisk  $-/+$  w celu wybrania wagi, jeśli przepis to umożliwia.
- 4 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uruchomiona.




### **!** UWAGA:

Zgodnie z wybranym przepisem, po określonym czasie na wyświetlaczu pojawi się polecenie dodania, obrócenia lub zamieszania potrawy. Patrz rozdział „Dodawanie/mieszanie/odwracanie potraw” na stronie 12.





# Przewodnik po przepisach automatycznego gotowania

Rodzaj produktu	Stan początkowy	Waga	Składniki	Procedura
<b>P1</b> 	Temperatura pokojowa	1 przepis (700 g)	300 g mielonego mięsa wołowego 340 g sosu pomidorowego 4 łyżki oliwy z oliwek ½ łyżeczki suszonej bazylii 1 kostka bulionowa szczypta soli	W naczyniu żaroodpornym z pokrywką rozpuść kostkę bulionową w oliwie z oliwek i wymieszaj. Dodaj pozostałe składniki i dobrze wymieszaj. Przykryj naczynie pokrywką. Naciśnij raz przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Po pojawieniu się polecenia wyjmij naczynie z kuchenki mikrofalowej i dobrze zamieszaj, a następnie włóż je z powrotem do kuchenki mikrofalowej. Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby kontynuować cykl gotowania.
				800 g mielonej wołowiny 2 kromki chleba 4 łyżki sosu pomidorowego 1 ubite jajko 50 g startego sera mozzarella 1 mała cebula 8 posiekanych zielonych oliwek 4 łyżki sosu Worcestershire 2 łyżki posiekanej pietruszki Czosnek, oregano, sól i pieprz do smaku
<b>P2</b> 	Temperatura pokojowa	1 przepis (1200 g)	800 g łososia pociętego na kawałki 3 cm 150 g pokrojonych na połówki pomidorów koktajlowych 100 g brokuła 100 g kalafiora 20 g pora 2 łyżki oliwy z oliwek extra virgin Sok z 1 cytryny Sól i pieprz	W naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych przypraw łososia i warzywa solą, pieprzem, oliwą z oliwek i cytryną. Przykryj naczynie, pozostawiając trochę miejsca, aby umożliwić odprowadzanie pary. Naciśnij kilka razy przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Po zakończeniu cyklu gotowania zdejmij ostrożnie pokrywkę, aby umożliwić odprowadzenie pary z naczynia.
<b>P3</b> 	Temperatura pokojowa	1 przepis (1200 g)		

## Przewodnik po przepisach automatycznego gotowania


Rodzaj produktu	Stan początkowy	Waga	Składniki	Procedura
P4 Warzywna zupa krem 	Temperatura pokojowa	1 przepis (700 g)	200 g ziemniaków pokrojonych w kostkę 100 g brokuła 1 dojrzały, posiekany pomidor 200 ml wody Sól, pieprz i starty ser parmezan	W naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych wymieszaj razem wszystkie składniki, poza serem. Przykryj naczynie, pozostawiając trochę miejsca, aby umożliwić odprowadzanie pary. Naciśnij kilka razy przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Po zakończeniu cyklu gotowania zmiksuj wszystkie składniki w blenderze i podaj zupełnie jeszcze gorącą posypaną na wierzchu serem parmezan.
P5 Warzywa 	Temperatura pokojowa	1 przepis (450 g)	350 g ulubionych warzyw, pokrojonych w małą kostkę 100 ml wody o temperaturze pokojowej 1 łyżka oliwy z oliwek 1 łyżeczka soli Czosnek przekrojony na pół	Umieść wszystkie składniki w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych i dobrze wymieszaj. Zamknij je i włóż do kuchenki mikrofalowej. Naciśnij kilka razy przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Po zakończeniu cyklu gotowania wyjmij naczynie przy użyciu termoodpornych rękawic, uważając na parę. Przed podaniem wyjmij czosnek (jeśli to wymagane).
P6 Pieczone ziemniaki 	Temperatura pokojowa	1 przepis (650 g)	2 średniej wielkości ziemniaki 4 łyżki masła 100 g startego, wybranego sera Sól, pieprz i ser do posypania	Umyj i osusz ziemniaki, nakłuj je widelcem. Umieść ziemniaki w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych. Naciśnij kilka razy przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Po pojawieniu się polecenia interfejsu użytkownika obróć ziemniaki - uważając, ponieważ ziemniaki będą gorące. Po zakończeniu cyklu gotowania odstaw ziemniaki do ostygnięcia, a następnie przekrój je na pół i wydrąż ze skórki - odłóż skórkę na później. Ugnieć ziemniaki do postaci puree i wymieszaj z pozostałymi składnikami. Przełóż mieszankę do skórek ziemniaków, posyp z wierzchu serem, umieść w kuchenke mikrofalowej, ustaw moc 800 W i włóż na 2 minuty w celu stopienia sera.

## Przewodnik po przepisach automatycznego gotowania

Rodzaj produktu	Stan początkowy	Waga	Składniki	Procedura
<b>P7</b>  Ryż	Temperatura pokojowa	1 przepis (720 g)	1 filiżanka białego ryżu parboiled (180 g) 3 filiżanki wody (540 ml) o temperaturze pokojowej 1 łyżeczka soli 1 łyżka oliwy z oliwek	Połącz wszystkie składniki w nadającym się do kuchenek mikrofalowych naczyniu z wysokim brzegiem (około 10 cm). Umieść naczynie bez przykrycia w kuchenke mikrofalowej. Naciśnij kilka razy przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Po zakończeniu cyklu gotowania wyjmij naczynie z kuchenki mikrofalowej przy użyciu termoodpornych rękawic. Jeśli w naczyniu pozostało trochę wody, zamieszaj szybko, a następnie przed podaniem pozostaw bez przykrycia na 2 minuty.
<b>P8</b>  Popcorn	Temperatura pokojowa	1 przepis (100 g)	Ta funkcja jest odpowiednia do przygotowania 100g torebki popcornu.	Umieść opakowanie z popcornem na środku komory. Naciśnij kilka razy przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać wymagany przepis, a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).
<b>P9</b>  Jajecznicza	Świeży (surowy)	1-4	15 ml wody na 1 jajko	Rozbełtaj jajka, dodaj odpowiednią ilość wody, dobrze wymieszaj i przykryj miarkę folią spożywczą.
<b>P10</b>  Gęsty sos podawany na gorąco	Świeży (surowy)	4 porcje (300 g)	50 g masła 100 g gorzkiej czekolady 100 g cukru 1 łyżka kakao 80 ml śmietany 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii	Wymieszaj 50 g masła i 100 g posiekanej gorzkiej czekolady w misce przeznaczony do kuchenek mikrofalowych. Wybierz odpowiedni program i wykonaj instrukcje. Po pojawieniu się polecenia dodaj 100 g cukru pudru, 1 łyżkę kakao, 80 ml śmietany i 1 łyżeczkę ekstraktu z wanilii, a następnie dobrze wymieszaj. Włóż naczynie z powrotem do kuchenki mikrofalowej i naciśnij przycisk startowy w celu kontynuacji gotowania. Wyjmij ostrożnie sos z kuchenki mikrofalowej i dobrze wymieszaj, odstaw na 2 minuty. Podawaj z lodami lub ulubionym deserem.



## AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE)

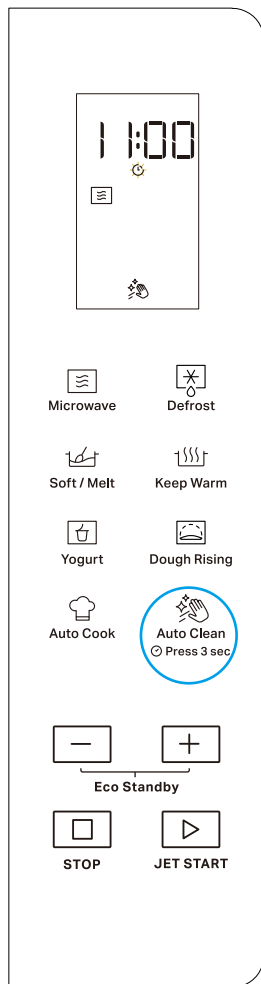

Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszczeniu komory kuchenki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

### Przed rozpoczęciem cyklu:

- 1 Nalej do pojemnika 250 ml wody (sprawdź nasze zalecenia w części poniżej „Porady i zalecenia”).
- 2 Umieść pojemnik bezpośrednio na środku komory.

### Aby rozpocząć cykl:

- 1 Naciśnij przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie), cykl czyszczenia będzie widoczny na wyświetlaczu.
- 2 Naciśnij Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby uruchomić funkcję.

### Po zakończeniu cyklu:

- 1 Naciśnij przycisk Stop:
- 2 Wyjmij pojemnik.
- 3 Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych użyj miękkiej szmatki lub papierowego ręcznika z łagodnym detergentem.

### Porady i zalecenia:

- Dla uzyskania lepszych wyników czyszczenia zaleca się użycie pojemnika o średnicy 17-20 cm i o wysokości poniżej 6,5 cm.
- Zaleca się używanie pojemnika z jasnego plastiku, odpowiedniego do kuchenek mikrofalowych.
- Ponieważ pojemnik po zakończeniu cyklu czyszczenia rozgrzeje się, do wyjmowania pojemnika z kuchenki mikrofalowej zaleca się używanie termoodpornych rękawic.
- Aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy dodać do wody trochę soku cytrynowego.

- \* Opakowanie nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację produktu należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami. Elementy opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, polistyren itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- \* To urządzenie posiada oznaczenia zgodności z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu utylizowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
- \* Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie nie może być usuwane razem z odpadami komunalnymi. W celu utylizacji urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.
- \* Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- \* Bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
- \* Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.



## Zgodnie z IEC 60705:2010-04 i IEC 60350-1:2011-12

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC) ustanowiła normę prób porównawczych podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki mikrofalowej zalecane są poniższe wartości:

Próba	Ilość	Poziom mocy	Przybliżony czas
Tarta z kremem jajecznym (12.3.1)	750 g	800 W	10-11 min
Biszkopt (12.3.2)	475 g	800 W	7-8 min
Pieczeń rzymska (12.3.3)	900 g	800 W	12-13 min
Rozmrożone zmielone mięso (13.3)	500 g	160 W	12-14 min

### Dane techniczne

Opis danych	MWF201
Napięcie zasilania	220-230 V~50 Hz
Moc znamionowa wejścia	1350 W
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	303 x 473 x 384
Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	217 x 291 x 321

