

**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać te instrukcje.**

**OPIS PRODUKTU****PIERWSZE UŻYCIE**

Przed podłączeniem urządzenia, dobrze wyczyścić komory i akcesoria ciepłą wodą i sodą oczyszczoną.  
Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie.  
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4-6 godzin przed włożeniem żywności do środka.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

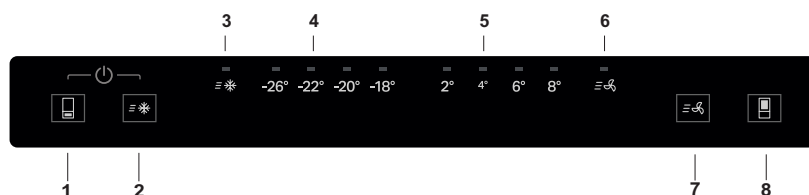**PANEL STEROWANIA I USTAWIENIE TEMPERATURY**

1. Przycisk Zamrażarka °C
2. Przycisk Szybkiego zamrażania
3. Kontrolka funkcji Szybkiego zamrażania
4. Kontrolka temperatury zamrażarki
5. Kontrolka temperatury chłodziarki
6. Kontrolka szybkiego chłodzenia
7. Przycisk szybkiego chłodzenia
8. Przycisk Chłodziarka °C

**WŁ./WYŁ.**

W celu wł./wył. urządzenia należy wcisnąć jednocześnie i przetrzymać 3 sekundy przyciski Zamrażarka °C i Chłodziarka °C.

**USTAWIENIE TEMPERATURY ZAMRAŻARKI**

Temperaturę w komorze zamrażarki regulować można za pomocą przycisku Zamrażarka °C. Temperatura zamrażarki osiąga jedną z 4 wartości, jak pokazano na rysunku (sygnalizowane przez żółtą diodę LED).

**FUNKCJA SZYBKIEGO MROŻENIA**

Użyć przycisku Fast Freeze (szybkie mrożenie) do zamrażania świeżej żywności. Wcisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy, aby włączyć wyłączoną lodówko-zamrażarkę. Światło niebieskie zapala się po wciśnięciu przycisku Fast Freeze (szybkie mrożenie). Funkcja Szybkiego mrożenia to idealne rozwiązanie do szybkiego zamrażania świeżo przygotowanych posiłków oraz innych produktów, które mają być przechowywane w zamrażarce.

**USTAWIANIE TEMPERATURY CHŁODZIARKI**

Temperatura chłodziarki osiąga jedną z 4 wartości, jak pokazano na rysunku (sygnalizowane przez żółtą diodę LED). Do regulacji temperatury komory chłodziarki należy użyć przycisku Chłodziarka °C.

**FUNKCJA SZYBKIEGO CHŁODZENIA**

Użyć przycisku Fast Cool (szybkie chłodzenie) do szybkiego ochłodzenia komory lodówki. Światło niebieskie zapala się po wciśnięciu przycisku Fast Cool (szybkie chłodzenie).

\* Dostępne tylko w wybranych modelach


## OŚWIETLENIE LED

Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu jego wymiany.

**Ważne:** Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się po otwarciu drzwiczek. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.

## HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)\*

Otworzyć regulator wilgotności (pozycja B), aby przechowywać żywność (np. owoce) w mniej wilgotnych warunkach lub zamknąć go (pozycja A), aby zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).

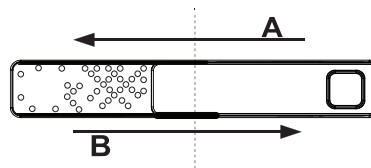

## ŁATWY DOSTĘP DO TACEK ZAMRAŻARKI \*

Tacka zamrażarki umożliwia łatwy dostęp do często używanych produktów, zamrażanie i przechowywanie resztek żywności i małych produktów.

## WYSUWANA PÓŁKA \*

Dzięki specjalnym prowadnikom, półki można wyjmować oraz regulować ich wysokość, co pozwala na łatwe przechowywanie pojemników oraz produktów żywnościowych o dużych wymiarach. Wysokość można regulować bez konieczności całkowitego

wyjmowania półki.



## PÓŁKA SKŁADANA \*

System szynowy umożliwia wsunięcie półki pod przednią część, tworząc dodatkową przestrzeń na przechowywanie wysokich butelek czy dzbanków.

## POJEMNIK ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW 0°

Komora pojemnika świeżych produktów 0° gwarantuje przedział temperatur roboczych od -2°C do 3°C w zależności od wybranych ustawień temperatury chłodziarki i umożliwia:

- przechowywania mięsa, ryb oraz produktów łatwo psujących się;
- szybkiego schładzania produktów gorących;
- odszraniania w niskiej temperaturze (zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów)

W normalnych warunkach temperaturę 0°C można uzyskać przy temperaturze w komorze chłodziarki ustawionej na poziomie minimalnym. Należy pamiętać, że zmiana ustawień temperatury w chłodziarce powoduje także zmianę temperatury w komorze świeżych produktów 0°. Warto pamiętać, że komora pojemnika świeżych produktów 0° to funkcja mechaniczna, działająca przez cały czas i nie można jej wyłączyć.

## KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

System samoosuszania działa w pełni automatycznie. Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja samoosuszania. System No Frost zarządza stałym obiegiem zimnego powietrza, aby wilgoć została zebrana, co zapobiega tworzeniu się lodu i szronu. System utrzymuje wilgotność w komorze na optymalnym poziomie,

dzięki czemu zostaje zachowana pierwotna jakość żywności, produkty nie skleją się, a usuwanie lodu staje się zbędne. Produkty i pojemniki ustawiać tak, by nie dotykały tylnej ścianki chłodzącej i nie blokowały otworów napowietrzania. Zamknąć butelki i owinąć produkty żywnościowe.


## KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory.


Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje czysta i uporządkowana.

\* Dostępne tylko w wybranych modelach

## PRZECHOWYWANIE ŻYWNOSCI I NAPOJÓW

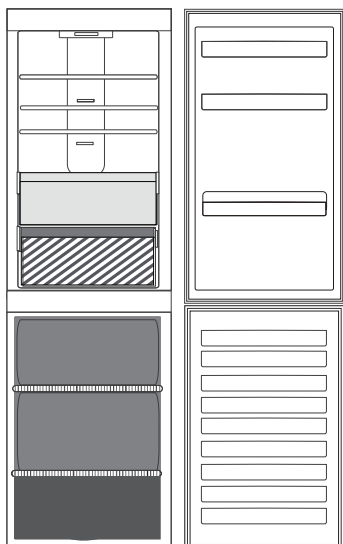

### Legenda



**STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY**  
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu



**SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE**



**STREFA NISKIEJ TEMPERATURY**  
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów



**SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)** Zalecana do zamrażania świeżej/gotowanej żywności.



**SZUFLADA ZAMRAŻARKI**

## TABELA ALARMÓW

Typ alarmu	Sygnal	Przyczyna	Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwiczek.	Rozlega się alarm dźwiękowy i kontrolka miga.	Drzwi są otwarte przez ponad trzy minuty.	Zamknąć drzwiczki.
Alarm temperaturowy.	Rozlega się alarm i świecą się dwie niebieskie kontrolki.	Temperatura w zamrażarce jest zbyt wysoka. Sprawdź jakość produktów i usuń je w razie potrzeby.	Aby wyłączyć sygnał akustyczny, należy otworzyć i zamknąć drzwi lodówki oraz przywrócić normalne działanie chłodziarko-zamrażarki.
	Temperatura w zamrażarce osiągnęła niebezpieczny poziom. Produkty żywnościowe muszą być natychmiast usunięte.	Aby wyłączyć sygnał akustyczny, należy otworzyć i zamknąć drzwi lodówki oraz przywrócić normalne działanie chłodziarko-zamrażarki.	Aby wyłączyć sygnał akustyczny, należy otworzyć i zamknąć drzwi lodówki oraz przywrócić normalne działanie chłodziarko-zamrażarki.

\* Dostępne tylko w wybranych modelach

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie działa.	Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu.</li> <li>Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej</li> </ul>
W ociekaczu skroplin znajduje się woda.	Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperatur i dużej wilgotności. Pojemnik może być nawet wypełniony do połowy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda nie wylewała się.</li> </ul>
Krawędzie obudowy urządzenia mające styczność z uszczelką drzwiczek są gorące w dotyku.	Nie jest to usterka. Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperatur i podczas pracy sprężarki.	
Oświetlenie nie działa.	Być może konieczna jest wymiana żarówki. Urządzenie może być modelem z opcją Wł./Tryb czuwania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej.</li> <li>Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu</li> <li>Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego typu dostępne jedynie w punktach serwisowych i u autoryzowanych sprzedawców.</li> </ul>
Wydaje się, że silnik włącza się zbyt często.	Czas pracy silnika zależy od różnych czynników: częstotliwości otwierania drzwiczek, ilości przechowywanej żywności, temperatury pomieszczenia, ustawienia temperatury.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione.</li> <li>Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości żywności.</li> <li>Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.</li> <li>Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.</li> </ul>
Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i zabrudzony.</li> <li>Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.</li> <li>Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.</li> <li>W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik pracuje dłużej.</li> <li>Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub w przechowywanej jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.</li> </ul>
Drzwiczki zamykają się lub otwierają nieprawidłowo.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.</li> <li>Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych pozycjach.</li> <li>Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub lepkie.</li> <li>Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.</li> </ul>

\* Dostępne tylko w wybranych modelach



Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:

- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Używając kodu QR
- Można również **skontaktować się z serwisem technicznym** (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej). Kontaktując się z serwisem, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.



Whirlpool



400011427594