



**MANUAL MEAT
MINCER**


PL

Szanowni Klienci,
przekazujemy Państwu: ręczny młynek do mielenia mięsa.

Informacje dla użytkownika:

Przeczytaj uważnie wszystkie zalecenia i zachowaj je do wglądu

Urządzenia tego nie wolno używać osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub psychicznych (włącznie z dziećmi) ani osobom o niewystarczającym doświadczeniu oraz wiadomościach, jeśli nie są pod nadzorem lub jeśli nie otrzymały poleceń dotyczących użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

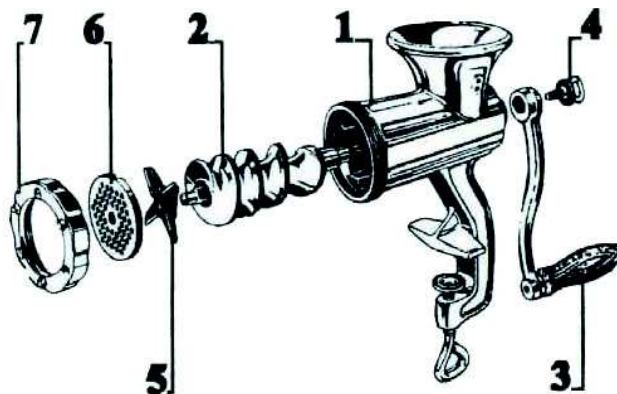

INSTRUKCJA OBSŁUGI MŁYNKA DO MIELENIA MIĘSA NR 5 – NR 8 – NR 10

Montaż

Złóż młynek do mielenia mięsa według ilustracji tak, aby ostre noża (5) skierowane było do płyty (6); wyreguluj okrągłą nakrętkę (7) (płyta i nóż muszą być przymocowane tak, aby nie dochodziło do nadmiernego tarcia) i umocuj rękojeść okrągłą śrubą (4); rękojeść musi łatwo się poruszać.

Włóż ślimaka (2) do korpusu (1) i dokręć rękojeść (3) do ślimaka przy pomocy okrągłej śruby (4).

Umieść nóż (5) na kwadratowej części ślimaka (krawędź tnąca musi dotykać płyty) i płycie (6), wszystko następnie przymocuj przez dokręcenie okrągłej nakrętki (7).

Konserwacja

Przed użyciem umyj młynek gorącą wodą i dokładnie osusz wszystkie części, które miały kontakt z produktami spożywczymi. Przy pierwszym użyciu miel przez 5 minut kawałki pieczywa, aby usunąć wszystkie ewentualne zanieczyszczenia fabryczne.

Po każdym użyciu starannie umyj i osusz młynek; w razie konieczności nasmaruj go, aby nie rdzewiał.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Przechowuj młynek do mielenia mięsa poza zasięgiem dzieci. Używając młynek do mielenia mięsa, nie wkładaj palców w otwory w płycie.

Sposób użycia

Młynek do mielenia mięsa ze ślimakiem jest przeznaczony do mielenia mięsa, ryb, grzybów lub warzyw. Podczas mielenia mięsa – oczyść mięso, usuwając skórę i kości, pokrój na kawałki, które włożysz do górnej części korpusu młynka i kręć rękojeścią.

Wskazówki bezpieczeństwa:

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i zostało skonstruowane do celów przetwarzania zwykłej ilości produktów spożywczych w gospodarstwach domowych. Tego urządzenia nie należy używać do celów komercyjnych. Mięso zmielone przy pierwszym użyciu maszyny należy wyrzucić, a urządzenie wyczyścić. Po wyczyszczeniu można używać maszyny bez ograniczeń.

Stosowanie ostrych i agresywnych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie powierzchni (np. stosowanie środków żrących przeznaczonych do czyszczenia piekarników). Na skutek nieostrożnego obchodzenia się z częściami produktu może dojść do uszkodzenia ich powierzchni. **Powstałe w ten sposób ślady nie mają jednak żadnego wpływu na jakość przygotowywanych potraw ani na żywotność produktu, dochodzi jedynie do zmiany jego wyglądu.** Źródło ciepła ustawione na zbyt wysoką wartość może spowodować uszkodzenie powierzchni (spalenie).

Ekologia:

W zależności od swoich rozmiarów wszystkie produkty zostały oznaczone symbolami materiałów zastosowanych podczas produkcji opakowań, części i wyposażenia, jak również symbolami recyklingu. Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomogą Państwo zachować cenne bogactwa naturalne oraz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodnie z lokalnymi przepisami. **Foliową torebkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia.**

Kupujący zapoznań się z wyżej wymienionymi wskazówkami.



Výrobce/Manufacturer:
FAST ČR, a.s.; Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz