

THOMSON

RADIO PRZENOŚNE RT 205 INSTRUKCJA OBSŁUGI



PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
- Instrukcję obsługi należy zachować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
- Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji.

Czynności związane z naprawą urządzenia lub wymianą uszkodzonych komponentów mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Urządzenie należy chronić przed kontaktem z cieczami (np. w wyniku ochlapania). Na urządzeniu nie należy stawiać przedmiotów zawierających ciecze, np. wazonów.
- Urządzenia klasy I należy podłączać do gniazdek z uziemieniem ochronnym.
- Wtyczka przewodu zasilającego służy do podłączenia głośnika do źródła zasilania i powinna być w dobrym stanie technicznym podczas użytkowania głośnika.
- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy wyjąć z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego. Dostęp do wtyczki przewodu zasilającego nie może być utrudniony. Wtyczka powinna być zawsze łatwo dostępna podczas użytkowania głośnika.
- Jeżeli świeci się dioda zasilania, oznacza to, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. Jeżeli dioda zasilania się nie świeci, urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania.

OSTRZEŻENIE

Baterii nie należy polykać. Niebezpieczeństwo oparzeń chemicznych. Urządzenie zawiera baterię płaską. Połknięcie baterii płaskiej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i śmierć. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli komora baterii nie może zostać bezpiecznie zamknięta, należy zaprzestać używania urządzenia i umieścić je w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

OPIS URZĄDZENIA

Radio kieszonkowe MW / FM

Antena teleskopowa

Wejście słuchawkowe

Smycz w komplecie

Zasilanie 2 x LR03 (AAA) (nie dołączone do zestawu)

DANE TECHNICZNE

Częstotliwości: FM – 88 do 108 MHz; MW – 530 do 1600 kHz

Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5 V, R03 lub UM4

OBSŁUGA

1. Antena teleskopowa polepsza odbiór FM

Polepsza odbiór FM.


2. Wejście słuchawkowe 3,5 mm

3. Pokrętelem należy ustawić pożądaną stację na falach MW lub FM

4. Selektor pasma radiowego – MW lub FM lub wyłączenie urządzenia

5. przyciski stawienia poziomu głośności – głośniej VOL+ /ciszej VOL-

6. Komora baterii (nie są dołączone)

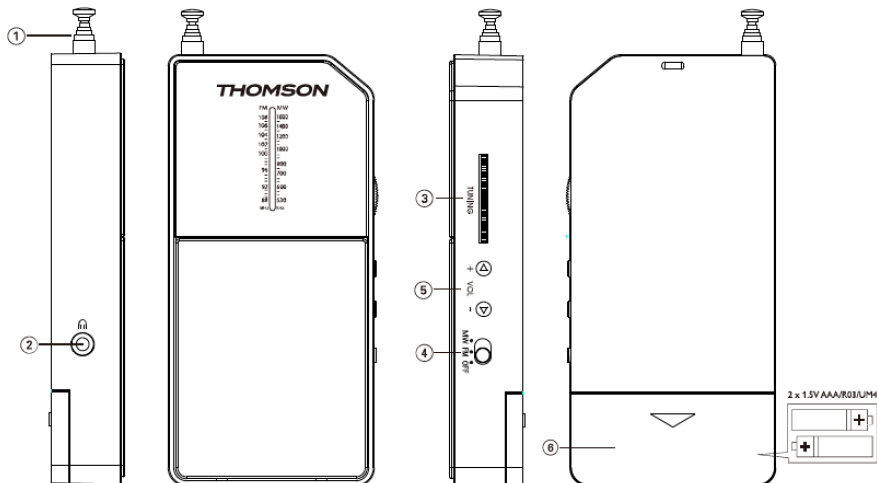

UWAGA

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowo włożonych baterii.

W razie konieczności wymiany baterii należy stosować wyłącznie baterie tego samego typu lub baterie o równoważnych parametrach.

UWAGA



Zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie należy usuwać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów.

Niektóre komponenty urządzeń elektrycznych / elektronicznych mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.

GWARANCJA

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez firmę HORN Distribution S.A. w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdym momencie w sklepie specjalistycznym, w którym dokonano zakupu urządzenia.

W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia (paragon fiskalny, faktura VAT). Warunki gwarancji regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1985 roku.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

THOMSON jest chronionym znakiem towarowym Technicolor SA, wykorzystywanym przez firmę BigBen na zasadzie licencji.

Wprowadzającym na teren Unii Europejskiej jest:

BIGBEN INTERACTIVE SA

396, Rue de la Voyette

CRT2 – FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex – Francja

www.bigben.eu

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybucja w Polsce:

HORN Distribution S.A., ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa

www.horn.pl

KARTA GWARANCYJNA

SERWIS
HORN DISTRIBUTION SA
UL. KURANTÓW 26
02-873 WARSZAWA
TEL.: 22 331 55 33
EMAIL: serwis@horn.eu
www.horn.pl

pieczęć punktu instalacyjnego

podpis

pieczęć sklepu

podpis sprzedawcy

nazwa urządzenia

numer fabryczny sprzętu

typ, model

numer rachunku

data sprzedaży

dd/mm/rok

 Zużyty sprzęt elektryczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekreślonego kołowego kontenera na śmieci. Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.

Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi.

System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Polski normami prawnymi (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dziennik Ustaw Nr 180 poz. 1495). Obowiązki wynikające z ustawy przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku.

Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

WARUNKI USŁUG GWARANCYJNYCH

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie naprawy sprzętu w związku z koniecznością importu części z zagranicy.
 4. Naprawa w ramach gwarancji, będzie wykonywana po przedstawieniu: podpisanego przez klienta dokumentu gwarancyjnego dotyczącego wadliwego sprzętu, ważnego dowodu zakupu sprzętu z uwidocznioną datą sprzedaży.
 5. Fakt i data wykonania naprawy serwis poświadcza w dokumencie gwarancyjnym.
 6. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę towaru na nowy, jeżeli:
 - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal wskazywał będzie wadę uniemożliwiającą używanie zgodnie z przeznaczeniem.
 - serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe.
 7. Jeżeli, po spełnieniu warunków określonych w pkt 6 wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługujące prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
 8. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia spowodowane dotyczące paszków napędowych, żarówek, laserów odczytywających).
 9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takie jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, wyładowania atmosferyczne, przepięcia sieci energetycznej, niezgodna z instrukcją obsługi instalacja sprzętu oraz aktualizacja oprogramowania, obsługa niezgodna z przeznaczeniem, uszkodzenia głośników na skutek przeciążenia sygnałem, oscylacji wzmacniacza lub źródła sygnału, pojawienie się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
 10. Warunkiem powoływania się przez Klienta na uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jest używanie, konserwacja i przechowywanie sprzętu w sposób określony w instrukcji obsługi.
 11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek braku odpowiedniego zabezpieczenia przez klienta sprzętu podczas transportu, w szczególności wyjmowania, wkładania i przenoszenia urządzenia.
 12. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu. Zastrzeżenie to obejmuje również wykorzystanie sprzętu amatorskiego do celów profesjonalnych. Uszkodzenia tego typu mogą być usunięte na koszt klienta.
 13. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podawanymi przez producenta w instrukcji obsługi.
 14. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
 - a) stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie,
 - b) naruszenia lub zerwania plomb,
 - c) uprzednie dokonania napraw we własnym zakresie,
 - d) zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu.,
 15. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn określonych w pkt 14 pkt b)-d) jest równoznaczna z utratą gwarancji.
 16. Gwarant: HORN DISTRIBUTION SA, 02-873 Warszawa, ul. Kurantów 34.
- Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

(Podpis klienta)

ZGŁOSZENIE SPRZETU DO NAPRAWY

1. Prawidłowe zgłoszenie sprzętu do naprawy w Serwisie Horn Distribution powinno rozpocząć się od wypełnienia **Formularza Zgłoszenia Naprawy** zgodnie z **Procedurą Zgłoszenia Naprawy** (dokumenty dostępne są na stronie www.horn.pl w części „Wsparcie Klienta” lub w Serwisie Centralnym Horn Distribution).
2. Zalecanym sposobem zgłoszenia sprzętu do naprawy jest skorzystanie z pośrednictwa punktu sprzedaży, w którym zakupił Państwo sprzęt.
3. Jeżeli nie można zgłosić sprzętu do naprawy za pośrednictwem punktu zakupu, można to zrobić bezpośrednio, korzystając z Procedury Zgłoszenia Naprawy lub kontaktując się z Serwisem Horn Distribution.
4. Sprzęt powinien być dostarczony do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
5. Produktu do naprawy gwarancyjnej można bezpłatnie wysłać firmą kurierską DHL. W razie pytań związanych z wysyłką prosimy o kontakt z Infolinią: 22 331 55 33 (pon. - pt. w godz.: 9.00-17.00).
6. Produktu do naprawy pogwarancyjnej Klient dostarcza do serwisu na własny koszt.
7. Przesyłki należy wysłać lub dostarczyć na adres: Serwis Centralny Horn Distribution, ul. Kurantów 26, 02-873 Warszawa

Uwaga! Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu zostały dołączone: oryginał karty gwarancyjnej oraz kopia dowodu zakupu.

ADNOTACJE SERWISU O NAPRAWACH

data zgłoszenia	numer karty naprawy	opis naprawy	pieczętka serwisu podpis technika
data wykonania			

W celu dokonania naprawy urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu.