



SIEMENS

Chłodziarko-zamrażarka

Kl..L..

pl Instrukcja obsługi




Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.


siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.


Siemens Home Appliances

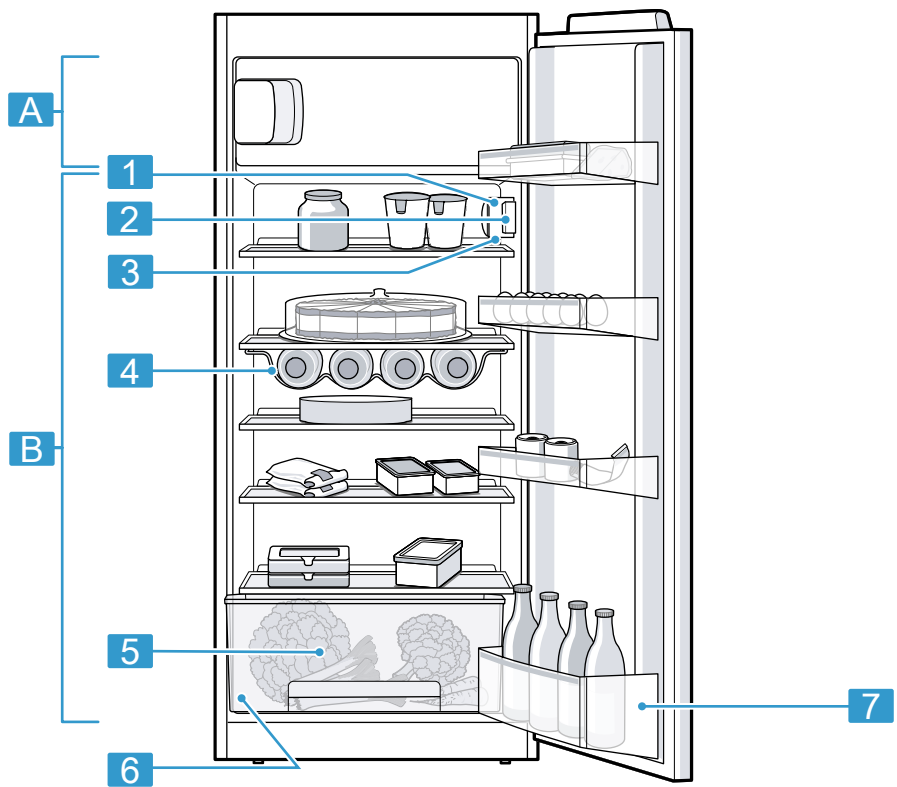


1

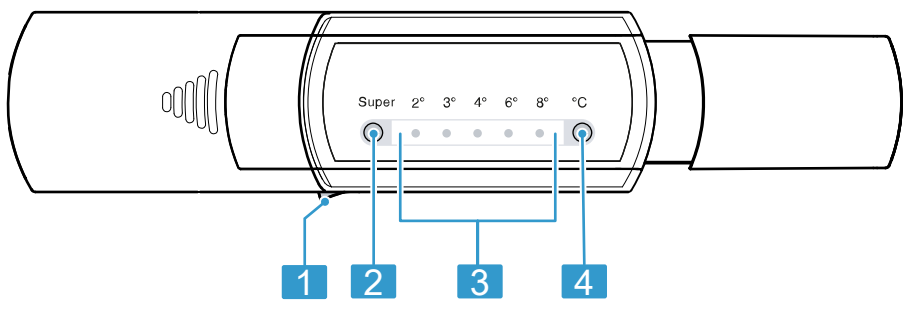


2

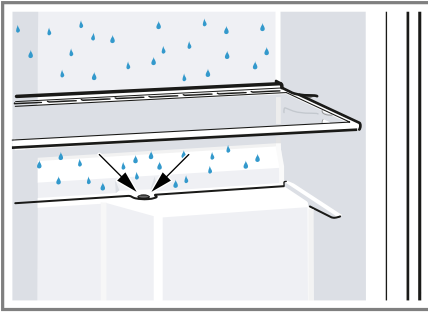


3

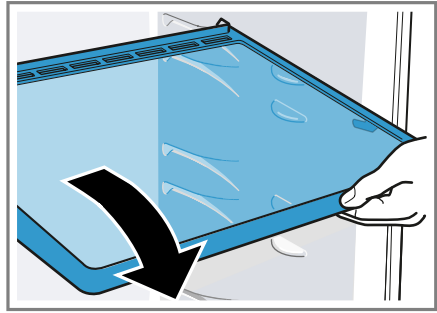


4

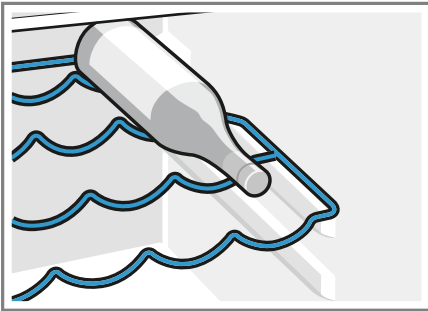



5

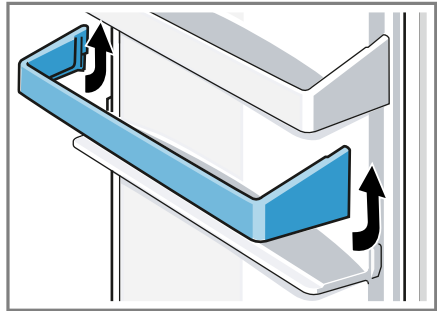


6

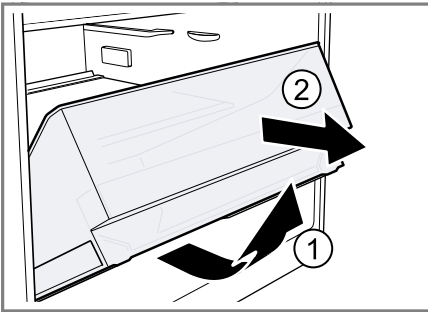

7

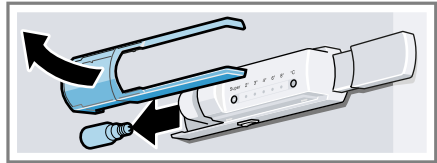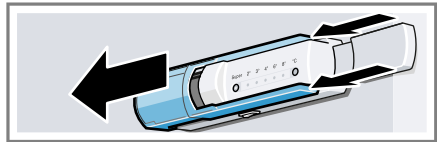

8

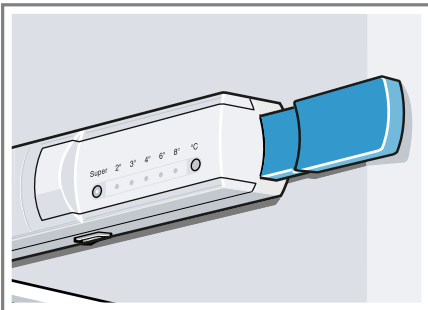

9

Spis treści

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Bezpieczeństwo | 6 | Wskazówki dotyczące eksploatacji | 17 |
| Wskazówki ogólne | 6 | Wyłączanie urządzenia | 18 |
| Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem | 6 | Ustawianie temperatury | 18 |
| Ograniczenie grupy użytkowników | 7 | Funkcje dodatkowe | 18 |
| Bezpieczny transport | 7 | Superzamrażanie | 18 |
| Bezpieczna instalacja | 7 | Komora chłodzenia | 19 |
| Bezpieczne użytkowanie | 9 | Wskazówki dotyczące przechowywania produktów spożywczych w komorze chłodzenia | 19 |
| Uszkodzone urządzenie | 11 | Strefy zimna w komorze chłodzenia | 19 |
| Zapobieganie szkodom materialnym | 13 | Naklejka OK | 19 |
| Ochrona środowiska i oszczędność | 13 | Komora zamrażania | 20 |
| Usuwanie opakowania | 13 | Drzwiczki zamrażalnika | 20 |
| Oszczędzanie energii | 13 | Wydajność zamrażania | 20 |
| Ustawianie i podłączanie | 14 | Porady dotyczące zakupu mrozonek | 20 |
| Zakres dostawy | 14 | Wskazówki dotyczące przechowywania produktów spożywczych w komorze zamrażania | 20 |
| Ustawianie i podłączanie urządzenia | 14 | Porady dotyczące zamrażania świeżych produktów spożywczych | 21 |
| Kryteria dotyczące miejsca ustawienia | 15 | Okres przydatności do spożycia mrożonych produktów w temperaturze -18°C | 22 |
| Przygotowanie urządzenia do pierwszego użycia | 15 | Metody rozmrażania produktów mrożonych | 22 |
| Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej | 16 | Rozmrażanie | 22 |
| Poznanie urządzenia | 16 | Rozmrażanie komory chłodzenia | 22 |
| Urządzenie | 16 | Odmrażanie komory zamrażania | 22 |
| Elementy obsługi | 16 | Czyszczenie i pielęgnacja | 23 |
| Wyposażenie | 16 | Przygotowanie urządzenia do czyszczenia | 23 |
| Półka | 16 | Czyszczenie urządzenia | 24 |
| Półka na butelki | 16 | Czyszczenie rynny na skropliny i otworu odpływowego | 24 |
| Pojemnik na owoce i warzywa | 17 | Wymywanie elementów wyposażenia | 24 |
| Półki drzwiowe | 17 | | |
| Akcesoria | 17 | | |
| Podstawowy sposób obsługi | 17 | | |
| Włączanie urządzenia | 17 | | |

| | |
|--|-----------|
| Usuwanie usterek..... | 25 |
| Zakłócenia działania..... | 25 |
| Wskazówki na wyświetlaczu..... | 26 |
| Problem z temperaturą..... | 26 |
| Odgłosy | 26 |
| Zapachy..... | 27 |
| Przechowywanie i utylizacja | 28 |
| Wyłączanie urządzenia na dłuższy czas..... | 28 |
| Utylizacja zużytego urządzenia..... | 28 |
| Serwis | 29 |
| Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) | 29 |
| Dane techniczne..... | 29 |



Bezpieczeństwo

Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrzeżenie informacji z zakresu bezpieczeństwa.

Wskazówki ogólne

W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej instrukcji.

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to konieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urządzenia.
- Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
- Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zabudowy.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
- do chłodzenia oraz zamrażania artykułów spożywczych i przygotowywania lodu.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomieszczeniach domowych.
- do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

Ograniczenie grupy użytkowników

Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci i osób szczególnie zagrożonych.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat mogą ładować i rozładowywać lodówkę/zamrażarkę.

Bezpieczny transport

Podczas transportu urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zranienia!

Duży ciężar urządzenia może spowodować zranienie.

- ▶ Nie podnosić urządzenia w pojedynkę.

Bezpieczna instalacja

Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne zagrożenie.
 - ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.

- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.
- ▶ Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
- ▶ Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.
- ▶ Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
- Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowi poważne zagrożenie.
 - ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego ze źródłami ciepła.
 - ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
 - ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo pożaru!

- Używanie przedłużonego przewodu sieciowego i niezaaprobowanych adapterów stanowi poważne zagrożenie.
 - ▶ Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
 - ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki, należy się skontaktować się z serwisem.
 - ▶ Należy używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów.

- Przenośne rozgałęźniki wielogniazdowe lub zasilacze mogą się przegrzać i spowodować pożar.
 - ▶ Nie umieszczać przenośnych rozgałęźników wielogniazdowych ani zasilaczy za urządzeniem.

Bezpieczne użytkowanie

Podczas używania urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.
 - ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
 - ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- Dzieci mogą poślknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.
 - ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
 - ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Urządzenia mechaniczne lub inne środki mogą uszkodzić obieg chłodniczy, łatwopalny czynnik chłodniczy może wydostać się na zewnątrz i eksplodować.
 - ▶ W celu przyspieszenia procesu odmrażania nie używać żadnych urządzeń mechanicznych ani innych środków, które nie są zalecane przez producenta.

- Produkty, które zawierają palne gazy rozpraszające oraz materiały wybuchowe, mogą eksplodować, np. pojemniki z aerozolem.
 - ▶ W urządzeniu nie wolno przechowywać produktów, które zawierają palne gazy rozpraszające (np. pojemniki z aerozolem) lub materiały wybuchowe.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo pożaru!

- Inne urządzenia elektryczne wewnątrz urządzenia mogą spowodować wybuch pożaru, np. grzejniki lub elektryczne maszyny do lodów.
 - ▶ Nie używać wewnątrz urządzenia innych urządzeń elektrycznych.
- Oparów łatwopalnych płynów mogą się zapalić (eksplozja).
 - ▶ Wysokoprocentowe alkohole przechowywać tylko na stojąco w szczelnie zamkniętych butelkach.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zranienia!

- Pojemniki z napojami gazowanymi mogą pęknąć.
 - ▶ Nie przechowywać w komorze zamrażania pojemników z napojami zawierającymi dwutlenek węgla.
- Obrażenia oczu w wyniku wydostania się łatwopalnego czynnika chłodniczego i szkodliwych gazów.
 - ▶ Zabezpieczyć przewody cyrkulacyjne środka chłodniczego i izolację przed uszkodzeniem.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo oparzenia zimnem!

Kontakt z zamrożonymi produktami i zimnymi powierzchniami może prowadzić do oparzeń spowodowanych zimnem.

- ▶ Mrożonek nigdy nie wkładać do ust bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażania.
- ▶ Unikać długiego dotykania zamrożonych produktów, lodu i przewodów czynnika chłodniczego w komorze zamrażania.

⚠ OSTROŻNIE – Zagrożenie uszkodzeniem zdrowia!

W celu uniknięcia skażenia żywności należy przestrzegać poniższych instrukcji.

- ▶ Jeżeli drzwi są otwarte przez dłuższy czas, może dojść do znacznego wzrostu temperatury w komorach urządzenia.
- ▶ Regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami odpływowymi.
- ▶ Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce w taki sposób, aby nie dotykały innych produktów spożywczych i aby nie kapało z nich na te produkty.
- ▶ Jeśli lodówka/zamrażarka pozostaje pusta przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć, rozmrozić i wyczyścić, jak również pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

Uszkodzone urządzenie

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.
 - ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
 - ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
 - ▶ "Wezwać serwis." → *Strona 29*
 - ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.
 - ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
 - ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymieniony przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo pożaru!



Jeśli przewody rurowe są uszkodzone, palny czynnik chłodniczy i szkodliwe gazy mogą wydostać się i zapalić.

- ▶ Nie zbliżać otwartego ognia i źródeł zapłonu do urządzenia.
- ▶ Przewietrzyć pomieszczenie.
- ▶ "Wyłączyć urządzenie." → *Strona 18*
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ "Wezwać serwis." → *Strona 29*

Zapobieganie szkodom materialnym

Aby wykluczyć szkody materialne w urządzeniu, akcesoriach lub wyposażeniu kuchni należy się stosować do tych wskazówek.

UWAGA!

- Zanieczyszczenie olejem lub tłuszczem może spowodować, że elementy z tworzywa sztucznego i uszczelki drzwi staną się porowate.
 - ▶ Elementy z tworzywa sztucznego i uszczelki drzwi chronić przed olejami i tłuszczami.
- Używanie cokołu, wysuwanych półek i szuflad lub drzwi urządzenia do siedzenia lub wspinania się może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 - ▶ Nie wchodzić ani nie opierać się na cokole, wysuwanych półkach lub drzwiach.

Ochrona środowiska i oszczędność

Aby chronić środowisko, należy używać urządzenia oszczędnie i prawidłowo usuwać przystosowane do recyklingu materiały.

Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału. Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.

Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu.

Wybór miejsca ustawienia

Podczas ustawiania urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek.

- Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Urządzenie ustawić jak najdalej od grzejników, kuchenki i innych źródeł ciepła:
 - w odległości 30 mm od kuchenek elektrycznych i gazowych.
 - w odległości 30 cm od pieców olejowych lub węglowych.
- + Przy niższej temperaturze otoczenia urządzenie musi chłodzić rzadziej.
- Nie zakrywać ani nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Codziennie wietrzyć pomieszczenie.
- + Powietrze cyrkulujące przy tylnej ścianie urządzenia jest lepiej odprowadzane, urządzenie nie nagrzewa się tak silnie. Urządzenie musi chłodzić rzadziej.

Oszczędzanie energii podczas użytkowania

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Wskazówka Rozmieszczenie elementów wyposażenia nie ma wpływu na zużycie energii przez urządzenie.

pl Ustawianie i podłączanie

- Nie zakrywać ani nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- + Powietrze cyrkulujące przy tylnej ścianie urządzenia jest lepiej odprowadzane, urządzenie nie nagrzewa się tak silnie.
- Drzwi urządzenia otwierać tylko na krótko.
- Zakupione produkty spożywcze należy transportować w torbie termoizolacyjnej i szybko przełożyć do urządzenia.
- Gorące potrawy i napoje ochłodzić przed włożeniem do urządzenia.
- Mrożonki przeznaczone do rozmrożenia umieścić w komorze chłodzenia, aby wykorzystać je do chłodzenia innych produktów.
- + Powietrze w urządzeniu nie ogrzewa się tak mocno. Urządzenie musi chłodzić rzadziej.
- Zawsze pozostawić trochę miejsca pomiędzy artykułami spożywczymi oraz zachować niewielki odstęp od tylnej ścianki.
- Pakować artykuły spożywcze hermetycznie.
- + Zapewnia to dobrą cyrkulację powietrza i stałą wilgotność powietrza.
- Regularnie odmrażać komorę zamrażania.
- + Bezsronowa komora zamrażania oszczędza energię i optymalnie chłodzi zamrożoną żywność.
- Drzwi komory zamrażania otwierać tylko na krótko i dokładnie zamykać.
- + Zamknięte drzwi komory zamrażania chronią komorę przed silnym oblodzeniem.

Ustawianie i podłączanie

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

W przypadku reklamacji należy się zwrócić do sprzedawcy urządzenia lub naszego "serwisu" → *Strona 29*.

Dostawa obejmuje następujące części:

- Urządzenie do zabudowy
- Wyposażenie i akcesoria¹
- Materiał montażowy
- Instrukcja montażu
- Instrukcja obsługi
- Wykaz punktów serwisowych
- Gwarancja²
- Etykieta energetyczna
- Karta produktu
- Informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej i odgłosów podczas pracy urządzenia

Ustawianie i podłączanie urządzenia

Warunek: "Zakres dostawy urządzenia został sprawdzony." → *Strona 14*

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

² Nie we wszystkich krajach

1. "Przestrzegać kryteriów dotyczących miejsca ustawienia urządzenia." → *Strona 15*
2. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
3. "Przygotować urządzenie do pierwszego użycia." → *Strona 15*
4. "Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej." → *Strona 16*



Kryteria dotyczące miejsca ustawienia

Podczas ustawiania urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Jeśli urządzenie stoi w zbyt małym pomieszczeniu, w przypadku nieszczelności obwodu chłodniczego może powstać łatwopalna mieszanka gazowo-powietrzna.



- Urządzenie może być ustawione wyłącznie w pomieszczeniu o objętości co najmniej 1 m³ na każde 8 g czynnika chłodniczego. Ilość czynnika chłodniczego podana jest na tabliczce znamionowej.
→ Rys.  / 

Fabryczna masa urządzenia może wynosić w zależności od modelu 45 kg.

Aby utrzymać ciężar urządzenia, podłoga musi być wystarczająco stabilna.

Dopuszczalna temperatura pomieszczenia

Dopuszczalna temperatura pomieszczenia jest zależna od klasy klimatycznej urządzenia.

Klasa klimatyczna podana jest na tabliczce znamionowej. → Rys.  / 

| Klasa klimatyczna | Dopuszczalna temperatura pomieszczenia |
|-------------------|--|
| SN | 10°C...32°C |
| N | 16°C...32°C |
| ST | 16°C...38°C |
| T | 16°C...43°C |

Urządzenie jest w pełni sprawne w zakresie dopuszczalnej temperatury pomieszczenia.

Jeśli urządzenie klasy klimatycznej SN jest użytkowane w niższej temperaturze pomieszczenia, uszkodzenia urządzenia można wykluczyć tylko do temperatury pomieszczenia wynoszącej 5°C.

Wymiary wnęki

Podczas montażu urządzenia we wnęce meblowej należy przestrzegać wymiarów wnęki. W przypadku innego wymiaru mogą powstać problemy z instalacją urządzenia.

Głębokość wnęki

Zamontować urządzenie na zalecanej głębokości wnęki 560 mm.

Przy mniejszej głębokości wnęki może wystąpić nieznaczny wzrost poboru energii. Głębokość wnęki powinna wynosić minimum 550 mm.

Szerokość wnęki

Do zabudowy urządzenia konieczna jest szerokość wewnętrzna wnęki w szafce co najmniej 560 mm.

Przygotowanie urządzenia do pierwszego użycia

1. Wyjąć materiały informacyjne.
2. Zdjąć folie ochronne i zabezpieczenia transportowe, np. taśmy klejące i karton.
3. "Wykonać pierwsze czyszczenie urządzenia." → *Strona 24*

Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej

1. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda sieciowego w pobliżu urządzenia. Wymagane parametry sieci elektrycznej są podane na tabliczce znamionowej. → Rys. 1/6
2. Sprawdzić, czy wtyczka jest stabilnie połączona z gniazdem sieciowym.
 - ✓ Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

Poznawanie urządzenia

Zapoznać się z częściami urządzenia.

Urządzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.
→ Rys. 1

| | |
|---|---|
| A | Komora zamrażania |
| B | Komora chłodzenia |
| 1 | Elementy obsługi |
| 2 | Przełącznik oświetlenia |
| 3 | Włącznik główny |
| 4 | "Półka na butelki" → Strona 16 |
| 5 | "Pojemnik na warzywa i owoce" → Strona 17 |
| 6 | Tabliczka znamionowa |
| 7 | Półka drzewiowa na duże butelki |

Wskazówka Pomiędzy nabytym urządzeniem a rysunkami mogą występować niewielkie różnice uwarunkowane wyposażeniem.

Elementy obsługi

Elementy obsługowe służą do sterowania funkcjami urządzenia i zapewniają informacje o jego stanie.
→ Rys. 2

| | |
|---|---|
| 1 | Włącznik główny służy do włączania i wyłączenia urządzenia. |
| 2 | Super włącza lub wyłącza Superzamrażanie. |
| 3 | Wskazuje ustawioną temperaturę komory chłodzenia w °C. |
| 4 | °C ustawia temperaturę komory chłodzenia. |

Wyposażenie

Poniżej można zapoznać się z przeglądem elementów wyposażenia urządzenia oraz ich zastosowaniem. Wyposażenie urządzenia zależy od modelu.

Półka

Aby zmienić rozmieszczenie półek w zależności od potrzeb, wyjąć półkę i przełożyć ją w inne miejsce.
→ "Wyjmowanie półki", Strona 24

Półka na butelki

Do bezpiecznego przechowywania butelek służy półka na butelki. Aby zmienić położenie półki na butelki w zależności od potrzeb, wyjąć półkę i przełożyć ją w inne miejsce.
→ "Wyjmowanie półki na butelki", Strona 24

Pojemnik na owoce i warzywa

Świeże owoce i warzywa przechowywać w pojemniku na owoce i warzywa.

W pojemniku na owoce i warzywa może się skraplać woda – w zależności od ilości i rodzaju przechowywanych produktów.

Kondensat należy usuwać suchą ściereczką.

Aby zachować jakość i zapach produktów, owoce i warzywa wrażliwe na niską temperaturę należy przechowywać poza urządzeniem w temperaturze od ok. 8°C do 12°C.

| | |
|---|---|
| Owoce wrażliwe na działanie niskiej temperatury | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ananas ■ Banan ■ Mango ■ Papaja ■ Owoce cytrusowe |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Warzywa wrażliwe na działanie niskiej temperatury | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bakłażany ■ Ogórki ■ Cukinia ■ Papryka ■ Pomidory ■ Ziemniaki |
|---|--|

Półki drzwiowe

Aby zmienić rozmieszczenie półek drzwiowych w zależności od potrzeb, wyjąć półkę drzwiową i przełożyć ją w inne miejsce.

→ *"Wymywanie półki drzwiowej", Strona 24*

Akcesoria

Używać oryginalnych akcesoriów. Są one dokładnie dostosowane do urządzenia. W tym miejscu można znaleźć przegląd akcesoriów posiadanego urządzenia i ich przeznaczenia. Akcesoria posiadanego urządzenia są zależne od modelu.

Półka z wkładką na jajka

Jajka należy przechowywać bezpiecznie na półce z wkładką na jajka.

Foremka do kostek lodu

Foremka do kostek lodu służy do wytwarzania kostek lodu.

Przygotowanie kostek lodu

1. Foremkę do kostek lodu napełnić do $\frac{3}{4}$ wodą pitną i postawić w komorze zamrażania.
Przymarznąłą foremkę do kostek lodu uwolnić tęym przedmiotem (np. trzonkiem łyżki).
2. W celu wyjęcia kostek lodu przytrzymać foremkę do kostek lodu krótko pod bieżącą wodą lub lekko wygiąć.

Podstawowy sposób obsługi

W tym miejscu można znaleźć najważniejsze informacje na temat obsługi swojego urządzenia.

Włączanie urządzenia

1. Włączyć urządzenie za pomocą włącznika głównego. → Rys. **1**/**3**
 - ✓ Urządzenie zaczyna chłodzić.
 - ✓ Wskaźnik temperatury miga do momentu, gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę.
2. "Nastawić żądaną temperaturę."
→ Strona 18

Wskazówki dotyczące eksploatacji

- Jeśli urządzenie zostało włączone, ustawiona temperatura zostanie osiągnięta dopiero po kilku godzinach. Dopóki temperatura nie zo-

pl Funkcje dodatkowe

stanie osiągnięta, nie wkładać produktów spożywczych do urządzenia.

- W przypadku częstego otwierania drzwi komory chłodzenia, wkładania dużych ilości produktów spożywczych lub wysokiej temperatury pomieszczenia, temperatura w komorze chłodzenia będzie wyższa.
- Produkty spożywcze nie powinny dotykać tylnej ścianki urządzenia. W przeciwnym wypadku utrudnia to swobodną cyrkulację powietrza we wnętrzu urządzenia. Produkty spożywcze lub opakowania mogą przymarznąć do tylnej ścianki.

Wyłączanie urządzenia

- ▶ Wyłączyć urządzenie za pomocą włącznika głównego. → Rys. 1/3
- ✓ Urządzenie przestaje chłodzić.

Ustawianie temperatury

Po włączeniu urządzenia można ustawić temperaturę.

Ustawianie temperatury komory chłodzenia

- ▶ Tyle razy nacisnąć °C, aż na wskaźniku temperatury pojawi się żądana temperatura.
Zalecana temperatura w komorze chłodzenia wynosi 4°C.
→ "Naklejka OK", Strona 19

Ustawianie temperatury zamrażalnika

- ▶ Aby ustawić temperaturę zamrażalnika, zmienić "temperaturę komory chłodzenia" → Strona 18.
Temperatura komory chłodzenia ma wpływ na temperaturę zamrażalnika. Wyżej ustawiona tempera-

tura komory chłodzenia powoduje, że temperatura zamrażalnika jest wyższa.

Funkcje dodatkowe

Opis funkcji dodatkowych, które można ustawić w urządzeniu.

Superzamrażanie

Superzamrażanie zapewnia maksymalne obniżenie temperatury w komorze zamrażania. W rezultacie produkty spożywcze zostają szybko całkowicie zamrożone.

Funkcję Superzamrażanie włączyć 4 do 6 godzin przed włożeniem produktów spożywczych ważących powyżej 2 kg do komory zamrażania. W celu optymalnego wykorzystania zdolności zamrażania zastosować Superzamrażanie.

→ "Warunki uzyskania wymaganej wydajności zamrażania", Strona 20

Wskazówka Po włączeniu funkcji Superzamrażanie odgłosy wydawane przez pracujące urządzenie mogą być głośniejsze.

Włączyć Superzamrażanie

- ▶ Nacisnąć Super.
- ✓ Świeci się Super.

Wskazówka Po upływie ok. 60 godzin urządzenie przełącza się na normalny tryb pracy.

Wyłączyć Superzamrażanie

- ▶ Nacisnąć Super.

Komora chłodzenia

W komorze chłodzenia można przechowywać mięso, wędlinę, ryby, produkty mleczne, jajka, gotowe potrawy oraz wypieki.

Temperaturę w komorze chłodzenia można ustawić w przedziale od 2°C do 8°C.

Zalecana temperatura w komorze chłodzenia wynosi 4°C.

→ "Naklejka OK", Strona 19

W chłodziarce można przez krótki lub średni okres przechowywać także bardzo łatwo psujące się produkty spożywcze. Im niższa jest wybrana temperatura, tym dłużej produkty spożywcze pozostają świeże.

Wskazówki dotyczące przechowywania produktów spożywczych w komorze chłodzenia

Przestrzegać wskazówek dotyczących przechowywania produktów spożywczych w komorze chłodzenia.

- Aby dłużej zachować świeżość i jakość produktów spożywczych, należy przechowywać wyłącznie produkty świeże i nieuszkodzone.
- W przypadku produktów gotowych oraz porcjowanych przestrzegać podanej przez producenta daty ważności lub przydatności do spożycia.
- W celu zachowania zapachu, barwy i świeżości lub w celu uniknięcia przenikania smaków, jak również przebarwień plastikowych elementów, należy przechowywać żywność dobrze zapakowaną lub przykrytą.
- Gorące potrawy i napoje ostudzić przed włożeniem do komory chłodzenia.

Strefy zimna w komorze chłodzenia

Cyrkulacja powietrza w komorze chłodzenia tworzy różne strefy zimna.

Najzimniejsza strefa

Najzimniejsza strefa znajduje się pomiędzy strzałką zaznaczoną z boku i leżącą pod nią półką.

Rada: W najzimniejszej strefie należy przechowywać łatwo psujące się produkty spożywcze (np. ryby, wędliny, mięso).

Najcieplejsza strefa

Najcieplejsza strefa znajduje się na samej górze przy drzwiach.

Rada: Przechowywać niewrażliwe produkty spożywcze w najcieplejszej strefie, np. twarde ser i masło. Ser zachowuje wówczas swój aromat, a masło daje się łatwo rozsmarować.

Naklejka OK

Za pomocą naklejki OK można sprawdzić, czy w komorze chłodzenia jest osiągnięta temperatura zalecana do przechowywania żywności +4°C lub niższa.

Naklejka OK nie jest dołączana do wszystkich modeli.

Jeśli naklejka nie pokazuje OK, należy stopniowo obniżać temperaturę.

→ "Ustawianie temperatury komory chłodzenia", Strona 18

Po uruchomieniu urządzenia może upłynąć nawet do 12 godzin, zanim zostanie osiągnięta ustawiona temperatura.



Prawidłowe ustawienie

Komora zamrażania

W komorze zamrażania można przechowywać zamrożone produkty, zamrażać żywność i przygotowywać kostki lodu.

Temperatura w zamrażalniku jest zależna od temperatury w komorze chłodzenia.

Przechowywanie produktów spożywczych przez długi czas powinno odbywać się w temperaturze -18°C lub niższej.

Po zamrożeniu możliwe jest długotrwałe przechowywanie łatwo psujących się produktów spożywczych. Niskie temperatury spowalniają lub zatrzymują proces rozkładu.

Czas od włożenia świeżych produktów spożywczych do ich całkowitego zamrożenia zależy od różnych czynników:

- ustawionej temperatury
- produktu spożywczego (wielkości i rodzaju)
- ilości przechowywanych produktów
- ilości już przechowywanej żywności

Drzwiczki zamrażalnika

Aby produkty mrożone nie ulegały rozmrożeniu i aby zamrażalnik nie pokrywał się dużą ilością lodu, zawsze należy zamykać drzwiczki zamrażalnika.

Wskazówka Przy zamykaniu drzwiczek zamrażalnika usłyszymy zatrzaśnięcie.

Wydajność zamrażania

Wydajność zamrażania określa, jaką ilość produktów spożywczych można całkowicie zamrozić w ciągu zdefiniowanej liczby godzin.

Dane dotyczące wydajności zamrażania są podane na tabliczce znamionowej. → Rys. 1/6

Warunki uzyskania wymaganej wydajności zamrażania

1. Na ok. 24 godziny przed włożeniem świeżych produktów spożywczych włączyć Superzamrażanie. → "Włączyć Superzamrażanie", Strona 18
2. Produkty wkładać do zamrażalnika, zaczynając od prawej strony.

Porady dotyczące zakupu mrozonek

Przestrzegać wskazówek dotyczących zakupu mrozonek.

- Sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
- Zwrócić uwagę na minimalny termin przydatności do spożycia.
- Temperatura w zamrażarce sklepowej musi wynosić -18°C lub mniej.
- Nie przerywać ciągłości łańcucha chłodniczego. Mrożonki transportować w torbie termoizolacyjnej i od razu wkładać do komory zamrażania.

Wskazówki dotyczące przechowywania produktów spożywczych w komorze zamrażania

Przestrzegaj wskazówek dotyczących przechowywania produktów spożywczych w komorze zamrażania.

- Produkty spożywcze układać w zamrażalniku płasko.

- Produkty spożywcze przeznaczone do zamrożenia nie powinny się stykać z już zamrożonymi produktami. Jeśli to konieczne, zmienić rozmieszczenie zamrożonych produktów spożywczych w komorze zamrażania.

Porady dotyczące zamrażania świeżych produktów spożywczych

Przestrzegać poniższych porad w przypadku zamrażania świeżych produktów spożywczych.

- Zamrażać wyłącznie świeże produkty dobrej jakości.
- Żywność, która została ugotowana, usmażona lub upieczona w celu spożycia jest bardziej odpowiednia niż produkty, które można spożywać na surowo.
- Aby zachować wartości odżywcze, zapach oraz barwę, niektóre produkty spożywcze należy przygotować do zamrożenia.
 - Warzywa: umyć, rozdrobnić, zblanszować.
 - Owoce: umyć, usunąć pestki i ewentualnie obrać, dodać cukier lub roztwór kwasu askorbinowego.

Szczegółowe informacje można znaleźć w literaturze tematu.

Produkty spożywcze odpowiednie do zamrażania

- Pieczywo
- Ryby i owoce morza
- Mięso
- Drób i dziczyzna
- Warzywa, owoce i zioła
- Jajka bez skorupki
- Produkty mleczne, np. ser, masło i twaróg

- Gotowe potrawy i pozostałości dań, jak np. zupy, gotowane mięso i ryby, potrawy ziemniaczane, zapiekanki i desery

Produkty spożywcze, które nie nadają się do zamrażania

- Różne rodzaje warzyw, które zazwyczaj spożywane są w postaci surowej, jak np. zielona sałata lub rzodkiewki
- Jajka w skorupce lub ugotowane na twardo
- Winogrona
- Całe jabłka, gruszki i brzoskwinie
- Jogurt, zsiadłe mleko, kwaśna śmietana, creme fraiche i majonez

Pakowanie mrożonek

Wybór odpowiedniego materiału opakowaniowego i właściwego rodzaju opakowania pozwala zachować jakość produktu i uniknąć oparzeliny mrozowej.

1. Włożyć produkt do opakowania.

Odpowiednie opakowanie:

- Folia z tworzywa sztucznego (polietylen)
- Folia węzowa z polietylenu
- Polietylenowe torebki do zamrażania

– Pojemniki do zamrażania

Niewłaściwe opakowania:

- Papier do pakowania
- Papier pergaminowy
- Celofan
- Folia aluminiowa
- Worki na śmieci i używane reklamówki

2. Wycisnąć powietrze.

3. Szczelnie zamknąć opakowanie, aby produkty spożywcze nie straciły smaku ani nie uległy wysuszeniu.

Odpowiednie zamknięcia:

- Okrągłe gumki
- Klipsy z tworzywa sztucznego

pl Rozmrażanie

- Taśmy klejące odporne na działanie niskiej temperatury
4. Zapisać na opakowaniu zawartość i datę zamrożenia.

Okres przydatności do spożycia mrożonych produktów w temperaturze -18°C

Przestrzegać okresów przechowywania zamrożonych produktów spożywczych.

| Produkt spożywczy | Okres przechowywania |
|--|----------------------|
| Ryby, wędliny, gotowe potrawy, pieczywo i ciasto | do 6 miesięcy |
| Mięso, drób | do 8 miesięcy |
| Warzywa, owoce | do 12 miesięcy |

Metody rozmrażania produktów mrożonych

W celu zachowania jakości produktów w możliwie wysokim stopniu należy dopasować metodę rozmrażania do rodzaju produktu spożywczego i jego przeznaczenia.

OSTROŻNIE

Zagrożenie uszkodzeniem zdrowia!

Rozmrożenie artykułów może spowodować rozwój bakterii i zepsucie mrożonek.

- ▶ Lekko lub całkowicie rozmrożonych mrożonek nie wolno ponownie zamrażać.
- ▶ Można je ponownie zamrozić dopiero po ugotowaniu lub usmażeniu.
- ▶ Nie wykorzystywać całkowicie maksymalnego dopuszczalnego okresu przechowywania.

| Metoda rozmrażania | Produkt spożywczy |
|------------------------|---|
| Komora chłodzenia | Produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, np. ryby, mięso, sery, twaróg |
| Temperatura pokojowa | Chleb |
| Mikrofale | Produkty spożywcze do natychmiastowego spożycia lub przygotowania |
| Piekarnik lub kuchenka | Produkty spożywcze do natychmiastowego spożycia lub przygotowania |

Rozmrażanie

W celu rozmrożenia urządzenia przestrzegać poniższych informacji.

Rozmrażanie komory chłodzenia

Podczas pracy urządzenia na tylnej ściance komory chłodzenia osadzają się skropliny lub szron. Tylna ścianka komory chłodzenia jest odszraniana automatycznie.

Skropliny lub szron są odprowadzane rynną na skropliny do otworu odpływowego zbiornika, w którym odparowuje woda - nie trzeba ich wycierać. W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzania skroplin i uniknięcia powstawania nieprzyjemnych zapachów należy przestrzegać następujących informacji:

→ "Czyszczenie rynny na skropliny i otworu odpływowego", Strona 24.

Odmrażanie komory zamrażania

Komora zamrażania nie odmraża się automatycznie, ponieważ przechowywanych mrożonek nie wolno rozmra-

zać. Warstwa szronu w komorze zamrażania utrudnia oddawanie zimna do mrozonek i powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej.

Odmrażanie komory zamrażania

Komorę zamrażania należy regularnie odmrażać.

1. Włączyć na ok. 4 godziny przed rozmrożeniem urządzenia funkcję Superzamrażanie.
→ "Włączyć Superzamrażanie",
Strona 18
Dzięki temu artykuły żywnościowe osiągną bardzo niskie temperatury i będą mogły być dłużej przechowywane w temperaturze pokojowej.
2. Wyjąć produkty mrożone i położyć je w chłodnym miejscu. Akumulatory zimna - jeżeli są - położyć mrożonych produktach.
3. "Wyłączyć urządzenie."
→ *Strona 18*
4. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
5. W celu przyspieszenia procesu odmrażania postawić w komorze zamrażania garnek z gorącą wodą na podstawce.
6. Skropliny wycierać miękką ściereczką lub gąbką.
7. Komorę zamrożenia wytrzeć do sucha miękką, suchą ściereczką.
8. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
9. "Włączyć urządzenie." → *Strona 17*
10. "Włożyć produkty mrożone."
→ *Strona 20*

Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować. Czyszczenie niedostępnych miejsc musi przeprowadzać serwis. Przeprowadzanie czyszczenia przez serwis może być odpłatne.

Przygotowanie urządzenia do czyszczenia

Poniżej opisane są czynności przygotowujące urządzenie do czyszczenia.

1. "Wyłączyć urządzenie."
→ *Strona 18*
2. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
3. Wyjąć wszystkie produkty spożywcze i umieścić je w chłodnym miejscu.
Jeżeli są dostępne, położyć na produktach spożywczych akumulatory zimna.
4. W przypadku występowania warstwy szronu, należy ją rozmrozić.
5. "Wyjąć z urządzenia wszystkie elementy wyposażenia." → *Strona 24*

Czyszczenie urządzenia

Urządzenie należy czyścić zgodnie z zaleceniami, aby zapobiec jego uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego czyszczenia lub stosowania nieodpowiednich środków czyszczących.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.
 - ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- Płyn w elementach oświetlenia może być niebezpieczny.
 - ▶ Woda z płynem nie może się dostać do oświetlenia.

UWAGA!


- Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnie urządzenia.
 - ▶ Nie używać poduszczek ciernych ani szorstkich gąbek.
 - ▶ Nie należy stosować ostrych ani ciernych środków czyszczących.
 - ▶ Nie używać środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu.
- Czyszczenie elementów wyposażenia i akcesoriów w zmywarce do naczyń może spowodować ich deformację lub odbarwienie.
 - ▶ Półkę i pojemników nie wolno myć w zmywarce do naczyń.

1. "Przygotować urządzenie do czyszczenia." → *Strona 23*
2. Wyczyścić urządzenie, elementy wyposażenia i uszczelki drzwi ściereczką do naczyń oraz letnią wodą z dodatkiem detergentu o neutralnym pH.
3. Dokładnie wytrzeć do sucha miękką, suchą ściereczką.

4. Włożyć elementy wyposażenia.
5. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
6. "Włączyć urządzenie." → *Strona 17*
7. Włożyć produkty spożywcze.

Czyszczenie rynny na skropliny i otworu odpływowego


W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzania skroplin regularnie czyścić rynnę na skropliny i otwór odpływowy.

- ▶ Ostrożnie wyczyścić rynnę na skropliny i otwór odpływowy, np. pałeczką kosmetyczną.
→ Rys. 


Wijmowanie elementów wyposażenia

W celu dokładnego wyczyszczenia elementów wyposażenia należy wyjąć je z urządzenia.


Wijmowanie półki

- ▶ Unieść półkę, wysunąć półkę, opuścić i wychylić na bok.
→ Rys. 




Wijmowanie półki na butelki

- ▶ Wysunąć i wyjąć półkę na butelki.
→ Rys. 

Wijmowanie półki drzwiowej

- ▶ Unieść półkę drzwiową do góry i wyjąć.
→ Rys. 

Wijmowanie pojemnika na owoce i warzywa

1. Wysunąć pojemnik do oporu.
 2. Podnieść pojemnik z przodu  i wyjąć .
- Rys. 

Usuwanie usterek

Mniejsze usterek urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymienionemu przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

Zakłócenia działania

| Usterka | Przyczyna | Usuwanie usterek |
|--|---|---|
| Urządzenie nie działa. Nie świeci się żaden wskaźnik. | Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazda. | ▶ Podłączyć wtyczkę. |
| | Zadziałał bezpiecznik. | ▶ Sprawdzić bezpieczniki. |
| | Przerwa w zasilaniu prądem. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić, czy jest napięcie. 2. Akumulatory zimna, jeżeli są dostępne, położyć na mrożonkach. |
| Oświetlenie LED nie działa. | Żarówka jest uszkodzona. | <ol style="list-style-type: none"> 1. "Wyłączyć urządzenie." → <i>Strona 18</i> 2. Odłączyć urządzenie od zasilania. Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. 3. Podciągnąć osłonę do przodu. 4. Wymienić żarówkę. Żarówka zamienna: 220-240 V, prąd zmienny, oprawa E14, moc patrz uszkodzona żarówka. |
| | Przełącznik oświetlenia jest zablokowany. | ▶ Sprawdzić, czy przełącznik oświetlenia daje się przetestować. → Rys. 9 |

| Usterka | Przyczyna | Usuwanie usterek |
|--|---|--|
| Agregat chłodniczy włącza się coraz częściej i pracuje coraz dłużej. | Drzwi urządzenia były często otwierane. | ▶ Nie otwierać drzwi urządzenia niepotrzebnie. |
| | Otwory wentylacyjne są zakryte. | ▶ Usunąć przeszkody sprzed otworów wentylacyjnych. |
| Dno komory chłodzenia jest mokre. | Zatkana rynna na skropliny lub otwór odpływowy. | ▶ "Wyczyścić rynnę na skropliny i otwór odpływowy." → <i>Strona 24</i> |

Wskazówki na wyświetlaczu

| Usterka | Przyczyna | Usuwanie usterek |
|----------------------------|--|---|
| Miga wskaźnik temperatury. | Drzwi urządzenia były często otwierane. | ▶ Nie otwierać drzwi urządzenia niepotrzebnie. |
| | Włożono większe ilości świeżych produktów spożywczych. | ▶ Funkcję Superzamrażanie włączyć przed włożeniem większej ilości produktów spożywczych. → "Włączyć Superzamrażanie", <i>Strona 18</i> |
| | Otwory wentylacyjne są zakryte. | ▶ Usunąć przeszkody sprzed otworów wentylacyjnych. |

Problem z temperaturą

| Usterka | Przyczyna | Usuwanie usterek |
|---|-----------------------------|--|
| Rzeczywista temperatura różni się znacznie od ustawienia. | Możliwe są różne przyczyny. | <ol style="list-style-type: none"> 1. "Wyłączyć urządzenie." → <i>Strona 18</i> 2. "Po upływie ok. 5 minut ponownie włączyć urządzenie." → <i>Strona 17</i> <ul style="list-style-type: none"> – Jeżeli temperatura jest za wysoka, po upływie kilku godzin ponownie sprawdzić temperaturę. – Jeżeli temperatura jest za niska, następnego dnia ponownie sprawdzić temperaturę. |

Odgłosy

| Usterka | Przyczyna | Usuwanie usterek |
|-------------------|--|-------------------------------------|
| Urządzenie buczy. | To nie jest usterka. Silnik pracuje, np. agregat chłodniczy, wentylator. | Nie jest konieczne żadne działanie. |

| Usterka | Przyczyna | Usuwanie usterek |
|---|--|--|
| Urządzenie szumi lub wydaje odgłosy musowania/bulgotańia. | To nie jest usterka. Medium chłodnicze przepływa w przewodach. | Nie jest konieczne żadne działanie. |
| Urządzenie wydaje odgłosy klikania. | To nie jest usterka. Silnik, przełączniki lub zawory magnetyczne włączają się lub wyłączają. | Nie jest konieczne żadne działanie. |
| Urządzenie generuje różne odgłosy. | Urządzenie stoi nierówno. | ▶ Urządzenie wypoziomować za pomocą poziomnicy. Jeżeli konieczne, podłożyć pod nóżki płaski przedmiot. |
| | Elementy wyposażenia są niestabilne lub zacinają się. | ▶ Sprawdzić wyjmowane elementy wyposażenia; ewentualnie włożyć je ponownie. |
| | Butelki lub pojemniki dotykają się. | ▶ Rozsunąć butelki, pojemniki i naczynia. |
| | Superzamrażanie jest włączone. | Nie jest konieczne żadne działanie. |

Zapachy

| Usterka | Przyczyna | Usuwanie usterek |
|------------------------------------|-----------------------------|--|
| Urządzenie ma nieprzyjemny zapach. | Możliwe są różne przyczyny. | <ol style="list-style-type: none"> 1. "Przygotować urządzenie do czyszczenia." → <i>Strona 23</i> 2. "Wyczyścić urządzenie." → <i>Strona 24</i> 3. Wyczyścić wszystkie opakowania produktów spożywczych. 4. Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, szczelnie zapakować produkty spożywcze o intensywnym zapachu. 5. Po upływie 24 godzin sprawdzić, czy ponownie powstał jakiś zapach. |

Przechowywanie i utylizacja

W tym miejscu opisany jest sposób przygotowywania urządzenia do przechowywania. Można tu również znaleźć informacje o sposobie utylizacji zużytych urządzeń.

Wyłączanie urządzenia na dłuższy czas

1. "Wyłączyć urządzenie."
→ *Strona 18*
2. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
3. "Rozmrozić urządzenie."
→ *Strona 22*
4. "Wyczyścić urządzenie."
→ *Strona 24*
5. Drzwi urządzenia pozostawić otwarte.

Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie uszkodzeniem zdrowia!

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- ▶ Pozostawić półki i pojemniki w urządzeniu, aby utrudnić dzieciom wejście do urządzenia.
- ▶ Nie dopuszczać dzieci do zużytego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru!

Jeśli przewody rurowe są uszkodzone, może dojść do ulatniania, a nawet zapłonu palnego czynnika chłodniczego i szkodliwych gazów.

- ▶ Zabezpieczyć przewody cyrkulacyjne środka chłodniczego i izolację przed uszkodzeniem.
- ▶ Przekazać urządzenie do utylizacji zgodnej z wymogami ochrony środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Serwis

Jeśli użytkownik ma pytania, nie potrafi samodzielnie usunąć zakłócenia albo urządzenie wymaga naprawy, powinien się zwrócić do naszego serwisu.

Wiele problemów można rozwiązać na podstawie dostępnych na naszej stronie internetowej informacji dotyczących usuwania usterek. Jeżeli jest to niemożliwe, należy się zwrócić się do naszego serwisu.

Zawsze znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, co pozwoli również uniknąć zbędnych wizyt techników.

Zapewnimy naprawę urządzenia z użyciem oryginalnych części zamienionych przez wyszkolonych techników serwisowych zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego upływie.

Ze względów bezpieczeństwa naprawy urządzenia może przeprowadzać tylko wyszkolony i wykwalifikowany personel. Naprawy lub innych ingerencji w urządzenie przez osoby, które nie zostały przez nas odpowiednio autoryzowane lub defekty urządzenia spowodowane montażem nieoryginalnych części zamiennych, elementów uzupełniających i akcesoriów skutkują utratą gwarancji.

Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wskazówka W ramach obowiązujących lokalnie warunków gwarancji producentkiej usługi serwisu są nieodpłatne. Minimalny okres gwarancji

(gwarancji producentkiej dla konsumentów prywatnych) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi 2 lata zgodnie z obowiązującymi lokalnie warunkami gwarancji. Warunki gwarancji nie mają wpływu na inne prawa lub roszczenia przysługujące klientowi zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.

Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD)

Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

→ Rys. 1/6

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

Dane techniczne

Środek chłodniczy, pojemność użytkowa i inne dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej.

→ Rys. 1/6

Szczegółowe informacje na temat posiadanego modelu są dostępne w Internecie na stronie <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Ten adres inter-

¹ Dotyczy tylko krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

pl Dane techniczne

netowy zawiera link do oficjalnej, unijnej bazy danych produktów EPREL, której adres internetowy nie był jeszcze opublikowany w chwili przekazania tego dokumentu. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wyszukiwania modelu. Identyfikator modelu wynika ze znaków poprzedzających ukośnik w numerze produktu (E-Nr.) na tabliczce znamionowej. Alternatywnie identyfikator modelu można znaleźć w pierwszym wierszu etykiety energetycznej UE.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Wyprodukowano przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG



9001532938

(000529)

pl