
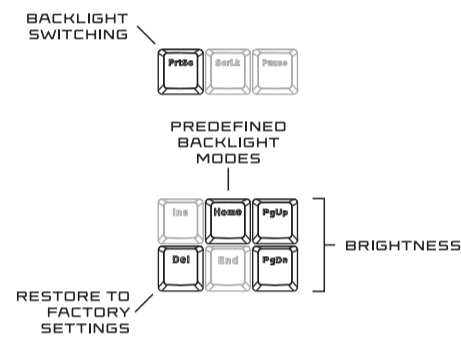


ATAX PRO RGB

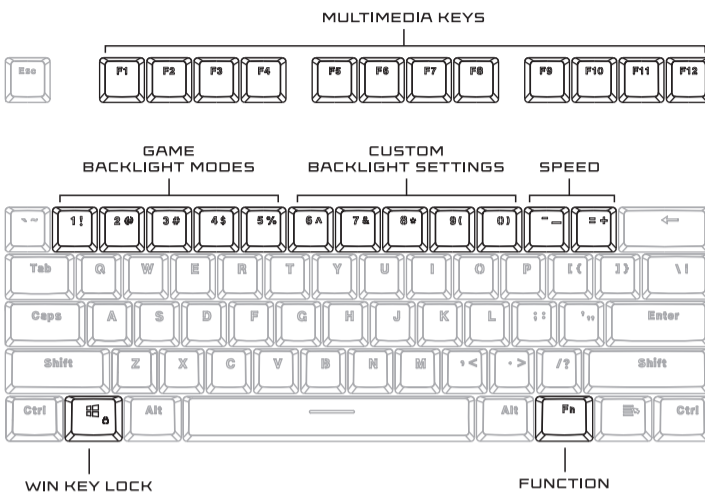

WWW.KRUX.TECH

KEY FUNCTION:

- Fn + F1 MUSIC
- Fn + F2 VOLUME +
- Fn + F3 VOLUME -
- Fn + F4 WYCISZ
- Fn + F5 STOP
- Fn + F6 PREVIOUS TRACK
- Fn + F7 PLAY / PAUSE
- Fn + F8 NEXT TRACK
- Fn + F9 EMAIL
- Fn + F10 HOME PAGE
- Fn + F11 LOCK WINDOWS KEY [GAMING MODE]
- Fn + F12 CALCULATOR
- Fn + Win Lock LOCK WINDOWS KEY
- Fn + Del RESTORE TO FACTORY SETTINGS (PRESS FOR 5 SECONDS)
- Fn + W SWITCH FUNCTIONS BETWEEN WASD AND ARROWS

BACKLIGHT SET:

- Fn + F10 BACKLIGHT SWITCHING
- Fn + F11 TURN BACKLIGHT ON/OFF
- Fn + F12 BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS +
- Fn + F13 BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS -
- Fn + F14 BACKLIGHT SPPED +
- Fn + F15 BACKLIGHT SPPED -

CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS:

- Fn + F11 ... 5% GAME BACKLIGHT MODES
- Fn + F12 ... 01 CUSTOM BACKLIGHT MODES

SPECIFIC SETTING METHOD

- Press **FN+F10** to turn on one of the 5 custom backlight modes.
- Press **FN+HOME** to start edit.
- Flashing CAPS and SCROLL diodes will inform about the active edition mode. Repeatedly press the selected buttons to change the illumination color or turn it off completely.
- Press **FN+HOME** to save settings.

SOFTWARE:

To download the newest version of dedicated software please visit www.krux.tech.



Use and warranty limitations:

- The product should be used according to its intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is leveled;
- You can find the warranty terms and conditions at <https://krux.tech/>.



ATAX PRO RGB

ATAX PRO RGB

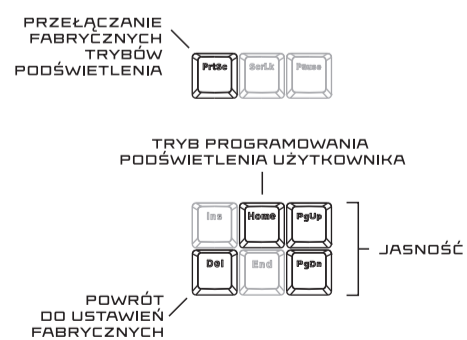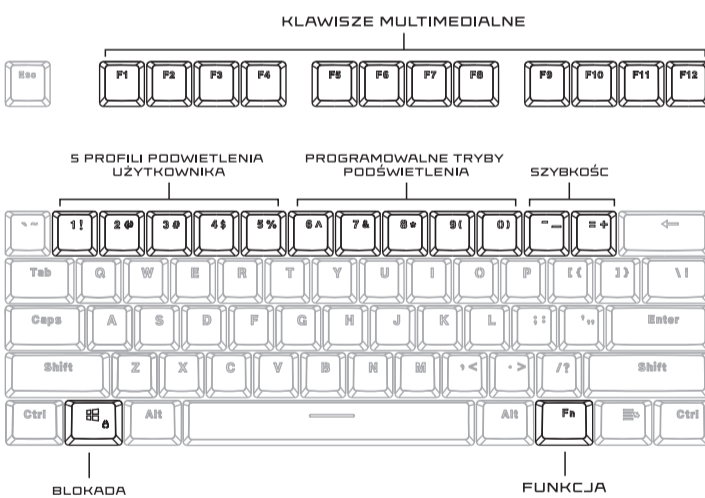

WWW.KRUX.TECH

KLAWISZE FUNKCYJNE:

- Fn + F1 MUZYKA
- Fn + F2 DŹWIĘK +
- Fn + F3 DŹWIĘK -
- Fn + F4 WYCISZ
- Fn + F5 STOP
- Fn + F6 POPRZEONI UTWÓR
- Fn + F7 ODTWARZANIE / PAUZA
- Fn + F8 NASTĘPNY UTWÓR
- Fn + F9 EMAIL
- Fn + F10 STRONA GŁÓWNA
- Fn + F11 ZABLOKUJ SKRÓTY WINDOWS (TRYB GRACZA)
- Fn + F12 KALKULATOR
- Fn + Win Lock ZABLOKUJ PRZYCIISK WINDOWS
- Fn + Del POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH (PRZYTRZYMAJ 5 SEKUND)
- Fn + W ZAMIANA FUNKCJI KLAWISZY WASD I STRZAŁEK

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA:

- Fn + F10 PRZEŁĄCZANIE PODŚWIETLENIA
- Fn + F11 WYŁĄCZENIE/WŁĄCZENIE PODŚWIETLENIA
- Fn + F12 ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA +
- Fn + F13 ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA -
- Fn + F14 ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA +
- Fn + F15 ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA -

PROGRAMOWALNE TRYBY PODŚWIETLENIA:

- Fn + F11 ... 5% DOMYŚLNIE 5 TRYBÓW PODŚWIETLENIA
- Fn + F12 ... 01 PROGRAMOWALNE TRYBY PODŚWIETLENIA

ZMIANA USTAWIEŃ:

- Naciśnij **FN+F10**, aby włączyć jeden z pięciu programowalnych trybów.
- Naciśnij **FN+HOME**, aby przejść do edycji włączonego trybu.
- Migające diody będą informować o włączonym trybie edycji. Wielokrotnie naciśnij wybrane przyciski, aby zmienić kolor podświetlenia lub całkowicie je wyłączyć.
- Naciśnij **FN+HOME**, aby zakończyć edycję i zapisać ustawienia.

OPROGRAMOWANIE:

Aby pobrać najnowszą wersję dedykowanego oprogramowania, odwiedź www.krux.tech.

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie dla zdrowia użytkownika;
- Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy poczekać ok. 30 minut na wyrównanie temperatur;
- Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie <https://krux.tech/>.



ATAX PRO RGB