




INSTRUKCJA OBSŁUGI MS1001

CREATE FOR GAME

OPIS PRZYCISKÓW

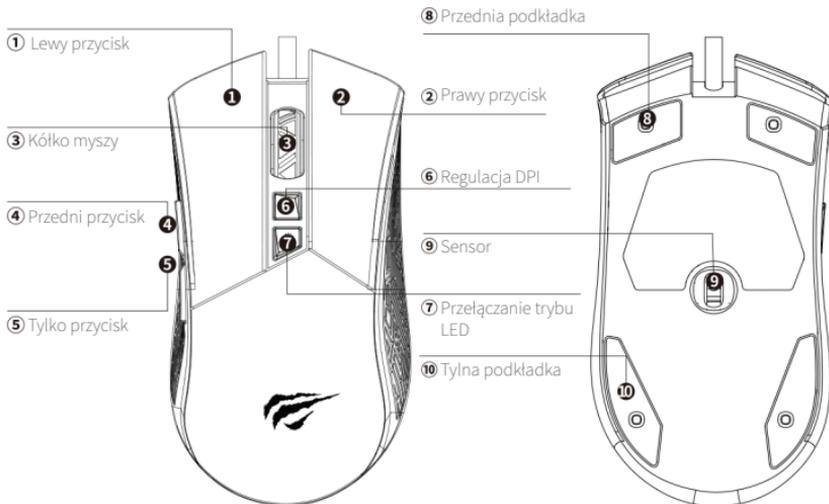

Wartości DPI: 1200-2400-3500-5500-7200DPI (mogą zostać ustawione)

Domyślne kolory DPI: Czerwony -> Zielony -> Niebieski -> Pomarańczowy -> Fioletowy


10 odmian oświetlenia RGB:



1. Kolorowy płynny
2. Stały
3. Tryb czuwania
4. Tryb ogona
5. Neon
6. Kolorowy stały
7. Tryb migania
8. Tryb gwiazdny
9. Tryb falowy
10. Wyłączenie LED



Tryb RGB może być regulowany za pomocą przycisku LED.

By odblokować więcej funkcji, pobierz sterownik ze strony www.havit.hk/downloads

Główne menu:

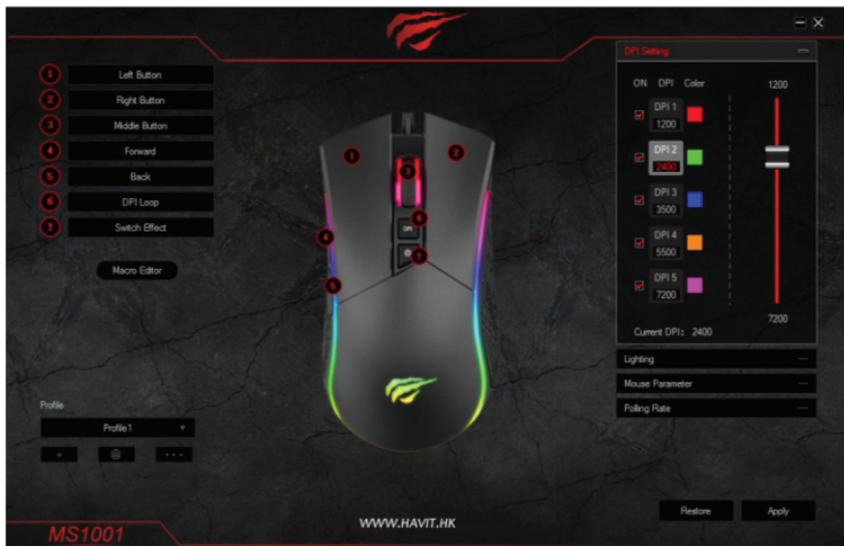

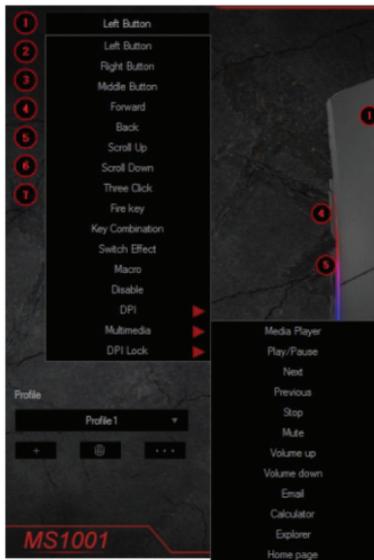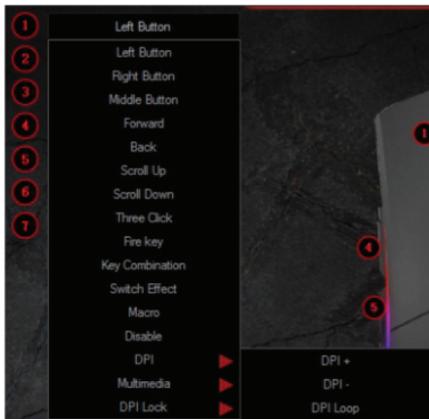

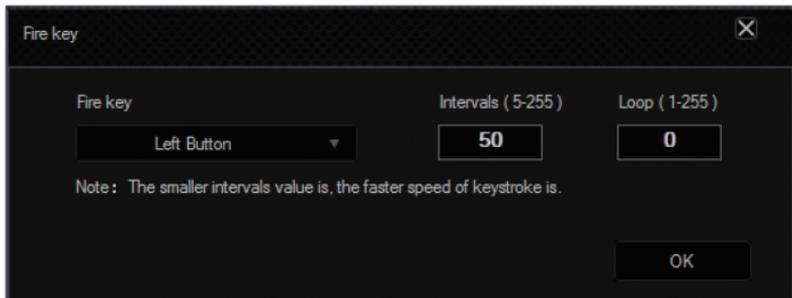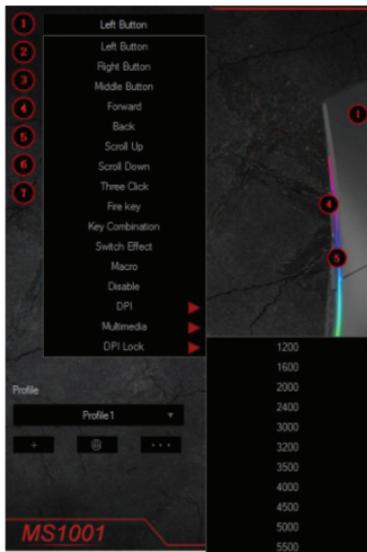

Mouse Parameter

Mouse Sensitivity

10

Improve pointer precision

Scrolling Speed

3

Scroll One Page

Double-Click Speed

550

Polling Rate

USB Polling Rate (Hz)

500Hz

125Hz

250Hz

500Hz


1000Hz



1. Left button: ustaw funkcję lewego przycisku.
2. Right button: ustaw funkcję prawego przycisku.
3. Middle button: ustaw funkcję środkowego przycisku.
4. Back button: ustaw funkcję tylnego przycisku.
5. Forward button: ustaw funkcję przedniego przycisku.
6. DPI+: Ustaw większe DPI.
7. DPI-: Ustaw mniejsze DPI.
8. Three bursts: potrójne kliknięcie.
9. Fire key: szybkość myszki.
10. Combination key: ustaw klawisze Ctrl, Alt, Win oraz inne by były aktywowane przez mysz (np. Ctrl+A+B).
11. Multimedia function: pozwala zaprogramować Odtwarzanie/Pauzę, Stop, Poprzedni, Kolejny utwór, Podświetlanie, Ściszenie, E mail, Kalkulator, Mój komputer oraz stronę domową.
12. Disable the Key: przycisk nie będzie miał funkcji.
13. DPI: ustawienie DPI+, DPI- raz zapętlenia DPI.
14. Zablokowanie DPI 1200-5500
15. Return rate of mouse: ustaw odświeżanie myszy.
16. Movement speed: ustaw szybkość ruchu myszy.
17. Szybkość przewijania: ustaw szybkość przewijania stron przez mysz.
18. Double-click speed: ustaw szybkość podwójnego kliknięcia.
19. Export: zapisz obecne ustawienia myszy na komputerze w formacie pliku.
20. Import: wczytaj plik ze wcześniejszymi ustawieniami myszy.
21. Factory reset: przywróć mysz do ustawień domyślnych.
22. Application: zatwierdź ustawienia myszy.

Ustawianie Makr


Makra pozwalają zarejestrować dowolne przyciski klawiatury oraz ich czas naciśnięć.

- Kliknij [Create] by stworzyć nowy plik.
- Ustaw szybkość cykli
- Kliknij [Start recording] i rozpocznij nagrywać naciśnięcia na klawiaturze.
Nagrane klawisze będą pojawiać się w menu.
- Po zakończeniu nagrywania, naciśnij [Stop recording]
- By nanieść poprawki, użyj następujących opcji:
Insert event: dodaj akcję w zaznaczone miejsce.
Delete: usuń zaznaczoną pozycję.
Modify: zmodyfikuj opóźnienie i zaznaczony przycisk.
- Po zakończeniu wszystkiego, po prostu zamknij menu makr.
- By użyć makra, ustaw wybrany przycisk na funkcję „Macro functions”.

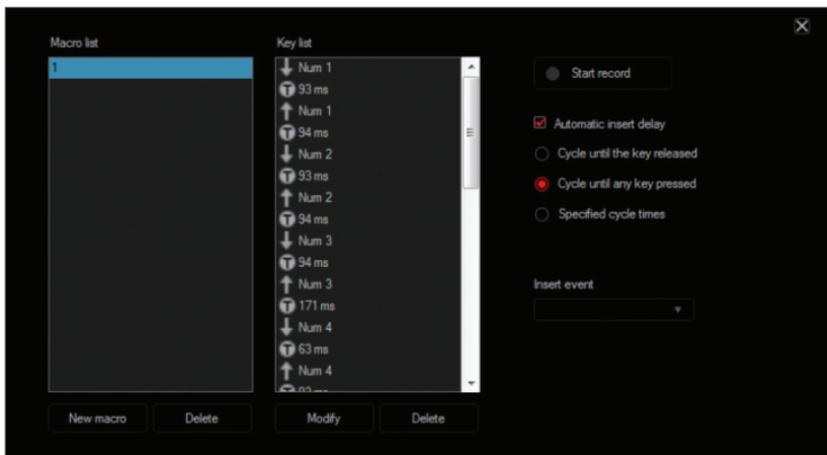

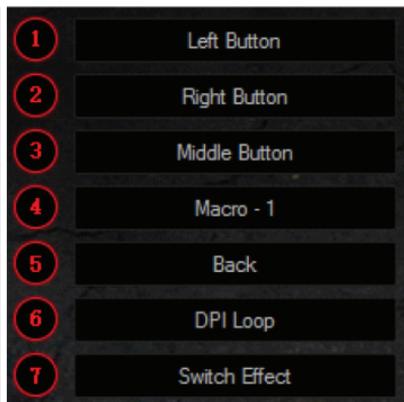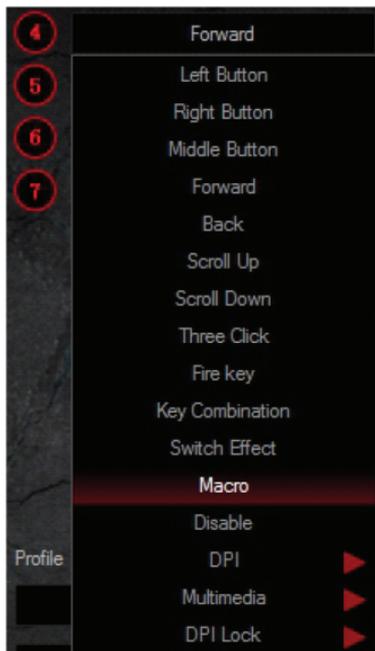


Ustawianie DPI

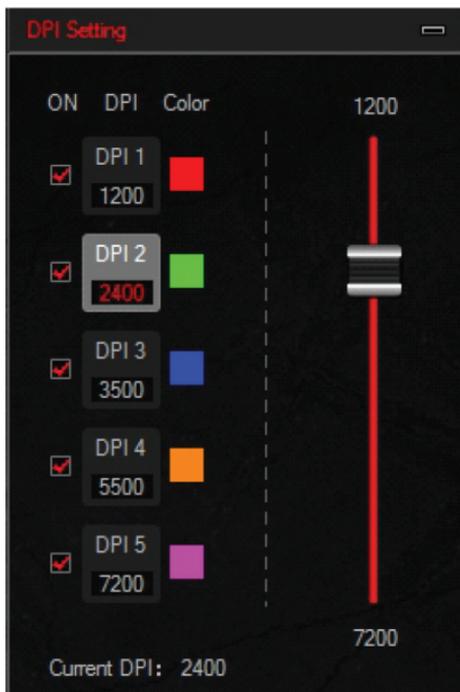

W menu tym można ustawić wartość DPI dla poszczególnych 6 grup/Kolorów.

Ustawianie DPI

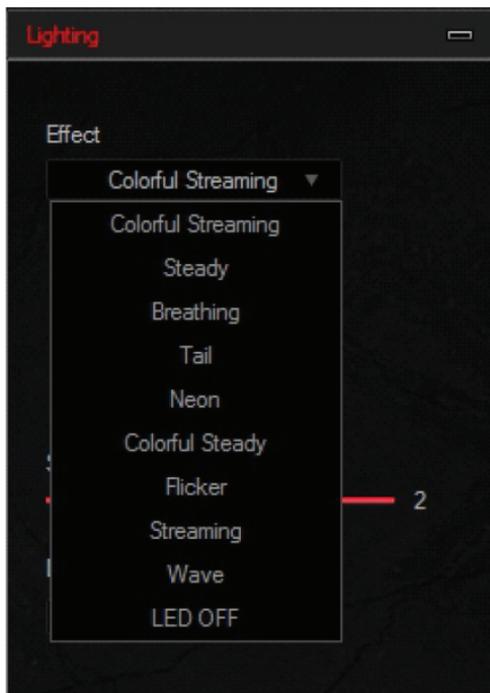

10 różnych efektów świetlnych do wyboru: Kolorowa struga, stały, pulsujący, ogon, neon, kolorowy stały, miganie, struga, fala, wyłączenie LED.

Usunięcie programu

Włącz panel sterowania na komputerze i wybierz opcję „Dodaj lub usuń programy”. Wyszukaj program „MS1001 Gaming Mouse” i wybierz opcję „Odinstaluj” by usunąć program.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione



WWW.HAVIT.HK