


Atari Retro Handheld

Instrukcja Obsługi

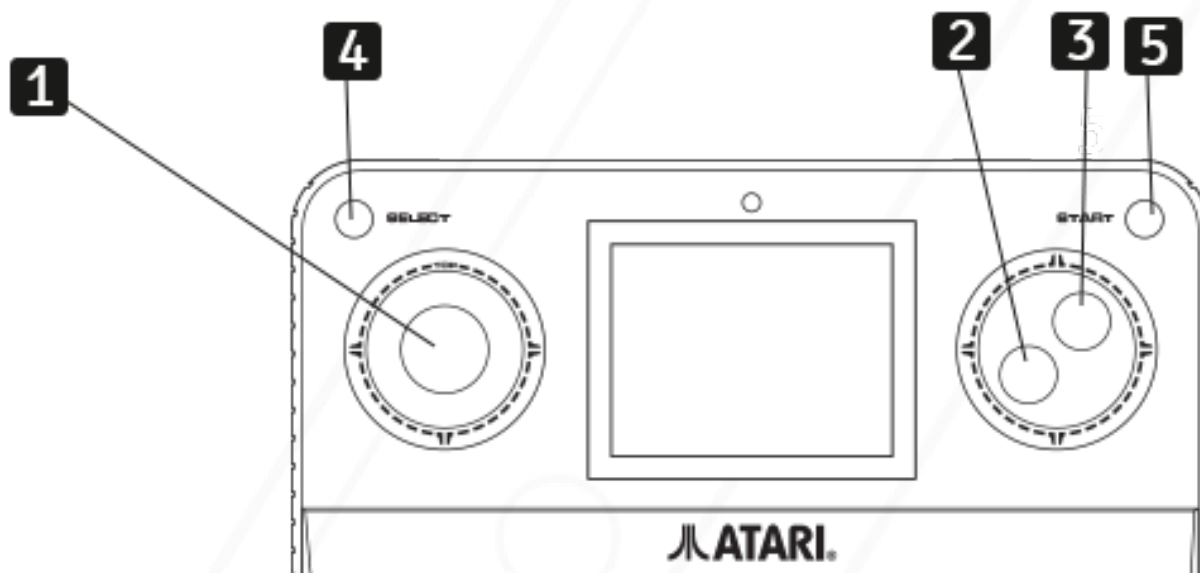

1. Przycisk kierunkowy
2. Przycisk "FIRE"
3. Przycisk "FIRE"
4. Przycisk "SELECT"
5. Przycisk "START"

Jak Grać

1. Przesuń przełącznik „ON / OFF” w pozycję „ON” i włącz konsolę do gier. Przesuń przełącznik „ON / OFF” ponownie w pozycję „OFF”, jeśli chcesz wyłączyć konsolę do gier.
2. Poruszaj joystickiem w górę i w dół D-Pad, aby wybrać jedną ze swoich ulubionych gier w menu gry; przesuń przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby zmienić stronę w menu, a następnie naciśnij przycisk „FIRE” (czerwony) na kontrolerze, aby wejść do wybranej gry.
3. Naciśnij „FIRE” na konsoli do gier, aby rozpocząć grę.

Jak wrócić do menu głównego?

Aby zresetować konsolę z naciśnij jednocześnie „SELECT” i „START”. Spowoduje to wyjście z aktualnej gry i powrót do menu głównego.

Jak zmienić trudność w grze?

Aby zmienić swój poziom w grze, naciśnij „SELECT”, aby przewinąć do preferowanego poziomu, a następnie „START”, aby rozpocząć grę.

Skąd wiadomo, że baterie są słabe?

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, czerwona dioda LED zacznie migać. W tym momencie zalecamy wymianę baterii.

Jak podłączyć konsolę ATARI do telewizora?

Dedykowany kabel AV jest dostarczany oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.blazeretro.com

Gdy zaopatrzysz się w oficjalny kabel podłącz konsolę do gier do telewizora za pomocą wtyczki i gniazda AV. Skonfiguruj źródło wejścia TV na wejście AV, a następnie przesuń przełącznik „ON / OFF” na konsoli. Konsola wykryje obecność telewizora i automatycznie wyświetli wideo z gry na ekranie telewizora.


Wymiana baterii

Zdejmij pokrywę komory baterii palcem.

Umieść 4 baterie AAA w komorze baterii. Upewnij się, że są włożone z właściwą polaryzacją, jak pokazano wewnątrz komory baterii.

Zabezpiecz pokrywę komory baterii, zatrzaszkując ją z powrotem na miejscu.

Wymaga 4 baterii AAA.

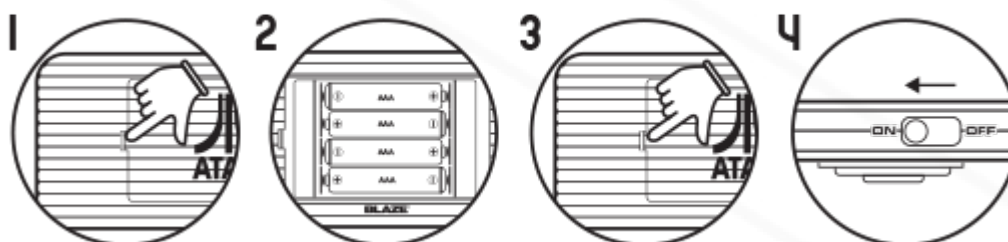

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak obrazu na ekranie	Upewnij się, że przycisk jest ustawiony w pozycji „ON”. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone. Uwaga: Kiedy kabel AV jest podłączony do konsoli, ekran konsoli będzie pusty. Gra będzie wyświetlana na telewizorze.
Ekran nie wyświetla poprawnie gry	Wymień baterie
Brak dźwięku w grze	Zwiększ głośność na konsoli

Symbole



symbol WEEE informuje użytkownika końcowego o wymaganiach dotyczących selektywnej utylizacji WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zgodnie z wymogami art. 11 ust. 2 dyrektywy WEEE i zaleconymi przez normę europejską EN50419: 2005.



CE to znak certyfikacyjny wskazujący zgodność ze standardami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: nie zanurzaj konsoli do gier w wodzie, nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur lub silnych pól magnetycznych. Może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

Gwarancja : Wszystkie produkty ATARI zostały dokładnie przetestowane, aby zapewnić najwyższy poziom jakości. Oferujemy ograniczoną gwarancję na 1 rok od pierwotnej daty zakupu. Dowód zakupu będzie wymagany do potwierdzenia tej gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, nadużycia, niewłaściwego użycia lub modyfikacji.