





SanDisk® Clip Sport

Krótkie omówienie odtwarzacza MP3

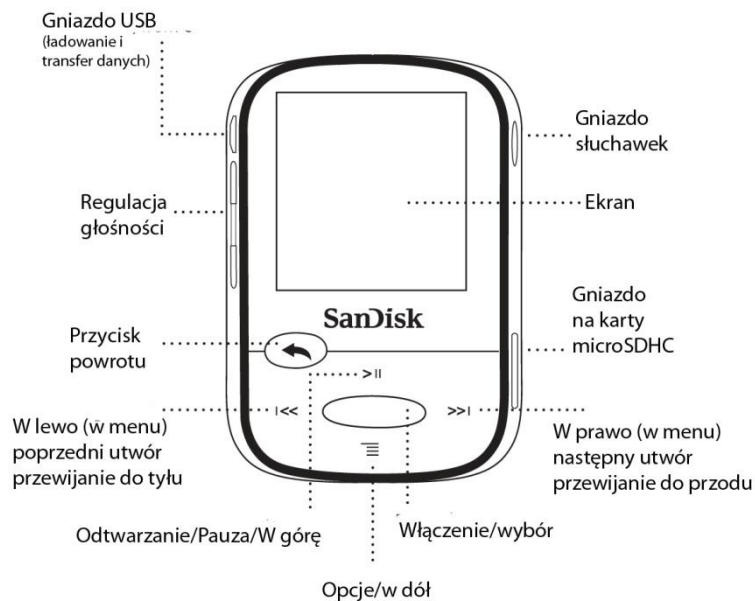

Ładowanie odtwarzacza

Pełne naładowanie trwa 3 godziny.

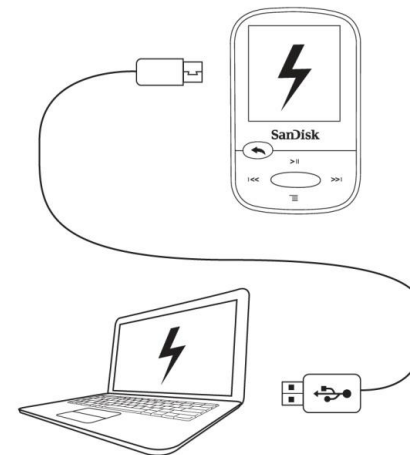

OSTROŻNIE

Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku zamontowania baterii nieprawidłowego typu. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.


Pobieranie plików

Użytkownicy komputerów Windows

1. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą złącza USB.
2. Otwórz "Mój komputer" na komputerze.
3. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Clip Sport".
4. Przeciągnij i upuść pliki do wybranego folderu odtwarzacza.

Użytkownicy komputerów Mac

Odwiedź poniższy link, aby uzyskać instrukcje krok po kroku:
<http://kb.sandisk.com/>

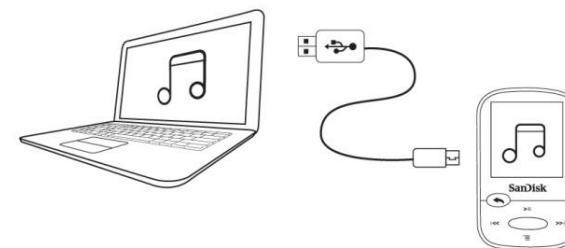

Odtwarzanie muzyki

- Załóż odpowiedni rozmiar wkładek dousznych do słuchawek i podłącz słuchawki do odtwarzacza.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewinąć opcje i wybierz Muzyka z menu głównego, naciskając środkowy przycisk.
- Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać opcje muzyczne i naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać żądany wybór. (W razie potrzeby powtórz czynność, aż zostaną wyświetlone utwory.)
- Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać utwory i naciśnij środkowy przycisk, aby odtworzyć wybrany utwór.
- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby zmienić piosenkę.
- Naciśnij górny przycisk, aby wstrzymać lub ponownie uruchomić piosenkę.
- Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Korzystanie z karty pamięci

Opcjonalna karta microSD™ lub microSDHC™ * zapewnia dodatkowe miejsce do przechowywania plików.

Wystarczy włożyć kartę do gniazda karty pamięci z boku odtwarzacza.

Uwaga: zawartość karty pojawi się w menu karty.



*karta nie jest dostarczana w komplecie, jest sprzedawana oddzielnie

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy pobrać najnowszy firmware ze strony:
<http://kb.sandisk.com/clipsport>

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez 10 sekund, aby zresetować urządzenie w celu odblokowania go od tymczasowego stanu takiego jak zamrożenie lub brak połączenia z komputerem.

3. Jeśli urządzenie nie włączy się, zresetuj je (patrz krok 2) i podłącz do komputera. Sprawdź poziom naładowania baterii i naładuj w razie potrzeby.

4. Jeśli urządzenie nie jest wykrywane przez komputer, należy sprawdzić, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.

5. Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej lub dowiedzieć się więcej na temat funkcji odtwarzacza, odwiedź stronę:

<http://kb.sandisk.com/clipsport>

STOP!

WAŻNE INFORMACJE

NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM ODTWARZACZA MP3

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Odtwarzacz MP3 jest wyposażony w wiele funkcji. Aby pomóc Ci zmaksymalizować przyjemność słuchania muzyki, firma SanDisk pragnie poinformować jak ważne jest, aby używać słuchawek z odtwarzacza MP3 na bezpiecznym poziomie.

- Ekspozycja lub wielokrotne powtarzane przez dłuższy okres czasu muzyki i innych dźwięków, które są zbyt głośne, może spowodować uszkodzenia słuchu wynikające z czasowej lub trwałej "utrąty słuchu wywołanej hałasem".
- Objawy utraty słuchu narastają stopniowo podczas długotrwałego narażenia na wysokie poziomy głośności.
- Początkowo, można nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, może ona być wykryta w badaniu słuchu.
- Twój słuch może dostosować się do wyższej głośności dźwięku. W celu uniknięcia szkodliwego wpływu słuchu, należy kontrolować dźwięk wydobywający się ze słuchawek i ustawić głośność odtwarzacza MP3 na niskim poziomie, w którym można słuchać wyraźnie i komfortowo.
- Badania wskazują, że dźwięki poniżej 80 decybeli, nawet po długiej ekspozycji na nie, nie powinny spowodować utraty słuchu.
- Słuchaj muzyki z odtwarzacza MP3 na takim poziomie, że można jeszcze usłyszeć rozmowy innych ludzi w swoim otoczeniu, bez potrzeby krzyczenia, gdy próbują z Tobą rozmawiać.
- Słuchanie muzyki przez słuchawki przy wysokim poziomie głośności podczas chodzenia lub wykonywania innych czynności może być niebezpieczne. Należy

zachować szczególną ostrożność i przerwać stosowanie w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.

- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu mechanicznego. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu i może być nielegalne w niektórych krajach.

POZIOMY ODSŁUCHU

Aby pomóc Ci zrozumieć, co można uznać za bezpieczny poziom słuchu, zobacz następujące przykłady, które są tu w celach informacyjnych:

Przykłady typowych poziomów hałasu	Orientacyjny poziom hałasu w decybelach (dB)*
Dźwięk lodówki	40
Normalna konwersacja	60
Ruch uliczny	80
Motocykle / kosiarki	90**
Koncert rockowy	110-120**
Broń palna	120-140**

* dB - decybel (dB) jest jednostką względnego pomiaru siły fali dźwiękowej. W decybelach (dB) poziom sygnału podwaja się co 3 dB.

** Te poziomy dźwięku są uważane za szkodliwe.

Instrukcja usuwania

Nie należy wyrzucać tego urządzenia do odpadów niesegregowanych. Wyciek może być szkodliwy dla środowiska i zdrowia ludzi. Proszę odnieść się do informacji lokalnych władz na temat odpadów odnośnie systemów zwrotu i zbiórki w Twojej okolicy.

Przeczytaj następujące, dodatkowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa przed używaniem odtwarzacza MP3:

- Trzymaj odtwarzacz MP3 z dala od umywalki, wanny, prysznica, napojów, deszczu i innych źródeł wilgoci. Wilgoć może spowodować porażenie prądem z dowolnego urządzenia elektronicznego.
- Czyść MP3 miękką, niestrzępiącą się szmatką przeznaczoną do szklanych obiektów
- Nie pozwalaj małym dzieciom używać odtwarzacza MP3 bez nadzoru.
- Nigdy nie wciskaj jakichkolwiek złączy do portów w odtwarzaczu MP3 lub komputerze. Upewnij się, że złącza mają identyczne rozmiary i kształt przed podłączeniem.

- Nie należy rozbierać, miazdżyć, zwierać, ani wrzucać do ognia, ponieważ może to spowodować pożar, obrażenia ciała, oparzenia lub inne zagrożenia.