

**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

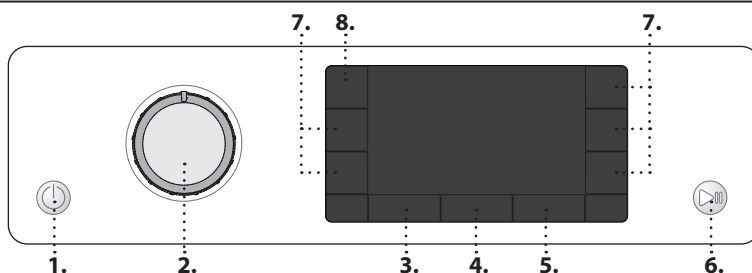
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.whirlpool.com/register](http://www.whirlpool.com/register)

**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.**

Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy usunąć śruby blokujące. Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ich usuwania można znaleźć w Instrukcji instalacji.

**PANEL STEROWANIA**

1. "Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ"
2. Wybór programu
3. Przycisk "Temperatura"
4. Przycisk "Wirowanie"
5. Przycisk "Opóźnienie startu"
6. Przycisk "Start/Wstrzymanie"
7. Przyciski funkcji
8. Przyciski blokady przycisków

**WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU**

Można otworzyć drzwiczki

**Faza prania**

Wskazuje fazę cyklu prania

**Usterka: Wezwij serwis**

Sprawdzić w rozdziale instrukcji dotyczącym rozwiązywania problemów

**Usterka: Zatkany filtr wody**

Woda nie może odpływać; filtr wody może być zatkany

**Usterka: Brak wody**

Brak lub niewystarczający dopływ wody.

W przypadku wystąpienia usterki należy przeczytać rozdział "ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW"

**TABELA PROGRAMÓW**

Maks. ładowność 7 kg Pobór mocy w trybie wyłączonym 0,5 W / w przypadku pozostawienia w trybie wyłączonym 8,0 W						Detergenty i dodatki			Polecany detergent		Pozostała wilgoć (%)	Zużycie energii (kWh)	Całkowita objętość wody w litrach	Temperatura prania °C	
Program	Temperatury		Maks. prędkość wirowania (obr./min)	Maks. ładowność (kg)	Czas trwania (h : m)	Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Płyn zmiękczający	Proszek	Płyn					
	Ustawienia	Zakres									Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Płyn zmiękczający	Proszek	Płyn
<b>Mieszane</b>	40°C	☀ - 40°C	1000	7,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	
<b>Białe</b>	60°C	☀ - 90°C	1200	7,0	2:30	● (90°)	●	○	✓	✓	52	1,36	75	55	
<b>Bawełna</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	7,0	3:50	—	●	○	✓	✓	50	0,98	75	45	
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1151	7,0	3:28	—	●	○	✓	✓	53	0,92	50	37	
			1151	3,5	2:40	—	●	○	✓	✓	53	0,60	42	33	
			1151	1,75	2:30	—	●	○	✓	✓	53	0,45	41	30	
<b>Pościel</b>	60°C	☀ - 60°C	1200	7,0	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—	
<b>Sport (Sportowe)</b>	40°C	☀ - 40°C	600	3,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	
<b>Kołdra (Kołdry Puchowe)</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	2,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	
<b>Odsiewanie parowe (Odsiewanie para)</b>	—	—	—	1,5	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Wirowanie i wypompowanie (Wirowanie + Odpompowanie)</b>	—	—	1200	7,0	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Płukanie i wirowanie</b>	—	—	1200	7,0	**	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
<b>Szybki 30' (Szybkie 30')</b>	30°C	☀ - 30°C	800	3,0	0:30	—	●	○	—	✓	73	0,19	31	27	
<b>20°C</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1200	7,0	1:50	—	●	○	—	✓	52	0,16	64	22	
<b>Jedwab</b>	30°C	☀ - 30°C	—	1,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	
<b>Włna</b>	40°C	☀ - 40°C	800	1,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	
<b>Delikatne</b>	30°C	☀ - 30°C	—	1,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	
<b>Syntetyczne</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	3,5	2:55	—	●	○	✓	✓	35	0,86	60	43	
● Wymagane dozowanie ○ Opcjonalne dozowanie															
<b>Eko Bawełna</b>	60 °C	60 °C	1200	7,0	4:20	—	●	○	✓	✓	53	0,9	49	—	
	40 °C	40 °C	1200	7,0	3:50	—	●	○	✓	✓	50	0,98	75	—	

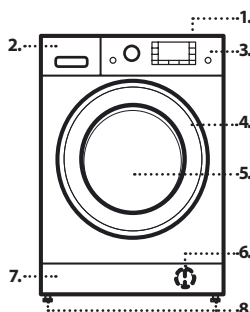
Parametry te mogą się różnić podczas prania w domu, ze względu na zmieniającą się temperaturę pobieranej wody, ciśnienie wody itd. Przybliżony czas trwania programu odnosi się do ustawień domyślnych programów, bez wybierania opcji. Podane wartości dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.

**Eco 40-60 - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem UE Ecodesign 2019/2014.** To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania normalnie zabrudzonych rzeczy z bawełny.

**Uwaga:** wartości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się nieznacznie różnić od wartości podanych w tabeli. **Dla instytutów badawczych**  
Długi cykl prania odzieży bawełnianej: należy wybrać cykl prania **Bawełna** i temperaturę 40°C.  
Program Syntetyki: należy wybrać cykl prania **Syntetyczne** i temperaturę 40°C.

**OPIS PRODUKTU**

1. Błat
2. Dozownik detergentu
3. Panel sterowania
4. Uchwyt drzwiczek
5. Drzwiczki
6. Filtr wody - za cokołem
7. Cokół (wyjmowalny)
8. Regulowane nóżki (4)



\* Po zakończeniu programu i wirowania z maksymalną prędkością, z ustawieniem domyślnym.

\*\* **Długość trwania programu wskazana jest na wyświetlaczu.**

Funkcja **6th Sense** - technologia czujnika dostosowuje parametry wody, energii i czas trwania programu do objętości prania.

**Eko Bawełna** - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 1061/2010. Aby uzyskać dostęp do tych cykli, ustaw cykl prania „**Bawełna**” z temperaturą 40°C lub 60°C.

**DOZOWNIK DETERGENTU****Komora prania zasadniczego**

Detergent do prania zasadniczego, odplamiacz lub zmiękczacz wody. W przypadku stosowania płynnego detergentu zaleca się stosować wymiową ściankę z tworzywa sztucznego **A** (w zestawie) w celu właściwego dozowania. W przypadku stosowania detergentu w proszku, należy umieścić ściankę w szczelinie **B**.

**Komora prania wstępnego**

Detergent do prania wstępnego.

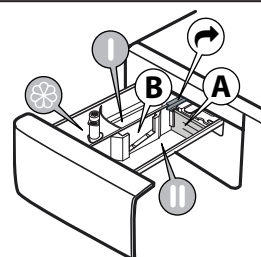
**Komora na płyn do zmiękczenia tkanin**

Płyn do zmiękczenia tkanin. Krochmal w płynie.

**Płyn do zmiękczenia lub roztwór krochmalu należy wlewać tylko do wysokości oznaczenia „maks”.**

**Przycisk zwalniający**

Przycisnąć, aby wyjąć szufladę do czyszczenia.



## PROGRAMY

Aby wybrać właściwy program dla danego prania, należy zawsze przestrzegać zaleceń podanych na metkach odzieży. Wartość podana przy symbolu to maksymalna temperatura odpowiednia do prania danego rodzaju odzieży.



### Mieszane

Do prania lekko lub normalnie zabrudzonej, odpornej odzieży z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i włókien mieszanych.

### Białe

Normalnie lub mocno zabrudzone pranie z wytrzymałej bawełny i lnu, np. ręczniki, bielizna, obrusy, itp. Tylko wtedy, gdy wybrana zostanie temperatura 90°C, cykl rozpoczyna się od fazy prania wstępnego, przed fazą prania zasadniczego. W tym przypadku zaleca się dodanie detergentu zarówno do przegródki szuflady przeznaczonej do prania wstępnego, jak i zasadniczego.

### Bawełna

Normalnie lub bardzo zabrudzone mocne tkaniny z bawełny.

### Eco 40-60

Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami prania w temperaturze 40°C lub 60°C, łącznie w tym samym cyklu. Jest to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii.

### Pościel

Program do prania bielizny pościelowej i ręczników podczas pojedynczego cyklu. Optymalizuje wydajność płynu do zmiękczenia tkanin i pomaga oszczędzać czas i pieniądze. Zaleca się stosowanie detergentu w proszku.

### Sport (Sportowe)

Do prania lekko zabrudzonej odzieży sportowej (dresów, szortów itp.). Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy nieprzekraczanie maksymalnej ładowności wskazanej w „TABELI PROGRAMÓW”. Zalecamy stosowanie płynnego detergentu w ilości odpowiedniej do połowy ładowności.

### Kołdra (Kołdry Puchowe)

Przeznaczony do prania artykułów zawierających pierze, takich jak pojedyncze lub podwójne kołdry, poduszki i kurtki. Zalecane jest umieszczanie takich artykułów w bębnie z brzegami założonymi do środka i nieprzekraczanie 3/4 objętości bębna. W celu osiągnięcia optymalnych wyników prania zaleca się używanie detergentu w płynie.

### Odswieżanie parowe (Odswieżanie para)

Ten program pozwala na odświeżenie bielizny poprzez usunięcie nieprzyjemnych zapachów (1,5 kg, około 3 rzeczy). Włożyć tylko bieliznę suchą (nie brudną) i wybrać program „Odswieżanie parowe”. Po zakończeniu cyklu ubrania będą lekko wilgotne i mogą być gotowe do ubrania po kilku minutach. Program „Odswieżanie parowe” ułatwia proces prasowania. ! Nie jest zalecany dla tkanin wełnianych i jedwabnych ! Nie dodawać środka myjącego ani zmiękczonego.

### Wirowanie i wypompowanie (Wirowanie + Odpompowanie)

Odwirowanie zawartości i odprowadzenie wody. Do odpornych tkanin. Jeśli wyłączy się wirowanie, pralka jedynie odprowadzi wodę

### Płukanie i wirowanie

Płukanie i wirowanie. Do odpornych tkanin.

### Szybki 30' (Szybkie 30')

Do szybkiego prania lekko zabrudzonych ubrań. Cykl ten trwa tylko 30 minut, co prowadzi do oszczędności czasu i energii.

### 20°C

Do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20°C.

### Jedwab

Program do prania odzieży z jedwabiu. Zaleca się stosowanie specjalnego detergentu przeznaczonego do prania delikatnych tkanin.

### Wełna

Przy użyciu programu „Wełna” można prać wszystkie ubrania z wełny, nawet jeśli są opatrzone etykietą „tylko pranie ręczne”. W celu osiągnięcia optymalnych wyników, należy stosować specjalne detergenty i **nie przekraczać maksymalnej ładowności w kg.**

### Delikatne

Do prania szczególnie delikatnych tkanin. Najlepiej jest przed praniem obrócić ubrania na lewą stronę.

### Syntetyczne

Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich jak poliester, poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych i syntetycznych.

### Eko Bawełna

Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych. W temperaturze 40°C i 60°C.

## PIERWSZE UŻYCIE

Po włączeniu pralki po raz pierwszy użytkownik zostanie poproszony o wybranie języka, a na wyświetlaczu automatycznie pojawi się menu wyboru języka. Aby wybrać język, należy nacisnąć przycisk lub . Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk

Aby zmienić język, należy wyłączyć pralkę i w ciągu 30 sekund jednocześnie nacisnąć przyciski „Blokada klawiszy” i aż do momentu usłyszenia alarmu: ponownie wyświetli się menu wyboru języka.

Aby usunąć możliwe zanieczyszczenia pozostałe po procesie produkcji, należy wybrać program „Bawełna ” z temperaturą 60°C. Dodać małą ilość detergentu do komory dozownika przeznaczonej do prania zasadniczego

(maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta detergentu do prania lekko zabrudzonych tkanin). Rozpocząć program **nie wkładając prania.**

## CODZIENNA EKSPLOATACJA

Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w części „PORADY I WSKAZÓWKI”. Włożyć odzież do prania, zamknąć drzwi, odkręcić kran wody i nacisnąć przycisk „WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” aby włączyć pralkę. Miga przycisk „Start/ Pauza” . Ustawić pokrętko wyboru programu na żądany program i wybrać dowolną opcję. Temperatura i prędkość wirowania można zmieniać naciskając przycisk lub . Wyciągnąć szufladę i dodać detergent (i dodatki/ płyn zmiękczający). Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dozowania podanymi na opakowaniu detergentu. Zamknąć szufladę i nacisnąć przycisk „Start/ Pauza” . Przycisk „Start/ Pauza” zaświeci się i drzwiczki zostaną zablokowane.

## ZATRZYMYWANIE PROGRAMU W TOKU

Aby zatrzymać cykl prania, należy nacisnąć przycisk „Start/ Pauza” ; kontrolka zacznie migać. Jeśli symbol jest podświetlony, można otworzyć drzwiczki. Aby powrócić do cyklu prania od punktu, w którym został przerwany, należy ponownie nacisnąć przycisk.

## OTWIERANIE DRZWICZEK W RAZIE POTRZEBY

Po rozpoczęciu programu zaświeci się kontrolka „Blokada drzwiczek” wskazująca na to, że drzwiczek nie można otworzyć. Drzwiczki pozostają zablokowane przez cały czas trwania programu. Aby otworzyć drzwiczki, gdy program jest w toku, należy nacisnąć przycisk „Start/ Pauza” aby zatrzymać program. ile poziom wody lub temperatura nie są zbyt wysokie, zaświeci się wskaźnik otwarcia drzwiczek. na przykład w celu dodania lub wyjęcia odzieży. Aby wznowić program, należy ponownie nacisnąć przycisk „Start/ Pauza”.

## KONIEC PROGRAMU

Włącza się wskaźnik „Otwarte drzwiczki” na wyświetlaczu pojawia się informacja „Koniec cyklu”. Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu programu, należy nacisnąć przycisk „WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” . Kontrolka gaśnie. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk „WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” pralka po 10 minutach zostanie wyłączona automatycznie. Zakręcić zawór wody, otworzyć drzwiczki i wyjąć odzież. Pozostawić drzwiczki otwarte, aby bęben wysychł.

## FUNKCJE SPECJALNE

! Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z wybranym programem, niezgodność będzie sygnalizowana przez brzęczyk (3 sygnały), a na wyświetlaczu pojawi się informacja „Wybór niemożliwy”.

! Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z inną, wcześniej wybraną opcją, na wyświetlaczu pojawi się informacja „Wybór niemożliwy”, a opcja zostanie zablokowana.

### Clean+

Czyszczenie+ to opcja posiadająca 3 różne poziomy pracy (pranie intensywne, codzienne i szybkie), które zostały zaprojektowane tak, aby można było dobrać właściwy rodzaj prania, w zależności od potrzeb:

**Intensywne**: ta opcja jest przeznaczona do usuwania znacznych zabrudzeń i najbardziej uporczywych plam.

**Codzienne**: ta opcja jest przeznaczona do usuwania zwykłych plam.

**Szybkie**: ta opcja jest przeznaczona do usuwania drobnych plam.


### Super płukanie

Opcja ta zwiększa skuteczność płukania i gwarantuje dokładne usunięcie detergentu. Jest ona szczególnie przydatna dla osób o wrażliwej skórze. Należy nacisnąć przycisk raz, dwa lub trzy razy, aby wybrać dodatkowe 1, 2 lub 3 płukania, po zakończeniu płukania standardowego, aby usunąć wszelkie ślady detergentu. Należy ponownie nacisnąć przycisk, aby wrócić do „Płukanie zwykłe”.


### Opóźnienie startu

Aby ustawić rozpoczęcie wybranego programu w późniejszym czasie, należy nacisnąć przycisk i wybrać czas opóźnienia. Jeśli funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się informacja „Oczekiwanie” lub „Start za”. Aby anulować Opóźnienie startu, należy ponownie nacisnąć przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „-:-”.

**FreshCare+** 

Opcja ta zwiększa skuteczność prania, poprzez wytwarzanie pary, która hamuje źródła powstawania nieprzyjemnego zapachu wewnątrz pralki. Po zakończeniu fazy pary, pralka wykona delikatny wirowanie, poprzez powolne obroty bębna. Opcja  uruchamia się po tym, jak zakończy się cykl prania, na maksymalnie 6h. Można przerwać działanie tej opcji w każdej chwili, wciskając dowolny przycisk na panelu sterowania lub przekręcając pokrętkę. Przed otwarciem drzwiczek należy odczekać ok. 5 minut.

**Para** 

Po wybraniu tej opcji zwiększa się skuteczność mycia poprzez wytworzenie pary, która podczas cyklu eliminuje nawet ewentualne zarazki we włóknach naprawiając je jednocześnie. Włożyć bieliznę do bębna, wybrać odpowiedni program i wybrać opcję .

! Podczas prania drzwiczki nie będą przezroczyste ze względu na wytworzenie się pary.


**Bez zagnieień** 

Po wybraniu tej opcji cykle prania i wirowania zostaną zmodyfikowane, w celu zmniejszenia powstawania zagnieień.



**Temperatura**

Każdy program ma fabrycznie ustawioną temperaturę. Aby zmienić temperaturę, należy nacisnąć przycisk „C”. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wartość.




**Wirowanie**

Każdy program ma fabrycznie ustawioną szybkość wirowania. Aby zmienić szybkość wirowania, należy nacisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wartość.




**Tryb demo**

Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć całe urządzenie. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „Start/ Pauza”  oraz w ciągu 5 sekund wcisnąć również przycisk „WŁĄCZ/ WYŁĄCZ”  i przytrzymać oba przyciski wciśnięte przez 2 sekundy..

**BLOKADA PRZYCISKÓW** 

Aby zablokować panel sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Blokada przycisków”  przez około 3 sekundy. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol „BLOK. PRZYCISKÓW WŁĄCZONA”, panel sterowania jest zablokowany (oprócz przycisku „WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” ). Zapobiega to niezamierzonym zmianom programów. Jest to przydatne zwłaszcza, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci. Aby odblokować panel sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Blokada przycisków”  przez około 3 sekundy.

**WYBIELANIE**

Aby wybielić odzież, należy załadować pralkę i wybrać program „**Płukanie i Wirowanie**” , włączyć pralkę i poczekać na zakończenie pierwszego cyklu napełniania wodą (około 2 minuty). Zatrzymać pralkę naciskając przycisk „Start/ Pauza” , otworzyć szufladę i włączyć wybielacz (według zalecanego dozowania, wskazanego na opakowaniu) do komory dla prania zasadniczego, gdzie uprzednio została umieszczona ścianka. Ponownie uruchomić cykl prania naciskając przycisk „Start/ Pauza” . Można również dodać płyn do zmiękczenia tkanin do odpowiedniej komory szuflady.

**PORADY I WSKAZÓWKI****Segregowanie prania według**

Rodzaj tkaniny/ zalecanego rodzaju prania (bawełna, tkaniny mieszane, tkaniny syntetyczne, wełna, pranie ręczne). Kolor (rozdzielić odzież kolorową i białą, nowe kolorowe rzeczy należy prać oddzielnie). Delikatne (niewielkie sztuki odzieży – na przykład nylonowe pończochy – i odzież z haftkami – na przykład biustonosze – prać w płóciennym woreczku lub poszewce poduszki zamykanej na zamek).

**Należy opróżnić kieszenie**

Przedmioty takie, jak monety czy zapalniczki, mogą zniszczyć pranie i bęben pralki.

**Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków**

Pozwoli to zoptymalizować rezultat prania i uniknąć drażniących pozostałości nadmiaru detergentu w praniu, zapewniając oszczędność pieniędzy poprzez zapobieganie marnotrawstwu detergentu.

**Należy stosować niskie temperatury i dłuższy czas prania**

Najwydajniejsze pod względem zużycia energii programy, to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

**Należy przestrzegać wielkości wsadu**

Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w „TABELA PROGRAMÓW”, aby oszczędzać wodę i energię.

**Hałas i pozostała zawartość wilgotności**

Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość wilgotności.

**PROCEDURA USUWANIA KAMIENIA I CZYSZCZENIA**

Na wyświetlaczu regularnie (mniej więcej co 50 cykli) wyświetla się komunikat przypominający użytkownikowi o konieczności uruchomienia automatycznego programu czyszczenia pralki i usuwania kamienia i nieprzyjemnych zapachów.

Dla zapewnienia optymalnej konserwacji zalecamy używanie środka do usuwania kamienia i tłuszczu WPRO, według instrukcji podanych na

opakowaniu. Produkt ten można zakupić kontaktując się z serwisem technicznym lub poprzez stronę internetową [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu). Whirlpool nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia spowodowane użyciem innych środków czyszczących do pralek dostępnych na rynku.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

*Przystępując do czyszczenia i konserwacji pralki, za każdym razem należy ją wyłączyć i wyjmować wtyczkę z gniazdka zasilania. Do czyszczenia pralki nie wolno używać płynów łatwopalnych. Co jakiś czas pralkę należy wyczyścić i podać konserwacji (co najmniej 4 razy w roku).*

**Czyszczenie zewnętrznych powierzchni pralki**

Zewnętrzne części pralki należy czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie używać żadnych środków do mycia szkła ani środków do czyszczenia ogólnego zastosowania, proszków do szorowania itp. – te substancje mogą zniszczyć napisy na pralce.

**Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę**

Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć. Jeżeli jest uszkodzony, trzeba zastąpić go nowym węzem, który można zakupić w Zakładzie serwisowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. Zależnie od rodzaju węża: Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, okresowo sprawdzać, czy w niektórych miejscach kolor węża nie stał się bardziej intensywny. Jeśli tak, wąż może być nieszczelny i powinno się go wymienić.

**Czyszczenie filtra siatkowego w wężu doprowadzania wody**

Zamknąć zawór wody i poluzować wąż w miejscu podłączenia do kranu. Wyczyścić wewnętrzny filtr siatkowy i przykręcić wąż doprowadzania wody z powrotem do kranu. Następnie ręcznie odkręcić wąż doprowadzania wody z tyłu pralki. Wyjąć filtr siatkowy z pralki przy użyciu obcęgow i oczyścić go. Umieścić filtr na miejscu i ponownie przykręcić wąż. Odkręcić zawór wody i sprawdzić, czy połączenia są szczelne.

**Czyszczenie filtra wody / odprowadzanie pozostałej wody**

*Jeśli używany był program prania w gorącej wodzie, przed spuszczeniem wody należy odczekać aż woda ostygnie. Filtr wody należy czyścić regularnie, aby nie dopuścić do jego zapchania, ponieważ w takim przypadku woda nie będzie mogła spłynąć. Jeśli woda nie może spłynąć, wyświetlacz wskazuje, że filtr wody może być zapchany.*

Zdjąć cokół za pomocą śrubokrętu: jedną stroną cokołu popchnąć w dół ręką, a następnie wcisnąć śrubokręt w szczelinę między cokołem a przednią osłoną i podważyć cokół. Podstawić szeroki płaski pojemnik pod filtrem wody, aby zbierać spuszczaną wodę. Powoli odkręcać filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż woda zacznie wypływać. Pozwolić, aby woda wypływała bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest pełny, zakręcić filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik. Powtarzać te czynności do czasu, aż cała woda zostanie spuszczone. Pod filtrem wody położyć bawełnianą ścierekę, która będzie mogła wchłonąć niewielkie ilości pozostałej wody. Następnie wyjąć filtr wody, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na zewnątrz. Czyszczenie filtra wody: usunąć zanieczyszczenia z filtra i umyć go pod bieżącą wodą. Włożenie filtra wody i założenie cokołu: Włożyć filtr wody na miejsce i dokręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić, czy filtr został dokręcony do końca; uchwyt filtra musi być ustawiony pionowo. Aby sprawdzić, czy filtr wody jest szczelny, można nalać ok. 1 litra wody do dozownika detergentu. Następnie założyć z powrotem cokół.

**Czyszczenie dozownika detergentu**

Wciskając przycisk zwalniający jednocześnie wyciągnąć dozownik detergentu. Z dozownika detergentu wyjąć wkładkę, a następnie wyjąć z niej również przegródkę na płyn zmiękczący do tkanin. Oczyszczyć wszystkie części pod bieżącą wodą, starannie usuwając pozostałości detergentu i płynu zmiękczonego. Wytrzeć części miękką szmatką. Złożyć dozownik detergentu i wepchnąć z powrotem do komory.

**AKCESORIA**

*Skontaktować się z naszym Zakładem serwisowym, aby sprawdzić, czy podane poniżej akcesoria nadają się do Państwa modelu pralki.*

**Szuflada zestawu montażowego**

Umożliwia ona zainstalowanie suszarki na górze pralki, co pozwala lepiej wykorzystać wolne miejsce oraz ułatwia włożenie i wyjęcie rzeczy z wyżej umieszczonej suszarki.

**TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA**

*Nigdy nie podnosić pralki trzymając ją za blat.*

Wyciągnąć wtyczkę zasilania i zamknąć zawór wody. Sprawdzić, czy drzwiczki urządzenia i dozownik detergentu są prawidłowo zamknięte. Odłączyć wąż dopływowy od zaworu wody i wyjąć wąż odpływowy z miejsca spustu. Usunąć całą pozostałą w wężach wodę, a wężę przymocować tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu. Założyć śruby transportowe. Postępować zgodnie z instrukcjami zdejmowania śrub transportowych podanymi w INSTRUKCJI INSTALACJI urządzenia, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pralka czasami może nie działać prawidłowo, z różnych powodów. Przed wezwaniem serwisu, zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można łatwo rozwiązać, przy użyciu poniższej listy.

Anomalie:	Możliwe przyczyny/ rozwiązanie:
<b>Pralka nie włącza się.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyczka nie jest włożona do gniazdka elektrycznego lub nie jest wystarczająco dociśnięta.</li> <li>Nastąpiła awaria zasilania.</li> </ul>
<b>Cykl prania się nie uruchamia.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.</li> <li>Nie został naciśnięty przycisk "WŁĄCZ/ WYŁĄCZ" (⏻).</li> <li>Nie został naciśnięty przycisk "Start/ Pauza" (▶⏸).</li> <li>Zawór wody jest zamknięty.</li> <li>Zostało włączone "Opóźnienie startu".</li> </ul>
<b>Pralka nie pobiera wody (na wyświetlaczu pojawia się powiadomienie „BRAK WODY”, „Otwórz zawór”). Sygnał dźwiękowy co 5 sekund.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wąż doprowadzający wodę nie jest podłączony do kranu.</li> <li>Wąż jest zagięty.</li> <li>Zawór wody jest zamknięty.</li> <li>Główny zawór wody został zamknięty.</li> <li>Ciśnienie jest niewystarczające.</li> <li>Nie został naciśnięty przycisk "Start/ Pauza" (▶⏸).</li> </ul>
<b>Pralka bez przerwy pobiera i odprowadza wodę.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wąż odprowadzający wodę nie został zainstalowany na wysokości 65-100 cm od podłoża.</li> <li>Koniec węża odpływowego jest zanurzony w wodzie.</li> <li>Złącze odpływu na ścianie nie ma otworu wentylacyjnego.</li> <li>Jeśli problem nie ustąpi po skontrolowaniu tych punktów, należy zamknąć zawór wody, wyłączyć pralkę i skontaktować się z serwisem. Jeżeli mieszkanie znajduje się na jednym z górnych pięter budynku, czasami występuje efekt syfonu, powodując ciągłe pobieranie i odprowadzanie wody. Na rynku dostępne są specjalne zawory, zapobiegające tego typu problemom.</li> </ul>
<b>Pralka nie odprowadza wody i nie odwirowuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program nie zawiera funkcji odprowadzania wody: w niektórych programach musi ona być aktywowana ręcznie.</li> <li>Wąż odpływowy jest zagięty.</li> <li>Odpływ jest zablokowany.</li> </ul>
<b>Pralka nadmiernie wibruje podczas wirowania.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W czasie montażu, bęben nie został prawidłowo odblokowany.</li> <li>Pralka nie jest odpowiednio wypoziomowana.</li> <li>Pralka jest wciśnięta między meble a ścianę.</li> </ul>
<b>Z pralki cieknie woda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wąż doprowadzający wodę nie został prawidłowo dokręcony.</li> <li>Dozownik detergentów jest zatkany.</li> <li>Wąż odpływowy nie został prawidłowo zamocowany.</li> </ul>
<b>Pralka jest zablokowana, a na wyświetlaczu miga kod błędu (np. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy wyłączyć pralkę, wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać około 1 minutę przed jej ponownym włączeniem.</li> <li>Jeżeli usterka utrzymuje się, należy skontaktować się z serwisem technicznym.</li> </ul>
<b>Powstaje zbyt dużo piany.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detergent nie jest kompatybilny z pralką (opakowanie musi zawierać sformułowanie "do pralek", "do prania ręcznego i pralek" lub podobne).</li> <li>Użyto zbyt dużo detergentu.</li> </ul>
<b>Drzwiczki są zablokowane, wskaźnik awarii włącza się lub nie, a program nie działa.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drzwiczki są zablokowane w przypadku awarii zasilania. Program jest wznawiany automatycznie, kiedy tylko przywrócone zostaje zasilanie.</li> <li>Pralka została zatrzymana. Program zostaje wznowiony automatycznie, gdy tylko zniknie przyczyna przestoju.</li> </ul>

### Instrukcje bezpieczeństwa, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:

- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Używając kodu QR
- Można również **skontaktować się z naszym Serwisem** (numer telefonu patrz książeczka gwarancyjna). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.

Aby uzyskać informacje o naprawach i konserwacji, odwiedź witrynę whirlpool.eu

Za pomocą kodu QR-Code na etykiecie dotyczącej energii można odczytać informacje na temat modelu.

Etykieta zawiera również identyfikator modelu, który może być użyty w celu zapoznania się portalem rejestru na <https://eprel.ec.europa.eu>.

