



PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

**NIE PODGRZEWAĆ ANI STOSOWAĆ ŁATWOPALNYCH MATERIAŁÓW** wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wywołać wybuch.

**NIE NALEŻY UŻYWAĆ KUCHENKI** mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych palnych materiałów. Niebezpieczeństwo pożaru.

**JEŚLI MATERIAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ KUCHENKI ZAPALI SIĘ**, należy trzymać drzwiczki zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Odłączyć kabel zasilający lub wyłączyć zasilanie na tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.

**NIE PODGRZEWAĆ POTRAW ZBYT DŁUGO.** Niebezpieczeństwo pożaru.

**NIE POZOSTAWIAĆ KUCHENKI BEZ NADZORU** zwłaszcza wtedy, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się stopić podczas podgrzewania żywności.

**NIE STOSOWAĆ** środków chemicznych ani oparów powodujących korozję. Ten typ kuchenki jest przeznaczony szczególnie do podgrzewania i gotowania żywności. Nie jest on przeznaczony do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.

#### JAJKA

**NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ** do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez skorupki, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu ich podgrzewania w mikrofalówce.



**DZIECI W WIEKU 8 lat i młodsze**, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo jeżeli otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że są świadome zagrożenia związanego z obsługą urządzenia.

**NIE WOLNO POZWALAĆ DZIECIOM NA ZABAWĘ** urządzeniem.

**DZIECI W WIEKU 8 LAT I MŁODSZE MOGĄ UŻYTKOWAĆ** urządzenie i zajmować się jego czyszczeniem lub konserwacją.



## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



PL


### OSTRZEŻENIE!

**W** TRAKCIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE ORAZ JEGO DOSTĘPNE ELEMENTY MOGĄ ULEC SILNEMU NAGRZANIU..

**N**ALEŻY UWAŻAĆ, aby nie dotknąć elementów grzejących.

**D**ZIECI W WIEKU 8 LAT I MŁODSZE powinny przebywać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

**N**IE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do podgrzewania potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ciśnienie będzie w nich podwyższone i podczas ich otwierania może spowodować szkody, a nawet wybuch.

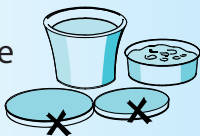

**J**EŻELI KABEL ZASILAJĄCY WYMAGA WYMIANY, należy wymienić go na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiany kabla zasilającego może dokonać tylko wykwalifikowany pracownik techniczny serwisu.



**C**ZYNNOCI KONSERWACYJNE POWINIEN WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE PRZESZKOLONY PRACOWNIK TECHNICZNY SERWISU. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną i niebędącą pracownikiem serwisu wszelkich napraw bądź czynności konserwacyjnych, wiążących się ze zdejmowaniem jakichkolwiek osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.

**Z**ABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK OSŁON.

**N**ALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ, CZY NIE ZOSTAŁY USZKODZONE USZCZELKI DRZWICZEK oraz miejsca wokół drzwiczek. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy zaprzestać korzystania z kuchenki do czasu naprawy przez wykwalifikowanego pracownika technicznego serwisu.



## UWAGI OGÓLNE

**TO URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.**

**TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE** do zabudowy. Nie należy używać go jako urządzenia wolnostojącego.

**URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO** podgrzewania potraw i napojów. Suszenie produktów spożywczych lub tkanin oraz podgrzewanie podkładek rozgrzewających, pantofli, gąbek, wilgotnych tkanin i podobnych produktów może prowadzić do obrażeń, zapłonu lub pożaru.

**NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ bez** umieszczenia żywności w środku. Taki sposób użycia urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

**ABY PRZECIWCZYĆ W PRAKTYCE OBSŁUGĘ** kuchenki, należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

**KOMORY KUCHENKI** nie należy wykorzystywać do przechowywania przedmiotów.

**USUNĄĆ METALOWE ZAMKNIĘCIA** torebek papierowych lub plastikowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.



## SMAŻENIE W GŁĘBOKIM OLEJU

**KUCHENKI MIKROFALOWEJ NIE NALEŻY** używać do głębokiego smażenia w oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.



**UŻYWAĆ RĘKAWIC LUB OCHRANIACZY,** aby uniknąć oparzeń przy dotykaniu pojemników, części kuchenki i naczyń po zakończeniu gotowania.

## PŁYNY

**Np. NAPOJE LUB WODA.** Płynny mogą zostać przegrzane powyżej punktu ich temperatury wrzenia, bez wydzielania widocznych pęcherzyków. Może to być przyczyną nagłego wykipienia gorących płynów. Aby nie dopuścić do wystąpienia takiej sytuacji, należy podjąć następujące kroki:



1. Unikać używania pojemników o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
2. Zamieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
3. Po podgrzaniu należy odczekać chwilę, ponownie zamieszać, a następnie ostrożnie wyjąć naczynie z kuchenki.

## UWAGA

**DODATKOWYCH INFORMACJI** dotyczących gotowania lub podgrzewania potraw, w szczególności zawierających alkohol, należy szukać w poradniku gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

**PO PODGRZANIU POTRAW DLA DZIECI** w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i pozwoli uniknąć ryzyka poparzeń.



**Przed podgrzaniem należy zadbać o to, by pokrywka i smoczek zostały zdjęte.**



## INSTALACJA




PL

### MONTAŻ URZĄDZENIA




**INSTALUJĄC** urządzenie należy przestrzegać dostarczonych oddzielnie instrukcji montażu.

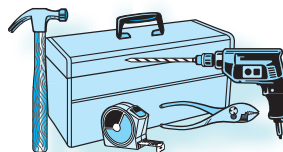

### PRZED PODŁĄCZENIEM

**SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE PODANE** na tabliczce znamionowej jest zgodne z tym, jakie jest w Państwa mieszkaniu.

**ZABRANIA SIĘ WYJMO-  
WANIA PŁYTEK OCHRON-  
NYCH WLOTÓW MIKROFAL** znajdujących się z boku ścianki komory. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i części żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

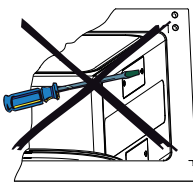

**PRZED INSTALACJĄ URZĄDZENIA NALE-  
ŻY SPRAWDZIĆ**, czy komora kuchenki jest pusta.

**SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE NIE JEST  
USZKODZONE.** Sprawdzić, czy po zamknięciu drzwiczki kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia i czy wewnętrzna uszczelka drzwiczek nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki.

**NIE URUCHAMIAĆ URZĄDZENIA**, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni. Niebezpieczeństwo porażenia prądem, pożaru i innych zagrożeń.



**JEŻELI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST  
ZBYT KRÓTKI**, należy zlecić zainstalowanie gniazda w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub pracownikowi technicznemu serwisu.

**PRZEWÓD ZASILAJĄCY** powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.


**ABY INSTALACJA** była zgodna z wymogami obowiązujących przepisów BHP, należy użyć łącznika z rozłączaniem pełnobiegunowym o minimalnym odstępem między stykami wynoszącym 3 mm.

**PL****PO PODŁĄCZENIU**

**KUCHENKI MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO** przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

**ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI URZĄDZENIE** musi zostać uziemione. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt ani za szkody materialne wynikające z niespełnienia tego wymogu.

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.**

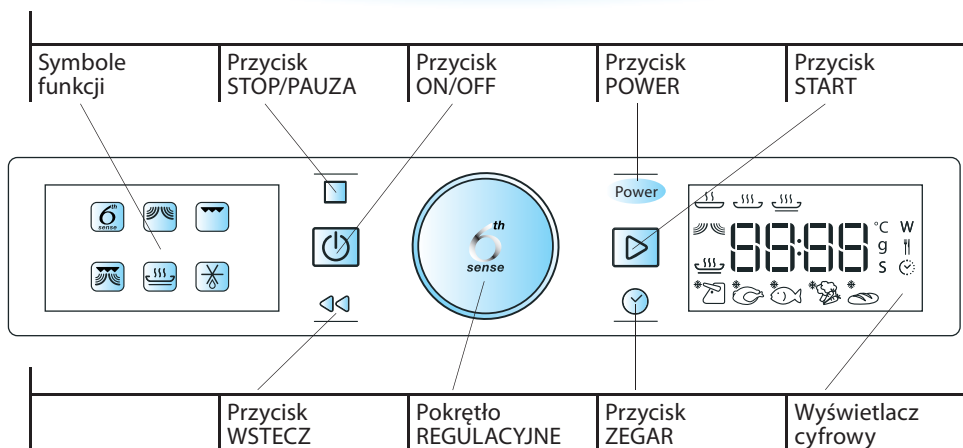**OPIS PANELU**



## AKCESORIA



PL

### UWAGI OGÓLNE

**NA RYNKU SĄ OBECNIE DOSTĘPNE** różnorodne akcesoria. Przed dokonaniem zakupu należy się upewnić, czy nadają się one do kuchenek mikrofalowych.

**NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY STOSOWANE NACZYNIA/PRYBORY** nadają się do użycia w kuchenkach mikrofalowych, a przed pierwszym ich użyciem do gotowania przeprowadzić krótką próbę.



**PO WŁOŻENIU ŻYWNOSCI I/LUB AKCESORIÓW** do kuchenki mikrofalowej należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.

**Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub posiadających elementy metalowe.**

**KONTAKT METALOWYCH ELEMENTÓW** z powierzchniami wewnętrznymi może wywołać iskrzenie i spowodować uszkodzenie kuchenki.

**PRZED URUCHOMIENIEM KUCHENKI** należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.

### PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

**SZKLANY TALERZ OBROTOWY** należy stawiać na podstawie obrotowej. Na podstawie talerza obrotowego nie kłaść żadnych innych naczyń.



- Umieścić podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

### SZKLANY TALERZ OBROTOWY

**SZKLANY TALERZ OBROTOWY** należy stosować zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zaplamić wnętrze kuchenki.



- Umieścić szklany talerz obrotowy na jego podstawie.


### PODSTAWKA DRUCIANA

**W PRZYPADKU GOTOWANIA ZA POMOCĄ GRILLA LUB GRILLA COMBI, DO PRZYGOTOWANIA POTRAW** należy użyć podstawki drucianej.



### UCHWYT CRISP

**DO WYJMOWANIA GORĄCEGO TALERZA CRISP Z KUCHENKI** należy używać specjalnego uchwyty (w zestawie).



### TALERZ CRISP

**ŻYWNOSĆ KŁAŚĆ BEZPOŚREDNIO NA TALERZU CRISP.**

Korzystając z talerza Crisp, należy zawsze używać szklanego talerza obrotowego jako podstawy.



**NIE UMIESZCZAĆ ŻADNYCH NACZYŃ/PRYBORY** na talerzu Crisp, gdyż nagrzewa się on bardzo szybko i może spowodować uszkodzenia tych przedmiotów.

**TALERZ CRISP** można wstępnie rozgrzać przed użyciem (maks. 3 minuty). Zawsze używać funkcji Crisp do wstępnego nagrzewania talerza Crisp.



## KLAWISZE ZABLOKOWANE / BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA



**FUNKCJĘ KLAWISZE ZABLOKOWANE** można włączyć naciskając i przytrzymując przycisk WSTECZ przez ok. 5 sekund, dopóki na wyświetlaczu zamiast cyfr nie pojawi się symbol klucza.



Klucz znika po 3 sekundach, a wyświetlacz powraca do poprzedniego ekranu.

Aby odblokować zablokowane klawisze, należy nacisnąć przycisk WSTECZ i przytrzymać go przez 5 sekund.



**OTWORZYĆ I ZAMKNAĆ DRZWICZKI**, np. w celu włożenia potrawy do środka, zanim nastąpi zwolnienie blokady. W przeciwnym razie, na wyświetlaczu pojawi się napis „door”.

door



## MIESZANIE LUB ODWRACANIE POTRAW

(TYLKO FUNKCJE 6<sup>TH</sup> SENSE)



**PODZAS UŻYWANIA NIEKTÓRYCH FUNKCJI 6<sup>TH</sup> SENSE** kuchenka może zatrzymać się (zależnie od wybranego programu i klasy żywności) i wyświetlić polecenie ODWRÓĆ POTRAWĘ (TURN FOOD).

Aby kontynuować gotowanie, należy:

- ❏ Otworzyć drzwiczki.
- ❏ Odwrócić potrawę.
- ❏ Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić urządzenie, naciskając przycisk Start.

**UWAGA: W TRYBIE SZYBKIE ROZMRAŻANIE, KUCHENKA AUTOMATYCZNIE WZNAWIA PRACĘ PO 2 MINUTACH**, jeśli potrawa nie została odwrócona. W takim przypadku, czas rozmrażania się wydłuży.

## ON / OFF

**WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE**, naciskając przycisk On/Off przez pół sekundy.



**PO WŁĄCZENIU URZĄDZENIA** wszystkie przyciski i pokręta działają normalnie, a zegar 24-godzinny nie jest wyświetlany.

**PO WYŁĄCZENIU URZĄDZENIA** nie działają żadne przyciski ani pokręta regulacyjne (oprócz przycisku Start). Wyświetlany będzie zegar 24-godzinny.

**UWAGA: W OPISACH NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI** zakłada się, że kuchenka jest **WŁĄCZONA**.

## TRYB CZUWANIA

**PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISSKU STOP** lub jeśli użytkownik przez pewien czas nie manipuluje produktem, kuchenka przełącza się w tryb czuwania.

Gdy urządzenie pozostaje w trybie czuwania, wyświetlany jest jedynie 24-godzinny zegar. Aby opuścić tryb czuwania, należy obrócić pokręta lub nacisnąć dowolny przycisk.

## PRZERYWANIE / WSTRZYMYWANIE / KONTYNUOWANIE GOTOWANIA

**WSTRZYMANIE PROCESU GOTOWANIA:**

**GOTOWANIE MOŻNA WSTRZYMAĆ** otwierając drzwiczki, aby sprawdzić, odwrócić lub zamieszać potrawę. Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.

**ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE, NALEŻY:**

**ZAMKNAĆ DRZWICZKI** i **JEDEN RAZ** nacisnąć przycisk Start. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.

**DWUKROTNE** naciśnięcie przycisku Start wydłuża czas gotowania o 30 sekund.



**ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE PO ZAKOŃCZENIU FUNKCJI:**

**PO WYŚWIETLENIU END (KONIEC)**, możliwe jest wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund poprzez naciśnięcie przycisku Start. Każde naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o kolejne 30 sekund.

End

**BRZĘCZYK KUCHENKI** będzie sygnalizować co minutę, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć przycisk STOP lub otworzyć drzwiczki.



**UWAGA:** Należy pamiętać, że jeśli po zakończeniu gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.




## KLASY ŻYWNOCI (TYLKO FUNKCJE 6<sup>TH</sup> SENSE)



PL

**PODZAS UŻYWANIA FUNKCJI 6<sup>TH</sup> SENSE** kuchenka wymaga podania klasy żywności, jaką należy zastosować w celu uzyskania dobrych rezultatów gotowania. Podczas wybierania klasy żywności przy użyciu pokrętki regulacyjnego wyświetlany jest symbol i numer klasy żywności.

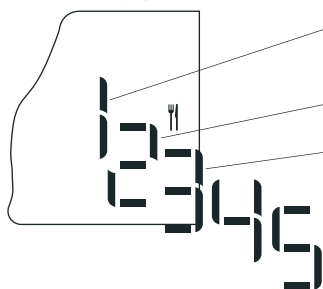

PRODUKT ŻYWNOSCIOWY	
	<b>1</b> MIĘSO (100 g - 2,0 kg)
	<b>2</b> DRÓB (100 g -

**W PRZYPADKU POTRAW NIE UJĘTYCH W TABELACH** oraz gdy masa jest niższa lub wyższa od zalecanej, należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”.

**KLASY ŻYWNOCI** są podane w tabelach poszczególnych funkcji 6<sup>th</sup> Sense.

**TABELA KLAS ŻYWNOCI** kuchenki podaje, jaka klasa żywności jest wykorzystywana dla funkcji posługujących się klasami żywności.

		Odgrzewanie				
<b>6<sup>th</sup> SENSE</b>		Gotowe danie obiadowe	Danie mrożone	Lasagne mrożona	Zupa	Napoje
		Gotowanie				
<b>6<sup>th</sup> SENSE</b>		Pieczone ziemniaki	Warzywa świeże	Warzywa mrożone	Warzywa konserwowe	Prażona kukurydza
		Funkcja Crisp				
<b>6<sup>th</sup> SENSE</b>		Frytki	Pizza, cienkie ciasto	Pizza, grube ciasto	Skrzydeltka / kawałki kurczaka w panierce	Paluszki rybne



**PL**

## SCHŁADZANIE



Po ZAKOŃCZENIU FUNKCJI kuchenka przeprowadza czynność schładzania. Jest to normalne, a na wyświetlaczu pojawia się tekst „Cool On” (Schładzanie włączone). Po tej czynności kuchenka automatycznie się wyłączy.

Cool On


NACISNĄĆ PRZYCIŚK **WSTECZ**, aby na chwilę wyświetlić zegar 24-godzinny, gdy wyświetlany jest tekst „Cool On” (Schładzanie włączone).



**CZYNNOŚĆ SCHŁADZANIA** można przerwać bez żadnej szkody dla kuchenki, otwierając drzwiczki.



## USTAWIANIE ZEGARA

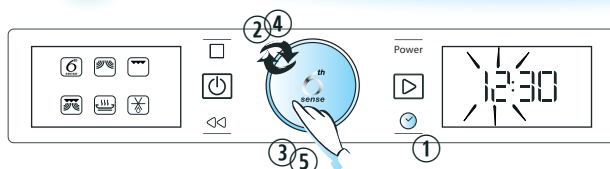

Po PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA do sieci po raz pierwszy, pojawi się żądanie ustawienia zegara.

Po PRZERWIE W DOPŁYWIE PRĄDU zegar będzie migał i wymagane będzie jego ponowne ustawienie.

- q** NACISNĄĆ PRZYCIŚK **CLOCK (ZEGAR)** PRZEZ PÓŁ SEKUNDY. (Migają dwie cyfry z lewej (godziny)).
- w** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE w celu ustawienia godzin.
- e** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE. (Migają dwie cyfry z prawej (minuty)).
- r** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE w celu ustawienia minut.
- t** NACISNĄĆ PONOWNIE POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.


**ZEGAR JEST NASTAWIONY I URUCHOMIONY.**



## GOTOWANIE I ODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL




PL

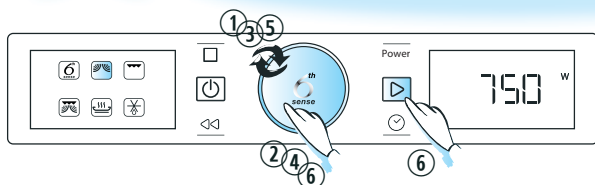

FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do normalnego gotowania i odgrzewania potraw takich jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk i wykonać następujące czynności:

- q** OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji mikrofal.
- w** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- e** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić poziom mocy mikrofal.
- r** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- t** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić czas gotowania.
- y** NACISNĄĆ PRZYCIŚNIK START LUB POKRĘTŁO REGULACYJNE.

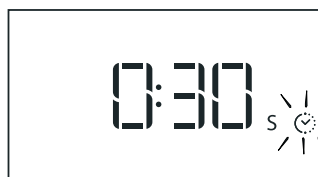

### PO ROZPOCZĘCIU PROCESU GOTOWANIA (PIECZENIA):

Czas gotowania można łatwo przedłużyć o kolejne 30-sekundowe okresy, naciskając przycisk „Start”. Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuży czas gotowania o 30 sekund. Obracając pokrętkę regulacyjną, można również wydłużyć lub skrócić czas.



PODZAS GOTOWANIA można zmieniać czas gotowania i/lub poziom mocy.



Power


<= naciskając żądany przycisk: =>



POZIOM MOCY

TYLKO MIKROFALE	
Moc	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
1000 W	ODGRZEWANIE NAPOJÓW, wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
800 W	GOTOWANIE warzyw, mięsa itp.
650 W	GOTOWANIE ryb.
500 W	GOTOWANIE WYMAGAJĄCE WIĘKSZEJ UWAGI, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz dogotowywanie potraw duszonych.
350 W	GOTOWANIE GULASZU, roztopianie masła i czekolady.
160 W	ROZMRAŻANIE. Zmiękczenie masła, serów.
90 W	ZMIĘKCZANIE lodów.
0 W	TYLKO PODZAS STOSOWANIA minutnika (timer).

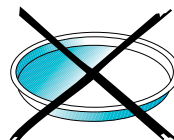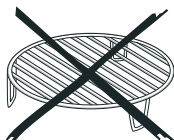


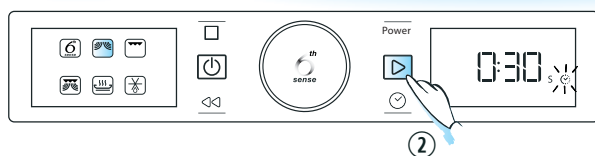**PL****SZYBKE ODGRZEWANIE**

**FUNKCJA TA SŁUŻY** do szybkiego odgrzewania potraw zawierających dużo wody, takich jak rzadkie zupy, kawa czy herbata.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk  i wykonać następujące czynności:

**Q** **OTWORZYĆ DRZWIČKI** i włożyć potrawę do kuchenki. Zamknąć drzwiczki.


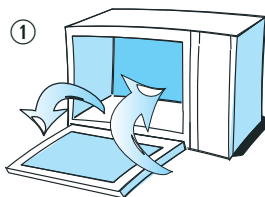


**W** **NACISNĄĆ PRZYCIŚK START**, ABY AUTOMATYCZNIE URUCHOMIĆ pracę kuchenki z pełną mocą (900 W) i i czasem gotowania 30 sekund. Każde kolejne naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund.

**PO URUCHOMIENIU FUNKCJI, MOŻNA WYDŁUŻYĆ LUB SKRÓCIĆ CZAS, OBRACAJĄC POKRĘTŁO W KIERUNKU ZGODNYM LUB PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA.**

**UWAGA:**

**FUNKCJA TA JEST DOSTĘPNA TYLKO**, gdy kuchenka jest wyłączona lub pozostaje w trybie czuwania, a pokrętko wielofunkcyjne jest ustawione w położeniu Mikrofała.

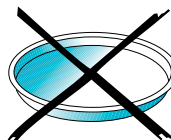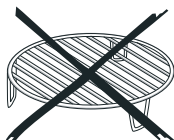



## ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM



PL

**RĘCZNE ROZMRAŻANIE NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROCEDURY** podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc na 160 W.

**NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ POTRAWĘ.** Umiejętność ustalenia prawidłowego czasu gotowania dla różnych ilości potraw nabywa się z doświadczeniem.

**ZAMROŻONE POTRAWY W OPAKOWANIACH Z FOLII PLASTYKOWEJ** lub kartonowych można wkładać bezpośrednio do kuchenki, o ile opakowania nie posiadają metalowych części (np. metalowych zamknięć).

**KSZTAŁT OPAKOWANIA** wpływa na czas rozmrażania. Potrawy w płaskich opakowaniach są rozmrażane szybciej, niż w głębszych.

**NALEŻY ODDZIELAĆ KAWAŁKI POTRAWY,** gdy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne kawałki szybciej się rozmrażają.

**ZABEZPIECZYĆ NIEKTÓRE CZĘŚCI PRODUKTU** niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka).




**DUŻE KAWAŁKI** należy odwracać w połowie procesu rozmrażania.

**POTRAWY GOTOWANE, GULASZE I SOSY MIĘSNE** rozmrażają się lepiej, gdy je zamieszamy.


**ZALECA SIĘ NIE ROZMRAŻAĆ** całkowicie produktu i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia.

**CZAS DOCHODZENIA PO ROZMRAŻANIU ZAWSZE ZAPEWNIĄ LEPsze rezultaty,** ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.

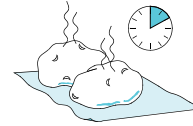



## SZYBKIE ROZMRAŻANIE

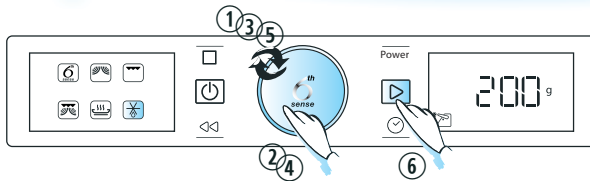

**FUNKCJA TA SŁUŻY** do rozmrażania mięsa, drobiu, ryb, warzyw i chleba.

Funkcję tę należy stosować tylko do rozmrażania produktów o masie netto od 100 g do 2,5 kg.




**ŻYWNOŚĆ NALEŻY** zawsze kłaść na szklanym talerzu obrotowym.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk  i wykonać następujące czynności:



- q** OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji Szybkie rozmrażanie.
- w** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- e** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby wybrać klasę żywności.
- r** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- t** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić masę.
- y** NACISNĄĆ PRZYCIŚK START.



**W POŁOWIE CYKLU ROZMRAŻANIA** kuchenka przerywa pracę i wyświetla polecenie „ODWRÓĆ” (TURN).

-  Otworzyć drzwiczki.
-  Odwrócić potrawę.
-  Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić urządzenie, naciskając przycisk Start.

**UWAGA:** Jeśli potrawa nie zostanie odwrócona, kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 2 minut. W takim przypadku, czas rozmrażania się wydłuży.

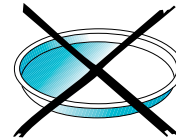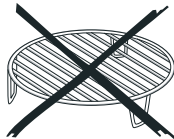



## SZYBKIE ROZMRAŻANIE



PL

### MASA:

**FUNKCJA TA WYMAGA** podania masy netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny do zakończenia czynności.

**JEŚLI MASA POTRAWY JEST MNIEJSZA LUB WIĘKSZA OD ZALECANEJ:** Należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając przy rozmrażaniu moc na 160 W.



### POTRAWY MROŻONE:


**JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOSCI JEST WYŻSZA** od głęboko zamrożonej (-18 °C), należy wybrać mniejszą masę żywności.

**JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOSCI JEST NIŻSZA** od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą masę żywności.



PRODUKT ŻYWNOSCIOWY		PORADY
	<b>q</b> MIĘSO (100 g - 2,0 kg)	<b>MIĘSO MIELONE</b> , kotlety, steki lub pieczenie.
	<b>w</b> DRÓB (100 g - 2,5 kg)	<b>KURCZAK W CAŁOŚCI</b> , w kawałkach lub filety.
	<b>e</b> RYBY (100 g - 1,5 kg)	<b>PŁATY W CAŁOŚCI</b> lub filety.
	<b>r</b> WARZYWA (100 g - 1,5 kg)	<b>WARZYWA MIESZANE</b> , groszek, brokuły itp.
	<b>t</b> CHLEB (100 g - 1,0 kg)	<b>BOCHENEK</b> , bułki lub bułeczki.
<p><b>W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH</b>, które nie zostały wymienione w niniejszej tabeli i gdy masa jest mniejsza lub większa od zalecanej, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”, a do rozmrażania ustawić moc 160 W.</p>		

PL

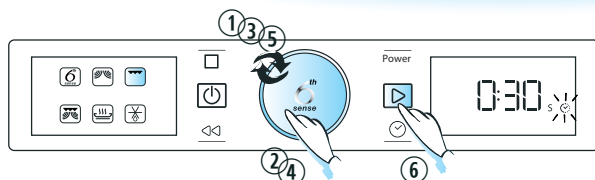

**FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA** do szybkiego przyrumienienia powierzchni potrawy umieszczonej na podstawie drucianej.


Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk  i wykonać następujące czynności:

- q** **OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE** aż do odnalezienia funkcji Grill.
- w** **NACISNAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE**, aby potwierdzić wybór.
- e** **OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE**, aby ustawić żądany czas gotowania.
- r** **NACISNAĆ PRZYCIŚK START**.

**UMIEŚCIĆ POTRAWĘ** na podstawie drucianej. Odwracać potrawę podczas gotowania.

***PRZED UŻYCIEM JAKICHKOLWIEK NACZYŃ/PRYBORÓW należy upewnić się, czy są one odporne na temperaturę powstającą w kuchenke i nadają się do użycia w kuchenkach mikrofalowych.***

***KORZYSTAJĄC Z FUNKCJI GRILL nie należy używać plastikowych naczyń/przyborów. Uległyby one stopieniu. Nie nadają się też do tego celu naczynia z drewna lub papieru.***

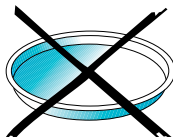




## GRILL COMBI



PL

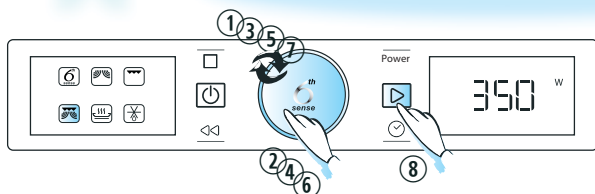

**FUNKCJA TA SŁUŻY DO** gotowania potraw takich, jak lasagne, ryby oraz zapiekanki ziemniaczane.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk  i wykonać następujące czynności:

**q** **OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE** aż do odnalezienia funkcji Grill Combi.

**w** **NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE**, aby potwierdzić wybór.

**e** **OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE**, aby ustawić poziom mocy mikrofal.

**r** **NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE**, aby potwierdzić wybór.

**t** **OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE**, aby ustawić żądany czas gotowania.

**y** **NACISNĄĆ PRZYCIŚK START.**


**Po rozpoczęciu procesu gotowania (pieczenia):**

Czas gotowania można łatwo przedłużyć o kolejne 30-sekundowe okresy, naciskając przycisk „Start”. Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuży czas gotowania o 30 sekund. Obracając pokrętkę regulacyjną, można również wydłużyć lub skrócić czas.

**Podczas gotowania** można zmieniać czas gotowania i/lub poziom mocy.

Power


<= naciskając żądany przycisk: =>

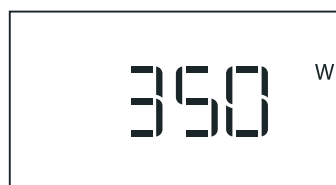


**MAKSYMALNY, MOŻLIWY** poziom mocy mikrofal podczas używania funkcji Grill Combi jest ograniczony do wartości ustawionej fabrycznie.

**UMIEŚCIĆ POTRAWĘ** na podstawce drucianej lub na talerzu obrotowym.

GRILL COMBI	
Moc:	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
650 W	GOTOWANIE WARZYW I ZAPIEKANEK
350 - 500 W	GOTOWANIE DROBIU I LASAGNE
160 - 350 W	GOTOWANIE RYB I MROŻONYCH ZAPIEKANEK
160 W	GOTOWANIE MIĘSA
90 W	ZAPIEKANKI OWOCOWE
0 W	PRZYRUMIENIANIE TYLKO PODCZAS GOTOWANIA

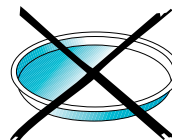

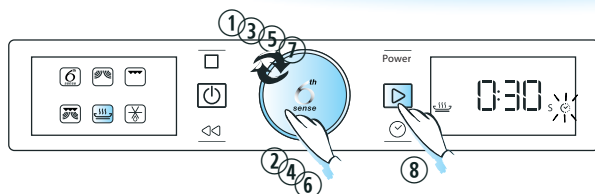

**PL****CRISP**

**FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA** do odgrzewania i pieczenia pizzy oraz innych potraw na bazie ciasta. Jest ona także przydatna do smażenia jajek na bekonie, kiełbasek, hamburgerów, itp.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk  i wykonać następujące czynności:

- q** **OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE** aż do odnalezienia funkcji Crisp.
- w** **NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE**, aby potwierdzić wybór.
- e** **OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE**, aby ustawić żądany czas gotowania.
- r** **NACISNĄĆ PRZYCIISK START**.

**KUCHENKA AUTOMATYCZNIE WŁĄCZA** mikrofałe i grill w celu podgrzania talerza Crisp. Dzięki temu, talerz Crisp szybko osiągnie temperaturę roboczą i zacznie podpiekać potrawę, tworząc chrupiącą powierzchnię.

**NALEŻY SPRAWDZIĆ**, czy talerz Crisp jest umieszczony dokładnie na środku talerza obrotowego.



**KUCHENKA ORAZ TALERZ CRISP** nagrzewają się bardzo mocno podczas stosowania tej funkcji.

**NIE UMIESZCZAĆ GORĄCEGO TALERZA CRISP** na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.



**ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ I NIE DOTYKAĆ** elementu grilla.




**PODCZAS WYJMOWANIA GORĄCEGO TALERZA CRISP** używać rękawic kuchennych lub specjalnego uchwytu Crisp (w zestawie).

**DO TEJ FUNKCJI** używać tylko dostarczonego talerza Crisp.

Inne dostępne na rynku talerze Crisp nie pozwolą uzyskać właściwych rezultatów użycia tej funkcji.

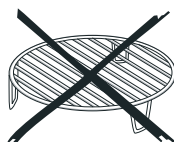

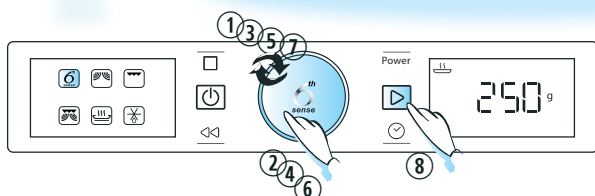


FUNKCJA TA SŁUży do odgrzewania gotowych potraw zamrożonych, schłodzonych lub o temperaturze pokojowej.

UMIEŚCIĆ POTRAWĘ na talerzu lub naczyniu odpornym na temperaturę powstającą w kuchenke i przeznaczonym do używania w kuchenke mikrofalowej.



Włączyć kuchenkę mikrofalową naciskając przycisk i wykonać następujące czynności:

- q** OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6<sup>th</sup> Sense.
- w** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- e** OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6<sup>th</sup> Sense Odgrzewanie.
- r** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- t** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby wybrać żądaną klasę żywności.
- y** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- u** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić masę.
- i** NACISNĄĆ PRZYCIŚNIK START.

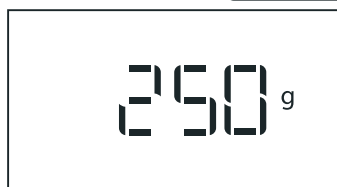

PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY		PORADY
	<b>q</b> GOTOWE DANIE OBIADOWE (250 g - 500 g)	<b>ODGRZEWAC POD PRZYKRYCIEM.</b> ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE REZULTATY, należy przygotować potrawę zgodnie z zaleceniami podanymi na następnej stronie.
	<b>w</b> DANIE MROŻONE (250 g - 500 g)	<b>NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSKAZÓWEK PODANYCH NA OPAKOWANIU,</b> np. dotyczących wentylacji, nakłucia potrawy, itp.
	<b>e</b> LASAGNE MROŻONA (250 g - 500 g)	<b>ODGRZEWAC POD PRZYKRYCIEM</b> Odwrócić w razie potrzeby.
	<b>r</b> ZUPA (200 g - 800 g)	<b>ODGRZEWAC BEZ PRZYKRYCIA</b> w oddzielnych naczyniach lub w jednym dużym naczyniu.
	<b>t</b> Napoje (100 g - 500 g)	<b>ODGRZEWAC BEZ PRZYKRYCIA.</b>

**W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NIE WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ TABELI** oraz jeśli masa jest mniejsza lub większa od zalecanej, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”.

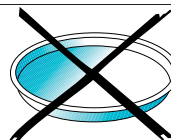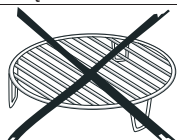

**PRZECHOWUJĄC** potrawę w lodówce lub rozmieszczając ją na talerzu w celu odgrzania, należy




umieścić kawałki grubsze i gęstsze bliżej krawędzi naczynia, a kawałki cieńsze lub mniej gęste na środku.

**CIENKIE PŁASTRY MIĘSA** należy ułożyć jeden na drugim lub częściowo nałożyć na siebie.

**GRUBSZE PŁASTRY**, takie jak pieczeń i kiełbaski, muszą być ułożone blisko siebie.

**REZULTATY SĄ ZAWSZE LEPSZE** po zastosowaniu czasu dochodzenia 1-2 minuty.

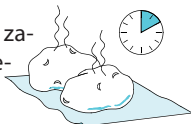

#### MIESZANIE PODCZAS ODGRZEWANIA

**W CZASIE ODGRZEWANIA**, kuchenka może się wyłączyć (w zależności od programu) i wyświetlić polecenie ZAMIESZAJ.

- ☞ Otworzyć drzwiczki.
- ☞ Zamieszać potrawę.
- ☞ Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić urządzenie, naciskając przycisk Start.

**UWAGA:** Jeśli potrawa nie zostanie zamieszana, kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 1 minuty. W takim przypadku, czas podgrzewania będzie dłuższy.

**KORZYSTAJĄC Z TEJ FUNKCJI NALEŻY ZAWSZE PRZYKRYWAĆ** potrawę, chyba że odgrzewane są schłodzone zupy - wtedy przykrycie nie jest potrzebne.



**JEŚLI ŻYWNOSĆ JEST ZAPAKOWANA** w sposób wystarczający za przykrycie, należy wykonać na opakowaniu 2-3 nacięcia w celu zmniejszenia ciśnienia wytwarzającego się podczas odgrzewania.

**PLASTIKOWĄ FOLIĘ** należy naciąć lub nakłuć widelcem, aby podczas gotowania umożliwić uwolnienie ciśnienia i zapobiec rozerwaniu folii na skutek gromadzenia się pary.






## 6<sup>TH</sup> SENSE GOTOWANIE




PL

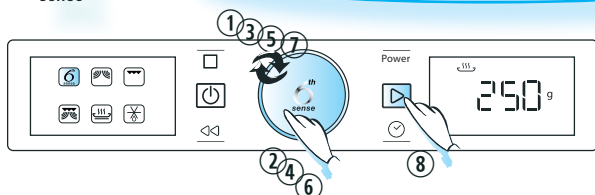






**FUNKCJA SŁUŻY WYŁĄCZNIE** do gotowania. Funkcji 6<sup>th</sup> Sense Gotowania można używać wyłącznie do przyrządzania żywności z kategorii wymienionych poniżej.


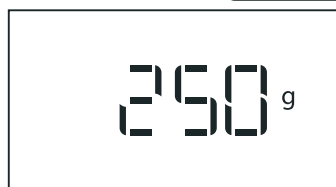
Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk  i wykonać następujące czynności:

- q** OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6<sup>th</sup> Sense.
- w** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- e** OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6<sup>th</sup> Sense Gotowanie.
- r** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- t** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby wybrać żądaną klasę żywności.
- y** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- u** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić masę.
- i** NACISNĄĆ PRZYCIŚK START.




PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY	PORADY
 <b>q</b> PIECZONE ZIEMNIAKI (200 g -1,0 kg)	<b>NAKŁUĆ ZIEMNIAKI</b> i umieścić je w naczyniu przeznaczonym do użycia w kuchenkach mikrofalowych. Odwrócić ziemniaki po usłyszeniu sygnału dźwiękowego z kuchenki. Uwaga: kuchenka, naczynie oraz potrawa są gorące.
 <b>w</b> WARZYWA ŚWIEŻE (200 g - 800 g)	<b>POKROIĆ WARZYWA</b> na równe kawałki. Dodać 2-4 łyżki wody i przykryć. Zamieszać po usłyszeniu sygnału dźwiękowego z kuchenki.
 <b>e</b> WARZYWA MROŻONE (200 g - 800 g)	<b>GOTOWAĆ POD PRZYKRYCIEM.</b> Zamieszać po usłyszeniu sygnału dźwiękowego z kuchenki.
 <b>r</b> WARZYWA KONSERWOWE (200 g - 600 g)	<b>ODLAĆ WIĘKSZOŚĆ PŁYNU</b> i gotować w przykrytym naczyniu do kuchenek mikrofalowych.
 <b>t</b> PRAŻONA KUKURYDZA (100 g)	<b>PRZYGOTOWYWAĆ JEDNĄ TOREBKĘ NA RAZ.</b> Jeśli potrzeba więcej prażonej kukurydzy, przygotowywać kolejno następne torebki.
<b>W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NIE WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ TABELI</b> oraz jeśli masa jest mniejsza lub większa od zalecanej, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”.	

**PLASTIKOWĄ FOLIĘ** należy naciąć lub nakłuć widelcem, aby podczas gotowania umożliwić uwolnienie ciśnienia i zapobiec rozerwaniu folii na skutek gromadzenia się pary.

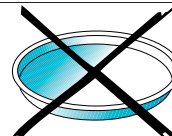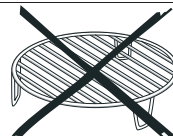

6<sup>TH</sup> SENSE CRISP

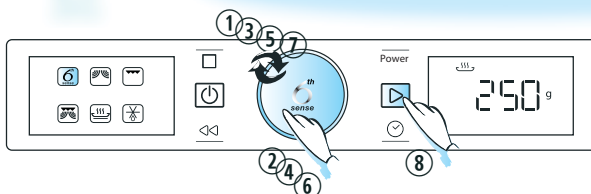


**FUNKCJA SŁUŻY WYŁĄCZNIE** do podpiekania. Funkcji 6<sup>th</sup> Sense Crisp można używać wyłącznie do przyrządzania żywności z kategorii wymienionych poniżej.


**Położyć żywność** na talerzu Crisp.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk i wykonać następujące czynności:

- q** OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6<sup>th</sup> Sense.
- w** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- e** OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6<sup>th</sup> Sense Crisp.
- r** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- t** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby wybrać żądaną klasę żywności.
- y** NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
- u** OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić masę.
- i** NACISNĄĆ PRZYCIŚK START.

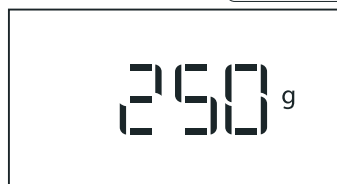

PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY		PORADY
	<b>q</b> FRYTKI (200 g - 500 g)	<b>Rozłożyć frytki</b> równomiernie na talerzu Crisp. Posolić według smaku.
	<b>w</b> PIZZA, CIENKIE CIASTO (200 g - 500 g)	Pizza na cienkim cieście.
	<b>e</b> PIZZA, GRUBE CIASTO (200 g - 800 g)	Pizza na grubym cieście.
	<b>r</b> SKRZYDEŁKA / KAWAŁKI KURCZAKA W PANIERCE (200 g - 500 g)	<b>Przygotowując kawałki kurczaka w panierce</b> , należy posmarować talerz Crisp olejem.
	<b>t</b> PALUSZKI RYBNE (200 g - 500 g)	<b>Włożyć paluszki rybne do urządzenia</b> , pozostawiając między nimi odpowiedni odstęp. Odwrócić potrawę, gdy na wyświetlaczu pojawi się stosowny komunikat.
<b>W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NIE WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ TABELI</b> oraz jeśli masa jest mniejsza lub większa od zalecanej, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”.		

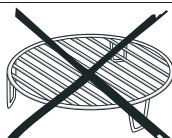

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**CZYSZCZENIE JEST ZWYKLE JEDYNĄ WYMAGANĄ czynnnością konserwacyjną.**

**NIEUTRZYMYWANIE KUCHENKI** w należytym czystości może spowodować uszkodzenie jej powierzchni i mieć negatywny wpływ na trwałość urządzenia, a nawet prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

**NIE UŻYWAĆ DRUCIAKÓW METALOWYCH, PREPARATÓW CZYSZCZĄCYCH ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ŚCIERNE, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków, itp., mogących uszkodzić panel sterowania oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien rozpylić na ręcznik papierowy.**  
**NIE ROZPYLAĆ ŚRODKA bezpośrednio na kuchenkę.**



**REGULARNIE**, a zwłaszcza po rozlaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i myć dno kuchenki.




**KUCHENKA JEST W ZAŁOŻENIU ZAPROJEKTOWANA DO DZIAŁANIA** wraz z talerzem obrotowym znajdującym się na swoim miejscu.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:


**PODSTAWKĘ POD TALERZ OBROTOWY.**



**SZKLANY TALERZ OBROTOWY.**



**UCHWYT DO TALERZA CRISP.**



**PODSTAWKA DRUCIANA.**



**NIE** uruchamiać kuchenki mikrofalowej, gdy talerz obrotowy został wyjęty, np. w celu oczyszczenia.

**Do CZYSZCZENIA POWIERZCHNI** wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwiczek oraz otworu drzwiczek należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką szmatkę.

**NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO ZBIERANIA SIĘ RESZTEK TŁUSZCZU** lub żywności wokół drzwiczek.

**W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA** plam, przez 2 lub 3 minuty gotować w kuchence filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.


**NIEPRZYJEMNE ZAPACHY** wewnątrz kuchenki można wyeliminować umieszczając na talerzu obrotowym filiżankę wypełnioną wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotując ją przez kilka minut.

**NIE UŻYWAĆ PAROWYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH** do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

**GRZAŁKA GRILLA** nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zachlapan, ale panel nad grzałką może wymagać regularnego mycia. Do czyszczenia należy użyć gąbki, ciepłej wody i detergentu. Jeśli grill nie jest regularnie używany, należy włączyć go raz w miesiącu na 10 minut.

**OSTROŻNE CZYSZCZENIE:**

**TALERZ CRISP** należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Mocno zabrudzone miejsca można wyczyścić za pomocą gąbki do szorowania i łagodnego środka czyszczącego.



**ZAWSZE PRZED MYCIEM** należy odczekać, aż talerz Crisp wystygnie.

**NIE** zanurzać ani nie płukać talerza Crisp w wodzie, gdy jest on gorący. Szybkie schłodzenie może go uszkodzić.

**NIE UŻYWAĆ ZMYWAKÓW Z WEŁNY STALOWEJ.** Spowoduje to porysowanie powierzchni

## INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

**JEŚLI KUCHENKA NIE DZIAŁA**, przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić:

- ❏ Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy znajdują się na swoim miejscu.
- ❏ Czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
- ❏ Obejrzeć bezpieczniki i upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- ❏ Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
- ❏ Odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- ❏ Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.
- ❏ Odłączyć kuchenkę od zasilania. Odczekać 10 minut, po czym ponownie podłączyć kuchenkę do zasilania i podjąć próbę jej uruchomienia.

**POWYŻSZE CZYNNOŚCI ZAPOBIEGNĄ** zbędnemu wzywaniu serwisu, którego koszty ponosi użytkownik. Przy kontaktowaniu się z serwisem należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Więcej informacji znajduje się w książce gwarancyjnej.



**JEŻELI KABEL ZASILAJĄCY WYMAGA WYMIANY**, należy wymienić go na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiany kabla zasilającego może dokonać tylko wykwalifikowany pracownik techniczny serwisu.



**NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONEGO TECHNIKA SERWISU.** Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną i niebędącą pracownikiem serwisu wszelkich napraw bądź czynności konserwacyjnych, wiążących się ze zdejmowaniem jakichkolwiek osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.

**ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIU JAKICHKOLWIEK OSŁON.**



## DANE DO TESTOWANIA PARAMETRÓW PODGRZEWANIA

ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60705.

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNIKI (IEC) opracowała normę służącą do oceny efektywności podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

PRÓBA	IŁOŚĆ	SZACOWANY CZAS	POZIOM MOCY	POJEMNIK
12.3.1	1000 G	12 - 13 MIN	650 W	PYREKS 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	650 W	PYREKS 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREKS 3.838
13.3	500 G	10 MIN	160 W	


## DANE TECHNICZNE

<b>NAPIĘCIE ZASILANIA</b>	230 V/50 Hz
<b>ZNAMIONOWY POBÓR MOCY</b>	2300 W
<b>BEZPIECZNIK</b>	10 A
<b>MOC WYJŚCIOWA</b>	1000 W
<b>GRILL</b>	800 W
<b>WYMIARY ZEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)</b>	385 x 595 x 468
<b>WYMIARY WEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)</b>	200 x 405 x 380

## W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE


PL

**PUDEŁKO OPAKOWANIA** nadaje się w całości do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały z opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, styropian itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

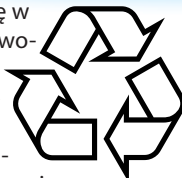

**NINIEJSZE URZĄDZENIE** zostało oznakowane zgodnie z Dyrektywą 2012/19/EU dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga wyeliminować niekorzystny wpływ złomowanych urządzeń na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

**SYMBOL** umieszczony na urządzeniu lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie nie jest klasyfikowane jako odpad z gospodarstwa domowego. Należy przekazać je do właściwego punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

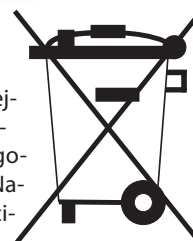

**URZĄDZENIE** należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. usuwania odpadów i ochrony środowiska.

**W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI** dotyczących możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem administracji publicznej, terenowymi służbami oczyszczania lub sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.

**PRZED ZŁOMOWANIEM** odciąć kabel zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.