





















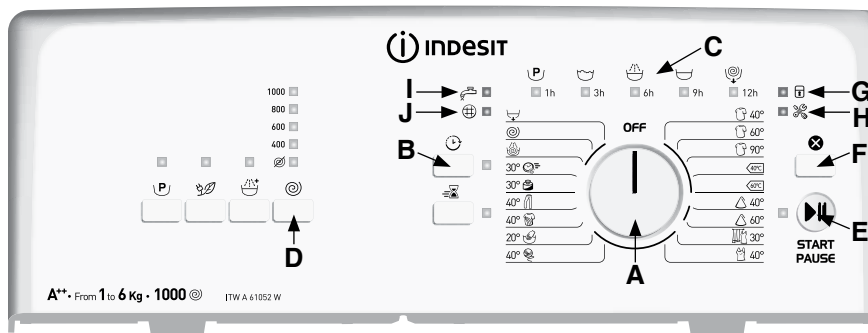





























- A. Programator
 B. Przycisk "Nastawianie Opóźnienia" 
 C. Wskaźnik przebiegu programu
 Kontrolki opóźnienia czasu uruchomienia
 D. Przelącznik prędkości wirowania 
 E. Przycisk "Start/Pauza" 
 F. Przycisk "Anulowanie" 
 G. Kontrolka "Drzwiczki zamknięte" 



Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

- H. Kontrolka "Serwis" 
 I. Wskaźnik "Odkręć kran" 
 J. Kontrolka "Wyczyść filtr" 

Program	Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi <i>- W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie ubraniowej</i>	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru					Maks. prędkość wirowania obr/min
				Pranie wstępne 	Pranie zasadnicze 	Środek zmiękczający 	Pranie Wstępne 	Oszczędność Prądu 	Extra Płukanie 	Nastawianie Opóźnienia 	Szybkie 	
Bawełniane 40 - 60 - 90°C	  	6.0	Normalnie aż bardzo mocno zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, ręczniki odzież bawełniane i/albo lniane. Dzięki wybraniu programu "Bawełniane 90", który eliminuje bakterie, zapewnia się odkażenie prania. Skuteczność eliminowania bakterii została potwierdzona zgodnie z metodą podobną do tej opisanej w normie NF EN 13697 z listopada 2001 r.	*	Tak	*	*	*	*	*	*	Maks.
Eco Bawełna 40 - 60°C	 	6.0	Normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane. W temperaturze 40°C i 60°C, bawełna program standardowy i najkorzystniejszy program do prania tkanin bawełnianych. Łączy on oszczędność wody i prądu. - Program ten wybrano do etykiety zacji pralki w zakresie efektywności energetycznej.	-	Tak	*	-	*	*	-	*	Maks.
Syntetyczne 40 - 60°C	  	3.0	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon).	*	Tak	*	*	*	*	*	*	Maks..
Jedwab i Zastłony 30°C	  	1.5	Zastłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	*	Tak	*	*	*	-	*	-	Maks.
Delikatne 40°C	 											
Wełniane 40°C	 	1.0	Ubrania wełniane posiadające znak „Woolmark” oraz oznaczenia informujące, że można je prać w pralce. Także materiały wykonane z jedwabiu (stosować się do wskazówek na etykiecie!), lnu, wełny i wiskozy oznakowane jako nadające się do prania ręcznego.	-	Tak	*	-	-	*	-	*	Maks.
Ręczne 20°C	 											
Mieszanka Tkanin Kolorowych 40°C	  	3.0	Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	-	Tak	*	-	*	*	*	-	Maks.
Jeans 40°C	  	4.0	Normalnie zabrudzone ubrania z jeansu bawełnianego i garderoba z materiałów podobnych do jeansu, taka jak spodnie i bluzy.	*	Tak	*	*	*	*	*	-	Maks.
Mało i Szybko 30°C	  	1.0	Bielizna bawełniana i/lub syntetyczna z trwalszych materiałów tekstylnych. Idealny program do oszczędnej przepierka małej ilości bielizny. Wcześniej należy usunąć plamy. Program nie nadaje się do bielizny delikatnej.	-	Tak	*	-	*	*	*	-	Maks.
15-Minutowe Odświeżanie 30°C	  	3.0	Odświeża krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, włókien sztucznych oraz mieszanek z bawełną. Stosować najmniejszą zalecaną ilość środka piorącego.	-	Tak	*	-	*	-	*	-	Maks.
Płukanie i Wirowanie	 	-	Program płukania i intensywnego wirowania. Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie "Bawełniane".	-	-	*	-	-	*	*	-	Maks.
Wirowanie		-	W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.	-	-	-	-	-	*	-	*	Maks.
Wypompowanie		-	Tylko odpompowanie wody - bez wirowania.	-	-	-	-	-	*	-	-	-

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpienia 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia bez wyboru "Szybkie" (kWh)	Przybl. czas trwania programu ☺ (godz. : min.)		👤 %
					bez wyboru "Szybkie"	s wyborom "Szybkie"	
Bawełniane	90	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Bawełniane	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Bawełniane	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Eco Bawełna 	60	6.0	48	0.90	4:00	-	62
Eco Bawełna 	60	3.0	31	0.78	2:10	-	
Eco Bawełna 	40	3.0	31	0.60	2:00	-	
Syntetyczne	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Syntetyczne	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Jedwab i Zastłony	30	1.5	50	0.50	0:41	-	68
Włniane	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Ręczne	20	1.0	40	0.10	0:30	-	
Mieszanka Tkanin Kolorowych	40	3.0	40	0.45	1:00	-	68
Jeans	40	4.0	52	0.58	1:30	-	
Mało i Szybko	30	1.0	25	0.22	0:45	-	
15-Minutowe Odświeżanie	30	3.0	30	0.15	0:15	-	

Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu. Zużycie wody i energii dotyczy standardowego nastawienia sposobu pracy programów; na skutek wyboru specjalnych opcji lub zmiany prędkości obrotowej bądź temperatury dojdzie do zmiany zużycia.

- ☺ Trwanie programu może odbiegać od wyżej podanych wartości, ponieważ zależy od faktycznych warunków pracy (patrz "Przewodnik wyszukiwania zakłóceń" w Waszej Instrukcji obsługi).
- 👤 Szacunkowa pozostała zawartość wilgoci (%). Po zakończeniu programu i przy najwyższej prędkości obrotów, w programie domyślnym. Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.
- ** Programy odnoszące się do etykiety Energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu.

DODACЬ DETERGENT, ZAMKNIĆ DRZWICZKI I WYBRAĆ PROGRAM

- Załadujcie pralkę, zamknijcie drzwiczki bębna i skontrolujcie, czy są one dobrze zamknięte.
- Zgodnie ze wskazówkami podanymi na odwrocie oraz w instrukcji obsługi nalejcie odpowiednią ilość środków piorących i zmiękczejących.
- Zamknijcie pokrywę.
- Nastawcie **wybrany program** i temperaturę prania. Zaświeci się wskaźnik wybranej prędkości wirowania. Jeśli program po wybraniu nie zostanie włączony, po około kwadransie pralka wyłączy się automatycznie. Aby ponownie włączyć pralkę, ustawić pokrętko wyboru programów na "Off", a następnie ponownie na żądany program.

WYBÓR ŻĄDANEJ OPCJI

Jeżeli nie jest możliwe połączenie programów oraz dodatkowych funkcji, kontrolki wyłączą się automatycznie. Niewłaściwe kombinacje funkcji dodatkowych są automatycznie wyłączane.

Przycisk "Pranie Wstępne"

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonych tkanin (np. piasek, zbrzydlony brud). Przedłużenie czasu cyklu prania o ok. 15 min.
- Po wybraniu funkcji "Pranie wstępne" nie należy stosować detergentów w płynie.

Przycisk "Oszczędność Prądu"

- Oszczędza prąd zużywany do ogrzewania wody i jednocześnie zapewnia dobre efekty prania.
- Opcja jest polecana do prania lekko zabrudzonych tekstyliów, bez plam.

- Należy upewnić się, czy detergent jest odpowiedni do użycia w praniu o niskiej temperaturze (15 lub 20 °C).
- Opcja jest możliwa głównie w programach o najniższym poziomie temperatur.

Przycisk "Extra płukanie"

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików

Przycisk "Szybkie"

- Umożliwia szybsze pranie poprzez skrócenie trwania programu.
- Zaleca się przy mniejszej ilości bielizny lub przy bieliznie tylko lekko zabrudzonej.
- stosować detergentów w płynie.

Przycisk "Wirowanie"

- Każdy program ma automatycznie przewidzianą maksymalną prędkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną prędkość wirowania.
- Jeżeli prędkość wirowania została ustawiona na "0", ostatnie wirowanie jest skasowane, ale krótkie wirowanie pośrednie podczas płukania pozostają. Następuje tylko spust wody.

NASTAWIANIE OPÓŹNIENIA

- Opcja "Nastawianie Opóźnienia" pozwala na uruchomienie pralki z wymaganiami klienta, na przykład w nocy, gdy elektryczność jest tańsza.
- Po wybraniu funkcji "Nastawianie Opóźnienia" nie należy stosować detergentów w płynie.
 - Wybrać program, prędkość wirowania i funkcje.
 - Kilka razy nacisnąć przycisk "Nastawianie Opóźnienia", w celu wybrania czasu opóźnienia 1, 3, 6, 9 lub 12 godzin. Zacznie świecić odpowiednie światło kontrolne.
 - Włączyć program (patrz "Uruchamianie programu"). Zapali się kontrolka przycisku "Nastawianie Opóźnienia" i rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia.
 - Po wciśnięciu przycisku "**Start/Pauza**" rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia. Po rozpoczęciu programu, kontrolka opóźnienia startu zgaśnie i zapali się kontrolka przebiegu programu.
 - Po wciśnięciu przycisku "**Start/Pauza**", można zmniejszyć ustawioną liczbę godzin. W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk "Nastawianie Opóźnienia".

Aby skasować funkcję "Nastawianie Opóźnienia"

- przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza":**
 - Obrócić pokrętko programatora w inne położenie i nacisnąć przycisk "**Anulowanie**".
- po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza":**
 - Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk "**Anulowanie**". Gaśnie kontrolka opóźnienia startu.

URUCHOMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk "**Start/Pauza**". Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku "**Start/Pauza**". Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/ Wypompowanie wody.

WSKAŹNIK "DRZWICZKI ZAMKNIĘTE"

Po rozpoczęciu programu zaświeci się kontrolka informująca o tym, że nie można otworzyć drzwiczek. W czasie trwania programu pokrywa pozostaje zablokowana i nie można jej otwierać na siłę. W przypadku konieczności otwarcia pralki w trakcie trwania programu, należy zastosować się do poleceń podanych w rozdziale "Kasowanie trwającego programu przed jego zakończeniem".

WSKAZANIA NIEPRAWIDŁOŚCI

W przypadku awarii lub nieprawidłowości należy przeczytać "Instrukcję rozwiązywania problemów" zawartą w instrukcji obsługi pralki.

"Odkręć kran":

brak lub niedostateczny dopływ wody. 🚰

"Serwis": 🛠️

nieprawidłowość albo awaria elementu elektrycznego.

"Wyczyść filtr": 🧼

Woda z pralki nie jest odprowadzana.

Prędkość wirowania miga:

Brak równowagi w czasie wirowania.

KONIEC PROGRAMU

- Komunikat "Drzwiczki zamknięte" zgaśnie. Po około kwadransie pralka wyłączy się, aby oszczędzać energię.

 - Ustawić pokrętko programatora w położeniu "Off".
 - Zakręcić zawór.
 - Otworzyć pokrywę, kłapki bębna i wyjąć pranie.
 - Pozostawić pokrywę otwartą na jakiś czas, aby pralka wyschła w środku.

ZMIANA PROGRAMU I LUB OPCJI PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

- Nacisnąć przycisk "**Start/Pauza**", aby zatrzymać program. Kontrolka zacznie migać.
- Wybrać nowy program, temperaturę, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
- Ponownie nacisnąć przycisk "**Start/Pauza**". Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Naciśnięcie przycisku "**Anulowanie**" powoduje anulowanie programu przed jego zakończeniem.

- Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk "**Anulowanie**". Woda jest odpompowywana; może upłynąć chwila, zanim będzie można otworzyć pokrywę.