

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register





Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

PANEL STEROWANIA

- 1 Pokrętko Programów
- 2 Przycisk Włączane/Wyłączane
- 3 Przycisk Start/ Pauza

Przyciski Opcji*

- 4 FreshCare+
- 5 Sygnał końca. cykl
- 6 Szybkie
- 7 Opcje Cyklu (Ustawienia przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)
- 8 Poziom Suszenia
- 9 Czas Suszenia
- 10 Opóźnienie Startu

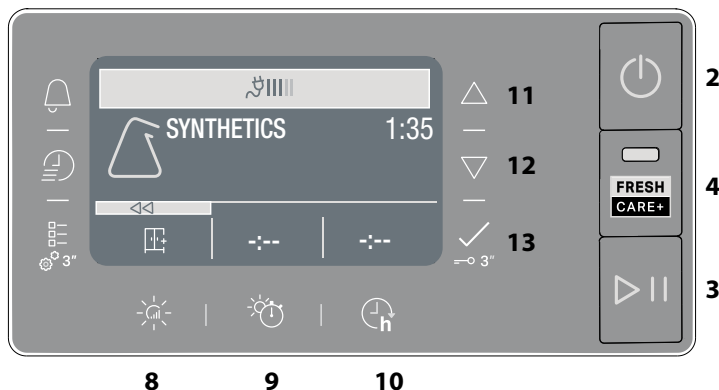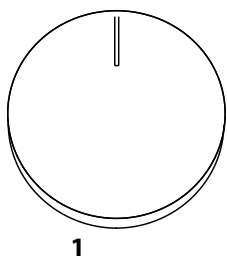

Przyciski nawigacji i blokowanie przycisków

- 11 GÓRA
- 12 DÓŁ
- 13 POTWIERDZENIE (Blok. Przyc. przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

WSKAŹNIKI

Etapy cyklu: ☀ Suszenie - ❄ Chłodzenie - ⏸ Koniec cyklu

🚰 Opróżnić zbiornik wody - 🧼 Oczyszczyć filtr pomocniczy - 🧻 Zatkane filtry drzwiczek - 🧼 Samoczyszczenie - 🌿 Ecomonitor

Zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów: 🛠 Usterka wezwij Serwis - DEMO Tryb Demo

PIERWSZE UŻYCIĘ

Podczas pierwszego włączenia urządzenia, panel sterowania pokaże automatycznie menu wyboru języka. Przyciski **GÓRA** i **DÓŁ** służą do nawigowania wśród dostępnych języków. Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić. Nie jest możliwe używanie urządzenia, jeśli wcześniej nie wybierze się języka. Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo. Aby zapewnić poprawne działanie suszarki, należy ją zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze z zakresu od 5 °C do 35 °C. Przed rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się upewnić, że znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej 6 godzin.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Właściwe wykonywanie tych czynności zapewni NAJWYŻSZĄ sprawność urządzenia:

- pamiętać, aby opróżnić zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.
 - pamiętać, aby oczyścić filtry po każdym cyklu suszenia.
- Patrz część Czyszczenie i konserwacja.**

1. Podłączyć wtyczkę suszarki do gniazdka zasilania.
2. Otworzyć drzwiczki i załadować odzież; zawsze czytać wskazówki na metkach odzieży oraz zapoznać się z maksymalnym obciążeniem urządzenia w części dotyczącej programu. Opróżnić kieszenie. Upewnić się, że między drzwiczkami i/lub filtrem drzwiczek nie została pochwycona odzież. Nie ładować odzieży ociekającej wodą. Nie suszyć w suszarce dużych sztuk odzieży oraz o dużej objętości.
3. Zamknąć drzwiczki.
4. Nacisnąć przycisk "Wł./Wyl."
5. Wybrać program odpowiedni do rodzaju tkaniny we wkładzie.
6. W razie potrzeby, wybrać opcje.
7. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby rozpocząć suszenie.
8. Na koniec cyklu suszenia, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Wskaźnik na panelu sterowania sygnalizuje koniec cyklu. Natychmiast wyciągnąć wkład, aby zapobiec tworzeniu się zagnieceń w praniu.
9. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk "Wł./Wyl.", otworzyć drzwiczki i wyciągnąć odzież. Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone ręcznie, po około piętnastu minutach od zakończenia cyklu wyłączy się automatycznie, w celu zaoszczędzenia energii. Należy pamiętać, że niektóre programy/opcje działają zgodnie z systemem "Bez zagnieceń". Oznacza to, że przez kilka godzin po zakończeniu cyklu suszenia, bęben obraca się w regularną częstotliwością, aby zapobiec formowaniu się zagnieceń. W przypadku awarii zasilania, należy nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby uruchomić cykl.

Ecomonitor

Ten wskaźnik pokazuje poziom zużytej energii według programu i ustawionych opcji. Zużycie jest proporcjonalne do liczby kresek na wyświetlaczu obok ikony eko monitora.

OTWARCIE DRZWICZEK PODCZAS CYKLU

Podczas trwania cyklu suszenia, można sprawdzać stan wysuszenia prania oraz wyjmować suchą odzież, pozostawiając resztę wsadu do dalszego suszenia. Po zamknięciu drzwiczek, nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby wznowić działanie urządzenia. Drzwiczki powinny być zamknięte do końca cyklu, aby zaoszczędzić czas i energię.

NAWIGACJA

Można przeglądać dostępne menu, używając przycisków "GÓRA" i "DÓŁ".

- Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić wybór.
- Wcisnąć przycisk opcji obok symbolu ◀, jeśli widnieje na wyświetlaczu, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Jeśli nie zostanie potwierdzony żaden wybór, po ok. 2 minutach wyświetlacz powróci do ekranu głównego.

USTAWIENIA

Żeby przejść do menu ustawień, trzymać wciśnięty przez kilka sekund odpowiedni przycisk.

- **Wybierz język** wyświetla dostępne języki na ekranie.
- **Dźwięki** umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięków (niektóre dźwięki, przykładowo sygnalizacja nieprawidłowego działania pozostaną zawsze aktywne).
- **Jasność** można zmienić jasność ekranu.
- **Ustawienia Fabryczne** umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych. Po wybraniu ustawienia, trzymać wciśnięty przycisk przez kilka sekund.

***MAX ZAŁADUNEK 9 kg (Wsad suchy)**

ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI

Należy kontrolować etykiety ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane symbole:


- Można suszyć w suszarce.
- Nie suszyć w suszarce.
- Suszyć w wysokiej temperaturze.
- Suszyć w niskiej temperaturze.




PROGRAMY


Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa pralce oraz innych wybranych opcji. **W modelach z wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się na panelu sterowania.** Pozostały czas jest stale monitorowany i ulega zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak najdokładniejsze szacunki.


Opcje do użycia - Jeśli wszystkie Twoje prania w cyklach automatycznych są stale mniej lub bardziej suche, niż chcesz, możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom suszenia za pomocą określonej opcji.


 **Bawełniane Eko** **kg Max***
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności energetycznej bazują na tym programie.


UWAGA: aby uzyskać optymalną efektywność energetyczną, wybierz opcję „Suche do szafy”, zostawiając z opcji poziomu suszenia. Aby zwiększyć poziom suszenia, wybierz opcję „Bardzo suche”.

 **Mieszane** **kg 4**
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z bawełny oraz materiałów syntetycznych.


 **Syntetyczne** **kg 4**
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.


 **Wełniane** **kg 1**
Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.

 **Delikatne** **kg 2**
Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego traktowania.








 **Kolorowe** **kg 3**
Program delikatnego suszenia nadaje się do kolorowej odzieży.


 **Pościel** **kg Max***
Do suszenia pościeli z bawełny.

 **Kołdra**
Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.


 **Łatwe Prasowanie**
Ten cykl powoduje odprężenie włókien, ułatwiając prasowanie i składanie. Dostosowany do niedużego wsadu wilgotnych lub suchych tkanin z bawełny lub z mieszanki bawełny. Nie stosować do jeszcze mokrej odzieży.


Więcej Cykli


-  **Mikrofibra** **kg 2**
Suszenie delikatne do mikrofibry.
-  **Ręczniki** **kg Max***
Do suszenia mocnych tkanin wykonanych z bawełny, takich jak ręczniki frotte.
-  **Odzież Techniczna** **kg 4**
Do suszenia odzieży technicznej z tkanin syntetycznych lub bawełny.
-  **Kurtki Puch.** **kg 2.5**
Do suszenia kurtki puchowej i kołder. Przywraca ich naturalną miękkość (2 kurtki).
-  **Maty Łazienkowe** **kg 3**
Do suszenia małych ręczników łazienkowych lub kuchennych.
-  **Bielizna** **kg 2**
Do suszenia bardzo delikatnej bielizny. Zamknąć wszystkie zamki przed suszeniem.
-  **Zabawki Pluszowe** **kg 2**
Cykl utrzymuje w najlepszy sposób oryginalny wygląd i świetność pluszu. Przed suszeniem, usunąć wszystkie akcesoria. Każdy pojedynczy element nie może przekroczyć 600 gr.

 **Sportowe** **kg 4**
Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub mieszanej bawełny.

 **Jeans** **kg 3**
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim, np. spodni i kurtek.


 **Koszule** **kg 3**
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub tkanin mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.


 **Szybkie 30'** **kg 0.5**
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką prędkością w pralce.


 **Odświeżanie**
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży, dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około 20 minut.


OPCJE CYKLU


Te przyciski umożliwiają spersonalizowanie wybranego programu zgodnie z osobistymi wymaganiami. Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów. Niektóre opcje mogą być niekompatybilne z wcześniej ustawionymi; w tym przypadku, użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą sygnału dźwiękowego i/lub migających wskaźników. Jeśli dana opcja jest dostępna, wskaźnik opcji będzie się ciągle świecił. Program może zachować niektóre opcje wybrane w poprzednich cyklach suszenia.


 **Poziom Suszenia**
Nacisnąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny poziom wilgotności resztkowej prania. Wyświetlacz sygnalizuje wybierany poziom. Po kilku sekundach bezczynności, wyświetlacz powraca do menu głównego.


 **Suche do prasowania:** bardzo delikatne suszenie. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu będzie można łatwiej prasować elementy wsadu.


 **Na wieszak:** poziom opracowany dla ubrań delikatnych; Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.


 **Suche do szafy:** odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w szafie.


 **Bardzo suche:** program wykorzystywany w przypadku ubrań, które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.

 **Czas Suszenia**
Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.

 **Opóźnienie Startu**
Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie. Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia, kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start / pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu. W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.

 **FreshCare+**
W przypadku, gdy po zakończeniu cyklu w bębnie pozostawi się odzież, nastąpi namnażanie bakterii. Ta opcja pomaga zapobiec temu zjawisku, dzięki kontrolowaniu temperatury i delikatnemu obracaniu bębna. Czynność ta jest kontynuowana przez maksymalnie 6 godzin po zakończeniu cyklu. To ustawienie pozostanie w pamięci poprzedniego cyklu. W przypadku użycia tego ustawienia wraz z opcją Opóźnienie startu, operacja zapobiegająca zagniesieniom będzie wykonywana podczas tej fazy poprzez okresowe obracanie bębna.

 **Szybkie**
Umożliwia szybsze suszenie


 **Blok. Przyc.**
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w maszynie, oprócz przycisku włączony/wyłączony. Po włączeniu maszyny:

• Aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została aktywowana.

• Aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została dezaktywowana.


Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

Sygnal Końca. Cykl

Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności, że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu. Po wciśnięciu przycisku opcji, można ją włączyć lub wyłączyć przyciskami "GÓRA i DÓŁ". Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

Opcje Cyklu

■ Ten przycisk zapewnia dostęp do poniższego menu opcji.

Przewinąć opcje za pomocą przycisków "GÓRA i DÓŁ" oraz nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.

Delikatne

Umożliwia łagodniejsze traktowanie prania poprzez obniżenie temperatury suszenia.

Anty-Splot

Ta opcja powoduje specjalny ruch bębna, który zmniejsza splątanie odzieży. Najlepsze wyniki uzyskuje się, stosując mniejsze wsady.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: odłączyć suszarkę od zasilania podczas wykonywania czynności oczyszczania i konserwacji.

Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz rysunek A).

Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie znajdzie się na swoim miejscu.

Czyszczenie głównego filtra włókien po każdym cyklu (patrz rysunek B).

Wyciągnąć główny filtr drzwiczek i oczyścić go, usuwając włókna z powierzchni filtra pod bieżącą wodą lub za pomocą odkurzacza.

Czyszczenie dodatkowego filtra włókien po włączeniu się odnośnego wskaźnika (patrz rysunek C).

Wyjąć dodatkowy filtr włókien i oczyścić wszystkie jego części, płucząc go pod bieżącą wodą lub oczyszczając odkurzaczem.

Zapchane filtry- oczyścić oba filtry drzwi (patrz rys. B, rys. C).

Aby zapewnić optymalne działanie, wszystkie filtry należy osuszyć przed włożeniem ich z powrotem.

Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej wszystkie filtry nie znajdą się na swoim miejscu.

Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem jest gromadzenie kłaczek włókien, które powstają podczas suszenia. Jeśli filtry ulegną zapchaniu, przepływ

powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu: czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może się nie uruchomić.

Samoczyszczenie

Konserwacja filtra dolnego w tym modelu jest automatyczna.

Suszarka wykonuje czyszczenie, kiedy czujniki zgłoszą taką potrzebę. W takim wypadku, maszyna kontynuuje pracę, nawet jeśli cykl suszenia został zakończony. Wskaźnik na panelu sterowania pokaże oznaczenie konserwacji. **Nie wyłączać maszyny podczas tego etapu.**



Oczyszczanie suszarki bębnowej

- Zewnętrzne części metalowe, plastikowe oraz gumowe można oczyścić za pomocą wilgotnej szmatki.
- Regularnie (co 6 miesięcy) czyścić przednią kratkę wlotu powietrza za pomocą odkurzacza, aby usunąć włókna, kłaczki lub osad z kurzu. Oprócz tego, raz na jakiś czas usuwać wszelkie włókna w strefie filtrów za pomocą odkurzacza.
- Nie używać rozpuszczalników lub środków ściernych.

TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA

Nigdy nie podnosić suszarki, przytrzymując ją od góry.

1. Odłączyć zasilanie suszarki.
2. Usunąć całkowicie wodę ze zbiornika wody.
3. Upewnić się, że drzwiczki i zbiornik wody zostały prawidłowo zamknięte.

Zużycie energii			
Tryb wyłączenia (Po) - Watts		0.50	
Tryb czuwania (PI) - Watts		0.20	
Program	kg	kWh	Minut
Bawełniane eco* 	9	2.12	250
Bawełniane eco 	4.5	1.20	160
Syntetyczne	4	0.63	90



*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności energetycznej, że jest on odpowiedni do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konfiguracja standardowa/predefiniowana wstępna).

System z Pompą Ciepłą

Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka zawiera 0.18 kg gazu R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

OPIS PRODUKTU

1. Zbiornik na wodę (A)
2. Pokrywa kondensatora
3. Filtr włókien: główny (B), dodatkowy (C)

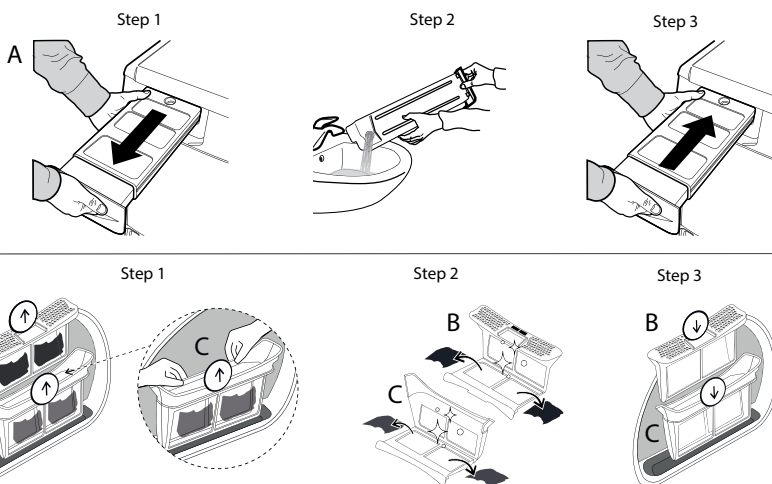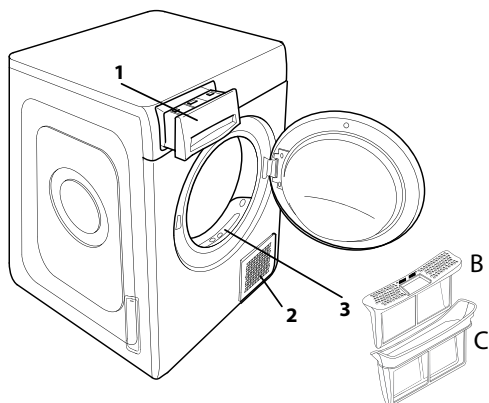

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja rodas iekārtas darbības traucējumi, pirms sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, iepazīstieties ar šo tabulu. Bieži vien kļūmes ir nelielas un ir atrisināmas dažu minūšu laikā.

Kļūme	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Žvētāju nevar iedarbināt.	Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē.	Ielikta kontaktdakšu strāvas rozetē.
	Strāvas rozete ir bojāta.	Pamēģināt pievienot kādu citu elektroiekārtu tai pašai strāvas rozetei. Neizmantojiet strāvas pagarinātājus vai kontakta adapterus.
	Strāvas padeves pārtraukums.	Pagaidiet, līdz elektroapgāde ir atjaunota, un atkārtoti ieslēdziet drošinātāju, ja nepieciešams.
Žvētāju nevar palaist.	Durvis nav pienācīgi aizvērtas.	Aizveriet iekārtas durvis.
	Ir iestatīta cikla starta atlikšana.	Iekārtās, kurās pieejama šī funkcija: nogaidiet iestatītā atlikšanas laika beigas vai arī izslēdziet žvētāju, lai to palaistu no jauna. Skatīt sadaļu Opcijas.
	Nav nospiesta Palaišanas/Pauzes poga, lai palaistu programmu.	Nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu.
Pabeidzot mazgāšanas ciklu, veļa ir mitra.	Neliels veļas daudzums.	Automātiskā programma nav noteikusi nepieciešamo galīgo mitruma līmeni, un žvētājs pabeigs programmu un apstāsies. Ja tā notiek, izvēlieties papildu iso žāvēšanas periodu vai, ja iespējams, izvēlieties papildu žāvēšanas funkciju.
	Liels daudzums veļas vai smagāki audumi.	Sausuma līmeņus var mainīt pēc konkrētās vajadzības. Iespēju "Īpaši sauss" ieteicams izmantot tūlīt velkamiem apģērba gabaliem.
Žāvēšana ir pārāk lēna.	Nav veikta atbilstoša tehniskā apkope.	Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope un izpildiet tajā aprakstītās darbības.
	Iestatītā programma, laiks un/vai sausuma pakāpe nav piemēroti žāvētajā esošās ielādes daudzumam un veidam.	Skatīt sadaļu Programmas un opcijas, lai izvēlētos ielādes tipam piemērotāko programmu un opcijas.
	Veļa ir pārāk mitra.	Lai likvidētu pēc iespējas lielāku daudzumu ūdens, veiciet mazgāšanas ciklu ar lielāka skaita apgriezīgu centrifūgu.
	Iespējams žvētājs ir pārslogots.	Skatīt sadaļu Programmas, lai iepazītos ar katrai programmai piemēroto maksimālo slodzi.
	Telpas temperatūra.	Ja telpas temperatūra ir 14–30 °C diapazonā, žāvēšanas laiks var būt ilgāks.
Programma nav pabeigta.	Iespējams noticis strāvas padeves pārtraukums.	Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai ciklu palaistu no jauna.

Ieslēgti vai mirgojoši indikatori


Ūdens tvertne	Ūdens tvertne ir pilna.	Iztukšot ūdens tvertni. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
Durvju filtrs	Kļūme gaisa plūsmā, kas nepieciešama iekārtas darbībai.	Iztīriet durvju filtru un pārbaudiet, vai nav nosprostota gaisa ievades eja. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žvētājs varētu sabojāties. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
Apakšējais filtrs*	Ir jāiztīra apakšējais filtrs.	Iztīriet apakšējo filtru. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
DEMO REŽĪMS Cikla ilgums ir dažas minūtes.	Žvētājs ir Demo režīmā. Demo režīma indikators ir ieslēgts.	Atsaukt Demo režīma iestatījumu. Turpmāk minētās darbības jāizpilda noteiktā secībā un bez pārtraukumiem. Izslēdziet un pēc tam ieslēdziet žvētāju. Turiet nospiestu Palaišanas/Pauzes pogu līdz atskan skaņas signāls. Ieslēdziet no jauna žvētāju. Iekārta norāda, ka šī funkcija bija izslēgta.
Uzgriežņu atslēgas simbola parādīšanās ziņo par kļūmi.	Iekārtas sensori ir konstatējuši kļūmi.	Izslēdziet veļas žvētāju un atvienojiet to no elektropadeves tīkla. Nekavējoties atveriet durvis un izņemiet veļu, lai izkļūdu bīstamības laikā radušos siltumu. Nogaidiet apmēram 15 minūtes. Pievienojiet atkārtoti veļas bāvētāju elektrotīklam, ievietojiet veļu un sāciet bāvēšanas ciklu. Ja problēmu neizdodas atrisināt patstāvīgi, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu un dariet zināmus mirgojošos ciparus un burtus uz displeja. Piemēram F3 un E2.

*Piezīme: daži modeļi ir aprīkoti ar automātiskās attīrīšanas sistēmu; tiem nav apakšējā filtra. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.



Instrukcija bezpiecībai, instrukciju apkalpošanai, karta produktu oraz parametru poboru energii možna pobrač:

- Odviedzajac našu stronę internetowu docs.whirlpool.eu
- Uzywajac kodu QR
- Možna rōwniez **skontaktowac się z naszym serwisem technicznym** (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej). Kontaktujac się z naszym serwisem technicznym, należy podac kody z tabliczki znamionowej urzadzenia.

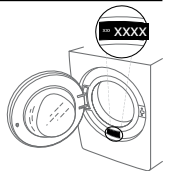

Whirlpool



W11553678
07/2021