

SanDisk® Clip Sport Plus

Wearable MP3 Player



Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz MP3 SanDisk
szczegóły produktu na: www.csi.krakow.pl

Dystrybutor CSI

B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha sp.j.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 69
Tel. 12 323 62 00



Zbiórka selektywna.
Nie wyrzucać z innymi odpadami domowymi.

1

Krótkie omówienie


Klasa szczelności IPX-5 : odtwarzacz jest wodoodporny, ale nie jest przeznaczony do zanurzania. Trzymaj odtwarzacz z dala od umywalki, wanny i innych źródeł, gdzie mógłby być zanurzony w wodzie. Zanurzenie odtwarzacza w wodzie może spowodować porażenie elektryczne.

Port USB (ładowanie i transfer danych z/do komputera)



2

Ładowanie

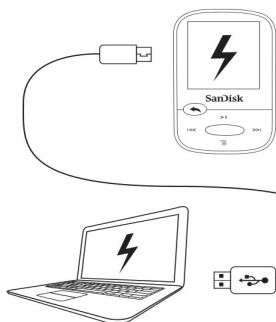

Pełne naładowanie odtwarzacza zajmuje 3h

UWAGA:

Użycie niewłaściwego typu baterii może grozić wybuchem. Baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją

Pobieranie plików


UŻYTKOWNICY WINDOWS:

1. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą złącza USB.
2. Otwórz "Mój komputer" na komputerze.
3. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Clip Sport Plus".
4. Przeciągnij i upuść pliki do wybranego folderu odtwarzacza.

UŻYTKOWNICY MAC:

Odwiedź następującą stronę i postępuj krok po kroku, zgodnie z instrukcją:

<http://kb.sandisk.com/>

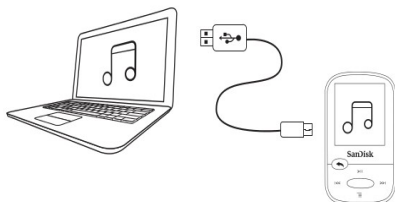

3

Ciesz się muzyką

- Dobierz odpowiedni rozmiar gówek do słuchawek i podłącz słuchawki do odtwarzacza.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewinąć różne opcje. Wybierz „Muzyka” z menu głównego, naciskając środkowy przycisk
- Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać opcje muzyczne i naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybór (W razie potrzeby powtórz czynność, aż zostaną wyświetlone utwory.)
- Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać utwory i naciśnij środkowy przycisk, aby odtwarzać pożądany utwór
- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewijać piosenkę.
- Naciśnij górny przycisk, aby wstrzymać lub ponownie uruchomić piosenkę.
- Naciśnij przycisk „Cofnij”, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

4

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Odtwarzacz MP3 SanDisk Clip Sport Plus wyposażony jest w bezprzewodową technologię Bluetooth, dzięki czemu możesz łączyć się z bezprzewodowymi słuchawkami lub głośnikiem



1. Odtwarzacz i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth powinny znajdować się we wzajemnym zasięgu
2. Włącz zarówno odtwarzacz jak i słuchawki
3. Ustaw słuchawki w trybie parowania
4. Ustaw odtwarzacz w trybie parowania za pomocą menu Bluetooth
5. Włącz Bluetooth
6. Szukaj słuchawek klikając " Wyszukaj urządzenia " („Search Devices”)
7. Połącz odtwarzacz ze słuchawkami na liście w sekcji "Wyszukaj urządzenia" („Search Devices”)

Wskazówki dotyczące bezprzewodowego połączenia odtwarzacza z systemem samochodowym :

- System audio w samochodzie musi obsługiwać profil A2DP
- Niektóre systemy samochodowe, przed parowaniem proszą o wprowadzenie kodu. Użyj proszę kodu: "0000"
- Niektóre systemy samochodowe mogą obsługiwać tylko słuchawki bezprzewodowe
- Sprawdź instrukcję obsługi swojego systemu samochodowego lub skontaktuj się z jego producentem w celu uzyskania dodatkowych informacji

5

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy pobrać najnowsze oprogramowanie z:

<https://sandisk.com/support/clipsportplus>

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez 10 sekund, aby wyzerować urządzenie i odblokować go od wszelkich tymczasowych ustawień, takich jak np. stan zamrażania lub w przypadku jego braku, aby połączyć się z komputerem.

3. Jeśli urządzenie nie włącza się, należy je zresetować (patrz krok 2) i podłączyć do komputera. Sprawdź poziom naładowania baterii i naładuj w razie potrzeby.

4. Jeśli urządzenie nie jest wykrywalne przez komputer sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemu

5. Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej lub dowiedzieć się więcej o funkcjach odtwarzacza, odwiedź stronę:

<https://sandisk.com/support/clipsportplus>

6

STOP! Ważne informacje. Przeczytaj je zanim użyjesz odtwarzacza MP3

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Odtwarzacz MP3 jest wyposażony w wiele funkcji. Aby pomóc Ci zmaksymalizować przyjemność słuchania muzyki, firma SanDisk pragnie poinformować, że ważne jest, aby używać słuchawek z odtwarzacza MP3 na bezpiecznym poziomie.

- słuchanie głośnej muzyki i innych dźwięków przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu lub jego czasową lub trwałą utratę
- Objawy utraty słuchu narastają stopniowo wraz z długotrwałym narażaniem go na wysokie poziomy głośności.
- Początkowo, można nie zdawać sobie sprawę z utraty słuchu, może być to wykryte dopiero podczas badania.
- Twój słuch może dostosować się do wyższej głośności dźwięku. W celu uniknięcia szkodliwego wpływu na słuch, należy kontrolować dźwięki wydobywającej się ze słuchawek i ustawić głośność odtwarzacza MP3 na niskim poziomie, gdzie będzie go słyszeć wyraźnie i komfortowo.
- Badania (w tym instytut NIDCD) wskazują, że jest mało prawdopodobne aby dźwięki niższe niż 80decybeli, nawet po długiej ekspozycji, powodowały utratę słuchu.
- Słuchaj muzyki z odtwarzacza MP3 na takim poziomie, abyś mógł jeszcze usłyszeć rozmowę innych ludzi w swoim otoczeniu,
- Używanie słuchawek podczas chodzenia lub wykonywania innych czynności może stanowić zagrożenie. Zalecamy zachować szczególną ostrożność i wyjąć słuchawki z uchu w trakcie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innych pojazdów. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu i może być nielegalne w niektórych obszarach.

7

Poziomy dźwięku

Aby pomóc Ci zrozumieć, co można uznać za bezpieczny poziom dźwięku, spójrz na następujące przykłady:

| | |
|----------------------|---------------|
| Lodówka buczenie - | 40 DB |
| Normalna rozmowa - | 60 DB |
| Miasto ruchu - | 80 DB |
| Motocykle / kosiarki | 90 DB ** |
| Koncerty rockowe | 110-120 DB ** |
| Broń palna | 120-140 DB** |

* DB - decybel (dB) jest jednostką względnego pomiaru siły fali dźwięku

** Te dźwiękowe poziomy głośności są uważane za szkodliwe dla słuchu na podstawie informacji od Narodowego Instytutu Głuchoty i Innych Zaburzeń Komunikacyjnych

Utylizacja :

Nie należy wyrzucać tego urządzenia do odpadów niesegregowanych. Wyciek może być szkodliwy dla środowiska i zdrowia ludzi. Proszę odnieść się do informacji od władz lokalnych na temat segregacji odpadów i zbiórki odpadów w twojej okolicy.

Przeczytaj następujące dodatkowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa PRZED użyciem odtwarzacza MP3

- trzymaj odtwarzacz MP3 z dala od zlewu, wanny, natrysku, napojów, deszczu i innych źródeł wilgoci. Wilgoć może spowodować spięcie i porażenie prądem
- Czyść MP3 miękką, niestrzępiącą się szmatką przeznaczoną do szklanych obiektów
- Nie pozwalaj małym dzieciom używać odtwarzacza MP3 bez nadzoru.
- Nigdy nie wkładaj przypadkowych złączy do portów w odtwarzaczu MP3 lub komputerze. Upewnij się, że złącza mają identyczne rozmiary i kształt przed podłączeniem.
- Nie należy rozbierać, miazdżyć, ani wrzucać do ognia odtwarzacza, ponieważ może to spowodować pożar, obrażenia ciała, oparzenia lub inne zagrożenia.

8