

# TOSHIBA



## ZMYWARKA DO NACZYŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model:



# DW-14B2EE-PL

Przed użyciem ZMYWARKI przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i przechowywać ją w dobrym stanie.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie opisane instrukcje powinny być dokładnie przeczytane i przestrzegane.







- Instrukcje te są środkami ostrożności mającymi na celu zapobieganie ryzyku poważnych urazów lub śmierci użytkownika, a także wszelkich szkód materialnych.

ZNAKOWANIA	
 <b>OSTRZEŻENIE</b>	OSTRZEŻENIE wskazuje na duże prawdopodobieństwo poważnych urazów (*1) lub śmierci użytkownika.
 <b>UWAGA</b>	POUCZENIE wskazuje na duże prawdopodobieństwo poważnych urazów (*2) lub strat materialnych (*3).




(\*1) Poważne urazy - urazy wymagające hospitalizacji, długiego leczenia lub ślepota, oparzenia skórne gorącym i zimnym, porażenie prądem, złamanie kości lub zatrucie.












(\*2) Uraz - uraz, oparzenia skórne lub porażenie prądem, które nie wymagają hospitalizacji ani długiego leczenia.









(\*3) Utrata mienia – utrata rozszerzona domów, mebli, zwierząt domowych lub zwierzątek.

SYMBOLE	
 <b>ZABRONIONE!</b>	 <b>ZABRONIONE! Wskazuje czynności zabronione.</b> Szczegółowe instrukcje zostaną podane po wewnętrznej stronie okręgu lub wokół symbolu na rysunkach lub też w formie pisemnej.
 <b>WAŻNY</b>	 <b>WAŻNY! Wskazuje na działania obowiązkowe.</b> Szczegółowe instrukcje zostaną podane po wewnętrznej stronie okręgu lub wokół symbolu na rysunkach lub też w formie pisemnej.
 <b>UWAGA</b>	 <b>UWAGA! Zaleca podjęcie środków ostrożności.</b> Szczegółowe instrukcje zostaną podane po wewnętrznej stronie trójkąta lub wokół symbolu na rysunkach lub też w formie pisemnej.

## Ostrzeżenie











 Z dala od dzieci	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nie zezwalać na obsługę zmywarki przez osoby niepełnoletnie Zmywarka nie może być używana przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.</li><li>• Należy uważać na dzieci i upewnić się, że nie będą się one bawiły zmywarką.</li><li>• Materiał opakowaniowy może być niebezpieczny dla dzieci.</li></ul>
 Zakaz modyfikacji	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nie należy demontować ani modyfikować zmywarki. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię, a także doprowadzić do urazów ciała. Jeśli wymagana jest naprawa, należy skontaktować się ze sprzedawcą zmywarki.</li></ul>
 Porażenie prądem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Należy używać odpowiedniego źródła zasilania zgodnie z mocą podaną na tabliczce znamionowej zmywarki. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Użycie niewłaściwego źródła zasilania może spowodować przegrzanie gniazdka i wywołać pożar.</li></ul>












 Odłączyć wtyczkę zasilania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przed czyszczeniem lub konserwacją zmywarki należy najpierw odłączyć wtyczkę zasilania.</li> </ul>
 Nie dotykać mokrą ręką	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie należy podłączać ani odłączać wtyczki zasilania mokrą ręką. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię, a także doprowadzić do urazów ciała.</li> </ul>
 Porażenie prądem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczki zasilania lub luźnego gniazda zasilania. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię, a także doprowadzić do urazów ciała lub pożarów.</li> </ul>
 Zakaz demontażu i napraw bez zezwolenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie wolno uszkadzać przewodu zasilania. Przewodów zasilania nie wolno uszkadzać, przecinać ani obrabiać lub też zginać, ciągnąć, skręcać ani wiązać. Ponadto nie wolno szarpać metalowych części przewodu zasilania, umieszczać na nim ciężarków ani zaciskać przewodu zasilania. Przewód zasilania może zostać uszkodzony i spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub też przez personel o podobnych kwalifikacjach tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu.</li> </ul>
 Zakaz oblewania wodą	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie należy oblewać wodą części korpusu głównego zmywarki. Może to spowodować wypadki z porażeniem prądem lub zwarcia.</li> </ul>
 Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie wkładać do zmywarki materiałów łatwopalnych. Nie wkładać do zmywarki materiałów łatwopalnych takich jak nafta, benzyna, olej lotny, rozcieńczalnik, alkohol etylowy itp. oraz naczyń zawierających takie substancje. Może to spowodować wybuch lub pożar.</li> </ul>
 Wytrzeć kurz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wytrzeć kurz lub brud nagromadzony na wtyczce przewodu zasilania. Nagromadzony kurz lub brud może spowodować pożar.</li> </ul>
 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie dotykać wnętrza obudowy oraz dysz parowych podczas pracy urządzenia i 30 minut po jej zakończeniu. Istnieje obawa, że mogą wystąpić poparzenia.</li> </ul>
 Instrukcja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyjąć naczynia, wyczyścić filtry, przejść do obsługi minimum 30 minut po przeprowadzeniu operacji. Istnieje obawa, że mogą wystąpić poparzenia.</li> </ul>
 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie należy używać przedłużacza. Może to spowodować pożar ze względu na wysoką temperaturą.</li> </ul>
 Instrukcja	<ul style="list-style-type: none"> <li>W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, takich jak brak ruchu ramienia spryskującego, dym lub dziwny zapach, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i zaprzestać używania zmywarki. Należy zwrócić się do przedstawiciela, u którego zakupiono urządzenie, w celu dokonania przeglądu/naprawy. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym oraz pożaru na skutek wycieku prądu lub zwarcia.</li> </ul>

 Włożyć wtyczkę	<ul style="list-style-type: none"> <li>Włożyć wtyczkę zasilania do podstawy i poprowadzić przewód dołem. Jeśli przewód jest skierowany ku górze lub jeśli wtyczka jest włożona niekompletnie, może to spowodować pożar w wyniku wycieku prądu lub wydzielania się ciepła.</li> </ul>
 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie należy obsługiwać zmywarki, wkładając do jej wnętrza łatwopalne przedmioty, takie jak ręczniki i ściereki. Istnieje obawa wystąpienia pożaru.</li> </ul>
 Instrukcja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odseparować od źródła ciepła, takiego jak kuchenka gazowa, 15 cm lub więcej. Istnieje obawa wystąpienia pożarów i deformacji.</li> </ul>
 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na urządzeniu głównym nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Na urządzeniu głównym nie należy umieszczać ciężkich lub gorących przedmiotów, takich jak pojemniki z wodą lub gorącą wodą, urządzenia grzewcze, szklanki, produkty elektryczne, sztućce itp. Upadek podczas otwierania i zamykania drzwi może spowodować urazy ciała. Ponadto, rozlana woda może pogorszyć izolację i spowodować wyciek elektryczny oraz pożar.</li> </ul>
 Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie należy umieszczać zmywarki w pobliżu ognia.</li> <li>Nie kłaść palącej się świecy lub papierosa na zmywarce. Może to spowodować pożar.</li> </ul>
 Ostrożna instalacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że zmywarka może być ustawiona w miejscu o dobrym odpływie wody. Używanie zmywarki ze słabym odpływem może spowodować cofanie się wody do zmywarki i doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.</li> </ul>
 Prawidłowe uziemienie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmywarka musi być uziemiona. Po uziemieniu opór prądu jest minimalny, co może zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem, gdy zmywarka znajdzie się w stanie usterki. Przewody elektryczne tej zmywarki posiadają przewód uziemiający i wtyczkę uziemiającą. Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego spowoduje porażenie prądem. Jeśli wystąpi usterka E3, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, a naprawą powinien zająć się profesjonalny elektryk lub serwis.</li> </ul>
 Zakaz demontażu i napraw bez zezwolenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie należy zmieniać wtyczki bez zezwolenia. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, odpowiednie gniazdko powinno zostać zainstalowane przez profesjonalnego elektryka.</li> </ul>



## ⚠ Uwaga

 Nie ciągnąć na siłę	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podczas odłączania wtyczki od gniazdka nie należy ciągnąć przewodu zasilania na siłę. Wyciągać chwytając za wtyczkę. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię oraz doprowadzić do urazów ciała.</li> </ul>
 Nie używać	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie używać mydła, proszku do prania ani innych środków do dezynfekcji rąk. Należy stosować wyłącznie proszkek do mycia naczyń odpowiedni dla automatycznej zmywarki do naczyń. Może to spowodować awarię urządzenia.</li> </ul>
 Nie myć	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie myć naczyń z tworzyw sztucznych.</li> <li>W przypadku naczyń z tworzyw sztucznych w zmywarce można myć tylko te, które są oznaczone jako bezpieczne dla zmywarki lub w innych podobnych sytuacjach. W przypadku naczyń z tworzyw sztucznych bez oznaczeń, należy sprawdzić szczegóły u producenta naczyń.</li> </ul>
 Środowisko zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.</li> <li>Takie urządzenie domowe jest przeznaczone do użytku domowego, np:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zastosowanie w kuchni pracowniczej w sklepie, biurze i innych środowiskach pracy;</li> <li>- Gospodarstwo wiejskie;</li> <li>- Zastosowanie dla klientów w hotelu, hotelu samochodowym i innych środowiskach mieszkalnych;</li> <li>- Środowisko zajazdowe</li> </ul> </li> </ul>
 Zakaz wspinania się	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie siadać ani nie stawać na stojaku na naczynia lub drzwiach zmywarki. Może to doprowadzić do niebezpieczeństwa urazów ciała spowodowanych deformacją lub uszkodzeniem.</li> </ul>
 Wyciągnąć wtyczkę zasilania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gdy zmywarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i zamknąć drzwiczki zmywarki. Porażenie prądem lub zwarcie może być spowodowane degradacją materiału izolacyjnego.</li> </ul>
 Należy dbać o drzwiczki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drzwiczki powinny być zamknięte, aby zapobiec potknięciu się.</li> <li>Otwarcie drzwiczek podczas zmywania jest bardzo niebezpieczne, gdyż gorąca woda może spowodować poparzenie.</li> </ul>
 Dbać o bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podczas wkładania przedmiotów (naczeyń, narzędzi kuchennych itp.) do zmywarki:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Należy uważać na ostre narzędzia tak, aby nie porysowały one listwy uszczelniającej drzwi.</li> <li>Ostrzeżenie: noże i inne ostre przyrządy należy wkładać do kosza, ostrym końcem do dołu lub na płasko.</li> </ol> </li> </ul>
 Dbać o czyszczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiliżyć miękką szmatkę łagodnym roztworem czyszczącym, następnie przetrzeć urządzenie i wytrzeć do sucha suchą szmatką.</li> </ul>
 Uwaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po umyciu sprawdzić, czy proszek do mycia naczyń jest opróżniony.</li> <li>Po pierwsze, przed użyciem zmywarki należy sprawdzić, czy na panelu nie ma powiadomienia o błędzie lub nieprawidłowościach.</li> <li>Podczas instalowania zmywarki należy użyć nowego węża do wody. Nie należy używać aktualnego węża do wody.</li> <li>Maksymalne ciśnienie wody na wlocie wynosi 1 MPa</li> <li>Minimalne ciśnienie wody na wlocie wynosi 0,04 MPa</li> </ul>

 Ładowność	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojemność zmywania(60436): 150 sztuk (Kubek x7 + Spodekx7 + Szklanka x14 + Talerz deserowy x7 + Talerz obiadowy x7 + Talerz na zupę x7 + Miska deserowax7 + Kubek x7 + Talerz deserowy z melaminy x7 + Talerz owalny x1 + Mały garnek x1 + Garnek do piekarnika x1 + Szklana miska x1+ Miska z melaminy x2 + Łyżka do zupy x14 + Widelec x14 + Nóż x14 + Łyżeczka x14 + Łyżka deserowa x14 + Łyżka do podawania x 2 + Widelec do podawania x1 + Sosjerka x1)</li> </ul>
 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie należy mocno naciskać na drzwiczki i korpus, ani nie wywierać nacisku skierowanego w dół na drzwiczki. Upadek może spowodować urazy ciała.</li> </ul>
 Uwaga na przygnięcie palców	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy uważać, aby nie zatrasnąć palców podczas otwierania i zamykania drzwiczek.</li> </ul> <p>Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń podczas zatrzęsnięcia palców.</p>
 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie zbliżać się do otworu wylotowego.</li> </ul> <p>Para lub gorące powietrze mogą spowodować oparzenia.</p>
 Uwaga na oparzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podczas używania lub po użyciu zmywarki należy zwracać uwagę na wypływającą gorącą wodę.</li> </ul> <p>Istnieje możliwość wypływu gorącej wody o wysokiej temperaturze i związane z tym ryzyko oparzenia.</p>
 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabrania się uderzania lub stukania w zmywarkę.</li> </ul> <p>Porażenie prądem, wyciek elektryczny, zwarcie może spowodować pożar.</p>
 Instrukcja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawić prawidłowo filtry.</li> </ul> <p>Resztki zapychają się, powodując awarię.</p>
 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie wkładać lekkich i małych naczyń, takich jak plastikowe pojemniki.</li> </ul> <p>Jeśli zostaną one upuszczone przez ciśnienie strumienia wody, może to spowodować awarię z powodu zatkania zmywarki.</p>
 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie używać do celów innych niż suszenie naczyń w zmywarce.</li> </ul> <p>Może to spowodować nieprawidłowe działanie.</p>
 Instrukcja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawić urządzenie główne na twardej, równej powierzchni.</li> </ul> <p>Normalne działanie może nie być możliwe. Może to spowodować wyciek wody.</p>
 Instrukcja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podłączenie rury odpływowej należy wykonać w sposób gwarantujący pewność takiego połączenia.</li> </ul> <p>Może to spowodować wyciek wody.</p>

# Postępowanie

- Z opakowaniem zmywarki należy obchodzić się wyjątkowo ostrożnie.
- Wszystkie opakowania nadają się do recyklingu.
- Części plastikowe są oznaczone skrótem międzynarodowego standardu;



PE	Polietylen, np. materiał opakowania w formie tabletkowanej
PS	Polistyren, np. materiał opakowaniowy
POM	Poliacetal lub polioks, np. klipsy plastikowe
ABS	Akrylonitryl-butadien-styren, np. panel sterowania
PP	Polipropylen, np. ścianka wewnętrzna

## ⚠ Ostrzeżenie

- Materiał opakowaniowy może być niebezpieczny dla dzieci!
- Utylizacja opakowania i maszyny powinna być przekazana dla centrum recyklingu.
- Gdy urządzenie nie jest w użyciu, należy wyłączyć zasilanie i zamknąć drzwi urządzenia.
- Opakowanie kartonowe wykonane jest z papieru pochodzącego z recyklingu i powinno być zebrane do ponownego recyklingu.
- Jeśli wytworzone śmieci nie zostaną odpowiednio przetworzone, to będą one szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, dlatego należy je odpowiednio zutylizować tak, aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu.



## ⚠ Ostrzeżenie

- Aby uzyskać więcej szczegółów na temat recyklingu produktu, należy skontaktować się z odpowiednimi wydziałami władz lokalnych lub centrum gospodarki odpadami domowymi.
- Postępowanie: Proszę nie traktować produktu jako niesklasyfikowanych odpadów komunalnych. Różne odpady muszą być poddawane specjalnemu postępowaniu oddzielnie.

Ten znak ostrzegawczy służy do zapobiegania niebezpieczeństwom dla Ciebie i innych osób.

Proszę ściśle przestrzegać.

Po przeczytaniu należy ją odpowiednio przechowywać, aby w razie potrzeby można było ją użyć.

# Zawartość

---

Przed użyciem zmywarki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która jest pomocna w użytkowaniu i konserwacji produktu.

<b>01</b>	<b>Rozpoznawanie zmywarki</b>	
	Funkcje zmywarki	10
	Panel sterowania	11
<b>02</b>	<b>Ustawienie programu</b>	
	Program mycia	13
	Uruchamianie	14
	Zmiana programu w trakcie cyklu	14
	Oszczędzanie energii	14
	Włóż dodatkowe naczynia	15
	Koniec programu zmywania	15
<b>03</b>	<b>Użyj zmywarki</b>	
	Zmiękcacz wody	16
	Dodawanie soli do zmiękczacza	17
	Funkcja środka płuczącego i detergentu	18
	Dodawanie środka płuczącego do dozownika	19
	Dodawanie detergentu do dozownika	20
	Montaż kosza na miski w zmywarce	21
	Kosz zużyte końcówki	24
	Światło UV	25
<b>04</b>	<b>Czyszczenie i pielęgnacja</b>	
	Czyszczenie filtra	26
	Czyszczenie ramion spryskujących	27
	Pielęgnacja i konserwacja	28



<b>05</b>	<b>Instalacja</b>	
	Wymiary produktu	29
	Przyłącze prądu	30
	Wybieranie najlepszego miejsca dla zmywarki	31
	Estetyczne wymiary i montaż panelu	32
	Regulacja naciągu sprężyny drzwi	33
	Montaż naklejki Ochronnej	33
	Przyłącze wody	33
	Przyłączenie węży spustowych	34
	Poziomowanie zmywarki	35
	Kroki instalacji zmywarki	36
<b>06</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	
	Przed połączeniem z centrum obsługi klienta	37
	Kody błędów	39
	Dostępność części zamiennych	39
	Specyfikacja	40

# Rozpoznawanie zmywarki


Ważne:

Przed pierwszym użyciem zmywarki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami tak, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty.

## Funkcje zmywarki

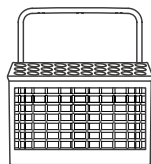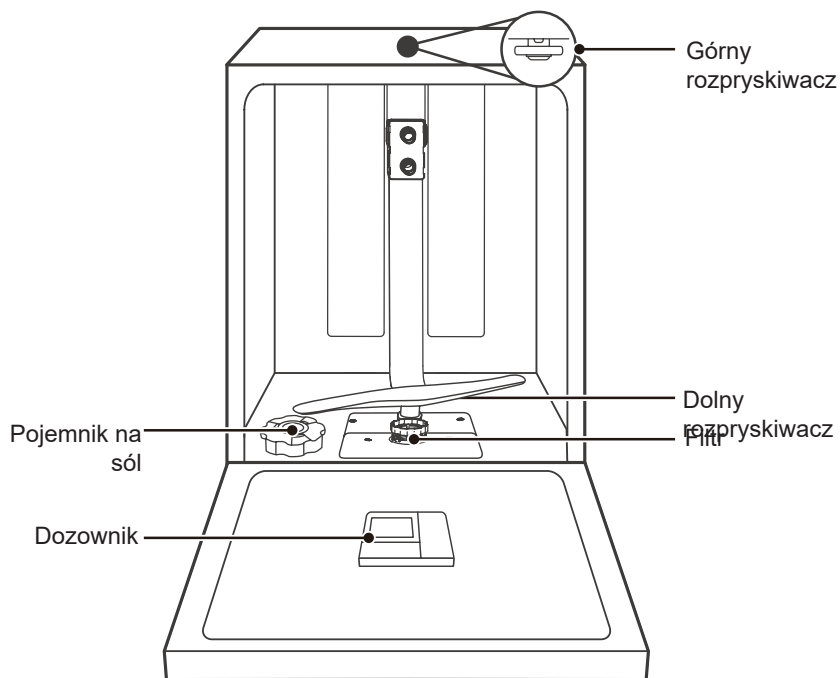

Stojak na sztućce

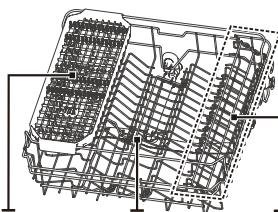

Stojak na sztućce


Górne ramię spryskujące










Kosz górny

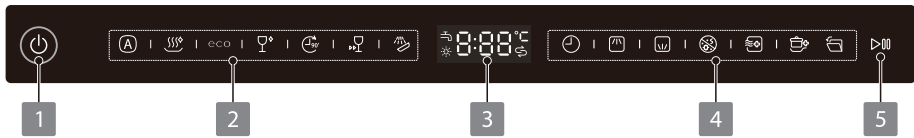








Kosz dolny

# Panel sterowania



1 Zasilanie	Zasilanie włącz / wyłącz
2 Program	<p>Wybierz odpowiedni program zmywania, a odpowiadający wskaźnik zaświeci się.</p> <p> AUTOMA- Przedmioty codziennego użytku o zanieczyszczeniach od niskiego do wysokiego, automatyczne wykrywanie ilości zabrudzenia.</p> <p> HYGIENE Użyj, aby usunąć bakterie z Twoich stołowych i szklanych naczyń. Utrzymuje temperaturę wody na poziomie 70°C.</p> <p>eco ECO Jest to program standardowy. Do ogólnie zabrudzonych naczyń i narzędzi kuchennych (takich jak garnki, talerze, szklanki, patelnie).</p> <p> SZKŁO Dla lekko zabrudzonych naczyń i szklanek.</p> <p> 90 MIN Dla normalnie zabrudzonych przedmiotów, które wymagają szybkiego zmywania.</p> <p> SZYBKI W przypadku lekko zabrudzonych naczyń wymagany czas zmywania jest stosunkowo krótki.</p> <p> EMMEK Aby przepłukać naczynia, które planujesz umyć później w ciągu dnia.</p>
3 Wyświetlacz	<p>Gdy program jest wybrany, pokazuje on najwyższą temperaturę i czas trwania programu.</p> <p>Gdy program się rozpoczyna, pokazuje on rzeczywistą temperaturę wody i pozostały czas programu.</p> <hr/> <p> Wskaźnik niewystarczającego poziomu wody</p> <p> Gdy "☀" wskaźnik się świeci, oznacza to, że zmywarka posiada niski poziom nablyszczacza i wymaga napełnienia.</p> <p> Gdy "S" wskaźnik się świeci, oznacza to, że zmywarka posiada niski poziom nablyszczacza i wymaga napełnienia.</p>








<p><b>4</b> Opcja</p>	<p>Wybierz funkcję a zaświeci się odpowiedni wskaźnik.</p> <p> <b>OPÓŹNIONY START</b> Wciśnij ten przycisk aby ustawić późniejszą godzinę zmywania. Możesz opóźnić start zmywania do 24 godzin. Jednokrotne naciśnięcie tego przycisku opóźnia rozpoczęcie zmywania o jedną godzinę. Po ustawieniu czasu opóźnienia, naciśnij przycisk Start/Pause aby rozpocząć.</p> <p> <b>GÓRNY</b> Gdy wybierzesz przycisk upper, zostanie aktywowana jedynie dysza górnego kosza. Dolna dysza nie będzie działać.</p> <p> <b>DOLNY</b> Gdy wybierzesz lower, zostanie aktywowana jedynie dysza dolnego kosza. Górna dysza nie będzie działać.</p> <p> <b>SANITIZASYON</b> Użyj, aby zdezynfekować swoje stołowe i szklane naczynia. Gdy zaświeca się ta ikonka, oznacza to, że światło UV działa. Można je włączyć i wyłączyć naciskając tę ikonkę.</p> <p> <b>DODATKOWE SUSZENIE</b> Użyj tej opcji, gdy chcesz dokładnie wysuszyć swoje naczynia. Może zostać użyta jedynie z Hygiene, ECO, Glass, 90 min.</p> <p> <b>MOC ZMYWANIA<sup>A</sup></b> Do mycia bardzo zabrudzonych, trudnych do umycia naczyń. Może zostać użyta jedynie z Hygiene, ECO, Glass, 90 min.</p> <p> <b>AUTOMATYCZNE OTWIERANIE</b> Po myciu drzwi otworzą się automatycznie w celu uzyskania lepszego efektu suszenia. Naciśnij przycisk aby anulować tę funkcję. Automatycznie otwiera drzwi gdy zmywarka jest uruchomiona.</p>
<p><b>5</b> Start/Pauza</p>	<p>Aby wystartować lub spauzować proces zmywania w zmywarce.</p>



# Ustawienie programu

## Program mycia (EN60436)

Poniższa tabela pokazuje najlepsze procedury czyszczenia i wymaganą ilość proszku do mycia naczyń w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń, jak również

Program	Temperatura wody	Proszek do mycia naczyń (g)	Czas (min)	Moc (kWh)	Woda (L)
 AUTOMATYCZNE	65°C	$\frac{4/18}{1 \text{ lub } 2 \text{ sztuki}}$	85-150	1,050-1,551	10,6~15,9
 HYGIENE	70°C	$\frac{4/18}{1 \text{ lub } 2 \text{ sztuki}}$	200	1,772	16,5
 eco (*EN60436)	50°C	$\frac{4/18}{1 \text{ lub } 2 \text{ sztuki}}$	198	0,849	10,0
 SZKŁO	50°C	$\frac{4/18}{1 \text{ lub } 2 \text{ sztuki}}$	120	0,902	13,5
 90 MIN	55°C	$\frac{22}{1 \text{ sztuka}}$	90	0,891	10,3
 SZYBKI	40°C	$\frac{12}{1 \text{ sztuka}}$	30	0,781	11,0
 EMMEK	/	/	15	0,021	4,0

### Uwaga

Powyższe dane dotyczące programu mają charakter poglądowy. Warunki testowe są następujące:

- Pojemność mycia: 150 sztuk (Kubek x7 + Spodekx7 + Szklanka x14 + Talerz deserowy x7 + Talerz obiadowy x7 + Talerz na zupę x7 + Miska deserowax7 + Kubek x7 + Talerz deserowy z melaminy x7 + Talerz owalny x1 + Mały garnek x1 + Garnek do piekarnika x1 + Szklana miska x1+ Miska z melaminy x2 + Łyżka do zupy x14 + Widelec x14 + Nóż x14 + Łyżeczka x14 + Łyżka deserowa x14 + Łyżka do podawania x 2 + Widelec do podawania x1 + Sosjerka x1)
- Pobór mocy w stanie wyłączenia i czuwania są zbliżone do 0,49W.

## Uruchamianie


1. Wtyczka powinna być najpierw włożona do gniazdka. Zasilanie powinno być typu 220-240V AC 50Hz, z gniazdem 10 A 220-240V AC.
2. Upewnić się, że dopływ wody jest włączony na pełne ciśnienie.
3. Otwórz drzwi, naciśnij przycisk "ON/OFF", uruchom zmywarkę.
4. Naciśnij przycisk żądanego programu, a zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
5. Zamknij drzwi po naciśnięciu przycisku Start/Pause, a zmywarka rozpocznie swój cykl.



## Zmiana programu w trakcie cyklu

Cykl zmywania można zmienić tylko wtedy, gdy był on uruchomiony przez krótki czas, w przeciwnym razie detergent mógł się już uwolnić, a zmywarka mogła już opróżnić wodę do zmywania. W takim przypadku należy zresetować zmywarkę i ponownie napełnić dozownik detergentu. Aby zresetować zmywarkę, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Otwórz trochę drzwi, aby zatrzymać zmywarkę, po zatrzymaniu pracy dyszy spryskującej możesz całkowicie otworzyć drzwi.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pause przez ponad 3 sekundy, a zmywarka wejdzie w tryb oczekiwania.
3. Możesz zmienić program na pożądane ustawienie cyklu.
4. Zamknij drzwi po naciśnięciu przycisku Start/Pause, a zmywarka wznowi swoją pracę.

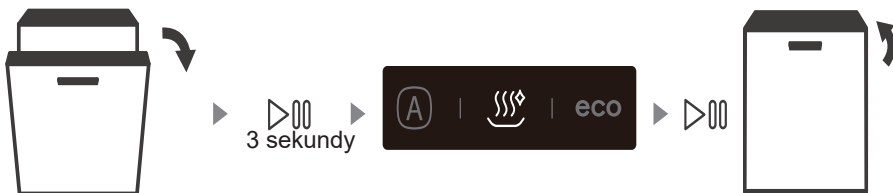


## Oszczędzanie energii

1. Wstępne płukanie zastawy stołowej prowadzi do zwiększonego zużycia wody i prądu, i nie jest zalecane.
2. Mycie zastawy stołowej w zmywarce domowej zużywa zazwyczaj mniej energii i wody w fazie użytkowania w porównaniu z ręcznym zmywaniem naczyń, jeśli zmywarka domowa jest używana zgodnie z instrukcją.

## Włóż dodatkowe naczynia

Dodatkowe naczynia można wkładać w dowolnym momencie przed uruchomieniem programu zmywarki. Jeśli chcesz załadować dodatkowe naczynia w trakcie zmywania, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Otwórz trochę drzwi aby zatrzymać mycie.
2. Poczekaj 5 sekund przed otwarciem drzwi.
3. Włóż naczynia.
4. Zamknij drzwi, a zmywarka rozpocznie swoją pracę po 10 sekundach.

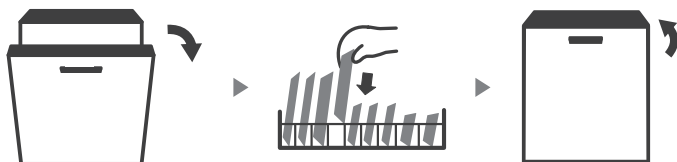

## Koniec programu zmywania

Po zakończeniu programu maszyna wyświetli komunikat "Koniec" po 8 sekundowym brzęczyku.

- Wyłączyć maszynę

Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby wyłączyć zmywarkę.

- Ostrożnie otwierać drzwi

Gorące naczynia są bardziej narażone na uszkodzenie. Naczynia powinny stygnąć przez około 15 minut, a następnie zostać wyjęte ze zmywarki.

- Wyczyścić zmywarkę

To normalne, że zmywarka pozostaje nadal mokra w środku.

### Ostrzeżenie

Otwieranie drzwi w trakcie zmywania jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może to spowodować poważne poparzenia gorącą wodą.

# Użyj zmywarki

## Zmiękcacz wody

Zmiękcacz wody musi być ustawiony ręcznie, za pomocą pokrętła twardości wody. Zmiękcacz wody ma za zadanie usuwanie z wody minerałów i soli, które mogłyby mieć szkodliwy lub niekorzystny wpływ na działanie urządzenia.

Im więcej jest minerałów, tym twardsza jest woda.

Zmiękcacz powinien być ustawiony odpowiednio do twardości wody w Twoim regionie. Informacje na temat twardości wody w danym regionie można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. wody.

### Regulacja zużycia soli

Zmywarka została zaprojektowana w sposób umożliwiający regulację ilości zużywanej soli w zależności od twardości używanej wody. Ma to na celu optymalizację i dostosowanie poziomu zużycia soli.

W celu regulacji zużycia soli należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

1. Otworzyć drzwiczki i włączyć urządzenie.
2. Wcisnąć przycisk Program na ponad 5 sekund; kiedy wskaźnik soli zaczyna migać oznacza to wejście do ustawień zmiękcacza wody. należy ustawić model w ciągu 60 sekund od włączenia urządzenia.
3. Wciśnij przycisk Program, aby wybrać odpowiednie ustawienie w zależności od lokalnego środowiska, ustawienia będą się zmieniać w następującej kolejności: H3->H4->H5->H6->H1->H2.
4. Bez wykonania jakiegokolwiek operacji w ciągu pięciu sekund, maszyna wyjdzie z trybu ustawień i przejdzie w stan czuwania.

TWARDOŚĆ WODY				Poziom zmiękcacza wody	Regeneracja następuje co X sekwencji programu)	Zużycie soli (gram/cykl)
Niemiecki °dH	Francuski °fH	Brytyjski °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	Brak regeneracji	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

Ustawienie fabryczne: H3


Każdy cykl z operacją regeneracji zużywa dodatkowe 2.0 litry wody, pobór prądu zwiększa się o 0.02kWh a praca programu przedłuża się o 4 minuty

# Dodawanie soli do zmiękczacza

## ⚠ Ostrzeżenie


- **Stosować wyłącznie sól przeznaczoną specjalnie do zmywarek!**  
Każdy inny rodzaj soli, który nie jest przeznaczony specjalnie do zmywarek, a zwłaszcza sól kuchenna, spowoduje uszkodzenie zmiękczacza wody. W przypadku szkód spowodowanych użyciem nieodpowiedniej soli producent nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.
- **Napełniać solą przed uruchomieniem cyklu.**  
Zapobiegnie to pozostawianiu ziaren soli lub słonej wody, które mogły zostać rozlane, na dnie urządzenia przez jakikolwiek czas, co może spowodować.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami przy dodawaniu soli do zmywarki:

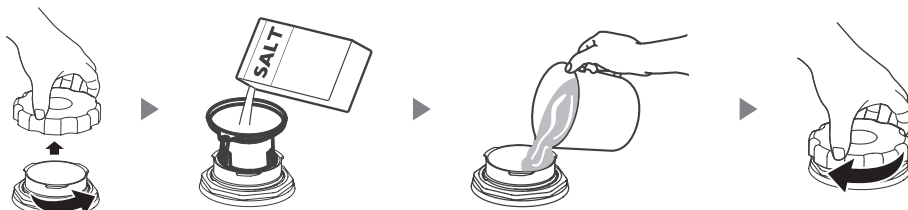

1. Zdjąć dolny kosz i odkręcić pokrywę zbiornika.
2. Umieścić końcówkę lejka (załączonego w zestawie) w otworze i wyspać około 1,5 kg soli do zmywarki.
3. Napełnić wodą pojemnik na sól do jego maksymalnej granicy, Jest to normalne, że z pojemnika na sól wypływa niewielka ilość wody.
4. Po napełnieniu pojemnika zakręcić szczelnie pokrywę.
5. Lampka ostrzegawcza soli przestanie świecić po napełnieniu pojemnika solą.
6. Natychmiast po wysypaniu soli do pojemnika na sól należy uruchomić program mycia (sugerujemy użycie krótkiego programu). W przeciwnym razie system filtrów, pompa lub inne ważne części urządzenia mogą zostać uszkodzone przez słoną wodę. Nie podlega to warunkom gwarancji.

## ⚠ Uwaga

- Zbiornik soli musi być uzupełniany jedynie gdy zapala się światło ostrzegawcze (  ) na panelu kontrolnym. W zależności od stopnia rozpuszczenia soli, lampka ostrzegawcza soli może nadal się świecić, nawet jeśli pojemnik na sól jest napełniony. Jeśli na panelu sterowania nie ma lampki ostrzegawczej soli (w przypadku niektórych modeli), można oszacować, kiedy należy uzupełnić sól do zmiękczacza na podstawie cykli, które wykonała zmywarka.
- Jeśli sól się rozsypała, należy uruchomić program namaczania lub program szybki tak, aby ją usunąć.

# Funkcja środka płuczącego i detergentu

Środek płuczący jest uwalniany podczas ostatniego płukania tak, aby zapobiec tworzeniu się kropli wody na naczyniach, co mogłoby pozostawić na nich plamy i smugi. Ułatwia on również suszenie, pozwalając wodzie spływać po naczyniach. Twoja zmywarka została zaprojektowana do używania płynnego środka płuczącego.

## Ostrzeżenie

Stosować wyłącznie markowy środek płuczący do zmywarki. Nigdy nie napełniać dozownika środka płuczącego żadnymi innymi substancjami (np. środkiem czyszczącym do zmywarek, płynnym detergentem). Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia.

## Kiedy uzupełnić nablyszczacz.


Regularność napełniania dozownika zależy od częstotliwości mycia naczyń i ustawienia zużycia nablyszczacza.

- Wskaźnik niskiego poziomu płynu nablyszczającego (☼) pojawi się na wyświetlaczu, gdy będzie potrzebna większa ilość nablyszczacza.
- Nie przepelniać dozownika nablyszczacza.


## Działanie detergentu

Składniki chemiczne, z których składa się detergent, są niezbędne do usunięcia, rozdrobnienia i odprowadzenia wszystkich zabrudzeń ze zmywarki. Do tego celu nadaje się większość dostępnych na rynku detergentów.


## Ostrzeżenie

- Właściwe użycie detergentu  
Należy używać wyłącznie detergentów przeznaczonych specjalnie do zmywarek. Detergent należy przechowywać w stanie świeżym i suchym. Nie wsypywać detergentu w proszku do dozownika, dopóki nie jest się gotowym do zmywania naczyń.
-  Detergent do zmywarek jest żrący! Detergent do zmywarek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


# Dodawanie środka płuczącego do dozownika

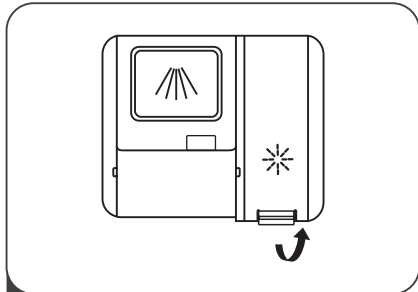

- 1 Zdejmij korek zbiornika płynu do płukania, unosząc uchwyt.

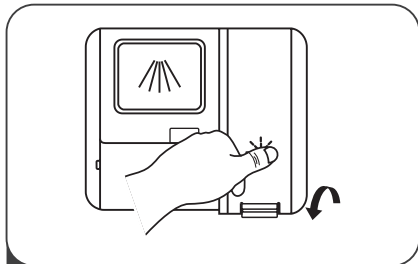

- 3 Zdejmuj nasadkę.

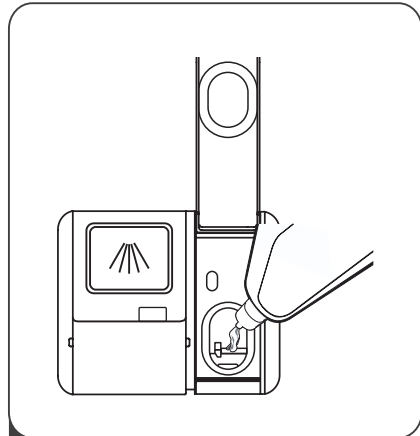


- 2 Wlej nabłyszczacz do dozownika, zwróć uwagę, aby go nie przepelnić.

## Regulacja zbiornika nabłyszczacza


Aby uzyskać lepszą wydajność suszenia przy ograniczonej ilości nabłyszczacza, zmywarka jest zaprojektowana tak, aby dostosowywać zużycie przez użytkownika. Podążaj za poniższymi krokami.

1. Zamknij drzwi i włącz urządzenie.
2. W ciągu 60 sekund po kroku 1 naciśnij i przytrzymaj przycisk Program przez ponad 5 sekund, a następnie naciśnij przycisk Opóźnienie "+" aby wejść w ustawienia modelu, wskaźnik nabłyszczacza miga z częstotliwością 1 Hz.
3. Naciśnij przycisk Program aby wybrać właściwe ustawienie zgodne z Twoimi nawykami używania, ustawienie zmieni się w następującej sekwencji: d1->d2->d3->d4->d5->d1. Im wyższa liczba, tym więcej środka płuczącego zużywa zmywarka.
4. Bez operowania w 5 sekund lub naciśnij przycisk Zasilanie aby wyjść z ustawienia modelu, ustawienie przebiegło pomyślnie.


## Dodawanie detergentu do dozownika

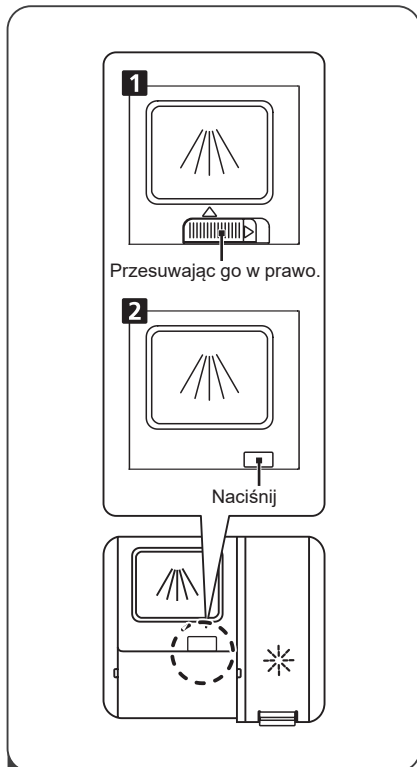

- 1** Wybierz sposób zgodny z rzeczywistą sytuacją.
1. Otwórz nasadkę, przesuwając zatrzask zwalniający.
  2. Otwórz nasadkę, naciskając zatrzask zwalniający

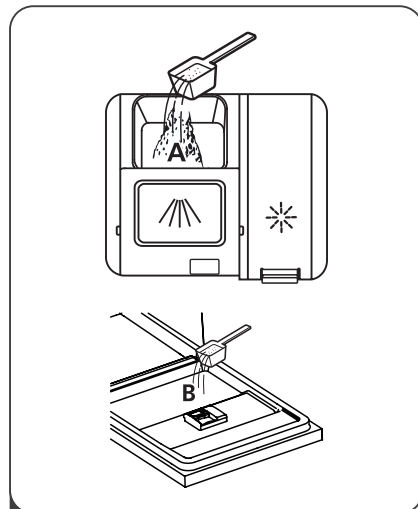

- 2** Dodać detergent do większej wnęki (A) dla głównego cyklu mycia. Dla lepszego wyniku zmywania, zwłaszcza, jeżeli posiadasz bardzo zabrudzone naczynia, nanieś niewielką ilość detergentu na drzwiczki. Dodatkowy detergent zostanie aktywowany podczas fazy zmywania wstępnego.

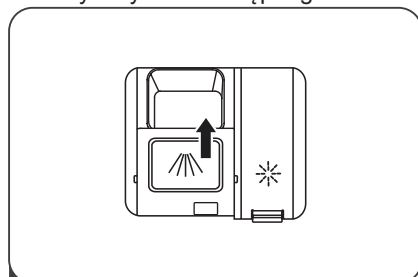

- 3** Zamknij klapkę, przesuwając ją do przodu, a następnie naciskając w dół.



# Montaż kosza na miski w zmywarce

## Sugestia

- Kupić naczynia odpowiednie do mycia w zmywarce.
- Używać odpowiedniego, łagodnego proszku do mycia naczyń. W razie potrzeby skonsultować się z producentem, aby uzyskać więcej informacji.
- W przypadku specjalnych urządzeń, spróbować wybrać program zmywania z niższą temperaturą.
- Nie wyjmować szklanych naczyń bezpośrednio po zakończeniu programu tak, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

## Używać zmywarki w sposób racjonalny

### Nie dla:

- Narzędzie z drewna, kości słoniowej, porcelany lub perłowego trzonu
- Nieodporne na wysoką temperaturę produkty z tworzywa sztucznego
- Zużyte, nieodporne na wysoką temperaturę noże z częścią klejącą
- Noże lub naczynia z klejem
- Naczynia cynowe lub miedziane
- Szkło kryształowe
- Zardzewiałe wyroby stalowe
- Narzędzia drewniane
- Produkty z włókien syntetycznych

### Ograniczone użycie:

- Po kilku czyszczeniach niektóre elementy ze szkła matowieją
- Produkty srebrne lub aluminiowe mają tendencję do zmiany koloru podczas czyszczenia
- Kolor gładkich naczyń może wyblaknąć, jeśli są one często myte.

## Środki ostrożności przed i po umieszczeniu kosza na miski

(Aby jak najlepiej korzystać ze zmywarki, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. W przypadku różnych modeli, właściwości i wygląd kosza będą różne) Wyczyść większe pozostałości jedzenia.

Zmiękczyć resztki przypalonego jedzenia pozostawione na patelni. Nie jest konieczne wcześniejsze splukiwanie naczyń wodą. Umieścić naczynia w zmywarce w następujący sposób:

- Filiżanki, szklanki, garnki itp. umieszcza się skierowane do dołu.
- W przypadku zakrzywionych lub wklęsłych i wypukłych naczyń należy je umieścić po przekątnej, tak aby woda wypływała na zewnątrz.
- Wszystkie naczynia należy umieszczać bezpiecznie i nie wolno ich przewracać.
- Wszystkie naczynia powinny być ustawione tak, aby ramiona mogły się swobodnie obracać podczas mycia.

### Uwaga

Małe przedmioty łatwo wypadają z kosza, dlatego nie powinny być umieszczane w zmywarce.

- Otwory pustych elementów zastaw stołowych (takich jak kubki, szklanki, garnki itp.) powinny być skierowane w dół tak, aby woda nie mogła łatwo odkładać się w pojemniku lub rowkach.
- Naczynia i noże nie powinny być umieszczane w innych przyrządach oraz nie mogą też na siebie nachodzić.
- Nie należy umieszczać szkła blisko siebie tak, aby uniknąć uszkodzeń.
- W przypadku długich noży stawianie ich w pozycji pionowej jest bardzo niebezpieczne.
- Długie lub ostre noże (np. tasaki do mięsa) powinny być umieszczone w koszu na płasko.
- Nie należy używać zmywarki przeładowanej tak, aby uzyskać lepszą wydajność zmywania.


## Ładowanie koszy zgodnie z normą EN60436:

Napełnianie zmywarki do jej całkowitej pojemności przyczyni się do oszczędzenia prądu i wody.

### Ładowanie górnego kosza

Użyć górnego stojaka do małych lub delikatnych przedmiotów, takich jak małe talerze, filiżanki, spodki, szklanki i plastikowe przedmioty, które można myć w zmywarce.

- Umieszczać przedmioty tak, aby otwarte końce były skierowane w dół, dla lepszego czyszczenia i suszenia.
- Nie należy układać przedmiotów jeden na drugim.

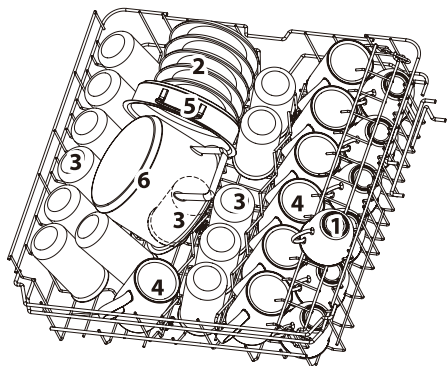


Numer	Przedmiot
1	Filiżanki
2	Spodki
3	Szklanki
4	Kubki
5	Garnek do piekarnika
6	Mały garnek

### Ładowanie dolnego kosza

Użycie dolnej półki zalecane jest do talerzy obiadowych, misek do zupy, naczyń, garnków, patelni, pokrywek i tacek do grillowania. Talerze powinny być ustawione pionowo i skierowane do środka półki.

Upewnić się, że duże przedmioty nie przeszkadzają w obracaniu się ramion spryskujących i nie uniemożliwiają otwarcia dozownika detergentu.


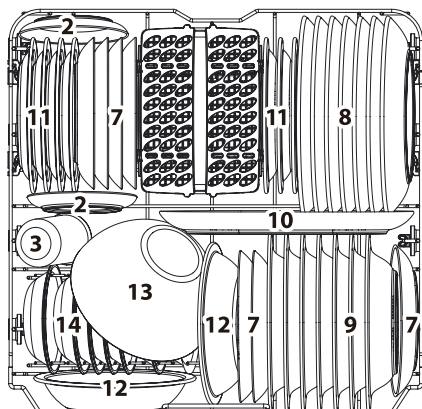


Numer	Przedmiot
7	Talerze deserowe
8	Talerze obiadowe
9	Talerze do zupy
10	Półmisek owalny
11	Talerze deserowe z melaminy
12	Miski z melaminy
13	Szklana miska
14	Miski deserowe
15	Koszyk na sztućce

## Ładowanie stojaka na sztućce

Stojak na sztućce najlepiej nadaje się do mycia sztućców oraz większości narzędzi do gotowania i serwowania.

Separatory na stojakach na sztućce pomagają utrzymać sztućce oddzielnie tak, aby uniknąć uszkodzeń i usprawnić czyszczenie.

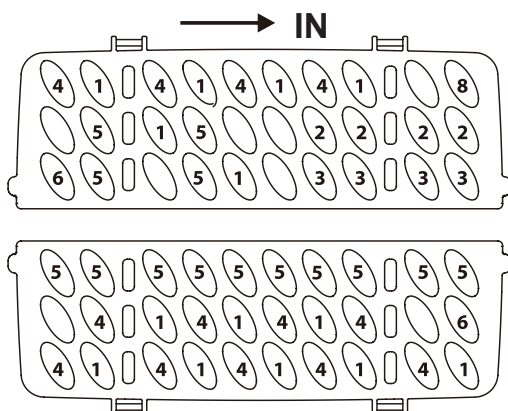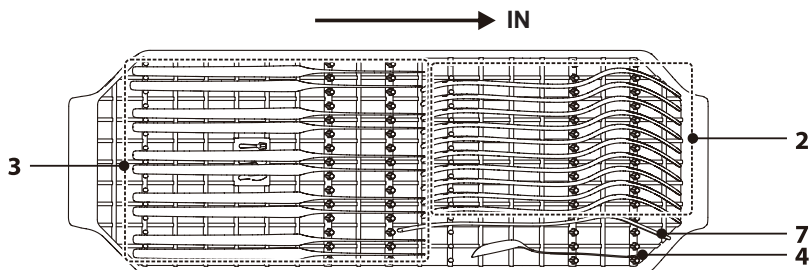


Numer	Przedmiot	Numer	Przedmiot
1	Łyżki do zupy	5	Łyżki do deserów
2	Widelce	6	Łyżki do serwowania
3	Noże	7	Widelce do serwowania
4	Łyżki do herbaty	8	Chochle do sosów

# Kosz zużyte końcówki


## Regulowanie górnego kosza

Wysokość górnego kosza może być łatwo wyregulowana w celu pomieszczenia wyższych naczyń w górnym lub dolnym koszu. Zalecamy wyregulować wysokość górnego kosza przed załadowaniem naczyń.

Aby wyregulować wysokość górnego kosza, wykonaj następujące czynności:

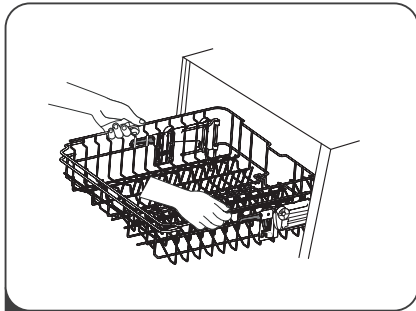


- 1 Aby unieść wyższy koszyk, po prostu go podnieś pośrodku każdej ze stron do momentu zablokowania kosza w górnej pozycji. Podniesienie uchwyty regulacyjnego nie jest wymagane.

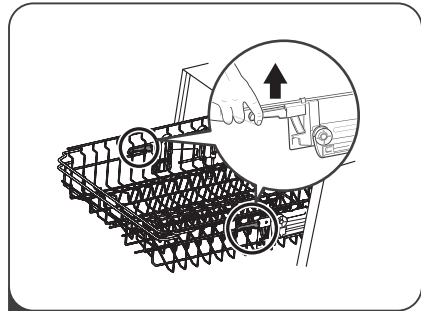

- 2 Aby obniżyć dolny koszyk, podnieś uchwyty regulacyjne na każdej ze stron aby zwolnić kosz i obniżyć go do dolnej pozycji.


## Wysuwany stojak na sztućce

Stojak na sztućce można dowolnie przesuwając w prawo lub w lewo.

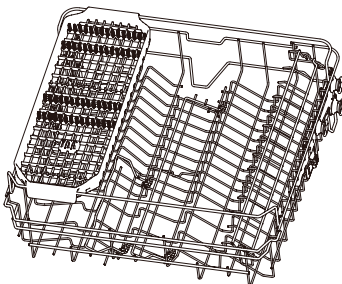

## Odchylane półek na filiżanki


Aby zrobić miejsce na wyższe przedmioty w górnym koszu, podnieś stojak na kubki. Możesz następnie oprzeć na niej wysokie szklanki. Możesz ją także usunąć, gdy jej nie potrzebujesz.

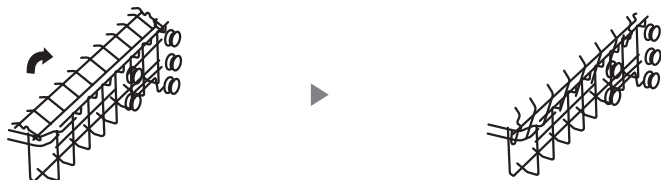


## Składanie półek suszarki

Bolce w dolnym koszu są używane do trzymania talerzy i tac. Mogą być one obniżone aby zapewnić więcej miejsca dla dużych przedmiotów.


Podnieś do góry

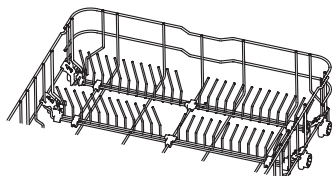

Złóż do tyłu

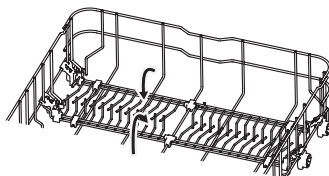

## Światło UV

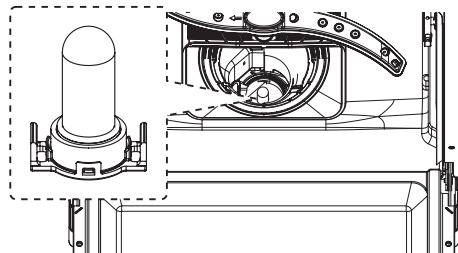

Zainstalowano lampkę UV o działaniu antybakteryjnym. Po otwarciu drzwi niebieski wskaźnik zaświeci się, a światło UV zamknięte. Gdy drzwi są zamknięte, niebieski wskaźnik jest wyłączony, a światło UV zaświeci się w określonym czasie.

# Czyszczenie i pielęgnacja


## Czyszczenie filtra

System filtrujący w podstawie szafki na naczynia zatrzymuje grube zanieczyszczenia z cyklu zmywania, w tym ciała obce, takie jak wykałaczkę do zębów lub odtłami. Zebranie grubych zanieczyszczeń może spowodować zatkanie filtrów. Regularnie sprawdzać stan filtrów, ostrożnie usuwać ciała obce i w razie potrzeby wyczyścić części systemu filtrującego pod bieżącą wodą.


Wykonać poniższe czynności tak, aby wyczyścić filtry znajdujące się w szafce na naczynia.

### ⚠ Ostrzeżenie


- Nie dokręcaj zbyt mocno filtrów. W przeciwnym razie grube zanieczyszczenia mogą przedostać się do systemu i spowodować jego zablokowanie.
- Nigdy nie używać zmywarki bez założonych filtrów. Niewłaściwa wymiana filtra może spowodować obniżenie wydajności urządzenia oraz uszkodzenie naczyń i narzędzi kuchennych.

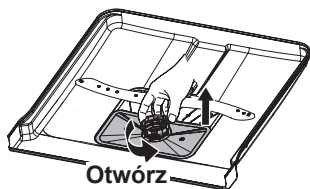


- 1 Przytrzymać filtr pogrubiony i obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby odblokować filtr. Podnieść filtr do góry i wyjąć ze zmywarki.

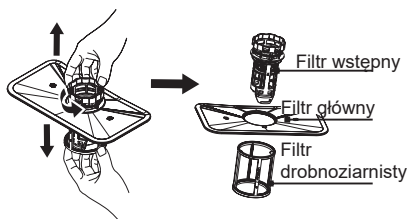

- 2 Właściwy filtr można wyciągnąć z dolnej części zespołu filtra. Filtr wstępny można odłączyć od filtra głównego, delikatnie ściskając wypustki na górze i odciągając go.

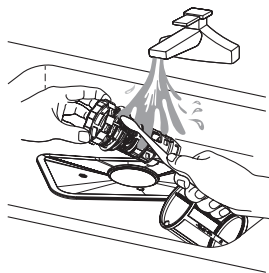


- 3 Większe resztki jedzenia można wyczyścić, płuczając filtr pod bieżącą wodą. Aby uzyskać dokładniejsze czyszczenie, użyć miękkiej szczotki czyszczącej.

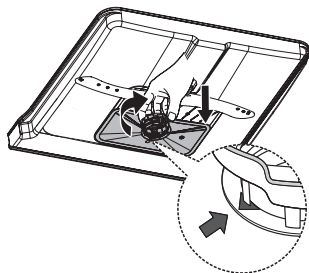


- 4 Ponownie zamontować filtry w kolejności odwrotnej niż przy demontażu, założyć wkład filtra i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do strzałki zamykającej.

# Czyszczenie ramion spryskujących


Konieczne jest regularne czyszczenie ramion spryskujących, ponieważ środki chemiczne stosowane w twardej wodzie zatykają dysze i łożyska ramion spryskujących. Aby wyczyścić ramiona spryskujące, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

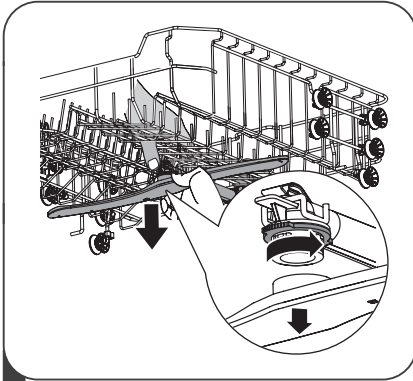

- 1 Aby zdjąć górne ramię spryskujące, należy przytrzymać nakrętkę w środku nieruchomo i obrócić ramię spryskujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby je zdjąć.

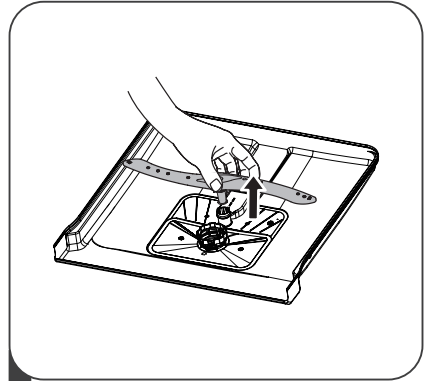

- 2 Aby wyjąć dolne ramię spryskujące, należy wyciągnąć je do góry.

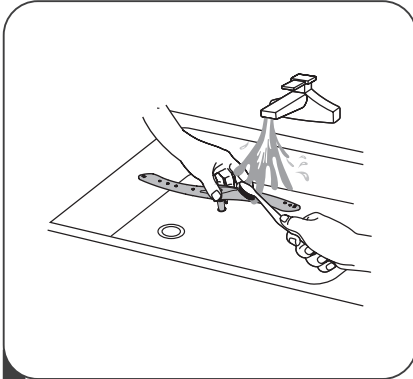

- 3 Umyć ramiona w ciepłej wodzie z mydłem i użyć miękkiej szczotki do czyszczenia dysz. Po dokładnym wypłukaniu założyć je z powrotem.

# Pielęgnacja i konserwacja

---

## Drzwi i uszczelka drzwi

Regularnie czyścić uszczelki drzwi miękką, wilgotną ściereczką, aby usunąć osady żywności.

Podczas załadunku zmywarki resztki jedzenia i napojów mogą kapać na boki drzwi zmywarki. Powierzchnie te znajdują się poza szafką na naczynia i nie ma do nich dostępu woda z ramion spryskujących. Wszelkie osady należy wytrzeć przed zamknięciem drzwiczek.

## Panel sterowania

Panel sterowania można przecierać lekko wilgotną szmatką. Po wyczyszczeniu należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy.

Nie używać ostrych narzędzi, gąbki rysującej ani szorstkiego detergentu w żadnym miejscu urządzenia.

### **Ostrzeżenie**

- Nie należy używać detergentu spryskującego do czyszczenia drzwi, ponieważ może on uszkodzić zamek drzwi i inne elementy elektryczne.
- Nie należy używać materiałów ściernych ani szorstkich ręczników papierowych, ponieważ mogą one pozostawić zarysowania lub plamy na powierzchni stali nierdzewnej.


## Światło UV

Światło UV nie wymaga dodatkowego czyszczenia. Jeżeli uszkodzi się ono przypadkowo podczas używania, prosimy wyłączyć źródło zasilania aby zatrzymać działanie zmywarki i zwrócić się o pomoc do specjalisty w celu oczyszczenia i wymiany.



# Instalacja

## Wymiary produktu

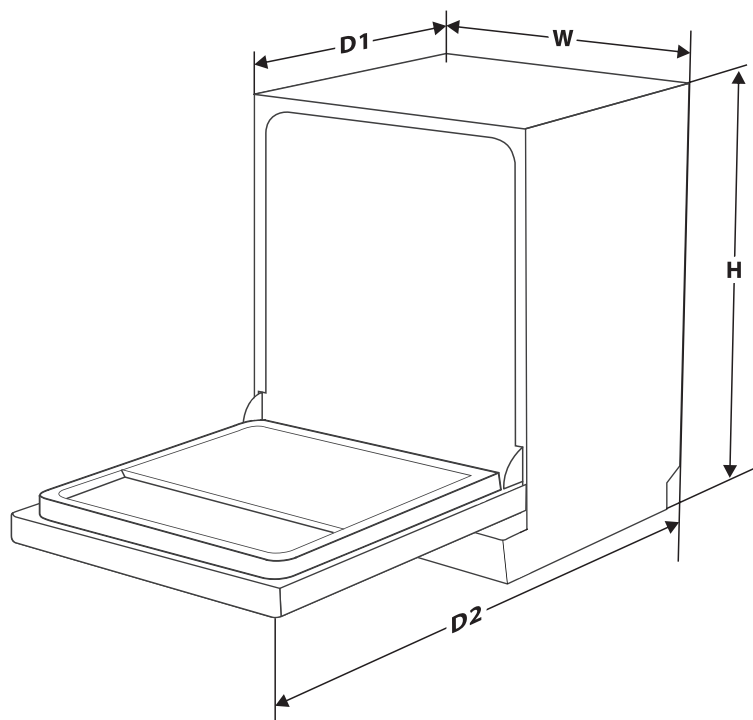

<b>Wysokość (H)</b>	815mm
<b>Szerokość (W)</b>	598mm
<b>Głębokość (D1)</b>	550mm (z zamkniętymi drzwiczkami)
<b>Głębokość (D2)</b>	1150mm (z drzwiczkami otwartymi pod kątem 90°)

### Ostrzeżenie



Porażenie prądem

Maszyna powinna być instalowana po wyłączeniu zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub śmierci.

Przed użyciem należy upewnić się, że maszyna jest prawidłowo uziemiona.

## Przyłącze prądu

### Ostrzeżenie

Porażenie prądem

- Do tej maszyny nie należy używać przedłużacza ani adaptera zasilania.
- W żadnym wypadku nie należy odcinać ani usuwać uziemienia przewodu zasilającego.

### Wymagania dotyczące zasilania

Proszę sprawdzić etykietę wartości znamionowej systemu zasilania tak, aby poznać napięcie znamionowe i podłączyć urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.

Wymagany jest bezpiecznik 10A oraz zalecany jest bezpiecznik zwłoczny lub wyłącznik automatyczny. Tylko oddzielny obwód jest odpowiedni dla tej maszyny.

### Podłączenie maszyny


Upewnić się, że napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej. Wtyczka może być podłączona tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. Jeśli gniazdko, do którego ma być podłączone urządzenie, nie jest odpowiednie dla wtyczki, należy wymienić gniazdko oraz nie używać zasilacza, który może spowodować przegrzanie i poparzenie.

## Wybieranie najlepszego miejsca dla zmywarki


Miejsce instalacji zmywarki powinna znajdować się w pobliżu istniejących węży dopływowych i odpływowych oraz przewodu zasilającego.

Ilustracje wymiaru szafki oraz miejsca instalacji zmywarki.

1. Mniej niż 5 mm między górną częścią zmywarki i szafką a zewnętrznymi drzwiami wyrównanymi do szafki.

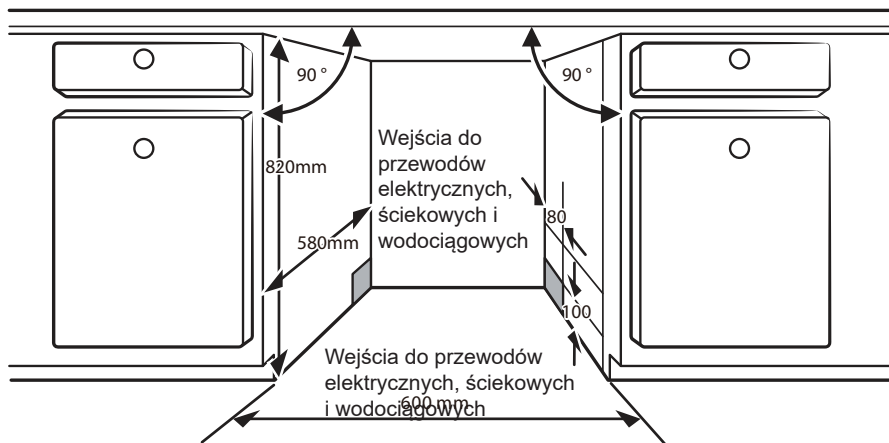

2. Jeżeli zmywarka jest zainstalowana w kącie szafki, po otwarciu drzwi powinno znajdować się wolne miejsce.

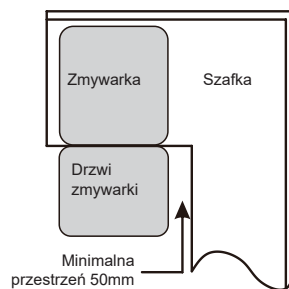


### ⚠ Uwaga



W zależności od tego, gdzie znajduje się gniazdko elektryczne, możesz potrzebować wyciąć otwór na drugiej stronie szafki.

## Estetyczne wymiary i montaż panelu

Panel wykonany pod zamówienie należy obrobić zgodnie z przedstawionymi wymiarami.

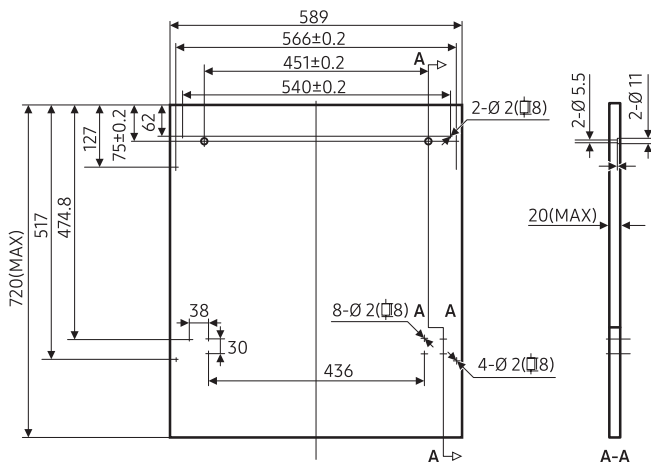


Zainstaluj haczyk na estetycznym, drewnianym panelu i włóż go w szczelinę na zewnętrznych drzwiach zmywarki (zobacz rysunek A). Po złożeniu panelu, zamocuj panel na zewnętrznych drzwiach przy pomocy śrubek i wkrętów (Zobacz rysunek B).

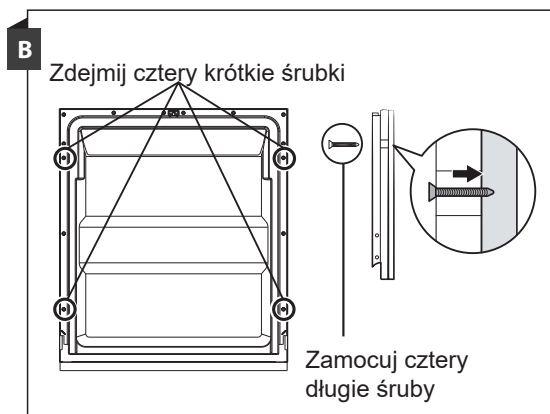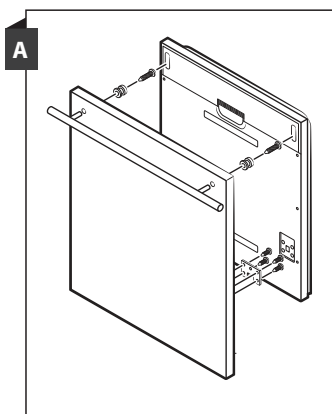

## Regulacja naciągu sprężyny drzwi


Sprężyny drzwi są fabrycznie ustawione na odpowiednie napięcie dla drzwi zewnętrznych. Jeżeli zainstalowany jest estetyczny drewniany panel, będziesz musiał/a dostosować napięcie sprężynowe drzwi. Obróć śrubę regulacyjną, aby napędzać regulator w celu naprężenia lub rozluźnienia stalowej linki.

Napięcie sprężynowe drzwi jest prawidłowe, gdy drzwi pozostają w ustawieniu poziomym w pełni otwartej pozycji, ale podnoszą się do zamknięcia po lekkim uniesieniu palca.

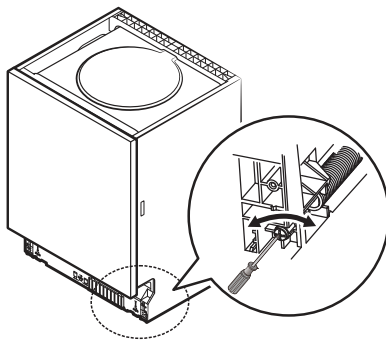

## Montaż naklejki Ochronnej

Przed naniesieniem naklejki Ochronnej, oczyść górę blatu, jak pokazano na obrazku. Umieść naklejkę ochronną na dolną część górnego blatu, jak pokazano to na obrazku.

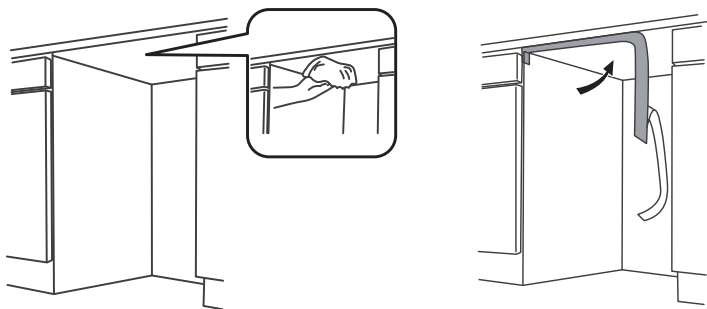

## Przyłącze wody

Podłącz wąż doprowadzający zimną wodę do gwintowanego złącza 3/4 cala i upewnij się, że jest on dobrze zamocowany.

Jeśli rury wodne są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, należy puścić wodę, aby upewnić się, że jest ona czysta. Ten środek ostrożności jest konieczny, aby uniknąć ryzyka zablokowania wlotu wody i uszkodzenia urządzenia.

### Instrukcja uziemienia


To urządzenie musi być uziemione. W przypadku awarii uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem, zapewniając ścieżkę o najmniejszej rezystancji dla prądu elektrycznego.

To urządzenie jest wyposażone w przewód z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi normami i wymaganiami.

## Przyłączenie węży spustowych

Włóż wąż spustowy do rury spustowej o minimalnej średnicy 4 cm lub wpuść go do zlewu, pamiętając, aby go nie zginać ani nie zaciskać. Wysokość rury spustowej musi być mniejsza niż 1000 mm. Wolny koniec węża nie może być zanurzony w wodzie tak, aby uniknąć przepływu wstecznego.

**▲** Zamocuj odpowiednio wąż spustowy w pozycji A lub B

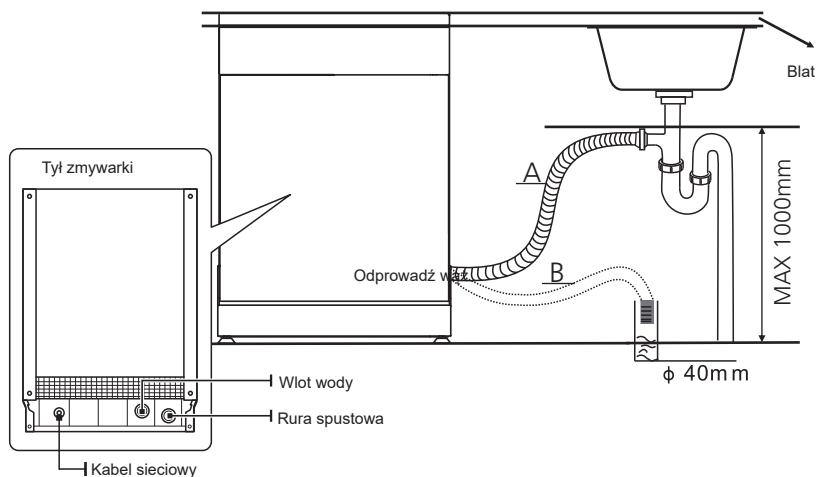

### Jak odprowadzić nadmiar wody z węży

Jeżeli zlew znajduje się o 1000 wyżej od podłogi, nadmiar wody w węzłach nie może być odprowadzany bezpośrednio do zlewu. Konieczne będzie spuszczenie nadmiaru wody z węży do miski lub odpowiedniego pojemnika, który znajduje się na zewnątrz i jest niższy od zlewu.

### Wylot wody

Podłączyć wąż spustowy wody. Wąż spustowy musi być prawidłowo zamontowany, aby uniknąć wycieków wody. Upewnij się, że wąż spustowy wody nie jest zagięty lub zgnieciony.

### Przedłużacz węży

Jeśli potrzebne jest przedłużenie węża spustowego, należy użyć podobnego węża spustowego.

Nie może on być dłuższy niż 4 metry; w przeciwnym razie efekt czyszczenia zmywarki może być zmniejszony.


### Podłączenie syfonu

Przyłącze kanalizacyjne musi znajdować się na wysokości mniejszej niż 100 cm (maksymalnie) od dna naczynia. Wąż spustowy wody powinien być zamocowany.

## Poziomowanie zmywarki

Zmywarka powinna być wypoziomowana w celu odpowiedniego działania suszarki do naczyń i procesu zmywania.

1. Umieść poziomnicę na drzwiach i prowadnicy kosza wewnątrz komory, jak pokazano na rysunku, aby sprawdzić, czy zmywarka jest wypoziomowana.
2. Wypoziomuj zmywarkę, indywidualnie regulując trzy nóżki poziomujące.
3. Podczas poziomowania zmywarki należy uważać, aby się nie przewróciła.

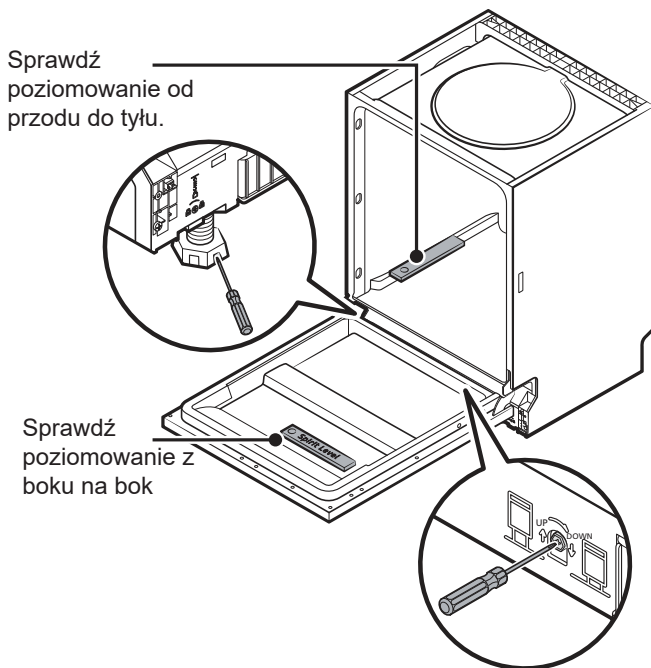

### Uwaga


Maksymalna regulowana wysokość nóżek to 50 mm.

## Kroki instalacji zmywarki

### ⚠ Uwaga

Proszę zapoznać się z określonymi krokami instalacji na rysunkach montażowych.

1. Przymocuj pasek kondensacyjny pod powierzchnią roboczą szafki. Prosimy o upewnienie się listwa kondensacyjna zlicowana z krawędzią powierzchni roboczej. (Krok 2)
2. Podłącz wąż dopływowy do źródła zimnej wody.
3. Podłącz wąż odpływowy.
4. Podłącz kabel zasilania.
5. Postaw zmywarkę w prawidłowej pozycji. (Krok 4)
6. Wypoziomuj zmywarkę. Tylne resztki jedzenia można regulować z przodu zmywarki, obracając śrubę Philips na środku podstawy zmywarki za pomocą śruby Philips. Aby wyregulować przednie nóżki, użyj płaskiego śrubokręta i obróć je, aż zmywarka zostanie wypoziomowana. (Krok 5 do Kroku 6)
7. Zamontować drzwiczki meblowe na zewnętrznych drzwiczkach zmywarki. (Krok 7 do Kroku 10)
8. Wyreguluj napięcie sprężyn drzwiowych, obracając kluczem imbusowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić lewą i prawą sprężynę drzwi. Pominięcie tego kroku może skutkować uszkodzeniami Twojej zmywarki. (Krok 11)
9. Zmywarka musi zostać zamocowana w jednym miejscu. Można zrobić to na dwa sposoby
  - A. Normalna powierzchnia: Włożyć haczyk montażowy w szczelinę płaszczyzny bocznej i przymocować go do blatu za pomocą wkrętów do drewna.
  - B. Marmurowy lub granitowy blat: Zamocuj bok za pomocą śruby.

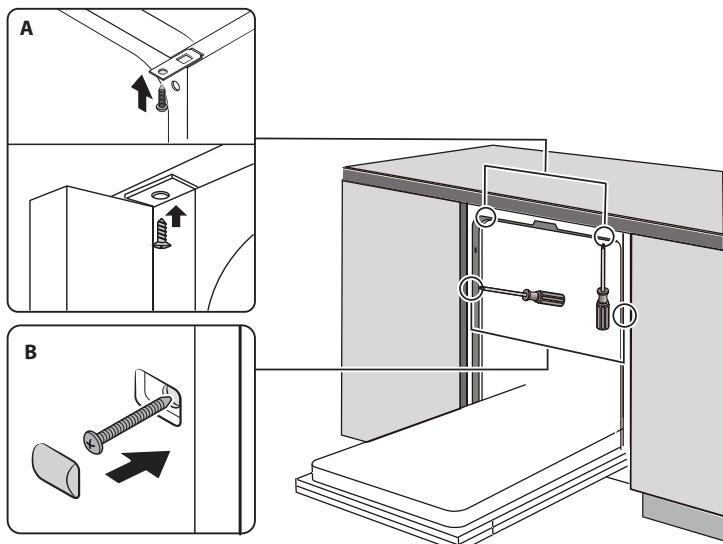



# Rozwiązywanie problemów

## Przed połączeniem z centrum obsługi klienta

Proszę sprawdzić poniższą tabelę przed połączeniem się z centrum obsługi klienta

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązania
Maszyna nie działa	Przepalenie bezpiecznika lub wyciek z obwodu.	Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik automatyczny. Odłączyć inne urządzenia, które dzielą ten sam obwód ze zmywarką.
	Zasilanie nie jest podłączone.	Upewnić się, że zmywarka jest włączona, a drzwiczki mocno zamknięte. Upewnić się, że przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka.
	Drzwiczki są otwarte.	Zamknąć drzwiczki.
Niewystarczający odpływ wody	Rura odpływowa ma węzeł lub jest zatkana.	Sprawdź rurę odpływową.
	Filtr jest zatkany.	Sprawdzić filtr pogrubiony.
	Spust zlewu jest zatkany.	Sprawdzić spust zlewu, aby zapewnić dobry odpływ. Jeśli spust zlewu kuchennego nie działa prawidłowo, należy poprosić o pomoc technika od rur, a nie serwisanta zmywarki.
W wkładce pozostaje piana	Używany jest niewłaściwy proszek do mycia naczyń.	Aby uniknąć powstawania piany, należy używać wyłącznie proszku do mycia naczyń przeznaczonego specjalnie do zmywarek. W takim przypadku należy otworzyć drzwiczki i pozwolić, aby piana wyparowała. W przypadku zbyt dużej ilości piany należy uruchomić dowolny program zmywania w celu oczyszczenia.
	Wylewanie się detergentu	Natychmiast wytrzeć rozlany środek czyszczący
Kolory na wkładce	Używany proszek do mycia naczyń z barwnikiem.	Upewnić się, że używany proszek do mycia naczyń nie zawiera barwnika.
Biała warstwa na wkładce	Minerały twardej wody.	Użyć mokrej gąbki z proszkiem do mycia naczyń i założyć gumowe rękawice do czyszczenia wnętrza. Nie używaj detergentów innych niż proszek do mycia naczyń, ponieważ mogą one wytwarzać pianę lub bąbelki.
Rdza na naczyńkach	Naczynia z rdzą łatwo ulegają korozji.	Unikać mycia w zmywarce naczyń, które łatwo ulegają korozji.
Zgniecenia w zmywarce	Naczynia znajdujące się na stolezku uniemożliwiają obracanie się ramienia spryskującego.	Zawiesić program i ponownie umieścić naczynia, które uniemożliwiają obracanie się ramienia spryskującego.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązania
Hałas w zmywarce	Naczynia są luźne.	Zawiesić program i ponownie umieścić naczynia.
Uderzenia w rurę wodną	Może to być spowodowane przez miejsce instalacji lub przekrój poprzeczny.	Nie ma to wpływu na pracę zmywarki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem rur.
Naczynia po umyciu pozostają brudne	Naczynia nie są prawidłowo ułożone.	Prosimy odnieść się do "Montażu kosza na misę zmywarki" (Strona 22) w celu dalszych informacji.
	Program nie jest wystarczająco mocny.	Wybrać program o większej mocy.
	Proszek do zmywania jest niewystarczający.	Użyć więcej proszku do mycia naczyń lub wymienić detergent na nowy.
	Ustawienie naczyń ma wpływ na obrót ramienia spryskującego.	Zmienić ustawienie naczyń tak, aby ramię spryskujące mogło się swobodnie obracać.
	Zespół filtra jest brudny lub nieprawidłowo zamontowany na podstawie, co może utrudniać obracanie się ramienia spryskującego.	Wyczyścić lub prawidłowo zainstalować filtr oraz wyczyścić ramię spryskujące.
Szkló nie jest błyszczące	Dodano zbyt dużo proszku do mycia naczyń w warunkach miękkiej wody.	Jeśli używana jest miękka woda, użyć mniej proszku i wybrać krótszy program zmywania tak, aby umyć szkló.
Biały punkt na naczyniach lub szkle	Twarda woda wytwarza więcej kamienia.	Dodać proszek do mycia naczyń.
Czarne lub szare odciski na naczyniach	Tarcie pomiędzy aluminiowym narzędziami a naczyniami.	Użyć łagodnego detergentu tak, aby usunąć te odciski.
Proszek do mycia naczyń pozostaje w pozycji dodawania	Ustawienie naczyń utrudnia dodawanie proszku do mycia naczyń.	Umieścić naczynia prawidłowo.
Naczynia nie są całkowicie suche	Umieszczenie naczyń jest nieprawidłowe.	Prosimy odnieść się do "Montażu kosza na misę zmywarki" (Strona 22) w celu dalszych informacji.
	Naczynia są wyjmowane zbyt wcześnie.	Nie należy wyjmować naczyń natychmiast po zakończeniu programu. Lekko uchylić drzwiczki, aby wypuścić parę i poczekać, aż naczynia ostygną.
	Program jest nieprawidłowy.	W przypadku stosowania krótszych procedur zmywania, temperatura zmywania jest niższa i zmniejsza się skuteczność zmywania. Należy wybrać dłuższy program.
	Naczynia mają słabą zdolność odpływową.	Naczynia mają słabą zdolność odpływową i nie nadają się do mycia w zmywarce.

# Kody błędów

Gdy wystąpi awaria, pojawi się kod błędu tak, aby o niej przypomnieć:

Kody błędów	Nazwa kodu	Możliwa przyczyna
E1	Długi czas poboru wody	Awarie przepływomierzy, zaworów spustowych lub pomp powinny być naprawiane przez wykwalifikowanego serwisanta.
E3	Nieprawidłowe ogrzewanie	Rura grzewcza lub termistor są w nieprawidłowym stanie, co wymaga odłączenia wtyczki zasilania z gniazdka i naprawy przez wykwalifikowanego serwisanta.
E4	Problem z przelewem lub zbiornikiem wody	W maszynie występuje przelewanie lub coś jest nie tak z pływakiem w zbiorniku wody i musi zostać naprawione przez wykwalifikowanego serwisanta.
E8	Brak orientacji zaworu rozdzielczego.	Przerwa w obwodzie lub przerwa w zaworze rozdzielczym i wymaga naprawy przez wykwalifikowanego serwisanta.
E9	Nieprawidłowe działanie klawisza operacyjnego	Przedostanie się wody lub innego materiału do przycisku będzie skutkowało nieprawidłowym działaniem klawisza operacyjnego, co będzie musiało zostać naprawione przez wykwalifikowanego serwisanta.
Ec	System kontroli zmywania nie działa.	Musi zostać naprawione przez wykwalifikowanego serwisanta.
Ed	Nieprawidłowa komunikacja	Musi zostać naprawione przez wykwalifikowanego serwisanta.

## Ostrzeżenie

Samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenia i wpłynąć na gwarancję.

## Dostępność części zamiennych

- **Siedem lat po wprowadzeniu na rynek ostatniego modelu:**  
Silnik, pompa obiegowa i spustowa, grzałki i elementy grzewcze, w tym pompy ciepła (oddzielnie lub w pakiecie), orurowanie i powiązany sprzęt, w tym wszystkie węże, zawory, filtry i ograniczniki wodne, części konstrukcyjne i wewnętrzne związane z zespołami drzwi (oddzielnie lub w pakiecie), płytki drukowane, wyświetlacze elektroniczne, presostaty, termostaty i czujniki, oprogramowanie oraz oprogramowanie sprzętowe łącznie z tym resetującym.
- **Dziesięć lat po wprowadzeniu na rynek ostatniego modelu:**  
Zawias i uszczelki drzwi, inne uszczelki, ramiona spryskujące, filtry spustowe, stojaki wewnętrzne i plastikowe urządzenia peryferyjne, takie jak kosze i pokrywy.

# Specyfikacja (EN60436)

<b>Nazwa lub znak towarowy dostawcy:</b>	TOSHIBA
<b>Adres dostawcy <sup>(b)</sup>:</b>	No.20, Gangqian Rd., Beijiao, Shunde, Foshan, GD, ChRL
<b>Identyfikator modelu:</b>	DW-14B2EE-PL

## Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa <sup>(a)</sup> (ps)	14	Wymiary w cm	Wysokość	82
			Szerokość	60
			Głębokość	55
EEl <sup>(a)</sup>	49.9	Klasa efektywności energetycznej <sup>(a)</sup>	D <sup>(c)</sup>	
Wskaźnik skuteczności czyszczenia <sup>(a)</sup>	1.125	Wskaźnik wydajności suszenia <sup>(a)</sup>	1.065	
Zużycie energii w kWh [na cykl], na podstawie programu ekologicznego przy napełnieniu zimną wodą. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0.849	Zużycie wody w litrach [na cykl], na podstawie programu ekologicznego. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia oraz od twardości wody.	10.0	
Czas trwania programu <sup>(a)</sup> (godz:min)	3:18	Typ	Wbudowany	
Emisja hałasu przenoszonego drogą powietrzną <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)	44	Klasa emisji hałasu przenoszonego drogą powietrzną <sup>(a)</sup>	B <sup>(c)</sup>	
Tryb wyłączenia (W)	0.49	Tryb czuwania (W)	N/A	
Opóźnienie startu (W) (jeżeli dotyczy)	1.00	Tryb gotowości sieciowej (W) (jeżeli dotyczy)	N/A	

**Minimalny okres obowiązywania gwarancji oferowanej przez dostawcę <sup>(b)</sup>: 1 rok**

## Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej dostawcy, na której znajdują się informacje określone w pkt 6 Aneksu II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022 <sup>(1)</sup><sup>(b)</sup> można znaleźć na: [www.toshiba-lifestyle.com/pl](http://www.toshiba-lifestyle.com/pl)

<sup>(a)</sup> dla programu ekologicznego.

<sup>(b)</sup> zmiany w tych pozycjach nie są uznawane za istotne do celów Art. 4 Ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> jeżeli baza danych produktów automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza tych danych.

<sup>(1)</sup> Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2022 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekologicznej koncepcji zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zmieniającą rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylającą rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 (zob. s. 267 niniejszego Dziennika Urzędowego).