


ANLAN

Soniczna szczoteczka do twarzy


Instrukcja obsługi

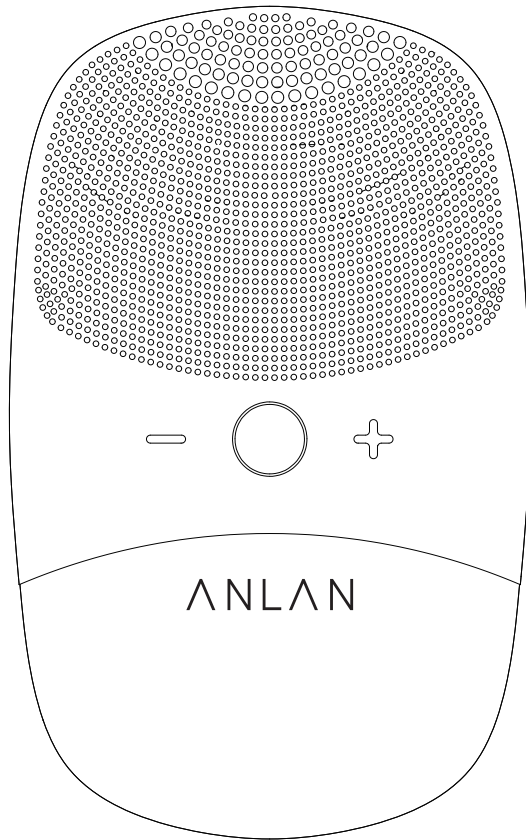

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed pierwszym użyciem.

Opis produktu

Ten produkt jest narzędziem do czyszczenia twarzy dla indywidualnej pielęgnacji. Wykorzystuje głębokie vibracje i miękką szczoteczkę silikonową do dokładnego oczyszczenia twarzy, usunięcia pozostałości tłuszczu i kosmetyków na powierzchni skóry, aby utrzymać twarz czystą i odświeżoną.

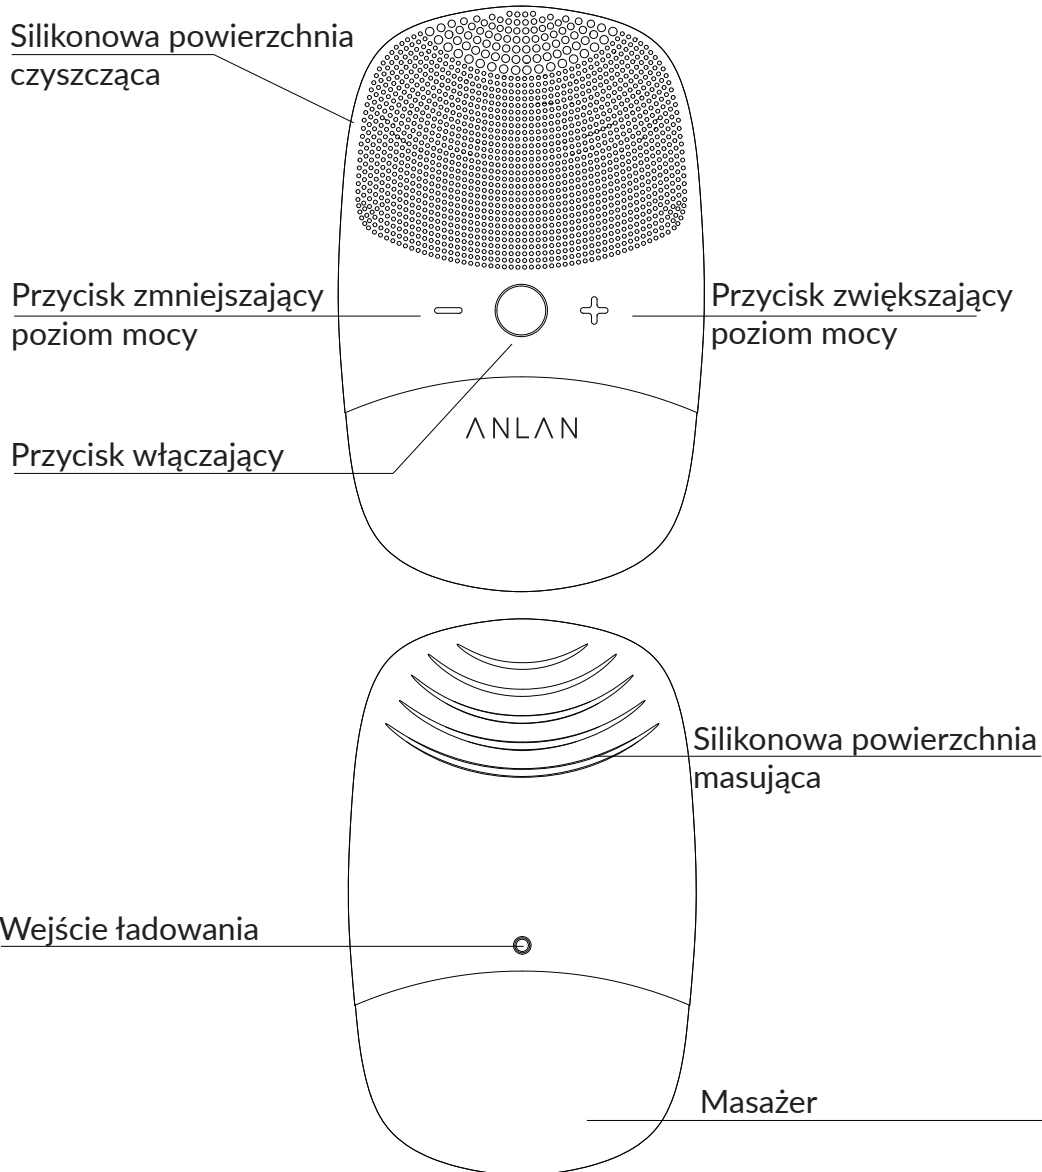

Instrukcja obsługi

1. Prosimy o naładowanie produktu przed użyciem. Włóż jeden koniec kabla USB do portu ładowania urządzenia, a drugi do zasilacza.
2. Naciśnij przycisk włączający, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć wibracje. Możesz przełączać różne biegi w zależności od potrzeb.
3. Usuń makijaż z twarzy, zwilż twarz i oczyść. Następnie włącz urządzenie i wykonaj delikatny peeling skóry.
4. Całe urządzenie jest wodoodporne, więc można bezpiecznie wyczyścić i wysuszyć go po użyciu.

Wskazówki

1. Po oczyszczeniu poczujesz się lepiej, jeśli nawilżysz skórę twarzy produktami do pielęgnacji.
2. Prosimy używać urządzenia odpowiednio do rodzaju skóry. Nie pocieraj skóry ze zbyt dużą siłą, aby nie uszkodzić warstwy rogowej naskórka. Jeśli czujesz się niekomfortowo podczas użytkowania, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania.

Specyfikacja

Nazwa produktu	Silikonowa szczoteczka do twarzy
P/N	DL001
Wejście	DC 5V
Waga	85g
Wymiary	105 x 65 x 25 mm
Materiał	ABS silikon
Wodoodporność	IPX7
Zawartość	Szczoteczka, kabel USB, instrukcja

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.