

aiwa

Japan est1951

BST-250



QUICK GUIDE

EN

GUÍA RÁPIDA

ES

GUIDE RAPIDE

FR

KURZANLEITUNG

DE

GUIDA RAPIDA

IT

+22

DETACHABLE & COMBINATION
TWS BLUETOOTH SPEAKER
WITH FULL COLOR RGB LIGHTING

aiwa

Japan est1951

Follow us! aiwaEU



www.eu-aiwa.com

AIWA CO., LTD.
Kita-Ku
TOKYO 115-0045, JAPAN



©AIWA EUROPE S.L.
All Right Reserved.


Printed in P.R.C.

V.7


BST-250



01. WHAT'S IN THE BOX?

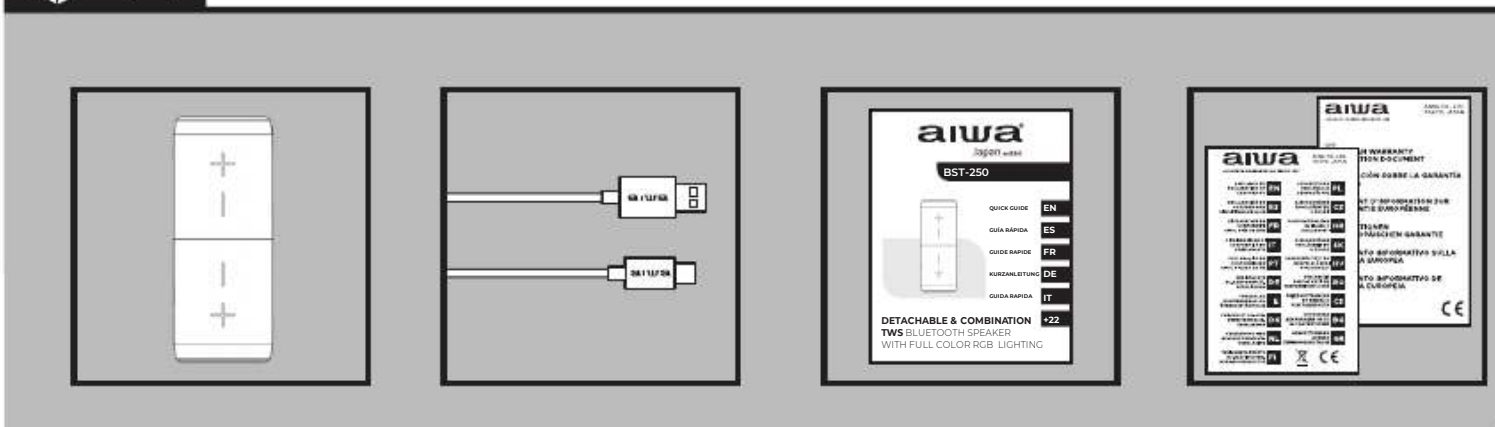


02. OVERALL VIEW

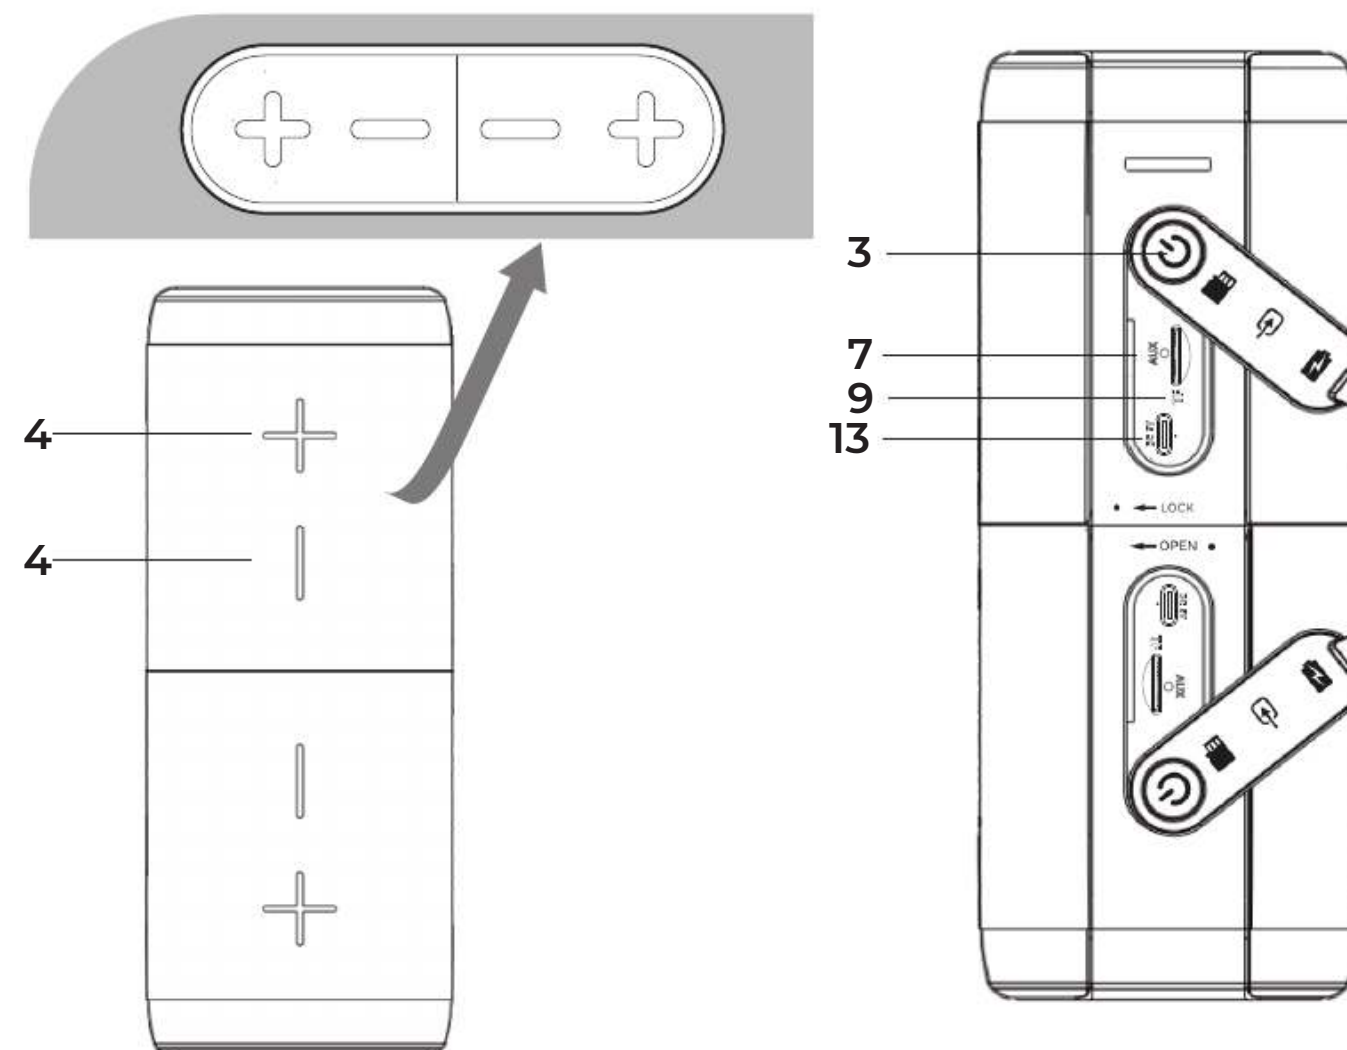


- Long press for power on / off.
Short press one time for play / pause.
Short press 2 times to select different mode.
Short press 3 times to power on / off LED.
- Long press 8 secons for reset.
- Control volume + / Next track button
Control volume - / Previous track button
- Bluetooth mode
- Commands in Bluetooth mode.
- AUX IN input
- Control Music playback.
- MicroSD memory input
- LED On /Off
- Basic operation
- TWS Function
- Type-C charging port with LED indicator:
Red LED: In red when charging;
Turns off when charging is completed.
Blue LED : Flashing LED in searching
& playing music.
Stop flashing in connected & pause music


Assemble way:

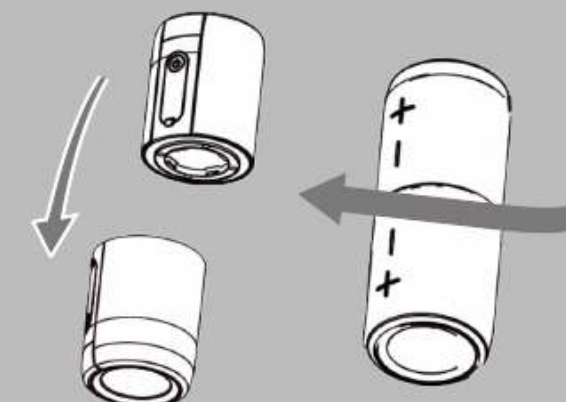


Disassemble way:

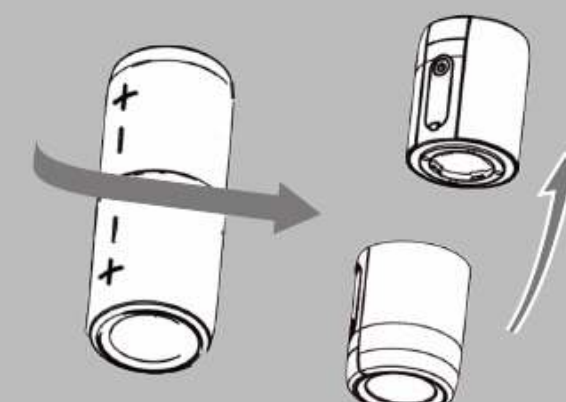

03. POWER ON / OFF & RESET

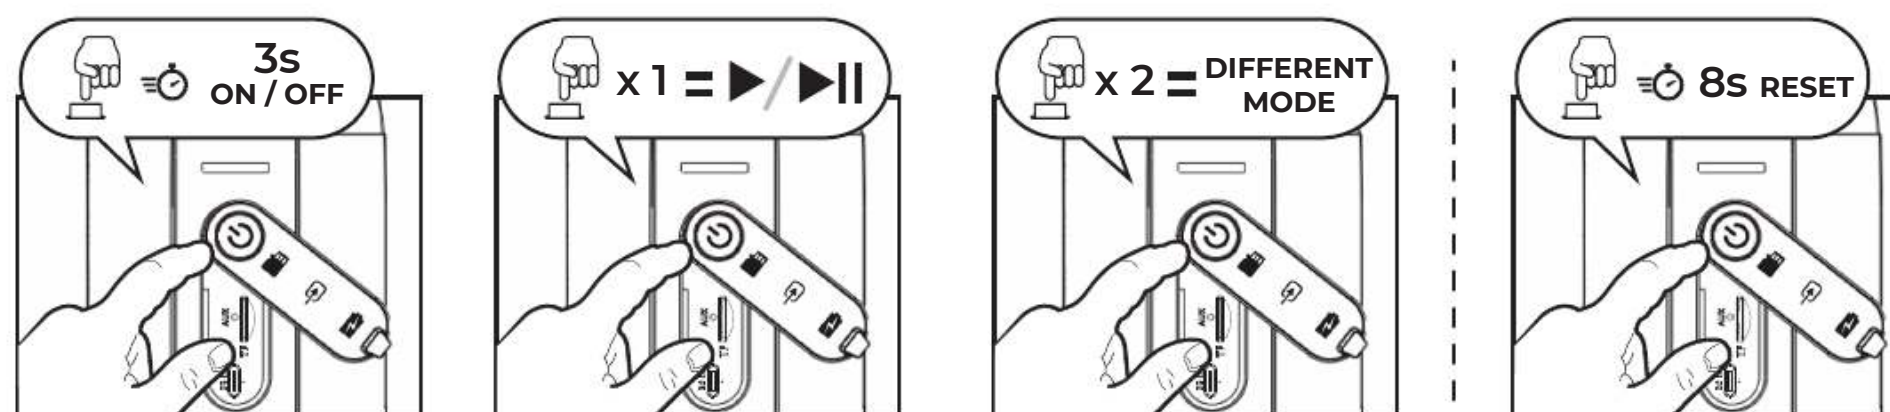


05. BLUETOOTH MODE

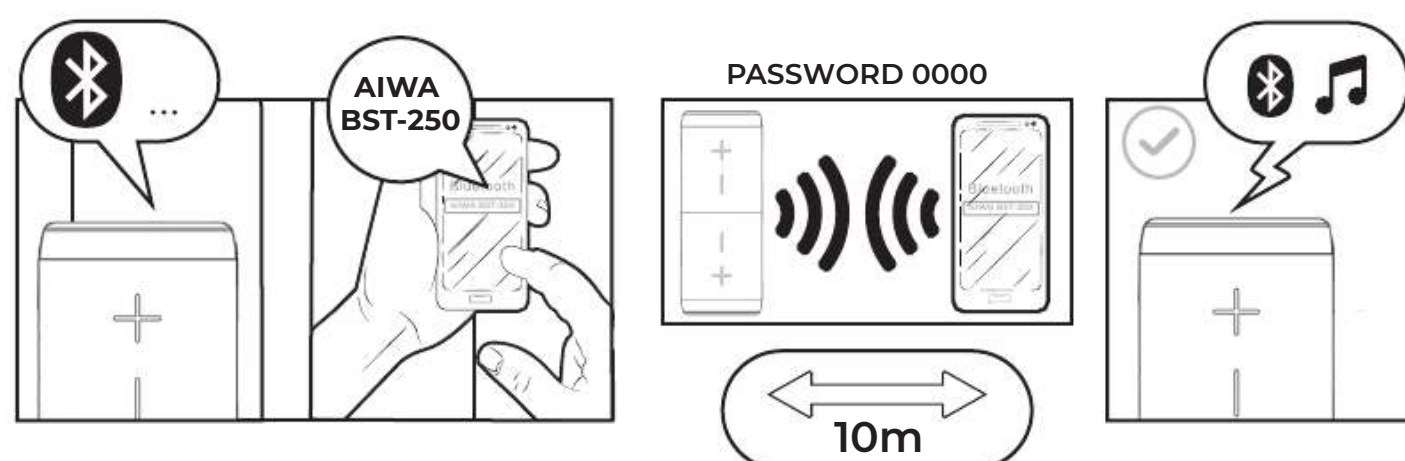


BLUETOOTH CHARGING

LED COLOR	PROPERTY	
RED	CHARGING	
RED	FULL CHARGED	
BLUE	PAIRED	
1 SPEAKER	PLAYING MUSIC	
BLUE	NOT CONECTED	
2 SPEAKER	STOP CONNECTED	
	NOT CONECTED	


04. CONTROL VOLUME ADJUSTMENT

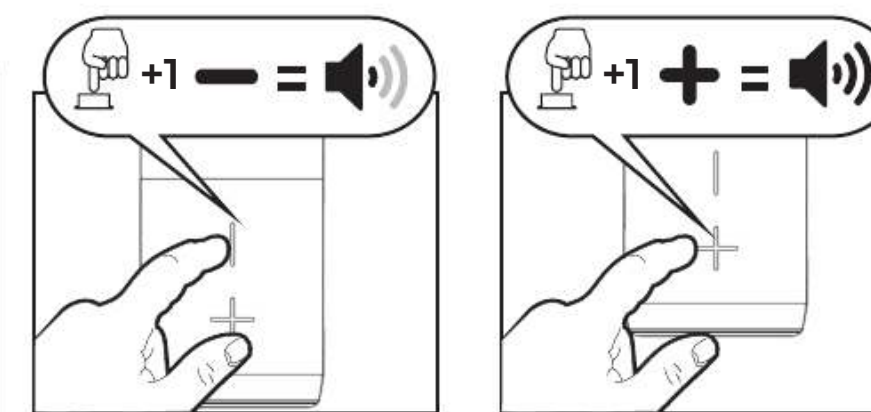


06. COMMANDS IN BLUETOOTH MODE

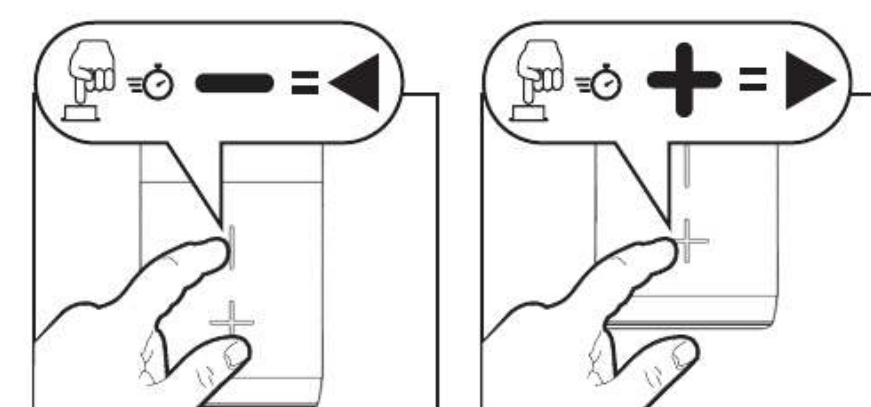


07. AUXILIARY INPUT

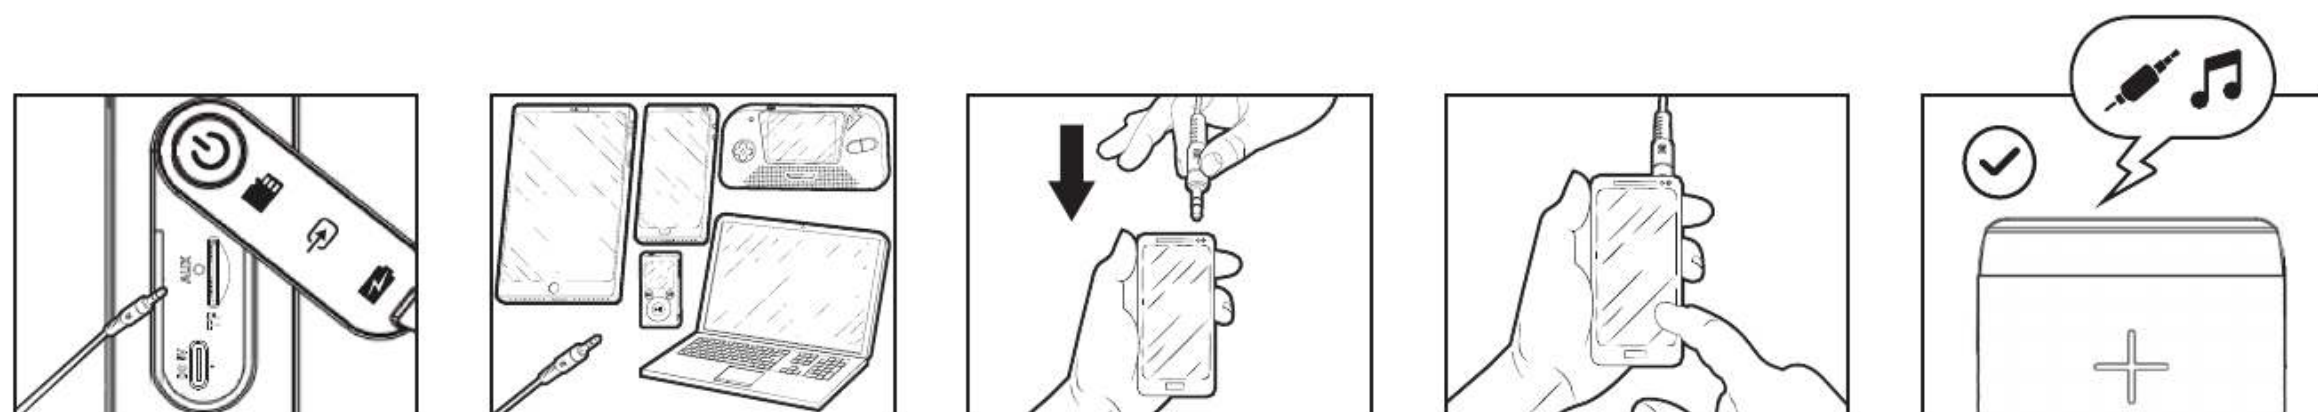


09. MICRO SD CARD

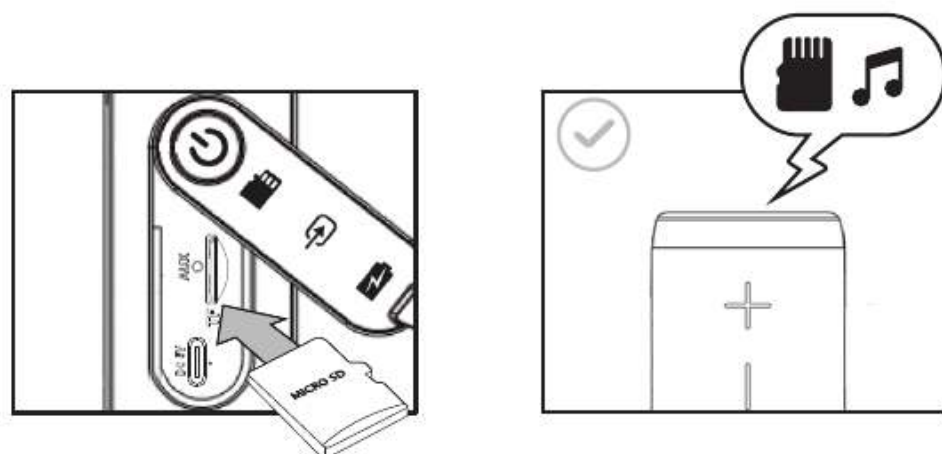


11. BASIC OPERATION

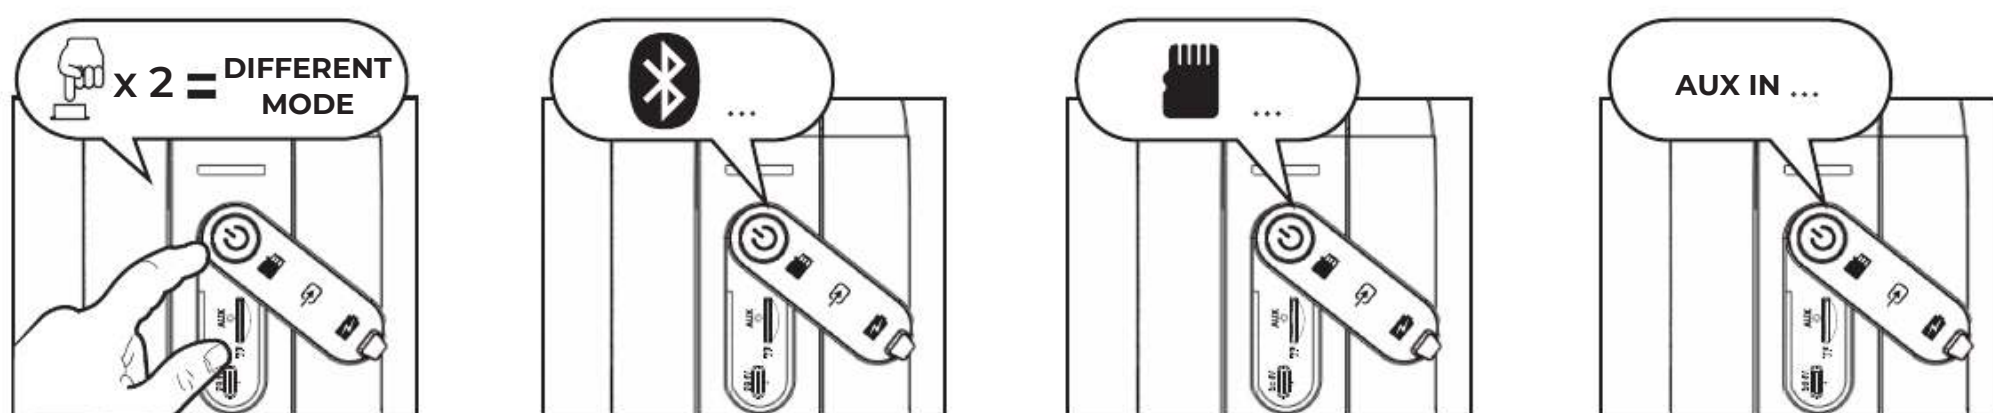


12. TWS FUNCTION FOR TWO SPEAKERS

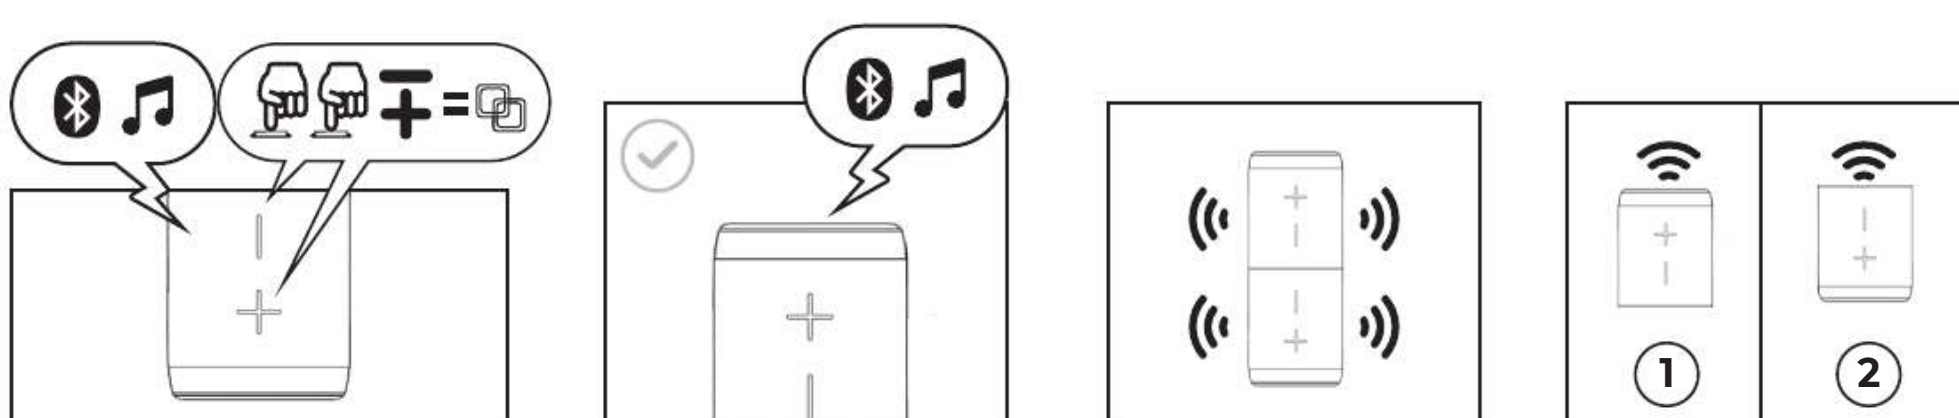

13. BATTERY CHARGE

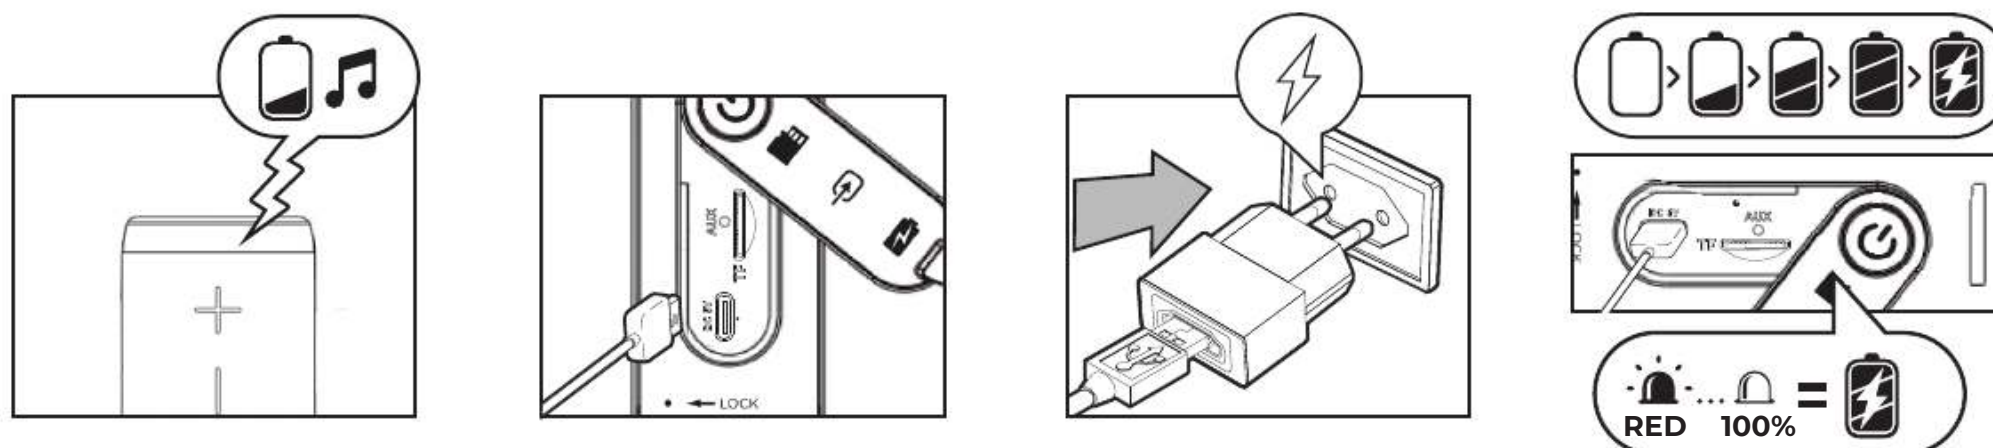

08. CONTROL MUSIC PLAYBACK

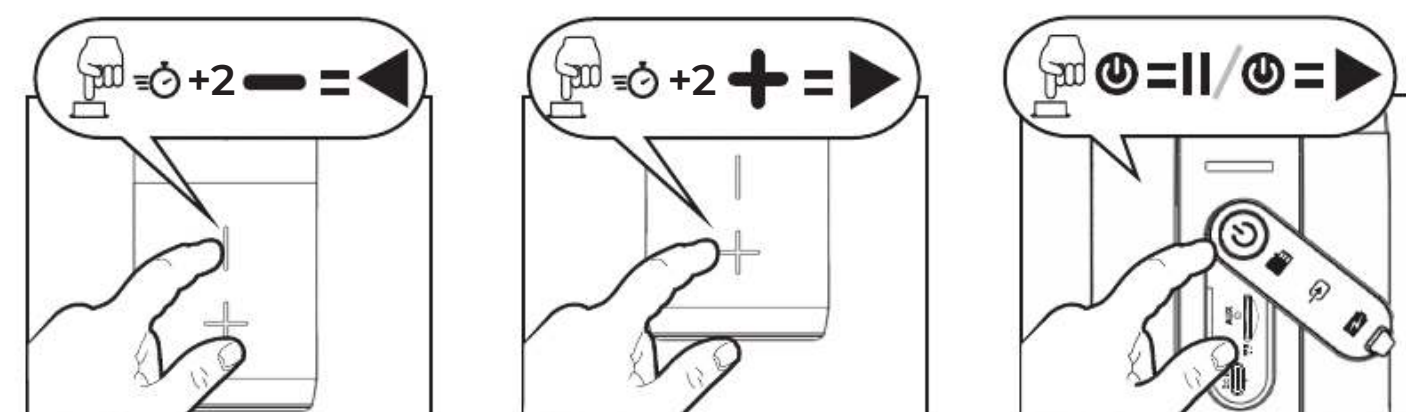

BG- 01. Какво има в кутията **02.** Общ изглед **03.** Включване / изключване и нулиране **04.** Контрол на регулиране на силата на звука **05.** Bluetooth режим **06.** Команди в Bluetooth режим **07.** Допълнителен вход **08.** Контрол на възпроизвеждането на музика **09.** Micro SD карта **10.** Включване / изключване LED **11.** Основна работа **12.** TWS функция за два високоговорителя **13.** Зареждане на батерията.

CS- 01. Co je v krabici **02.** Celkový pohled **03.** Zapnutí / vypnutí a resetování **04.** Ovládání nastavení hlasitosti **05.** Režim Bluetooth **06.** Příkazy v režimu Bluetooth **07.** Pomocný vstup **08.** Ovládání přehrávání hudby **09.** Karta Micro SD **10.** Zapnutí / vypnutí LED **11.** Základní ovládání **12.** Funkce TWS pro dva reproduktory **13.** Nabíjení baterie.

DA- 01. Hvad er der i æsken **02.** Overordnet visning **03.** Tænd/sluk & nulstil **04.** Kontrol af lydstyrke **05.** Bluetooth-tilstand **06.** Kommandoer i Bluetooth-tilstand **07.** Hjælpeindgang **08.** Kontrol af musikafspilning **09.** Micro SD-kort **10.** Til/Fra LED **11.** Grundlæggende betjening **12.** TWS funktion til to højttalere **13.** Batteriopladning.

DE- 01. Lieferumfang **02.** Gesamtansicht **03.** Ein-/Ausschalten und Zurücksetzen **04.** Lautstärkeregler **05.** Bluetooth-Modus **06.** Befehle im Bluetooth-Modus **07.** AUX-Eingang **08.** Musikwiedergabesteuerung **09.** Micro-SD-Karte **10.** Ein-/Aus-LED **11.** Grundlegende Bedienung **12.** TWS-Funktion für zwei Lautsprecher **13.** Akkuladung.

EL- 01. Τι υπάρχει στο κουτί **02.** Συνολική προβολή **03.** Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση & Επαναφορά **04.** Έλεγχος ρύθμισης έντασης **05.** Λειτουργία Bluetooth **06.** Εντολές σε λειτουργία Bluetooth **07.** Βοηθητική είσοδος **08.** Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής **09.** Κάρτα Micro SD **10.** Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση LED **11.** Βασική λειτουργία **12.** Λειτουργία TWS για δύο ηχεία **13.** Φόρτιση μπαταρίας.

ES- 01. Qué hay en la caja **02.** Vista general **03.** Encendido / Apagado y Reinicio **04.** Control de ajuste de volumen **05.** Modo Bluetooth **06.** Comandos en modo Bluetooth **07.** Entrada auxiliar **08.** Control de reproducción de música **09.** Tarjeta Micro SD **10.** LED de Encendido / Apagado **11.** Operación básica **12.** Función TWS para dos altavoces **13.** Carga de batería.

ET- 01. Karbis sisaldud **02.** Üldvaade **03.** Toide sisse / välja ja lähtestamine **04.** Helitugevuse reguleerimise juhtnupp **05.** Bluetoothi-tiland **06.** Bluetoothi režiimis olevad käsud **07.** Lisasisend **08.** Muusika taasesituse juhtimine **09.** Micro SD-kaart **10.** Sisse / Välja LED **11.** Põhitöö **12.** TWS funktsioon kahele kõlarile **13.** Aku laadimine.

FI- 01. Pakkauksen sisältö **02.** Yleisnäkymä **03.** Virta päälle / pois ja nollaus **04.** Äänenvoimakkuuden säätö **05.** Bluetooth-tila **06.** Komennot Bluetooth-tilassa **07.** Lisätulo **08.** Musiikin toiston ohjaus **09.** Micro SD-kortti **10.** Päälle / pois LED **11.** Peruskäyttö **12.** TWS-toiminto kahdelle kaiuttimelle **13.** Akun lataus.

FR- 01. Contenu de la boîte **02.** Vue d'ensemble **03.** Marche/Arrêt et réinitialisation **04.** Contrôle du volume **05.** Mode Bluetooth **06.** Commandes en mode Bluetooth **07.** Entrée auxiliaire **08.** Contrôle de la lecture de musique **09.** Carte Micro SD **10.** LED marche/arrêt **11.** Fonctionnement de base **12.** Fonction TWS pour deux haut-parleurs **13.** Charge de la batterie.

HR- 01. Što je u kutiji **02.** Cjelokupni prikaz **03.** Uključivanje/isključivanje i resetiranje **04.** Kontrola podešavanja glasnoće **05.** Bluetooth način rada **06.** Naredbe u Bluetooth načinu rada **07.** Pomoćni ulaz **08.** Kontrola reprodukcije glazbe **09.** Micro SD kartica **10.** Uključivanje/isključivanje LED **11.** Osnovni rad **12.** TWS funkcija za dva zvučnika **13.** Punjenje baterije.

HU- 01. A doboz tartalma **02.** Áttekintés **03.** Be-/kikapcsolás és visszaállítás **04.** Hangerőszabályzó **05.** Bluetooth mód **06.** Parancsok Bluetooth módban **07.** Kiegészítő bemenet **08.** Zene lejátszás vezérlése **09.** Micro SD kártya **10.** Be / Ki LED **11.** Alapvető működés **12.** TWS funkció két hangszóróhoz **13.** Akkumulátor töltés.

IT- 01. Contenuto della confezione **02.** Vista generale **03.** Accensione/spengimento e ripristino **04.** Controllo di regolazione del volume **05.** Modalità Bluetooth **06.** Comandi in modalità Bluetooth **07.** Ingresso ausiliario **08.** Controllo della riproduzione musicale **09.** Scheda Micro SD **10.** LED di accensione/spengimento **11.** Funzionamento di base **12.** Funzione TWS per due altoparlanti **13.** Carica della batteria.

LT- 01. Kas yra dėžutėje **02.** Bendras vaizdas **03.** Maitinimo įjungimas / išjungimas ir atstatymas **04.** Garso reguliavimo valdymas **05.** Bluetooth režimas **06.** Komandos Bluetooth režimu **07.** Pagalbinė įvestis **08.** Muzikos atkūrimo valdymas **09.** Micro SD kortelė **10.** Įjungimas / išjungimas LED **11.** Pagrindinis veikimas **12.** TWS funkcija dviem

garsiaikalbiams **13.** Baterijos įkrovimas.

LV- 01. Kastē **02.** Kopējais skats **03.** Ieslēgšana / izslēgšana un atiestatīšana **04.** Skaluma regulēšanas vadība **05.** Bluetooth režīms **06.** Komandas Bluetooth režīmā **07.** Papildīeja **08.** Mūzikas atskaņošanas vadība **09.** Micro SD karte **10.** Ieslēgts / Izslēgts LED **11.** Pamatdarbība **12.** TWS funkcija diviem skaļruņiem **13.** Akumulatora uzlāde.

MT- 01. X'hemm fil-kaxxa **02.** Harsa ġenerali **03.** Power Mixghul / Mitfi & Irrisetja **04.** Kontroll tal-aġġustament tal-volum **05.** Modalità Bluetooth **06.** Kmandi fil-modalità Bluetooth **07.** Input awżiljarju **08.** Kontroll tad-daqq tal-mużika **09.** Kard Mikro SD **10.** Mixghul / Mitfi LED **11.** Operazzjoni bażika **12.** Funzjoni TWS għal żewġ kelliema **13.** Ċarg tal-batterija.

NL- 01. Wat zit er in de doos **02.** Algemeen overzicht **03.** Aan/uit en reset **04.** Volumeregeling **05.** Bluetooth-modus **06.** Opdrachten in Bluetooth-modus **07.** Aux-ingang **08.** Muziekafspeelregeling **09.** Micro SD-kaart **10.** Aan/uit-led **11.** Basisbediening **12.** TWS-functie voor twee luidsprekers **13.** Batterij opladen.

NO- 01. Hva er i esken **02.** Oversikt **03.** Slå på/av og tilbakestill **04.** Volumjusteringskontroll **05.** Bluetooth-modus **06.** Kommandoer i Bluetooth-modus **07.** Aux-inngang **08.** Muzikafspilningskontroll **09.** Micro SD-kort **10.** På/Av LED **11.** Grunnleggende betjening **12.** TWS funksjon for to høyttalere **13.** Batterilading.

PL- 01. Zawartość opakowania **02.** Widok ogólny **03.** Włączanie/wyłączanie i resetowanie **04.** Regulacja głośności **05.** Tryb Bluetooth **06.** Polecenia w trybie Bluetooth **07.** Wejście pomocnicze **08.** Sterowanie odtwarzaniem muzyki **09.** Karta Micro SD **10.** Dioda LED włączania/wyłączania **11.** Podstawowa obsługa **12.** Funkcja TWS dla dwóch głośników **13.** Ładowanie baterii.

PT- 01. O que vem na caixa **02.** Visão geral **03.** Ligar/Desligar e Reiniciar **04.** Controlo de ajuste do volume **05.** Modo Bluetooth **06.** Comandos no modo Bluetooth **07.** Entrada auxiliar **08.** Controlo da reprodução de música **09.** Cartão micro SD **10.** Ligar/Desligar LED **11.** Funcionamento básico **12.** Função TWS para dois altifalantes **13.** Carga da bateria.

RO- 01. Ce se află în cutie **02.** Vedere de ansamblu **03.** Pornire/Oprire și Resetare **04.** Control de reglare a volumului **05.** Modul Bluetooth **06.** Comenzi în modul Bluetooth **07.** Intrare auxiliară **08.** Control redare muzică **09.** Card Micro SD **10.** Pornit/Opri LED **11.** Funcționare de bază **12.** Funcție TWS pentru două difuzoare **13.** Încărcare baterie.

RU- 01. Что в коробке **02.** Общий вид **03.** Включение/выключение и сброс **04.** Управление регулировкой громкости **05.** Режим Bluetooth **06.** Команды в режиме Bluetooth **07.** Дополнительный вход **08.** Управление воспроизведением музыки **09.** Карта Micro SD **10.** Светодиод включения/выключения **11.** Основные операции **12.** Функция TWS для двух динамиков **13.** Заряд аккумулятора.

SK- 01. Čo je v krabici **02.** Celkový pohľad **03.** Zapnutie / vypnutie & Reset **04.** Ovládanie nastavenia hlasitosti **05.** Režim Bluetooth **06.** Príkazy v režime Bluetooth **07.** Pomocný vstup **08.** Ovládanie prehrávania hudby **09.** Micro SD karta **10.** Zapnutie / vypnutie LED **11.** Základné ovládanie **12.** Funkcia TWS pre dva reproduktory **13.** Nabíjanie batérie.

SL- 01. Kaj je v škatli **02.** Splošni pogled **03.** Vklp / izklp in ponastavitev **04.** Nadzor glasnosti **05.** Način Bluetooth **06.** Ukazi v načinu Bluetooth **07.** Pomožni vhod **08.** Nadzor predvajanja glasbe **09.** Kartica Micro SD **10.** Vklp / izklp LED **11.** Osnovno delovanje **12.** TWS funkcija za dva zvočnika **13.** Polnjenje baterije.

SR- 01. Шта је у кутији **02.** Укупни приказ **03.** Укључивање / искључивање и ресетовање **04.** Контрола подешавања јачине звука **05.** Блуеуотх режим **06.** Команде у Блуеуотх режиму **07.** Помоћни улаз **08.** Контрола репродукције музике **09.** Мицро СД картица **10.** Укључено / искључено ЛЕД **11.** Основни рад **12.** ТБС функција за два звучника **13.** Пуњење батерије.

SV- 01. Vad finns i kartongen **02.** Översikt **03.** Ström på/av & återställ **04.** Volymjusteringskontroll **05.** Bluetooth-läge **06.** Kommandon i Bluetooth-läge **07.** Aux-ingång **08.** Musikkuppspelningskontroll **09.** Micro SD-kort **10.** På/Av LED **11.** Grundfunktion **12.** TWS-funktion för två högtalare **13.** Batteriladdning.

TR- 01. Kutuda neler var **02.** Genel görünüm **03.** Açma / Kapama ve Sıfırlama **04.** Ses ayar kontrolü **05.** Bluetooth modu **06.** Bluetooth modunda komutlar **07.** Yardımcı giriş **08.** Müzik çalma kontrolü **09.** Micro SD kart **10.** Açma / Kapama LED'i **11.** Temel kullanım **12.** İki hoparlör için TWS işlemi **13.** Pil şarjı.