1 - front

SLIMTAB | 10 3GR

Quick manual

KIANO

1- back

Ważne informacje

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z załączoną instrukcją oraz kartą gwarancyjną.

START

1. Przycisk Power
2. Przycisk vol-
3. Przycisk vol+
4. Gniazdo słuchawek
5. Aparat
6. Slot Micro USB
7. Przycisk Reset
8. Slot karty SIM
9. Slot SD

2 - front

Jak włączyć lub wyłączyć urządzenie?

Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk "Power" do momentu gdy ekran urządzenia podświetli się, następnie czekaj na załadowanie systemu Android oraz logo producenta.

NAWIGACJA

Nawiguj pomiędzy ekranami.
Aby przejść do kolejnego dotknij ekranu a następnie przesuń palcem w prawą lub lewą stronę.

2 - back

SPECYFIKACJA

Ekran	10.1" IPS Capacitive 10-point touch , 1280x800 px
Procesor	INTEL Atom X3 SoFIA 3GR C3230 4x1.2 GHz
RAM	1 GB
Pamięć wbudowana	8 GB
System operacyjny	Android 5.1
Aparat:	2.0 / 0,3 Mpx
Wifi	TAK
Bateria	6700 mAh
Bluetooth	TAK
Slot kart SD	TAK - do 32 GB
Modem 3G	TAK
GPS	TAK

KIANO

EN

3 - front

Important information

Refore using the device
Refer to the attached instructions and warranty card.

START

1. Power Button
2. Button vol-
3. Button vol+
4. Headphone jack
5. Camera
6. Micro USB slot
7. Reset button
8. SIM slot
9. SD Slot

3 - back

How to turn on/off device?

Press and hold for 3 seconds "Power" button until the display device is highlighted , then wait for the loading of Android and the manufacturer's logo .

NAVIGATION

Navigate between screens.
To go to the next and the next screen , tap , swipe left or right side .

4 - front

SPECIFICATIONS

Screen	10.1" IPS Capacitive 10-point touch , 1280x800 px
CPU	INTEL Atom X3 SoFIA 3GR C3230 4x1.2 GHz
RAM	1GB
Flash memory	8GB
OS	Android 5.1
Camera	2 Mpx back/ 0,3 Mpx front.
Wifi	YES
Battery	6700 mAh
Micro SD slot	YES - up to 32 GB
GPS	YES
3G	YES
Bluetooth	YES

KIANO

DE

4 - back

Wichtige Informationen

Bevor Sie das Gerät einschalten, lesen Sie die Schnellanleitung durch.

START

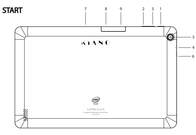

1. POWER-Taste
2. Lautstärke (–) Taste
3 Lautstärke (+) Taste
4. Kopfhörerbuchse
5. Kamera
6. Mikro USB Anschluss
7. Reset Taste
8. SD Steckanschluss
9. Sim-Kartenstecker

5 front

Aktivierung/Deaktivierung vom Gerät

Drücken und halten Sie für 3 Sekunden die "Power"-Taste , bis die Anzeigevorrichtung hervorgehoben wird, und warten Sie auf das Laden von Android-System und das Logo des Herstellers .

NAVIGATION

Navigieren zwischen den Bildschirmen .
Damit Sie zum nächsten Bildschirm kommen- tippen-oder streichen Sie mit dem Finger und verschieben nach links oder nach rechts.

5 - back

TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgrösse	10.1" IPS Capacitive 10-point touch , 1280x800 px
Prozessor	INTEL Atom X3 SoFIA 3GR C3230 4x1.2 GHz
Arbeitsspeicher	RAM 1GB
Interner-Speicher	8GB
Betriebssystem	Android 5.1
Kamera	2 Mpx Rückseite/ 0,3 Mpx Front
WLAN	
Stromquelle	eingebauter wiederaufladbarer Li-Polymer Akku 6700 mAh
Anschlüsse	Micro SD-Steckanschluss bis zu 32 GB
GPS	
3G	
Bluetooth	

KIANO

HUN

6 - front

Fontos információk

A készülék használata előtt
Olvassa el a mellékelt használati utasítást és a jótállási jegy

START

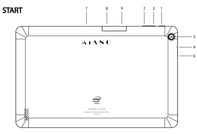

1. Power gomb
2. Nyomja önkén-
3. vol + gomb
4. Fejhallgató csatlakozó
5. Kamera
6. A Micro USB Slot
7. Reset gomb
8. SD Slot
9. Sim nyílás

6 - back

Hogyan lehet ki / be eszközön?

Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig "Power " gombot, amíg a megjelenítő eszköz van kijelölve , majd várni a betöltését Android és a gyártó logója .

NAVIGÁCIÓ

Navigálni a képernyők között .
Hogy menjen a következő és a következő képernyőn érintse meg a balra vagy jobbra oldalán

7-front

SPECIFICATIONS

Képernyő	10.1" IPS Capacitive 10-point touch , 1280x800 px
CPU	INTEL Atom X3 SoFIA 3GR C3230 4x1.2 GHz
RAM	1GB
Flash memória	8 GB
Android OS	5.1
Camera	2 Mpx hátsó / 0,3 Mpx elől.
Wifi	IGEN
Akkumulátor	6700 mAh
Micro SD slot	IGEN - akár 32 GB
GPS	IGEN
3G	IGEN
Bluetooth	IGEN

KIANO

RU

7 - back

Важная информация

Перед использованием устройства
Обратитесь к прилагаемой инструкции и гарантийный талон.

START

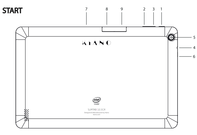

1. Кнопка Питание
2. Нажмите VOL-
3. Кнопка том +
4. Разъем для наушников
5. камера
6. Micro USB Слот
7. Кнопка Reset
8. Сим слот
9. SD слот

8- front

Как включить / выключить устройство?

Нажмите и удерживайте в течение кнопку 3 секунды "Power", пока устройство отображения не будет выделен, то ждать загрузки Android и логотипом производителя.

НАВИГАЦИЯ

Навигация в экранах .
Чтобы перейти к следующему и следующему экрану, коснитесь или проведите влево или вправо сторону .

8 - back

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	10.1" IPS Capacitive 10-point touch , 1280x800 px
CPU	INTEL Atom X3 SoFIA 3GR C3230 4x1.2 ГГц
RAM	1GB
Флэш-память	8GB
ОС	Android 5.1
Камера	2 Mpx назад / 0,3 Mpx спереди.
Wi-Fi	ДА
Аккумулятор	6700 мАч
Micro SD слот	ДА - до 32 Гб
GPS	ДА
3G	ДА
Bluetooth	ДА

KIANO

LV

9- front

Svariga informācija

Pirms sākat lietot ierīci
Skatiet pievienoto instrukciju un garantijas karte.

START

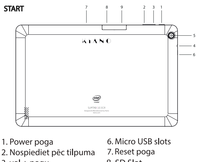

1. Power poga
2. Nospiediet pēc tīlpuma
3. vol + pogu
4. Austiņu ligzda
5. Kameras
6. Micro USB slots
7. Reset poga
8. SD Slot
9. Sim slots

9 - back

Kā ieslēgt / izslēgt ierīci?

Nospiediet un turiet 3 sekundes "Power" pogu, līdz displeja ierīce ir izcelta, tad gaidiet Android ielādēšanas un ražotāja logo.

NAVIGĀCIJA

Pārvietoties starp ekrāniem.
Lai pārietu uz nākamo un nākamo ekrānu, pieskarieties, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

10 - front

SPECIFIKĀCIJAS

Ekrāns	10.1" IPS Capacitive 10-point touch , 1280x800 px
CPU	INTEL Atom X3 SoFIA 3GR C3230 4x1.2 GHz
RAM	1GB
Flash atmiņa	8GB
OS	Android 5.1
Kamera	2 Mpx atpakaļ / 0,3 Mpx priekšā.
wifi	JĀ
Akumulators	6700 mAh
Micro SD slots	JĀ - līdz 32 GB
GPS	JĀ
3G	JĀ
Bluetooth	JĀ

KIANO

10 - back

DECLARATION OF CONFORMITY (R&TTE)
BAREL POLAND Sp. z o.o. 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 69

The company declares under sole responsibility that

Multimedia tablet Kiano SlimTab 10.1 3G IR
which this declaration relates is in conformity with the following normative documents.

LVD: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1: 2010+A12:2011

EMC: EN 301489-1 V1.9.2 : (03-2011)
EN 301489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 55022 : 2010
EN 61000-3-2 2006/A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 22024:2010

R&TTE: EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

We declare that all essential conducted tests baseband radio, and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of the directives:
2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC

CE

Adrian Stachura
CEO

Kraków, 28.08.2015

11- front

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy tych Europejskich i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Ta oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji na należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od innych rodzajów odpadów i odpowiedzialny recycling i zmaksymalizowanie dotychczas wykorzystanie materiału.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z lokalnym urzędem.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innym odpadem komercyjnym.

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej i innych europejskich krajów posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Na/wraz opakowanie na baterii, instrukcji lub opakowaniu oznacza, że są użyte w niniej produkcie baterie, a niniej tych wyzdatkiny dany produkt nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowych.

Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb), oznaczają, że baterie zawierają rtęć, kadmu lub ołowiu w ilościach, które są powyżej odniesienia progowe w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane , substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i zadbać o właściwy poprzez bezpłatny system zwrotu. Dziękuję.

11- back

PROPER DISPOSAL
(Waste electrical and electronic equipment)

(Applies to the European Union and other European countries with separate collection systems. -not electronic products)

This marking on the product, , cossesiore or literature indicates that at the end of use this product should not be disposed of with household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly. -not reuse of materials.

For more information on where - not how environmentally safe recycling of these items household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its accessories cossesiore should not be mixed with other commercial waste for disposal.

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This mark on the battery/the packaging or in the instructions means that after usage of batteries, the product may not be disposed of with other household waste.

3 Ions marked, the chemical symbols Hg, (or Hg), indicate that the batteries contain mercury, cadmium or lead in levels that exceed the reference 3 E 2006/66. If batteries are not properly disposed of these substances can be cause harm to human health or the environment.

To protect the environment and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local battery return system.