RAVEN

mikser ręczny

model: EM001

instrukcja obsługi

file: IO_Mikser ręczny_EM001.indd / page: 1 / date: 13/02/15

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis miksera ręcznego EM001:

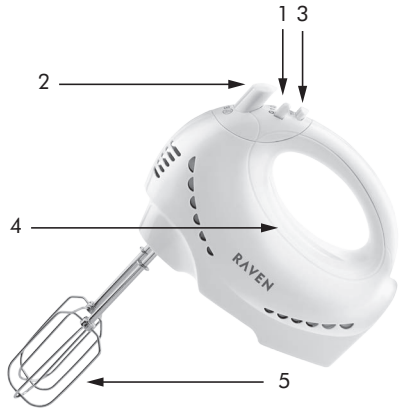

1. Włącznik i przełącznik wyboru prędkości.
2. Przycisk zwalniania mieszadeł EJECT.
3. Przycisk TURBO.
4. Korpus urządzenia.
5. Mieszadła trzepakowe.

Przed uruchomieniem miksera ręcznego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem Urządzenia należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi, i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie mogą używać Urządzenia.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie prądem zmiennym o napięciu 230 V ~50 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka elektrycznego sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Przed podłączeniem Urządzenia do sieci elektrycznej zawsze sprawdź, czy włącznik jest w pozycji 0. Tak samo, przed odłączeniem Urządzenia, włącznik powinien być w pozycji 0.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.

- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem go do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami. Może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie można demontować ani przerabiać Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Aby zapewnienić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
  - po każdym użyciu Urządzenia,
  - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
  - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie wolno ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej lub gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

- Niebezpieczeństwo poparzenia! Nie używaj Urządzenia do miksowania wrzących cieczy i gorących tłuszczów. Temperatura przygotowywanych potraw nie powinna przekraczać 35°C.
- W czasie pracy Urządzenia nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów (sztućców, narzędzi itp.) do miksowanych składników.
- Trzymaj palce, włosy, ubranie i przybory z dala od ruchomych części Urządzenia (elementów obracających się).
- Nie należy używać Urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 5 minut. Po upływie tego czasu odłącz Urządzenie od zasilania i odczekaj ok. 5 minut, zanim go ponownie uruchomisz.
- Nie włączaj miksera, dopóki nie zostaną zainstalowane lub zamocowane wszystkie części.
- Podczas miksowania płynów, zwłaszcza gorących, używaj wysokiego dzbanka lub miksuj małą ilość płynu, by uniknąć jego wylewania się i rozpryskiwania.
- Nie rozpoczynaj miksowania, dopóki mieszadła nie są zanurzone.
- Po użyciu miksera, przed wyjęciem ruchomych elementów, sprawdzić, czy całkowicie zatrzymały się i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń z Urządzenia wszystkie elementy opakowania.
2. Przed użyciem Urządzenia po raz pierwszy, umyj wszystkie

mieszadła w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego. Obudowy silnika nie zanurzaj w wodzie. Wytrzyj ją do czysta wilgotną ściereczką.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Upewnij się, czy napięcie podane na Urządzeniu odpowiada napięciu domowej instalacji elektrycznej.
2. Upewnij się, że mikser jest odłączony od sieci elektrycznej, a 5-stopniowy regulator prędkości obrotów jest ustawiony w pozycji 0.
3. Wybierz właściwe mieszadła w zależności od planowanej pracy:

- mieszadła trzepakowe (do ubijania i mieszania) – włóż je do gniazd w mikserze – aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie;.

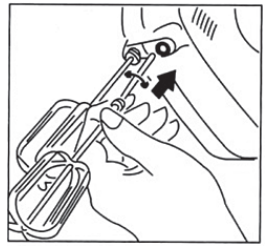

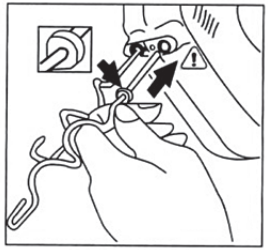

- mieszadła hakowe (do wyrabiania ciasta – do gniazda miksera oznaczonego większym kółkiem włóż końcówkę z tarczą (jak na powyższym rysunku); do drugiego gniazda włóż końcówkę bez tarczy.

4. Podłącz przewód zasilający Urządzenia do gniazdka elektrycznego.
5. Następnie włóż mieszadła do naczynia z produktami i uruchom Urządzenie przełącznikiem wyboru prędkości.
6. Ustaw wymaganą prędkość obrotów. Urządzenie posiada 5 pozycji prędkości obrotów, każda kolejna pozycja to 12% większe obroty od poprzedniej, aż do osiągnięcia prędkości maksymalnej w pozycji 5 regulatora prędkości obrotów.
7. Przycisk TURBO powoduje chwilowe zwiększenie prędkości obrotowej – nie należy stosować tego przycisku dłużej niż przez 30 sekund ciągłej pracy. Prędkość pracy z wciśniętym przyciskiem TURBO będzie taka sama jak na pozycji 5, regulatora prędkości obrotów.
8. Po skończeniu pracy wyłącz mikser, ustawiając przełącznik w pozycji 0 i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektryczngo.
9. Następnie usuń mieszadła, naciskając przycisk zwalniania mieszadeł EJECT.

Uwaga! Przycisk ten można nacisnąć tyko wtedy, gdy przełącznik wyboru prędkości jest w pozycji 0!

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Mieszadła trzepakowe nadają się do przygotowywania sosów, kremów, ubijania piany, mieszania rzadkiego ciasta itp.
- Mieszadła hakowe stosuje się do przyrządzania gęstszego ciasta i jego zagniatania.
- Nie wolno używać jednocześnie mieszadła trzepakowego i mieszadła hakowego.

Mikser ma 5 stopni regulacji prędkości.

PRĘDKOŚĆ	OPIS
1–2	Mieszanie suchych składników z płynami, jajecznicy, kremów, gęstych i rzadkich sosów.
3–4	Mieszanie składników na ciasto, pudding i rzadkie ciasto. Miksowanie masła i cukru.
5	Ubijanie śmietany, mleka liofilizowanego lub mleka w proszku, piany z białek lub całych jajek, miksowanie zmielonego mięsa, używanie haków do zagniatania gęstego ciasta.

Jeżeli mikser zacznie zdecydowanie wolniej pracować lub zaczyna pracować z trudnością, przełącz go na mniejszą prędkość, aby uniknąć przegrzania silnika.

Maksymalny czas ciągłej pracy nie może być dłuższy niż 5 minut. Jeżeli jest potrzebny dłuższy czas pracy, to po każdych 5 minutach ciągłej pracy należy odczekać, aż urządzenie ostygnie (ok. 5 minut).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga! Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z sieci zasilającej i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

1. Obudowę Urządzenia czyść suchą szmatką.
2. Mieszadła Urządzenia umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń, wypłucz i wytrzyj do sucha. Mieszadła mogą być myte w zmywarce do naczyń.
3. W przypadku trudnych do usunięcia resztek należy użyć łopatki drewnianej lub z tworzyw sztucznych.

Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych silnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga! Nie zanurzać korpusu urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia należy je wystudzić i osuszyć.

Przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EM001

Nazwa: Raven

Produkt: mikser ręczny

Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz

Moc znamionowa: 200 W

Zestaw: mieszadła hakowe, mieszadła trzepakowe, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 5 minut

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE oraz 2004/108/WE i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

PRODUCENT:
Emerio Deutschland GmbH
Höfferweg 14
51519 Odenthal, Niemcy

DYSTRYBUTOR:
Nikyo Polska Sp. z o.o.
ul. Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska
www.nikyo.pl

file: IO_Mikser ręczny_EM001.indd / page: 12 / date: 13/02/15