

Bezprzewodowa prostownica do włosów Dreame

dreame

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Produkt i przewód USB należy przechowywać w suchym miejscu
- Zabrania się mycia produktu i przewodu pod bieżącą wodą
- Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym różnicowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA. O poradę należy pytać instalatora.

OSTRZEŻENIE

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, o ile używają one tego urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te używają urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.



Przeczytać instrukcję obsługi

OSTRZEŻENIE

- Produkt i przewód USB należy przechowywać w suchym miejscu
- Zabrania się mycia produktu i przewodu pod bieżącą wodą
- Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym różnicowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA. O poradę należy pytać instalatora.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem
- NIE używać produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywałek lub innych zbiorników zawierających wodę.
- Zagrożenie poparzeniem. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, szczególnie podczas użytkowania i schładzania.
- Urządzenia podłączonego do zasilania nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru.
- Urządzenie z podstawką (jeśli jest dostępna) należy zawsze umieszczać na żaroodpornej, stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie za pomocą instalacji SELV.
- Produkt należy ładować przy użyciu autoryzowanego zasilacza (adapter DC 5 V / 3 A (lub maksymalnie 2,1 A)).
- NIE należy wkładać żadnych przedmiotów do gniazda USB, aby uniknąć zwarcia.

OSTRZEŻENIE

- Niewymienne akumulatory tego produktu powinny być odpowiednio zutyliczowane po upływie terminu ważności.
- NIE demontować produktu w celu wymiany akumulatora.
- Jeżeli produkt lub przewód USB jest uszkodzony, a także w przypadku wycieku z akumulatora, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- Nie należy narażać produktu lub baterii na działanie zbyt wysokich temperatur. Zaleca się używanie tego produktu w środowisku o temperaturze od 15 do 30°C. Produkt należy ładować w środowisku o temperaturze od 5 do 35°C.

odłączany zasilacz

OSTRZEŻENIE: do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Aby uniknąć przypadkowych oparzeń, wstrząsów, pożaru lub innych obrażeń ciała, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzenia, należy upewnić się, że przed użyciem przeczytano i zastosowano się do instrukcji bezpieczeństwa.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na włosach jako narzędzie do stylizacji.
- Produkt zawiera wrażliwe, nowoczesne podzespoły, nie należy go upuszczać ani obijać.
- Nie wolno spryskiwać go żadnymi produktami, przypalać ani demontować.
- Jeśli akumulator jest już uszkodzony (jeśli zewnętrzna powłoka jest uszkodzona itp.), nie należy używać produktu.
- Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku nierozważnego użytkowania, gwarancja zostanie unieważniona.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i niemowląt. Produkt nie jest zabawką.
- Każda korzystająca z urządzenia osoba, która może mieć obniżoną sprawność fizyczną, deficyty sensoryczne lub motoryczne, lub której może brakować odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, powinna być nadzorowana przez opiekuna lub zostać poinstruowana o bezpiecznym użytkowaniu tego urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.
- Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia oparzenia, zwłaszcza podczas stygnięcia urządzenia po użyciu.
- Podczas włączania lub ładowania nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Produkt nie nadaje się do stosowania na włosach syntetycznych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- W przypadku stosowania na włosach farbowanych kolor może zabarwić produkt.
- Nie rozpylać żadnych środków do stylizacji lub pielęgnacji włosów bezpośrednio na produkt.
- Zadbaj o to, aby produkt był przechowywany z dala od wody.
- Nie należy ładować produktu w łazience.
- Trzymać produkt z daleka od źródeł wody.
- Nie wolno używać produktu w wannie lub pod prysznicem.




Nie wolno używać prostownicy do włosów w pobliżu wanny, prysznicza, zlewu lub innych źródeł wody.

- Nie należy stawiać produktu na powierzchni, na której istnieje ryzyko wpadnięcia do wanny, umywalki lub zlewu.
- Jeśli produkt wypadłby do wody, nie wolno go chwycić. Przed wyjęciem z wody należy upewnić się, że został odłączony od wszelkich źródeł zasilania, i zaprzestać jego używania.
- Jeśli nie da się używać produktu nie zgodnie z przeznaczeniem lub jeśli jest on uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego.
- Należy unikać chwytania lub dotykania rozgrzanych granic płytek produktu, gdy są gorące.
- Jeżeli podczas używania produktu zajdzie potrzeba odłożenia go, należy umieścić go na płaskiej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone.

Ogólne informacje o produkcie

Przed użyciem produktu należy pamiętać o dokładnym przeczytaniu i odpowiednim przechowywaniu instrukcji obsługi.

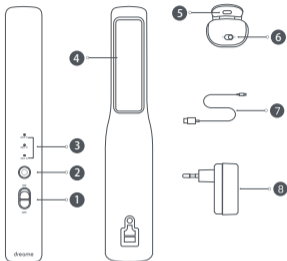

- 1 Przycisk Wł./Wył.
- 2 Przycisk funkcyjny
- 3 Lampka kontrolna temperatury
- 4 Podgrzewana płytką
- 5 Port ładowania
- 6 Blokada/wyłączone blokady
- 7 Kabel ładujący
- 8 Wtyczka zasilania



Ten symbol oznacza „Nie wolno używać podczas kąpieli ani pod prysznicem”.

Uwaga: Rysunki przedstawiające prostownicę do włosów, akcesoria i interfejs użytkownika zawarte w instrukcji obsługi mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywisty produkt może się różnić w zależności od wprowadzonych modernizacji i ulepszeń.

Ładowanie

Włożyć kabel do ładowania do portu i podłączyć ładowarkę do źródła zasilania.

Podczas ładowania lampka kontrolna będzie migać.

Przy pełnym naładowaniu lampka kontrolna będzie migać trzy razy.

Przeostroga

- Nie należy używać tego produktu podczas ładowania.

Uwaga

- Zalecamy pełne naładowanie prostownicy do włosów przed jej użyciem, aby zapewnić wystarczający czas na stylizację.
- Podczas ładowania płytki mogą się nagrzewać. Jest to normalne.
- Po naładowaniu należy odłączyć źródła zasilania.
- Tę prostownicę można ładować za pomocą przenośnej ładowarki lub podobnych urządzeń, ale czas ładowania może być dłuższy ze względu na różnicę w zasilaniu.

Użycie

Wł./wył. zasilanie

Włączanie: odblokować i włączyć urządzenie do wstępnego nagrzewania, lampka kontrolna będzie migać przez 2 sekundy, a następnie wybrać wyświetlanie temperatury.

Wyłączanie: wyłączyć prostownicę do włosów i upewnić się, że urządzenie jest zablokowane.

Zmiana temperatury

W ciągu dwóch sekund od włączenia urządzenia należy krótko nacisnąć przycisk włącznika, aby zmienić temperaturę: 165°C, 185°C, 210°C. Domyślne ustawienie temperatury przy pierwszym uruchomieniu urządzenia to 165°C. Przy następnym użyciu urządzenie domyślnie ustawi się na ostatnio wybraną temperaturę.

Użycie

Po wybraniu żądanej temperatury lampka kontrolna odpowiadająca temperaturze zapali się na biało, a płytki zaczną się nagrzewać. Gdy płytki się nagrzeją, lampka będzie świecić stałym światłem białym, wskazując aktualną temperaturę.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy dotykać płytek, gdy są gorące, aby uniknąć przypadkowych poparzeń.

Uwaga

- Przed użyciem produktu należy upewnić się, że włosy użytkownika są całkowicie suche.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że płytki nagrzały się w pełni, w przeciwnym razie zwiększy się zużycie energii.
- Gdy lampka kontrolna zmieni kolor ze stałego białego na migający czerwony, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora prostownicy do włosów jest niski i wyłączy się ona automatycznie.
- Jeżeli produkt jest wnoszony na pokład samolotu, należy skontaktować się z linią lotniczą. Szczególne wymagania linii lotniczych są nadrzędne.

Ochrona i konserwacja

Przetrzeć obudowę i płytki lekko wilgotną, miękką szmatką.

OSTRZEŻENIE

- Należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od wszelkich źródeł zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że płytki całkowicie wystygły.
- Nie wolno zanurzać prostownicy do włosów w wodzie.
- Nie wolno używać środków czyszczących zawierających składniki żrące lub ściernie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

Ochrona środowiska naturalnego

Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy odpowiednio wyjąć wewnętrzny akumulator przed wyrzuceniem urządzenia zgodnie z lokalnymi, krajowymi lub regionalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli nie można wyjąć akumulatora, zalecamy pozbycie się go w sposób ściśle zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania klasyfikacją odpadów domowych.

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno wrzucać akumulatora do otwartego płomienia, ponieważ mogłoby to spowodować jego wybuch i uwolnienie szkodliwych substancji do powietrza.
- Należy uważać, aby nie dopuścić do zwarcia akumulatora, gdyż może to spowodować jego zapalenie się.
- Produkt należy zdemontować wyłącznie w celu utylizacji. Demontaż może spowodować uszkodzenie produktu.
- Przed utylizacją produktu należy wyjąć akumulator.
- Przed zdemontowaniem akumulatora należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od wszelkiego źródła zasilania.
- Akumulator powinien zostać bezpiecznie zutylizowany.
- Aby chronić bezpieczeństwo użytkownika, produkt wyłączy się automatycznie, jeśli po włączeniu pozostanie beczynny przez pięć minut.

Rozwiązywanie problemów

Warunki awarii	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Podczas wyłączenia wszystkie lampki kontrolne będą migać na czerwono	Temperatura NTC akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska	Pozostawić na 10 minut w temperaturze pokojowej, aby odzyskać właściwości
Podczas wyłączenia jedna lampka kontrolna będzie migać na czerwono	Gdy w urządzeniu zabraknie energii, wyłączy się ono automatycznie	Ładowanie urządzenia
Po włączeniu podgrzewana płytka nie nagrzewa się	Bezpiecznik termiczny przepalił się i urządzenie jest uszkodzone	Kontakt z zespołem obsługi posprzedażowej
	Awaria NTC podgrzewanej płytki	

Podstawowe parametry

Numer modelu	AST14A
--------------	--------

Znamionowy prąd wejściowy	5 V $\overline{=}$ 3 A
---------------------------	------------------------

Pojemność akumulatora	2400mAh
-----------------------	---------

Strona: <https://global.dreametech.com>
Producent: Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.
Adres: Room 2112-1-1, South District, Finance and
Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang
Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone,
Tianjin, Chiny

Wyprodukowano w Chinach



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.