


# ANLAN

## ELEKTRYCZNY TRYMER DO BRWI Z LAMPĄ LED

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

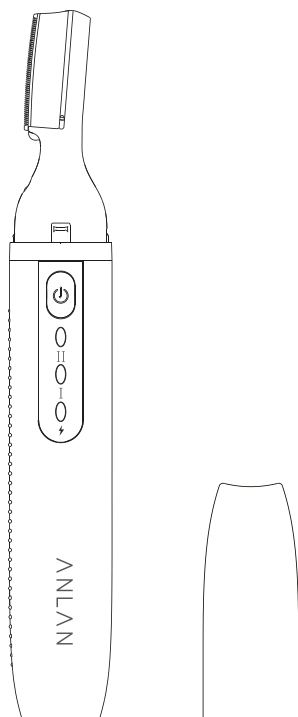

Dziękujemy za zakup produktu ANLAN.

Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym do diagnozowania i leczenia, lecz produktem pomocniczym do ogólnego użytku domowego. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.


## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Podczas czyszczenia i wycierania tego produktu nie należy używać rozpuszczalników takich jak benzyna, rozcieńczalnik.
  2. Podczas czyszczenia urządzenia wodą, należy uważać aby wewnątrz korpusu pozostało suche.
  3. Należy uważać, aby ostrze trymera nie zostało zagubione.
  4. Należy uważać, aby w trakcie użytkowania urządzenia ręce i dłonie były suche aby uniknąć ewentualnego zwarcia w zasilaczu.
  4. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy upewnić się czy urządzenie nie wykazuje jakiś nieprawidłowości lub nie jest uszkodzone. Jeżeli urządzenie posiada jakieś wady, usterki lub jest uszkodzone należy zaprzestać jego używania.
  5. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię znajdującą się w głównym korpusie urządzenia.
  6. Urządzenie ładuje się poprzez kabel USB i jest w pełni naładowane po około dwóch godzinach. Do jego naładowania można wykorzystać również ładowarkę telefonu komórkowego. Należy upewnić się, że napięcie ładowania nie może być wyższe niż 5V, w przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- UWAGA.** Osoby, które cierpią na niżej wymienione choroby (schorzenia) nie powinny używać tego produktu:
1. Osoby z chorobami serca
  2. Osoby z neuralgią twarzy (nerwobóle twarzy)
  3. Osoby z chorobą krwotoczną, hemofilią i innymi zaburzeniami układu krwionośnego
  4. Osoby cierpiące na choroby alergiczne
  5. Dzieci oraz osoby dorastające, które nie są w stanie samodzielnie w bezpieczny sposób użytkować produktu
  6. Osoby z wrażliwą skórą
  7. Osoby cierpiące na dermatozę oraz atopowe zapalenie skóry
  8. Osoby z nieprawidłowościami występującymi na skórze, np. rany, obrzęki
  9. Osoby, które przyjmują leki wpływające na samopoczucie, np. wywołujące zmęczenie
  10. Osoby z nadmierną opalenizną lub innymi zaburzeniami skórnymi

## **UWAGA**

1. Nie wolno używać urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone, zdeformowane lub działa nieprawidłowo, a także w sytuacji gdy bateria jest nieprawidłowa.
2. Jeśli skóra jest bardzo szorstka lub ma stany zapalne, należy przestać używać tego produktu.
3. Nie należy używać go do celów innych niż opisane w instrukcji obsługi, w przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała lub nieprawidłowe działanie tego produktu.
4. Nie wolno narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur poprzez wkładanie go do ognia, podgrzewanie bądź pozostawienie włączonym przez cały czas. W przeciwnym razie może to spowodować pożar, przegrzanie lub wybuch urządzenia.
5. Podczas używania tego produktu należy trzymać się z dala od silnych pól elektromagnetycznych (takich jak kuchenki indukcyjne).
6. Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia, gdyż może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
7. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w działaniu urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu oraz jego samodzielnym demontażem lub modyfikacją, nie stanowią odpowiedzialności producenta.

## OPIS PRODUKTU

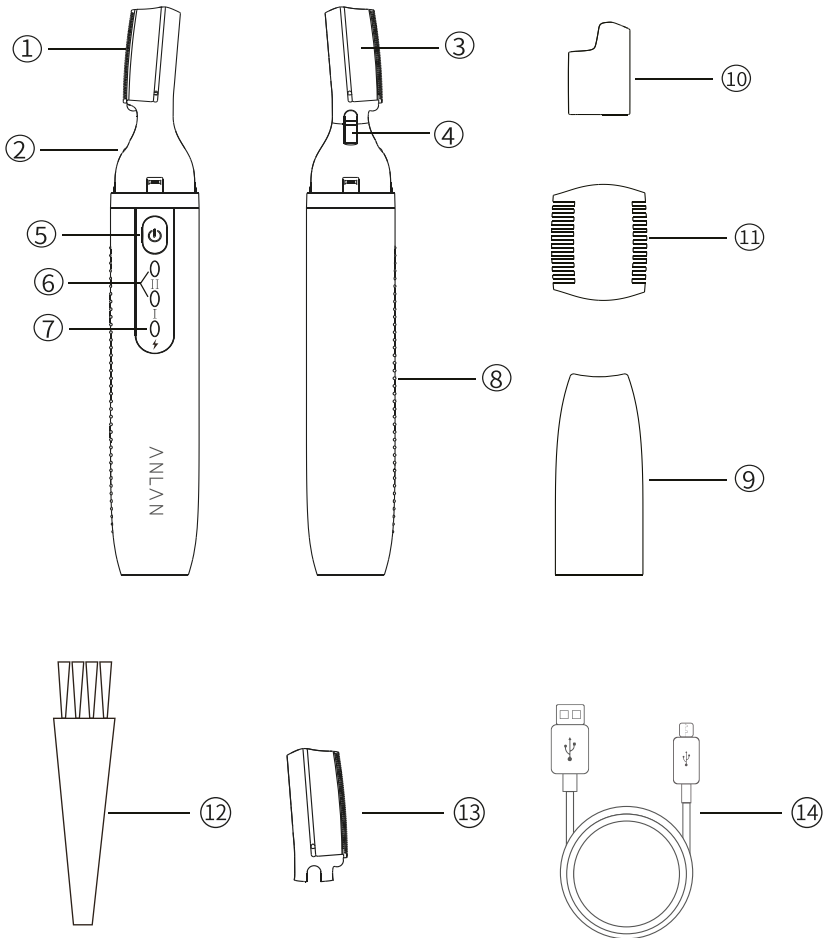

① Ostrze ze stali nierdzewnej

② Lampka LED

③ Głowica tnąca

④ Blokada głowicy tnącej

⑤ Przycisk zasilania

⑥ Wskaźnik baterii

⑦ Wskaźnik ładowania

⑧ Uchwyt antypoślizgowy

⑨ Nakładka na trymer do brwi

⑩ Rękaw nożowy do regulacji długości ostrza

⑪ Grzebień do brwi

⑫ Szczoteczka do czyszczenia


⑬ Ostrze zapasowe

⑭ Kabel do ładowania USB Typosu-C

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

|                        |  |
|------------------------|--|
| Nazwa produktu         | Elektryczny trymer do brwi z lampą LED |
| Model produktu         | XMD03                                  |
| Kolor                  | Biały                                  |
| Rozmiar                | Okolo 155x22x16mm                      |
| Prędkość obrotowa      | 1500 RPM/ prędkość na minutę           |
| Napięcie znamionowe    | DC 3.7V                                |
| Moc wyjściowa          | 1.85W                                  |
| Materiał               | ABS                                    |
| Waga                   | Okolo 40g                              |
| Tryb ładowania         | Kabel USB                              |
| Bateria                | 500mAh (pojemność)                     |
| Czas pełnego ładowania | Okolo 2 godziny                        |
| Czas pracy             | Okolo 2 godziny                        |
| Certyfikacja           | CE,ROHS,UN38.3,MSDS                    |
|                        |  |

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




Trymer do brwi x1



Szczoteczka do' czyszczenia x1




Rękaw nożowy do regulacji długości ostrza x1



Grzebień do brwi x1



Zapassowe ostrze x1

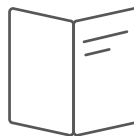


Instrukcja obsługi x1

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


1. Naładuj całkowicie urządzenie przed rozpoczęciem jego użytkowania.
2. Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu zasilania zapala się wskaźnik ładowania.
3. Krótko naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć/wyłączyć światło LED. Włącz go, a światło LED zaświeci się.
4. Użyj kredki do brwi, aby narysować kontur, a następnie przesuń ostrze, aby usunąć niechciane włoski z brwi.




5. Aby użyć osłony noża należy wyłączyć zasilanie. Część zablkowana przez osłonę noża nie będzie golić brwi. Pozwala na to dostosowanie długości ostrza co ułatwia pozbycie się cienkich włosków.

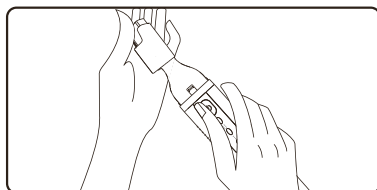

b) Zamontuj ostrze zamienne na korpusie.

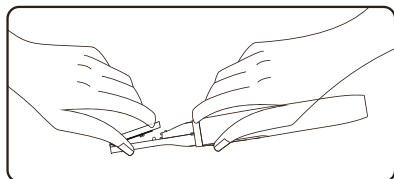


c) Popchnij blokadę głowicy tnącej od dołu do góry, aby zablokować ostrze.

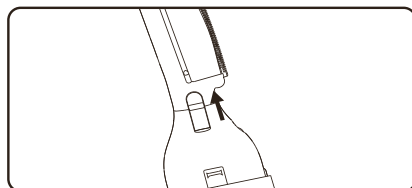


## KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Popchnij blokadę głowicy tnącej z góry na dół, aby wyjąć ostrze.

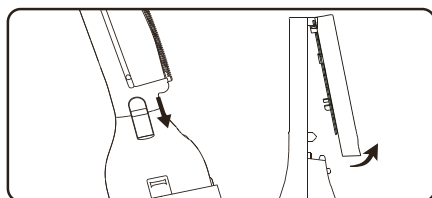


2. Za pomocą szczotki czyszczącej wyczyść wszystkie pozostałe na ostrzu włosy.

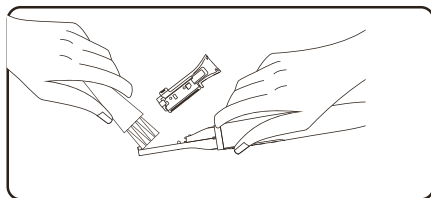



3. Opłucz ostrze pod bieżącą wodą, a następnie osusz je ręcznikiem lub ręcznikiem papierowym.

4. Po oczyszczeniu, zainstaluj ostrze na korpusie urządzenia i naciśnij blokadę głowicy od dołu do góry, aby zablokować ostrze.

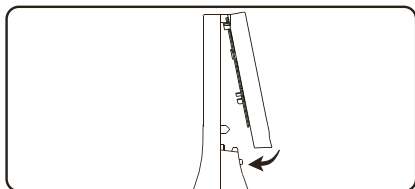

5. Nie należy zanurzać całego korpusu urządzenia w wodzie, gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

6. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterię, wyczyść produkt i przechowuj go w zamkniętym, suchym miejscu. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

7. Nie należy zostawiać włosów na ostrzach, gdyż może to doprowadzić do łatwego namnażania się bakterii. Zaleca się zatem użycie szczoteczki oraz wody w celu wyczyszczenia ostrza aby było jak najdłużej ostre.

8. Wbudowana bateria może być używana przez długi czas. Jeżeli nie używasz przez dłuższy czas urządzenia, ładuj go raz w miesiącu.


### **Znaczenie lampek kontrolnych**

1. Gdy świecą się lampki kontrolne I i II oznacza to w pełni naładowaną baterię. W przypadku gdy świeci się tylko lampka I, oznacza to, że bateria ma mniej niż 50% pojemności.

2. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, prędkość działania urządzenia zostanie zmniejszona, a produkt stopniowo przestanie działać. Wskaźnik ładowania będzie migać co oznacza konieczność naładowania baterii.

3. W trakcie ładowania lampka kontrolna będzie migać, a po zakończeniu ładowania będzie się stale świecić.

6. W celu użycia grzebienia do brwi, wyłącz zasilanie urządzenia. Załóż grzebień na głowicę tnącą. Grzebień posiada ząbki o różnej długości po obu stronach, co pozwala na lepszą kontrolę kształtu i długości brwi w trakcie ich golenia

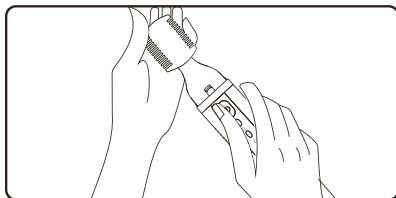


7. W sytuacji kiedy silniczek zamontowany w urządzeniu zatrzyma się nagle podczas użytkowania, należy naładować urządzenie.

Uwaga. Ponieważ silniczek pracuje z dużą prędkością, głowica urządzenia może się nagrzewać. Nie stanowi to wady ani usterki urządzenia. W takim wypadku należy na chwilę przerwać pracę urządzenia.

## 8. Wymiana ostrza

a) Popchnij blokadę głowicy tnącej z góry na dół i wyjmij ostrze.

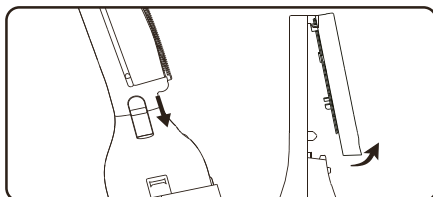

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy urządzenie może być używane w trakcie ładowania?

O: W trakcie ładowania prosimy o nieużywanie urządzenia

P: Czy kobiety mogą stosować urządzenie?

O: Urządzenie nadaje się do stosowania przez osoby obu płci.

P: Czy po zakończeniu ładowania kolor światła zmienia się z niebieskiego na czerwony?

O: Normalne ładowanie: Wskaźnik ładowania miga.

Ładowanie zakończone: świeci się lampka wskaźnika ładowania.

P: Produkt nie działa prawidłowo. Co należy zrobić?

O: Poziom naładowania baterii jest zbyt niski. Należy w pełni naładować urządzenie ( czas trwania pełnego naładowania to dwie godziny) a następnie ponownie uruchomić urządzenie. Po odłączeniu zasilania, należy sprawdzić, czy głowica tnąca jest prawidłowo zamontowana do korpusu głównego urządzenia.

P: Głowica tnąca łatwo odpada, co należy zrobić?

O: Należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu celem prawidłowego zamocowania głowicy tnącej.

P: Czy urządzenie nie jest niebezpieczne dla skóry?

O: Wewnętrzne ostrze nie dotyka bezpośrednio skóry i można się nim golić nie raniąc skóry.

P: Czy ostrze można myć wodą? Czy po umyciu nie będzie rdzewieć?

O: Ostrze wykonane jest ze stalo nierdzewnej zatem można go umyć wodą a następnie wytrzeć ręcznikiem papierowym albo szmatką.

# Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>