

motorola

motog<sup>6</sup>

Instrukcja obsługi

# Spis treści

## [Poznanie możliwości](#)

### [Wprowadzenie](#)

[Rzut oka](#)

[Wkładanie karty SIM i microSD](#)

[Wkładanie kart](#)

[Ładowanie i włączanie zasilania](#)

[Logowanie](#)

[Łączenie z siecią Wi-Fi](#)

[Obsługa dotykami](#)

[Większa trwałość baterii](#)

### [Poznaj podstawy](#)

[Ekran główny](#)

[Pomoc i dalsze informacje](#)

[Wyszukiwanie](#)

[Powiadomienia](#)

[Powiadom. aplikacji](#)

[Głośność](#)

[Funkcja „Nie przeszkadzać”](#)

[Ekran blokady](#)

[Ustawienia podręczne](#)

[Polecenia głosowe](#)

[Direct Share](#)

[Obraz w obrazie](#)

### [Personalizacja telefonu](#)

[Zmiana wyglądu ekranu głównego](#)

[Wybór aplikacji i widżetów](#)

[Własne ustawienia dźwięków i wyglądu](#)

[telefonu](#)

[Odkrywanie Moto](#)

### [Aplikacje](#)

[Telefon](#)

[Wiadomości](#)

[Przeglądarka Chrome™](#)

[Aparat](#)

[Zdjęcia](#)

[Gmail™](#)

[Duo](#)

[Moto](#)

[Kalendarz](#)

### [Więcej aplikacji](#)

[Google Play™](#)

[Kontakty](#)

[Mapy](#)

[Dysk](#)

[Muzyka, filmy, telewizja i YouTube](#)

### [Łączenie, udostępnianie i synchronizacja](#)

[Łączenie z siecią Wi-Fi](#)

[Łączenie bezprzewodowo Bluetooth](#)

[Wymiana plików ze swoim komputerem](#)

[Udostępnianie połączenia danych](#)

[Łączenie przez NFC](#)

[Drukowanie](#)

[Synchronizacja z chmurą](#)

[Korzystanie z karty pamięci](#)

[Tryb samolotowy](#)

[Sieć telefonii komórkowej](#)

### [Ochrona telefonu](#)

[Blokada ekranu](#)

[Przypinanie ekranu](#)

[Tworzenie i przywracanie kopii](#)

[zapasowej](#)

[Szyfrowanie telefonu](#)

[Prywatność](#)

[Zabezpieczenia aplikacji](#)

[Użycie danych](#)

### [Rozwiązywanie problemów z telefonem](#)

[Ponowne uruchamianie lub usuwanie](#)

[aplikacji](#)

[Ponowne uruchamianie telefonu](#)

[Sprawdzanie dostępności aktualizacji](#)

[oprogramowania](#)

[Resetowanie](#)

[W przypadku kradzieży telefonu](#)

### [Ułatwienia dostępu](#)

[Tworzenie skrótów](#)

[Niech Twój telefon przemówi](#)

[Mówienie do telefonu](#)

[Zmiana wyświetlacza telefonu](#)

[Zmiana dźwięków telefonu](#)

### [Więcej pomocy](#)

[Odnajdywanie informacji](#)

[dotyczących kwestii prawnych, norm i](#)

[bezpieczeństwa](#)



[Serwis i naprawy](#)


[Prawa autorskie i znaki towarowe](#)

# Poznanie możliwości

W czasie normalnych zajęć, sprawdź, co potrafi Twój telefon.

Temat	Położenie
Szybki dostęp do funkcji: Wi-Fi, tryb samolotowy, latarka i wiele innych.	<a href="#">Ustawienia podręczne</a>
Wybór nowej tapety, ustawianie dzwonek i dodawanie nowych widżetów.	<a href="#">Personalizacja telefonu</a>
Robienie ostrych i wyraźnych zdjęć, filmów i materiałów wideo.	<a href="#">Aparat</a>
Dostosowywanie telefonu do własnych potrzeb.	<a href="#">Moto</a>
Przeglądanie, zakupy i pobieranie aplikacji.	<a href="#">Aplikacje</a>
Dbanie o bezpieczeństwo danych. Ustawianie hasła itd.	<a href="#">Ochrona telefonu</a>
Pytania i odpowiedzi.	<a href="#">Polecenia głosowe</a>
Udostępnianie połączenia z Internetem.	<a href="#">Punkt dostępu Wi-Fi</a>

**Wskazówka:** przeglądaj informacje w telefonie, przesuwając palcem w górę  po ekranie głównym i dotykając opcji  **Pomoc dot. urządzenia**. W sprawie często zadawanych pytań oraz w celu uzyskania innych informacji o telefonie wejdź na stronę [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).


**SAR**  Urządzenie to jest zgodne z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka (wytyczne SAR), jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub noszone w odległości co najmniej 5 mm od powierzchni ciała. Wytyczne SAR przewidują znaczny margines bezpieczeństwa, tak aby uwzględnić wszystkich ludzi, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

**Przeostrogą:** Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy przeczytać informacje prawne. przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Informacje prawne**.

# Wprowadzenie

## Rzut oka

Zacznymy! Pokażemy Ci, w jaki sposób rozpocząć korzystanie z telefonu, i zaprezentujemy jego funkcje.

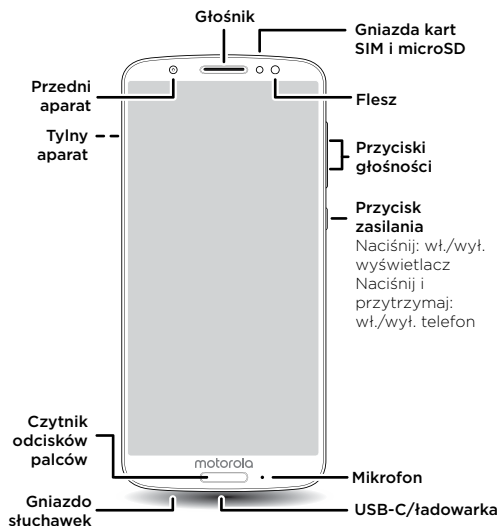

**Uwaga:** Niektóre aplikacje i funkcje mogą być niedostępne w niektórych krajach.

## Przycisk zasilania

Zastosowanie przycisku zasilania:

- » **Włączanie i wyłączenie zasilania:** naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij opcji **Wyłącz**. Jeśli telefon jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby go włączyć.
- » **Tryb uśpienia:** w celu zaoszczędzenia energii w baterii lub w celu uniknięcia przypadkowego dotknięcia włóż tryb uśpienia ekranu dotykowego, naciskając raz przycisk zasilania.
- » **Aktywacja ekranu:** naciśnij ponownie przycisk zasilania.
- » **Ponownie uruchomienie:** aby ponownie uruchomić telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij opcji **Ponowne uruchomienie**.

**Wskazówka:** aby lepiej zabezpieczyć telefon, przejdź do punktu [Ochrona telefonu](#).

## Przyciski głośności

Przyciski głośności pozwalają ustawić:

- » **Głośność dzwonka:** naciśnij klawisze, kiedy dzwoni telefon, aby wyciszyć dzwonek.
- » **Głośność dźwięku w słuchawce:** naciskaj przyciski w trakcie rozmowy.
- » **Głośność odtwarzanej muzyki lub filmu:** naciskaj przyciski podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

**Wskazówka:** dalsze informacje o sterowaniu głośnością: [Głośność](#).

## Wkładanie karty SIM i microSD

Aby aktywować usługę telefoniczną, konieczne może być zainstalowanie karty SIM (lub dwóch). Może też być tak, że zostało to już zrobione. Istnieje również możliwość korzystania z karty microSD, która jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.

# Wkładanie kart

**Przeostaga:** Upewnij się, że karta SIM ma prawidłowe rozmiary. Nie przycinaj jej.



Nano SIM

## Włóż kartę nano SIM i karty pamięci.

Wsuń narzędzie SIM do otworu w tacce, aby ją wysunąć.

Włóż kartę lub karty SIM połączonymi stykami do dołu. Włóż opcjonalną kartę microSD (sprzedawaną oddzielnie).


**Jedna karta SIM:**



**Dwie karty SIM:**



## Wsuń taczkę do telefonu.




**Uwaga:** należy zachować ostrożność, by nie wygiąć tacki.



## Naładuj.

Przed użyciem telefonu naładuj go za pomocą dołączonej ładowarki.

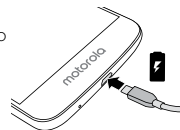

## Włącz zasilanie.



Przytrzymaj przycisk zasilania, dopóki ekran nie zostanie włączony.

# Ładowanie i włączanie zasilania

Naładuj całkowicie baterię telefonu i włóż go. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia.

Aby skonfigurować telefony korzystające z dwóch kart SIM, postępuj zgodnie z monitami.

**Uwaga:** W pudełku z telefonem znajdziesz ładowarkę TurboPower™, która zapewnia najszybsze ładowanie. Nie zaleca się korzystania z innych ładowarek.


# Logowanie

Jeżeli korzystasz z poczty Gmail™, posiadasz już konto Google™. Jeżeli nie, możesz je utworzyć podczas konfiguracji. Zalogowanie do konta Google pozwala na dostęp, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych Twoich danych. Można przeglądać swoje aplikacje Google, kontakty, kalendarz, zdjęcia itd.

# Wskazówki

- » Aby dodawać, edytować lub usuwać konta, przesunij palcem w górę > **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**.
- » Aby skonfigurować konta e-mail, patrz [Gmail™](#).
- » Aby uzyskać pomoc dotyczącą konta Google, odwiedź stronę [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).





## Łączenie z siecią Wi-Fi

Aby przyspieszyć połączenie z Internetem i zminimalizować transfer danych w sieci komórkowej, przesun palcem w dół pasek stanu, a następnie dotknij przycisków  > **Siec i Internet** > **Wi-Fi**, aby włączyć sieć Wi-Fi. Aby uzyskać pełną instrukcję, patrz [Łączenie z siecią Wi-Fi](#).

**Uwaga:** ten telefon obsługuje aplikacje i usługi wykorzystujące duże ilości danych. Dlatego najpierw upewnij się, czy posiadasz abonament, który uwzględnia Twoje potrzeby w tym zakresie. W razie potrzeby operator udzieli szczegółowych informacji.


## Obsługa dotykaniem


Poruszanie się po telefonie:

- » **Dotknij:** aby wybrać ikonę lub opcję.
  - » **Dotknij i przytrzymaj:** aby wyświetlić więcej opcji.
  - » **Przeciągnij:** przesun elementy na ekranie głównym.
  - » **Przesunięcie palcem:** poruszaj się pomiędzy listami lub ekranami.
  - » **Uszczypnij lub szybko dotknij dwukrotnie:** powiększaj lub pomniejszaj strony internetowe, zdjęcia i mapy.
  - » **Obróć:** przeglądając mapy obracaj je dwoma palcami, a naciskając palcami, możesz pochyłać mapy.
  - » **Powrót:** dotknij opcji Powrót,  aby przejść do poprzedniego ekranu.
  - » **Ekran główny:** dotknij przycisku ekranu głównego  w celu powrotu do ekranu głównego.
  - » **Ostatnie:** dotknij opcji Ostatnie  w celu wyświetlenia ostatnio używanych aplikacji (lub kart w przeglądarce), następnie dotknij żądanej aplikacji, aby ponownie ją otworzyć. Dotknij dwukrotnie, aby szybko przełączać się między ostatnio używanymi aplikacjami. Aby usunąć aplikację z listy ostatnio używanych, przesun ją w lewo lub w prawo ekranu albo dotknij . Aby przewinąć listę, przesun palec w górę lub w dół.
- Note:** Jeżeli aktywna jest funkcja **Nawigacja jednym przyciskiem**, przesun czujnik odcisków palców w prawo, aby przełączać się pomiędzy aplikacjami. Aby uzyskać więcej informacji o tej funkcji, patrz: [Sterowanie za pomocą jednego dotknięcia](#).

**Wskazówka:** Nie ma konieczności usuwania aplikacji z listy ostatnio używanych, aby telefon działał płynnie.

» **Podzielony ekran:** na liście ostatnio używanych aplikacji dotknij i przytrzymaj żądaną aplikację, następnie przeciągnij ją na górę ekranu i wyświetl dwie aplikacje równocześnie.

Nie wszystkie aplikacje działają w trybie podzielonego ekranu. Aby zamknąć podzielony ekran, przeciągnij linię podziału do dolnej krawędzi ekranu. Lub dotknij i przytrzymaj .

» **Menu:** jeśli widzisz  lub , możesz ich dotknąć, aby otworzyć opcje dla bieżącego ekranu.

» **Zamykanie klawiatury:** aby zamknąć klawiaturę, dotknij opcji .

## Większa trwałość baterii


Twój telefon przetwarza ogromne ilości informacji. W zależności od tego, z czego chcesz skorzystać, może on zużywać dużo energii.

Gdy telefon pozostaje w bezruchu, nie jest ładowany lub też nie jest używany przez dłuższy czas, wyłączane są niepotrzebne procesy działające w tle w celu optymalizacji czasu pracy baterii.

» Aby dowiedzieć się, co zużywa energię baterii, przesun palcem w górę  >

 **Ustawienia** > **Bateria**.



» Aby wydłużyć okres naładowania baterii, przesun palcem w górę  >

 **Ustawienia** > **Bateria** > **Oszczędzanie baterii** i włącz tę funkcję.

**Wskazówka:** aby szybko otworzyć opcję **Ustawienia**, przesun ją w dół na pasek stanu i dotknij .

## Wskazówki dotyczące baterii

Aby zaoszczędzić jeszcze więcej energii między ładowaniami, można zredukować:


- » Widzety, które przesyłają do ekranu głównego informacje, takie jak wiadomości czy prognoza pogody.
- » Nieużywane konta: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**.
- » Nagrywanie i strumieniowanie materiałów wideo lub muzyki.

# Poznaj podstawy

## Ekran główny

Ekran główny pojawia się po włączeniu telefonu. z tego miejsca możesz przeglądać aplikacje i wykonywać rozmaite czynności.

**Uwaga:** Z powodu częstych aktualizacji wygląd danego telefonu może się nieco różnić od pokazanego na ilustracjach.

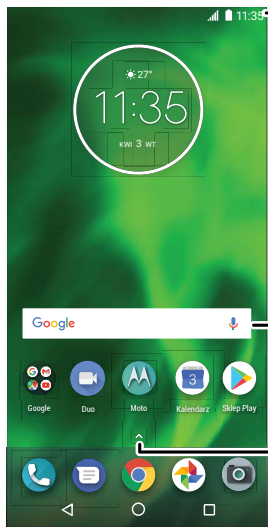




Przesuń palcem w dół, aby uzyskać dostęp do powiadomień i ustawień.

Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz lub powiedz: „OK, Google”.

Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

## Wskazówki

» **Otwieranie listy aplikacji:** przesuń w górę  w celu wyświetlenia wszystkich aplikacji.


- » **Powrót do ekranu głównego:** aby z dowolnego miejsca powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisku ekranu głównego .
- » **Panele:** aby dodać panel, przeciągnij aplikację do prawej krawędzi ekranu, aż pojawi się nowy panel. W ten sposób możesz dodawać wiele paneli. Aby wyświetlić pozostałe panele skrótów i widżetów (jeżeli są dostępne), wykonaj szybki ruch palcem w lewo na ekranie głównym.
- » **Ustawienia:** aby szybko zmienić typowe ustawienia, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby otworzyć więcej opcji ustawień, dotknij .
- » **Personalizacja:** aby spersonalizować ekran główny, patrz [Personalizacja telefonu](#).

## Pomoc i dalsze informacje


Dowiedz się więcej o swoim telefonie i uzyskaj wsparcie.

**Ścieżka:** przesuń w górę  >  **Pomoc dot. urządzenia**

## Wyszukiwanie

Na ekranie głównym dotknij pola wyszukiwania Google, aby wprowadzić tekst, lub dotknij  w celu wyszukiwania głosem.

Podczas pisania pod polem wyszukiwania będą wyświetlane propozycje:

- » Wybierz proponowany tekst, aby rozpocząć jego wyszukiwanie.
- » Aby wyszukać tekst wpisany w pole wyszukiwania, dotknij  na klawiaturze.


**Wskazówka:** Aby zamknąć klawiaturę, dotknij .

**Uwaga:** aby uzyskać więcej informacji o funkcji wyszukiwania głosem, patrz [Polecenia głosowe](#).

## Powiadomienia

Ikony znajdujące się w górnej części ekranu po lewej stronie informują o nowych wiadomościach lub zdarzeniach. Jeżeli nie wiesz, co oznacza dana ikona, przesuń w dół pasek stanu, aby poznać szczegóły.

**Wskazówka:** otrzymujesz za dużo powiadomień? Dotknij powiadomienia i przytrzymaj je, aby zobaczyć, z której aplikacji jest wysyłane. Następnie możesz wyłączyć te powiadomienia.

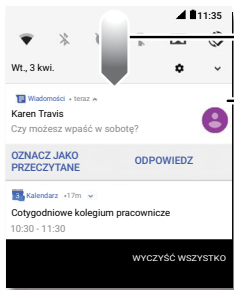

Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić powiadomienia.

Dotknij powiadomienia, aby je otworzyć, lub wybierz jedną z opcji, na przykład opcję **ODPOWIEDZ**.

**Wskazówka:** przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby usunąć powiadomienie. Niektóre z powiadomień wyświetlą dodatkowe opcje, kiedy zostaną przesunięte do połowy.

**Wskazówka:** aby szybko zmienić typowe ustawienia, przeciągnij w dół pasek stanu.

Więcej informacji znajdziesz w części [Ustawienia podręczne](#).

## Powiadom. aplikacji

Można wyświetlać kropkę powiadomienia na aplikacji. To powiadomienie aplikacji, lub oznaczenie, informuje o tym, że dla aplikacji jest dostępna aktualizacja lub powiadomienie, np. o nowej wiadomości e-mail lub nieodebranym połączeniu. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, aby uzyskać więcej informacji, opcji lub skrótów aplikacji.




## Ikony stanu

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie telefonu:

Ikony stanu	
Moc sygnału sieci	Funkcja „Nie przeszkadzać”
dostępna sieć Wi-Fi/ połączono	Włączony budzik
łączność Bluetooth wyłączona/ połączona	funkcja oszczędzania danych włączona
Tryb samolotowy	Pionowy/automatyczne obracanie
Ładowanie/bateria naładowana	Lokalizacja włączona/wyłączona

## Głośność

Naciskaj boczne przyciski głośności w górę lub w dół, aby odpowiednio zwiększać lub zmniejszać głośność dzwonka (od maksymalnej głośności do wibracji urządzenia)

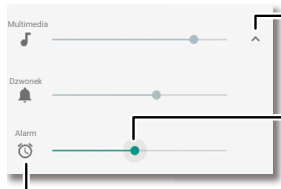

Dotknij, aby wyświetlić wszystkie opcje regulacji głośności. Dotknij ponownie, aby wyświetlić tylko głośność dzwonka.

Przesuwaj suwak, aby zwiększać lub zmniejszać głośność.

Dotknij ikony, aby wyciszyć dźwięk lub ustawić wibrację.

## Funkcja „Nie przeszkadzać”


Aby wyłączyć niektóre lub wszystkie dźwięki telefonu, przesuń pasek stanu w dół, dotknij opcji **Nie przeszkadzać** i włącz ją. Wybierz jedną z następujących opcji:

- » **Całkowita cisza:** wszystkie dźwięki i alarmy są wyłączone. Nadpisuje ustawienia dźwięków z innych aplikacji. Określ, na jak długo włączyć ten tryb, lub wybierz, by był włączony cały czas.
- » **Tylko alarmy:** ustaw, jak długo mają być słyszalne tylko alarmy, lub włącz tę opcję bezterminowo. Dotknij opcji **WIĘCEJ USTAWIENI**, aby określić, które alarmy i powiadomienia o zdarzeniach mają być odbierane.
- » **Tylko priorytetowe:** ustaw, jak długo mają być słyszalne tylko priorytetowe powiadomienia, lub włącz tę opcję bezterminowo. Dotknij opcji **WIĘCEJ USTAWIENI**, aby określić, które alarmy i powiadomienia o zdarzeniach mają być odbierane.

**Wskazówka:** Aby utworzyć wyjątek dla powtarzających się połączeń zezwalający na połączenie od tej samej osoby w ciągu 15 minut, dotknij opcji **WIĘCEJ USTAWIENI** > **Tylko priorytetowe** > **Powtarzające się połączenia**.

## Ekran blokady

Ekran dotykowy jest włączany w razie potrzeby i wyłączany, gdy nie jest używany.

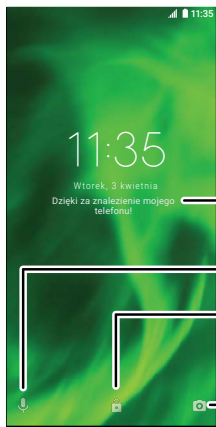

Dodaj wiadomość dla znalazcy telefonu, wyświetlaną na ekranie blokady.

Przesuń palcem w górę, aby włączyć polecenia głosowe.

Przesuń palcem w górę, aby odblokować ekran.

Przesuń palcem w górę, aby włączyć aparat.


- » **Wyłączenie i włączenie ekranu:** aby włączyć lub wyłączyć ekran, naciśnij przycisk **Zasilania**.
- » **Blokada ekranu:** aby usunąć blokadę ekranu, dotknij i przeciągnij w górę. Aby dodatkowo zabezpieczyć blokadę ekranu (zalecane), patrz [Blokada ekranu](#).
- » **Powiadomienia:** aby otworzyć powiadomienie, dwukrotnie dotknij je na ekranie blokady.  
**Wskazówka:** aby zapobiec pojawianiu się powiadomień na ekranie blokady, przesuń palcem w górę > **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Powiadomienia** > **Na ekranie blokady** > **Nie wyświetlaj żadnych powiadomień**.
- » **Informacje o właścicielu:** aby dodać wiadomość do ekranu blokady, przesuń palcem w górę > **Ustawienia** > **Zabezpieczenie i lokalizacja**, dotknij > **Wiadomość przy blokadzie**.
- » **Czas blokowania ekranu:** aby zmienić czas blokowania ekranu (ekran blokuje się automatycznie), przesuń w górę > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Zaawansowane** > **Uśpienie**.

## Ustawienia podręczne

Aby uzyskać szybki dostęp do **Sieci Wi-Fi**, funkcji **Bluetooth**, **Trybu samolotowego**, jasności wyświetlacza i innych ustawień, przesuń w dół pasek stanu lub ekran blokady. Aby wyświetlić jeszcze więcej ustawień, dotknij .

Dotknij , aby zmienić kolejność ustawień oraz dodać lub usunąć ustawienia.



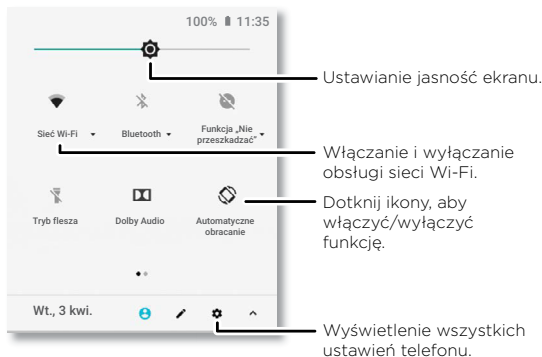

## Polecenia głosowe


### Google Voice

Używaj poleceń głosowych Google, aby porozumiewać się ze swoim telefonem.

» **Używanie głosu do nawiązania połączenia:** Dotknij  na ekranie głównym lub powiedz „OK Google”, aby sterować telefonem za pomocą poleceń głosowych.

Powiedz „Call”, a następnie wymień nazwę kontaktu lub jego numer telefonu. Możesz także powiedzieć „Send text”, „Go to” i nazwę aplikacji lub „Help”.

**Wskazówka:** jeżeli kontakt ma więcej niż jeden numer telefonu, może powiedzieć, który numer ma zostać wybrany (na przykład „Call Joe Black Mobile” lub „Call Suzi Smith Work”).

» **Wyszukiwanie głosowe:** Dotknij  na ekranie głównym lub powiedz „Ok Google”, aby uruchomić funkcję wyszukiwania głosowego.


**Uwaga:** Zobacz również [Asystent Google](#).

### Polecenia głosowe Moto

Skonfiguruj Polecenia głosowe Moto, aby rozpocząć. Następnie powiedz „Hello Moto”, aby zwrócić uwagę telefonu, i wypowiedz żądanie. Patrz [Polecenia głosowe Moto](#).

**Uwaga:** Polecenia głosowe Moto mogą nie działać we wszystkich językach.

### Wprowadzanie tekstu głosem


Na klawiaturze naciśnij , następnie wypowiedz treść wiadomości lub tekst do wyszukania. Głosem możesz również wprowadzać znaki przestankowe.

### Asystent Google

**Uwaga:** ta funkcja może być niedostępna w niektórych językach.

Zadawaj telefonowi pytania, uzyskuj odpowiedzi i formułuj zadania za pomocą funkcji Asystent Google.


Aby włączyć Asystenta Google, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Google** > **Wyszukiwanie** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Asystent Google**.



Dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego  na dowolnym ekranie, następnie wypowiedz lub wpisz polecenie. Jeśli **Nawigacja jednym przyciskiem** jest włączona, dotknij i przytrzymaj czujnik odcisków palców. Aby otworzyć Asystenta Google, można także powiedzieć „Ok, Google”.

Więcej informacji o aplikacji Asystent Google można uzyskać na stronie: <https://support.google.com/assistant>.

### Przeszukiwanie ekranu

**Uwaga:** ta funkcja może być niedostępna w niektórych językach.


Wyszukiwanie z poziomu ekranu dostarcza informacje na podstawie aplikacji, w jakiej akurat się znajdujesz. Dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego , mając otwartą aplikację.

Aby włączyć/wyłączyć wyszukiwanie z poziomu ekranu, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Google** > **Wyszukiwanie** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Używanie kontekstu ekranu**.

## Direct Share

Niektóre aplikacje umożliwiają bezpośrednie udostępnianie treści kontaktom, innym aplikacjom i w ramach konwersacji.

W ramach aplikacji wybierz opcję udostępniania, następnie wybierz kontakt, aplikację lub wprowadź nazwę, albo numer, aby wyszukać żądany kontakt.

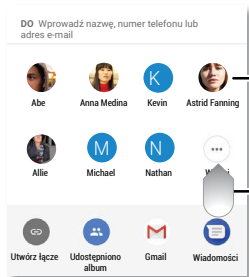


Dotknij kontaktu, aby udostępnić dane.

Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić więcej opcji udostępniania.

## Obraz w obrazie

W przypadku zmiany ekranów podczas oglądania filmu, połączenia wideo lub korzystania z nawigacji film będzie odtwarzany w małym okienku na ekranie. Dotknij je, aby wrócić do filmu. Dotknij **X**, aby go zamknąć.

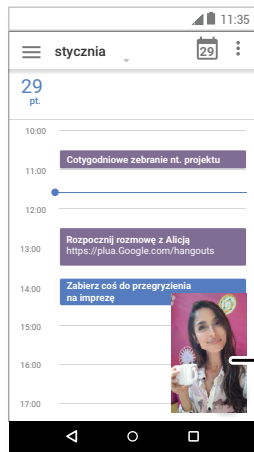


Dotknij filmu, aby do niego powrócić.

# Personalizacja telefonu

## Zmiana wyglądu ekranu głównego

Spersonalizuj swój ekran główny w preferowany przez siebie sposób.

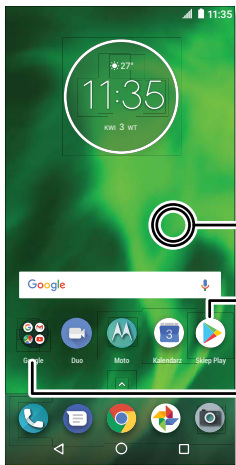

Dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby zmienić tapetę.



Dotknij skrótu, aby otworzyć. Dotknij i przytrzymaj, aby przenieść lub usunąć.

Przeciągaj skróty na siebie, aby utworzyć folder.


» **Zmiana tapety:** dotknij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **TAPETY**.

» **Dodawanie panelu do ekranu głównego:** przesunij aplikację do prawej krawędzi ekranu głównego, aż pojawi się nowy panel. W ten sposób możesz dodawać wiele paneli.

» **Dostosowywanie ustawień wyświetlacza:** określ jasność, rozmiar czcionki i wygaszacz ekranu. przesunij w górę  >  **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.

» **Obrót:** w przypadku wielu aplikacji ekran dotykowy zmienia orientację z pionowej na poziomą po obróceniu telefonu. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, przesunij palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Zaawansowane** > **Obrót automatycznie**.

## Wybór aplikacji i widżetów

» **Dodawanie aplikacji do ekranu głównego:** przesunij w górę , dotknij i przytrzymaj palcem żądaną aplikację, a następnie przeciągnij ją na jeden z paneli swojego ekranu głównego.

» **Pobieranie nowych aplikacji:** Dotknij  **Sklep Play**. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji, patrz [Zabezpieczenia aplikacji](#).

» **Grupowanie nowych aplikacji:** przeciągnij jedną aplikację na inną. Powtarzaj tę czynność, aby dodawać kolejne aplikacje do folderu. Aby nazwać folder, dotknij go i wprowadź nazwę pod listą aplikacji.

» **Sprawdzanie opcji aplikacji:** dotknij i przytrzymaj aplikację. Jeśli aplikacja posiada opcje szybkiego wybierania (skróty), zobaczysz ich listę.

» **Dodawanie widżetów:** Dotknij i przytrzymaj palec w pustym miejscu na ekranie głównym, dotknij opcji **WIDŻETY**, dotknij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij go na ekran główny.


» **Zmiana rozmiaru widżetów:** możesz zmienić wielkość widżetów – dotknij i przytrzymaj widżet, aż poczujesz wibrację, wtedy zwolnij dotyk. Zmień rozmiar widżetu, przesuwając krawędzie białych okręgów.

» **Przenoszenie lub usuwanie widżetów i aplikacji:** dotknij i przytrzymaj widżet lub aplikację, a następnie przeciągnij je w inne miejsce, do innego panelu lub na ikonę **Usuń**.

**Note:** usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego nie powoduje jej odinstalowania z telefonu.

## Własne ustawienia dźwięków i wyglądu telefonu




Możesz określić własne ustawienia dźwięków i wyglądu telefonu:



» **Stuchaj z dźwiękiem Dolby:** przesunij w górę  >  **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Audio Dolby**.


» **Ustawianie dźwięku dzwonka i powiadomień:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Dźwięk**.

**Wskazówka:** ustaw dźwięk powiadomień dla poszczególnych aplikacji w ustawieniach tych aplikacji.

» **Wibracja dla połączeń przychodzących:** Aby włączyć wibracje telefonu, aktywuj opcję **Wibracja podczas połączeń**. Aby wyciszyć połączenia przychodzące, patrz [Funkcja „Nie przeszkadzać”](#).

» **Ustawianie dźwięku dzwonka dla kontaktu:** przesun w górę  >  **Kontakty**, dotknij kontaktu, a następnie dotknij menu  > **Ustaw dzwonek**.


» **Zmiana języka:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Języki i wprowadzanie** > **Języki**.

» **Dostosowywanie rozmiaru czcionki:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Zaawansowane** > **Rozmiar czcionki**.

## Odkrywanie Moto

Patrz [Moto](#), aby ustawić dodatkowe, niestandardowe funkcje, np. dwukrotne skrócenie nadgarstka powodujące błyskawiczne otwarcie aparatu, wykorzystywanie czujnika odcisków palców do nawigacji oraz odłożenie telefonu przodem w dół, powodujące wyciszenie powiadomień i połączeń przychodzących.

## Aplikacje

Twój telefon jest fabrycznie wyposażony w szereg znakomitych aplikacji. Aby wyszukać i dodać więcej aplikacji, dotknij opcji  **Sklep Play**. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz [Zabezpieczenia aplikacji](#).



## Telefon


Utrzymuj łączność z przyjaciółmi, wybierając kontakt, odpowiadając na nieodebrane połączenie, lub nawiązując połączenie poleceniem głosowym.


## Wykonywanie połączenia

**Ścieżka:**  **Telefon**


» **Nawiązywanie połączenia z kontaktem:** aby zadzwonić do jednego ze swoich kontaktów lub wybrać ostatnie połączenie, dotknij nazwy kontaktu.


» **Wybieranie numeru telefonu:** aby otworzyć klawiaturę numeryczną, dotknij . Wprowadź numer telefonu, a następnie dotknij  w celu nawiązania połączenia.

» **Wybieranie głosowe:** aby wybrać numer głosowo, dotknij  na ekranie głównym lub powiedz „Ok, Google”, a następnie powiedz „Call <nazwa kontaktu>”.

» **Poczta głosowa:**  na pasku stanu sygnalizuje otrzymanie nowej wiadomości głosowej. Aby odsłuchać tę wiadomość, przesun powiadomienie w dół i dotknij go palcem.

» **Tworzenie widżetu kontaktu:** przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym, dotknij opcji **WIDŻETY**, następnie przytrzymaj widżet **Wybieranie bezpośrednie**. Przeciągnij go na ekran główny, a następnie wybierz daną osobę. Dotknij widżetu, aby zadzwonić do tej osoby.

**Wskazówka:** aby wprowadzić numer międzynarodowy (+), dotknij klawisza **O** i przytrzymaj go. Aby dodać pauzę lub przerwę po wprowadzanych cyfrach, wybierz Menu .

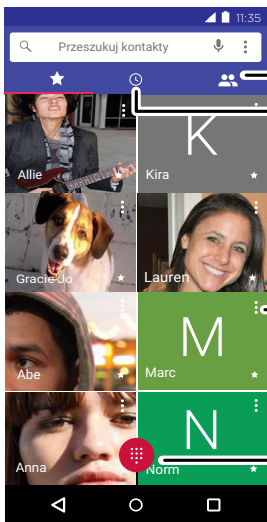



Wyświetl wszystkie kontakty.

Wyświetl ostatnie połączenia.

Dotknij ulubionego kontaktu, aby się z nim połączyć. Dotknij Menu, aby wyświetlić opcje dla kontaktu.

Wpisz numer.

## Odbieranie połączenia








- » **Odbieranie połączenia:** gdy telefon jest zablokowany, przesuń  w górę, aby odebrać połączenie. Kiedy telefon jest odblokowany, dotknij opcji **ODBIERZ**.
- » **Odrzucanie połączenia:** gdy telefon jest zablokowany, przesuń  w dół, aby odrzucić połączenie i przekierować je do poczty głosowej. Kiedy telefon jest odblokowany, dotknij opcji **ODRZUĆ**.

**Wskazówka:** możesz również w tym celu nacisnąć przycisk zasilania. Przycisk głośności pozwala wyciszyć dzwonek.

- » **Odpowiedz za pomocą wiadomości SMS:** Jeśli telefon jest zablokowany, dotknij  i wybierz wiadomość, aby niezwłocznie ją wysłać.

**Note:** gdy trzymasz telefon przy uchu, ekran dotykowy gaśnie, co pozwala uniknąć przypadkowych dotknięć. Odsunięcie telefonu od ucha powoduje ponowne zaświecenie się wyświetlacza. Nie stosuj osłon ani zabezpieczeń ekranu (nawet przezroczystych), które mogłyby zasłonić czujnik nad ekranem dotykowym.



## W trakcie połączenia

- » **Wyciszenie połączenia:** Dotknij  **Wycisz** na ekranie połączenia, aby wyciszyć dzwonek. Będziesz słyszeć swojego rozmówcę, ale on nie będzie słyszał Ciebie.
- » **Wielozadaniowość:** w trakcie trwania połączenia, dotknij ikony ekranu głównego  w celu ukrycia ekranu połączenia i wyszukania numeru telefonu, adresu lub otwarcia innych aplikacji. Aby ponownie otworzyć ekran rozmowy, wysuń w dół pasek stanu i dotknij opcji **Trwa połączenie**.
- » **Odbieranie drugiego połączenia:** aby odebrać drugie połączenie, dotknij opcji  **Zawieś i odpowiedz na połączenie głosowe**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Aby przełączać się pomiędzy połączeniami, dotknij opcji  **Przełącz**.
- » **Połączenia między 3 osobami:** aby dołączyć do dwóch rozmówców, odbierz drugie połączenie przychodzące przy pierwszym połączeniu ciągle aktywnym lub dotknij  **Dodaj połączenie**, aby wybrać drugi numer. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Dotknij  **Dołącz**, aby połączyć obu rozmówców.
- » **Kończenie połączenia:** Dotknij .

## Ulubione

Wyświetl jednocześnie wszystkie ulubione kontakty.

**Ścieżka:**  **Telefon** > 




Aby dodać ulubione, dotknij , przewijaj lub skorzystaj z funkcji wyszukiwania, aby odnaleźć żądany kontakt, a następnie dotknij zdjęcia (albo litery, jeśli nie ma zdjęcia) i dotknij .

## Ostatnie połączenia

Wyświetl połączenia (uszeregowane od najnowszego), aby nawiązać połączenie, wysłać wiadomość SMS/MMS lub zapisać numer:

**Ścieżka:**  **Telefon** > 

- » Aby oddzwonić, dotknij  obok nazwy albo numeru dzwoniącego.




- » Aby wysłać wiadomość SMS/MMS, zapisać numer lub skorzystać z innych opcji, dotknij zdjęcia osoby dzwoniącej.
- » Aby usunąć daną pozycję z rejestru połączeń, dotknij nazwy lub numeru, a następnie dotknij opcji **Szczegóły połączenia** > .
- » Aby wyczyścić listę, dotknij kolejno przycisku menu  > **Historia połączeń** > Menu  > **Wyczyść historię połączeń**.



## Własny numer telefonu

**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Informacje o telefonie** > **Status** > **Status karty SIM** > **Mój numer telefonu**

## Połączenia alarmowe

Operator sieci programuje jeden lub więcej numerów alarmowych, które można wybierać w dowolnej chwili, nawet jeśli telefon jest zablokowany. W różnych krajach obowiązują różne numery alarmowe. Wstępnie zaprogramowane numery alarmowe mogą nie działać w niektórych miejscach, a niekiedy połączenie z numerem alarmowym może być niemożliwe z powodu awarii sieci, warunków atmosferycznych lub zakłóceń.



- 1 Dotknij  **Telefon** (jeżeli telefon jest zablokowany, przesun palcem  w górę, aby go odblokować, a następnie dotknij opcji Połączenia alarmowe).
- 2 Wprowadź numer alarmowy.
- 3 Dotknij , aby nawiązać połączenie z numerem alarmowym.



**Uwaga:** ten telefon może korzystać z usług opartych na lokalizacji (GPS i AGPS), ułatwiających służbom ratunkowym odszukanie użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, przesuwaj w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Informacje prawne** > **Przepisy i bezpieczeństwo** > **Usługi lokalizacyjne**.


## Wiadomości

Bądź w kontakcie poprzez wiadomości i zdjęcia. Aby uzyskać wskazówki dotyczące używania klawiatury, patrz [Korzystanie z klawiatury](#).






**Ścieżka:**  **Wiadomości**

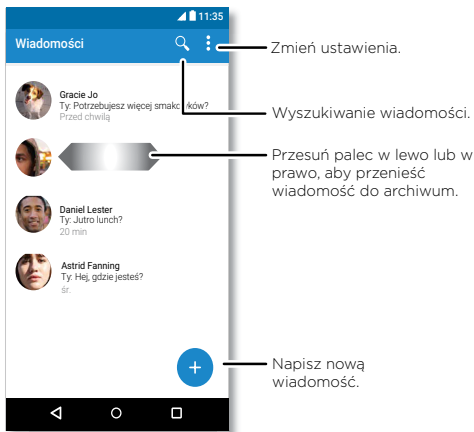- » **Tworzenie:** Dotknij .
- » **Załączanie:** w trakcie pisania wiadomości, dotknij  aby załączyć zdjęcie, pliki audio, wideo lub inne.

- » **Wysyłanie:** Dotknij  aby wysłać wiadomość.
- » **Odpowiadanie:** otwórz rozmowę, następnie wprowadź tekst odpowiedzi w polu tekstowym w dolnej części ekranu i dotknij .




## Wskazówki

- » **Dodawanie kontaktu:** przejdź do widoku rozmowy i przytrzymaj wiadomość, aby wyświetlić więcej opcji, np. dodanie kolejnego kontaktu.
- » **Usuwanie wątku:** aby usunąć cały wątek rozmowy, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij , aby go usunąć.
- » **Zapisywanie zdjęć:** dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie dotknij , aby je zapisać. Aby wyświetlić zdjęcie, przesun w górę  >  **Zdjęcia**.
- » **Wprowadzanie głosowe:** dotknij pola tekstowego, a następnie dotknij  na klawiaturze.


**Wskazówka:** Jeśli nie widzisz  na klawiaturze, przesunij palcem w górę  >

 **Ustawienia** > **System** > **Języki i wprowadzanie** > **Klawiatura wirtualna** > **Pisanie głosowe Google**, aby aktywować wprowadzanie głosowe.

- » **Wyłączenie powiadomień:** jesteś w trakcie ożywionej rozmowy? Możesz wyłączyć powiadomienia. Dotknij wątku, a następnie dotknij menu  > **Ludzie i opcje** > **Powiadomienia**.



## Wybór domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości


Aby ustawić  **Wiadomości** jako aplikację domyślną, przesunij palcem w górę  >

 **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Zaawansowane** > **Domyślne aplikacje** > **Aplikacja SMS**, i wybierz domyślną aplikację do obsługi wiadomości.





## Korzystanie z klawiatury

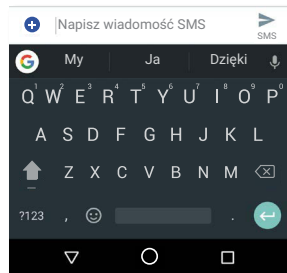W przypadku czynności pisania wiadomości lub tekstu wyszukiwania, udostępnione są opcje klawiatury.

- » **Pisanie lub gesty:** wprowadzaj litery, dotykając ich po kolei. Ewentualnie spróbuj wpisać słowo, rysując ścieżkę prowadzącą przez składające się z niego litery. W trakcie pisania nad klawiaturą będą się pojawiać podpowiedzi całych słów. Dotknij danego słowa, aby je wybrać.
- » **Wprowadzanie głosowe:** Dotknij  na klawiaturze ekranowej, a następnie wypowiedz to, co chcesz wprowadzić.
- » **Zamykanie klawiatury:** Dotknij .



Widzisz inną klawiaturę? Jej układ zależy od aplikacji. Ta służy do pisania wiadomości SMS.

- » **Symbole i cyfry:** dotknij litery i przytrzymaj ją, aby wprowadzić cyfrę, która znajduje się nad nią. Aby wprowadzić symbol, dotknij .
- » **Wielkie litery:** Dotknij .
- » **Opcje klawiatury:** aby dostosować ustawienia klawiatury, przesunij palcem w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Języki i wprowadzanie** > **Klawiatura wirtualna** > **Gboard**.
- » **Wycinanie, kopiowanie i wklejanie:** dotknij i przytrzymaj słowo, aby je podświetlić, a następnie dotknij **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**. Dotknij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie dotknij **WKLEJ**.


## Przeglądarka Chrome™

Dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki Chrome.

**Ścieżka:**  **Chrome**

Łub na ekranie głównym dotknij pola wyszukiwania Google i wpisz lub wypowiedz to, co chcesz wyszukać.

**Uwaga:** aby uzyskać dostęp do Internetu, telefon korzysta z sieci Wi-Fi (lub sieci komórkowej, jeśli nie jest połączony z siecią Wi-Fi). Jeśli nie możesz się połączyć, skontaktuj się z operatorem. Operator sieci może naliczać opłaty za przeglądanie Internetu lub pobieranie danych.

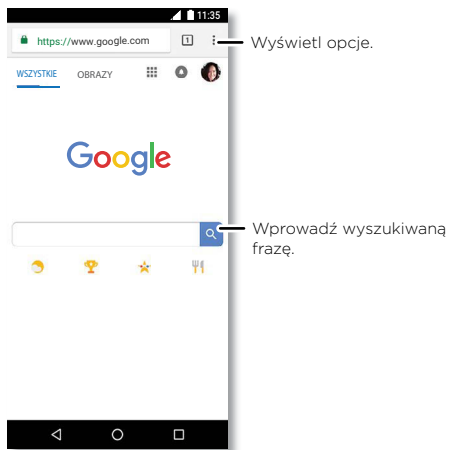

- » **Przejdźcie do strony internetowej:** dotknij paska adresu w górnej części ekranu i wprowadź adres.
- » **Dodawanie zakładek:** Dotknij menu > .
- » **Otwieranie zakładek:** otwórz pasek adresu, a następnie dotknij menu > **Zakładki**.
- » **Skrót do strony internetowej:** aby dodać skrót do strony internetowej do swojego ekranu głównego, wejdź na żadaną stronę i dotknij menu > **Dodaj do strony głównej**.
- » **Strony w wersji mobilnej:** niektóre strony automatycznie wyświetlą się w wersji przeznaczonej dla urządzeń mobilnych. Jeśli chcesz zawsze mieć dostęp do pełnej wersji witryn internetowych, dotknij menu > **Wersja komputerowa**.
- » **Odświeżanie:** Jeśli strona nie wczytuje się prawidłowo, dotknij menu > .
- » **Karty:** Aby otworzyć nową kartę, dotknij Menu > **Nowa karta**, aby przechodzić od jednej karty do drugiej, dotykaj

» **Usuwanie historii przeglądania:** w oknie przeglądarki dotknij menu > **Ustawienia** > **Prywatność** > **Usuń dane przeglądania**. Następnie wybierz historię przeglądania, pamięć podręczną, pliki cookie i inne opcje.

» **Pomoc:** aby uzyskać więcej informacji o Google Chrome, dotknij menu > **Pomoc i opinie** lub przejdź do witryny <https://support.google.com/chrome>.

## Pobrane pliki

**Warning:** aplikacje pobierane z Internetu mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby chronić swój telefon i dane osobowe przed kradzieżą, pobieraj aplikacje tylko z serwisu Google Play™.

» **Pliki:** dotknij łącza pobierania. Aby wyświetlić plik lub aplikację, przesun w górę > **Pliki**.

» **Zdjęcia:** dotknij i przytrzymaj, a następnie dotknij **Pobierz zdjęcie**. Aby wyświetlić zdjęcie, dotknij **Zdjęcia** > **Pobierz**.

## Ustawienia przeglądarki

Aby zmienić ustawienia zabezpieczeń przeglądarki, rozmiar tekstu i inne parametry, dotknij menu > **Ustawienia**.

## Bezpieczne surfowanie i wyszukiwanie

Zobacz możliwości przeglądarki i funkcji wyszukiwania:

» **Tryb incognito:** aby otworzyć kartę, która nie pojawi się później w przeglądarce ani w historii wyszukiwania, dotknij menu > **Nowa karta incognito**.

» **Autouzupełnianie:** przeglądarka może automatycznie uzupełniać dane, takie jak nazwiska i adresy w formularzach internetowych, jeżeli były już wcześniej wprowadzane. Jeżeli Ci to nie odpowiada, dotknij menu > **Ustawienia** > **Automatyczne wypełnianie i płatności** > **Automatyczne wypełnianie formularzy**, a następnie dotknij przycisku, aby wyłączyć tę funkcję.

» **Wyskakujące okna:** Aby wyłączyć wyskakujące okna, dotknij menu > **Ustawienia** > **Ustawienia witryny** > **Wyskakujące okna**, a następnie dotknij przycisku, aby wyłączyć tę funkcję.






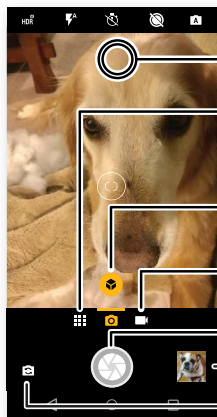
## Aparat

Możesz wykonywać wyraźne, ostre zdjęcia za pomocą aparatu przedniego lub tylnego.

### Robienie zdjęć

**Ścieżka:**  Aparat

- » **Robienie zdjęć:** Dotknij  w celu zrobienia zdjęcia.
- » **Selfie:** Dotknij  na ekranie aparatu, aby włączyć przedni aparat.
- » **Powiększanie i pomniejszanie:** rozsuwaj dwa palce. Aby pomniejszyć obraz, przyciągnij palce do siebie.
- » **Zdjęcia seryjne:** dotknij i przytrzymaj  w celu wykonania serii zdjęć.



Dotknij dowolnego miejsca, aby zmienić ostrość.

aby wyświetlić więcej opcji.

Dotknij, aby zidentyfikować obiekt.



Przełącz się na kamerę video.




Zrób zdjęcie.

Wyświetl ostatnie zdjęcie.

Przełącz na przedni aparat.




## Nagrywanie filmów


**Ścieżka:**  Aparat, a następnie dotknij 



Dotknij  w celu rozpoczęcia nagrywania. Następnie dotknij  w celu zatrzymania nagrywania. Dotknij  na ekranie podczas nagrywania, aby zapisać zdjęcie.










### Ustawienia aparatu

Wyceluj aparat, dotknij spustu i migawki i gotowe. Możesz także zmieniać ustawienia aparatu. Opcje te znajdziesz wzdłuż górnej krawędzi wizjera aparatu albo kamery:

Opcje	
 <b>Tryb HDR</b>	Włącz tryb HDR (ang. High Dynamic Range), aby robić lepsze zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych, np. na zewnątrz.
 <b>Flesz</b>	Wybierz ustawienie <b>Wł.</b> , <b>Wył.</b> lub <b>Auto</b> . W przypadku przedniego aparatu także możesz włączać i wyłączać flesz.
 <b>Upiększ</b>	Możesz wygładzić niedoskonałości skóry i upiększać twarze na zdjęciach wykonywanych przednim aparatem. Ustaw na <b>Auto</b> , <b>Ręcznie</b> lub <b>Wył.</b>
 <b>Aktywne zdjęcia</b>	Rób krótkie, ruchome zdjęcia fotografowanego obiektu.
 <b>Minutnik</b>	Ustaw samowyzwalacz na 3 lub 10 sekund.
 <b>Tryb ręczny</b>	Możesz ręcznie konfigurować ustawienia aparatu.

Aby uzyskać dostęp do tych opcji, dotknij menu  lub na ekranie aparatu przesuwaj palcem w prawo:

Opcje	
 <b>Zdjęcie portretowe</b>	Rób zdjęcia portretowe, korzystając ze specjalnych ulepszeń i efektów. Więcej informacji znajdziesz w części <a href="#">Rób zdjęcia portretowe</a> .
 <b>Wycinek zdjęcia</b>	Wytnij obiekt na pierwszym planie i wymień tło.

Opcje	
 <b>Kolor spotowy</b>	Wybierz jeden kolor w wizjerze, a wszystko inne stanie się czarno-białe.
 <b>Panorama</b>	Rób zdjęcia panoramiczne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami i powoli przesuwaj aparat w poziomie.
 <b>Grupowe selfie</b>	W trybie przedniej kamery rób szerokokątne selfie grup.
 <b>Skaner tekstu</b>	Umożliwia konwersję obrazu na tekst.
 <b>Filtry twarzy</b>	Wybierz maskę, aby nałożyć ją na zdjęcie lub film.
 <b>Zwolnione tempo</b>	Umożliwia nagrywanie filmów w zwolnionym tempie.
 <b>Film poklatkowy</b>	Zrób film poklatkowy.
 <b>Filmy</b>	Nagraj film.
 <b>Zdjęcie</b>	Zrób zdjęcie.

Aby uzyskać dostęp do tych opcji, dotknij menu  lub na ekranie aparatu przesunij palcem w prawo, a następnie dotknij **Ustawienia**:

Opcje	
<b>Włącz dźwięk migawki</b>	Włącz lub wyłącz dźwięk migawki.
<b>Pamięć</b>	Wybierz miejsce przechowywania zdjęć i filmów ( <b>Telefon</b> lub <b>Karta pamięci</b> ).
<b>Szybkie rejestrowanie</b>	Przekręć dwa razy, aby otworzyć lub przełączyć między aparatem przednim i tylnym.
<b>Zapisywanie lokalizacji</b>	Włącz, aby oznaczać lokalizację zdjęć.


Opcje	
<b>Rozmiar zdjęcia (tył)</b>	Ustaw rozdzielczość zdjęć dla aparatu tylnego.
<b>Dotknij w dowolnym miejscu, aby zarejestrować</b>	Rób zdjęcia lub kręć filmy, dotykając dowolnego miejsca na ekranie. Przesuwaj palec w górę lub w dół, aby przybliżyć lub oddalać.
<b>Siatka pomocnicza</b>	Siatka pomaga ustawić obiekty na zdjęciach.
<b>Rozmiar wideo (tył)</b>	Ustaw rozdzielczość filmów.
<b>Rozpoznawanie obiektów</b>	Uzyskaj więcej informacji na temat obiektów, które pojawiają się w wizjerze.
<b>Rozpoznawanie zabytków</b>	Uzyskaj więcej informacji na temat zabytków, które pojawiają się w wizjerze.

## Rób zdjęcia portretowe

Możesz użyć trybu zdjęć portretowych, aby dodać efekt rozmycia lub zmienić fragmenty zdjęcia na czarno-białe, utrzymując jednocześnie doskonałą ostrość na głównym obiekcie.

**Uwaga:** Dostępne tylko podczas korzystania z tylnego aparatu.

**Ścieżka:**  **Aparat** > Menu  >  **Zdjęcie portretowe**


- 1 Ustaw obiekty. Priorytet jest automatycznie nadawany najbliższemu obiektowi. Dotknij ekranu, aby zmienić punkt ostrości.
- 2 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, i trzymaj aparat nieruchomo.


**Wskazówka:** Aby uzyskać najlepsze wyniki, obiekty powinny znajdować się w odległości od 0,5 do 2 metrów za sobą, a nie obok siebie. Fotografując ludzi, kieruj obiektyw na obszar od pasa w górę. Aparat wyświetli podgląd zdjęcia robionego z użyciem funkcji **Selektywne wyostrenie**. Po zrobieniu zdjęcia zastosuj do niego efekt, korzystając z edytora portretów. Patrz [Edytowanie i poprawianie zdjęć portretowych](#).

## Rób zbliżenia i zmieniaj tło

Użyj trybu wycinka zdjęcia, aby zrobić zdjęcie portretowe z bliska, wyciąć je z tła i wymienić tło na inne.

**Uwaga:** Dostępne tylko podczas korzystania z tylnego aparatu.



**Ścieżka:**  Aparat > Menu  >  Wycinek zdjęcia

- 1 Umieść obiekt w bliskiej odległości.
- 2 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, i trzymaj aparat nieruchomo.


**Wskazówka:** Fotografując ludzi, kieruj obiektyw na twarz. Po zrobieniu zdjęcia użyj edytora portretów, aby zmienić tło. Patrz [Edytowanie i poprawianie zdjęć portretowych](#).




## Identyfikuj obiekty i zabytki

**Ścieżka:**  Aparat > Menu  > Ustawienia > Rozpoznawanie obiektów lub Rozpoznawanie zabytków


Ustaw ostrość aparatu na obiekcie lub zabytku bądź ustawiaj do czasu pojawienia się na ekranie symbolu  lub . Dotknij ikony i poczekaj, aż telefon zidentyfikuje obiekt lub zabytek.

## Skanuj kody paskowe i kody QR




Ustaw ostrość aparatu na kodzie kreskowym lub kodzie QR i poczekaj, aż na ekranie pojawi się symbol , a następnie go dotknij.

- » Dotknij opcji Szukaj , aby znaleźć informacje o produkcie, takie jak cena i opcje zakupu.
- » Dotknij opcji Kopiuj , aby skopiować numer kodu kreskowego lub adres URL kodu QR do innych aplikacji.
- » Dotknij opcji Udostępnij , aby udostępnić w wiadomości lub przez inną aplikację.

## Skanowanie wizytówek

Ustaw ostrość aparatu na wizytówce i poczekaj, aż na ekranie pojawi się symbol , a następnie go dotknij.

- » Dotknij opcji Dodaj kontakt , aby dodać informacje jako nowy kontakt.

- » Dotknij opcji Zadzwonić , aby zadzwonić na ten numer telefonu.
- » Dotknij opcji Wiadomość , aby wysłać wiadomość na ten numer telefonu.
- » Dotknij opcji Udostępnij , aby udostępnić w wiadomości lub przez inną aplikację.

**Uwaga:** Aparat nie rozpoznaje wszystkich języków.

## Zrzut ekranu

Aby wykonać zrzut ekranu telefonu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i zmniejszenia głośności.




Aby wyświetlić zrzut ekranu, dotknij  Zdjęcia > Zrzuty ekranu.

**Wskazówka:** patrz też [Przypinanie ekranu](#).

## Zdjęcia

### Przeglądanie edycja i udostępnianie


**Ścieżka:**  Zdjęcia

» **Odtwarzanie, udostępnianie lub usuwanie:** dotknij miniaturki, aby otworzyć zdjęcie, a następnie dotknij  w celu udostępnienia,  w celu usunięcia lub menu  w celu dostępu do większej liczby opcji.


**Wskazówka:** aby wybrać kilka plików, otwórz folder, dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie dotknij innych. Możesz też grupować zdjęcia w albumie i udostępniać całe albumy.

» **Powiększanie i pomniejszanie:** otwórz zdjęcie w galerii, następnie dwukrotnie dotknij ekranu lub rozsuwaj lub zsuwaj na ekranie dwa palce.

**Wskazówka:** obracaj telefon na boki, aby uzyskać widok poziomy.

» **Tapeta lub zdjęcie kontaktu:** otwórz zdjęcie, a następnie dotknij menu  > **Użyj jako** > **Tapeta** lub **Zdjęcie kontaktu**.


» **Edycja:** otwórz zdjęcie, a następnie dotknij .

» **Pokaz slajdów:** dotknij zdjęcia, a następnie dotknij menu  > **Pokaz slajdów**. Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij ekranu. Aby wyświetlić pokaz slajdów na ekranie telewizora lub innego urządzenia, patrz [Łączenie, udostępnianie i synchronizacja](#).

**Wskazówka:** więcej informacji o aplikacji Zdjęcia Google znajdziesz na stronie <https://support.google.com/photos>.

## Edytowanie i poprawianie zdjęć portretowych


Zdjęcia portretowe mają symbol  w górnej części miniatury. Wycinki zdjęcia mają symbol  w górnej części miniatury.

- 1 Dotknij opcji Zdjęcia portretowe lub Wycinek zdjęcia, a następnie dotknij opcji Edytuj  > **Edytor portretów**.
- 2 Wybierz ustawienie:
  - **Selektywna czerń i biel:** W przypadku zdjęć wykonanych w trybie portretowym wybierz obiekty do zachowywania w kolorze. Niezaznaczone obiekty zostaną zmienione na czarno-białe.
  - **Selektywne wyostwienie:** W przypadku zdjęć wykonanych w trybie portretowym dotknij ekranu, aby wybrać punkt ostrości, a następnie przesunij pasek, aby ustawić stopień rozmycia.
  - **Wycinek zdjęcia:** W przypadku zdjęć wykonanych w trybie wycinka zdjęcia wybierz zdjęcie spośród wyświetlanych u dołu ekranu jako nowe tło. Przeciągnij obiekt, aby go przesunąć, oraz rozsuń lub zsuń palce, aby zmienić jego rozmiar.
- 3 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kopię zdjęcia poddanego edycji.

## Gmail™

Możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail ze wszystkich osobistych kont (nawet jeżeli nie są to konta Gmail). Możesz zarządzać kontami w usłudze Gmail i w prosty sposób przełączać się między nimi.

**Ścieżka:** przesunij w górę  >  Gmail

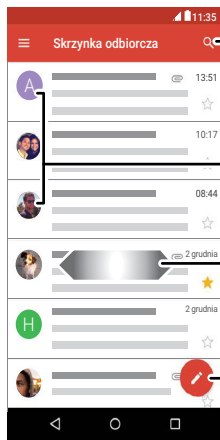




Przeszukaj pocztę.



Dotknij i przytrzymaj, aby wybrać kilka wiadomości, a następnie wybierz jedną z opcji u góry.




Przesuń palec w lewo lub w prawo, aby przenieść wiadomość do archiwum.

Utwórz nową wiadomość e-mail.

» **Dodawanie kont poczty Gmail:** podczas pierwszego uruchomienia telefonu, prawdopodobnie skonfigurowano lub zalogowano się do istniejącego konta poczty Google, w wyniku czego telefon utworzył jedno konto w aplikacji poczty elektronicznej  Gmail. Aby dodać więcej kont Google, przesunij palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**, a następnie dotknij opcji **+ Dodaj konto** > **Google**.

**Wskazówka:** w aplikacji  Gmail dotknij  > **Ustawienia** > **Dodaj konto**.

» **Dodawanie kont e-mail:** wszystkie konta e-mail są obsługiwane przez aplikację Gmail. Aby dodać inne swoje konta do aplikacji Gmail, przesunij w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **+ Dodaj konto**. Aby dodawać służbowe konta e-mail serwera Microsoft® Exchange, dotknij **+ Dodaj konto** > **Exchange** i podaj szczegółowe informacje uzyskane od swojego administratora IT.


» **Zmiana ustawień konta:** aby zmienić ustawienia aplikacji Gmail lub kont poczty e-mail, przesunij w górę  >  Gmail >  > **Ustawienia**, a następnie dotknij nazwy konta.




» **Usuwanie konta:** przesunąć w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Google**, a następnie dotknij nazwę konta. Dotknij menu  > **Usuń konto**.

## Duo

Zaloguj się za pomocą konta Google, aby nawiązywać i odbierać wideorozmowy.

**Ścieżka:** przesunąć w górę  >  **Duo**

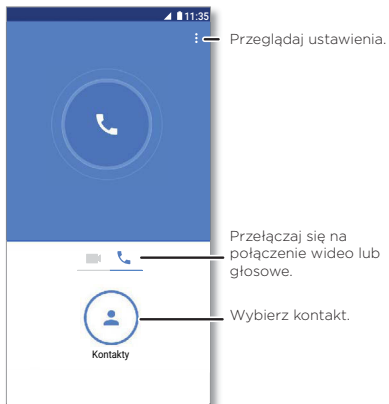

- » **Rozpoczynanie nowej wideorozmowy:** Dotknij  **Kontakty**, a następnie dotknij nazwy kontaktu, aby nawiązać połączenie wideo.
- » **Podgląd połączeń przychodzących:** wyświetli obraz wideo osoby dzwoniącej, zanim odbierzesz połączenie. Aby wyłączyć tę funkcję zarówno dla osoby dzwoniącej, jak i odbierającej dotknij menu  > **Ustawienia** > **Puk puk**.
- » **Zmiana ustawień:** Dotknij menu  > **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia wibracji, zablokować numery i więcej.

» **Dzwonienie do dowolnych osób:** funkcja Duo działa na różnych platformach, umożliwiając łączenie się ze znajomymi, którzy posiadają aplikację Duo na urządzeniach z systemami innymi niż Android.

**Wskazówka:** w trakcie wideorozmowy telefon automatycznie przełączy się z sieci komórkowej na sieć Wi-Fi, jeżeli jest ona dostępna.


## Moto

Przeglądaj specjalne funkcje, które zostały opracowane tak, aby oszczędzać Twój czas i odciążać Cię w ciągu dnia.

**Ścieżka:**  **Moto** > **FUNKCJE**

- » **Moto Key:** bezpiecznie loguj się do aplikacji i witryn internetowych, używając odcisku palca.
- » **Akcje gestów Moto:** stosuj gesty jako skróty przy obsłudze telefonu.
- » **Wyświetlacz Moto:** zobacz powiadomienia na pierwszy rzut oka, także przy ustawieniach nocnych.
- » **Moto - głos:** Mów do telefonu.

**Uwaga:** dany telefon może nie mieć wszystkich powyższych funkcji.

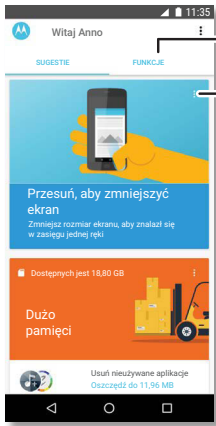

Dotknij, aby wyświetlić i zmienić funkcję aplikacji, np. Moto Actions.

Zobacz propozycje przygotowane dla Twojego telefonu. Dotknij Menu, aby usunąć kartę.

## Moto Key

Uzyskaj dostęp do witryn internetowych, aplikacji i urządzeń za pomocą odcisku palca.

**Uwaga:** ta funkcja może być niedostępna w niektórych językach.

**Ścieżka:** **Moto** > **FUNKCJE** > **Moto Key**

- 1 Zaloguj się do Moto Key za pomocą identyfikatora Lenovo ID lub dotknij przycisku **ZAREJESTRUJ SIĘ**, aby utworzyć nowe konto.
- 2 Dotknij opcji **Nazwy logowania** > > **Dodaj nazwę logowania do aplikacji**.

Wybierz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać swoje hasło. Listę nazw logowania do aplikacji i stron internetowych można wyświetlić w obszarze **Nazwy logowania**.

**Wskazówka:** w przypadku zalogowania do aplikacji należy się wylogować, a następnie zalogować się ponownie.

- 3 Dotknij opcji **Urządzenia** > , a następnie postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenia.

**Wskazówka:** usługa Moto Key wymaga obsługi technologii Bluetooth® 2.1 w komputerze oraz systemu Windows 7 lub nowszego.

**Uwaga:** aby korzystać z funkcji Moto Key do odblokowywania swojego komputera, musisz zainstalować na nim tę aplikację. Wejdź na stronę [www.motorola.com/us/moto-key](http://www.motorola.com/us/moto-key), aby pobrać aplikację na komputer. Korzystając z przycisku Moto, możesz tylko odblokować witryny internetowe na komputerze.

## Akcje gestów Moto

Zwiększ możliwości swojego telefonu dzięki gestom oraz działaniom.

**Ścieżka:** **Moto** > **FUNKCJE** > **Akcje gestów Moto**

- » **Szybki zrzut ekranu:** zrób zrzut ekranu, używając trzech palców.
- » **Nawigacja jednym przyciskiem:** Użyj czujnika linii papilarnych do nawigacji. Patrz [Sterowanie za pomocą jednego dotknięcia](#).
- » **Włączanie latarki poprzez dwukrotne potrząśnięcie:** potrząśnij telefonem dwukrotnie, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- » **Szybkie robienie zdjęć obrotem nadgarstka:** dwukrotnie szybko obróć nadgarstkiem ręki z telefonem, aby uruchomić aparat.
- » **Przesuń, aby zmniejszyć ekran:** przesuń w stronę lewego albo prawego narożnika, aby zmniejszyć ekran i obsługiwać go jedną ręką.
- » **Podnieś, aby wyciszyć dzwonek:** podnieś telefon, aby zmienić sygnał połączenia przychodzącego z dzwonka na wibrację.
- » **Odwróć, aby przejść w tryb Nie przeszkadzać:** skieruj telefon ekranem do dołu, aby wyciszyć powiadomienia i połączenia.

## Sterowanie za pomocą jednego dotknięcia


Blokuj i odblokowuj swój telefon i obsługuj go za jednym dotknięciem.

**Ścieżka:** **Moto** > **FUNKCJE** > **Akcje gestów Moto** > **Nawigacja jednym przyciskiem**

Aktywowanie funkcji **Nawigacja jednym przyciskiem** spowoduje usunięcie przycisków Wstecz Ekran główny i Ostatnie z ekranu. Do obsługi telefonu będzie teraz służyć czujnik linii papilarnych.

Użyj następujących gestów w celu nawigacji za pomocą czujnika linii papilarnych:

- » **Ekran główny:** dotknij krótko czujnika linii papilarnych, aby przejść do ekranu głównego.
- » **Powrót:** przesunij palcem z lewej strony do prawej na czujniku, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- » **Ostatnie:** przesunij palcem w prawo na czujniku, aby zobaczyć ostatnio używane aplikacje.
- » **Zablokuj:** aby zablokować ekran, naciśnij i przytrzymaj czujnik, aż poczujesz krótkie wibracje, a następnie zwolnij go.
- » **Asystent Google:** dotknij czujnika i przytrzymaj go, aż poczujesz dłuższe wibracje, aby aktywować asystenta Google (patrz [Asystent Google](#), aby uzyskać więcej informacji).

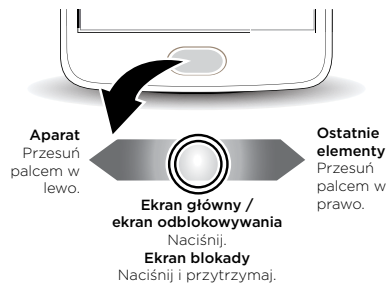

**Uwaga:** Aby zmienić kierunek gestów Wstecz i Ostatnie, przejdź do opcji **Moto** > **Akcje gestów Moto** > **Nawigacja jednym przyciskiem** i dotknij strzałki w dół w celu wybrania odpowiedniego ustawienia przesuwania palcem.

## Wyświetlacz Moto

Wyświetlaj powiadomienia, miej ekran włączony, kiedy na niego patrzysz i zredukuj wieczorem niebieski kolor wyświetlacza.

**Ścieżka:** **Moto** > **FUNKCJE** > **Wyświetlacz Moto**

- » **Ekran nocny:** redukuje ilość niebieskiego koloru na wyświetlaczu.

- » **Ważny ekran:** ekran nie zostaje wygaszony ani uśpiony tak długo, jak na niego patrzysz.
- » **Wyświetlacz Moto:** energooszczędne powiadomienia pojawiają się i znikają przy wyłączonym ekranie, przekazując bieżące informacje. Aby dostosować, co będzie wyświetlane na powiadomieniach, dotknij opcji **Wybierz widoczne szczegóły**.

**Uwaga:** można również skonfigurować ustawienia wyświetlanych powiadomień, przesuując w górę **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Powiadomienia**

## Polecenia głosowe Moto

Skonfiguruj Polecenia głosowe Moto, aby rozpocząć. Następnie powiedz „Hello Moto”, aby zwrócić uwagę telefonu, i wypowiedz żądanie.

**Ścieżka:** **Moto** > **FUNKCJE** > **Moto Key**


Wybierz **Konfiguracja poleceń głosowych** i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby nagrać swój głos.

**Uwaga:** Polecenia głosowe Moto mogą nie działać we wszystkich językach.

## Kalendarz

Wszystkie zdarzenia w jednym miejscu.

**Ścieżka:** **Kalendarz**

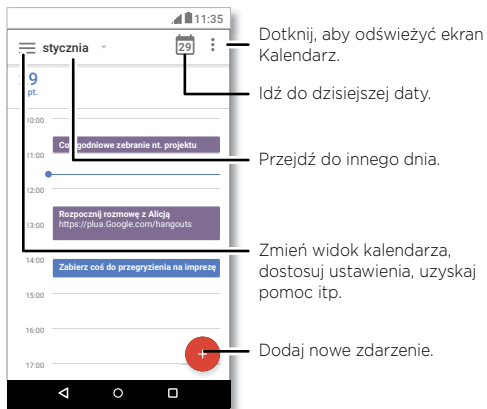

**Wskazówka:** dodaj widżet **Kalendarz** do do strony głównej. Przytrzymaj palec w pustym miejscu na ekranie głównym, dotknij opcji **WIDŻETY**, a następnie przytrzymaj widżet **Kalendarz** i przeciągnij go na ekran główny.

» **Zmiana widoku:** dotknij miesiąca w górnej części ekranu, aby wybrać datę. Możesz też dotknąć ☰ w celu wybrania opcji **Harmonogram, Dzień, 3 dni, Tydzień lub Miesiąc**.

» **Dzisiejsza data:** Dotknij 📅 na górze.

» **Dodawanie wydarzeń:** Dotknij +, wprowadź szczegółowe informacje o zdarzeniu i dotknij przycisku **ZAPISZ**.

**Wskazówka:** możesz też dotknąć godziny w kalendarzu, aby wprowadzić szczegóły wydarzenia.

» **Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie wydarzeń:** dotknij wydarzenia, aby je otworzyć, a następnie dotknij przycisku edycji ✎. Dotknij opcji **USUŃ**, aby usunąć zdarzenie.

» **Wyświetlanie, ukrywanie lub dodawanie kalendarzy:** Dotknij ☰ w celu wyświetlenia lub ukrycia kalendarzy Twojego konta Google™. Możesz korzystać z komputera, aby dodawać lub usuwać kalendarze powiązane z Twoim kontem Google pod adresem [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).



# Więcej aplikacji

## Google Play™

Prowadzony przez firmę Google sklep Google Play pozwala wyszukiwać ulubioną muzykę, filmy, programy TV, książki, czasopisma, a także aplikacje i gry na system Android.


- » **Pobieranie aplikacji:** Dotknij  **Sklep Play**.
- » **Logowanie się lub otwieranie konta Google:** odwiedź [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- » **Pomoc Google:** patrz [www.google.com/support](http://www.google.com/support).

## Kontakty

Łączenie informacji o kontaktach Google™ i z sieci społecznościowych ułatwia szybki dostęp do wszystkich osób.

**Wskazówka:** większość tych funkcji odnajdziesz na karcie Kontakty  aplikacji telefonu. Patrz [Telefon](#).



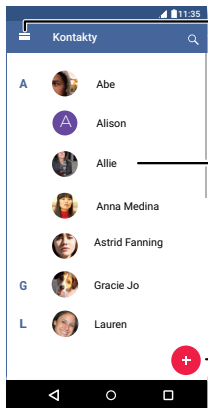






**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Kontakty**



Sortuj kontakty, zmieniaj ustawienia, konta i inne opcje.





Dotknij, aby wyświetlić dane kontaktowe, zadzwonić, wysłać wiadomość SMS/MMS itp.

Dodaj kontakt.

- » **Dodawanie kontaktu:** Dotknij .
- » **Edycja:** dotknij kontaktu, a następnie dotknij .
- » **Usuwanie:** dotknij kontaktu, następnie dotknij menu  > **Usuń**.
- » **Połączenie, wiadomość tekstowa lub e-mail:** dotknij kontaktu, a następnie dotknij opcji.
- » **Przeszukiwanie kontaktów:** na liście **Kontakty** dotknij .  
**Wskazówka:** na ekranie głównym dotknij pola wyszukiwania Google i wprowadź nazwę kontaktu.
- » **Udostępnianie kontaktu:** dotknij kontaktu, następnie dotknij menu  > **Udostępnij**, aby wysłać go SMS-em, pocztą e-mail, za pośrednictwem Bluetooth® lub aby zapisać go na Dysku Google™.
- » **Wskazówka:** dotknij kontaktu, następnie dotknij menu  > **Dodaj do strony głównej**, aby dodać skrót do kontaktu na ekranie głównym.
- » **Synchronizacja:** W telefonie przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**, wybierz swoje konto Google, a następnie dotknij opcji **Synchronizacja konta**, aby je zsynchronizować (jeżeli nie było aktualizowane w ostatnim czasie). Można także wyświetlić wszystkie te kontakty na stronie [www.gmail.com](http://www.gmail.com).
- » **Dodawanie szczegółów:** aby zapisać swój profil użytkownika, dotknij  > **Ustawienia** > **Moje informacje**.



## Ulubione

Ustaw kontakty, z których korzystasz najczęściej, jako ulubione, aby mieć do nich wygodny dostęp.

- » Aby ustawić kontakt jako ulubiony, przesun palcem w górę  >  **Kontakty**, wybierz kontakt i dotknij .
- » Kontakty oznaczone gwiazdką pojawiają się również na liście **SZYBKIEGO WYBIERANIA**  w aplikacji **Telefon**.




## Pobieranie kontaktów



Zgromadź wszystkie kontakty w jednym miejscu.

» Aby dodać swoje kontakty z mediów społecznościowych, przesuwaj w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**, a następnie dotknij opcji **Dodaj konto**.

» Aby dodać kontakty e-mail, patrz **Gmail™**.

**Wskazówka:** w przypadku dodawania konta **Exchange** możesz wysyłać wiadomości do współpracowników, nawet jeżeli nie znajdują się oni na Twojej liście kontaktów.

» Aby importować kontakty z karty SIM (jeśli nie odbyło się to automatycznie), przesuwaj w górę  >  **Kontakty** > menu  > **Importuj** > **Importuj z karty SIM**. Dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.


» Aby zaimportować kontakty z komputera, prześlij je na swoje konto Google, dostępne pod adresem <http://contacts.google.com>. W telefonie przesuwaj w górę  >  **Kontakty** >  > **Ustawienia** > **Eksportuj** > **Udostępnij wszystkie kontakty**. Swoje kontakty znajdziesz również pod adresem <http://mail.google.com>.

Aby uzyskać pomoc w zakresie przenoszenia kontaktów, wejdź na stronę [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).


## Mapy

Znajdź najbliższą kawiarnię lub drogę do celu, korzystając z głosowej nawigacji GPS w trybie krok po kroku dzięki serwisowi Mapy Google™.

**Ścieżka:** przesuwaj w górę  >  **Mapy**

W pasku wyszukiwania wpisz, czego szukasz, lub dotknij  w celu wyszukiwania głosem.

**Uwaga:** ekran mapy w może wyglądać nieco inaczej.

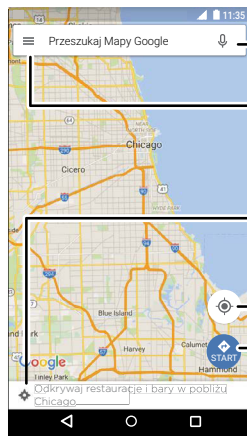

Szukaj adresu lub lokalizacji za pomocą poleceń głosowych. Zobacz swoje miejsca, widoki map, ustawienia, pomoc itd.

Wyszukaj pobliskie restauracje, bary i atrakcje.

Wyświetl swoje aktualne położenie.


Znajdź drogę i skorzystaj ze wskazówek nawigacji.

» **Wyszukiwanie adresów:** w polu wyszukiwania wprowadź adres lub obiekt, jakiego szukasz, np. „restauracja”. Dotknij elementu, aby wyświetlić więcej szczegółów, lub dotknij opcji **POŁĄCZ** lub **WSKAZÓWKI**.

» **Wskazówki nawigacyjne:** Dotknij  **START**, następnie wprowadź nazwę miejsca lub adres.

» **Powiększanie i pomniejszanie:** aby powiększać lub pomniejszać wyświetlany obraz, rozsuwaj lub zsuwaj dwa palce na ekranie.

» **Obrót i pochylenie:** obracaj dwoma palcami, aby obracać wyświetlaną mapę, lub przeciągaj w górę i w dół, aby ją pochylić.

» **Udostępnianie miejsc:** dotknij miejsca, dotknij adresu, a następnie dotknij Menu  > **Udostępnij**.

» **Identyfikowanie adresu:** dotknij miejsca na mapie i przytrzymaj je, aby wyświetlić najbliższy adres.



» **Korzystanie z pomocy dotyczącej map:** Dotknij  > **Pomoc**.

Aby uzyskać więcej informacji o mapach, odwiedź stronę [support.google.com/maps](https://support.google.com/maps).

## Dysk

Przechowuj wszystkie zdjęcia, filmy, dokumenty i inne pliki bezpiecznie w jednym miejscu, dopóki nie zechcesz ich udostępnić. Usługa Dysk Google™ jest dostępna we wszystkich Twoich urządzeniach.

**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Dysk**

- » Aby utworzyć nowy plik lub folder, dotknij .
- » Dotknij pliku, aby go otworzyć.
- » W celu edycji dokumentu dotknij .

## Muzyka, filmy, telewizja i YouTube


### Muzyka

Muzyka jest wszędzie: możesz jej słuchać bezpośrednio z Internetu lub kupić, zapisać w telefonie i odtwarzać. Słuchaj i twórz listy odtwarzania w dowolnym momencie.

**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Muzyka Play**

Aby przesłać swoją bibliotekę utworów muzycznych do serwisu Google Play Music z komputera, odwiedź stronę [www.google.com/music](https://www.google.com/music).

Wybierz opcję **Posłuchaj teraz**, aby wyświetlić rekomendacje i inne opcje.

**Wskazówka:** udostępniaj utwory bezpośrednio swoim kontaktom. Dotknij menu  obok utworu > **Udostępnij**. Patrz [Direct Share](#).

Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Muzyka Play, wejdź na stronę [support.google.com/music](https://support.google.com/music).

**Uwaga:** prawa autorskie. Czy ich przestrzegasz? Należy zawsze postępować zgodnie z prawem. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „**Treści chronione prawem autorskim**” na swoim telefonie.

### Radio FM

**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Radio FM**

Podłącz zestaw słuchawkowy, a następnie użyj strzałek, aby dostroić stacje radiowe na wyższej lub niższej częstotliwości.

**Uwaga:** telefon jest wyposażony w odbiornik FM pozwalający na odbiór sygnału FM bez użycia danych. Telefon automatycznie dostroi się do kanałów radiowych o najsilniejszym sygnale.

## Filmy i programy TV

Wyszukuj i wypożyczaj filmy i programy TV, aby oglądać je na telefonie, tablecie lub komputerze:

**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Filmy i TV Play**

Aby kupić, wypożyczyć albo obejrzeć film na komputerze, przejdź na stronę [play.google.com/store/movies](https://play.google.com/store/movies).







### YouTube™


Oglądaj filmy i podcasty użytkowników serwisu YouTube lub zaloguj się do konta, aby udostępnić własne filmy.



**Ścieżka:** przesun w górę  >  **YouTube**

### Zegar

**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Zegar**

Opcje	
<b>Alarm</b>	Dotknij  . Dotknij pozycji alarmu, aby go edytować, lub dotknij  w celu dodania nowego alarmu. <b>Wskazówka:</b> naciśnięcie przycisku zwiększenia lub zmniejszenia głośności podczas ustawiania alarmu pozwala ustawić poziom głośności dla tego alarmu.  Kiedy włączy się alarm, dotknij i przeciągnij go na ikonę  w celu jego wyłączenia lub przeciągnij go na ikonę  w celu odłożenia alarmu na dziesięć minut.
<b>Zegar</b>	Aby zmienić głośność alarmu, przedłużyć drzemkę lub zmienić inne ustawienia, dotknij menu  > <b>Ustawienia</b> . W przypadku innych stref czasowych dotknij opcji <b>Domowa strefa czasowa</b> .
<b>Minutnik</b>	Aby otworzyć minutnik, dotknij  .

<b>Opcje</b>	
<b>Stoper</b>	Aby otworzyć stoper, dotknij  .

**Wskazówka:** aby ustawić aktualną datę, godzinę, strefę czasową i format ich wyświetlania, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Data i godzina**.

## Łączenie, udostępnianie i synchronizacja

Podłączaj akcesoria, komputery, sieci i inne urządzenia.

### Łączenie z siecią Wi-Fi

#### Włączanie i wyłączanie sieci Wi-Fi




**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Wi-Fi**, a następnie dotknij przycisku, aby włączyć sieć.


Gdy włączona jest sieć Wi-Fi, telefon będzie automatycznie nawiązywał połączenie z dostępnymi sieciami, z którymi łączył się wcześniej.

**Uwaga:** można także włączać i wyłączać sieć Wi-Fi za pomocą opcji [Ustawienia podręczne](#).

#### Podłączanie do sieci

Aby znaleźć sieci dostępne w zasięgu:

- 1 przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Po włączeniu funkcji Wi-Fi dotknij wyszukanej sieci, aby się z nią połączyć. Po podłączeniu na pasku stanu zobaczysz ikonę .

**Uwaga:** jeśli widzisz znak zapytania w miejscu wskaźnik stanu sieci Wi-Fi , przesun pasek stanu w dół, dotknij sieci i wprowadzić hasło sieciowe.

#### Punkt dostępu Wi-Fi

Możesz skonfigurować telefon jako punkt dostępu Wi-Fi, aby zapewnić przenośny, wygodny dostęp do Internetu dla innych urządzeń Wi-Fi. Telefon wyłączy sieć Wi-Fi i połączy się z Internetem poprzez sieć komórkową. Korzystanie z tej funkcji może wymagać wykupienia dodatkowej usługi u operatora.

**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Hotspot i tethering**, a następnie dotknij **Przenośny hotspot Wi-Fi**

**Uwaga:** Kroki te mogą się różnić w zależności od sieci.

- 1 Dotknij opcji **Konfiguracja hotspotu Wi-Fi**, aby skonfigurować zabezpieczenia:
  - **Nazwa sieci:** wprowadź unikalną nazwę swojego punktu dostępu.
  - **Zabezpieczenia:** wybierz żądany rodzaj zabezpieczenia: **Brak** lub **WPA2 PSK**. W przypadku wyboru opcji **WPA2 PSK** wprowadź unikalne hasło (8 znaków), które będzie potrzebne innym osobom, aby uzyskać dostęp do Twojego punktu dostępu Wi-Fi.

**Note:** aby zabezpieczyć swój telefon i punkt dostępu przed niepożądanymi osobami, stanowczo zalecamy skonfigurowanie zabezpieczenia punktu dostępu (WPA2 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa), wraz z hasłem dostępu.



- 2 Dotknij polecenia **ZAPISZ**.

## Tryby sieci Wi-Fi

Telefon obsługuje następujące tryby Wi-Fi: 802.11 a, b, g, n.

## Łączenie bezprzewodowe Bluetooth

### Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > **Bluetooth**, a następnie dotknij przełącznika, aby go włączyć



Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon automatycznie nawiąże połączenie z dostępnymi urządzeniami, z którymi łączył się wcześniej. Włączenie funkcji Bluetooth pozwala również innym urządzeniom odnaleźć Twój telefon.


**Uwaga:** możesz również włączać i wyłączać funkcję Bluetooth poprzez [Ustawienia podręczne](#).


**Wskazówka:** aby wydłużyć czas pracy baterii lub anulować połączenia, przesun przełącznik trybu Bluetooth do położenia wyłączenia, jeśli go nie używasz.

### Podłączanie urządzeń

Gdy po raz pierwszy podłączasz urządzenie Bluetooth, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie, które jest parowane znajduje się w trybie wykrywalnym (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji dołączonej do urządzenia).
- 2 przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > **Bluetooth**.


- 3 Przy włączonej funkcji Bluetooth dotknij wyszukanego urządzenia, aby je połączyć (jeśli to konieczne, dotknij opcji **SPARUJ** lub wprowadź klucz dostępu, np. **0000**). Możesz też dotknąć  w celu zmiany nazwy urządzenia i określenia, do czego będzie używane.

Po nawiązaniu połączenia wskaźnik łącza Bluetooth  pojawi się w górnej części ekranu.

Aby automatycznie **rozłączyć** lub **ponownie połączyć** urządzenie, po prostu włącz je lub wyłącz.

**Uwaga:** korzystanie z urządzenia przenośnego i akcesoriów podczas prowadzenia pojazdu może rozpraszać uwagę kierowcy i być niezgodne z prawem. Należy zawsze przestrzegać przepisów prawa i zasad bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

### Transfer plików

» **Zdjęcia i filmy:** otwórz zdjęcie lub film, a następnie dotknij  > **Bluetooth**.

» **Kontakty:** przesun w górę  >  **Kontakty**, dotknij osoby, a następnie dotknij menu  > **Udostępnij** > **Bluetooth**.

## Wymiana plików ze swoim komputerem

**Uwaga:** prawa autorskie. Czy ich przestrzegasz? Należy zawsze postępować zgodnie z prawem. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Treści chronione prawem autorskim” na telefonie.

### USB

Aby pobrać muzykę, zdjęcia, filmy, dokumenty lub inne pliki z komputera, podłącz do niego telefon za pomocą kabla USB. Aby zmienić typ połączenia USB (jeżeli jest to wymagane), przesun w dół pasek stanu i dotknij **USB**.

**Wskazówka:** telefon należy podłączać do portu USB o dużej mocy.

**Uwaga:** w przypadku pierwszego użycia połączenia USB komputer może wskazywać, że odbywa się instalacja sterowników. Reaguj na wyświetlane monity, aby zakończyć instalację. Może to potrwać kilka minut.




» System operacyjny Microsoft® Windows®: na swoim komputerze kliknij przycisk Start, a następnie z listy programów wybierz Eksplorator Windows. Tablet będzie widoczny jako podłączony napęd (urządzenie pamięci masowej), gdzie możesz przeciągać i upuszczać pliki. Może pojawić się również jako urządzenie MTP lub PTP, które pozwala przysyłać pliki za pomocą odtwarzacza Windows Media Player. Dodatkowe instrukcje i pliki sterowników znajdują się na stronie internetowej

[www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

» System operacyjny Apple™ Macintosh™: skorzystaj z aplikacji Android File Transfer, dostępnej na stronie internetowej [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

## Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Sieć VPN zezwala na dostęp do plików w zabezpieczonej sieci (np. sieci w biurze z zaporą). Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać informacje o ustawieniach VPN, wszelkich dodatkowych programach i innych wymaganiach.



Aby wprowadzić ustawienia sieci VPN, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **VPN**. Dotknij , aby dodać nową sieć VPN. Wybierz typ sieci VPN i wprowadź ustawienia otrzymane od administratora sieci. Wybierz nazwę sieci VPN, do której chcesz się podłączyć.

## Udostępnianie połączenia danych

Twój komputer może uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci komórkowej Twojego telefonu — wystarczy użyć w tym celu przewodu USB.

**1** Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.

**Note:** jeśli system operacyjny komputera jest starszy niż Microsoft® Windows® 7 lub Apple™ Macintosh™ OSX, może wymagać specjalnej konfiguracji.

**2** W telefonie przesun w górę  >  **Ustawienia**, i sprawdź, czy sieć **Wi-Fi** jest wyłączona.

**3** Otwórz opcję **Ustawienia**, dotknij pozycji **Sieci i Internet** > **Hotspot i tethering**, a następnie dotknij opcji **Modem USB**.

Aby przerwać połączenie, ponownie dotknij opcji **Modem USB**, a następnie odłącz telefon od komputera.

## Łączenie przez NFC

**Uwaga:** komunikacja NFC jest niedostępna w niektórych regionach i modelach.

Technologia Near Field Communication umożliwia błyskawiczne udostępnienie elementu na telefonie (np. łącza internetowego, kontaktu lub zdjęcia) poprzez zetknięcie tyłu telefonu z tyłem innego urządzenia obsługującego technologię NFC.

**Ścieżka:** Przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > **NFC**

**Uwaga:** drugie urządzenie również musi obsługiwać łączność NFC.

**1** Otwórz ekran zawierający element, który chcesz udostępnić.

**2** Dotknij tyłem telefonu tyłu innego urządzenia.

Po nawiązaniu połączenia przez urządzenia na ekranie telefonu pojawi się komunikat **Dotknij, aby przesyłać**.



**3** Dotknij ekranu, aby udostępnić element.

## Płatności mobilne

Możesz skorzystać z dowolnej aplikacji do bezpiecznych zakupów, aby dokonać płatności (o ile jest dostępna i obsługiwana).

Szukaj logo NFC w celu upewnienia się, że w danym miejscu istnieje możliwość skorzystania z usługi płatności mobilnych. Dotknij tyłem telefonu urządzenia płatniczego, aby uregulować należność za zakup. Może być wymagane uwierzytelnienie zakupu za pomocą odcisku palca lub hasła.

## Drukowanie



Aby drukować zdjęcia, dokumenty i inne materiały, sprawdź, czy w sklepie Google Play dostępna jest aplikacja do Twojego modelu drukarki. Następnie przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > **Drukowanie**, aby rozpocząć.

Możesz przysyłać swoje zdjęcia, dokumenty i pliki do innych urządzeń z systemem Android, korzystając z chmury lub dysku Google Drive. Wystarczy pobrać aplikację Cloud Print ze sklepu Google Play.

## Synchronizacja z chmurą

Jedno konto z dostępem w każdym miejscu i o każdej porze — telefon, tablet, komputer.

### Synchronizacja konta Google

Po zalogowaniu do jednego konta Google wszystkie urządzenia mogą pobierać te same aplikacje, filmy, książki i muzykę z serwisu Google Play™. Ponadto udostępniana jest ta sama poczta Gmail, Kalendarz Google™ i usługi Google Mobile™. Aby dodać konta Google do telefonu, przesunij palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Dodaj konto** > **Google**.

### Telefon i tablet

Telefon z systemem Android i tablet mogą współpracować, tak aby wykorzystać zalety obydwu urządzeń:




- » **Przesyłanie plików i multimedii:** kopiuje pliki na swój telefon i przesyła je do innych urządzeń – patrz [Transfer plików](#).
- » **Punkt dostępu:** jeśli posiadasz tablet pracujący w sieci Wi-Fi, możesz przekształcić swój telefon w punkt dostępu, poprzez który Twój tablet będzie się łączył z Internetem – patrz [Punkt dostępu Wi-Fi](#).
- » **Aksesoria Bluetooth:** jeśli masz klawiaturę Bluetooth lub inne akcesoria do swojego tabletu, możesz również podłączyć je do telefonu. Aby je podłączyć, patrz [Łączenie bezprzewodowe Bluetooth](#).

## Korzystanie z karty pamięci

Możesz użyć karty microSD (sprzedawanej oddzielnie) jako pamięci przenośnej lub wewnętrznej:

- » **Pamięć przenośna (domyślna):** Służy do przechowywania obrazów, filmów, plików audio i innych plików multimedialnych. Kartę microSD można w dowolnej chwili wyjąć i umieścić ją w innym urządzeniu. Pliki multimedialne znajdujące się na karcie microSD można przeglądać w tym urządzeniu i je do tego urządzenia kopiować.
- » **Pamięć wewnętrzna:** Oprócz plików multimedialnych można także przechowywać niektóre pobrane aplikacje. Karta microSD pełni funkcję rozszerzenia wewnętrznej pamięci telefonu.

**Note:** Nie wszystkie aplikacje działają z karty microSD.

Aby ustawić kartę microSD jako pamięć wewnętrzną, przesunij palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Pamięć**, a następnie wybierz kartę microSD i dotknij kolejno Menu  > **Ustawienia pamięci** > **Sformatuj jako pamięć wewn.**

**Przeostroga:** Konfiguracja karty SD jako pamięci wewnętrznej powoduje jej sformatowanie i zaszyfrowanie w celu ochrony informacji. Aby używać jej jako pamięci przenośnej lub w innym urządzeniu, konieczne będzie jej ponowne sformatowanie. Należy pamiętać, że formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z karty microSD.

**Uwaga:** telefon obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 128 GB. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy używać kart microSD klasy 10 (lub wyższej).


### Podłączanie/odinstalowywanie karty pamięci

Aby zainstalować kartę microSD, wystarczy ją włożyć do telefonu (patrz [Wkładanie karty SIM i microSD](#)).

Aby odinstalować kartę microSD (np. aby wyjąć ją z telefonu), przesunij w górę  >  **Ustawienia** > **Pamięć**. Następnie dotknij  w miejscu obok nazwy karty microSD.

**Przeostroga:** nie wyjmuj karty microSD podczas korzystania z telefonu lub w trakcie zapisywania na niej plików.



## Tryb samolotowy

Tryb samolotowy pozwala wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe, co przydaje się podczas podróży samolotem. Przesunij w dół pasek stanu i dotknij opcji **Tryb samolotowy** .

**Uwaga:** po wybraniu trybu samolotowego nastąpi wyłączenie wszystkich usług bezprzewodowych. Potem możesz ponownie włączyć Wi-Fi i/lub połączenie Bluetooth, o ile zezwalają na to linie lotnicze. Inne bezprzewodowe usługi głosowe oraz przesyłania danych (takie jak połączenia i wiadomości tekstowe) w trybie samolotowym pozostaną wyłączone. Nadal możliwe będzie wykonywanie połączeń z lokalnymi numerami alarmowymi.

## Sieć telefonii komórkowej

Ustawienia sieciowe powinny być już skonfigurowane. W razie potrzeby pomoc można uzyskać od operatora.

Aby wyświetlić opcje ustawień sieciowych, przesuń w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Sieć telefonii komórkowej**.


## Ochrona telefonu

Upewnij się, że Twoje dane są zabezpieczone na wypadek zgubienia lub kradzieży telefonu.

### Blokada ekranu

Najprostszym sposobem, aby chronić swój telefon, jest zablokowanie ekranu dotykowego, gdy z niego nie korzystasz. Do zablokowania telefonu możesz użyć ruchu palcem, rozpoznania twarzy, wzoru, kodu PIN lub hasła.

**Ścieżka:** przesuń w górę  >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenie i lokalizacja**

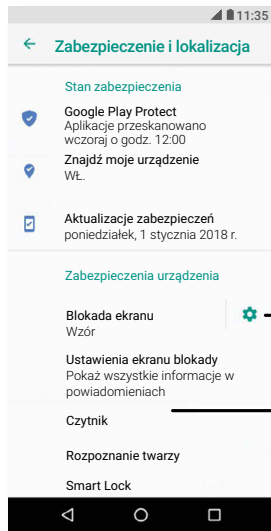



Ustaw ekran blokady, a następnie dotknij, by dostosować ustawienia.

Dodaj odcisk palca, aby uzyskać więcej opcji odblokowywania.




1 Wybierz typ blokady:

- » **Brak:** wyłącz blokadę ekranu.
- » **Przesunięcie palcem:** dotknij  i przeciągnij w górę, aby odblokować.
- » **Wzór:** narysuj wzór, aby odblokować.
- » **Kod PIN:** wprowadź od 4 do 16 cyfr, aby odblokować.
- » **Hasło:** wprowadź od czterech do szesnastu liter, cyfr lub symboli, aby odblokować.

2 Po ustawieniu typu blokady dotknij  w celu przejścia do ustawień blokady ekranu.



Aby zmienić ustawienia przechodzenia ekranu w tryb uśpienia, przesuwaj w górę  >

 **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Zaawansowane** > **Uśpienie**.

**Uwaga:** z zablokowanego telefonu można wykonywać połączenia alarmowe (patrz [Połączenia alarmowe](#)). Zablokowany telefon nadal będzie dzwonił, a połączenie alarmowe będzie można odebrać bez potrzeby wpisywania kodu PIN czy hasła.

## Odblokowanie za pomocą odcisku palca.


Możesz także skorzystać z czujnika odcisków palców w telefonie.

**Ścieżka:** przesuwaj w górę  >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenie i lokalizacja** > **Odcisk palca**

## Odblokowywanie za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy

Odblokuj telefon, patrząc na niego.

**Uwaga:** Funkcja rozpoznawania twarzy jest mniej bezpieczna niż kod PIN i hasło.

**Ścieżka:** przesuwaj w górę  >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenie i lokalizacja** > **Rozpoznanie twarzy**

## Nie możesz odblokować?



Jeżeli zapomnisz swój wzór rysunkowy, kod PIN lub hasło, możesz na innym urządzeniu wprowadzić swój adres e-mail konta Google™ i hasło, i odblokować swój telefon.



Jeżeli nie masz w telefonie skonfigurowanego konta Google, skontaktuj się z dostawcą urządzenia, aby przywrócić ustawienia fabryczne.


**Warning:** niestety, w ten sposób utracisz wszystkie dane zapisane w telefonie.

## Przypinanie ekranu

Chcesz trzymać pod ręką ważny ekran, na przykład kartę pokładową czy kupon zakupowy? Przypnij ekran, aby móc uzyskać do niego dostęp w łatwy sposób.

Aby skonfigurować przypinanie ekranu, przesuwaj w górę  >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenie i lokalizacja** > **Przypinanie ekranu**, a następnie dotknij przełącznika, aby go włączyć.

Aby przypiąć ekran, otwórz aplikację, której ekran chcesz przypiąć, dotknij i przytrzymaj opcję Ostatnie . Dotknij .

Aby odpiąć ekran, kliknij i przytrzymaj opcję Powrót  i Ostatnie  do momentu wyświetlenia komunikatu **Ekran odpięty**.

**Wskazówka:** aby zabezpieczyć telefon na czas aktywowania funkcji przypinania ekranu, dotknij opcji **Żądaj kodu PIN przed odpięciem ekranu**.

**Uwaga:** Funkcja nie działa, gdy włączona jest opcja **Nawigacja jednym przyciskiem**.

## Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

**Ścieżka:** przesuwaj w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Kopia zapasowa**, a następnie dotknij przycisku **Powrót do Dysku Google**, aby go włączyć.



W Internecie tworzona jest kopia zapasowa danych konta Google. W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych lub wymiany telefonu wystarczy zalogować się do konta Google, aby przywrócić kontakty, zdarzenia i inne dane zsynchronizowane z kontem.

aby przywrócić aplikacje sklepu Google Play™, patrz [Zarządzanie aplikacjami](#).

## Szyfrowanie telefonu

**Przeostrogą:** jeśli nie pamiętasz kodu szyfrowania, nie można odtworzyć danych zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci microSD. Szyfrowanie plików może trwać godzinę lub dłużej. Telefon musi być podłączony do sieci. Należy zwracać uwagę, aby nie przerwać procesu szyfrowania.

Szyfrowanie chroni konta, ustawienia, aplikacje i pliki przechowywane w telefonie, co zapobiega korzystaniu z nich przez inne osoby po kradzieży telefonu.


**Zazwyczaj ta funkcja nie jest wykorzystywana**, ale jeśli musisz zaszyfrować telefon tak, że będzie wymagał podania kodu PIN lub hasła po każdym włączeniu, przesuń w górę  >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenie i lokalizacja** > **Szyfrowanie i autoryzacja** > **Szyfrowanie telefonu**.

## Prywatność

### Lokalizacja



Niektóre aplikacje, takie jak mapy, proszą o możliwość odczytania Twojej lokalizacji, aby móc dostarczyć informacje, takie jak wskazówki nawigacyjne czy informacje o najbliższej stacji benzynowej.

» Włączanie i wyłączanie udostępniania lokalizacji: przesuń w górę  >

 **Ustawienia** > **Zabezpieczenie i lokalizacja** > **Lokalizacja**.

» Aby sprawdzić, jakie aplikacje mają dostęp do Twojej lokalizacji, dotknij opcji **Uprawnienia aplikacji**.

### Hasła

Telefon na krótko wyświetla znaki hasła w miarę ich wpisywania. Aby wyłączyć tę funkcję, przesuń palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenie i lokalizacja** i dotknij opcji **Pokaż hasła**.

## Zabezpieczenia aplikacji

### Aplikacje ze sklepu Google Play™

Pobieraj muzykę, filmy, książki, aplikacje, gry itp.



**Ścieżka:**  **Sklep Play**

### Aplikacje z Internetu

Aplikacje można pobierać z innych sklepów internetowych przy wykorzystaniu przeglądarki.

**Wskazówka:** aplikacje i aktualizacje wybieraj z rozważą, ponieważ niektóre z nich mogą mieć wpływ na wydajność telefonu — patrz [Wybieraj z rozważą](#).

**Uwaga:** instalując aplikację, przeczytaj alerty informujące o rodzaju danych, do jakich będzie miała dostęp wybrana aplikacja. Jeżeli nie chcesz, aby dana aplikacja miała dostęp do tego rodzaju danych, anuluj instalację.

Aby zainstalować aplikację, które nie pochodzą ze sklepu Google Play, przesuń palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Zaawansowane** > **Aplikacje ze specjalnym dostępem**, a następnie dotknij opcji **Instaluj Nieznane aplikacje** i określ, jakie źródła będą dozwolone.

## Wybieraj z rozważą


Oto kilka wskazówek:

- » Jeżeli chcesz chronić swój telefon przed oprogramowaniem szpiegującym, wyłudzeniem danych oraz wirusami, korzystaj z aplikacji pochodzących z zaufanych źródeł, takich jak sklep Google Play.
- » Przed zainstalowaniem zapoznaj się z ocenami i komentarzami na temat aplikacji. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa aplikacji, nie instaluj jej.
- » Aplikacje w różnym stopniu wykorzystują zasoby pamięci, dane, baterię i moc obliczeniową procesora — niektóre w większym stopniu niż inne. Jeżeli uznasz, że dana aplikacja wykorzystuje zbyt wiele pamięci, danych, energii z baterii lub mocy obliczeniowej procesora — odinstaluj ją.
- » Możesz monitorować dostęp dzieci do aplikacji, zapobiegając w ten sposób narażaniu dzieci na nieodpowiednie treści.
- » Niektóre aplikacje mogą nie dostarczać kompletnych, dokładnych informacji. Należy zwracać na to uwagę zwłaszcza pod kątem zdrowia.

## Ustawianie uprawnień aplikacji

Podczas korzystania z niektórych funkcji aplikacji może ona zażądać nadania określonych uprawnień.

Aby zmodyfikować uprawnienia aplikacji, przesuń palcem w górę  >

 **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Uprawnienia aplikacji**, a następnie dotknij funkcji (np. mikrofonu), aby zobaczyć, które aplikacje mają uprawnienia, aby z niej korzystać. Dotknij przełącznika aby włączyć albo wyłączyć uprawnienia.

## Zarządzenia aplikacjami

» **Odeinstalowanie aplikacji:** aby usunąć aplikację z ekranu głównego, dotknij jej ikony i ją przytrzymaj, a następnie przeciągnij na opcję **Usuń**. Aplikacja zostanie jedynie usunięta z ekranu głównego i nadal pozostanie zainstalowana w telefonie.

Aby usunąć aplikację z telefonu, przytrzymaj palec na jej ikonie, następnie przeciągnij ją na opcję **Odeinstaluj**.

Aby wyłączyć aplikację lub wymusić jej zatrzymanie, przesun w górę **^** >

**Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacjach**. Dotknij aplikacji, a następnie dotknij **WYŁĄCZ** lub **ODINSTALUJ**, aby usunąć aplikację z menu. Aby włączyć aplikację, dotknij opcji **WŁĄCZ** (dotykaj strzałki w dół, aby przeglądać listę aplikacji).

**Ponowna instalacja aplikacji:** aby ponownie zainstalować aplikację ze sklepu Google Play, przesun palcem w górę **^** > **Sklep Play**, a następnie dotknij **Moje aplikacje i gry** > **Biblioteka**. Pobrane aplikacje zostaną wyświetlone na liście i będą gotowe do pobrania.


» **Wyświetlanie szczegółów aplikacji:** dotknij i przytrzymaj aplikację, a następnie dotknij **i**.

» **Wyświetlanie użycia danych przez aplikacje:** aby wyświetlić, które z aplikacji wykorzystują największą ilość danych, przesun palcem w górę **^** > **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Użycie danych**. Więcej informacji znajdziesz w części [Użycie danych](#).

## Użycie danych

Możesz śledzić ilość danych przesyłanych i pobieranych przez telefon.

**Ścieżka:** przesun w górę **^** > **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Użycie danych**

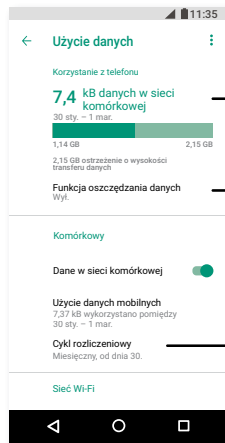

Sprawdź całkowitą ilość danych przesłanych w tym okresie.

Dotknij, aby włączyć funkcję oszczędzania transferu danych i ograniczyć ten transfer.

Twój aktualny okres rozliczeniowy. Dotknij, aby ustawić alerty oraz limity transferu danych.

Niektóre aplikacje, kiedy ich nie przeglądasz, przesyłają dane w tle — aby pomóc ograniczyć ten rodzaj wykorzystania danych, dotknij opcji **Oszczędzanie danych**, aby włączyć tę funkcję.

**Uwaga:** udostępniane informacje o użyciu mają za zadanie ułatwić zarządzanie telefonem. Dane mogą być niezgodne z kwotami naliczonymi przez operatora, ponieważ są one mierzone w inny sposób.

# Rozwiązywanie problemów z telefonem



## Ponowne uruchamianie lub usuwanie aplikacji

Jeśli aplikacja blokuje Twój telefon zaraz po jego włączeniu, uruchom go ponownie w trybie awaryjnym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Kiedy zobaczysz opcję **Wyłącz zasilanie**, naciśnij i przytrzymaj ją, aż zgaśnie ekran. Telefon zostanie ponownie uruchomiony z ikoną **Tryb awaryjny** w lewym dolnym rogu. Następnie spróbuj usunąć aplikację.

## Ponowne uruchamianie telefonu

Jeżeli zdarzy się, że telefon przestanie reagować na polecenia, spróbuj uruchomić go ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż nastąpi wyłączenie ekranu i ponowne uruchomienie telefonu.

## Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania



Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, przesuń w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Aktualizacje systemu**.

Aktualizacje można pobierać do telefonu przez połączenie Wi-Fi (jeśli jest dostępne) lub sieć komórkową. Zalecamy pobieranie aktualizacji przez połączenie Wi-Fi. Czasem te aktualizacje mogą być dużych rozmiarów i mogą być niedostępne w niektórych krajach.

**Uwaga:** aby zaktualizować telefon, upewnij się, że naładowanie baterii jest wystarczające do ukończenia aktualizacji.

Jeżeli aktualizacje przez sieć komórkową nie są dostępne w Twoim kraju, użyj do tego celu komputera. Na komputerze wejdź na stronę [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).

## Resetowanie

Aby przywrócić w telefonie ustawienia fabryczne i usunąć z niego wszystkie dane, przesuń w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Reset** > **Przywracanie danych fabrycznych**.

**Warning:** wszystkie pobrane aplikacje oraz dane użytkownika w telefonie zostaną usunięte. Dane w chmurze nie zostaną usunięte.

## W przypadku kradzieży telefonu

Na telefonie zainstalowany jest Menedżer urządzeń Android. Umożliwia on zdalne zablokowanie lub zresetowanie urządzenia w celu ochrony jego zawartości przed złodziejami. Szczegóły można znaleźć na stronie [www.google.com/android/devicemanager](http://www.google.com/android/devicemanager).

## Ustalanie numeru IMEI

Numer IMEI możesz ustalić, wpisując ciąg \*#06# na klawiaturze numerycznej telefonu. Możesz też przesunąć palcem w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Mój telefon** > **Status** > **Informacja IMEI**.

**Uwaga:** aby uzyskać informacje odnośnie serwisu i pomocy technicznej, patrz [Więcej pomocy](#).



# Ułatwienia dostępu

Patrz, słuchaj, mów, czuj i używaj. Funkcje ułatwień dostępu bardzo pomagają.

**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**

Abym uzyskać więcej informacji na temat ułatwień dostępu w swoim telefonie, odwiedzić stronę [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

## Tworzenie skrótów



Korzystaj z prostych gestów, aby błyskawicznie włączać funkcje ułatwień dostępu w swoim telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, przesuwaj w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Skrót do ułatwień dostępu**.

Dotknij opcji **Obsługa skrótami** i wybierz aplikację. Gdy skrót jest włączony, naciśnij jednocześnie oba przyciski regulacji głośności na trzy sekundy, aby uruchomić aplikację.

## Niech Twój telefon przemówi

### Wybór opcji komunikacji głosowej



**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Wybierz komunikację głosową**

Włącz, a następnie dotknij  i naciśnij . Telefon odczytuje treść z ekranu od góry do dołu. Aby Twój telefon odczytywał tylko te elementy, których dotykasz, dotknij opcji **USTAWIENIA** > **Tryb odczytu ciągłego** i wyłącz ten tryb.

**Uwaga:** Funkcja **Nawigacja jednym przyciskiem** nie działa, jeśli włączona jest funkcja Wybierz komunikację głosową.

## Usługa TalkBack

Użyj usługi TalkBack, aby telefon odczytywał na głos wskazówki nawigacyjne, wybrane elementy, a nawet całe książki.

Abym wyłączyć lub włączyć funkcję TalkBack, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **TalkBack**.







- » **Dotknij** wybranego elementu na ekranie, aby usłyszeć opis lub wybrany tekst.
- » **Dotknij dwukrotnie** w dowolnym miejscu, aby otworzyć lub aktywować ostatnio wybrany element.
- » **Przesun** dwoma palcami, aby przewinąć listę lub ekrany.

## Zamiana tekstu na mowę

Abym ustawić język, tempo czytania oraz ton głosu czytnika ekranu, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Zamiana tekstu na mowę**.

## Alfabet Braille'a

Połącz wyświetlacz alfabetu Braille'a z funkcją TalkBack i odczytywaniem na głos.

- 1 Pobierz aplikację BrailleBack™ ze sklepu Google Play (przesun palcem w górę  >  **Sklep Play**) i zainstaluj aplikację na swoim telefonie.
- 2 przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **BrailleBack**.
- 3 Włącz wyświetlacz alfabetu Braille'a i sparuj go w trybie Bluetooth.
- 4 W telefonie przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Bluetooth**, a następnie dotknij przełącznika u góry ekranu, aby włączyć i rozpocząć skanowanie.
- 5 Dotknij nazwy wyświetlacza alfabetu Braille'a, aby sparować go z telefonem.

## Mówienie do telefonu










Wymów polecenie, aby włączyć funkcję ułatwienia dostępu. Przykład: „Ok, Google, włącz TalkBack”. Aby uzyskać więcej informacji o poleceniach głosowych, patrz:

[Polecenia głosowe](#).

# Zmiana wyświetlacza telefonu

## Ustawienia wyświetlacza i powiększanie

Przyjrzyj się lepiej.




- » **Zmiana rozmiaru czcionki:** zwiększ rozmiar czcionki wyświetlanej na ekranie. przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Rozmiar czcionki**. Zobacz również [Własne ustawienia dźwięków i wyglądu telefonu](#).
- » **Zmiana rozmiaru wyświetlacza:** spraw, że elementy na ekranie będą większe. przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Rozmiar wyświetlacza**.
- » **Rozsuwanie lub zsuwanie palców, aby przybliżyć lub oddalić:** rozsuwaj lub zsuwaj palce, przeglądając mapy, strony internetowe i zdjęcia. Aby powiększać, rozsuwaj palce, aby pomniejszać – zsuwaj je. Aby pomniejszyć obraz, przyciągnij palce do siebie. Możesz także dwukrotnie dotknąć ekranu, aby powiększyć obraz.
- » **Powiększenie ekranu:** trzykrotnie dotknij ekranu, aby uzyskać powiększenie pełnoekranowe, lub trzykrotnie dotknij i przytrzymaj, aby powiększyć obraz tymczasowo. przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Powiększenie**.
- » **Jasność wyświetlacza:** aby ustawić poziom jasności, przesun w dół pasek stanu i przesun suwak, aby dostosować poziom jasności. Ustawienie jasności na wyższym poziomie przyspiesza zużycie baterii.
- » **Przeglądarka:** wybierz rozmiar tekstu dla przeglądanych stron internetowych. przesun w górę  >  **Chrome** > Menu  > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**. Wybierz opcję **Wymuś powiększenie**, aby umożliwić powiększanie na wszystkich stronach internetowych.



## Wiadomości

Aby ułatwić wpisywanie tekstu, skorzystaj z funkcji takich jak automatyczne wielkie litery, autokorekta itp. przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Języki i wprowadzanie** > **Klawiatura wirtualna** > **Gboard** > **Korekta tekstu**. Albo wypowiedz treść wiadomości. Dotknij  na klawiaturze.

# Zmiana dźwięków telefonu

## Rozmowy telefoniczne

Jeśli chcesz usłyszeć, kto dzwoni, możesz przypisać unikatowy dźwięk dzwonka do danego kontaktu. przesun w górę  >  **Kontakty**, dotknij kontaktu, a następnie dotknij menu  > **Ustaw dzwonek**.

Aby móc zakończyć połączenie, naciskając przycisk zasilania, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** i dotknij opcji **Przycisk zasilania kończy połączenie**.

## Głośność i wibracje



**Ścieżka:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Dźwięk**

- » Za pomocą suwaków głośności ustaw poziom głośności muzyki lub filmów, alarmów oraz dzwonek/powiadomień.
- » Aby włączyć wibracje dla połączeń przychodzących (nawet gdy dzwonek jest wyciszony), dotknij opcji **Wibracja przy połączeniach**.

**Wskazówka:** możesz poczuć wibracje po dotknięciu ekranu. Dotknij opcji **Zaawansowane** > **Wibracje przy dotknięciu**, aby włączyć tę funkcję.

## Więcej pomocy

Odpowiedzi, aktualizacje i informacje:

- » **W tym miejscu uzyskasz pomoc:** Przesuń w górę  >  **Pomoc dla urządzenia**, aby uzyskać dostęp do samouczków, instrukcji obsługi oraz najczęściej zadawanych pytań bezpośrednio w telefonie.
- » **Więcej:** pobierz oprogramowanie, poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania i wiele więcej na stronie [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).
- » **Dołącz do nas:** znajdź nas w serwisach YouTube™, Facebook™ i Twitter.

## Odnajdywanie informacji dotyczących kwestii prawnych, norm i bezpieczeństwa

Aby zapewnić lepszy dostęp do tych informacji, umożliwiliśmy wyświetlanie ich w ustawieniach telefonu i w Internecie. Zapoznaj się z nimi przed rozpoczęciem korzystania ze swojego urządzenia. Dostęp do tych materiałów można uzyskać, wybierając kolejno opcje **Ustawienia** > **System** > **Informacje prawne**, a następnie wybierając interesujący Cię temat. Dostęp do tych informacji w sieci uzyskasz na stronie [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

## Serwis i naprawy

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, z chęcią pomożemy. Odwiedź stronę [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), na której możesz wybrać jedną z kilku opcji obsługi klienta.

## Prawa autorskie i znaki towarowe

Motorola Mobility LLC  
222 W. Merchandise Mart Plaza  
Chicago, IL 60654  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

Niektóre funkcje, usługi i aplikacje są zależne od sieci i mogą być niedostępne na niektórych obszarach, gdzie mogą obowiązywać inne warunki i/lub opłaty. W razie potrzeby operator udzieli szczegółowych informacji.

Wszystkie funkcje, opisy działania oraz inne specyfikacje produktów, jak również informacje zawarte w niniejszym podręczniku, podano na podstawie najnowszych dostępnych informacji i przy założeniu, że są one dokładne w momencie wydruku. Motorola zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji dowolnych informacji i danych bez uprzedniego powiadomienia.

Uwaga: Obrazy w niniejszym podręczniku są jedynie przykładami.

MOTOROLA, stylizowane logo M i rodzina znaków MOTO są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO jest znakiem towarowym firmy Lenovo. Google, Android, Google Play i inne powiązane logo i znaki są znakami towarowymi Google LLC. Logo microSD jest znakiem towarowym SD-3C, LLC. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i symbol podwójnego „D” są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Pozostałe nazwy produktów i usług są własnością ich właścicieli.

© 2018 Motorola Mobility LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Modele: **moto g<sup>5</sup>** (XT1925-4, XT1925-5)

Numer instrukcji: SSC8C28189-B