

Maszynka do przycinania włosów

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR[®]

SHP 320SL

Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy o zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, nawet w przypadku, jeżeli masz już doświadczenie w posługiwaniu się podobnymi urządzeniami. Z wyrobu należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Co najmniej w okresie gwarancyjnym zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania łącznie z wewnętrznym materiałem opakowaniowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną. W razie transportu zapakuj urządzenie w oryginalne pudełko producenta, aby zapewnić maksymalne zabezpieczenie wyrobu podczas transportu (na przykład przewodniczka albo wysyłka do serwisu).

PL-1

SPIS TREŚCI

| | |
|---|---|
| ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA | 3 |
| WPROWADZENIE..... | 4 |
| OPIS MASZYNY DO PRZYCINANIA WŁOSÓW..... | 4 |
| OPIS AKCESORIÓW..... | 5 |
| OBŚŁUGA MASZYNY DO PRZYCINANIA WŁOSÓW | 6 |
| KONSERWACJA I CZYSZCZENIE | 7 |
| DANE TECHNICZNE..... | 8 |
| WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM | 9 |
| UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH..... | 9 |

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY UWAGAŃNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Ten wyrób nie jest przeznaczony dla osób (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych predyspozycjach fizycznych, umysłowych lub mentalnych oraz osób o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu, jeżeli nie jest nad nimi sprawowany fachowy nadzór albo nie zostały im udzielone instrukcje dotyczące obsługi wyrobu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się bawić wyrobem.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z tym wyrobem lub nie są do niego przeznaczone.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj wyrobu we własnym zakresie oraz nie dokonuj w nim żadnych zmian – grozi porażenie prądem elektrycznym! Wszystkie naprawy i regulację tego wyrobu należy powierzyć specjalistycznej firmie/serwisowi. Ingerując w wyrób w okresie gwarancji narażasz się na ryzyko utraty praw do bezpłatnych napraw.
- Nigdy nie korzystaj z wyrobu mając mokre ręce albo nogi.
- Z wyrobu należy korzystać i przechowywać go poza zasięgiem materiałów palnych i lotnych.
- Wyrób nie powinien być narażony na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośrednie światło słoneczne, nadmierną wilgotność i nie należy go umieszczać w zbyt zakurzonej przestrzeni.
- Nie umieszczaj wyrobu w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych odbiorników lub urządzeń, będących źródłem ciepła.
- Wyrób jest przeznaczony do użytku tylko w gospodarstwach domowych. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz!
- Nigdy nie używaj tego wyrobu do obcinania sierści zwierząt.
- Wyrób nie wolno używać do innych celów, niż te, do których jest przeznaczony.



Ostrzeżenie:


Wyrób należy utrzymywać suchy. Nie spryskuj go wodą ani innym płynem. Nie należy zanurzać go do wody ani do innych cieczy.

- Nigdy nie używaj wyrobu w pobliżu wanny, umywalki lub innych naczyń z napuszczoną wodą.
- Jeżeli wyrób ma być używany w pobliżu dzieci, należy zachować zwiększoną ostrożność. Urządzenie należy zawsze umieszczać z dala od dzieci.
- Tego wyrobu nie należy używać w pobliżu otwartych ran, ran ciętych, oparzeń słonecznych lub pęcherzy.
- Utrzymuj ten wyrób w dostatecznej odległości od oczu.
- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, powierz jego wymianę wyspecjalizowanemu serwisowi. Nie wolno używać wyrobu z uszkodzonym kablem sieciowym lub wtyczką kabla sieciowego.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia wyrobu lub jego akcesoriów.


WPROWADZENIE

- Ta maszynka do przycinania włosów jest przeznaczona do przycinania suchych lub zwilżonych włosów i brody. Wraz z maszynką są dostarczane 4 wymienne nasadki grzebieniowe. Każda nasadka jest przeznaczona do innej długości cięcia.

OPIS MASZYNKI DO PRZYCINANIA WŁOSÓW

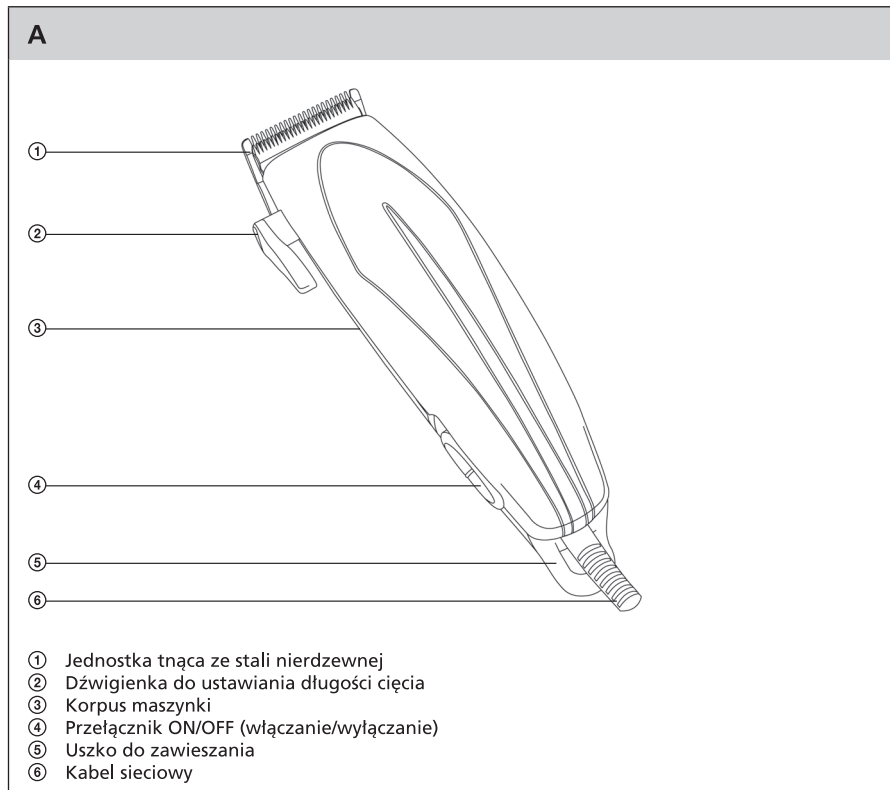

OPIS AKCESORIÓW

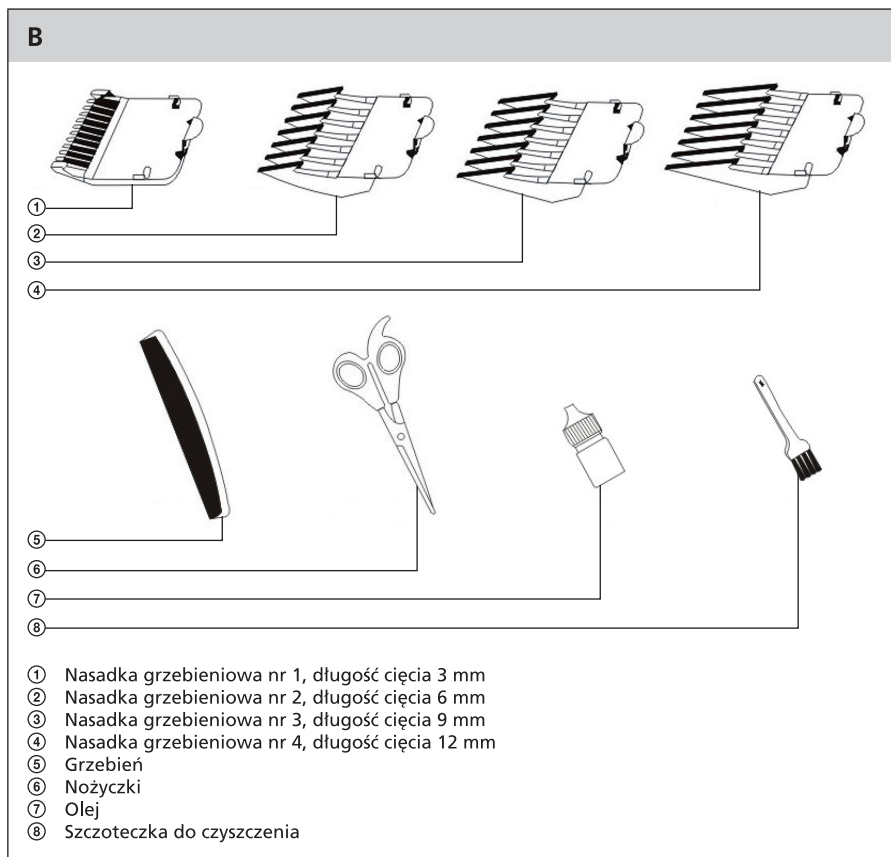

OBŚLUGA MASZYNKI DO PRZYCINANIA WŁOSÓW


- Przed pierwszym użyciem wyjmij maszynkę i jej wyposażenie z opakowania.

PRZED ROZPOCZĘCIEM CIĘCIA

- Osoba, której włosy będą cięte, powinna siedzieć tak, aby jej głowa znajdowała się na poziomie Twojej klatki piersiowej. W ten sposób zostanie zapewniona komfortowa pozycja do obcinania włosów.
- W celu minimalizacji zanieczyszczenia odzieży obciętymi włosami należy zakryć ręcznikiem szyję i ramiona osoby, która będzie miała obcinane włosy.
- Maszynki należy używać wyłącznie do suchych lub zwilżonych włosów. Przed rozpoczęciem cięcia włosy należy dokładnie rozczesać zgodnie z kierunkiem, w którym rosną.

OBŚLUGA MASZYNKI Z NASADKĄ GRZEBIENIOWĄ

- Wraz z maszynką są dostarczane 4 nasadki grzebieniowe B①–④ do długości cięcia 3, 6, 9 i 12 mm. Wybierz jedną z nasadek B①–④ i przymocuj ją do jednostki tnącej A ① zgodnie z poniższymi zaleceniami.
- Nasuń grzebień nasadki C① na ostrze jednostki tnącej A① oraz przyciśnij płozy nasadki C② do spodniej części jednostki tnącej A①. Po przyciśnięciu płoz nasadki C② do jednostki tnącej A① usłyszysz zatrzasknięcie. Upewnij się, że nasadka grzebieniowa jest właściwie przymocowana do jednostki tnącej A①.

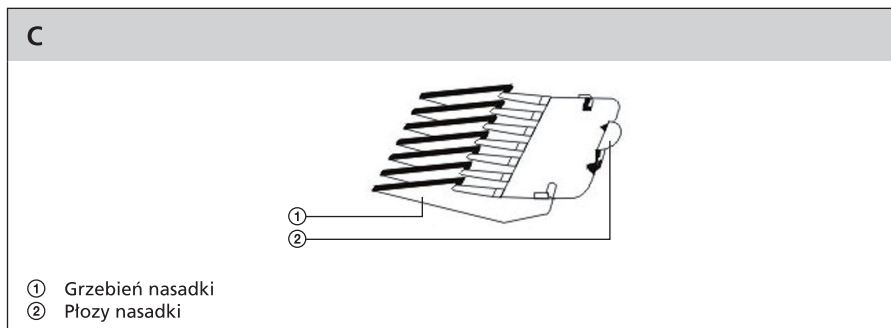

Uwaga:

Informacje o długości cięcia są podane na poszczególnych nasadkach.

OBŚLUGA MASZYNKI DO PRZYCINANIA WŁOSÓW BEZ NASADKI GRZEBIENIOWEJ

- Za pomocą dźwignienki A② wyreguluj długość cięcia bez użycia nasadki grzebieniowej B①–④.
- Jeśli chcesz, aby długość cięcia była jak najkrótsza, wciśnij dźwignienkę A② kciukiem prawej ręki w kierunku do góry do samego końca. Włosy zostaną przycięte tuż nad skórą głowy. To ustawienie jest przeznaczone np. do przycinania włosów na szyi i w pobliżu uszu.
- Jeśli wciśniesz dźwignienkę na dół do końca, ustawisz długość cięcia na ok. 3 mm.
- Podłącz wtyczkę kabla sieciowego A⑥ do gniazdka napięcia elektrycznego. W celu uruchomienia maszynki przesuń przełącznik A④ na pozycję ON (włączone).

Maszynka do przycinania włosów

SHP 320SL

PL



Rada:

Podczas przycinania włosów poruszaj maszynką w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów kopiując kontury głowy.

Jeśli korzystasz z maszynki po raz pierwszy, zalecamy skorzystanie najpierw z nasadki B③ lub B④. Jeśli przycięte włosy będą zbyt długie, możesz wybrać inną nasadkę, aby je skrócić.

Przed wyrównaniem linii włosów na szyi w okolicy uszu zdejmij z jednostki tnącej A① nasadkę grzebieniową B①, B②, B③ lub B④. Przekręć maszynkę tak, aby ostrze jednostki tnącej było skierowane w dół i przycinaj włosy powoli z góry na dół.



Uwaga:

Podczas przycinania włosy mogą się gromadzić pomiędzy ostrzem jednostki tnącej i nasadką grzebieniową.

W celu usunięcia włosów zgromadzonych pomiędzy ostrzem jednostki tnącej A① wciśnij kilkakrotnie dźwignię A② w górę i na dół.

W celu usunięcia włosów zgromadzonych w nasadce grzebieniowej wyłącz najpierw maszynkę poprzez przesunięcie przełącznika A④ na pozycję OFF (wyłączone). Następnie zdejmij nasadkę i wyczyść ją.

- Po zakończeniu przycinania włosów wyłącz maszynkę poprzez przesunięcie przełącznika A④ na pozycję OFF (wyłączone) i odłącz wtyczkę kabla sieciowego A⑥ od gniazdka elektrycznego.
- Po każdym użyciu wyczyść maszynkę zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem wyłącz maszynkę i odłącz ją od gniazdka napięcia elektrycznego.
- Poprzez wciśnięcie płozy nasadki C② w kierunku od jednostki tnącej A① zwolnij nasadkę grzebieniową i zdejmij ją z jednostki tnącej A①.
- Wyczyść nasadkę grzebieniową B①, B②, B③ lub B④ i jednostkę tnącą A① za pomocą szczoteczki czyszczącej B⑧.
- Wytrzyj korpus maszynki A③ czystą suchą ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników czy środków czyszczących o charakterze ściernym itp.



Uwaga:

Maszynkę należy utrzymywać suchą. Nie należy spryskiwać jej wodą ani zanurzać do wody lub innej cieczy.

SMAROWANIE JEDNOSTKI TNAJĄCEJ

- Po kilku użyciach zalecamy regularnie smarować jednostkę tnącą A①.
- Jeśli nasadka grzebieniowa B①, B②, B③ lub B④ jest założona na jednostkę tnącą A①, zdejmij ją.
- Nanieś na ostrze jednostki tnącej A① od 1 do 2 kropel oleju B⑦ i równomiernie rozprowadź go czystą ściereczką. Nadmiar oleju wysusz. Przed kolejnym użyciem upewnij się, że ostrze jest suche.



Uwaga:

Po zużyciu dostarczonego oleju B⑦ można skorzystać z oleju nie zawierającego kwasów, np. z oleju przeznaczonego do maszyn do szycia.

WYMIANA JEDNOSTKI TNĄCEJ

- Jeśli dojdzie do zużycia jednostki tnącej A①, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Jeśli dokonujesz wymiany jednostki tnącej A① samodzielnie, skorzystaj wyłącznie z oryginalnych części zamiennych i postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami.
- Za pomocą śrubokręta krzyżkowego poluzuj śruby na spodzie jednostki tnącej A①. Zdejmij spodnią i wierzchnią część jednostki tnącej A①. Przymocuj do korpusu maszynki A③ nową wierzchnią i spodnią część jednostki tnącej A①. Zadbaj o właściwe osadzenie obu części. Ostrza muszą być równoległe. Jeśli dźwignienka A② znajduje się w pozycji górnej, to górna krawędź ostrza powinna znajdować się ok. 1,2 mm pod górną krawędzią spodniego ostrza. Przymocuj jednostkę tnącą A① do korpusu maszynki A③ za pomocą śrubek. Jeśli górna i dolna część jednostki tnącej A① nie są całkowicie wyrównane, lekko poluzuj śrubki. Wyreguluj wyrównanie ostrzy i ponownie dokręć śrubki.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|----------|
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
| Pobór mocy | 7 W |
| Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | II |
| Głośność | 63 dB(A) |

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 63 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowej informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.