



LT	Mikrobangų Krosnelė
LV	Mikrovīnu Krāsns
PL	Kuchenka Mikrofalowa
RO	Cuptor cu microunde
SK	Mikrovlnná Rúra

Naudotojo Vadovas	2
Lietotāja Rokasgrāmata	20
Instrukcja Obsługi	38
Manual de utilizare	57
Návod Na Obsluhu	75



Electrolux

TURINYS

1. SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	3
2. ĮRENGIMAS	7
3. PRIETAISO APŽVALGA	11
4. NAUDOJIMAS	12
5. UŽUOMINOS IR PATARIMAI.....	16
6. KAŽDARYTI, JEI	18
7. SPECIFIKACIJOS	19
8. INFORMACIJA APIE POVEIKĮ APLINKAI.....	19

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų. Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasauli!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:



gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com



užregistruotumėte savo gaminį geresniams aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration



įsigytumėte prietų, vartojausią prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštéléje. Modelis, PNC, serijos numeris.

Ispėjimas / atsargumo ir saugos informacija

Bendroji informacija ir patarimai

Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai be įspėjimo.

1. ⚠ SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Ši prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 m. ir asmenys, turintys fizinę, sensorinę arba protinę negalią arba neturintys reikiamas patirties ir žinių, jei jie buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, arba supažindinti su naudojimo instrukcijomis ir supranta galimus pavojas. Reikia žiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Valyti ir prižiūrėti prietaisą gali ne jaunesni nei 8 m. vaikai ir tik prižiūrint suaugusiesiems.

Šis prietaisas neskirtas naudoti didesniame nei 2000 m aukštyje virš jūros lygio.



SVARBU! SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS:
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE, KAD GALĖTUMĖTE NAUDOTI ATEITYJE.



ISPĖJIMAS!

Jei durelės ar durų izoliacija yra pažeista, krosnelės negalite jungti tol, kol kompetentingas asmuo nesutvarkė šių gedimų.



ISPĖJIMAS!

Tai atlikti yra pavojinga visiems, išskyrus kompetentingą asmenį, kuris gali apžiūrėti ir sutaisyti krosnelę nuimdamas išorinę dangą, kuri saugo nuo neigiamo mikrobangų energijos poveikio.



ISPĖJIMAS!

Skysčių ar kitokio maisto negalima šildyti sandariose talpyklose, nes jie gali sprogti.

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose naudojant ji taip ar panašiai, kaip apibūdinta toliau: parduotuvė, biurų ir kitų komercinių patalpų darbuotojams skirtose virtuvėse; ūkiuose; skirti viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo

paslaugas teikiančių įmonių klientams; nakvynę ir pusryčius teikiančiose įstaigose.

Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamas talpyklas ir reikmenis.

Ruošiant maistą mikrobangų krosnelėje, draudžiama naudoti metalinius indus.

Nepalikite krosnelės be priežiūros naudodami vienkartines plastikines, popierines ar kitokias degias talpyklas.

Mikrobangų krosnelė skirta pašildyti maistą ir gérimus. Džiovindami maistą ar drabužius arba šildydami šildančius kilimėlius, šlepetes, kempines, sudrékusius drabužius ar panašius daiktus galite susižeisti, daiktai gali užsidegti ir galite sukelti gaisrą.

Jei šildant maistą ima sklisti dūmai, NEATIDARYKITE DURELIŪ. Išjunkite krosnelę, ištraukite kištuką ir palaukite, kol nustos sklisti dūmai. Atidarius dureles, kai nuo maisto sklindant dūmams, gali kilti gaisras.

Mikrobangų krosnelėje šildomi gérimai gali pavėluotai staiga užvirti, todėl reikia būti atsargiems imant talpyklą.

Maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto stiklainių turinys prieš vartojimą turi būti sumaišytas ar suplaktas. Kad išvengtumėte nudegimų, patirkinkite jo temperatūrą.

Nevirkite kiaušinių su lukštais, nešildykite kietai virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti net ir baigus naudotis mikrobangų krosnele.

1.1 Priežiūra ir valymas

Durelės:

Kad pašalintumėte visus likusius nešvarumus, minkštu, drėgnu skudurėliu reguliarai valykite abi durelių puses, durelių sandarinimo tarpiklius ir sandarinimo paviršius.

Krosnelės durelių stiklui valyti nenaudokite šiurkščių

šlifuojamujų valiklių arba aštarių metalinių grandiklių, nes jie gali subraižyti paviršių; dėl to stiklas gali skilti.

Krosnelės vidus:

Kaskart baigę naudotis, kol krosnelė dar šilta, minkštu drėgnu skudurėliu ar kempine nuvalykite aptaškytas ar aplietas vietas. Jei nešvarumai sunkiau nuvalomi, naudokite švelnų muilą ir kelis kartus pavalykite drėgnu skudurėliu, kol nuvalysite visus nešvarumus. Nenuimkite bangolaidžio dangtelio. Stenkite, kad švelnus muilas ar vanduo neprasiskverbtų į mažas sienelėse esančias vėdinimo angas, nes tai gali pakenkti krosnelei. Vidui valyti nenaudokite purškiamujų valiklių. Reguliariai pakaitinkite krosnelę įjungdami kepsninę. Likęs maistas arba užtiškę riebalai gali pradėti skleisti dūmus arba blogą kvapą. Pasinaudojė mikrobangų krosnele nuvalykite bangolaidžio dangtelį, išvalykite krosnelės vidų, nuvalykite su kamajį padékla ir jo atramą. Jie turi būti sausi ir neriebaluoti. Prisikaupę riebalai gali perkaisti, imti rūkti arba sukelti gaisrą.

Krosnelės išorė:

Krosnelės išorę lengvai nuvalysite švelniu muilu ir vandeniu. Būtinai nuvalykite muilą drėgnu skudurėliu ir nusausinkite išorę sausu rankšluosčiu.

Valdymo skydelis:

Prieš valydamai atidarykite dureles, kad išjungtumėte valdymo skydelį. Valdymo skydelį reikia valyti labai atsargiai. Švelniai valykite skydelį skudurėliu, sudrėkintu tik vandeniu, kol jis taps švarus. Nenaudokite per daug vandens. Nenaudokite jokių chemikalų ar šlifuojamujų valiklių.

Sukamasis padéklas ir sukamojo padéklo atrama: Išimkite su kamajį padékla ir jo atramą iš krosnelės. Nuplaukite su kamajį padékla ir jo atramą vandeniu su

švelniu muilu. Nusausinkite minkštū skudurėliu. Ir su kamajį padékla, ir jo atramą galima plauti indaplovėje.

Lentynos:

Jos turėtū būti nuplautos švelniu skystu plovimo tirpalu ir nusausintos. Lentynas galima plauti indaplove.



SVARBU!

Valykite krosnelč reguliariai ir pašalinkite visus maisto likučius. Jei krosnelė bus laikoma nešvari, ilgainiui gali būti sugadintas jos paviršius, dėl to gali sutrumpėti prietaiso naudojimo laikas arba susidaryti pavojingų situaciją.

Būkite atsargūs, kad, išimant indus iš prietaiso, besisukantis pagrindas nepajudėtų iš vienos.



SVARBU!

Negalima naudoti garinio valiklio.

Mikrobangų krosnelė suprojektuota naudoti kaip įmontuojama.

Naudojant prietaisą jis ir pasiekiamos jo dalys įkaista. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte kaitinimo elementų.



ISPĖJIMAS!


Neleiskite vaikams būti prie durelių ir pasiekiamų dalii, kurios gali įkaisti naudojant kepsninę. Vaikai neturi būti prileidžiami arti, kad nenusidegintų.



SVARBU!

Valydami bet kurią mikrobangų krosnelės dalį nenaudokite komercinių krosnelių valiklių, garinių valiklių, šlifuojamujų, šiurkščių valiklių, bet kokių valiklių, kuriuose yra natrio hidroksido ar šveitiklių.

2. ĮRENGIMAS

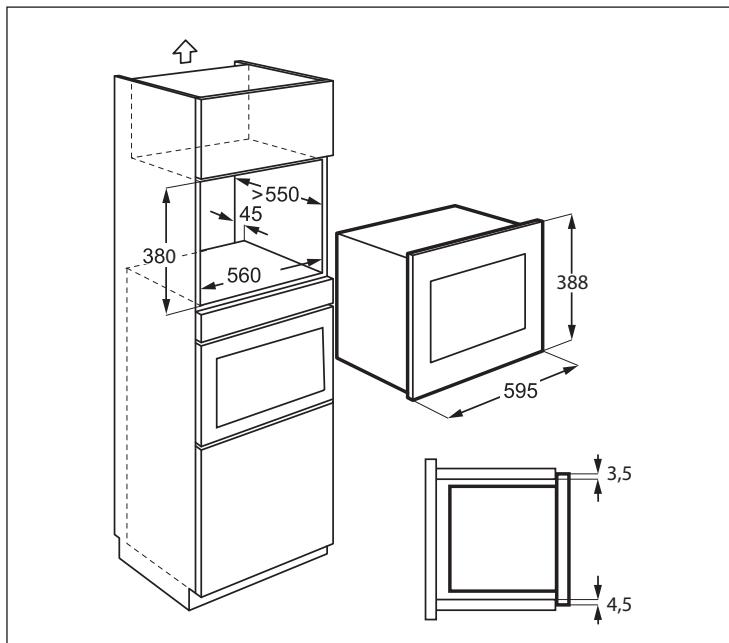



2.1 Prietaiso įrengimas

1. Pašalinkite visas pakuotės dalis ir atidžiai patirkinkite, ar nėra sugadinimo požymiai.
2. Sumontuokite tvirtinimo laikiklį dešinėje virtuvinės spintelės pusėje, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje, panaudodami du rinkinyje esančius varžtus.
3. Įstatykite prietaisą į virtuvinę spintelę ir lėtai, nestipriai stumkite, kol jis įsistatys į laikiklį. Įsitikinkite, kad prietaisas būtų įstatytas stabiliai ir per vidurį.
4. Pritvirtinkite orkaitę kairėje pusėje dviem rinkinyje esančiais varžtais.
5. Orkaitės priekinė plokštė turi uždengti spintelės angą priekyje.




SVARBU!

Nemontuokite prietaiso virtuvinėse spintelėse, kuriose nėra specialaus 45 mm galinio kamino. Trūkstant tinkamos ventiliacijos, tai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimą ir tarnavimo laiką.

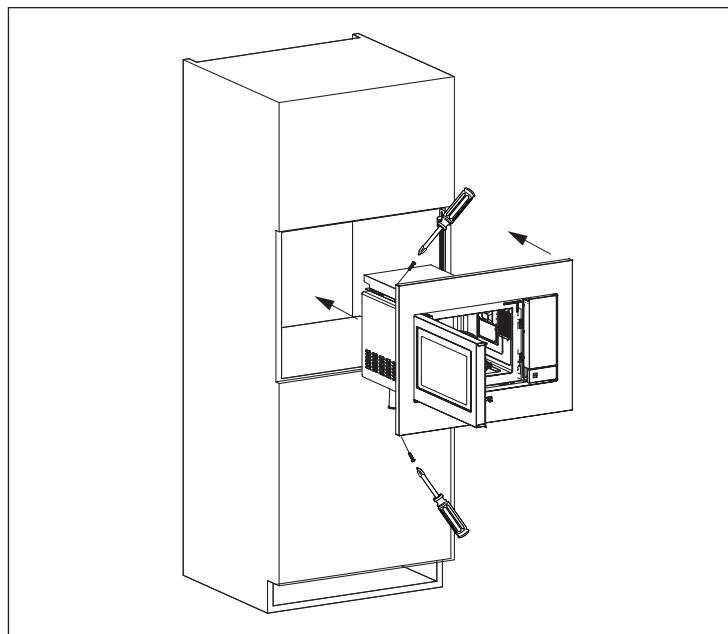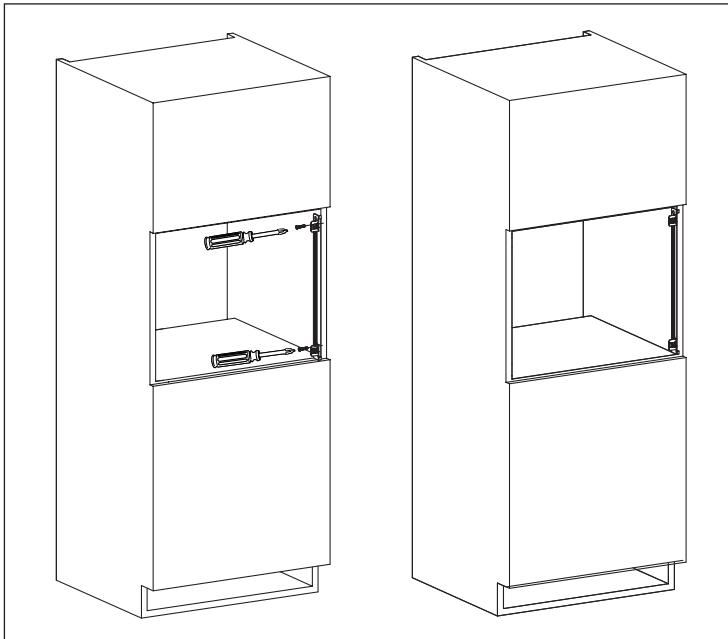

2.2 Prietaiso prijungimas prie maitinimo šaltinio

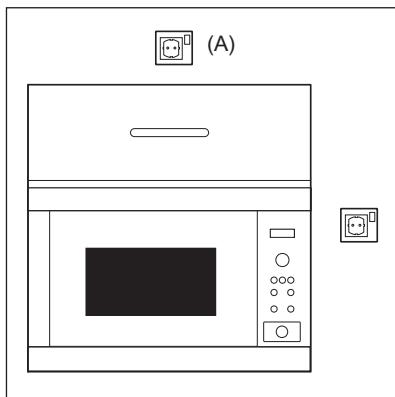

- Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad nelaimės atveju būtų galima lengvai ištraukti kištuką. Arba krosnelę turi būti galima izoliuoti nuo maitinimo ant laido įtaisius jungiklį, laikantis elektros instaliacijos taisyklių.
- Maitinimo laidą gali pakeisti tik elektrikas.
- Norint išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Lizardas negali būti už spintelės.
- Geriausia padėtis yra virš spintelės, žr. (A).
- Ijunkite prietaisą į vienfazės 230 V/50 Hz kintamosios srovės tinkamai įrengtą ir įžemintą lizdą. lizdas turi būti susilieję su 16 A saugiklis.
- Prie įrengdami, pritaisykite prie maitinimo laido juostelę, kad būtų lengviau sujungti su tašku (A).
- Dėdami prietaisą į spintelę aukštais kraštais, NEPRISPAUSKITE maitinimo laidą.
- Nemerkite maitinimo laido ar kištuko į vandenį ar kokį kitą skystį.
- Maitinimo laidas neturi būti šalia karščių ar aštrių paviršių, pvz., karšto oro vėdinimo srities viršutinėje užpakalinėje krosnelės dalyje.

2.3 Papildomi patarimai

Nenaudokite mikrobangų krosnelės aliejui prieš kepart šildyti. Negalima reguliuoti temperatūros ir dėl aliejaus gali kilti gaisras. Jei norite pasigaminti kukurūzų spragėsių, naudokite tik specialius kukurūzų spragėsių gaminimo indus.

ŠIRDIES STIMULATORIUS turintys asmenys turėtų pasitarti su gydytoju arba širdies stimulatoriaus gamintoju dėl atsargumo priemonių naudojant mikrobangų krosneles.

Nieko nepilkite ir nekiškite į durelių užrakto angas ar vėdinimo angas. Išsiliejimų atveju iš karto išjunkite ir atjunkite krosnelę, o tada paskambinkite ELECTROLUX techninės priežiūros atstovui.

Niekaip nemodifikuokite krosnelės.

Naudokite tik šiai krosnelei skirtą su kamajų padėklą ir jo atramą. Nesinaudokite krosnele be su kamajo padėklo.

Kaip elgtis, kad su kamasis padėklas neįskiltų:

- Prieš plaudami su kamajų padėklą vandeniu, palaukite, kol jis atvés.
- Nedékite karšto maisto ar karštų reikmenų ant šalto su kamajo padėklo.
- Nedékite šalto maisto ar šaltų reikmenų ant karšto su kamajo padėklo.

Nenaudokite plastikinės taros jei krosnelė neatvėsus po GRILIO režimo, nes ji gali išsilydyti. Plastikinės talpyklos neturi būti naudojamos pirmiau nurodytais režimais, nebent talpyklos gamintojas nurodo, kad tai daryti galima.

Nei gamintojas, nei platintojas neprisiima atsakomybės už krosnelės sugadinimą ar asmenų sužalojimą, jei nebuvo laikytasi tinkamos prijungimo prie elektros procedūros. Kartais ant krosnelės sienelių, aplink durelių sandarinimo tarpiklius ir sandarinimo paviršius gali susikaupti vandens garų ar lašelių. Tai normalu ir tai nereiškia, kad mikrobangų krosnelėje įvyko nuotekis ar ji veikia netinkamai.




ISPĖJIMAS!

Po naudojimosi GRILIO režimu, krosnelės vidus, durelės, korpusas ir priedai bus smarkiai įkaitę.



Prieš valydami, išsitikinkite, kad visos dalys būtų visiškai atvėsusios.

3. PRIETAISO APŽVALGA

3.1 Mikrobangų krosnelė

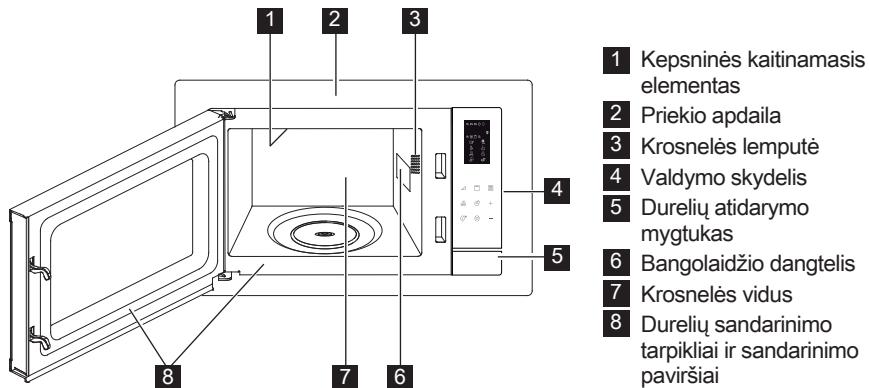

3.2 Priedai

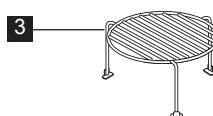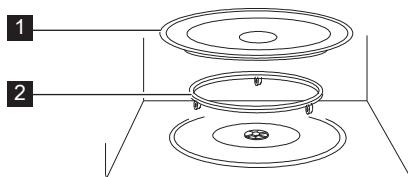


Patikrinkite, ar yra šie priedai:

- 1** Sukamasis padéklas
 - 2** Sukamojo padéklo atrama
 - 3** Viršutinė lentyna
- Padékite sukamajį padékla angos vietoje.
 - Tada uždékite sukamajį padékla ant atramos.
 - Kad sukamasis padéklas nebūtų sugadintas, užtikrinkite, kad indai arba talpyklos būtų pakeliami nuo sukamojo padéklo prieš išimant iš krosnelės.

i Užsisakydami priedus turékite omenyje du dalykus: dalies pavadinimą ir modelio pavadinimą, kuriuos reikės pasakyti pardavėjui arba įgaliotam ELECTROLUX techninės priežiūros atstovui.

3.3 Valdymo skydelis

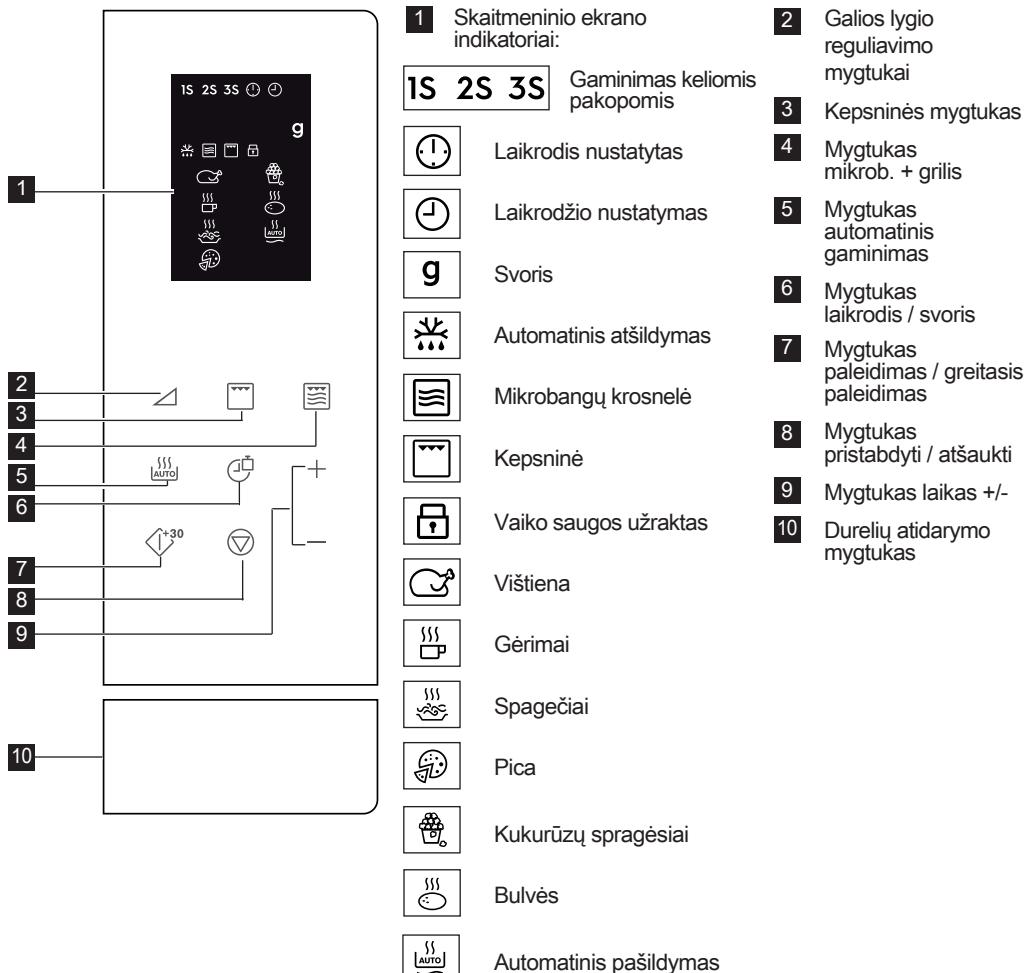

4. NAUDOJIMAS

4.1 Laikrodžio nustatymas

Pirmą kartą įjungę krosnelę, jums gali būti patiekiamai parinktis nustatyti laikrodį. Krosnelė naudoja 12 ir 24 valandų formatą.

Pavyzdys: Nustatytinas laikas.

1. Parengties režimu vieną kartą paspauskite mygtuką **Laikrodis / Svoris**, norédami nustatyti 12 valandų

formatą. Norédami nustatyti 24 valandų formatą, paspauskite dar kartą.

2. Norédami nustatyti valandas, paspauskite mygtuką **Laikas +/-**.
3. Norédami patvirtinti, paspauskite mygtuką **Laikrodis / Svoris**.
4. Norédami nustatyti minutes, paspauskite mygtuką **Laikas +/-**.
5. Norédami patvirtinti, paspauskite mygtuką **Laikrodis / Svoris**.

i Norédami pažiūrėti, koks gaminimo metu paros laikas, paspauskite mygtuką **Laikrodis / Svoris**.

4.2 Mikrobangų krosnelės naudojimas

Naudodami mikrobangų funkciją, galésite reguliuoti galią ir laiką. Pirmausia, mygtuku **Galios Lygis** (žr. lentelę apačioje) pasirinkite galios pajégumą. Norédami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **Laikas +/-**. Ilgiausia gaminimo trukmė 95 minutės.

Pavyzdys: Gaminti 5 minutes, naudojant 60 % galios pajégumą.

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdékite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. 5 kartus paspauskite mygtuką **Galios Lygis**.
3. Norédami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **Laikas +/-**.
4. Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**.

i Norédami patikrinti gaminimo metu naudojamą galios lygi, paspauskite mygtuką **Galios Lygis**. Numatytais galios lygis yra 100 %.

Baigus gaminti, sistema supypsės ir ekrane bus rodoma „End“ (Pabaiga). Prieš pradédami gaminti vėl, paspauskite bet kurį mygtuką, kad pašalintumėte užrašą ekrane ir atstatytumėte sistemą. Per aukštąs mikrobangų galios lygis ar per ilgas gaminimo laikas gali perkaitinti maistą ir sukelti gaisrą.

Galios Lygio Reguliavimo Mygtukai	Galios Lygis
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Kepsninė

Kepimas grilium ypač praverčia ruošiant plonai supjaustytą mėsą, kepsnius, žlégainius, kebabus, dešreles ir vištienos gabalélius. Jis taip pat tinkā gaminti karštus sumuštinius ir au gratin patiekalus. Ilgiausia gaminimo trukmė 95 minutės.

Pavyzdys: Norint gaminti su griliu 12 minučių.

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdékite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. Paspauskite mygtuką **Grilis**.
3. Norédami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **Laikas +/-**.
4. Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**.

⚠ SVARBU! Norint naudoti kepsninę, rekomenduojama viršutinė arba apatinė lentynos.

4.4 Mikrob. + Grilis

Kombinuotas mikrobangų / grotelių režimas suderina mikrobangų ir grotelių funkcijas skirtingais periodais gaminimo metu. Ilgiausia gaminimo trukmė 95 minutės.

Pavyzdys: Kombinuoto gaminimo 25 minutes nustatymas.

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdékite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. Vieną arba du kartus paspauskite mygtuką **Mikrob. + Grilis**.
3. Norédami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **Laikas +/-**.
4. Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**.

Mygtukas Mikrobangų Kepsninė Produktai Mikrob. + krosnelė			
Grilis	x 1 Co - 1	30 % 45 %	žuvis, bulvės, au gratin pudingas, omletas, keptos bulvės, paukštiena
	x 2 Co - 2	70 % 45 %	

4.5 Greitoji paleistis

Galite iš karto pradėti gaminti 100 % pajėgumu 30 sekundžių, paspaudę mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**.

- i** Norédami pailginti trukmę, paspauskite mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**.

4.6 Automatinis gaminimas

Automatinio gaminimo funkcija pati parenka tinkamą gaminimo režimą ir trukmę. Galite rinktis iš 8 meniu.

Automatinis Produktai Gaminimas	Gaminimo Režimas
A - 01 Vištiena 800 - 1400 g	Mikrob. + Grilis
A - 02 Kukurūzų spragėsiai 99 g	Mikrob.
A - 03 Pienas / kava 1 - 3 puodeliai	Mikrob.
A - 04 Orkaitėje keptos bulvės 1 - 3 vnt.	Mikrob.
A - 05 Spagečiai 100 - 300 g	Mikrob.
A - 06 Automatinis pašildymas 200 - 800 g	Mikrob.
A - 07 Pica 150 - 450 g	Mikrob. + Grilis
A - 08 Automatinis atšildymas	Mikrob.

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdékite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. Paspauskite mygtuką **Automatinis Gaminimas** ir pasirinkite produktą.
3. Norédami pasirinkti kiekj ar svorį, paspauskite mygtuką **Laikrodis / Svoris**.
4. Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**.

- i** Gamindami vištieną, 2-3 kartus ją apverskite, uždarykite krosnelės dureles ir paspauskite mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**, kad pratęstumėte gaminimą.

4.7 Automatinis atšildymas

Automatinio atširpinimo funkcija pati parenka tinkamą gaminimo režimą maisto produkту atširpinimui.

Pavyzdys: Norint atširpinti maistą per 10 minučių.

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdékite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. 8 kartus paspauskite mygtuką **Automatinis Gaminimas**, kol ekrane bus rodoma A-08.
3. Paspauskite mygtuką **Laikas +/-** nustatyti 10 minučių.
4. Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**.

- i** Gamindami vištieną, 2-3 kartus ją apverskite, uždarykite krosnelės dureles ir paspauskite mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**, kad pratęstumėte gaminimą.

4.8 Gaminimas keliomis pakopomis

Galima užprogramuoti 3 pakopų (daugiausiai) seką.

Pavyzdys: Norédami gaminti:

- 1 pakopa: 2 minutės 30 sekundžių, 70 % galia
- 2 pakopa: 5 minutės grilis
1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdékite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. 4 kartus paspauskite mygtuką **Galios Lygis**.
3. Norédami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **Laikas +/-**.
4. Vieną kartą paspauskite mygtuką **Grilis**.
5. Norédami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **Laikas +/-**.
6. Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**.

- i** Kelių pakopų gaminimo sekoje negalima nustatyti Automatinio Gaminimo, Automatinio Atširpinimo ir Greitojo Paleidimo funkcijų.

4.9 Vaiko saugos užraktas

Užraktas nuo vaikų apsaugo, kad vaikai neišderintų nustatymų. Užraktas nuo vaikų automatiškai įjungiamas, jei 1 minutę neatliekama jokių veiksmų. Norédami išjungti, atidarykite dureles.

4.10 Pristabdymas

Pristabdymas apdorojant mikrobangomis.

1. Norėdami pristabdyti funkciją gaminimo metu, paspauskite mygtuką **Pristabdyti / Atšaukti**.
2. Norėdami tėsti gaminimą, paspauskite mygtuką **Paleidimas / Greitasis Paleidimas**.

 Atidarius krosnelės dureles, funkcija bus sustabdoma.

5. UŽUOMINOS IR PATARIMAI

5.1 Mikrobangų krosnelėje saugūs naudoti indai

Indai	Saugus naudoti mikrobangų krosnelėje	Komentarai
Aliuminio folija / folijos talpyklos	✓ / X	Maži aliuminio folijos lapai gali būti naudojami maistui nuo perkaitimo apsaugoti. Folija turi būti bent 2 cm atstumu nuo krosnelės sienelių, nes gali susidaryti kibirkštys. Nerekomenduojama naudoti folijos talpyklą, nebeant tai nurodyta gamintojo; atidžiai vykdykite instrukcijas.
Porcelianiniai ir keramininiai indai	✓ / X	Porcelianiniai, moliniai, glazūruoti keramininiai dirbiniai ir kaulo porceliano indai paprastai tinkami naudoti, išskyrus dekoruotus metalinėmis detalėmis.
Stikliniai indai, pvz., „Pyrex ®“	✓	Naudojant plonus stiklinius indus reikia būti atsargiems, nes staiga įkaitę jie gali sudužti ar išskilti.
Metalas	X	Mikrobangų krosnelėje nerekomenduojama naudoti metalinių indų, nes jie ims kibirkščiuoti, o tai gali sukelti gaisrą.
Plastikas / polistirolas, pvz., greitojo maisto talpyklos	✓	Tokias talpyklas reikia naudoti atsargiai, nes esant aukštai temperatūrai jie gali iškrypti, išsilydyti ar pakeisti spalvą.
Šaldymo / kepimo maišeliai	✓	Turi būti pradurti, kad išeitų garai. Išsitinkite, kad maišeliai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse. Nenaudokite plastikinių ar metalinių virvelių, nes jos gali ištripti arba dėl kibirkščių sukelti gaisrą.
Popierius – lėkštės, puodeliai ir virtuviniis popierius	✓	Naudokite tik šildyti ar drėgmei sugerti. Juos reikia naudoti atsargiai, nes perkaitinus gali kilti gaisras.
Šiaudinės ir medinės talpyklos	✓	Naudodamis šias medžiagas visada prižiūrėkite krosnelę, nes dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
Perdirbtas popierius	X	Gali būti metalinių dalelių, dėl kurių gali susidaryti kibirkštys ir kilti gaisras.

5.2 Valgio faminimo mikrobangų krosnelėje patarimai

Valgio faminimo mikrobangų krosnelėje patarimai	
Sudėtis	Maistui, kuriame yra daug riebalų arba cukraus (pvz., Kalėdų pyragas, pyragėliai su mésa), pakanka trumpesnio šildymo laiko. Tai reikia daryti atsargiai, nes dėl perkaitinimo gali kilti gairas.
Dydis	Kad maistas mikrobangų būtų veikiamas tolygiai, jo dalys turi būti vienodo dydžio.
Maisto temperatūra	Nuo pradinės maisto temperatūros priklauso gaminimo trukmė. Ipjaukite maistą su įdaru, (pvz., spurgas su uogiene), kad išleistumėte karštį ar garus.
Išdėstymas	Storiausias maisto dalis sudékite patiekalo kraštuose. (Pvz., vištos kulšeles.)
Dangtelis	Naudokite ventiliuojamąjį mikrobangų krosnelės maistinę plėvelę arba tinkamą dangtelį.
Pradūrimas	Prieš gaminant ar šildant maistą su lukštais, odoje ar plévele, ji reikia pradurti keliose vietose, nes susikaups garai ir maistas gali sprogti. Tai gali būti, (pvz., bulvės, žuvis, vištiena, dešrelės).
	 SVARBU! Kiaušinių negalima šildyti mikrobangomis, nes jie gali sprogti, net ir baigtį gaminti kiaušiniai, (pvz., nulupti, kietai virti kiaušiniai).
Maišykite, apverskite ir pakeiskite išdėstymą	Kad maistas mikrobangų būtų veikiamas tolygiai, ji reikia maišyti, apversti, pakeisti išdėstymą. Visada maišykite ir keiskite išdėstymą nuo išorės link centro.
Palaikymas	Baigus šildyti būtina palaikyti maistą neišimtą, kad šiluma pasiskirstytų vienodai.
Uždengimas	Šiltas vietas, (pvz., vištos šlauneles ir sparnelius), galima uždengti nedidelėmis folijos, aarbat. š.indinčios mikrobangas, skiautėmis.

 Imdami maistą iš krosnelės naudokités indų rankenomis arba virtuvinėmis pirštinėmis, kad neapsidegintumėte. Tiürékite, kad atidarydami talpyklas, kukurūzų spragėsių gaminimo indus, kepimo krosnelės mai-šelius ir kt. garais nenusidegintumėte veido ar rankų. Atidarydami krosnelės dureles visada atsitraukite, kad nenusidegintumėte išeinančiais garais ar karščiu. Pašildytą įdarytą keptą maistą supjaustykite, kad išeitų garai ir nenusidegintumėte.

6. KĄ DARYTI, JEI

Problema	Patikrinkite, ar . . .
Mikrobangų prietaisas veikia netinkamai?	<ul style="list-style-type: none"> Saugikliai saugiklių dėžėje veikia. Elektros tiekimas nebuvo nutrauktas. Jei saugikliai ir toliau perdega, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Neveikia mikrobangų režimas?	<ul style="list-style-type: none"> Durelės uždarytos tinkamai. Durelių sandarinimo tarpikliai ir jų paviršiai yra švarūs. Mygtukas START buvo nuspaustas.
Sukamasis padéklas nesisuka?	<ul style="list-style-type: none"> Sukamojo padéklo atrama tinkamai padéta ant sukamojo įrenginio. Indai telpa ant sukamojo padéklo. Maistas telpa ant sukamojo padéklo ir netrukdo jam suktis. Ertmėje po sukamuoju padéklu nieko nėra.
Mikrobangų krosnelė neišsijungia?	<ul style="list-style-type: none"> Izoliuokite prietaisą nuo saugiklių dėžės. Paskambinkite įgaliotam ELECTROLUX techninės priežiūros atstovui.
Neveikia vidaus apšvietimas?	<ul style="list-style-type: none"> Paskambinkite savo įgaliotam ELECTROLUX techninės priežiūros atstovui. Vidaus lemputę gali keisti tik apmokytas įgaliotas ELECTROLUX techninės priežiūros atstovas.
Maistą pašildyti ir iškepti trunka ilgiau nei anksčiau?	<ul style="list-style-type: none"> Nustatykite ilgesnį gaminimo laiką (dvigubas kiekis = beveik dviguba trukmė). Jei maistas šaltesnis nei įprasta, kartkartėmis ji pasukite ar apverskite. Nustatykite didesnį galios parametą.

 Jei krosnelė bet kokiu režimu naudojama 2 ir daugiau minučių, pasibaigus funkcijai, dar 3 minutes veiks ventiliatorius.

7. SPECIFIKACIJOS

Kintamosios srovės įtampa	230 V, 50 Hz, vienfazė
Paskirstymo linija saugiklis/jungtuvo	Mažiausia 16 A
Reikiama kintamosios srovės galia: Mikrobangos	1.400 kW
Kepsninių	1.000 kW
Išeinamoji galia:	Mikrobangos 900 W (IEC 60705) Kepsninių 1000 W
Mikrobangų dažnis	2450 MHz ¹⁾ (2 grupė/B klasė)
Išorės matmenys:	EMS4253TE 595 mm (P) x 388 mm (A) x 378 mm (G)
Vidaus matmenys	340 mm (P) x 220 mm (A) x 364 mm (G) ²⁾
Krosnelės talpa	25 litrų ²⁾
Sukamasis padéklas	ø 270 mm, stiklas
Svoris	maždaug 15,7 kg

- 1) Šis gaminys atitinka Europos standarto EN55011 reikalavimus.
Pagal šį standartą gaminys priskiriamas 2 grupės B klasės įrangai.
2 grupė reiškia, kad radio dažnių energiją įranga sukuria elektromagnetinio spinduliaivimo pavidulu; ta energija naudojama apdoroti maistui karščiu.
- 2) Vidinis tūris apskaičiuojamas išmatuojant didžiausią plotį, gylį ir aukštį.
Faktinis maisto užimamas tūris yra mažesnis.

8. INFORMACIJA APIE POVEIKĮ APLINKAI

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.

Padékite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

SATURS

1. SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	21
2. UZSTĀDĪŠANA.....	25
3. IERĪCES PĀRSKATS	29
4. DARĪBA.....	30
5. IETEIKUMI UN PADOMI	34
6. KO DARĪT, JA	36
7. TEHNISKIE DATI.....	37
8. VIDES INFORMĀCIJA	37

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces rāzošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiņi ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus. Laipni lūdzam Electrolux!

Apmeklējet mūsu mājaslapu:



Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com



Reģistrējet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration



Legādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

- Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
- Vispārēja informācija un padomi
- Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. ⚠ SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem, personas ar fiziskās, sensorās vai garīgās attīstības traucējumiem vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ja viņiem ir sniegti norādījumi par šīs ierīces drošu lietošanu un ja viņi saprot apdraudējuma risku. Uzraugiet bērnus, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar ierīci. Tīrišanu un apkopes darbus drīkst veikt bērni vecumā no 8 gadiem, pieaugušo uzraudzībā.

Šī ierīce nav paredzēta uzstādīšanai vietās, kas ir augstākas par 2000 m.



SVARĪGI! SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET
TURPMĀKĀM UZZINĀM.



BRĪDINĀJUMS!

Ja durvis vai durvju blīvējumi ir bojāti, krāsns nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojuši kompetenta persona.



BRĪDINĀJUMS!

Ir bīstami jebkuram, izņemot kompetentu personu, veikt jebkādu apkopes vai remonta darbību, noņemot pārsegu, kurš nodrošina aizsardzību pret mikrovilņu enerģijas iedarbību.



BRĪDINĀJUMS!

Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt noslēgtos traukos, jo tie var sprāgt.

Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un tamlīdzīgos pielietojuma veidos, piemēram: personāla virtuvēs, kas atrodas veikalos, birojos vai citā darba vidē; lauku saimniecību ēkās; klientiem paredzētai lietošanai viesnīcās, moteļos vai citā apdzīvotā vidē; „naktsmītnes ar brokastīm” veida vidē.

Izmantojiet tikai mikrovilņu krāsnij piemērotus traukus un piederumus.

Gatavojot mikrovilņu krāsnī, aizliegts izmantot metāliskus pārtikas un dzērienu traukus.

Neatstājiet krāsni bez uzraudzības, izmantojot vienreiz lietojamus plastmasas, papīra vai citrus viegli uzliesmojošus traukus.

Mikrovilņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana un sildāmpaliktņu, čību, sūkļu, mitru drānu un tamīdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt traumu, uzliesmojuma vai degšanas risku.

Ja sildāmais ēdiens sāk dūmot, NEVERIET VALĀ DURVIS. Izslēdziet un atvienojiet krāsni un pagaidiet, līdz ēdiens beidzis dūmot. Durvju atvēršana ēdiena dūmošanas laikā var izraisīt ugunsgrēku.

Dzērienu sildīšana mikrovilņu krāsnī var izraisīt aizkavētu vārišanos, tādēļ ar traukiem rīkojieties uzmanīgi.

Zīdaiņu pudelīšu un bērnu pārtikas burku saturs jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda temperatūra pirms satura lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.

Nevāriet olas to čaumalās; cieti vāriņas veselas olas mikrovilņu krāsnī uzkarsēt nav ieteicams, jo tās var uzsprāgt, pat ja karsēšanas process krāsnī ir beidzies.

1.1 Kopšana un tīrišana

Durvis:

Lai pilnībā notīritu visus netīrumus, regulāri tīriet abas durvju puves, durvju blīves un blīvējuma virsmas ar mīkstu, samitrinātu drāniņu. Krāsns durvju stikla tīrišanai nedrīkst izmantot ļoti abrazīvus tīritājus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, iespējams, izraisot stikla saplīšanu.

Krāsns iekšējās virsmas:

Pēc katras lietošanas reizes, kamēr krāsns vēl ir silta, noslaukiet izšķakstījušos vai izlijušo ēdienu, izmantojot mīkstu, samitrinātu drāniņu vai sūkli. Lielāku traipu gadījumā izmantojiet maigas ziepes un vairākas reizes slaukiet virsmu ar samitrinātu drāniņu, līdz ir notīrti visi pārpalikumi. Nenoņemiet viļņvada pārsegu.

Pārliecinieties, ka maigās ziepes vai ūdens nenonāk nelielajās sienu atverēs, jo tas var izraisīt krāsns bojājumus. Krāsns iekšējās virsmas nedrīkst apstrādāt ar izsmidzināmiem tīritājiem. Regulāri uzkarsējiet krāsnī, izmantojot grilu. Pārtikas produktu pārpalikumi vai zšķakstītie tauki var radīt dūmus un nepatīkamu smaku. Pēc lietošanas notīriet viļņvada pārsegu, krāsns atvērumu, rotējošo pamatni un pamatnes balstu. Tiem jābūt tīriem un bez taukiem. Uzkrājušies tauki var pārkarst un sākt dūmot vai aizdegties.

Krāsns ārējās virsmas:

Krāns ārējo virsmu tīrišanai var izmantot maigas ziepes un ūdeni. Noteikti noslaukiet ziepes ar samitrinātu drāniņu un nosusiniet ārējās virsmas ar sausu dvieli.

Vadības panelis:

Pirms tīrišanas atveriet durvis, lai izslēgtu vadības paneli. Tīrot vadības paneli, ir jārīkojas īpaši piesardzīgi. Ar tikai ūdenī samitrinātu drāniņu maigi slaukiet paneli, līdz tas klūst tīrs. Nelietojiet pārāk daudz ūdens. Nelietojiet nekāda veida kīmiskos vai abrazīvos tīritājus.

Rotējošā pamatne un tās balsts:

Izņemiet no krāsns rotējošo pamatni un tās balstu. Nomazgājiet rotējošo pamatni un tās balstu ar maigu ziepjūdeni. Nosusiniet ar mīkstu drāniņu. Gan rotējošo pamatni, gan tās balstu var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Restītes:

Tās ir jāmazgā ar vieglu mazgāšanas līdzekli un jānosusina. Restītes drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.



SVARĪGI!

Regulāri tīriet krāsni, lai tajā neuzkrātos pārtikas produktu pārpalikumi. Ja krāsns netiek uzturēta tīra, var nolietoties tās virsma, kas var samazināt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.

Rīkojieties uzmanīgi, lai, izņemot trauku no ierīces, netiku pārvietots rotējošais šķīvis.



SVARĪGI!

Nedrīkst izmantot tvaika tīrītāju.

Mikroviļņu krāsni ir paredzēts lietot iebūvētā konstrukcijā. Lietošanas laikā ierīce un tās sasniedzamās daļas kļūst karstas. Rīkojieties ar ierīci uzmanīgi, lai nepieskartos sakarsušajām dalām.



BRĪDINĀJUMS!

Neļaujiet bērniem tuvoties durvīm un pieejamām daļām, kas grila lietošanas laikā var sakarst.


Bērniem nedrīkst ļaut tuvoties, lai tie neapdedzinātos.



SVARĪGI!

Nevienu mikroviļņu krāsns daļu nedrīkst apstrādāt ar komerciāli pieejamajiem krāns tīrītājiem, tvaika tīrītājiem, ļoti abrazīviem tīrītājiem, tīrītājiem, kas satur nātrija hidroksīdu, vai raupjiem mazgāšanas sūkļiem.

2. UZSTĀDĪŠANA

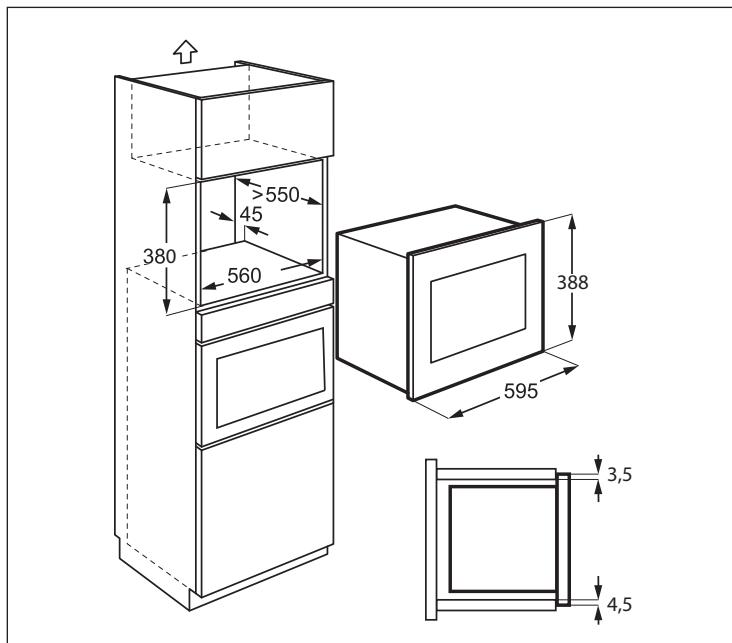



2.1 Ierīces uzstādīšana

1. Noņemiet visus iepakojuma materiālus un rūpīgi pārbaudiet, vai nav bojājumu pazīmju.
2. Piestipriniet fiksācijas kronšteinu pie virtuves skapīša labās puses, izmantojot komplektācijā iekļauto uzstādīšanas loksni un divas skrūves.
3. levietojet ierīci virtuves skapītī lēnām un bez spēkā, līdz tā nosifikējas pie kronšteiniem. Nodrošiniet, ka ierīce ir stabila un atrodas pa vidu.
4. Piestipriniet krāsni kreisajā pusē, izmantojot komplektācijā iekļautās divas skrūves.
5. Cepēkrāsns priekšējam rāmim jānoslēdzas līdz ar virtuves skapja priekšējām durvīm.




SVARĪGI!

Neuzstādiet šo ierīci virtuves skapīšos bez norādītā 45 mm aizmugures dūmu izvada. Neatbilstoša ventilācija var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces veikspēju un kalpošanas laiku.

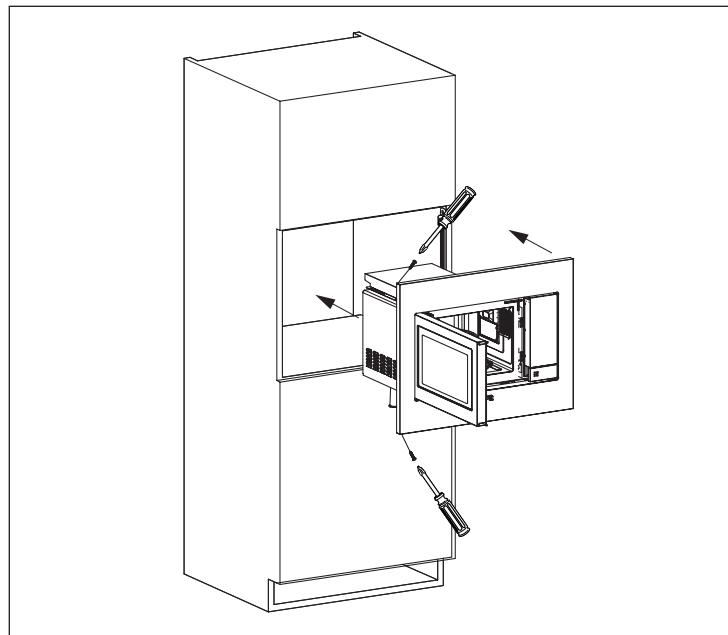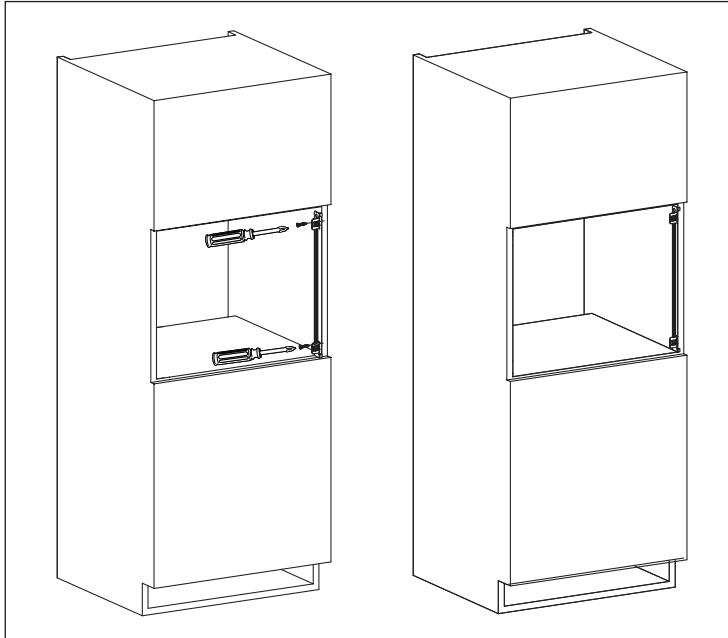

2.2 Ierīces pievienošana strāvas avotam

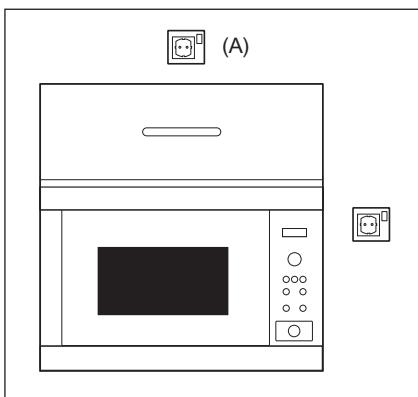

- Kontaktrozetei ir jābūt viegli pieejamai, lai ārkārtas situācijā ierīci varētu viegli atvienot. Vai arī ir jānodrošina iespējai atvienot krāsns no strāvas avota, ietverot elektroinstalācijā slēdzi saskaņā ar elektroinstalācijas nosacījumiem.
- Strāvas padeves vada nomaiņu drīkst veikt tikai elektrikis.
- Ja komplektācijā ieklautais strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tirdzniecības pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētām personām, lai neradītu apdraudējumu.
- Kontaktrozete nedrīkst atrasties aiz skapja.
- To ir ieticams novietot virs skapja (skatiet apzīmējumu (A)).
- Pievienojet ierīci pie vienfāzes 230 V/50 Hz maiņstrāvas, izmantojot pareizi uzstādītu aizsargzemējuma rozeti. Kontaktligzdas jāaprīko ar 16 A drošinātāju.
- Pirms uzstādīšanas piesieniet strāvas padeves vadam auklu, lai atvieglotu pievienošanu kontaktrozetei (A) ierīces uzstādīšanas laikā.
- Ievietojot ierīci augstā sānu skapī, NESASPIEDIET strāvas vadu.
- Neiemēciet strāvas padeves vadu vai spraudni ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Neļaujiet strāvas padeves vadam saskarties ar karstām vai asām virsmām, piemēram, karstā gaisa ejai krāsns aizmugures augšpusē.

2.3 Papildu padoms

Neizmantojet mikroviļņu krāsns, lai uzkarsētu eļļu vārišanai. Temperatūru nevar kontrolēt, un eļļa var aizdegties. Lai pagatavotu popcornu, izmantojet speciālos popkorna gatavotājus mikroviļņu krāsnīm.

Personām ar ELEKTROKARDIO-STIMULATORIEM jākonsultējas ar ārstu vai elektrokardiostimulatora ražotāju, lai uzzinātu par piesardzības pasākumiem, lietojot mikroviļņu krāsns.

Nekad neizšķakstiet un neievietojet priekšmetus durvju slēdzeņu atverēs vai ventilačijas atverēs. Šķidruma izlīšanas gadījumā nekavējoties izslēdziet un atvienojiet mikroviļņu krāsns no tīkla strāvas un sazinieties ar pilnvarotu ELECTROLUX apkalpes centra speciālistu.

Nekad nekādā veidā nepārveidojiet krāsns. Izmantojet tikai šai krāsnij paredzēto rotējošo pamatni un pamatnes balstu. Nelietojet krāsns bez rotējošās pamatnes.

Lai izvairītos no rotējošās pamatnes salūšanas:

- Pirms rotējošās pamatnes mazgāšanas ar ūdeni ļaujet tai atdzist.
- Nenovietojet karstu ēdienu vai karstus traukus uz aukstas rotējošās pamatnes.
- Nenovietojet karstu ēdienu vai aukstus traukus uz karstas rotējošās pamatnes.

Nelietojet plastmasas traukus sildīšanai ar mikroviļniem, ja krāsns joprojām ir karsta pēc GRILĒŠANAS režīma lietošanas, jo tie var sakust. Iepriekš norādītajos režīmos nedrīkst izmantot plastmasas traukus, ja vien to ražotājs nav norādījis, ka tie ir piemēroti.

Ne ražotājs, ne pārdevējs neuzņemas atbildību par krāsns bojājumiem vai personīgajiem savainojumiem, kas radušies, nepareizi pievienojot krāsns elektrībai. Uz krāsns sienām vai ap durvju blīvēm un blīvējuma virsmām var parādīties ūdens garaini vai pilieni. Tas ir normāli un neliecina par mikroviļņu noplūdi vai nepareizu krāsns darbību.




BRĪDINĀJUMS!



Pēc GRILA režīma lietošanas krāsns iekšpuse, durvis, krāsns korpušs un piedeumi kļūst ļoti karsti. Pirms tīrišanas pārliecinieties, ka krāsns ir pilnībā atdzisusi.

3. IERĪCES PĀRSKATS

3.1 Mikrovilņu krāsns

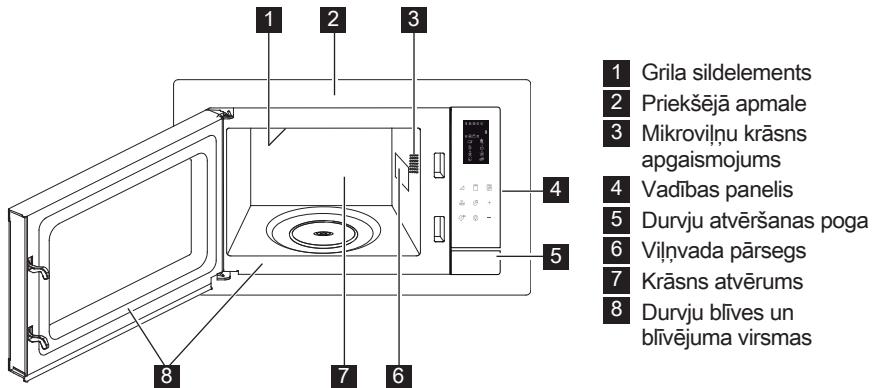

3.2 Piederumi

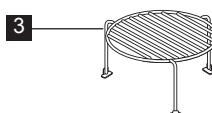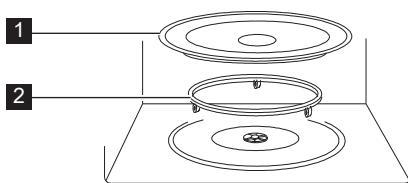


Pārliecinieties, ka ir iekļauti šādi piederumi:

- 1** Rotējošā pamatne
 - 2** Rotējošās pamatnes balsts
 - 3** Augšējās restītes
- Rotējošās pamatnes balstu novietojiet uz iekšējās grīdas.
 - Novietojiet rotējošo pamatni uz tās atbalsta.
 - Lai izvairītos no rotējošās pamatnes bojājumiem, izņemot no krāsns šķīvju vai traukus, noteikti paceliet tos virs rotējošās pamatnes.

i Pasūtot detaļas, norādiet divas lietas: izplašītājam vai pilnvarotam ELECTROLUX apkalpes centram norādiet detaļas nosaukumu un modeļa numuru.

3.3 Vadības panelis

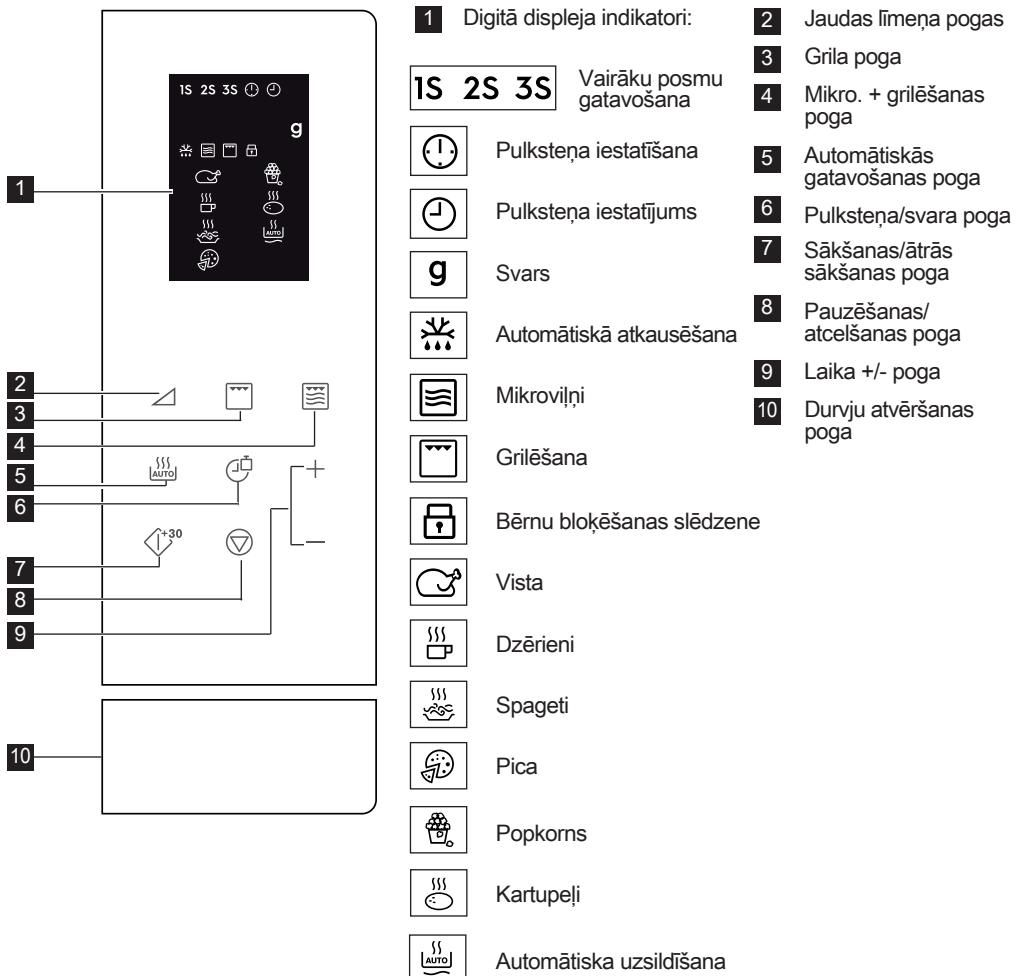

4. DARĪBA

4.1 Pulksteņa iestatīšana

Kad krāsns ir pirmo reizi pievienota strāvas padeves avotam, ir pieejama iespēja iestatīt pulksteni. Krāsnī iespējams iestatīt 12 un 24 stundu pulksteni.

Piemērs: Laika iestatīšana.

1. Gaidstāves režīmā vienreiz nospiediet **Pulksteņa/Svara** pogu, lai iestatītu 12 stundu pulksteni. Ja vēlaties iestatīt

24 stundu pulksteni, nospiediet to vēlreiz.

2. Nospiediet **Laika +/-** pogu, lai pielāgotu stundas.
3. Nospiediet **Pulksteņa/Svara** pogu, lai apstiprinātu.
4. Nospiediet **Laika +/-** pogu, lai pielāgotu minūtes.
5. Nospiediet **Pulksteņa/Svara** pogu, lai apstiprinātu.

i Gatavošanas laikā varat nospiezt **Pulksteņa/Svara pogu**, lai pārbaudītu dienas laiku.

4.2 Gatavošana, izmantojot mikrovilņus

Gatavojot ar mikrovilņu jaudu, ir iespējams pielāgot gatavošanas jaudu un laiku.

Vispirms atlaist jaudas līmeni, nospiežot **Jaudas Līmeņa** pogu (skatiet tabulu tālāk). Nospiediet **Laika +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku. Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes.

Piemērs: 5 minūšu gatavošana pie 60 % jaudas līmeņa.

1. Atveriet krāsns durtīnas un ievietojet pārtikas produktus. Aizveriet durtīnas.
2. 5 reizes nospiediet **Jaudas Līmeņa** pogu.
3. Nospiediet **Laika +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku.
4. Nospiediet **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu.

i Lai pārbaudītu mikrovilņu jaudas līmeni, gatavošanas laikā nospiediet **Jaudas Līmeņa** pogu. Jaudas Līmeņa noklusējums ir 100 %. Gatavošanas laika beigās sistēma atskano signālu un parāda tekstu End. Pirms sākt citu gatavošanas sesiju, nospiediet jebkuru pogu, lai notīriņu displeju un atiestāfiņu sistēmu. Pārāk augsti jaudas līmeņi vai pārāk ilgi gatavošanas laiki var pārkarsēt pārtikas produktus, radot aizdegšanos.

Jaudas Līmeņa Pogas	Jaudas Līmeņi
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Grilēšana

Gatavošana ar grili ir īpaši noderīga plāniem gaļas, steika, karbonādes, kebabu, desinu un vistas gabaliņiem. Tā ir arī piemērota karstām sviestrīmaižem un sacepumiem. Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes.

Piemērs: Grilēšana 12 minūtes.

1. Atveriet krāsns durtīnas un ievietojet pārtikas produktus. Aizveriet durtīnas.
2. Nospiediet **Grilēšanas** pogu.
3. Nospiediet **Laika +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku.
4. Nospiediet **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu.

! **SVARĪGI!** Grilēšanai ir ieteicams izmantot augšējās vai apakšējās restītes.

4.4 Mikro. + Grilēšanas

Kombinētajā mikrovilņu/grila režīmā mikrovilņi un grils gatavošanas laikā funkcionē dažādos laika periodos. Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes.

Piemērs: Kombinētās gatavošanas iestāšana 25 minūtes.

1. Atveriet krāsns durtīnas un ievietojet pārtikas produktus. Aizveriet durtīnas.
2. Vienreiz vai divreiz nospiediet **Mikro.+ Grilēšanas** pogu.
3. Nospiediet **Laika +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku.
4. Nospiediet **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu.

Mikro. + Grilēšanas Poga	Mikrovilņi	Grilēšana	Lietošana
x 1 Co - 1	30 %	70 %	zivis, kartupelji un grozinu
x 2 Co - 2	55 %	45 %	pudiņš, omlete, cepti kartupeli, putnu gala

4.5 Ātrā sākšana

Varat tieši sākt gatavošanu ar 100 % jaudu 30 sekundes, nospiežot **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu.

i Lai pievienotu vairāk laika, nospiediet **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu.

4.6 Automātiskā gatavošana

Automātiskā gatavošana automātiski nosaka pareizo gatavošanas režīmu un ilgumu. Varat izvēlēties no 8 izvēlnēm.

Automātiskā Pārtikas Gatavošana	Gatavošanas Režīms
A - 01 Vista 800 - 1400 g	Mikro. + Grilēšanas
A - 02 Popkorns 99 g	Mikro.
A - 03 Piens/kafija 1 - 3 krūzītes	Mikro.
A - 04 Cepti kartupeļi 1 - 3 gabali	Mikro.
A - 05 Spagetī 100 - 300 g	Mikro.
A - 06 Automātiska uzsildīšana 200 - 800 g	Mikro.
A - 07 Pīca 150 - 450 g	Mikro. + Grilēšanas
A - 08 Automātiskā atkausēšana	Mikro.

1. Atveriet krāsns durtīnas un ievietojiet pārtikas produktus. Aizveriet durtīnas.
2. Nospiediet **Automātiskās Gatavošanas** pogu, lai atlasītu pārtiku.
3. Nospiediet **Pulksteņa/Svara** pogu, lai atlasītu daudzumu vai svaru.
4. Nospiediet **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu.

i Gatavošanas laikā apgrīziet vistu 2 līdz 3 reizes, aizveriet krāsns durvis un nospiediet **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu, lai atsāktu gatavošanu.

4.7 Automātiskā atkausēšana

Automātiskā atkausēšana automātiski darbojas pareizājā gatavošanas režīmā, lai atkausētu pārtiku.

Piemērs: Saldētas pārtikas atkausēšana 10 minūtēs.

1. Atveriet krāsns durtīnas un ievietojiet pārtikas produktus. Aizveriet durtīnas.
2. 8 reizes nospiediet **Automātiskās Gatavošanas** pogu, līdz tiek rādīts A-08.
3. Nospiediet **Laika +/-** pogu, lai iestatītu 10 minūtes.
4. Nospiediet **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu.

i Gatavošanas laikā apgrīziet vistu 2 līdz 3 reizes, aizveriet krāsns durvis un nospiediet **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu, lai atsāktu gatavošanu.

4.8 Vairāku posmu gatavošana

Var ieprogrammēt 3 posmu secību (maksimāli).

Piemērs: Gatavošana:

1. posms: 2 minūtes 30 sekundes ar 70 % jaudu
2. posms: Grilēšana 5 minūtes
1. Atveriet krāsns durtīnas un ievietojiet pārtikas produktus. Aizveriet durtīnas.
2. 4 reizes nospiediet **Jaudas Līmena** pogu.
3. Nospiediet **Laika +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku.
4. Vienreiz nospiediet **Grilēšanas** pogu.
5. Nospiediet **Laika +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku.
6. Nospiediet **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu.

i Vairāku posmu gatavošanai nevar iestatīt Automātiskās Gatavošanas, Automātiskās Atkausēšanas un Ātrās Sākšanas režīmu.

4.9 Bērnu bloķēšanas slēdzene

Bērna drošības slēdzene nepieļauj bērniem bez uzraudzības lietot ierīci. Bērna drošības slēdzene tiek automātiski iespējota pēc 1 minūtes dīkstāves. Lai to atceltu, atveriet durtīnas.

4.10 Pauze

Lai pauzētu, kad mikroviļņu krāsns darbojas.

1. Vienreiz nospiediet **Pauzēšanas/Atcelšanas** pogu, lai gatavošanas laikā atvērtu pauzēšanas režīmu.
 2. Nospiediet **Sākšanas/Ātrās Sākšanas** pogu, lai turpinātu gatavošanu.
-  Atverot durtiņas, krāsns pārtrauc darbību.

5. IETEIKUMI UN PADOMI

5.1 Mikrovilņiem piemēroti trauki

Trauki	Mikrovilņim piemēroti	Komentāri
Alumīnija folijas/folijas trauki	✓ / X	Lai pasargātu ēdienu no pārkaršanas, var izmantot nelielus alumīnija folijas gabaliņus. Turiet foliju vismaz 2 cm no krāsns sienām, jo tā var dzirkstelot. Folijas trauki nav ieteicami, ja vien nav ražotāja attiecīgi norādīts, piemēram, rūpīgi ievērojiet norādījumus.
Porcelāns un keramika	✓ / X	Porcelāns, keramikas izstrādājumi, glazēti keramikas izstrādājumi un kaula porcelāns parasti ir piemērots izmantošanai mikrovilņu krāsnīs, izņemot tādu, kam ir metāla rotājumi.
Stikla trauki, piemēram, Pyrex ®	✓	Uzmanieties, izmantojot smalkus stikla traukus, jo pēkšņas sakāršanas gadījumā tie var saplīst vai ieplaisāt.
Metāls	X	Izmantojot mikrovilņu enerģiju, nav ieteicams lietot metāla traukus, jo tie dzirkstelo un var izraisīt ugunsgrēku.
Plastmasa/polistirols, piemēram, ātro uzķodu trauki	✓	Uzmanieties, jo daži trauki lielā karstumā var mainīt formu, izkust vai zaudēt krāsu.
Saldēšanas/cepšana s maisiņi	✓	Sadurstiet, lai izlaistu tvaiku. Pārliecinieties, ka maisiņi ir piemēroti izmantošanai mikrovilņu krāsnī. Neizmantojiet plastmasas vai metāla savilcējus, jo tie var izkust vai aizdegties no dzirkstelēšanas.
Papīrs - šķīvji, krūzes un virtuves dvieļi	✓	Izmantojiet tikai uzsildīšanai vai mitruma uzsūkšanai. Uzmanieties, jo pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.
Salmu un koka trauki	✓	Neatstājiet krāsnī bez uzraudzības, izmantojot šādus materiālus, jo pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.
Otrreiz pārstrādātais papīrs un avīzes	X	Var saturēt metāla daļīnas, kas izraisa dzirkstelēšanu un var izraisīt ugunsgrēku.

5.2 Padomi gatavošanā, izmantojot mikroviļņu krāsni

Padomi gatavošanā, izmantojot mikroviļņu krāsni	
Sastāvs	Pārtikas produktiem ar augstu tauku vai cukura sastāvu (piemēram, Ziemassvētku pudiņam, gaļas pīrāgiem) ir nepieciešams īsāks sildīšanas laiks. Uzmanieties, jo pārkarsēšana var izraisīt ugunsgrēku.
Izmērs	Vienmērigai gatavošanai, ievietojet krāsnī vienāda izmēra gabalus.
Pārtikas produktu temperatūra	Pārtikas produktu sākotnējā temperatūra ietekmē nepieciešamo gatavošanas laiku. Iegrieziet pildītus pārtikas produktus, piemēram, ar ievārījumu pildītus virtuļus, lai izlaistu karstumu vai tvaiku.
Sakārtojiet	Novietojet biezākās pārtikas produktu daļas tuvāk trauka ārpusei. Piemēram, vistas stilbiņus.
Pārsedziet	Izmantojiet elpojošu mikroviļņu plēvi vai piemērotu vāku.
Caurduriet	Pārtikas produkti ar čaumalu, ādu vai membrānu pirms gatavošanas vai uzsildīšanas jāsadarsta vairākās vietās, jo tajos uzkrāsies tvaiks, kas var likt tiem uzsprāgt, piemēram, kartupeļiem, zivīm, vistai, desinām.  SVARĪGI! olas nevajadzētu sildīt mikroviļņu krāsnī, jo tās var uzsprāgt, pat ja karsēšanas process krāsnī ir beidzies, piemēram, bez čaumalas vārītas un cieti vārītas olas.
Apmaisiet, apgrieziet un pārkārtojiet	Vienmērigas pagatavošanas nolūkos ir svarīgi ēdienu gatavošanas laikā to apmaisīt, apgriezt un pārkārtot. Vienmēr apmaisiet un pārkārtojiet virzienā no ārpuses uz vidu.
Atstājiet	Pēc gatavošanas nepieciešams atstāt ēdienu uz brīdi, jo tas palīdz karstumam vienmērīgi izplātinies pa visu ēdienu.
Aizklājiet	Dažas atkausējamo pārtikas produktu vietas var sasilt. Siltās vietas var aizklāt ar nelieliem folijas gabaliņiem, kas atstaro mikroviļņus, piemēram, vistas kājas un spārnus.

 Lai izvairītos no apdegumiem, kad iznemat pārtikas produktus no krāsns, izmantojiet katlu turētājus vai krāsns cimdus. Vienmēr atveriet traukus, popkorna gatavotājus, maisiņus ēdienu gatavošanai krāsnī utt. nost no sejas un rokām, lai izvairītos no tvaika izraisītiem apdegumiem.

Vienmēr atkāpieties no krāsns durvīm, tās atverot, lai izvairītos no apdegumiem, ko var izraisīt tvaiks un karstums. Pildītu ceptu ēdienu pēc sildīšanas sagrieziet, lai izlaistu tvaiku un izvairītos no apdegumiem.

6. KO DARĪT, JA

Problēma	Rīcība ...
Ir radušies mikroviļņu krāsns darbības traucējumi?	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai nav izdegusi drošinātāju nodalījumā esošie drošinātāji. Pārbaudiet, vai nav pārtraukta strāvas padeve. Ja drošinātāji atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Nedarbojas mikroviļņu režīms?	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai ir līdz galam aizvērtas durvis. Pārbaudiet, vai durvju blīves un blīvējuma virsmas ir fīras. Tika nospiesta pogā START.
Negriežas rotējošā virsma?	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai rotējošās virsmas balsts ir pareizi pievienots piedziņai. Pārbaudiet, vai siltumizturīgais trauks nav novietots pāri rotējošās pamatnes malai. Pārbaudiet, vai ēdiens nav novietots pāri rotējošas pamatnes malai, traucējot griešanos. Pārbaudiet, vai kaut kas nav iekritis iedobumā zem rotējošas virsmas.
Nevar izslēgt mikroviļņu krāsnī?	<ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet ierīci no drošinātāju nodalījuma. Sazinieties ar ELECTROLUX apkalpes centra pārstāvi.
Nedarbojas iekšējais apgaismojums?	<ul style="list-style-type: none"> Zvaniet pilnvarotajam ELECTROLUX apkalpes centra pārstāvim. Iekšējo apgaismojumu var mainīt tikai apmācīts pilnvarots ELECTROLUX apkalpes centra pārstāvis.
Ēdienu uzsildīšanai un pagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laiks nekā iepriekš?	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet ilgāku gatavošanas laiku (divreiz lielāks daudzums = gandrīz divreiz lielāks laiks). Ja ēdiens ir aukstāks nekā parasti, ik pa laikam apgrieziet to. Vai arī iestatiet augstāku jaudas ūmeni.

i Ja krāsns darbojas kādā režīmā 2 minūtes vai ilgāk, ventilators darbojas vēl 3 minūtes pēc gatavošanas beigām.

7. TEHNISKIE DATI

Maiņstrāvas fīкла spriegums	230 V, 50 Hz, vienfāzes	
Sadales līniju drošinātāju/slēdžiem	Minimālais 16 A	
Nepieciešamā maiņstrāvas jauda:	Mikrovilni	1.400 kW
	Grilēšana	1.000 kW
Izejas jauda:	Mikrovilni	900 W (IEC 60705)
	Grilēšana	1000 W
Mikrovilņu frekvence	2450 MHz ¹⁾ (2. grupa/B klase)	
Ārējie izmēri:	EMS4253TE	595 mm (P) x 388 mm (A) x 378 mm (Dz)
Iekšējie izmēri		340 mm (P) x 220 mm (A) x 364 mm (Dz) ²⁾
Krāns ietilpība		25 litri ²⁾
Rotējošā pamatne	ø 270 mm, stikla	
Svars	apt. 15,7 kg	

¹⁾ Šis izstrādājums atbilst Eiropas standarta EN55011 prasībām.

Saskaņā ar šo standartu šis izstrādājums ir klasificēts kā 2. grupas B klases ierīce.

2. grupa nozīmē to, ka šis izstrādājums ar noliku rada radiofrekvences enerģiju elektromagnētiskā starojuma formā pārtikas produktu termiskai apstrādei.

B klase nozīmē to, ka ierīce ir piemērota lietošanai mājas apstākļos.

²⁾ Iekšējā ietilpība ir aprēķināta, nemot vērā maksimālo platumu, dziļumu un augstumu. Faktiskā pārtikas produktu ietilpība ir mazāka.

8. VIDES INFORMĀCIJA

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu  . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.

Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu  , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

SPIS TREŚCI

1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	39
2. MONTAŻ	44
3. PRZEGŁĄD URZĄDZENIA.....	48
4. OBSŁUGA.....	49
5. PODPOWIEDZI I WSKAZÓWKI.....	53
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	55
7. DANE TECHNICZNE	56
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA	56

Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleti doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie.

Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy w świecie marki Electrolux!

Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby uzyskać:



Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com



Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration



Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA Klienta

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.



Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ogólne informacje i wskazówki



Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Może ulec zmianie bez powiadomienia.

1. ⚠ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie mogą użytkować dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczane lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie nie nadaje się do użytku na wysokości powyżej 2000 m.



WAŻNE! WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: NALEŻY PRZECZYTAĆ JE UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI.



OSTRZEŻENIE!

Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno korzystać z kuchenki, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego serwisanta.



OSTRZEŻENIE!

Wszelkie czynności serwisowe lub naprawy wymagające demontażu obudowy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.



OSTRZEŻENIE!

Nie wolno podgrzewać płynów ani żywności w szczelnych pojemnikach, ponieważ mogą wybuchnąć.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań takich jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach roboczych; gospodarstwa; przez klientów w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych; pensjonaty i pokoje gościnne.

Należy używać wyłącznie naczyń i sztućców przeznaczonych dla kuchenek mikrofalowych.

Korzystanie z metalowych naczyń do przygotowania żywności i napojów w kuchence mikrofalowej jest zabronione.

Korzystając z jednorazowych pojemników na żywność wykonanych z plastiku, papieru lub innych łatwopalnych materiałów nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru.

Kuchenka mikrofalowa służy do podgrzewania pożywienia i napojów. Suszenie w niej pożywienia lub ubrań i podgrzewanie plastrów rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. niesie ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.

Jeżeli podgrzewana żywność zacznie dymić, NIE WOLNO OTWIERAĆ Drzwi. Należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i poczekać, aż żywność przestanie dymić. Otwarcie drzwi, gdy żywność dymi może spowodować pożar.

Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie z wyrzutem płynu, dlatego podczas wyjmowania pojemnika należy zachować ostrożność.

Zawartość butelek do karmienia niemowląt oraz słoiczków z żywnością dla dzieci powinna być przed podaniem do spożycia zamieszana lub wstrząśnięta, a ich temperatura sprawdzona, żeby uniknąć oparzeń.

W kuchenkach mikrofalowych nie należy gotować jajek w skorupkach ani podgrzewać całych jajek na twardo, ponieważ mogą wybuchnąć nawet po zakończeniu gotowania.

1.1 Konserwacja i czyszczenie

Drzwi:

Aby usunąć brud, należy regularnie czyścić obie ich strony, uszczelki drzwi oraz powierzchnie uszczelniające miękką i wilgotną ściereczką. Do czyszczenia szyby drzwi nie należy używać agresywnych środków ściernych ani ostrych metalowych druciaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie szyby.

Wnętrze kuchenki:

W celu wyczyszczenia należy wytrzeć plamy miękką i wilgotną ściereczką lub gąbką po każdym użyciu, gdy kuchenka jest ciepła. Trudniejsze do usunięcia plamy należy kilkakrotnie przecierać ściereczką zwilżoną w łagodnym roztworze mydła, aż do usunięcia plamy. Nie należy zdejmować osłony generatora mikrofal. Należy uważać, aby łagodny roztwór mydła ani woda nie dostały się do małych otworów w ściankach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kuchenki. We wnętrzu kuchenki nie należy używać środków czyszczących w aerozolu. Kuchenkę należy regularnie podgrzewać, używając grilla. Pozostawione resztki żywności i tłuste plamy mogą spowodować powstawanie dymu lub nieprzyjemnych zapachów. Po zakończeniu korzystania należy wyczyścić osłonę generatora mikrofal, wnętrze kuchenki, podstawę obrotową i podpórkę podstawy obrotowej. Elementy te muszą być suche i nie mogą być tłuste. Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać i zacząć dymić lub zapalić się.

Obudowa kuchenki:

Obudowę kuchenki można łatwo wyczyścić łagodnym roztworem wody i mydła. Mydło należy wytrzeć wilgotną ściereczką i osuszyć obudowę miękkim ręcznikiem.

Panel sterowania:

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy otworzyć drzwi w celu wyłączenia panelu sterowania. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy zachować ostrożność. Należy użyć tylko ściereczki zwilżonej wodą i delikatnie przetrzeć aż do wyczyszczenia. Nie należy używać nadmiernej ilości wody. Nie należy używać środków chemicznych ani ściernych.

Podstawa obrotowa i podpórka podstawy obrotowej: Podstawę obrotową i podpórkę podstawy obrotowej należy wyjąć z kuchenki. Należy je umyć łagodnym roztworem mydła. Należy je wytrzeć miękką ściereczką. Podstawę obrotową i podpórkę podstawy obrotowej można myć w zmywarce.

Ruszty:

Należy je myć w łagodnym roztworze płynu do naczyń i wysuszyć. Ruszty można myć w zmywarce do naczyń.



WAŻNE!

Kuchenkę należy czyścić regularnie i usuwać resztki żywności. Zaniedbanie czyszczenia kuchenki może prowadzić do zniszczenia zanieczyszczonych powierzchni, zmniejszenia trwałości urządzenia, a nawet spowodować zagrożenie.

Wyjmując naczynia z kuchenki, należy zachować szczególną ostrożność, żeby nie przesunąć talerza obrotowego.



WAŻNE!

Nie należy używać urządzeń do czyszczenia parowego.

Ta kuchenka jest przeznaczona do instalacji w zabudowie.

Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy użytkować urządzenie ostrożnie, aby ich nie dotykać.



OSTRZEŻENIE!


Aby zapobiec poparzeniu nie pozwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu drzwi urządzenia. Nie wolno dotykać drzwiczek kuchenki, zewnętrznej obudowy, panelu tylnego, ścianek komory, otworów wentylacyjnych, akcesoriów ani naczyń podczas pracy w trybie.



WAŻNE!

Do czyszczenia jakiejkolwiek części kuchenki mikrofalowej nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do kuchenek, urządzeń do czyszczenia parowego, środków ściernych, żrących środków czyszczących, środków zawierających wodorotlenek sodu lub druciaków.

2. MONTAŻ

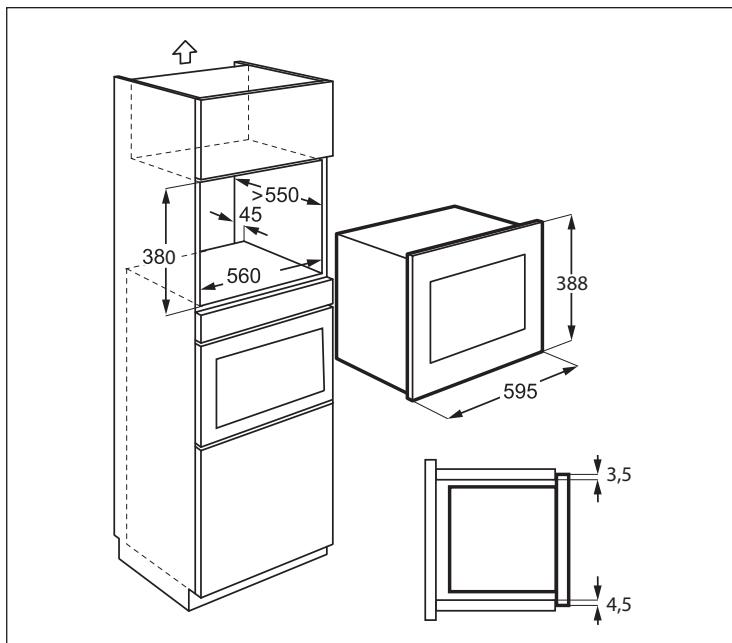

2.1 Montaż urządzenia



1. Zdejmij opakowanie i sprawdź dokładnie, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
2. Zamontuj wspornik mocujący po prawej stronie szafki kuchennej wykorzystując szablon instalacyjny i dwie śruby dostarczone w zestawie.
3. Powoli włóż urządzenie do szafki kuchennej, nie używając siły, dopóki nie zostanie zamocowane na wspornikach. Upewnij się, że urządzenie jest zamocowane stabilnie i ustwione na środku.
4. Umocuj kuchenkę z lewej strony za pomocą 2 śrub dostarczonych w zestawie.
5. Przednia obudowa kuchenki powinna ścisłe wypełniać przedni otwór szafki.

tylnego komina. Nieodpowiednia wentylacja może negatywnie wpływać na wydajność i trwałość urządzenia.




WAŻNE!

Nie wolno instalować urządzenia w szafkach kuchennych w przypadku braku określonego 45-milimetrowego

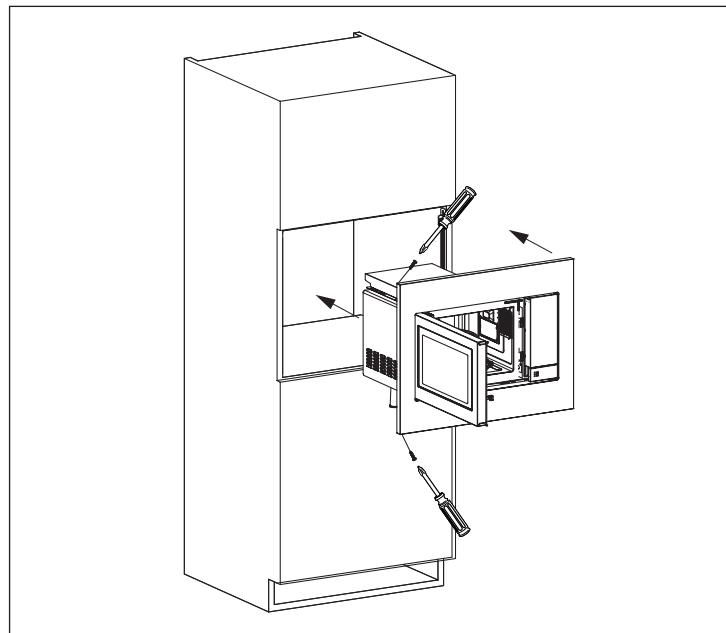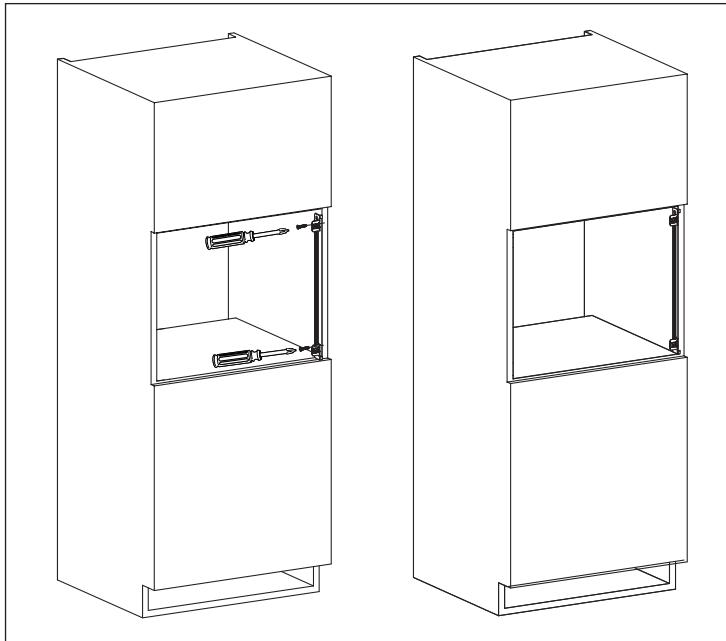

2.2 Podłączanie urządzenia do źródła zasilania

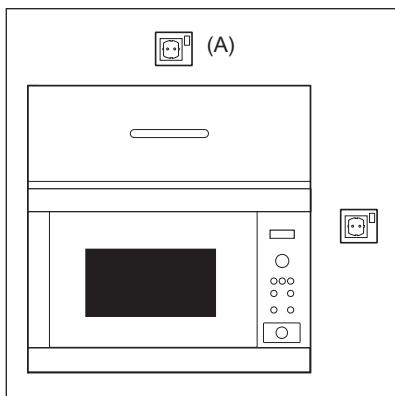

- Gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie. Ewentualnie należy umożliwić odłączenie kuchenki od źródła zasilania, podłączając wyłącznik do instalacji zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi okablowania.
- Wyłącznik elektryk może dokonać wymiany przewodu zasilającego.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, żeby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Gniazdko nie powinno być umieszczone za szafką.
- Najlepsza pozycja, to gniazdko umieszczone nad szafką, patrz pozycja (A).
- Podłącz urządzenie do jednofazowego źródła zasilania prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 Hz za pośrednictwem prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazdka. Obwód gniazdk elektrycznego należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 16 A.
- Przed rozpoczęciem montażu należy przywiązać sznurek do przewodu zasilającego w celu ułatwienia podłączania do punktu (A) podczas montażu urządzenia.
- Podczas wkładania urządzenia do wysokiej szafki należy uważać, aby NIE przygnieść przewodu zasilającego.
- Nie należy zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- Nie należy umieszczać przewodu zasilającego nad gorącymi lub ostro zakończonymi powierzchniami, na przykład otworem odprowadzania gorącego powietrza u góry tylnej części kuchenki.

2.3 Dodatkowe wskazówki

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do podgrzewania oleju w celu smażenia. Kontrola temperatury będzie niemożliwa, a olej może się zapalić. Aby przygotować prażoną kukurydzę, należy użyć specjalnych pojemników.

Osoby korzystające z ROZRUSZNIKÓW SERCA powinny skontaktować się lekarzem lub producentem rozrusznika, aby uzyskać informacje o środkach ostrożności dotyczących korzystania z kuchenek mikrofalowych.

Nie należy wlewać płynów ani wkładać żadnych przedmiotów do otworów blokady drzwi ani otworów wentylacyjnych. W przypadku zalania kuchenki należy natychmiast odłączyć ją od sieci elektrycznej i porozumieć się z autoryzowanym serwisem ELECTROLUX.

Nie wolno w żaden sposób modyfikować kuchenki.

Należy używać wyłącznie podstawy obrotowej i podpórki podstawy obrotowej przeznaczonych dla tej kuchenki. Nie należy używać kuchenki bez podstawy obrotowej.

Aby uniknąć uszkodzenia podstawy obrotowej:

- Przed wymyciem podstawy obrotowej należy pozostawić ją do ostygnięcia.
- Nie należy kłaść gorących potraw ani sztućców na zimną podstawę obrotową.
- Nie należy kłaść zimnych potraw ani sztućców na gorącą podstawę obrotową.

Nie wolno używać plastikowych naczyń, jeśli komora operacyjna nie ostygła jeszcze po użyciu GRILLA, ponieważ mogłyby się roztopić. Nie należy korzystać z plastikowych naczyń w powyższych trybach, chyba że ich producent określi, że są odpowiednie.


Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ciała spowodowane nieprawidłowym wykonaniem procedury podłączania do źródła zasilania. Na obudowie kuchenki lub wokół uszczelki drzwi może czasami gromadzić się para wodna lub krople wody. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza nieszczytelności ani uszkodzenia kuchenki.

OSTRZEŻENIE!


Po użyciu GRILLA komora operacyjna, drzwi, obudowa i elementy wyposażenia kuchenki stają się bardzo gorące. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że są całkowicie zimne.

3. PRZEGŁĄD URZĄDZENIA

3.1 Kuchenka mikrofalowa

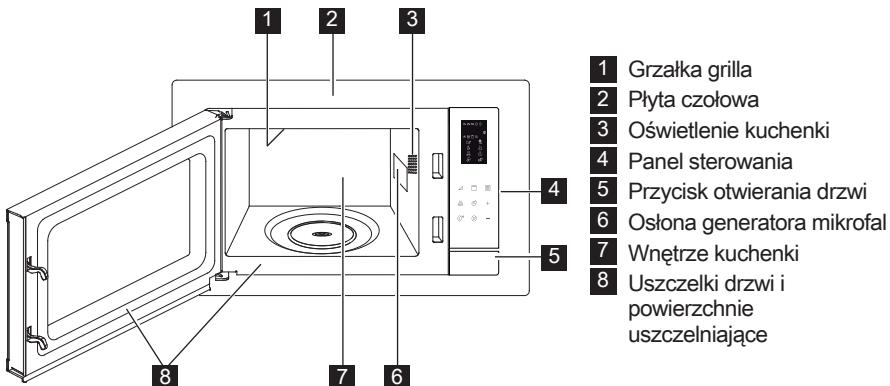

3.2 Akcesoria

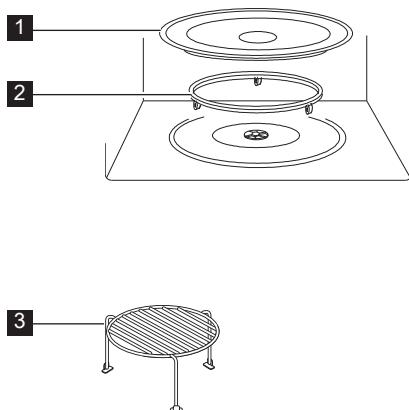


Należy sprawdzić, czy z kuchenką dostarczone są następujące akcesoria:

- 1 Podstawa obrotowa
- 2 Podpórka podstawy obrotowej
- 3 Wysoki ruszt

- Ułóż podpórkę podstawy obrotowej na dnie komory kuchenki.
- Następnie ustaw podstawę obrotową na podporce podstawy obrotowej.
- Aby uniknąć uszkodzenia podstawy obrotowej, podczas wyjmowania potraw lub pojemników z kuchenki należy upewnić się, że są one podnoszone bez dotykania pierścienia podstawy obrotowej.

i Zamawiając akcesoria, należy podać sprzedawcy lub pracownikowi autoryzowanego serwisu ELECTROLUX dwie informacje: nazwę części i nazwę modelu.

3.3 Panel sterowania

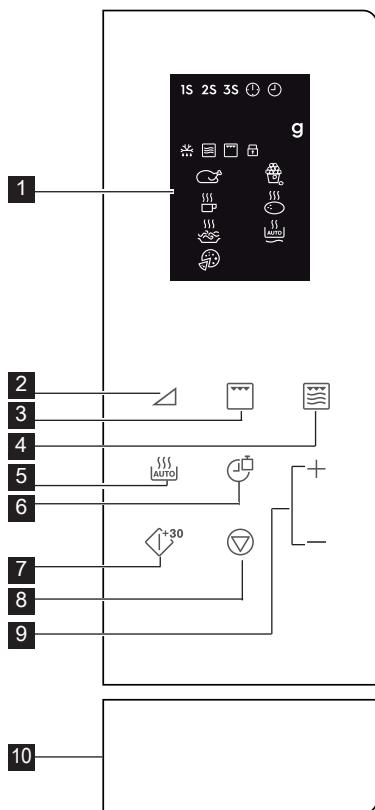

- | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | Wskaźniki na wyświetlaczu: | 2 | Przyciski poziomów mocy |
| 1S 2S 3S | Gotowanie wieloetapowe | 3 | Przycisk grillowania |
| | Zegar ustawiony | 4 | Przycisk mikrofale + grill |
| | Ustawianie zegara | 5 | Przycisk automatyczne gotowanie |
| | Masa | 6 | Przycisk czas/masa |
| | Automatyczne rozmrażanie | 7 | Przycisk start/szybki start |
| | Mikrofale | 8 | Przycisk pauza/anulowanie |
| | Grill | 9 | Przycisk czas +/- |
| | Zabezpieczenie przed dziećmi | 10 | Przycisk otwierania drzwi |
| | Kurczak | | |
| | Napoje | | |
| | Spaghetti | | |
| | Pizza | | |
| | Prażona kukurydza | | |
| | Ziemniaki | | |
| | Automatyczne podgrzewanie | | |

4. OBSŁUGA

4.1 Ustawienie zegara

Po podłączeniu kuchenki po raz pierwszy można ustawić zegar. Kuchenka wyposażona jest w zegar wyświetlający godzinę w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym.

Przykład: Ustawienie zegara.

1. W trybie czuwania naciśnij 1 raz przycisk **Czas/Masa**, aby ustawić wyświetlanie wskazań zegara w systemie 12-godzinnym. Jeśli chcesz

ustawić wyświetlanie wskazań zegara w systemie 24-godzinnym, ponownie naciśnij przycisk.

2. Naciśnij przycisk **Czas +/-**, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk **Czas/Masa**, aby zaakceptować.
4. Naciśnij przycisk **Czas +/-**, aby ustawić minuty.
5. Naciśnij przycisk **Czas/Masa**, aby zaakceptować.

 Podczas procesu możesz nacisnąć przycisk **Czas/Masa**, aby sprawdzić aktualną godzinę.

4.2 Gotowanie z użyciem mikrofal

Gotowanie z użyciem mikrofal pozwala dostosować poziom mocy mikrofal i czas gotowania. Najpierw należy wybrać poziom mocy naciskając przycisk **Poziom Mocy** (zapoznaj się z poniższą tabelą). Naciśnij przycisk **Czas +/-**, aby wprowadzić czas gotowania. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.

Przykład: Gotowanie: przez 5 minut z ustawieniem poziomu mocy na 60 %.

1. Otwórz drzwi kuchenki i włożyć potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij 5 razy przycisk **Poziom Mocy**.
3. Naciśnij przycisk **Czas +/-**, aby wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij przycisk **Start/Szybki Start**.

 W celu sprawdzenia poziomu mocy mikrofal podczas gotowania należy nacisnąć przycisk **Poziom Mocy**. Domyślny poziom mocy mikrofal to 100 %.

Po zakończeniu gotowania system wyemittuje sygnał dźwiękowy i wyświetli się komunikat End. Przed rozpoczęciem kolejnej sesji gotowania naciśnij dowolny przycisk, aby wyczyścić wyświetlacz i zresetować system. Zbyt wysokie poziomy mocy lub zbyt długie czasy gotowania mogą doprowadzić do przegrzania potraw, powodując pożar.

Przyciski Poziomów Mocy	Poziomy Mocy
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Grill

Tryb pracy z grilem nadaje się szczególnie do przygotowania cienkich plastów mięsa, steków, klopsów, kebabów, kielbasek oraz kawałków kurczaka. Sprawdzi się również przy przygotowaniu kanapek i zapiekanek. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.

Przykład: Grillowanie przez 12 minut.

1. Otwórz drzwi kuchenki i włoż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij przycisk **Grill**.
3. Naciśnij przycisk **Czas +/-**, aby wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij przycisk **Start/Szybki Start**.

 **WAŻNE!** Do grillowania zalecane jest użycie wysokiego lub niskiego rusztu.

4.4 Mikrofale + Grill

Tryb Kombinowany Mikrofale/Grill łączy funkcje mikrofal i grilla, które są przełączane w różnych chwilach procesu gotowania. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.

Przykład: Ustawienie trybu pracy kombinowanej przez 25 minut.

1. Otwórz drzwi kuchenki i włoż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij 1 lub 2 razy przycisk **Mikrofale + Grill**.
3. Naciśnij przycisk **Czas +/-**, aby wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij przycisk **Start/Szybki Start**.

Przycisk Mikrofale + Grill	Mikrofale	Grill	Zastosowanie
x 1 Co - 1	30 %	70 %	ryba, ziemniaki, zapiekanki
x 2 Co - 2	55 %	45 %	pudding, omlet, pieczone ziemniaki, drób

4.5 Szybki start

Naciskając przycisk **Start/Szybki Start** można bezpośrednio rozpoczęć gotowanie z ustawieniem mocy na 100 % przez 30 sekund.

i Aby zwiększyć czas, naciśnij przycisk **Start/Szybki Start**.

4.6 Automatyczne gotowanie

Programy automatycznego gotowania automatycznie ustawiają prawidłowy tryb i czas gotowania. Dostępnych jest 8 programów automatycznego gotowania.

Automatyczne Gotowanie	Potrawa	Tryb Gotowania
A - 01	Kurczak 800 - 1400 g	Mikrofale + Grill
A - 02	Prażona kukurydza 99 g	Mikrofale
A - 03	Mleko/kawa 1 - 3 filiżanki	Mikrofale
A - 04	Pieczone ziemniaki 1 - 3 szt	Mikrofale
A - 05	Spaghetti 100 - 300 g	Mikrofale
A - 06	Automatyczne podgrzewanie 200 - 800 g	Mikrofale
A - 07	Pizza 150 - 450 g	Mikrofale + Grill
A - 08	Automatyczne rozmażanie	Mikrofale

1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij przycisk **Automatyczne Gotowanie**, aby wybrać potrawę.
3. Naciśnij przycisk **Czas/Masa**, aby wybrać ilość lub masę.
4. Naciśnij przycisk **Start/Szybki Start**.

i Obróć 2 lub 3 razy kurczaka podczas procesu, zamknij drzwi kuchenki i naciśnij przycisk **Start/Szybki Start**, aby wznowić proces.

4.7 Automatyczne rozmrażanie

Programy automatycznego rozmrażania automatycznie ustawiają prawidłowy tryb i czas procesu.

Przykład: Rozmrażanie zamrożonej potrawy przez 10 minut.

1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij 8 razy przycisk **Automatyczne Gotowanie**, aż wyświetli się A-08.
3. Naciśnij przycisk **Czas +/-**, aby ustawić 10 minut.
4. Naciśnij przycisk **Start/Szybki Start**.

i Obróć 2 lub 3 razy kurczaka podczas procesu, zamknij drzwi kuchenki i naciśnij przycisk **Start/Szybki Start**, aby wznowić proces.

4.8 Gotowanie wieloetapowe

Maksymalnie można zaprogramować sekwencję 3 etapów.

Przykład: Gotowanie:

Etap 1: 2 minuty 30 sekund z ustawieniem mocy na 70 %

Etap 2: 5 minut w trybie grilla

1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij 4 razy przycisk **Poziom Mocy**.
3. Naciśnij przycisk **Czas +/-**, aby wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij 1 raz przycisk **Grill**.
5. Naciśnij przycisk **Czas +/-**, aby wprowadzić czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk **Start/Szybki Start**.

i Funkcji Automatycznego Gotowania, Automatycznego Rozmrażania i Szybkiego Startu nie można ustawić jako program gotowania wieloetapowego.

4.9 Zabezpieczenie przed dziećmi

Blokada rodzicielska uniemożliwia dzieciom wykonywanie czynności bez nadzoru.

Blokada rodzicielska włączy się automatycznie, jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Aby anulować funkcję, otwórz drzwi kuchenki.

4.10 Pauze

Żeby włączyć tryb pauzy, gdy kuchenka pracuje.

1. Naciśnij 1 raz przycisk **Pauza/Anulowanie**, aby podczas gotowania wprowadzić tryb pauzy.
2. Naciśnij przycisk **Start/Szybki Start**, aby kontynuować gotowanie.

 Otwarcie drzwi powoduje zatrzymanie pracy kuchenki.

5. PODPOWIEDZI I WSKAZÓWKI

5.1 Pojemniki przeznaczone do kuchenek mikrofalowych

Pojemnik	Przeznaczone do kuchenek mikrofalowych	Uwagi
Folia aluminiowa/ pojemniki z folii	✓ / X	Małych kawałków folii aluminiowej można użyć do zabezpieczenia potrawy przed przegrzaniem. Folia powinna znajdować się co najmniej 2 cm od ścianek kuchenki, w przeciwnym razie może dojść do powstania łuku elektrycznego. Stosowanie pojemników z folii nie jest zalecane, chyba że producent określił model. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji.
Porcelana i ceramika	✓ / X	Porcelana, wyroby ceramiczne, garnki glazurowane i ceramika wypalana są zwykle odpowiednie, z wyjątkiem tych z metalowymi dekoracjami.
Szkło np. Pyrex®	✓	Należy zachować ostrożność podczas korzystania z cienkich pojemników szklanych, ponieważ mogą pęknąć po nagłym podgrzaniu.
Metal	X	Stosowanie pojemników metalowych w kuchenkach mikrofalowych nie jest zalecane, ponieważ powodują one powstawanie łuku elektrycznego, co może spowodować pożar.
Plastik/polistyren np. pojemniki na potrawy typu fastfood	✓	Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre pojemniki odkształcają się, topią i odbarwiąają w wysokiej temperaturze.
Woreczki do zamrażania/ pieczenia	✓	Należy je przekleić, aby umożliwić wydostawanie się pary. Należy upewnić się, że woreczki można stosować w kuchenkach mikrofalowych. Nie należy używać plastikowych ani metalowych opasek, ponieważ mogą się stropić lub zapalić z powodu powstania łuku elektrycznego.
Papier - talerze, kubki i papier śniadaniowy	✓	Należy używać tylko do podgrzewania lub pochłaniania wilgoci. Należy zachować ostrożność, ponieważ przegrzanie może spowodować pożar.
Pojemniki ze słomy lub drewna	✓	Korzystając z tych materiałów należy zawsze nadzorować kuchenkę, ponieważ przegrzanie może spowodować pożar.
Papier makulaturowy i gazety	X	Może zawierać cząsteczki metalu, które spowodują powstanie łuku elektrycznego, co może doprowadzić do pożaru.

5.2 Porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej

Porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej

Skład	Potrawy zawierające dużą ilość tłuszcza lub cukru (np. pudding lub paszteciki) wymagają ogrzewania przez krótszy czas. Należy zachować ostrożność, ponieważ przegrzanie może spowodować pożar.
Wielkość	W celu równomiernego ugotowania wszystkie kawałki powinny być tej samej wielkości.
Temperatura potraw	Początkowa temperatura potrawy z nadzienniem wpływa na wymagany czas gotowania. Potrawy z nadzienniem (np. pączki) należy przekluc, aby wypuścić ciepło lub parę.
Rozmieszczenie	Największe kawałki potrawy, na przykład udka, należy umieścić przy zewnętrznych ściankach naczynia.
Przykrycie	Należy użyć folii spożywczej z otworami do kuchenek mikrofalowych lub odpowiedniej pokrywki.
Przekluwanie	Potrawy w skorupce, ze skórą lub błoną należy przed gotowaniem lub odgrzaniem nakluc w kilku miejscach, ponieważ wewnątrz potrawy gromadzi się para, która może spowodować wybuch potrawy, (np. ziemniaki, ryba, kurczak lub kiełbaski).
	 WAŻNE! Nie należy podgrzewać jajek, na przykład sadzonych lub na twardo, za pomocą mikrofal, ponieważ mogą wybuchnąć nawet po zakończeniu gotowania.
Mieszanie, obracanie i zmiana ułożenia	W celu równomiernego ugotowania konieczne jest, aby podczas gotowania mieszać, obracać i zmieniać ułożenie potrawy. Zawsze należy mieszkać i zmieniać ułożenie od zewnętrz do środka.
Pozostawienie	Po ugotowaniu potrawę należy pozostawić na pewien czas, aby umożliwić równomiernie rozproszenie ciepła w całej potrawie.
Osłona	Nagrane części można osłonić małymi kawałkami folii aluminiowej, które odbijają mikrofale, (np. udka i skrzypelka kurczaka).

 Podczas wyjmowania żywności z kuchenki należy używać odpowiednich uchwytów i rękawic, aby uniknąć oparzeń. Należy zawsze otwierać pojemniki, pojemniki do kukurydzy prażonej, worki do gotowania itp. z dala od twarzy i rąk, aby uniknąć oparzeń oparami. Należy zawsze stać z dala od otwieranych drzwiczek, aby uniknąć oparzeń spowodowanych wydostającą się parą lub gorącym powietrzem. Potrawy nadziewane należy pokroić po podgrzaniu, aby uwolnić gorące powietrze i uniknąć oparzeń.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Sprawdź, czy . . .
Kuchenka mikrofalowa nie działa prawidłowo?	<ul style="list-style-type: none"> Bezpieczniki w skrzynce bezpieczników działają prawidłowo. Nie występuje przerwa w dostawie energii. Jeżeli bezpieczniki są nadal wyłączone, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Tryb gotowania mikrofalami nie działa prawidłowo?	<ul style="list-style-type: none"> Drzwi są prawidłowo zamknięte. Uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniająca są czyste. Naciśnięty został przycisk START.
Podstawa obrotowa nie obraca się?	<ul style="list-style-type: none"> Podpórka podstawy obrotowej jest prawidłowo założona na napęd. Naczynie nie jest większe od podstawy obrotowej. Potrawa nie jest większa od podstawy obrotowej, co uniemożliwia jej obracanie. We wgłębienniu pod podstawą obrotową nie znajdują się żadne przedmioty.
Kuchenka mikrofalowa nie wyłącza się?	<ul style="list-style-type: none"> Odłącz urządzenie od źródła zasilania. Wezwij pracownika autoryzowanego serwisu ELECTROLUX.
Oświetlenie wnętrza nie działa prawidłowo?	<ul style="list-style-type: none"> Wezwij pracownika autoryzowanego serwisu ELECTROLUX. Lampkę podświetlającą wewnętrze kuchenki mogą wymieniać wyłącznie osoby upoważnione przez firmę ELECTROLUX.
Podgrzewanie potraw trwa dłużej niż wcześniej?	<ul style="list-style-type: none"> Ustaw dłuższy czas gotowania (podwójna ilość = niemal dwa razy dłuższy czas) lub Jeżeli potrawa jest zimniejsza niż zwykle, co pewien czas obróć ją lub odwrócić lub Ustaw wyższą moc.

 Jeśli kuchenka pracuje w dowolnym trybie przez 2 minuty lub dłużej, po zakończeniu gotowania wentylator pozostanie włączony przez 3 minuty.

7. DANE TECHNICZNE

Napięcie przemienne	230 V, 50 Hz, jednofazowe	
Bezpiecznik line Dystrybucja/wyłącznik	Minimalny 16 A	
Pobór mocy:	Mikrofale	1.400 kW
	Grill	1.000 kW
Moc wyjściowa:	Mikrofale	900 W (IEC 60705)
	Grill	1000 W
Częstotliwość mikrofal	2450 MHz ¹⁾ (Grupa 2 / Klasa B)	
Wymiary zewnętrzne:	EMS4253TE	595 mm (szer.) x 388 mm (wys.) x 378 mm (głęb.)
Wymiary wnętrza		340 mm (szer.) x 220 mm (wys.) x 364 mm (głęb.) ²⁾
Pojemność kuchenki		25 litrów ²⁾
Podstawa obrotowa		ø 270 mm, szkło
Masa	ok. 15,7 kg	

- ¹⁾ To urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy europejskiej EN55011.
Zgodnie z tą normą, ten produkt zaklasyfikowano jako urządzenie grupa 2 klasa B.
Grupa 2 oznacza, że urządzenie celowo generuje energię o częstotliwości radiowej w postaci promieniowania elektromagnetycznego w celu podgrzewania potraw.
Klasa B oznacza, że urządzenie może być używane w budynkach mieszkalnych.
- ²⁾ Pojemność wewnętrzną oblicza się, mierząc maksymalną szerokość, głębokość i wysokość. Rzeczywista pojemność przeznaczona dla potraw jest mniejsza.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia ponownego przetworzenia.

Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do lokalnego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

CONTINUT

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	58
2. INSTALARE	63
3. PREZENTAREA APARATULUI	67
4. OPERARE.....	68
5. SECRETE ȘI PONTURI	71
6. CE SĂ FACEȚI DACĂ.....	73
7. SPECIFICAȚII	74
8. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....	74

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

Vă mulțumim că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să veți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare. Bine ați venit la Electrolux.

Vizitați website-ul la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:
www.electrolux.com



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration



Cumpărați accesori, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs:
www.electrolux.com/shop

SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENTII ȘI SERVICE

Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.

Atunci când contactați unitatea de Service, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații. Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.

Avertisment / Atenție-Informații privind siguranță

Informații generale și recomandări

Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrste de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai cu condiția supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg risurile implicate. Copiii trebuie supravegheați, pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați.

Acest dispozitiv nu a fost proiectat pentru a fi utilizat la înălțimi mai mari de 2000 m.



IMPORTANT! INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ: CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.



AVERTIZARE!

În cazul avarierii ușii sau a garniturilor ușii, cuporul nu poate fi utilizat până când nu este reparat de către o persoană specializată.



AVERTIZARE!

Este periculos ca altcineva în afara de persoanele competente să realizeze reparații, care necesită îndepărarea carcasei care protejează împotriva expunerii la energia microundelor.



AVERTIZARE!

Lichidele și alimentele nu trebuie încălzite în recipiente etanșe, deoarece recipientele pot exploda.

Acest aparat este destinat uzului în aplicații casnice și similare acestora ca de exemplu: bucătării pentru angajați în magazine, birouri și alte medii de lucru; case tip fermă; de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale; medii de tip bed & breakfast.

Folosiți doar recipiente și ustensile care prezintă siguranță la utilizarea cu cuptorul cu microunde.

Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul preparării la microunde.

Nu folosiți cuptorul nesupravegheat când folosiți recipiente din plastic reciclabil, hârtie sau alte recipiente de mâncare inflamabile.

Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau hainelor și încălzirea pernelor electrice, papucilor de casă, burețiilor, pânze umede și alte articole similare pot duce la riscul de vătămare, aprindere și incendiu.

Dacă mâncarea încălzită începe să fumege, NU DESCHIDEȚI UȘA. Oprîți cuptorul și scoateți ștecherul din priză, apoi așteptați până ce mâncarea nu mai fumegă. Pericol de incendiu, dacă deschideți ușa în timp ce mâncarea fumegă.

La încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate avea loc fierbere vulcanică întârziată, din acest motiv procedați cu grijă când manipulați recipientul.

Conținutul sticlelor pentru hrănirea sugarilor sau a borcanelor cu mâncare pentru copii trebuie amestecate sau agitate, iar temperatura trebuie verificată înainte de consumare pentru a preveni arsurile.

Nu preparați ouăle în coajă și evitați încălzirea acestora în cuptoarele cu microunde, deoarece ele pot exploda chiar după ce perioada de gătire s-a terminat.

1.1 Întreținere & curățare

Ușa:

Pentru a îndepărta toate urmele de murdărie, curățați cu regularitate ambele părți ale ușii, iar garniturile de etanșare ale ușii și suprafetele de etanșare curățați-le cu o cârpă umezită. Nu folosiți soluții de curățat abrazive, sau curățătoare din sârmă pentru curățirea geamului cuptorului deoarece acesta se poate zgâria sticla ceea ce poate duce la spargerea ei.

Interiorul cuptorului:

La curățare ștergeți petele și urmele cu o cârpă moale sau burete după fiecare utilizare, cât timp încă cuptorul este cald. Pentru pete persistente folosiți săpun slab și ștergeți de mai multe ori cu o cârpă umezită, până când toate reziduurile sunt îndepărtate. Nu scoateți plăcuța de protecție a ghidului de unde. Asigurați-vă că săpunul slab sau apa nu penetreză orificiile mici de ventilare din perete, ceea ce ar putea duce la defectarea cuptorului.

Nu utilizați soluții de curățat de tip pulverizator pe interiorul cuptorului. Încălziți în mod regulat cuptorul folosind modul grill. Rămășițele de alimente sau stropi de grăsimi pot provoca fum sau miros urât. După folosire curățați plăcuța de protecție a ghidului de unde, cavitatea cuptorului, platoul rotativ și suportul platoului rotativ. Ele trebuie să fie uscate și degresate. Grăsimea acumulată se poate încălzi, poate fumega și se poate aprinde.

Exteriorul cuptorului:

Exteriorul cuptorului poate fi curățat ușor cu apă săpunită. Asigurați-vă că săpunul este șters cu o cârpă umezită și apoi ștergeți exteriorul cu un ștergar moale.

Panou de control:

Înaintea curățării deschideți ușa, pentru a dezactiva panoul de control. Atenție când curățați panoul de control.

Folosind o cârpă umezită doar cu apă, ștergeți ușor panoul de comandă până când devine curat. Evitați folosirea de cantități excesive de apă. Nu folosiți agenți de curățat chimici sau abrazivi.

Platou rotativ & suport platou rotativ:

Scoateți platoul rotativ și suportul platoului rotativ din cuptor. Spălați platoul rotativ și suportul platoului rotativ cu apă săpunită care nu are efecte corosive. Ștergeți cu o cârpă moale. Atât platoul rotativ, cât și suportul platoului rotativ pot fi spălați cu detergent de vase.

Grătarele:

Acestea trebuie spălate în soluție ușoară de spălat apoi uscate. A nu se spăla grătarele cu mașina de spălat vase.



IMPORTANT!

Curațați cuptorul la intervale regulate și înlăturați orice depuneri de alimente. Dacă nu mențineți cuptorul într-o stare curată, suprafața se poate deteriora și astfel durata de viață a cuptorului poate fi afectată, respectiv se pot produce situații de pericol.

Trebuie să fiți atenți pentru a nu deplasa discul rotativ atunci când scoateți recipientele din aparat.



IMPORTANT!

Nu folosiți dispozitiv de curățat cu abur.

Cuptorul cu microunde este conceput pentru a fi utilizat încorporat.

Aparatul și componentele expuse ale acestuia se încălzesc în timpul utilizării. Trebuie acordată atenție pentru a evita contactul cu elementele fierbinți.



AVERTIZARE!


Țineți copiii la distanță de ușa sau de părțile accesibile care pot deveni fierbinți în timpul folosirii grill-ului. Copii ar trebui ținuți la distanță de cuptor pentru a fi siguri de ardere.



IMPORTANT!

Pentru curățarea oricărei părți a cuptorului cu microunde nu folosiți detergenți comerciali de curățat cuptorul, curățător cu aburi, produse abrazive dure respectiv nicio substanță cu conținut de hidroxid de sodiu sau spălătoare de sârmă.

2. INSTALARE

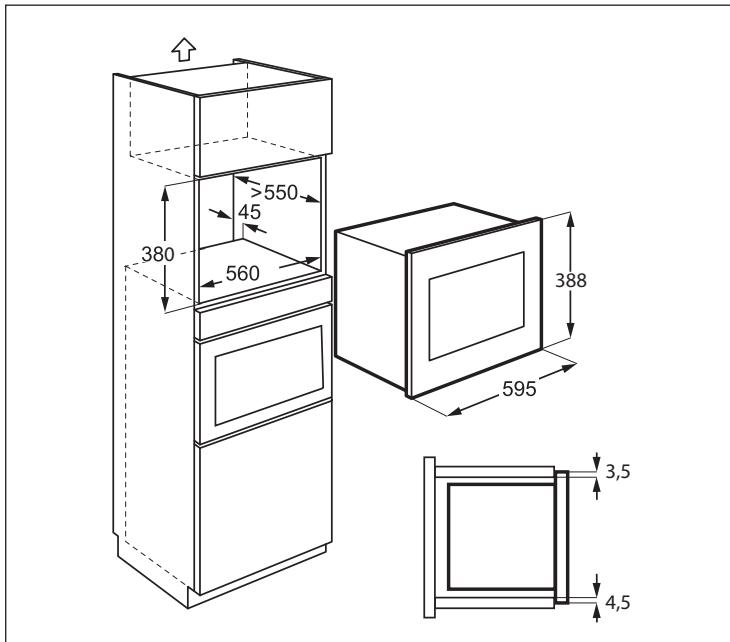



2.1 Instalarea aparatului

1. Scoateți ambalajul și verificați atent să nu existe semne de deteriorare.
2. Montați suportul de fixare pe partea dreaptă a dulapului de bucătărie, folosind fișă de instalare și cele două șuruburi furnizate.
3. Montați încet aparatul în dulapul de bucătărie, fără a-l forța, până când se fixează în suporturi. Asigurați-vă că aparatul este stabil și centrat.
4. Fixați cuporul pe partea stângă, folosind cele două șuruburi furnizate.
5. Cadrul frontal al cuporului ar trebui să fie fixat pe deschizătura frontală a dulapului.




IMPORTANT!

Nu instalați acest aparat în dulapuri de bucătărie fără coșul spate specificat de 45 mm. Ventilația necorespunzătoare poate afecta performanțele și durata de viață a aparatului.

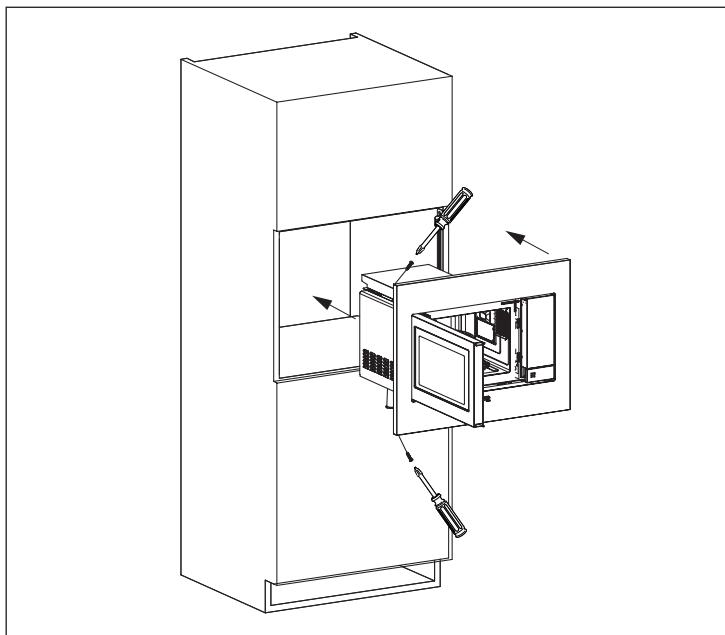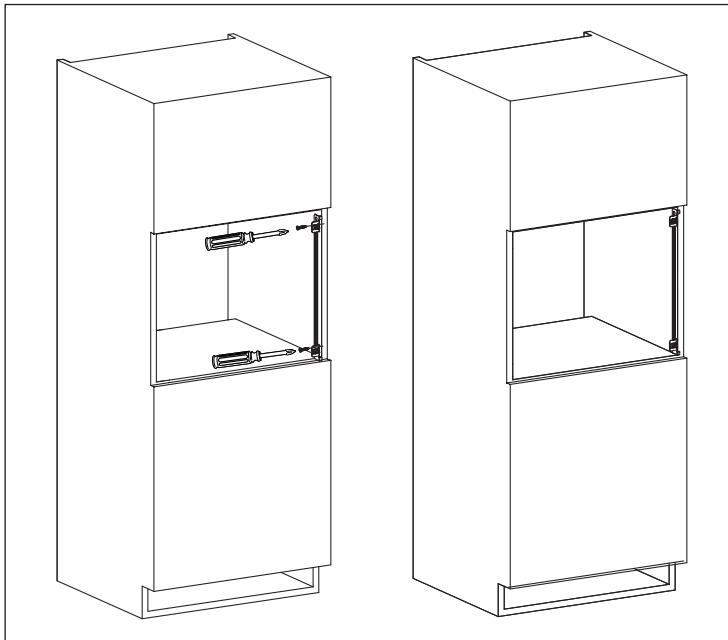

2.2 Racordarea aparatului la rețeaua electrică

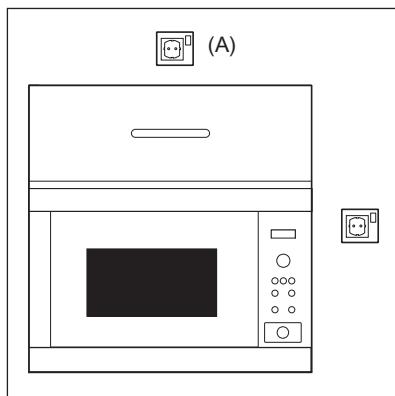

- Priza electrică trebuie să fie într-un loc accesibil, astfel ca în caz de urgență ștecherul aparatul să poată fi scos ușor. Sau se poate izola cutporul de la rețeaua electrică prin montarea unui întrerupător în cablul fix, conform normelor de cablare.
- Cablul de alimentare poate fi înlocuit doar de către un electrician.
- În situația în care cablul de alimentare este defect, acesta trebuie înlocuit de producător, operatorul de service sau alte persoane calificate, pentru a evita apariția pericolelor.
- Priza nu trebuie pusă în spatele bufetului.
- Cea mai bună poziție este deasupra bufetului, vezi (A).
- Racordați aparatul la un curent alternativ monofazic, 230 V/50 Hz, printr-o priză montată corect și legată la pământ. Priză trebuie să fie legată la un circuit cu o siguranță de 16 A.
- Înaintea instalării, legați un șnur de cablul de alimentare, pentru a putea facilita conectarea la (A) când aparatul este instalat.
- Când introduceți aparatul în bufet, NU striviti cablul de alimentare.
- Nu scufundați cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Nu permiteți trecerea cablului de alimentare peste suprafete tăioase, cum ar fi de exemplu zona de evacuare a aerului cald aflată pe partea de sus spate a cutporului.

2.3 Sfat suplimentar

Nu folosiți cuptorul cu microunde la încălzirea uleiului pentru prăjire. Temperatura nu poate fi controlată și uleiul se poate aprinde. Pentru floricele (popcorn) folosiți aparate speciale cu microunde pentru producerea floricelelor. Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se consulte cu medicul lor sau cu producătorul pacemaker-ului privind măsurile de precauție la utilizarea cuptorului.

Niciodată nu turnați lichide și nu introduceți obiecte în orificiile închizătorilor de ușă sau în orificiile de ventilarie. În cazul unei vărsări accidentale, opriți și scoateți din priză imediat cuptorul și chemați un agent de service autorizat ELECTROLUX.

Niciodată nu modificați cuptorul.

Folosiți doar platoul rotativ și suportul platoului rotativ. Nu puneți în funcționare cuptorul fără platoul rotativ.

Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:

- Înaintea curățării platoului rotativ cu apă, lăsați-l să se răcească.
- Nu așezați alimente sau ustensile fierbinți pe platoul rotativ rece.
- Nu așezați alimente sau ustensile reci pe platoul rotativ fierbinți.

Nu folosiți recipiente de plastic pentru prepararea la microunde în cazul în care cuptorul este încă fierbinte după utilizarea modului GRĂTAR, deoarece se pot topi. Recipientele din plastic nu trebuie utilizate în modurile de lucru descrise mai sus, doar dacă producătorul recipientului subliniază faptul că se pot utiliza.

Nici producătorul și nici furnizorul nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea cuptorului sau pentru accidentările apărute ca urmare a nerespectării procedurilor corecte de racordare electrică. Ocazional pot apărea vapori de apă și picături pe peretele cuptorului sau în jurul garniturii de etanșare a ușii și pe suprafetele de etanșare. Acesta este un proces normal și nu este un semn de scurgere sau defecțiune la cuptorul cu microunde.




AVERTIZARE!



După utilizarea modului GRĂTAR, interiorul cuptorului, ușa, dulapul în care este amplasat cuptorul și accesoriile vor fi foarte fierbinți. Înainte de a le curăța, asigurați-vă că s-au răcit complet.

3. PREZENTAREA APARATULUI

3.1 Cuptorul cu microunde

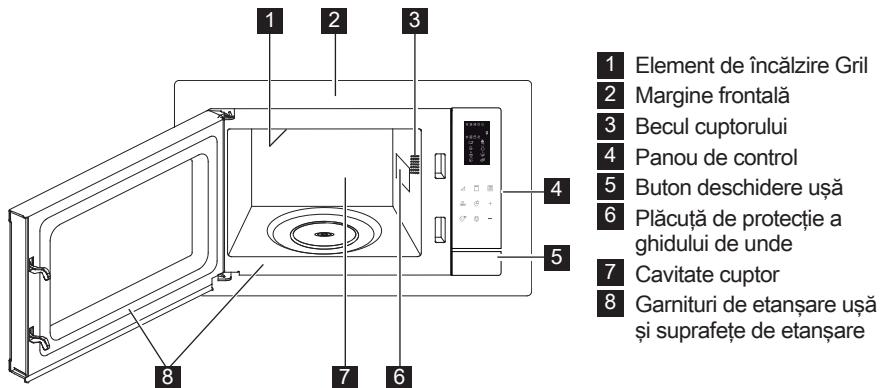

3.2 Accesoriu

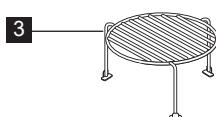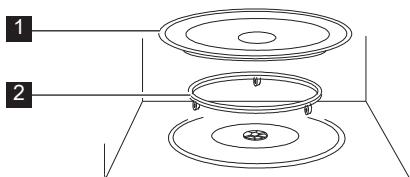


Verificați să fie livrate toate accesoriile:

- 1 Platou rotativ
- 2 Suport platou rotativ
- 3 Grătar înalt

- Așezați platoul rotativ la baza cavității.
- Apoi așezați platoul rotativ pe suport.
- Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asigurați-vă că vasele sau recipientele sunt ridicate destul peste marginea platoului atunci când le scoateți din cuptor.

i Când comandați accesoriu, vă rugăm să menționați vânzătorului sau agentului de service autorizat ELECTROLUX două lucruri: denumirea piesei și denumirea modelului.

3.3 Panou de control

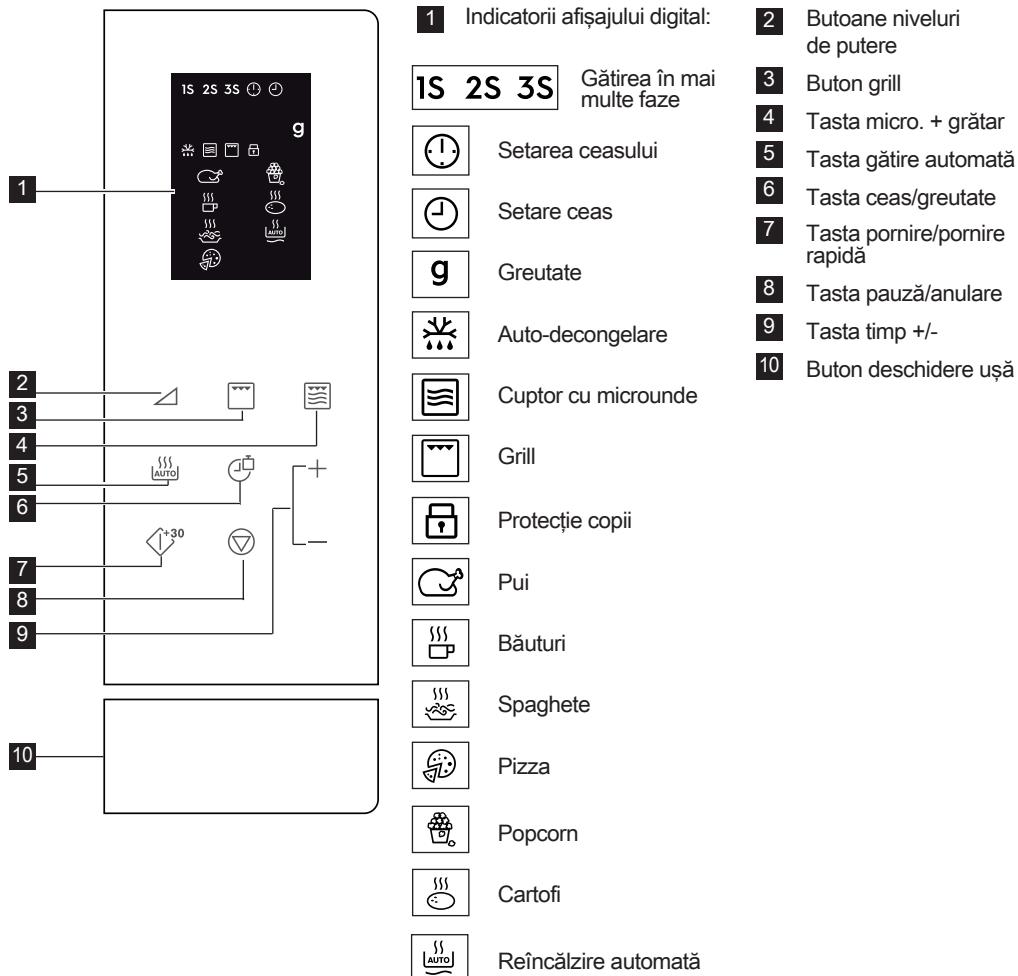

4. OPERARE

4.1 Setarea ceasului

Când conectați cuporul la priză pentru prima dată, aveți opțiunea de a seta ceasul. Cuporul este prevăzut cu ceas în formatul de 12 și 24 de ore.

Example: Pentru a seta ceasul.

- În modul Stand-by, apăsați tasta **Ceas/Greutate** o dată pentru a seta ceasul în formatul de 12 ore; dacă dorîți să setați ceasul în formatul de 24 de ore, apăsați-o din nou.

- Apăsați tasta **Timp +/-** pentru a ajusta ora.
- Apăsați tasta **Ceas/Greutate** pentru confirmare.
- Apăsați tasta **Timp +/-** pentru a ajusta minutele.
- Apăsați tasta **Ceas/Greutate** pentru confirmare.

i În timpul gătitului, puteți apăsa tasta **Ceas/Greutate** pentru a verifica ora din zi.

4.2 Gătirea folosind cuptorul cu microunde

Gătirea la microunde vă permite să personalizați timpul și puterea de gătire. Mai întâi, selectați un nivel de putere apăsând tasta **Nivel De Putere** (a se vedea tabelul de mai jos). Apăsați tasta **Timp +/-** pentru a introduce timpul de gătire. Timpul maxim de gătire este de 95 de minute.

Exemplu: Pentru a găti timp de 5 minute la un nivel de putere de 60 %.

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **Nivel De Putere** de 5 ori.
3. Apăsați tasta **Timp +/-** pentru a introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta **Pornire/Pornire Rapidă**.

i Pentru a verifica nivelul de putere al microundelor în timpul gătirii, apăsați tasta **Nivel De Putere**. Nivelul implicit de putere este 100 %. La sfârșitul procesului de gătire, sistemul va emite un semnal sonor și se afișează mesajul End. Înainte de a începe altă sesiune de gătire, apăsați orice tastă pentru a sterge afișajul și a reresa sistemul. Nivelurile de putere prea ridicate sau timpuri de gătire prea lungi pot supraîncălzi alimentele, ceea ce poate conduce la incendii.

Butoane Niveluri De Putere	Niveluri De Putere
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Grill

Prepararea la grătar este deosebit de utilă pentru felii subțiri de carne, fripturi, cotlete, kebab, cărăni și bucăți de carne de pui.

Este, de asemenea, adecvată pentru sandvișuri calde și preparate gratinate. Timpul maxim de gătire este de 95 de minute.

Exemplu: Pentru a prepara la grătar timp de 12 minute.

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **Grătar**.
3. Apăsați tasta **Timp +/-** pentru a introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta **Pornire/Pornire Rapidă**.

! **IMPORTANT!** Pentru modul grill este recomandat utilizarea grătarelor înalt si scund.

4.4 Micro. + Grătar

Modul Combi Micro/Grill combină funcțiile de microunde și grill pe diferite perioade de timp, în timpul gătirii. Timpul maxim de gătire este de 95 de minute.

Exemplu: Pentru a seta gătirea Combi timp de 25 de minute.

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **Micro. + Grătar** o dată sau de două ori.
3. Apăsați tasta **Timp +/-** pentru a introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta **Pornire/Pornire Rapidă**.

Tasta Micro. + Grătar	Cuptor Cu Microunde	Grill	Utilizare
x 1 Co - 1	30 %	70 %	pește, cartofi, au gratin
x 2 Co - 2	55 %	45 %	budincă, omletă, cartofi copti, pui

4.5 Pornire rapidă

Puteți porni direct procesul de gătire la 100 % timp de 30 de secunde, apăsând tasta **Pornire/Pornire Rapidă**.

i Pentru a adăuga mai mult timp, apăsați tasta **Pornire/Pornire Rapidă**.

4.6 Gătirea automată

Funcția de gătire automată detectează timpul de gătire și modul de gătire corect. Puteți alege din 8 meniuiri.

Gătirea Automată	Aliment	Regim De Gătire
A - 01	Pui 800 - 1400 g	Micro. + Grătar
A - 02	Popcorn 99 g	Micro.
A - 03	Lapte/Cafea 1 - 3 cești	Micro.
A - 04	Cartof copt 1 - 3 buc	Micro.
A - 05	Spaghete 100 - 300 g	Micro.
A - 06	Reîncălzire automată 200 - 800 g	Micro.
A - 07	Pizza 150 - 450 g	Micro. + Grătar
A - 08	Auto-decongelare	Micro.

1. Deschideți ușa cuptorului și asezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **Gătire Automată** pentru a selecta alimentele.
3. Apăsați tasta **Ceas/Greutate** pentru a selecta cantitatea sau greutatea.
4. Apăsați tasta **Pornire/Pornire Rapidă**.

i Întoarceți bucată de pui de 2 sau de 3 ori în timpul gătitului, închideți ușa cuptorului și apăsați tasta **Pornire/Pornire Rapidă** pentru a relua gătitul.

4.7 Auto-decongelare

Funcția de decongelare automată detectează modul de gătire corect pentru decongelarea alimentelor.

Exemplu: Pentru a decongela alimente congelate timp de 10 minute.

1. Deschideți ușa cuptorului și asezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **Gătire Automată** de 8 ori până când se afișează A-08.
3. Apăsați tasta **Timp +/-** pentru a seta 10 minute.
4. Apăsați tasta **Pornire/Pornire Rapidă**.

i Întoarceți bucată de pui de 2 sau de 3 ori în timpul gătitului, închideți ușa cuptorului și apăsați tasta **Pornire/Pornire Rapidă** pentru a relua gătitul.

4.8 Gătirea în mai multe faze

Poate fi programată o secvență de 3 faze (maximum).

Exemplu: Pentru gătire:

Faza 1: 2 minute 30 secunde la 70 %
Faza 2: 5 minute la grill

1. Deschideți ușa cuptorului și asezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **Nivel De Putere** de 4 ori.
3. Apăsați tasta **Timp +/-** pentru a introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta **Grătar** o dată.
5. Apăsați tasta **Timp +/-** pentru a introduce timpul de gătire.
6. Apăsați tasta **Pornire/Pornire Rapidă**.

i Funcțiile **Gătire Automată**, **Decongelare Automată** și **Pornire Rapidă** nu pot fi setate ca program de gătire în mai multe faze.

4.9 Protecție copii

Protecția pentru copii împiedică utilizarea nesupraveghetă a aparatului de către copii. Protecția pentru copii este activată în mod automat după 1 minut de inactivitate a utilizatorului. Pentru a anula, deschideți ușa.

4.10 Pauză

Pentru a pune pe pauză funcționarea microundelor.

1. Apăsați tasta **Pauză/Anulare** o dată pentru a intra în modul pauză în timpul procesului de gătire.
2. Apăsați tasta **Pornire/Pornire Rapidă** pentru a continua procesul de gătire.

i Cuporul va înceta să mai funcționeze la deschiderea ușii.

5. SECRETE ȘI PONTURI

5.1 Vase de gătit sigure pentru cuptorul cu microunde

Vase de gătit	Siguranță sub acțiunea microundelor	Comentarii
Folie de aluminiu/ recipiente din folie	✓ / X	Pentru a preveni supraîncălzirea alimentului, pot fi folosite bucăți mici de folie de aluminiu. Țineți folia la o distanță de cel puțin 2 cm față de peretii cuptorului, deoarece se poate forma un arc electric. Nu sunt recomandate recipiente din folie, dacă folosirea în cuptoare cu microunde nu este specificată de producători precum. Respectați întotdeauna instrucțiunile.
Porțelan și ceramice	✓ / X	Porțelanul, olăria, ceramicele emailate și porțelanul fosfatic sunt potrivite de obicei, exceptând cele cu decorații metalice.
Produse din sticlă, de exemplu Pyrex ®	✓	Aveți grijă, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa și sparge, dacă sunt încălzite brusc.
Metal	X	Nu se recomandă folosirea vaselor de gătit din metal, deoarece microundele pot produce arc electric și astfel incendiu.
Plastic/polistiren, de exemplu recipientele fast food	✓	Aveți grijă deoarece unele recipiente se deformează, se topesc sau se decolorează la temperaturi înalte.
Pungi de congelare/ de prăjire	✓	Trebuie să fie părăsite pentru a se permite evacuarea aburului. Asigurați-vă că pungile sunt potrivite pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Nu folosiți elemente de legare din plastic sau metal, deoarece ele se pot aprinde sub acțiunea arcului.
Tăvi de hârtie, pahare și hârtie de bucatarie	✓	Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umedelui. Aveți grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Recipiente din paie și lemn	✓	Întotdeauna supravegheați cuptorul când folosiți aceste materiale, deoarece prin supraîncălzire se pot produce incendii.
Hârtie reciclată și ziare	X	Pot conține elemente de metal care în urma arcului electric pot produce incendii.

5.2 Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde

Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde

Compoziție	Alimentele cu conținut mare de grăsimi sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun, plăcinte cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire. Aveți grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Mărime	Pentru o coacere uniformă, toate bucățile trebuie să aibă aceeași mărime.
Temperatura alimentelor	Temperatura inițială a alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Tăiați alimentele cu umplutură-de exemplu gogoasele-pentru a elimina căldura sau aburii.
Aranjare	Așezați partea mai groasă a alimentului către exteriorul farfuriei, (de exemplu pulpa de pasăre).
Capac	Folosiți folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare	Alimentele cu coajă, pielă sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri înaintea gătirii sau încălzirii, deoarece poate acumula abur și alimentul poate exploda. (Astfel de alimente sunt: cartofi, pește, pui, cârnați.)
	 IMPORTANT! Ouăle nu trebuie încălzite sau fierte folosind microundele, deoarece pot exploda și după ce procesul de gătire a luat sfârșit.
Agitare, întoarcere și rearanjare	Pentru o gătire uniformă este esențială agitarea, întoarcerea și rearanjarea alimentului în timpul gătirii. Întotdeauna agitați și rearanjați alimentele din exterior către centru.
Perioada de repaus	După gătire este important să lăsați alimentul câțiva timp, astfel căldura se va dispersa în mod egal.
Protejare	Zonele predispuse supraîncălzirii (-de exemplu picioarele și aripile puilor-) pot fi acoperite cu bucăți mici de folie ce reflectă microunde.

-  Pentru a evita arsurile, când scoateți alimentele din cuptor folosiți mijloace de prindere a vaselor sau mănuși de bucătărie. Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii fierbinți, întotdeauna deschideți la distanță mare de față și mâini recipientele, pungile de popcorn, pungile de gătit, etc.
- La deschiderea ușii întotdeauna îndepărtați-vă de cuptor, pentru a evita producerea de arsuri de la aburul și căldura excesivă eliberată. După încălzire tăiați în felii alimentele umplute prăjite, pentru a permite eliberarea aburilor și a evita arsurile.

6. CE SĂ FACETI DACĂ

Problema	Verificați dacă ...
Cuptorul cu microunde nu funcționează corespunzător?	<ul style="list-style-type: none"> Siguranțele din cutia de siguranțe funcționează. Nu a căzut curentul. Dacă siguranțele continuă să ardă, contactați un electrician calificat.
Regimul de microunde nu funcționează?	<ul style="list-style-type: none"> Ușa este închisă corespunzător. Garniturile de etanșare de la ușă și suprafetele lor sunt curate. Butonul START a fost apăsat.
Platoul rotativ nu se rotește?	<ul style="list-style-type: none"> Suportul platoului rotativ este conectat corespunzător la mecanismul de acționare. Vasul de pe platoul rotativ nu trece dincolo de marginea platoului. Mâncarea nu trece dincolo de marginea platoului rotativ, împiedicând astfel rotirea acestuia. Nu există nimic sub platoul rotativ.
Cuptorul cu microunde nu decuplează?	<ul style="list-style-type: none"> Decuplați aparatul de la cutia de siguranțe. Chemați un agent de service autorizat ELECTROLUX.
Becul din interior nu se aprinde?	<ul style="list-style-type: none"> Chemați agentul dumneavoastră de service autorizat ELECTROLUX. Becul interior poate fi schimbat numai de un agent de service calificat autorizat ELECTROLUX.
Mâncarea este încălzită și gătită într-un timp mai lung ca înainte?	<ul style="list-style-type: none"> Setați o perioadă mai lungă de gătire (cantitate dublă = aproape timp dublu) sau, Dacă mâncarea este mai rece ca de obicei, rotiți-o și întoarceți-o din când în când, sau, Setați un nivel de putere mai mare.

 În cazul în care cuptorul funcționează în orice mod timp de 2 minute sau mai mult, ventilatorul va rămâne pornit de 3 minute după ce se încheie procesul de gătire.

7. SPECIFICAȚII

Tensiune AC	230 V, 50 Hz, monofazică	
Liniile de siguranță Distribuție/întrerupător	Minim 16 A	
Putere AC consumată:	Microunde	1.400 kW
	Grill	1.000 kW
Putere de ieșire:	Microunde	900 W (IEC 60705)
	Grill	1000 W
Frecvență microunde	2450 MHz ¹⁾ (grupul 2/clasa B)	
Dimensiuni exterioare:	EMS4253TE	595 mm (L) x 388 mm (l) x 378 mm (A)
Dimensiuni cavitate		340 mm (L) x 220 mm (l) x 364 mm (A) ²⁾
Capacitate cupitor	25 litri ²⁾	
Platou rotativ	ø 270 mm, sticlă	
Greutate	aprox. 15,7 kg	

- ¹⁾ Acest produs satisface cerințele Standardului European EN55011.
Conform acestui Standard, acest produs este încadrat ca echipament în grupul 2, clasa B.
Echipamentul aparținând grupul 2 generează în mod intentionat energie de radiofrecvență sub forma radiației electromagnetice, necesară pentru tratarea termică a alimentelor.
Echipamentul aparținând clasa B este potrivit uzului casnic.
- ²⁾ Capacitatea internă este calculată prin măsurarea lățimii, a adâncimii și a înălțimii, maxime.
Capacitatea efectivă pentru alimente este mai mică.

8. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul .
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare.

Ajuțați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatelor electrice și electrocasnice.

Nu aruncați aparatelor marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

OBSAH

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	76
2. MONTÁŽ	81
3. PREHĽAD ZARIADENIA	85
4. PREVÁDZKA	86
5. RADY A TIPY	90
6. RIEŠENIE PROBLÉMOV	92
7. TECHNICKÉ PARAMETRE	93
8. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	93

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebčí značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky. Vítajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com



Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration



Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Ked' budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.

Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku: model, číslo výroby, sériové číslo.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie a tipy

Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálou schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo pokiaľ im boli vysvetlené pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ si uvedomujú súvisiace riziká. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a deti bez dozoru.

Tento prístroj nie je určený na používanie v nadmorských výškach viac ako 2000 m.



DÔLEŽITÉ! DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE PRE BUDÚCU POTREBU.



VÝSTRAHA!

Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, rúru nesmie prevádzkovať, kým ju opraví kompetentná osoba.



VÝSTRAHA!

Je nebezpečné, aby osoba, ktorá nie je kompetentnou osobou, vykonávala akýkoľvek servis alebo opravu, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.



VÝSTRAHA!

Kvapaliny ani iné potraviny sa nesmú zohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo v podobných podmienkach, napr.: v zamestnanecích

kuchynkách v obchodných, kancelárskych a iných pracovných priestoroch; v hospodárskych budovách; klientmi v hoteloch, moteloch a iných obytných priestoroch; v zariadeniach typu penziónu.

Používajte len nádoby a riady vhodné pre mikrovlnné rúry.

Kovové nádoby na jedlo a nápoje nie sú počas prípravy v mikrovlnnej rúre povolené.

Nenechávajte rúru bez dozoru, keď používate jednorazové nádoby na jedlo z plastu, papiera alebo iného horľavého materiálu.

Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie jedla a nápojov. Sušenie jedla alebo odevov a ohrievanie ohrievacích podušiek, obuvi, špongií, vlhkých utierok a podobne môže spôsobiť riziko úrazu, vznenietenia alebo požiaru.

Ak zohrievané jedlo začne dymiť, NEOTVÁRAJTE DVIERKA. Vypnite a odpojte rúru a počkajte, kým jedlo prestane dymiť. Otvorenie dvierok, keď jedlo dymí, môže spôsobiť požiar.

Zohrievanie nápojov mikrovlnami môže mať za následok oneskorené eruptívne zovretie, preto pri zaobchádzaní s nádobou postupujte opatrne.

Obsah flašiek na kŕmenie a dojčenských pohárov musíte premiešať alebo pretrepať a pred spotrebou musíte skontrolovať teplotu, aby sa predišlo popáleninám.

Nevarte vajcia v škrupine a nezohrievajte celé uvarené vajcia v mikrovlnnej rúre. Mohli by explodovať aj po skončení prípravy mikrovlnami.

1.1 Údržba a čistenie

Dvierka:

Pravidelne čistite obe strany dvierok, tesnenie dverí, tesniace plochy mäkkou navlhčenou handričkou a odstráňte všetky nečistoty. Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte agresívne abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabat' povrch, čo by mohlo mať za následok rozbitie skla.

Vnútorný priestor rúry:

Utrite flaky alebo rozliate zvyšky jedla pomocou vlhkej mäkkej handričky alebo špongie po každom použití, kým je rúra ešte teplá. Na rozsiahlejšie flaky použite slabý mydlový roztok a niekoľkokrát utrite vlhkou handričkou až kým sa neodstránia všetky zvyšky. Neodstraňujte kryt vlnovodu. Dbajte na to, aby mydlový roztok ani voda neprenikli malými vetracími otvormi v stenách, čo by mohlo spôsobiť poškodenie rúry. Vo vnútornom priestore rúry nepoužívajte sprejové čističe. Rúru pravidelne zohrievajte používaním grilu. Zvyšky jedla alebo rozstriekaného tuku môžu spôsobiť dym alebo zápach. Po použití očistite kryt vlnovodu, vnútorný priestor rúry, otočný tanier a držiak otočného taniera. Musia byť suché a bez mastnoty. Nahromadené tuky sa môžu prehriat' a začať dymiť alebo sa vznieť.

Vonkajšie časti rúry:

Vonkajšie časti rúry možno jednoducho vyčistiť slabým mydlovým roztokom. Mydlový roztok utrite vlhkou handričkou a vonkajšiu časť osušte mäkkou utierkou.

Ovládací panel:

Pred čistením otvorte dvierka, čím sa ovládací panel deaktivuje. Pri čistení ovládacieho panela postupujte opatrne. Pomocou handričky namočenej v čistej vode

opatrne utierajte panel, kým nebude čistý. Nepoužívajte príliš veľa vody. Nepoužívajte žiadne chemické ani abrazívne čistiace prostriedky.

Otočný tanier a držiak otočného taniera:

Vyberte otočný tanier a držiak otočného taniera z rúry.

Umyte otočný tanier a držiak otočného taniera v slabom mydlovom roztoku. Vysušte mäkkou handričkou. Otočný tanier aj držiak otočného taniera možno umývať v umývačke.

Rošty:

Rošty je potrebné umývať jemným tekutým prostriedkom na umývanie riadu a osušíť. Rošty možno umývať v umývačke.



DÔLEŽITÉ!

Rúru čistite pravidelne a odstraňuje zvyšky jedál.

Nedodržanie pravidelného čistenia rúry môže viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a viesť k nebezpečnej situácii.

Pri vyberaní nádob zo zariadenia si dávajte pozor, aby ste nevychýlili otočný tanier.



DÔLEŽITÉ!

Nepoužívajte parné čističe.

Mikrovlnná rúra sa má používať vstavaná.

Zariadenie a jeho dostupné časti sa v priebehu používania zahrejú. Je treba sa vyhnúť styku s horúcimi časťami.



VÝSTRAHA!


Nedovoľte deťom zdržiavať sa v blízkosti dvierok a príslušných častí rúry, ktoré sa počas používania grilu môžu zohriat na vysokú teplotu. Nepúšťajte deti ku zariadeniu, aby sa nepopálili.



DÔLEŽITÉ!

Žiadnu časť mikrovlnnej rúry nečistite čistiacimi prostriedkami na tradičné rúry, parnými čističmi, abrazívnymi ani agresívnymi čistiacimi prostriedkami, prostriedkami s obsahom hydroxidu sodného ani drôtenkami.

2. MONTÁŽ

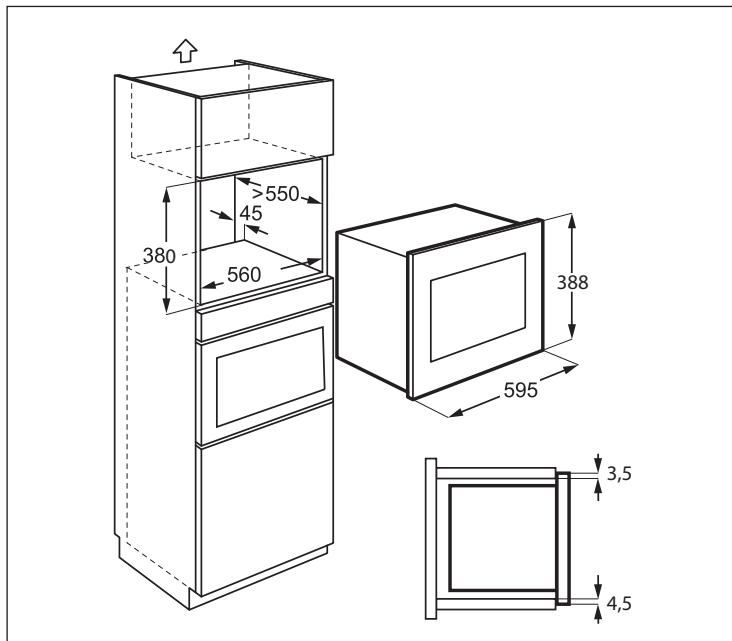

2.1 Montáž zariadenia



- Odstráňte všetky obalové materiály a dôkladne skontrolujte akékoľvek známky poškodenia.
- Namontujte fixačnú konzolu na pravú stranu kuchynskej skrine pomocou inštaláčného listu a dvoch dodaných skrutiek.
- Pomaly a bez použitia sily nasadťte spotrebič do kuchynskej skrinky, až kým sa nezapadne do konzol. Zabezpečte, aby bol spotrebič stabilný a centralizovaný.
- Pripevnite rúru na ľavej strane pomocou dvoch dodaných skrutiek.
- Predný rám rúry musí byť priložený oproti prednému otvoru skrinky.

Nedostatočné vetranie môže mať nepriaznivý vplyv na výkon a životnosť spotrebiča.




DÔLEŽITÉ!

Neinštalujte tento spotrebič do kuchynských skriniek bez špecifikovaného zadného priestoru na vetranie s veľkosťou 45 mm.

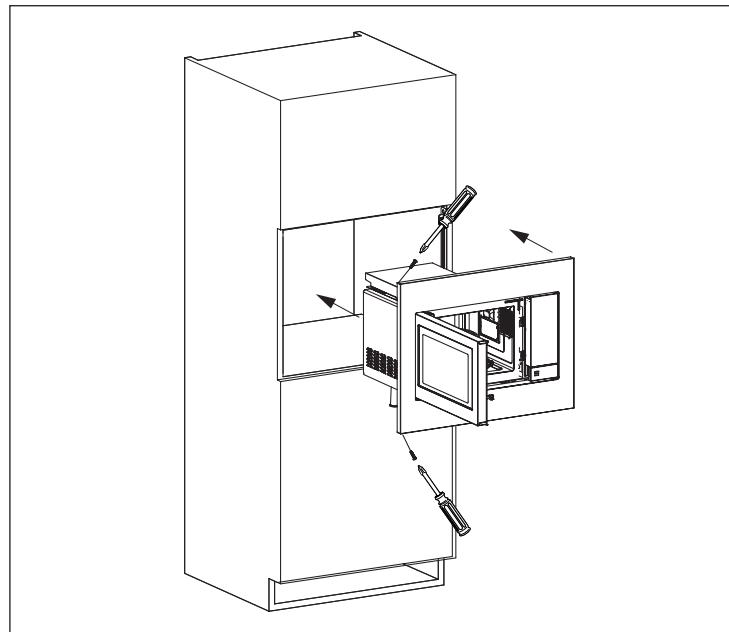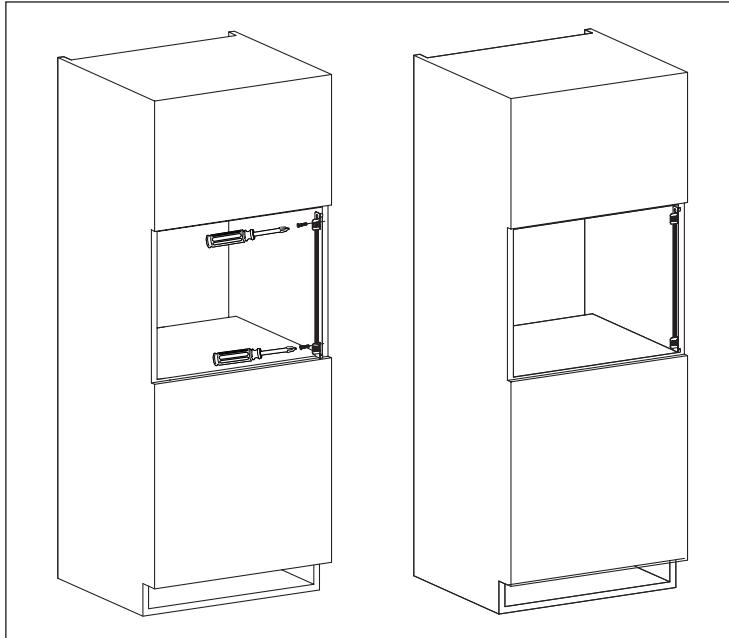

2.2 Pripojenie zariadenia k napájaciemu zdroju

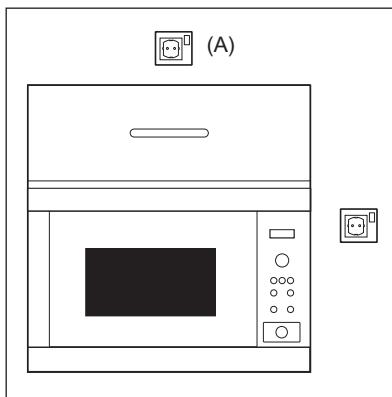

- Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby sa zariadenie dalo v núdzovej situácii jednoducho odpojiť. Druhou možnosťou je odpojiť rúru od napájania pomocou vypínača v pevnom vedení v súlade s elektrickými predpismi.
- Napájací kábel smie vymeniť len elektrikár.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zásuvka by sa nemala nachádzať za kuchynskou linkou.
- Najlepšie umiestnenie je nad kuchynskou linkou, pozri (A).
- Pripojte zariadenie k jednofázovému napájaniu striedavého prúdu 230 V/50 Hz prostredníctvom správne nainštalovanej uzemnej sieťovej zásuvky. Zásuvka musí byť istená 16 A poistikou.
- Pred montážou uviažte kúsok špagátu k napájacemu káblu pre jednoduchšie pripojenie k bodu (A), keď sa zariadenie inštaluje.
- Pri vkladaní zariadenia do vysokej skrinky si dávajte pozor, ABY STE napájací kábel nepricvikli.
- Neponárajte napájací kábel ani zástrčku do vody ani do inej kvapaliny.
- Nevedzte napájací kábel ponad horúce ani ostré povrchy, ako je napríklad odvetrávanie horúceho vzduchu v hornej časti zadnej strany rúry.

2.3 Ďalšie rady

Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na zohrievanie oleja na fritovanie. Teplota sa nedá ovládať a olej sa môže vznietať. Na prípravu popcornu používajte len špeciálne nádoby a polotovary určené pre mikrovlnné rúry.

Osoby s KARDIOSTIMULÁTORMI by si mali u lekára alebo výrobcu kardiostimulátora overiť opatrenia týkajúce sa používania mikrovlnných rúr.

Nerozlievajte žiadne tekutiny ani nevkladajte žiadne predmety do otvorov zámky dvierok ani vetracích otvorov. Ak dôjde k rozliatu, okamžite vypnite a odpojte rúru a zavolajte do autorizovaného servisu spoločnosti ELECTROLUX.

Rúru nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.

Používajte len otočný tanier a držiak otočného taniera určený pre túto rúru.

Nepoužívajte rúru bez otočného taniera.

Opatrenia zabraňujúce rozbitiu otočného taniera:

- Pred čistením vodou nechajte otočný tanier vychladnúť.
- Nekladte horúce jedlá ani horúce riady na studený otočný tanier.
- Nekladte studené jedlá ani studené riady na horúci otočný tanier.

Ak je rúra ešte stále horúca z použitia režimu GRIL, nepoužívajte na mikrovlnnej tepelnú úpravu plastové nádoby, pretože by sa mohli roztaviť. Nádoby z umelej hmoty sa nesmú používať počas vyšše uvedených režimov, ak to neodporúča ich výrobca.

Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za škody na rúre, ani za zranenie osôb vzniknuté v dôsledku nedodržania postupov správneho pripojenia rúry. Na stenách rúry alebo v okolí tesnenia dvierok alebo tesniacich plôch sa môžu občas tvoriť výparov alebo kvapôčky vody. Je to normálny jav a nie je to signalizácia unikania mikrovln ani poruchy.




VÝSTRAHA!



Po režime GRIL bude vnútro rúry, dvierka, skrinka rúry a príslušenstvo veľmi horúce. Pred čistením sa uistite, že úplne vychladli.

3. PREHĽAD ZARIADENIA

3.1 Mikrovlnná rúra

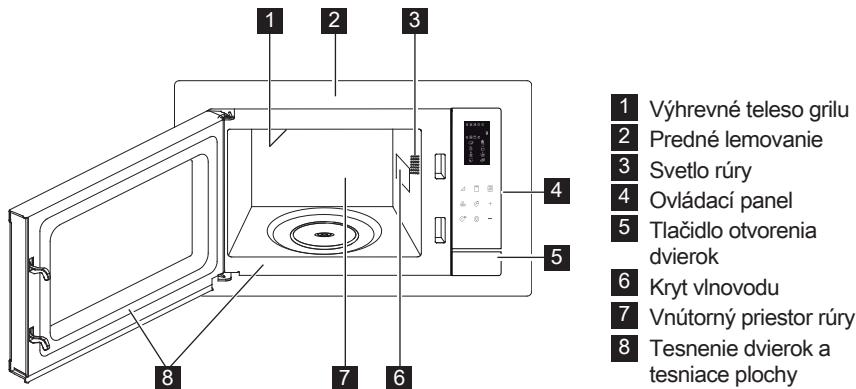

3.2 Príslušenstvo

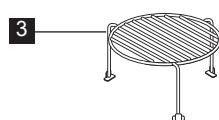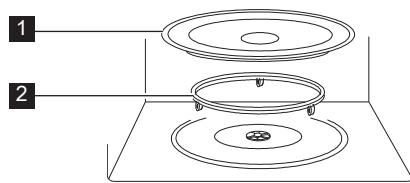


Skontrolujte, či je súčasťou rúry nasledujúce príslušenstvo:

- 1 Otočný tanier
- 2 Držiak otočného taniera
- 3 Vysoký rošt

- Dajte držiak otočného taniera na dno vnútorného priestoru.
- Následne položte na držiak otočný tanier.
- Pri vyberaní jedál alebo nádob z rúry dbajte na to, aby ste ich zdvihli ponad obrubu otočného taniera. V opačnom prípade sa otočný tanier môže poškodiť.

i Pri objednávaní príslušenstva musíte predajcovi, prípadne autorizovanému servisu ELECTROLUX vždy oznámiť názov dielu a názov modelu.

3.3 Ovládací panel

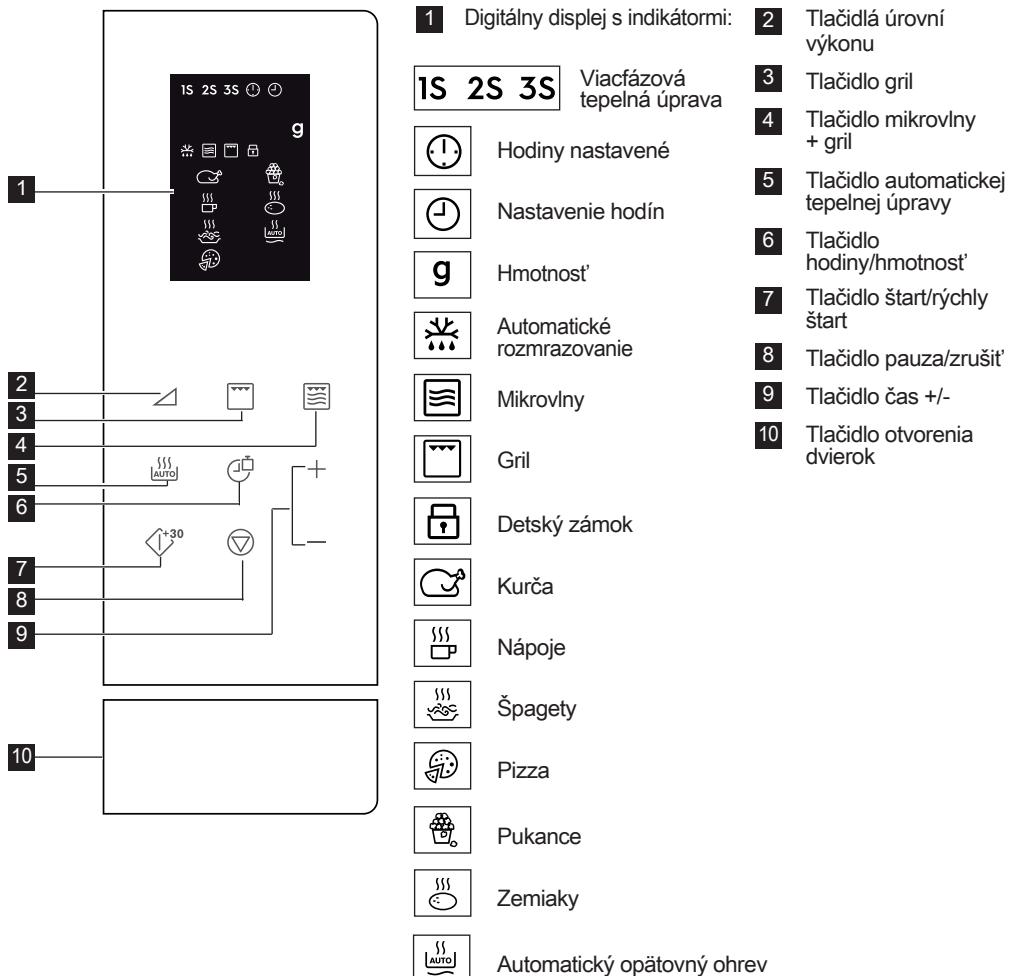

4. PREVÁDZKA

4.1 Nastaviť hodiny

Pri prvom zapojení sa môže zobrazit možnosť nastavenia hodín. Rúra má 12- a 24-hodinový režim hodín.

Príklad: Ak chcete nastaviť hodiny.

1. V pohotovostnom režime stlačte raz tlačidlo **Hodiny/Hmotnosť** na nastavenie 12-hodinového režimu hodín. Ak chcete nastaviť 24-hodinový režim hodín, stlačte ho znova.

2. Stlačením tlačidla **Čas +/-** nastavte hodinu.
3. Stlačením tlačidla **Hodiny/Hmotnosť** svoje nastavenie potvrdte.
4. Stlačením tlačidla **Čas +/-** nastavte minuty.
5. Stlačením tlačidla **Hodiny/Hmotnosť** svoje nastavenie potvrdte.

i Počas tepelnej úpravy môžete stlačiť tlačidlo **Hodiny/Hmotnosť** na kontrolu denného času.

4.2 Priprava jedál v mikrovlnnej rúre

Mikrovlnná tepelná úprava vám umožňuje prispôsobiť výkon a čas tepelnej úpravy. Najprv stlačením tlačidla úroveň výkonu vyberie **Úroveň Výkonu** (pozrite si tabuľku nižšie). Stlačením tlačidla **Čas +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy. Maximálny čas tepelnej úpravy je 95 minút.

Príklad: Ak chcete variť po dobu 5 minút s úrovňou výkonu na 60 %.

1. Otvorte dvierka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dvierka.
2. Stlačte 5-krát tlačidlo **Úroveň Výkonu**.
3. Stlačením tlačidla **Čas +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy.
4. Stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly Štart**.

i Ak chcete počas tepelnej úpravy skontrolovať úroveň mikrovlnného výkonu, stlačte tlačidlo **Úroveň Výkonu**. Predvolená hodnota úrovne výkonu je 100 %. Na konci tepelnej úpravy systém zapípa a zobrazí sa nápis End (Koniec). Pred spustením ďalšej tepelnej úpravy stlačte ľubočkovné tlačidlo, aby ste vynulovali displej a resetovali systém. Príliš vysoké úrovne výkonu alebo príliš dlhé doby tepelnej úpravy môžu spôsobiť prehriatie potravín a spôsobiť tak požiar.

Tlačidlá Úrovni Výkonu	Úroveň Výkonu
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Gril

Varenie s grilom je užitočné najmä pri tenkých plátkoch mäsa, steakoch, reznoch, kebaboch, párkoch a kusoch kuráta. Je vhodné aj na tepelne upravované sendviče a gratinované pokrmy. Maximálny čas tepelnej úpravy je 95 minút.

Príklad: Ak chcete grilovať po dobu 12 minút.

1. Otvorte dvierka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dvierka.
2. Stlačte tlačidlo **Gril**.
3. Stlačením tlačidla **Čas +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy.
4. Stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly Štart**.

⚠ DÔLEŽITÉ! Na grilovanie sa odporúča používať vysoký alebo nízky rošt.

4.4 Mikrovlny + Gril

Režim Kombinovanej prípravy s Mikrovlnami/Grilom kombinuje počas prípravy jedla funkcie mikrovln a grilu v rôznych časových obdobiach. Maximálny čas tepelnej úpravy je 95 minút.

Príklad: Ak chcete nastaviť kombinovanú tepelnú úpravu po dobu 25 minút.

1. Otvorte dvierka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dvierka.
2. Stlačte raz alebo dvakrát tlačidlo **Mikrovlny + Gril**.
3. Stlačením tlačidla **Čas +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy.
4. Stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly Štart**.

Tlačidlo Mikrovlny + Gril	Mikrovlny	Gril	Použitie
x 1 Co - 1	30 %	70 %	ryby, zemiaky, gratinovanie
x 2 Co - 2	55 %	45 %	puding, omeleta, pečené zemiaky, hydina

4.5 Rýchly štart

Stlačením tlačidla **Štart/Rýchly Štart** môžete priamo spustiť tepelnú úpravu s úrovňou výkonu 100 % po dobu 30 sekúnd.

- i** Ak chcete pridať viac času, stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly Štart**.

4.6 Automatická tepelná úprava

Režim automatickej tepelnej úpravy automaticky nastaví správny režim a čas tepelnej úpravy. Môžete si vybrať z 8 menu.

Automatická Pokrm Tepelná Úprava		Režim Prípravy
A - 01	Kurča 800 - 1400 g	Mikrovlny + Gril
A - 02	Pukance 99 g	Mikrovlny
A - 03	Mlieko/káva 1 - 3 šálky	Mikrovlny
A - 04	Pečené zemiaky 1 - 3 ks	Mikrovlny
A - 05	Špagety 100 - 300 g	Mikrovlny
A - 06	Automatický opäťovný ohrev 200 - 800 g	Mikrovlny
A - 07	Pizza 150 - 450 g	Mikrovlny + Gril
A - 08	Automatické rozmrazovanie	Mikrovlny

1. Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
2. Stlačením tlačidla **Automatickej Tepelnej Úpravy** vyberte pokrm.
3. Stlačením tlačidla **Hodiny/Hmotnosť** vyberte množstvo alebo hmotnosť.
4. Stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly Štart**.

- i** Počas tepelnej úpravy 2- až 3-krát pretočte kurča a na pokračovanie v tepelnej úprave zatvorte dverka rúry a stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly Štart**.

4.7 Automatické rozmrazovanie

Režim automatického rozmrazovania automaticky nastaví správny režim tepelnej úpravy na rozmrazenie pokrmu.

Priklad: Rozmrazenie zmrazeného pokrmu po dobu 10 minút.

1. Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
2. Stlačte 8-krát tlačidlo **Automatickej Tepelnej Úpravy**, zobrazí sa nápis A-08.
3. Stlačením tlačidla **Čas +/-** nastavte 10 minút.
4. Stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly Štart**.

i Počas tepelnej úpravy 2- až 3-krát pretočte kurča a na pokračovanie v tepelnej úprave zatvorte dverka rúry a stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly Štart**.

4.8 Viacfázová tepelná úprava

Môžete naprogramovať sled (maximálne) 3 postupov.

Priklad: Tepelná úprava:

Postup 1: 2 minúty a 30 sekúnd na úrovni výkonu 70 %

Postup 2: 5 minút na grile

1. Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
2. Stlačte 4-krát tlačidlo **Úroveň Výkonu**.
3. Stlačením tlačidla **Čas +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy.
4. Stlačte raz tlačidlo **Gril**.
5. Stlačením tlačidla **Čas +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy.
6. Stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly Štart**.

i Automatická Tepelná Úprava, Automatické Rozmrazenie a Rýchly Štart sa nedajú nastaviť ako program viacfázovej tepelnej úpravy.

4.9 Detsky zámok

Detský zámok bráni v prevádzke rúry deťmi bez dozoru. Detský zámok sa automaticky aktivuje po 1 minúte bez obsluhy používateľom. Ak ho chcete zrušiť, otvorte dverka rúry.

4.10 Pauza

Slúži na pozastavenie rúry počas prevádzky mikrovlnnej rúry.

1. Ak chcete počas tepelnej úpravy pozastaviť tepelnú úpravu, stlačte raz tlačidlo **Pauza/Zrušit'.**
2. Ak chcete pokračovať v tepelnej úprave, stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly Štart.**



Rúra pri otvorení dvierok zastaví prevádzku.

5. RADY A TIPY

5.1 Riad vhodný do mikrovlnnej rúry

Riad	Bezpečnosť mikrovlnnej rúry	Poznámky
Alobal/nádoby z alobalu	✓ / X	Aby sa jedlo neprehrialo, môžete ho prikryť kúskami alobalu. Fóliu udržiavajte aspoň 2 cm od stien rúry, pretože môže dôjsť k iskreniu. Nádoby z fólie sa neodporúčajú, ak ich výslovne neodporúča výrobca. Dôkladne dodržujte pokyny výrobcov.
Porcelán a keramika	✓ / X	Porcelán, keramika, glazúrované nádoby a kostný porcelán sú v zásade vhodné, okrem prípadov, ak obsahujú kovovú dekoráciu.
Sklený riad, napr. Pyrex®	✓	Pri používaní jemného skla je potrebné postupovať opatne, pretože sa pri náhlom zahriatí môže rozbit' alebo prasknúť.
Kov	X	Neodporúča sa používať kovový riad v mikrovlnnej rúre, pretože bude iskriť, čo môže mať za následok požiar.
Umelá hmota/ polystyrén, napr. nádoby z prevádzok rýchleho občerstvenia	✓	Je potrebné postupovať opatne, pretože niektoré nádoby sa pri vysokých teplotách topia alebo strácajú farbu.
Vrecká do mrazničky, vrecká na pečenie	✓	Musia byť prepichnuté, aby mohla unikať para. Dbajte na to, aby vrecká bolí vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte plastové ani kovové svorky, pretože sa môžu roztopiť alebo vznietať pri iskrení.
Papierové taniere, poháre a kuchynský papier	✓	Používajte len na zohrievanie alebo na absorbovanie vlhkosti. Je potrebné postupovať opatne, pretože prehriatie môže spôsobiť požiar.
Nádoby zo slamy a drevené nádoby	✓	Pri používaní týchto materiálov nenechávajte mikrovlnnú rúru bez dozoru, lebo prehriatie môže zapríčiniť požiar.
Recyklovaný papier a novinový papier	X	Môže obsahovať čiastočky kovu, čo môže spôsobiť iskrenie a viesť ku vzniku požiaru.

5.2 Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre

Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre	
Zloženie	Potraviny bohaté na tuk a cukor (napr. puding alebo koláč) vyžadujú kratší čas ohrevu. Je potrebné postupovať opatne, pretože prehriatie môže spôsobiť požiar.
Veľkosť	Rovnomernejšiu prípravu dosiahnete tak, že všetky kúsky budú mať rovnakú veľkosť.
Teplota jedla	Počiatočná teplota jedla má vplyv na čas potrebný na prípravu. Urobte zárez do jedál z plnkami, ako sú napr. šišky s džemom, aby sa uvoľnilo teplo alebo para.
Usporiadanie	Umiestnite najhrubšie časti jedla smerom k okraju taniera. (Napr. kuracie stehná.)
Prikrytie	Použite perforovanú plastovú fóliu alebo vhodné veko.
Prepichnutie	Jedlá so škrupinou, šupou alebo blanou sa pred varením alebo zohrievaním musia na niekoľkých miestach prepichnúť, pretože tvoriaca sa para by mohla spôsobiť explóziu jedla. Príklad: zemiaky, ryby, kurčatá, párky.
	 DÔLEŽITÉ! Vajcia by sa v mikrovlnnej rúre nemali pripravovať, pretože by mohli explodovať aj po skončení prípravy. Príklad: vajcia natvrdo, stratené vajcia.
Premiešajte, otočte a narovnajte	Na dosiahnutie rovnomernej prípravy je dôležité jedlo počas prípravy občas premiešať a obrátiť. Vždy miešajte smerom od okraja k stredu.
Odstátie	Po zohriatí je dôležité nechať jedlo postáť, aby sa teplo v jedle rovnomerne rozptylilo.
Zakrytie	Teplé oblasti je možné zakryť malými kúskami fólie, ktorá odráža mikrovlny (alobal). Príklad: kuracie nohy a krídla.



Pri vyberaní jedál z rúry používajte držiaky na poháre alebo teplovzdorné rukavice.

Zabráňte tak popáleninám. Vždy otvárajte nádoby, vrecká a pod. tak, aby vám smerovali od tváre a rúk. Zabráňte tak popáleninám spôsobeným parou.

Pri otváraní dvierok nestojte príliš blízko, aby nedošlo k popáleninám spôsobeným unikajúcou parou a teplom. Po zohriatí pokrájajte plnené pečené jedlá, aby sa uvoľnila para a zabránilo sa tak popáleninám.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Skontrolujte, či ...
Mikrovlnná rúra nefunguje správne?	<ul style="list-style-type: none"> • Poistky v poistkovej skrinke fungujú. • Nedošlo k výpadku napájania. • Ak sa poistky stále vyhadzujú, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Režim mikrovln nefunguje?	<ul style="list-style-type: none"> • Dverka sú správne zavreté. • Tesnenia dverok a ich povrch sú čisté. • Stlačili ste tlačidlo START.
Otočný tanier sa neotáča?	<ul style="list-style-type: none"> • Držiak otočného taniera je správne položený na manžete. • Riad v rúre nepresahuje cez otočný tanier. • Jedlo nepresahuje cez okraj otočného taniera a nebráni jeho otáčaniu. • V prieplbine pod otočným tanierom nie je prekážka.
Mikrovlnná rúra sa nevypne?	<ul style="list-style-type: none"> • Zariadenie odpojte prostredníctvom poistkovej skrinky. • Zavolajte do autorizovaného servisu spoločnosti ELECTROLUX.
Vnútorné svetlo nefunguje?	<ul style="list-style-type: none"> • Zavolajte do svojho autorizovaného servisu spoločnosti ELECTROLUX. Interné svetlo môže vymeniť iba vyškolený autorizovaný servis spoločnosti ELECTROLUX.
Jedlo sa ohrieva a pripravuje dlhšie než predtým?	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte dlhší čas prípravy (dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas) alebo, • Ak je jedlo studenšie ako zvyčajne, občas ho otočte alebo obráťte alebo, • Nastavte vyšší výkon.



Ak rúra pracuje v ľubovoľnom režime 2 minúty alebo dlhšie, po ukončení tepelnej úpravy sa na 3 minúty zapne ventilátor.

7. TECHNICKÉ PARAMETRE

Sieťové napätie	230 V, 50 Hz, jedna fáza	
Poistka/istič	Minimálne 16 A	
Príkon:	Mikrovlny Gril	1,400 kW 1,000 kW
Výstupný výkon:	Mikrovlny Gril	900 W (IEC 60705) 1000 W
Frekvencia mikrovín	2450 MHz ¹⁾ (Skupina 2/Trieda B)	
Vonkajšie rozmery:	EMS4253TE	
Rozmery vnútorného priestoru	595 mm (Š) x 388 mm (V) x 378 mm (H)	
Objem vnútorného priestoru	340 mm (Š) x 220 mm (V) x 364 mm (H) ²⁾	
Otočný tanier	25 litrov ²⁾	
Hmotnosť	Ø 270 mm, sklený	
	pribl. 15,7 kg	

¹⁾ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskej normy EN55011.

V súlade s touto normou je tento výrobok klasifikovaný ako zariadenie skupiny 2, triedy B. Skupina 2 znamená, že zariadenie zámerne generuje rádiovreckenčnú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia na účely tepelnej úpravy potravín.

Trieda B znamená, že zariadenie je vhodné na používanie v domácnostiach.

²⁾ Vnútorný objem sa vypočíta odmeraním maximálnej šírky, hĺbky a výšky. Skutočný disponibilný objem pre pokrmy je nižší.

8. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodťte do príslušných kontajnerov na recykláciu.

Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.

Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recykláčnom stredisku alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

electrolux.com/shop



TINS-B346URR0

CE



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1419067303