


# ANLAN

## Roller do twarzy ANLAN FM-04

### Instrukcja obsługi

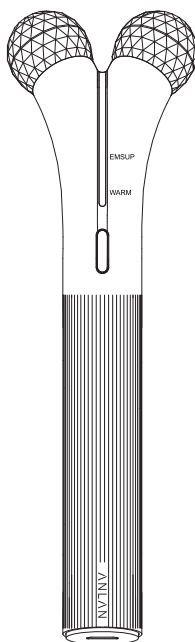

Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym używanym do diagnozowania lub leczenia, lecz ogólnym artykułem gospodarstwa domowego do pielęgnacji oczu, twarzy i szyi. Dziękujemy za zakup urządzenia ANLAN. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowe użytkowanie i bezpieczeństwo.

## Środki ostrożności


Nigdy nie używaj tego urządzenia z następującymi elektrycznymi urządzeniami medycznymi:

- Mały implant uszkodzony elektromagnetycznie, taki jak rozrusznik serca.
- Elektroniczne urządzenia medyczne podtrzymujące życie, takie jak sztuczne serce/sztuczne płuco.
- Przenośna elektronika medyczna, np. urządzenie elektrokardiogramu.

Osoby wymienione poniżej powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia:

- Kobiety w ciąży
- Osoby cierpiące na ostre (bolesne) choroby
- Pacjenci z gruźlicą
- Pacjenci z neuralgią twarzy
- Osoby z chorobami serca
- Osoby z nowotworami złośliwymi
- Osoby z nieprawidłowym ciśnieniem krwi
- Osoby cierpiące na choroby zakaźne
- Osoby chore na hemofilię
- Osoby z chorobą gorączkową
- Osoby z alergią
- Osoby cierpiące na choroby zakaźne
- Osoby z historią zapalenia skóry, np. atopowe i kontaktowe zapalenie skóry
- Osoby z zaburzeniami czucia
- Osoby z zaburzeniami krążenia obwodowego, takimi jak cukrzyca

# Opis produktu

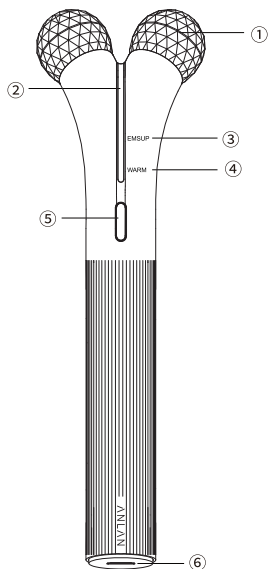

1. Metalowy roller
2. Wskaźnik świetlny
3. EMS UP
4. Ciepło
5. Przycisk zasilania/trybu
6. Port ładowania

# Specyfikacja

Nazwa produktu: Roller do twarzy ANLAN

Model: FM-04

Waga: 95g

Rozmiar: 148\*44.5\*34mm

Materiał: PC, stop cynku

Wejście: 5V=1A

Pojemność akumulatora: 1100mAh

Temperatura:  $40 \pm 3$  °C

Czas ładowania: ok. 4 godz.


Czas pracy: ok. 90 minut

Automatyczne wyłączenie: 6 minut (tryb pojedynczy)


## Zawartość opakowania



Roller do  
twarzy x1



Kabel micro  
USB

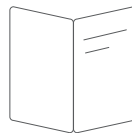

Instrukcja  
obsługi x1

## Przed użyciem




Przy pierwszym użyciu zalecamy przetestowanie urządzenia na ramieniu. Przed dłuższym stosowaniem należy wypróbować urządzenie na skórze z tonikiem lub balsamem.



1. Umyj rękę mydłem, a następnie wytrzyj ręcznikiem.



2. Włącz urządzenie, wybierz wysoki poziom EMS i zastosuj produkty do pielęgnacji skóry, aby przetestować działanie urządzenia.

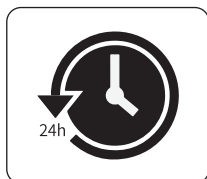

3. Jeśli po 24 godzinach nie wystąpi dyskomfort, można spokojnie używać urządzenia.

# Tryby rollera

\* Po włączeniu zasilania, tryb ciepły jest włączony domyślnie. Proszę krótko nacisnąć przycisk zasilania, aby przejść do trybu EMS UP.

\* Odczuwanie mikroprądu EMS jest różne dla poszczególnych osób. Proszę wybrać odpowiedni poziom.

Tryb	Działanie	Funkcja	Poziom EMS	Automatyczne wyłączenie
Tryb ciepły	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Tryb ciepły jest ustawiony domyślnie.	Ciepły ucisk	Brak EMS	Po 6 minutach
Tryb EMS UP	Naciśnij raz przycisk EMS po uruchomieniu.	Ciepły ucisk, mikroprądy EMS	EMS Poziom 1	Po 6 minutach
	Naciśnij przycisk dwukrotnie po uruchomieniu.	Ciepły ucisk, mikroprądy EMS	EMS Poziom 2	Po 6 minutach
	Naciśnij przycisk trzykrotnie po uruchomieniu.	Ciepły ucisk, mikroprądy EMS	EMS Poziom 3	Po 6 minutach

# Stosowanie



UWAGA

- Należy usunąć makijaż i oczyścić twarz przed użyciem.
- Nie pozostawaj rollera w jednym miejscu przez dłużej niż 10 sekund.
- Należy dostosować odpowiedni poziom EMS do swoich potrzeb.
- Nie stosuj bezpośrednio na suchą skórę. Zaleca się stosowanie produktów do pielęgnacji skóry.

1. Umyj twarz środkiem do mycia twarzy i wytrzyj twarz ręcznikiem.
2. Nałóż tonik/balsam/serum itp.



3. Użyj rollera na twarz, szyję, ramiona.
4. Postępuj zgodnie z instrukcją w celu podniesienia linii żuchwy i wymodelowania konturu.

- 1) Od podbródka do ucha wzdłuż linii szczęki
- 2) Od kącika ust do kości policzkowych
- 3) Od nosa do czoła
- 4) Od środka twarzy do zewnątrz
- 5) Od środka czoła do zewnątrz

## Ładowanie

1. Przed pierwszym użyciem produktu należy go naładować.
2. Nie włączaj urządzenia podczas ładowania.
3. Gdy poziom naładowania jest zbyt niski, urządzenie wyłączy się po chwilowym miganiu wskaźnika.
4. Podczas ładowania lampka kontrolna miga powoli.
5. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna jest oświetlona stale.
6. Pełne naładowanie trwa około 4 godzin.

## Instrukcja obsługi

1. Podczas korzystania z trybu EMS UP należy upewnić się, że metalowe kulki w pełni dotykają skóry.
2. Gdy pojedyncza kulka dotyka skóry, może nie być odczuwalny mikroprąd EMS.
3. Nie należy dotykać produktu żadnymi metalowymi przedmiotami, ponieważ spowoduje to uszkodzenie funkcji urządzenia.
4. Proszę zdjąć kolczyki i naszyjnik, gdy używasz urządzenia blisko ucha lub na szyi.
5. Całkowity czas pracy wynosi około 90 minut dla trybu pojedynczego.
5. Całkowity czas pracy wynosi około 90 minut. W trybie pojedynczym jest 6-minutowy wyłącznik czasowy.
6. Po każdym przełączeniu na nowy tryb pracy licznik czasu wyłączenia rozpoczyna odliczanie 6 minut.

## Konserwacja

- Po użyciu wyłącz zasilanie.
- Głównego korpusu nie można myć wodą.
- Nigdy nie używaj rozcieńczalnika ani benzyny.
- W przypadku zabrudzenia wytrzyj urządzenie ręcznikiem lub chusteczką.
- Nie wkładaj urządzenia do ognia ani nie przegrzewaj.

- Nie należy pozostawiać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie należy pozostawiać produktu w wilgotnym miejscu, np. w łazience.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy przestrzegać powyższych środków ostrożności i ostrzeżeń.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała, nieprawidłowe działanie, uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, demontażem, modyfikacją, naprawą itp.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.