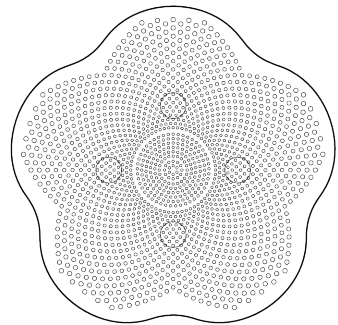


DIFORO



Szczoteczka Diforo Hoya

Magnetotherapy - Soundwave - Massage



Parametry

Nazwa	Szczoteczka soniczna z magnetycznymi kulkami	Wymiary	73,0*74,8*46,0mm
Model	Hoya	Waga netto	126g
Pojemność baterii	180mAh	Zasilanie	0.4W
Pokrycie materiałem	Silica gel	Napięcie wejściowe	5V
Materiał bazowy	ABS	Prąd Ładowania	0.15A
Czas ładowania	90min	Wodoodporność	IPX6
Czas pracy	100min	Certyfikaty	CE RoHS

Uwaga

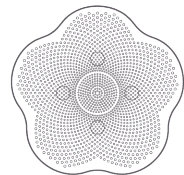

- Proszę nie rozmontowywać produktu, produkt nie posiada elementów otwieranych.
- Produkt jest wodoodporny i można go myć bezpośrednio pod strumieniem wody, ale nie należy go zbyt długo zanurzać w wodzie.
- Jeśli urządzenie podczas pracy zmienia tryb wibracji lub rotacji kulami, upewnij się że bateria jest wystarczająco naładowana.
- Urządzenie nieużywane powinno być przechowywane w suchym i zacienionym miejscu.

Importer: Vobe sp. z o.o. ,Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP:525-269-92-70
www.diforo.pl



RoHS

Zestaw

- Szczoteczka soniczna •Kabel zasilający •Instrukcja


Szczoteczka Diforo Kabel zasilający Instrukcja obsługi

Cztery tryby pracy

Tryb 1: Standardowy tryb pracy soniczny z wyłączonymi kulkami magnetycznymi
 Tryb 2: Intensywny masaż soniczny z włączonymi obrotowymi kulkami magnetycznymi
 Tryb 3: Wyłączona funkcja masażu pulsacyjnego, włączone tylko obracające się kulki magnetyczne
 Tryb 4: Włączone silne natężenie soniczne, wyłączone obracające się kulki magnetyczne. Każdy tryb funkcji jest włączany i wyłączany wielokrotnie po naciśnięciu przycisku przez jedną sekundę.


Inteligentny system lampek kontrolnych

- Światło miga podczas przelączania trybu
- Miganie diody przy niskim stanie baterii
- Pulsowanie podczas ładowania
- Stałe światło przy pełnym naładowaniu

Jak używać?

Jeśli masz makijaż na twarzy, przed użyciem użyj zmywacza do makijażu !

- 1 Zwilżyć twarz czystą wodą i równomiernie nałożyć środek na twarz.
- 2 Naciśnij przycisk przez 0.5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Jeśli używasz go po raz pierwszy, możesz wybrać tryb pracy poprzez ciągłe naciskanie przycisku. Dostępne są 4 tryby pracy. Diforo Hoya ma funkcję pamięci trybów. Ponowne uruchomienie jest ostatnim używanym trybem.
- 3 Oczyszczaj twarz przez masowanie po okręgu od wewnątrz na zewnątrz, pamiętaj by zwrócić uwagę na obszary, w których pory łatwo się blokują, takie jak skóra T, podbródek, kąciaki oczu, jamy ustnej itp. Zalecany czas czyszczenia wynosi 90 sekund. Produkt ma 90 sekundowy inteligentny zegar start-stop.
- 4 Oplucz produkt pod bieżącą wodą. Delikatnie wytrzyj powierzchnię czystą szmatką.
- 5 Po zabiegu umyj twarz ciepłą wodą.



Ładowanie

Podczas ładowania dioda kontrolna pulsuje, po pełnym naładowaniu które trwa około 90 minut dioda świeci ciągłym światłem.

⚠ Zaleca się aby czas ładowania nie przekraczał 24h.