






## QCY-T16

### Słuchawki bezprzewodowe

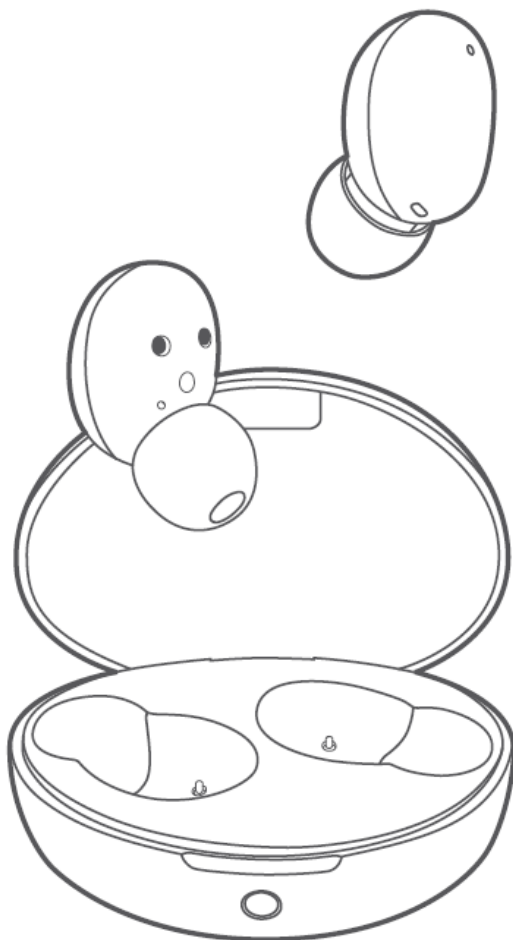

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację QCY przed użyciem słuchawek


## Budowa urządzenia

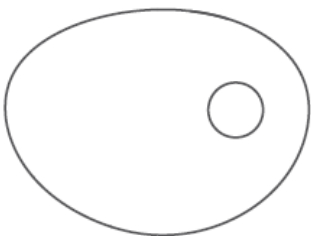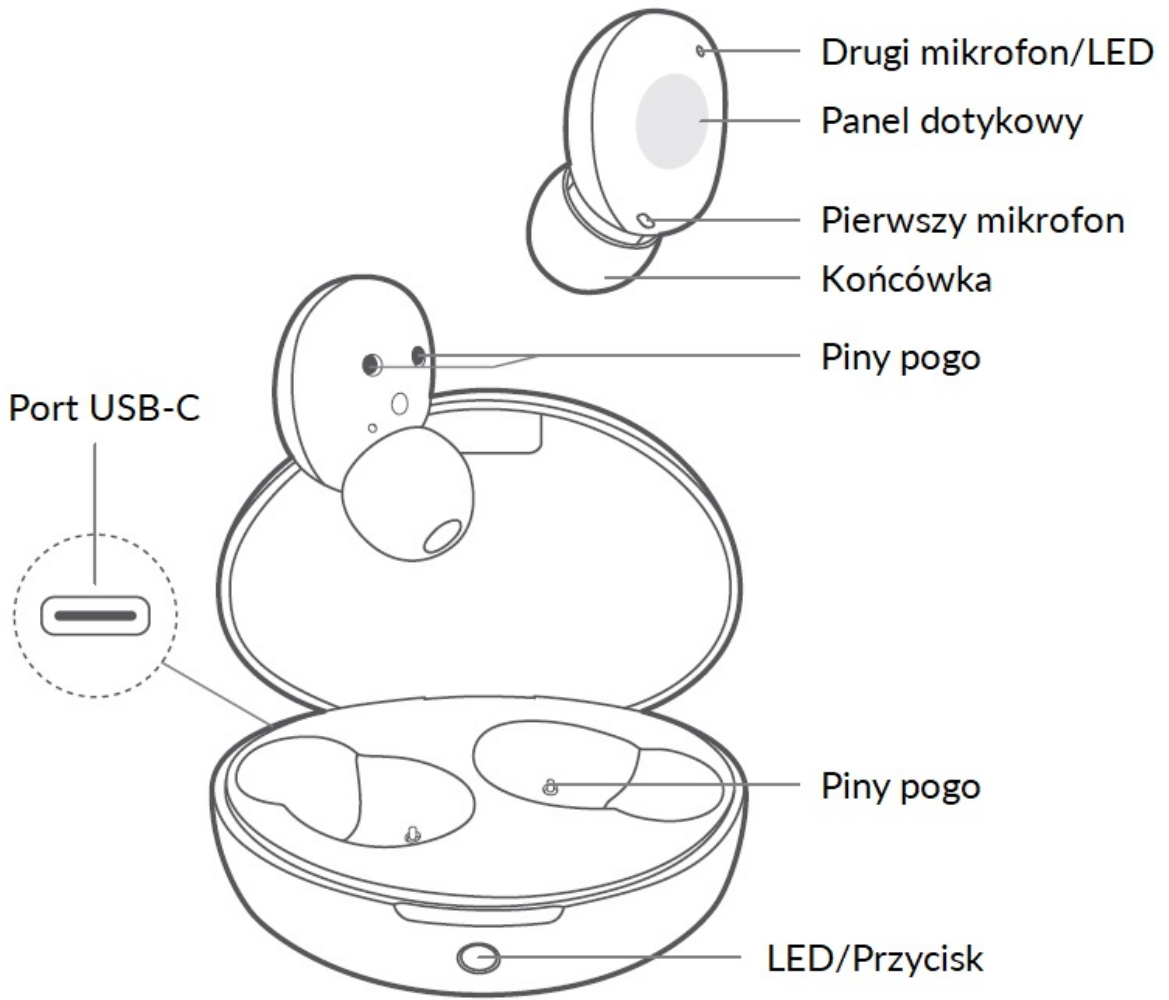

Etui ładujące



Końcówki




Kabel USB

Powyższe ilustracje mają jedynie charakter referencyjny i rzeczywisty wygląd może się różnić.

## Sposób łączenia

Otwórz pokrywę aby włączyć słuchawki. Na telefonie, wyszukaj QCY-T16 i połącz się z urządzeniem. Gdy włączysz je ponownie, automatycznie połączą się z ostatnim urządzeniem, z którym się łączyły (jeśli takie istnieje).

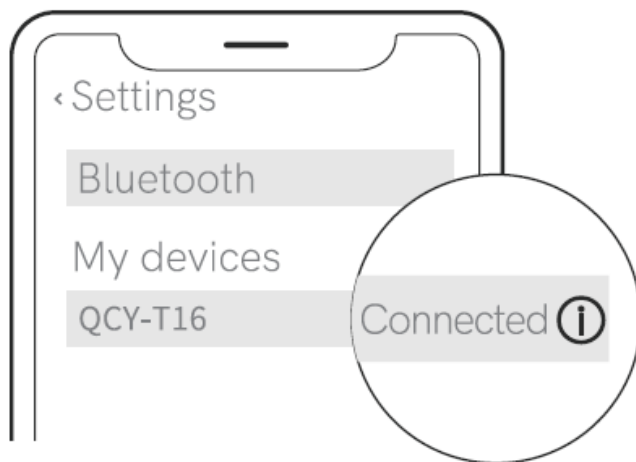


## Włączanie parowania jednym przyciskiem


1. Włóż słuchawki do etui i otwórz pokrywę. Przytrzymaj przycisk na etui przez 4s.
2. Słuchawki wejdą w tryb parowania i można się z nimi połączyć telefonem.

## Ustawienia fabryczne


1. Włóż słuchawki do etui i otwórz pokrywę. Przytrzymaj przycisk na etui przez 10s aby przywrócić ustawienia fabryczne.
2. Słuchawki automatycznie wejdą w tryb parowania po zresetowaniu.

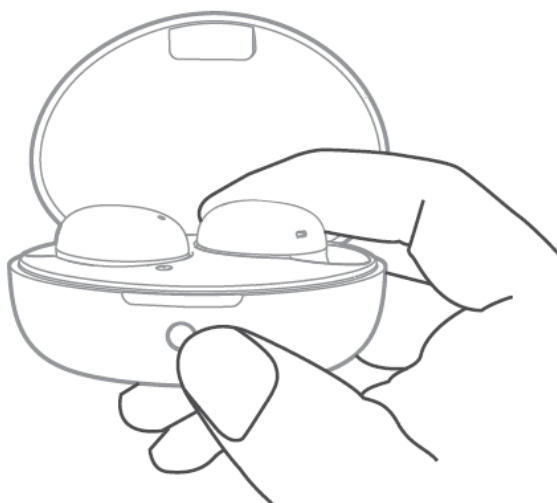

## Sposób noszenia

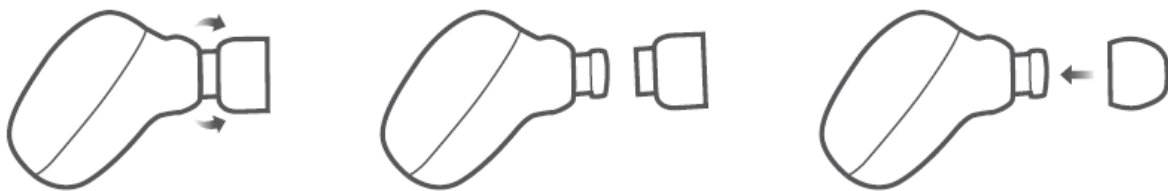

## Dopasuj końcówki do swojego ucha

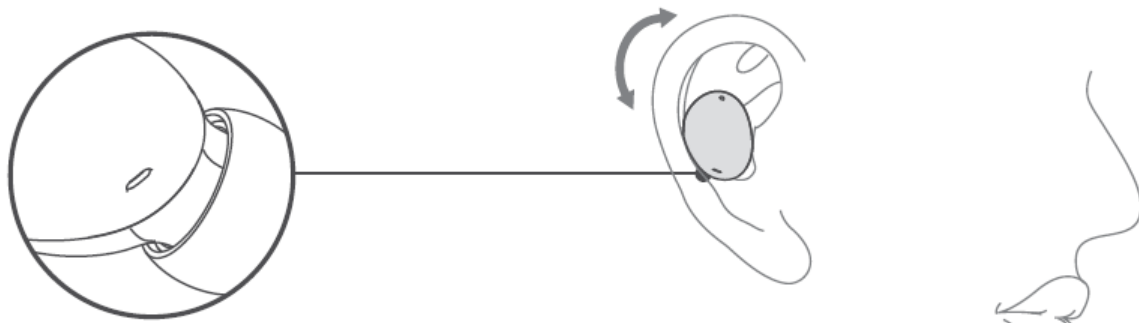


Nie należy wkładać mikrofonu do ucha

Podczas połączenia telefonicznego, skieruj mikrofon w kierunku ust, aby uzyskać najlepszy dźwięk podczas rozmowy.

Delikatnie włóż słuchawki do kanału usznego i obróć je tak, by pasowały do ucha.

## Instrukcja urządzenia

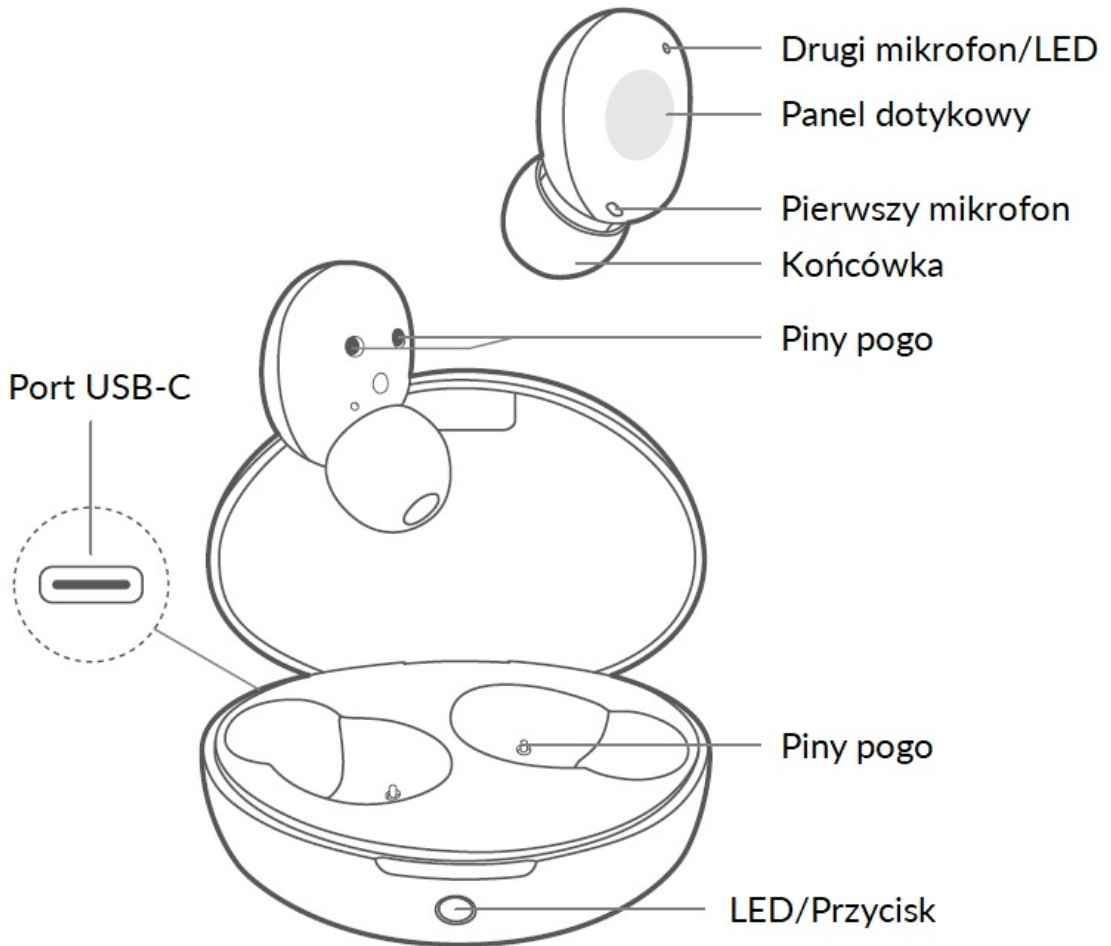

Włączanie: przytrzymaj przycisk przez 1.5s

- 🔌 Wyłączenie: włóż słuchawki do etui i zamknij etui.
- 📞 Odbieranie/zakończenie połączenia: dwukrotnie naciśnij przycisk.
- 📞 Ignorowanie połączenia: przytrzymaj przycisk przez 1.5s.
- 🔊 Poprzedni utwór: przytrzymaj lewy przycisk przez 1.5s.
- 🔊 Następny utwór: przytrzymaj prawy przycisk przez 1.5s.
- 🗣️ Asystent głosowy: trzykrotnie naciśnij lewy przycisk.
- 🎵 Odtwarzanie/pauza: dwukrotnie naciśnij prawy przycisk.
- 🕒 Tryb niskiego opóźnienia: trzykrotnie naciśnij prawy przycisk.

## Szkodliwe oraz toksyczne substancje w urządzeniu

Nazwa elementu	Szkodliwe substancje									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Główne urządzenie	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Akumulator	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Końcówki	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aksesoria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kabel ładowania	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Powyższa tabela została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem SJ/T 11364.

○: oznacza, że zawartość szkodliwych substancji znajduje się w zakresie (EU) 2015/863.

X: oznacza, że zawartość szkodliwych substancji przekracza zakres (EU) 2015/863.

Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adres: Daojiao Dongguan Guangdong, Chiny



**RoHS**  
Made In China



## **Uwagi**

1. Przed użyciem słuchawek, zapoznaj się z instrukcją.
2. Słuchawki należy naładować do pełna przed pierwszym użyciem.
3. Jeśli słuchawki nie są używane przez przeszło dwa tygodnie, należy je naładować.
4. Należy używać dedykowanych ładowarek.
5. Jeśli telefon nie wykrywa słuchawek, sprawdź czy są w trybie parowania. Słuchawki wyjdą z trybu parowania, jeśli się nie łączą przez długi czas. Zresetuj urządzenie, jeśli pojawi się błąd.

## **Ostrzeżenia**

1. Nie należy samemu rozkręcać ani naprawiać urządzenia.
2. Nie należy przechowywać urządzenia w skrajnych temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Nie należy kierować diody w kierunku oczu, dzieci oraz zwierząt.
4. Nie należy używać słuchawek podczas burzy.
5. Nie należy przemywać urządzenia żrącymi detergentami.
6. Nie należy używać słuchawek na wysokiej głośności przez długi czas.