Wet & Dry Upright Vacuum Cleaner

User Manual

VRW 80318 VB

EN - FR - IT - PL - RO - SR

01M-8914843200-2823-01

Proszę najpierw przeczytać ten przewodnik!

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybór produktu firmy Beko. Chcielibyśmy, aby to wysokiej jakości urządzenie, wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, przyniosło optymalną wydajność. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i zrozumieć ten przewodnik oraz dokumentację uzupełniającą oraz zachować go do wykorzystania w przyszłości. Dołącz ten przewodnik do urządzenia, jeśli przekażesz go komuś innemu. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i informacji zawartych w tym dokumencie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Symbole i ich znaczenie

Poniższe symbole są używane w tym przewodniku:

	Ważne informacje i zalecenia dotyczące użytkowania urządzenia.
	UWAGA: Ostrzeżenia dotyczące obrażeń ciała lub szkód materialnych.
	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym.

PAPIER Z RECYKLINGU I NADAJĄCY SIĘ DO PONOWNEGO PRZETWORZENIA

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń, należy przestrzegać następujących wymagań:

Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny używać tego produktu. Dorośli niepełnosprawni, chorzy psychicznie lub pozbawieni doświadczenia i wiedzy sensorycznej powinni używać tego urządzenia prawidłowo i bezpiecznie pod nadzorem dorosłych i być świadomi potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie powinny używać produktu samodzielnie oraz nie powinny czyścić i konserwować produktu bez nadzoru osoby dorosłej;

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) upośledzone fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, a także przez osoby niedysponujące dostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba że zostaną one przyuczone i w pierwszym okresie użytkowania będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Przeprowadzane przez użytkownika czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one w wieku powyżej 8 lat i są pod nadzorem. Trzymaj urządzenie wraz

z przewodem z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub sensorycznie, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi urządzenia, o ile znajdują się one pod nadzorem lub zostały szczegółowo poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i potencjalnych zagrożeniach. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować tego urządzenia.
- Prosimy przechowywać urządzenie w pomieszczeniach zamkniętych, aby uniknąć zamoczenia;
- Prosimy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach;
- Prosimy nie używać urządzenia mokrymi rękami;
- Prosimy nie używać urządzenia jeśli urządzenie spadnie, pęknie lub wpadnie do wody, prosimy o przesłanie urządzenia do autoryzowanego serwisu w celu naprawy;
- Prosimy nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone;
- Prosimy ostrożnie wyciągnąć kabel;
- Prosimy nie uszkodzić przewodu zasilającego: Nie podnoś urządzenia za przewód zasilający, nie zaciskaj przewodu zasilającego, nie przyciągaj przewodu zasilającego do ostrej krawędzi lub narożnika. Nie używaj urządzenia nad przewodem zasilającym. Trzymaj kable z dala od nagrzanych powierzchni;

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Prosimy nie używać przedłużaczy. Wtyczka powinna być włożona bezpośrednio do gniazdka elektrycznego;
- Prosimy nie blokować wlotu urządzenia, aby nie ograniczać przepływu powietrza;
- Proszę nie używać urządzenia, gdy wlot jest zablokowany;
- Proszę trzymać włosy, luźne ubrania, palce lub jakąkolwiek część ciała z dala od wlotu, aby uniknąć niebezpieczeństwa;
- Prosimy nie czyścić niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapałek czy gorącego popiołu;
- Prosimy nie czyścić substancji łatwopalnych, takich jak płyn do zapalniczek, benzyna czy nafta, a w przypadku cieczy wybuchowych - pary wodnej;
- Prosimy nie czyścić farb, rozcieńczalników do farb, niektórych materiałów odpornych na mole lub oparów wydzielanych przez łatwopalne kurz lub inne wybuchowe lub toksyczne opary;
- Prosimy nie czyścić substancji toksycznych, takich jak wybielacz chlorowy, amoniak, pogłębiacz do rur czy benzyna;
- Prosimy nie używać urządzenia do innych celów niż wymienione w niniejszej instrukcji;
- Prosimy o korzystanie wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez producenta. Używanie części niedostarczonych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała;
- Prosimy używać oficjalnego przewodu zasilającego;

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Prosimy unikać kurzu, kłaczków, włosów i innych materiałów gromadzących się we wlocie;
- Prosimy o dokładne posprzątanie schodów;
- Jeśli adapter jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez oficjalny serwis producenta;
- Prosimy pamiętać o prawidłowym zamontowaniu zbiornika na wodę i rolki szczotki;
- Prosimy nie używać ani nie przechowywać urządzenia w nieodpowiednich warunkach, takich jak wysoka temperatura lub niska wilgotność. Prosimy przechowywać urządzenie w wentylowanym miejscu, aby uniknąć bezpośredniego działania promieni słonecznych;
- Prosimy trzymać dzieci z dala od urządzenia, gdy urządzenie jest włączone lub stygnie;
- Prosimy nie czyścić skóry, woskowanych mebli lub podłóg, włókien syntetycznych, aksamitu oraz innych materiałów wrażliwych na działanie pary wodnej;
- Podczas używania urządzenia należy trzymać palce, włosy i luźną odzież z dala od ruchomych części i otworów.
- Dzieci nie należy pozostawiać bez opieki, aby mieć pewność, że nie będą się one bawić urządzeniem.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta, jego przedstawiciela lub u osoby o równoważnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zmotoryzowana głowica czyszcząca do czyszczenia z zasysaniem wody.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- **OSTRZEŻENIE:** W celu naładowania baterii należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza ZD024M220100EU dostarczonego z urządzeniem.

1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów



Ten produkt jest zgodny z dyrektywą WEEE UE (2012/19/EU). Produkt nosi symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być utylizowany z innymi odpadkami domowymi po zakończeniu eksploatacji Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

1.3 Opakowanie urządzenia

Opakowanie urządzenia wykonane jest z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszym krajowym ustawodawstwem. Nie wyrzucaj opakowania razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Należy je dostarczyć do punktów odbioru materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

1.4 Zużyte akumulatory

Ten symbol na akumulatorach/ bateriach lub na opakowaniu wskazuje, że akumulator/ bateria nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi śmieciami domowymi. W przypadku niektórych akumulatorów/baterii, ten symbol może być uzupełniony o symbol chemiczny. Jeżeli akumulatory zawierają powyżej 0,0005% rtęci lub powyżej 0,004% ołowiu, wówczas dodatkowo umieszczane są symbole Hg dla rtęci i Pb dla ołowiu.

Akumulator/baterie, włącznie z tymi, które nie posiadają w swym składzie metali ciężkich, nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Zawsze utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Zapytaj o obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji w miejscu swojego zamieszkania.

1.5 Działania, które należy podjąć w celu oszczędzania energii

- Aby uniknąć zbędnego zużycia energii podczas użytkowania urządzenia, ustaw poziomy prędkości w zależności od zamiatanej podłogi.
- W normalnych warunkach do czyszczenia podłóg twardych, zasłon i kanap używa się niskich prędkości, a do czyszczenia dywanów - wysokich.

1.6 Zgodność z dyrektywą RoHS

Zakupione urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie .

2 Omówienie

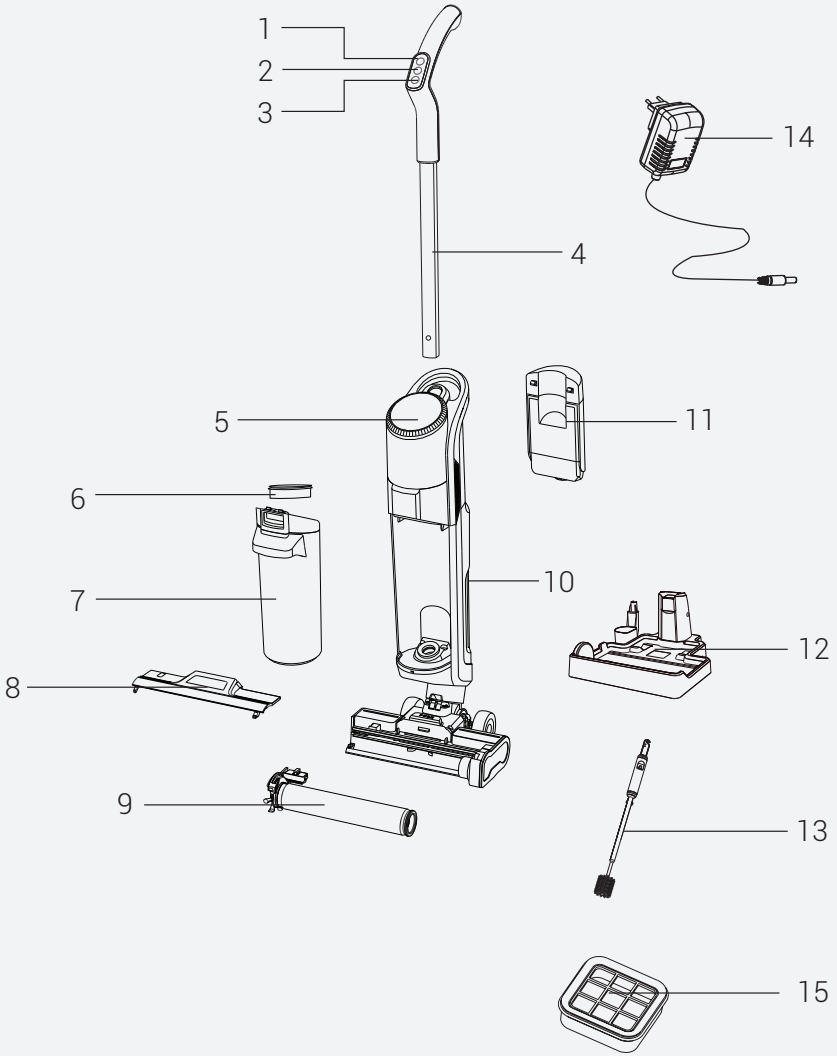

2 Omówienie

2.1 Elementy sterujące i komponenty

1. Przycisk trybu pracy do regulacji ilości wody
2. Przycisk Wł.-Wył.
3. Przycisk aktywacji samoczyszczenia
4. Uchwyt
5. Ekran LED + przycisk dotykowy samoczyszczenia
6. Filtr zbiornika na odpady
7. Zbiornik na odpady
8. Osłona szczotki rolkowej
9. Szczotka rolkowa
10. Element szczotki podłogowej
11. Zbiornik świeżej wody

2.2 Dane techniczne

Nominalna moc wejściowa: 250 W

Wejście 100-240V~ 50/60 Hz 0.8A

Wodoodporny: IPX 4

Wyjście:22.0V 1.0 A

Czas ładowania: 4-5 godzin

Okres pracy przy maksymalnej mocy: 16 min

Okres pracy przy minimalnej mocy: 25 min.

2.3 Cechy produktu

Urządzenie to zawiera trzy funkcje: Odkurzanie; Mopowanie i Samoczyszczenie.

Pojemność zbiornika świeżej wody:740 ml

Pojemność zbiornika na brudną wodę: 500 ml

Parametr zewnętrznego źródła zasilania

Producent: E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD

Identyfikator modelu: ZD024M220100EU

Napięcie wejściowe: 100~240Vac

Częstotliwość wejściowa: 50/60Hz

Prąd wejściowy: 0,8A

Napięcie wyjściowe: 22.0Vdc

Prąd wyjściowy: 1,0 A

Moc wyjściowa: 22,0W

Średnia sprawność podczas pracy: 88,25%

Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 84,57%

Pobór mocy bez obciążenia: 0,08W

Wartości podane wraz z urządzeniem lub w dołączonych dokumentach są odczytami laboratoryjnymi, zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i otoczenia.

2 Omówienie

2.3.1Czyszczenie powierzchni podłogi

Urządzenie wyposażone jest w zbiornik świeżej wody, zbiornik na brudną wodę, rolka szczotki, silniki i inne moduły funkcjonalne. Woda jest pompowana do rolki szczotki, a silnik napędza ją, aby obracała się z dużą prędkością w celu oczyszczenia powierzchni. Po oczyszczeniu, brudna woda jest recyklingowana do zbiornika na brudną wodę za pomocą silnika ssącego. Podczas procesu czyszczenia funkcja zraszania wodą może być wyłączona zgodnie z wymaganiami dotyczącymi czyszczenia, aby uzyskać zarówno suche, jak i mokre zastosowanie.

2.4 Prezentacja urządzenia

- "MODE" Przycisk przełączania trybów: Po włączeniu maszyny domyślny strumień wody jest mały, a tryby przełączania są następujące: Mały poziom rozpylania wody (mały poziom próżni) -Duży poziom rozpylania wody (duży poziom próżni) -Spryskiwanie wodą (duży poziom próżni)
- „⏻" Przycisk Wł./Wył: Przechyl wyłączony produkt. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie, i naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć urządzenie.
- „" Przycisk samoczyszczący: Po wyczyszczeniu ustaw maszynę na stacji czyszczącej i podczas ładowania naciśnij przycisk Samoczyszczenie.

3 Instalacja

3.1 Instalacja uchwytu

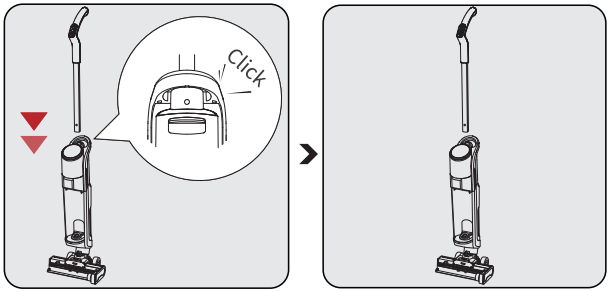

Włóż uchwyt pionowo do korpusu.

Montaż zostanie zakończony po usłyszeniu „kliknięcia".

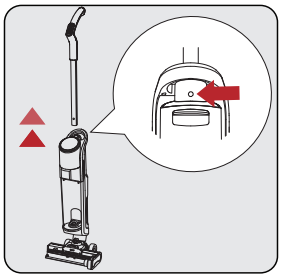

Aby zdjąć uchwyt, naciśnij wybrzuszenie w dolnej części uchwytu i pociągnij go do góry.

3 Instalacja

3.2 Instalacja zbiornika na czystą wodę

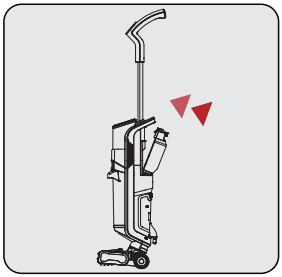

Zainstaluj zbiornik świeżej wody w odpowiedniej pozycji. Montaż zostanie zakończony po usłyszeniu „kliknięcia".

3.3 Instalacja narzędzia rolki

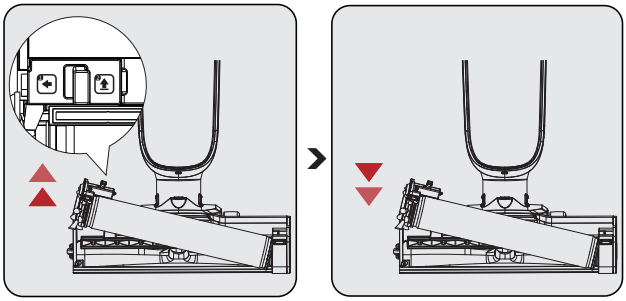

Demontaż:
Odblokuj rolkę szczotkową, naciskając przycisk w lewo i wyciągając rolkę szczotkową do góry.

Instalacja:
Ustaw rolkę szczotkową na prawej osi koła i przesuń ją w dół. Przycisk odblokowujący rolkę szczotkową wyposażony jest w zatrzask umożliwiający pozycjonowanie, a montaż zostaje zakończony po usłyszeniu „kliknięcia".

3 Instalacja

W przypadku używania szczotki na podłodze dywanowej zaleca się wyłączenie funkcji natrysku wody.

3.4 Instalacja osłony rolki szczotki

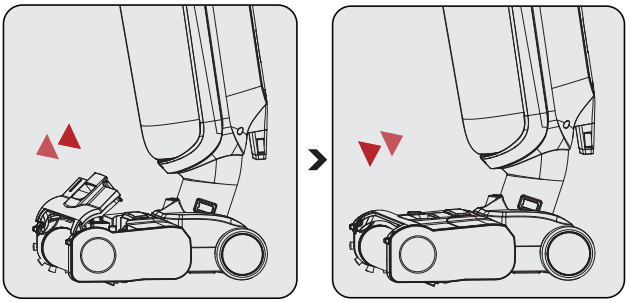

Demontaż:
Naciśnij palcem przycisk zwalniający na górnej osłonie szczotki podłogowej i pociągnij do góry, aby zdjąć górną osłonę szczotki podłogowej.

Instalacja:
Wyrównaj klamrę w dolnej części górnej osłony szczotki podłogowej z gniazdem karty, dociśnij mocno osłonę i zakończ montaż po usłyszeniu „kliknięcia".

4 Obsługa

4.1 Jak to działa

Jeśli po czyszczeniu na podłodze pozostanie woda, sugeruje się użycie trybu suchego do czyszczenia wody.

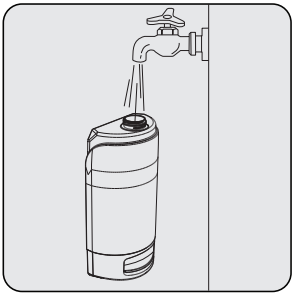

Uzupełnianie wody:
Otwórz zbiornik świeżej wody, aby dodać wodę.

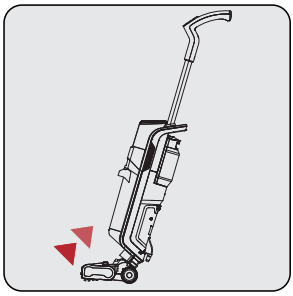

Zasilanie włączone:
Pochyl korpus urządzenia i naciśnij przycisk „wł./wył.", aby włączyć funkcję odkurzania, a funkcja rozpylania wody przy niskim poziomie rozpocznie się automatycznie w tym samym czasie.

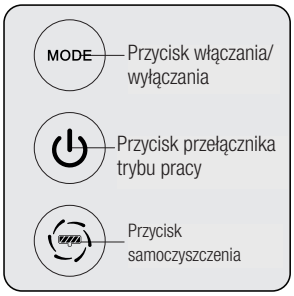

Przełącznik trybu pracy:
Ustaw poziom rozpylania wody zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami dotyczącymi czyszczenia.

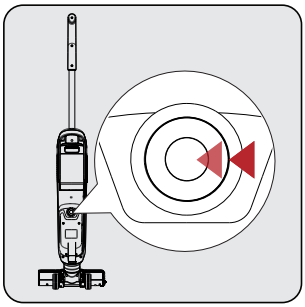

OSTRZEŻENIE: Jeśli wystąpi jakaś nieoczekiwana sytuacja, np. automatyczne włączenie, proszę nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

4 Obsługa

4.2 Samoczyszczenie

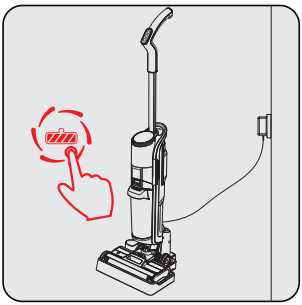

Zbiornik świeżej wody potrzebuje wystarczającej ilości wody do samoczyszczenia.

Umieść urządzenie na stacji, podłącz do prądu i naciśnij na chwilę włącznik samoczyszczenia, urządzenie rozpocznie proces samoczyszczenia. Po zakończeniu samoczyszczenia opróżnij zbiornik na brudną wodę i odłącz przewód zasilający.

Po samoczyszczeniu zaleca się wysuszenie rolki szczotkowej w przewiewnym miejscu, aby nie wpłynąć na efekt czyszczenia przy kolejnym użyciu.

4.3 Metoda pracy trybu samoczyszczącego :

1. Po zakończeniu czyszczenia wyłącz urządzenie i odłóż je na stację przechowywania
2. Przycisk samoczyszczenia miga automatycznie.
3. Naciśnij przycisk samoczyszczenia (świeci się biała lampka i nie miga), a proces się rozpocznie.
4. Proces samoczyszczenia zostanie zakończony, a czerwona lampka będzie migać.
5. Wyczyścić zbiornik na brudną wodę.
6. Po wyczyszczeniu zbiornika na brudną wodę, czerwona lampka gaśnie.
7. Zapali się niebieski pierścień świetlny.

Jeśli proces samooczyszczania ma być powtórzony, weź urządzenie i ponownie umieść je na jego stacji przechowywania. Powyższe czynności należy wykonać odpowiednio.

Jeśli urządzenie zostanie odłączone od zasilania po zakończeniu procesu samoczyszczenia, lampka samoczyszczenia i czerwona lampka migająca zostaną wyłączone. Funkcja samooczyszczania nie może być używana, jeśli odłączymy wtyczkę/odłączymy produkt lub wyjmiemy produkt ze stacji przechowywania i ponownie umieścimy go na swojej stacji.

4 Obsługa

Po ponownym podłączeniu do prądu w kolejnych dniach, jeśli urządzenie znajduje się w stacji przechowywania, lampka samoczyszczenia będzie migać, a proces można rozpocząć od powyższych kroków.

Po ponownym podłączeniu do prądu następnego dnia i gdy urządzenie znajduje się na stacji przechowywania, lampka samoczyszczenia będzie migać. Urządzenie nie musi być ponownie czyszczone. Można go ponownie używać w sposób regulowany, jeśli zostanie wyjęty ze stacji przechowywania.

4.4 Czyszczenie zbiornika na odpady

Krok 1:
Naciśnij, aby wyjąć zbiornik na brudną wodę.

Krok 2:
Wyjmij korek zbiornika na brudną wodę.

Prosimy o wylanie mokrych odpadów i przepłukanie zbiornika.

Krok 3:
Przesuń, aby otworzyć osłonę, która znajduje się na nasadce i wyrzuć suche odpady.

4 Obsługa

4.4 Przewodnik po wskaźnikach

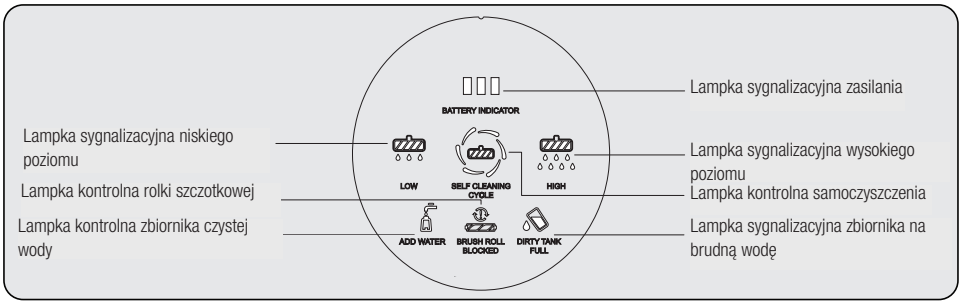

Lampka sygnalizacyjna poziomu:
Lampka będzie świecić na biało, gdy włączona jest funkcja wysokiego / niskiego poziomu.

Lampka sygnalizacyjna szczotki rolkowej:
Gdy szczotka rolkowa jest zablokowana, czerwone światło migające 3 razy będzie świecić światłem ciągłym; Uwaga Proszę wyczyścić szczotkę rolkową na czas po zablokowaniu i można jej normalnie używać po czyszczeniu.

Lampka sygnalizacyjna zasilania:
Po podłączeniu kabla zasilającego dioda będzie świecić na niebiesko.

Samoczyszcząca się lampka kontrolna:
Po czyszczeniu, umieść urządzenie z powrotem na stacji przechowywania i włącz zasilanie, lampka kontrolna miga na biało, wskazując użycie funkcji samoczyszczenia.

Lampka sygnalizacyjna zbiornika na odpady:
Gdy zbiornik na brudną wodę jest pełny, czerwona lampka alarmowa miga 3 razy, a następnie jest stale włączona.

Lampka sygnalizacyjna zbiornika czystej wody:
Gdy w zbiorniku czystej wody zabraknie wody. Czerwona lampka alarmowa miga 3 razy, a następnie świeci się stale.

5 Czyszczenie i konserwacja

5.1 Czyszczenie szczotki

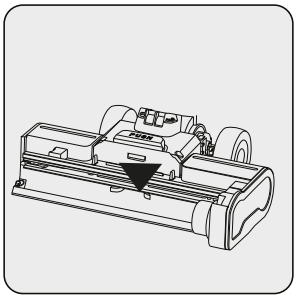

OSTRZEŻENIE: Podczas czyszczenia pokazanego obszaru szczotki, proszę używać szczotki do czyszczenia i unikać czyszczenia rękami. To może zranić palec.

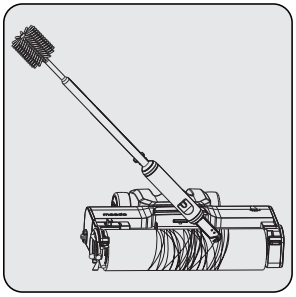

Zaleca się głębokie czyszczenie rolki szczotki po użyciu co cztery do pięciu razy. Aby uniknąć zawijania się włosów na rolce szczotki, użyj uniwersalnej szczotki do czyszczenia. Zaleca się umieszczenie rolki szczotki w wentylowanym miejscu do wyschnięcia.

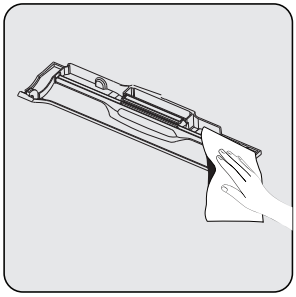

W razie potrzeby należy wypłukać osłonę rolki szczotki

Dla lepszego komfortu użytkowania zaleca się wymianę rolki szczotkowej co 2-3 miesiące (zgodnie z codzienną częstotliwością użytkowania).

5 Czyszczenie i konserwacja

5.2 Czyszczenie filtra

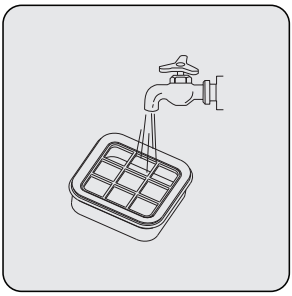

Dla lepszego komfortu użytkowania zaleca się wymianę rolki szczotkowej co 2-3 miesiące (zgodnie z codzienną częstotliwością użytkowania).

Wyjmij filtr i przepłucz go, aby uniknąć zablokowania wylotu powietrza

Dla lepszych wrażeń użytkownika zaleca się wymianę filtra co 2-3 miesiące (w zależności od dziennej częstotliwości użytkowania).

5.3 Czyszczenie stacji przechowywania

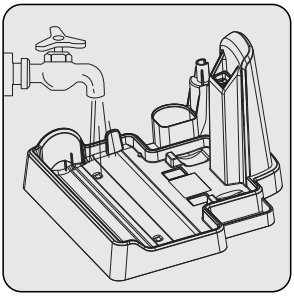

Po każdym samoczyszczeniu należy czystą wodą oczyścić powierzchnię stacji przechowywania.

5 Czyszczenie i konserwacja

5.4 Przewodnik wymiany filtrów

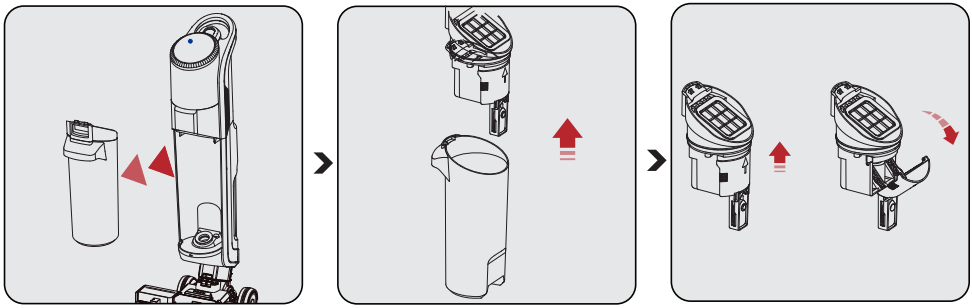

Aby zapobiec zablokowaniu wylotu pary spowodowanego stwardnieniem wody, urządzenie to posiada wbudowany filtr jonowymienny. Dzięki metodzie wymiany jonowej skutecznie zastępuje wodę wapniem, magnezem i innymi cząsteczkami twardej wody, zmiękczając wodę. Proszę wyjąć zbiornik na wodę i wymienić filtr.

Dla lepszych wrażeń użytkownika zaleca się wymianę filtra co 2-3 miesiące (w zależności od dziennej częstotliwości użytkowania).

6 Problemy i środki zaradcze

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa	Przewód zasilający nie jest całkowicie podłączony	Podłącz dobrze przewód
	Blokada rolki szczotkowej	Ponowne uruchomienie po oczyszczeniu rolki szczotki
	Pełny zbiornik na odpady	Oczyść zbiornik i włóż z powrotem do ponownego uruchomienia
Osłabione ssanie	Rolka szczotki jest zaplątany przez włosy i inne przedmioty	Wyczyść rolkę szczotki i przywróć do ponownego uruchomienia
	Po wyeliminowaniu powyższych warunków pozostaje problem	Prosimy o kontakt z naszym serwisem posprzedażowym w sprawie konserwacji
Nietypowy hałas podczas pracy	Port ssania pyłu produktu jest zablokowany	Ponowne uruchomienie po oczyszczeniu portu ssącego z pyłu
	Po wyeliminowaniu powyższych warunków pozostaje problem	Prosimy o kontakt z naszym serwisem posprzedażowym w sprawie konserwacji

UWAGA: Jeśli urządzenie nie może działać normalnie zgodnie z powyższymi krokami, prosimy o kontakt z naszym serwisem posprzedażowym w celu uzyskania pomocy.

Drodzy Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

Warunki gwarancji Beko S.A. (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO") udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja") na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia") osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik") na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada"), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny").
W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).
Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis") po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
- użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;
- użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
- wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
- normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp.;
- czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.
- usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
- usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm;

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2019 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.